

Sämaschinen D8-SPECIAL	(DB 654 D)
Sämaschinen D8-SUPER	(DB 641 D)
Sämaschinen AD-2	(DB 641 D)
Sämaschinen RP AD-2	(DB 662 D)

---

## **Warnbildzeichen und Hinweisschilder**

 Die Warnbildzeichen dienen der Sicherheit von allen Personen, die mit der Sämaschine arbeiten!

Die Hinweisschilder kennzeichnen maschinenspezifische Besonderheiten, die für die einwandfreie Funktion der Maschine einzuhalten sind!

In den nebenstehenden Abbildungen sind die Gefahren- und Befestigungsstellen der Warnbildzeichen und Hinweisschilder hervorgehoben. Die Erläuterungen zu den Warnbildzeichen finden Sie im Innenteil!

1. Warnbildzeichen und Hinweisschilder genauestens befolgen!
2. Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter!
3. Warnbildzeichen und Hinweisschilder an der Sämaschine in gutem Zustand halten! Fehlende oder beschädigte Warnbildzeichen und Hinweisschilder ersetzen (Bild-Nr. = Bestell-Nr.)!

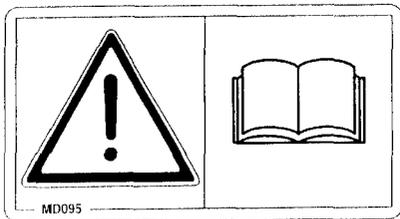


Bild-Nr.: MD095

**Erläuterung:**

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten!



Bild-Nr.: MD 082

**Erläuterung:**

Das Mitfahren während der Arbeit und der Transport auf dem Arbeitsgerät (auch auf dem Ladesteg) sind nicht gestattet!

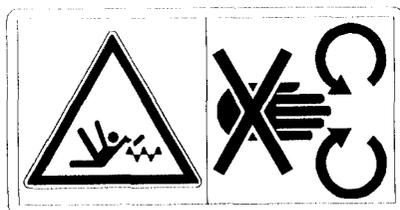


Bild-Nr.: MD 083

**Erläuterung**

Niemals in den Saatkasten greifen! Verletzungsgefahr an rotierender Rührwelle!



Bild-Nr.: MD 084

**Erläuterung**

Nicht im Schwenkbereich der Spuranreißer aufhalten!

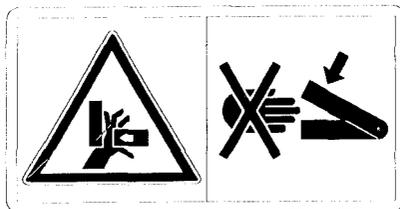


Bild-Nr.: MD 078

**Erläuterung**

Niemals in den Quetschgefahrenbereich greifen, solange sich dort Teile bewegen können!

Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen!



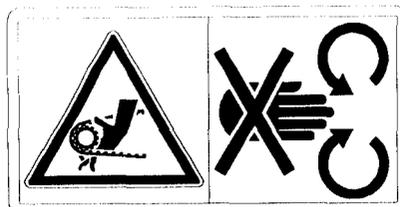



Bild-Nr.: MD 076

**Erläuterung**

Schutzvorrichtung bei laufendem Motor nicht öffnen oder entfernen!

Vor Entfernen der Schutzvorrichtung, Schleppermotor abschalten, Hydraulikanlage drucklos machen und Hydraulikkupplung vom Schlepper abziehen!

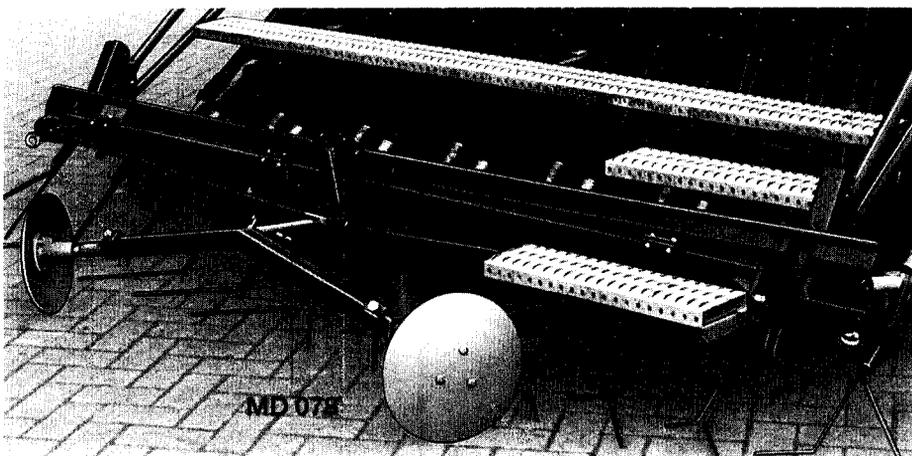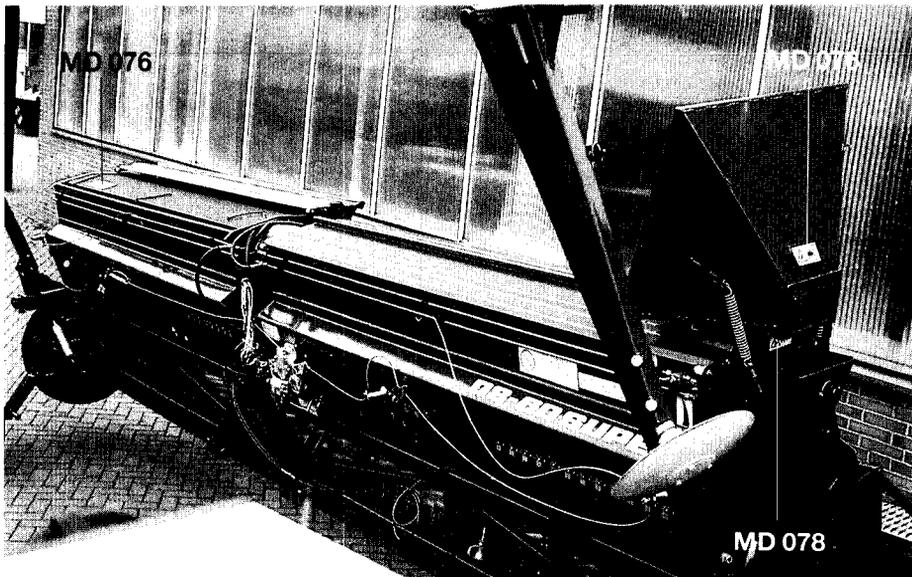

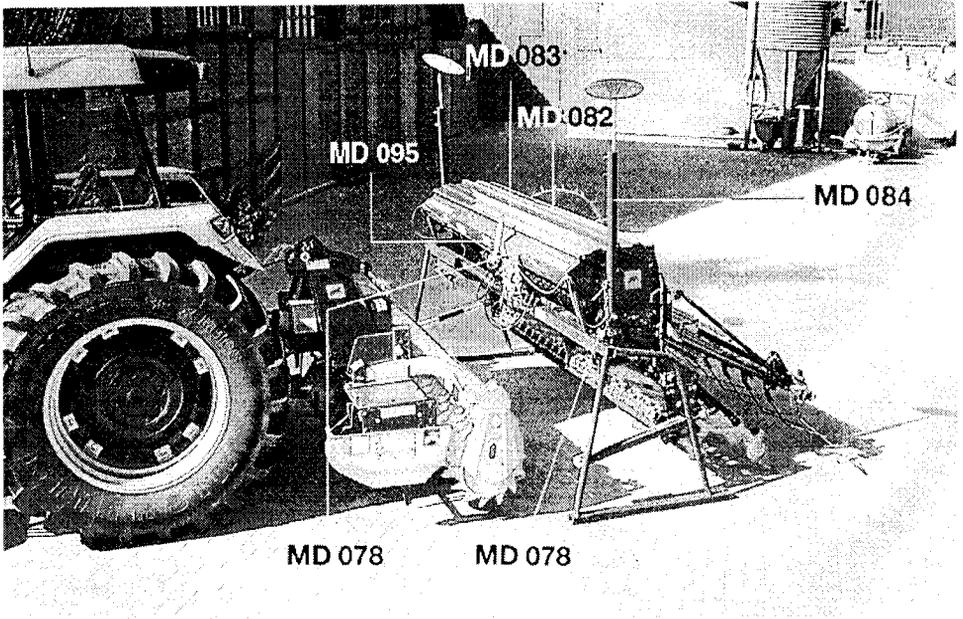

## **AMAZONEN-WERKE** H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51  
D-49202 Hasbergen-Gaste

Tel.: (05405) \*501-0  
Fax: (05405) 50 11 47

Zweigwerke:  
D-27794 Hude · F 57602 Forbach  
Werksniederlassungen in England und Frankreich

<http://www.amazone.de>

email: [amazone@amazone.de](mailto:amazone@amazone.de)