

Einlegeblatt

**"Warnbildzeichen und Hinweisschilder
an der Maschine"**

für die Betriebsanleitung

**Einzelkorn-Sämaschine
AMAZONE
Airplanter ED und EDH**

AMAZONEN-WERKE

MG 286
DB 678(D) 03.95
Printed in Germany



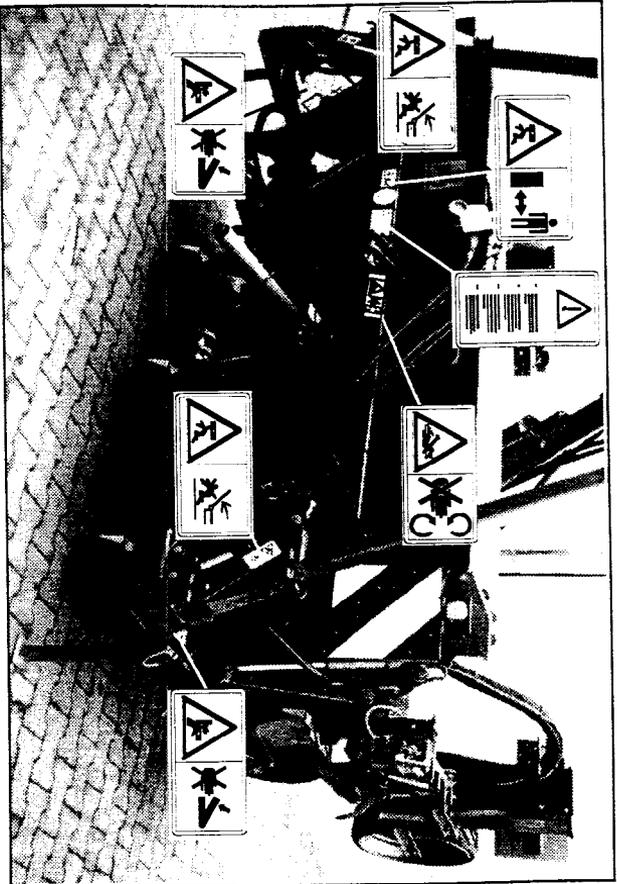


Fig. 1

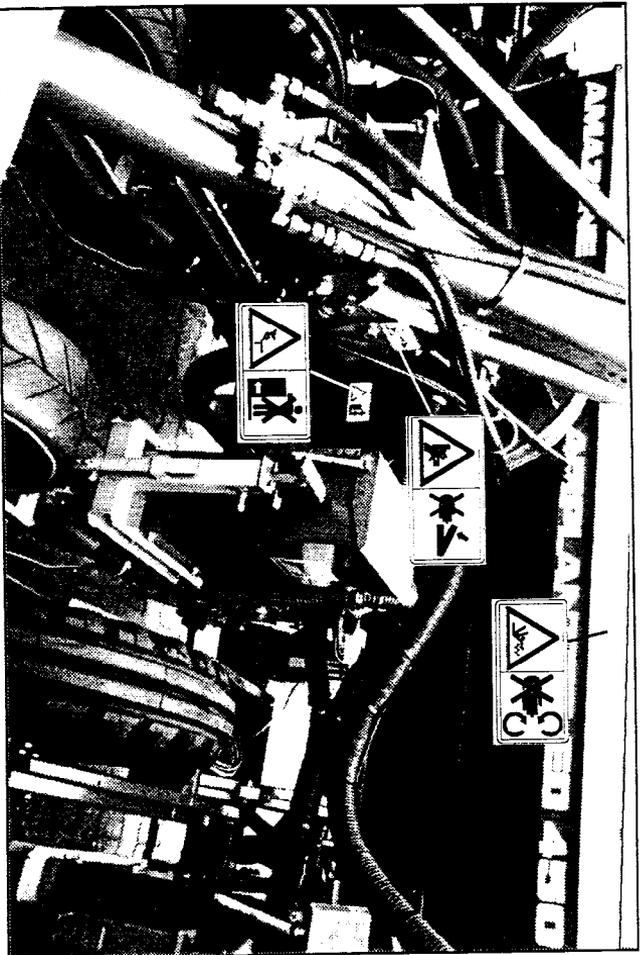


Fig. 2



2.4 Warnbildzeichen und Hinweisschilder an der Maschine

- Die Warnbildzeichen kennzeichnen sich an der Maschine befindliche Gefahrenstellen. Die Beachtung dieser Warnbildzeichen dient der Sicherheit aller Personen, die mit der Maschine arbeiten. Die Warnbildzeichen werden immer gemeinsam mit dem Arbeitssicherheits-Symbol verwendet.
 - Die Hinweisschilder kennzeichnen maschinenspezifische Besonderheiten, die für die einwandfreie Funktion der Maschine einzuhalten sind.
 - Alle Warnbildzeichen und Hinweisschilder genauestens befolgen!
 - Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter!
 - Warnbildzeichen und Hinweisschilder immer sauber und in gut lesbarem Zustand halten! Beschädigte oder fehlende Warnbildzeichen und Hinweisschilder beim Händler anfordern und an der dafür vorgesehenen Stelle anbringen! (Bild-Nr.: = Bestell-Nr.)
 - Fig. 1 und Fig. 2 zeigen die Befestigungsstellen der Warnbildzeichen und Hinweisschilder. Die entsprechenden Erläuterungen finden Sie auf den folgenden Seiten.
-

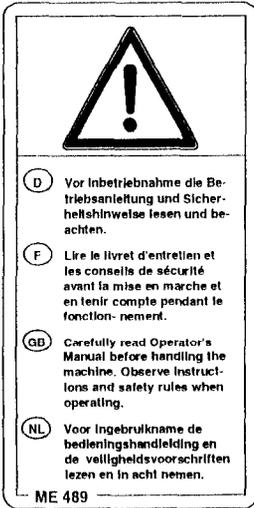


Bild-Nr.: ME 489

Erläuterung:

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten!

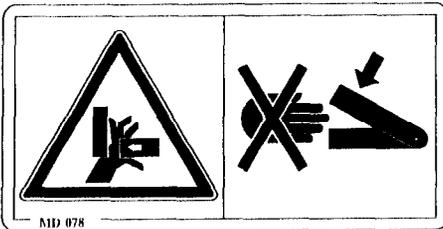


Bild-Nr.: MD 078

Erläuterung:

Niemals in den Quetschgefahrenbereich greifen, solange sich dort Teile bewegen können!

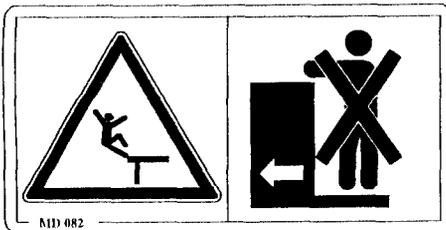


Bild-Nr.: MD 082

Erläuterung:

Nicht auf der Leiter oder Plattform mitfahren!

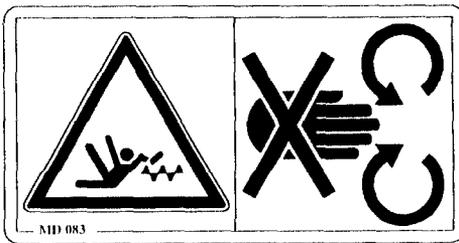


Bild-Nr.: MD 083

Erläuterung:

Nicht mit den Händen in Saatgut- oder Düngerbehälter bzw. Befüllschnecke greifen. Vertetzungsgefahr bei rotierenden Vereinzelungsscheiben, rotierender Rührwelle und Befüllschnecke!

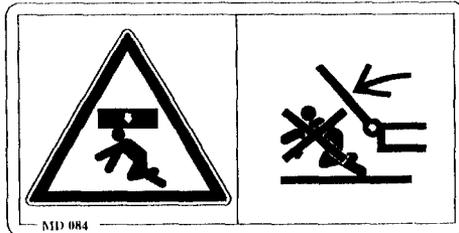


Bild-Nr.: MD 084

Erläuterung:

Nicht im Schwenkereich der Arbeitsgeräte aufhalten!

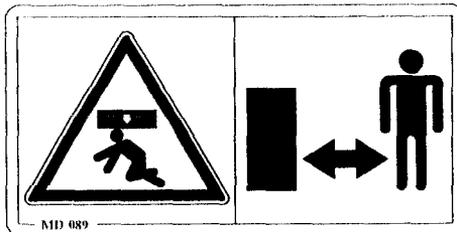


Bild-Nr.: MD 089

Erläuterung:

Nicht im Bereich unterhalb eines angehobenen Streuers (ungesicherte Last) aufhalten!

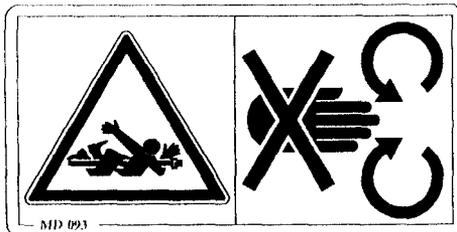


Bild-Nr.: MD 093

Erläuterung:

Gefahr durch sich drehende Maschinenteile (z.B. Gelenkwelle)!

Niemals an sich drehende Wellen greifen!



1
2
3





AMAZONEN-WERKE **H.DREYER GmbH & Co. KG**

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste

Tel.: (05405) *501-0
Telefax: (05405) 50 11 47

Zweigwerke:
D-27794 Hude · F 57602 Forbach

Werksniederlassungen in England und Frankreich

Fabriken für Mineraldüngerstreuer, Feldspritzen, Sämaschinen, Bodenbearbeitungsmaschinen,
Mehrzweck-Lagerhallen und Kommunalgeräte