

Feuilles annexes à la Notice d'utilisation

AMAZONE

Recouvreur à rouleaux



MG4763
BAH0070-0 03.13



Ce supplément complète la
notice d'utilisation
applicable

fr



1	Recouvreur à rouleaux (option)	3
1.1	Régler le recouvreur à rouleaux	3
1.1.1	Régler les dents du recouvreur	4
1.1.1.1	Régler l'inclinaison des dents du recouvreur	4
1.1.1.2	Régler la profondeur de travail des dents de recouvreur	4
1.1.2	Régler et contrôler la pression des rouleaux sur le sol	5

1 Recouvreur à rouleaux (option)

Le recouvreur à rouleaux est constitué des éléments suivants :

- les dents du recouvreur (Fig. 1/1)
- les rouleaux de pression (Fig. 1/2).

Les dents referment les sillons.

Les rouleaux de pression appuient la semence dans le sillon. Le contact optimisé avec le sol accroît l'humidité disponible et favorise ainsi la germination. Le comblement des creux dans le sol rend plus difficile l'accès à la semence pour les escargots.

Il est possible de régler :

- l'inclinaison des dents du recouvreur
- la profondeur de travail des dents
- la pression des rouleaux sur le sol.



Fig. 1

1.1 Régler le recouvreur à rouleaux



DANGER

Avant de commencer les travaux de réglage, déconnecter la prise de force du tracteur, serrer le frein de parking, arrêter le moteur du tracteur et retirer la clé de contact.



Vérifiez le travail après chaque réglage.

1.1.1 Régler les dents du recouvreur

Pour régler les dents du recouvreur, relevez la machine jusqu'à ce que les dents du recouvreur se trouvent juste au-dessus du sol sans le toucher.

Serrez le frein de stationnement du tracteur, arrêtez le moteur du tracteur et retirez la clé de contact.

1.1.1.1 Régler l'inclinaison des dents du recouvreur

1. Le réglage des dents du recouvreur s'effectue en enfichant la goupille à arceau (Fig. 2/1) en dessous du tirant (Fig. 2/2), dans le même perçage sur tous les segments.

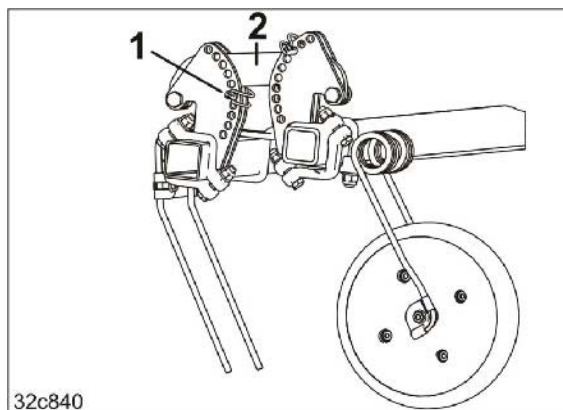


Fig. 2

1.1.1.2 Régler la profondeur de travail des dents de recouvreur

1. Le réglage de la profondeur de travail des dents de recouvreur s'effectue en enfichant la goupille à arceau (Fig. 3/1) au-dessus du tirant (Fig. 3/2), dans le même perçage sur tous les segments.

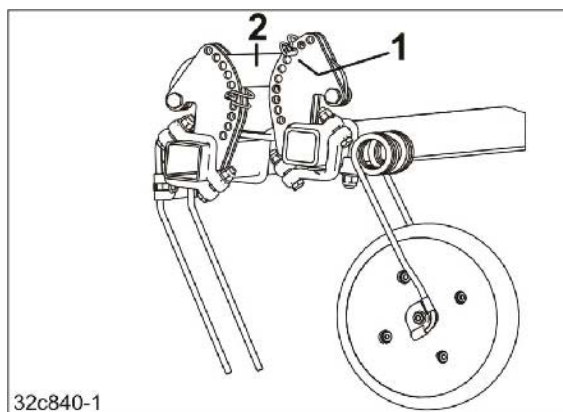


Fig. 3

1.1.2 Régler et contrôler la pression des rouleaux sur le sol

1. Amenez la machine en position de travail dans le champ.
2. Le réglage de la pression des rouleaux s'effectue en tournant régulièrement la broche à l'aide de la manivelle (Fig. 4) sur tous les segments de réglage.

Rotation vers la gauche :
la pression des rouleaux sur le sol augmente

Rotation vers la droite :
la pression des rouleaux sur le sol diminue.

Si le segment de réglage ne dispose pas de manivelle, utilisez le cliquet livrer pour tourner. Le cliquet se trouve avec la notice d'utilisation dans la cartouche.

3. Sécurisez le réglage avec une goupille d'arrêt (Fig. 5/1).



Fig. 4

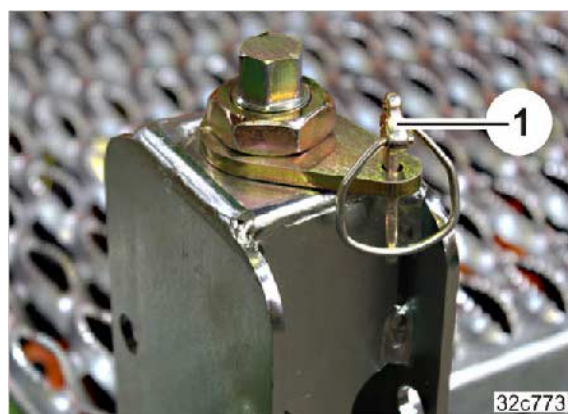


Fig. 5

4. Contrôlez la pression des rouleaux sur le sol, par ex. avec un peson (voir Fig. 6).

Diamètre du rouleau D [mm]	Pression du rouleau F [kg]
250 mm	max. 20 kg
330 mm	max. 35 kg



La pression du rouleau "F" ne doit pas dépasser la valeur du tableau. Des pressions excédant les valeurs prescrites peuvent endommager la machine.

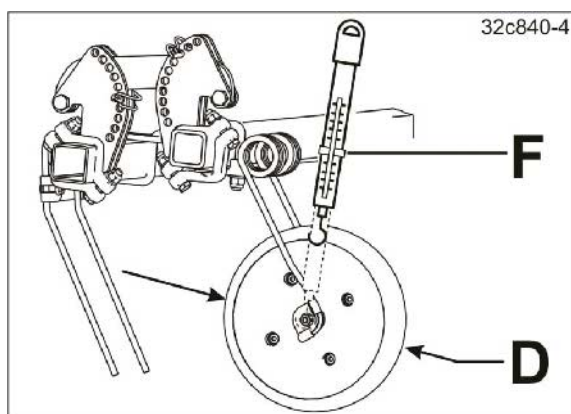


Fig. 6



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
Telefax: + 49 (0) 5405 501-234
e-mail: amazone@amazone.de
[http:// www.amazone.de](http://www.amazone.de)

Filiales: D-27794 Hude • D-04249 Leipzig • F-57602 Forbach
Filiales en Angleterre et en France

Constructeur d'épandeurs d'engrais, de pulvérisateurs, de semoirs, d'outils de préparation du sol
Halls de stockage multi-usages et équipements à usage communal
