

Návod k obsluze

AMAZONE

AmaPilot⁺

Multifunkční joystick



MG6180
BAG0187.2 10.20
Printed in Germany

**Před prvním uvedením do
provozu si přečtěte tento návod
k obsluze a postupujte
podle něj!
Uschovejte k budoucímu
použití!**

CS



NESMÍME

shledávat četbu a jednání dle návodu na obsluhu nepohodlným a nadbytečným; neboť nepostačí pouze vyslechnout si od ostatních, že je určitý stroj dobrý, nato se zvednout a jít jej koupit a přitom věřit, že nyní již bude vše fungovat automaticky. Příslušný uživatel stroje by pak přivodil škodu nejen sám sobě, nýbrž by se také dopustil té chyby, že by příčinu eventuálního neúspěchu přičítal na vrub stroji namísto na vrub své nedůslednosti. Abychom si byli jisti úspěchem svého činění, musíme zabřednout do posledních podrobností, popř. se informovat na účel konkrétního zařízení na stroji a získat zručnost při manipulaci s ním. Teprve poté nabudeme pocitu spokojenosti jak se strojem tak se sebou samým. A právě naplnění tohoto záměru je cílem předkládaného návodu na obsluhu.

Leipzig-Plagwitz 1872. Rud. Sark.

1	Upozornění uživateli	4
1.1	Účel dokumentu	4
2	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	5
2.1	Povinnosti a ručení	5
2.2	Zobrazení bezpečnostních symbolů	5
3	Popis výrobku	6
3.1	Správné používání	6
3.2	Varianty AmaPilot+	6
3.3	Zajištěný stav v případě chyby.....	7
3.4	Přehled	8
4	Funkce	9
5	Uvedení do provozu.....	10
6	Montáž	13
7	Uložení	13

1 Upozornění uživateli

Kapitola Pokyny pro užívání podává informace pro zacházení s návodem k obsluze.

1.1 Účel dokumentu

Tento návod k obsluze

- popisuje obsluhu a údržbu stroje,
- podává důležité informace pro bezpečné a efektivní zacházení se strojem,
- je součástí stroje a musí být vždy u stroje popř. v tažném vozidle,
- musí být uschován pro budoucí použití.

2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tato kapitola obsahuje důležité informace pro bezpečný provoz.

2.1 Povinnosti a ručení

Postupujte podle pokynů z návodu k obsluze

Znalost hlavních bezpečnostních pokynů a bezpečnostních předpisů je základní podmínkou pro bezpečné zacházení a bezporuchový provoz stroje.

2.2 Zobrazení bezpečnostních symbolů

Bezpečnostní pokyny jsou označeny trojúhelníkovým bezpečnostním symbolem a slovem, popisujícím příslušný signál. Signální slovo (NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ) popisuje závažnost hrozícího nebezpečí a má následující význam:



NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostřední ohrožení s vysokým rizikem, které má za následek smrt nebo velmi těžké poranění (ztráta částí těla nebo trvalé poškození), pokud mu nebude zabráněno.

Při nerespektování těchto pokynů bezprostředně hrozí smrtelné nebo velmi těžké úrazy.



VAROVÁNÍ

Označuje možné ohrožení se středním rizikem, které má za následek smrt nebo (velmi těžké) poranění, pokud mu nebude zabráněno.

Při nerespektování těchto pokynů hrozí případně smrtelné nebo velmi těžké úrazy.



UPOZORNĚNÍ

Označuje možné ohrožení s malým rizikem, které může mít za následek lehké nebo střední poranění, popř. materiální škody, pokud mu nebude zabráněno.



DŮLEŽITÉ

Označuje povinnost postupovat zvláštním způsobem nebo vykonat určitou činnost, jež je nezbytná pro řádné zacházení se strojem.

Nedodržování těchto pokynů může vést k poruchám na stroji nebo k negativnímu vlivu na okolní prostředí.



OZNÁMENÍ

Označuje tipy pro uživatele a obzvláště užitečné informace.

Tyto pokyny Vám pomáhají optimálně využívat všechny funkce stroje.

3 Popis výrobku



VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění v důsledku chybné obsluhy stroje při nesprávném použití AmaPilot⁺.

- Řiďte se návody k obsluze ovládacího terminálu a softwaru ohledně obsazení tlačítek a používání AmaPilot⁺,
- Používejte vyobrazení, které dané funkci jednoznačně přiřazují obsazení AmaPilot⁺. Při změnách obsazení tlačítek přizpůsobte vyobrazení.
- Při změně obsazení tlačítek informujte všechny zúčastněné osoby.


3.1 Správné používání

Multifunkční ovladač AmaPilot⁺ je určen jako ovládací zařízení pro stroje s ISOBUS a s AMABUS AMAZONE.

3.2 Varianty AmaPilot⁺


AmaPilot⁺ s tlačítky, které lze libovolně obsadit

→ ISOBUS AUX-N

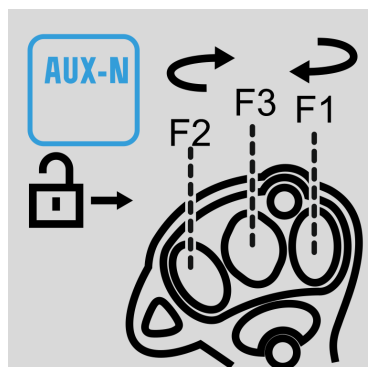

AmaPilot⁺ s pevným obsazením tlačítek

→ Jen stroje AMAZONE

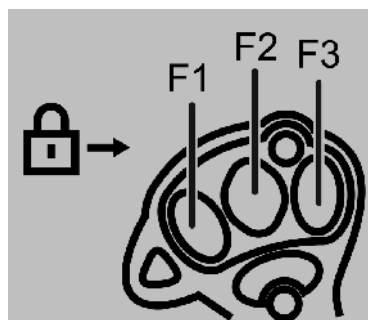

3.3 Zajištěný stav v případě chyby

AmaPilot+ přejde v případě chyby do zajištěného stavu.

- LED blikající červeně-žlutě-zeleně.
- Obsluha již není možná.
- Nastavuje se komunikace se sběrnici CAN.

Při váznutí tlačítek bliká LED červeno-žlutě.

Možné důvody pro váznutí tlačítek:


- příliš dlouhé stisknutí tlačítek
- stisknuté tlačítko při spuštění
- současné stisknutí vzájemně se vylučujících tlačítek, například tlačítko „zvedání“ a tlačítka „spouštění“



Obnovení zajištěného stavu:

- vypnutí a zapnutí stroje
- odstranění připojovacího kabelu

3.4 Přehled

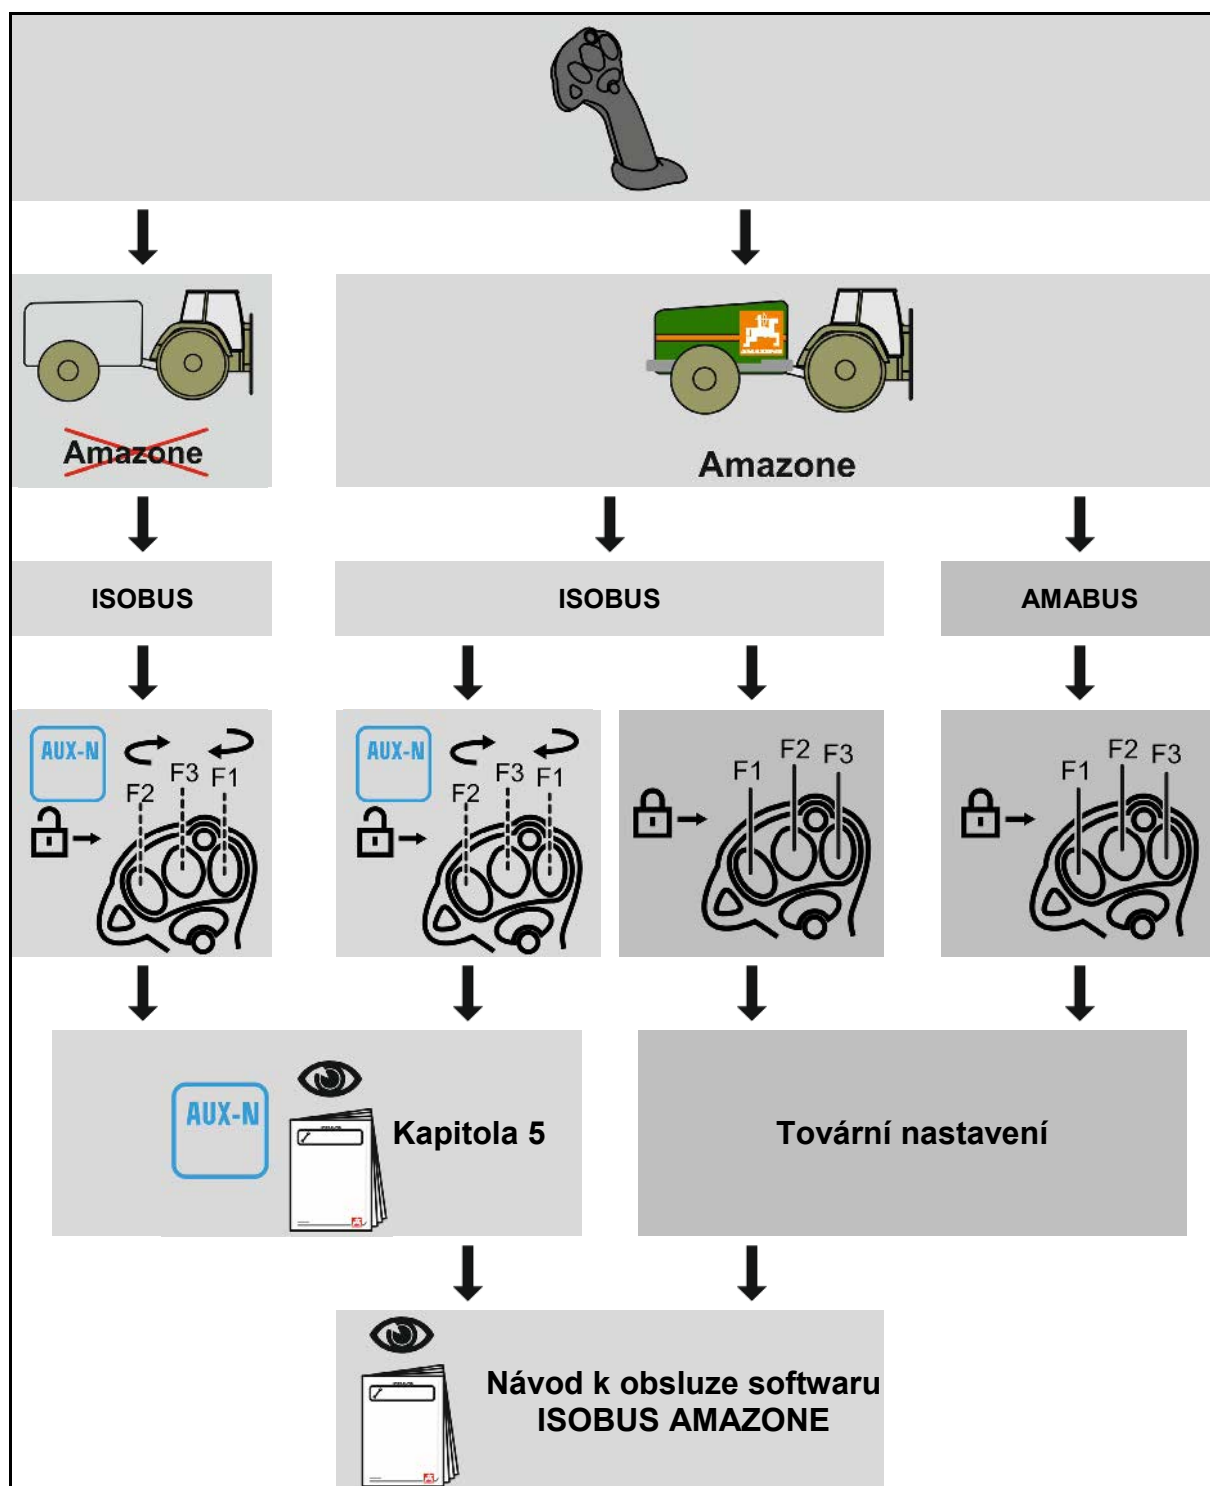

4 Funkce

Prostřednictvím AmaPilot+ lze provádět všechny funkce stroje.

AmaPilot+ je ovládací prvek AUX-N s volitelným obsazením tlačítek.


Standardní obsazení tlačítek je přednastavené pro každý stroj Amazone s ISOBUS.

Funkce jsou rozdělené do 3 úrovní a vybírají se stisknutím prstem.



Vedle standardní úrovně lze přepínat na dvě další úrovně ovládání.




Fólii se standardním obsazením lze nalepit do kabiny. Pro libovolně volitelné obsazení tlačítek je možné standardní obsazení přelepit.

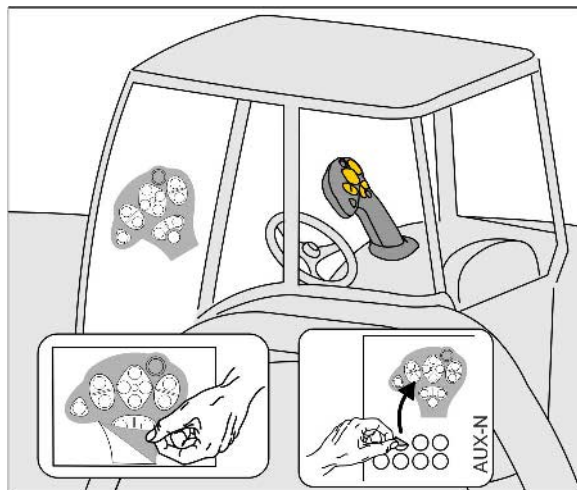

- Standardní úroveň, zelená indikace světelného tlačítka.
- Úroveň 2 při stisknutí spoušti na zadní straně, žlutá indikace světelného tlačítka.
- Úroveň 3 po stisknutí světelného tlačítka, červená indikace světelného tlačítka.

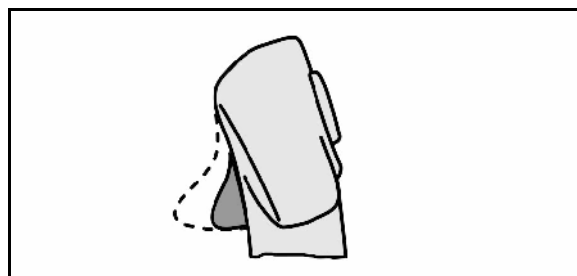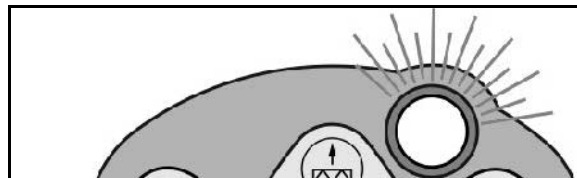


 Po opakovaném stisknutí světelného tlačítka je úroveň 1 opět aktivní.

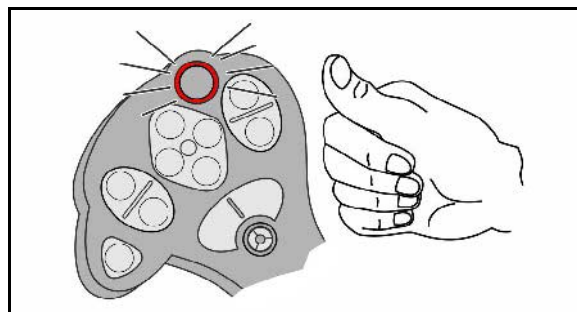

5 Uvedení do provozu

Volba pevného nebo libovolného obsazení

AmaPilot⁺ se objeví na ovládacím terminálu jako přístroj ISOBUS AUX-N.

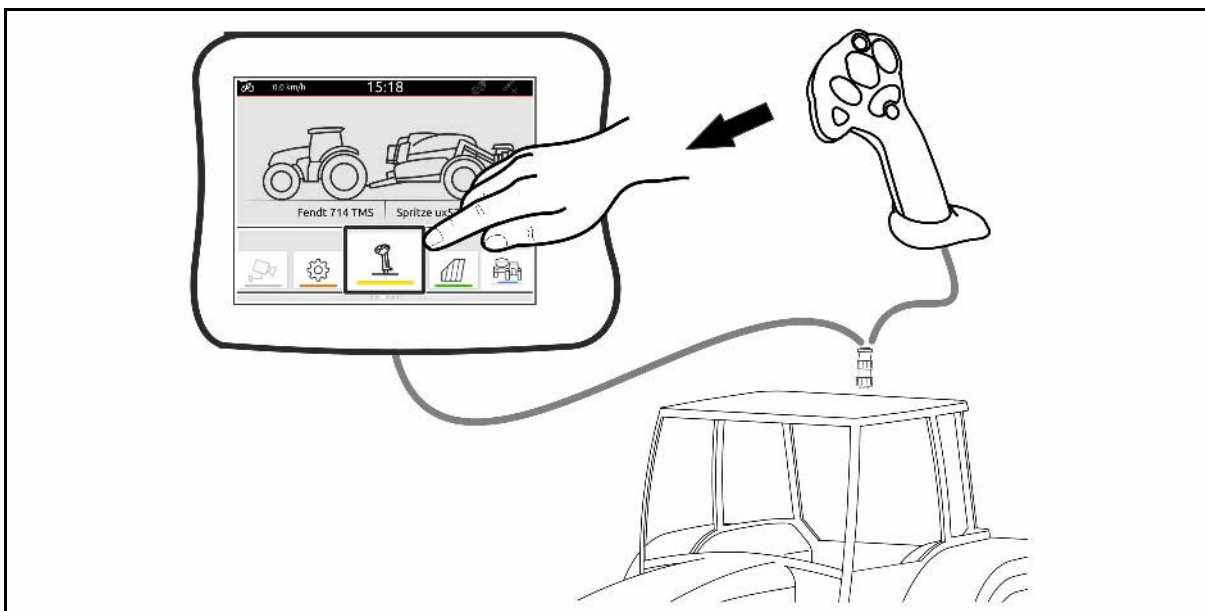


AUX-N Volba nářadí AUX-N

- Zkontrolujte obsazení tlačítek.
- Změna režimu ovládání:
Změna pevného obsazení tlačítek (tovární nastavení) na volné obsazení tlačítek.




V režimu „Pevné obsazení“ nelze příslušné funkce zobrazit. Obsazení tlačítek naleznete v příručce ke stroji.

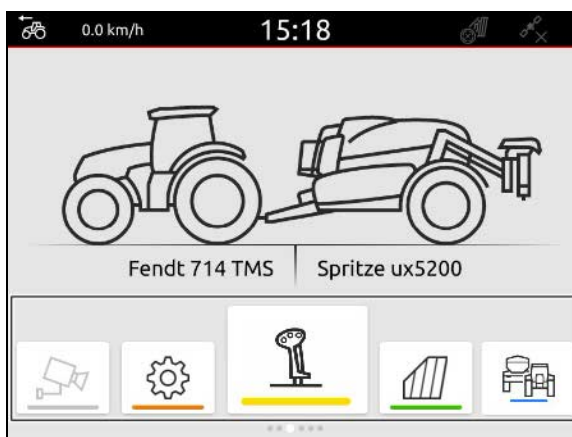

Změna režimu ovládání




Přepínání den/noc

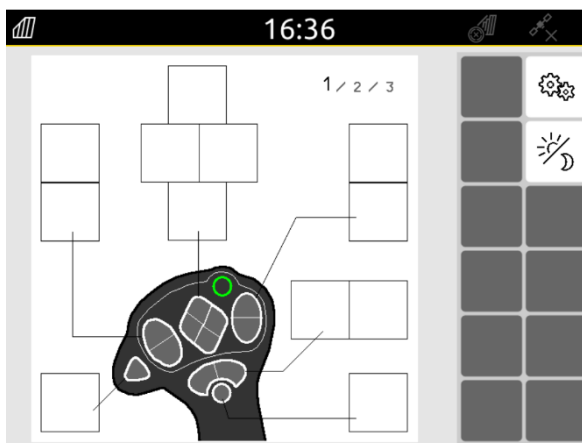

Stanovení režimu ovládání

- Lze libovolně obsadit
 - Obsaďte tlačítka AmaPilot funkcemi stroje / terminálu.
 - Výchozí obsazení odpovídá pevnému obsazení (stroje AMAZONE).
- Pevně obsazené
 - Obsazení tlačítek AmaPilot; viz návod k obsluze softwaru ISOBUS nebo nalepovací fólie specifická podle stroje

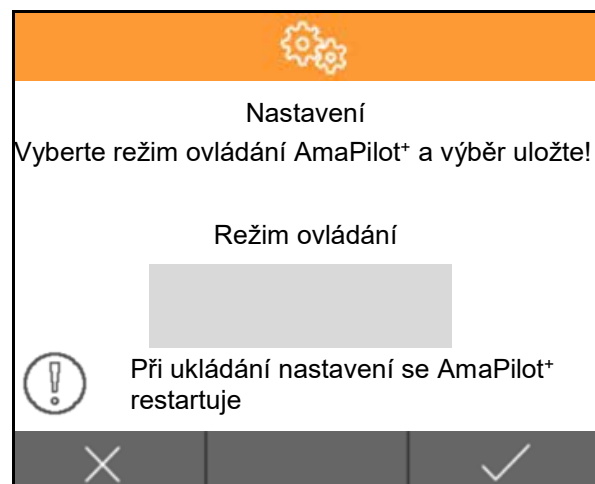

Obsluha AmaPilot⁺

1. Zvolte úroveň.

Úroveň 1: standardní - zelená

Úroveň 2:  žlutá
spouště!

žlutá


→ aktivní po dobu aktivace

Úroveň 3:  - červená -

- červená -


→ trvale aktivní!

2. Zvolte tlačítko.

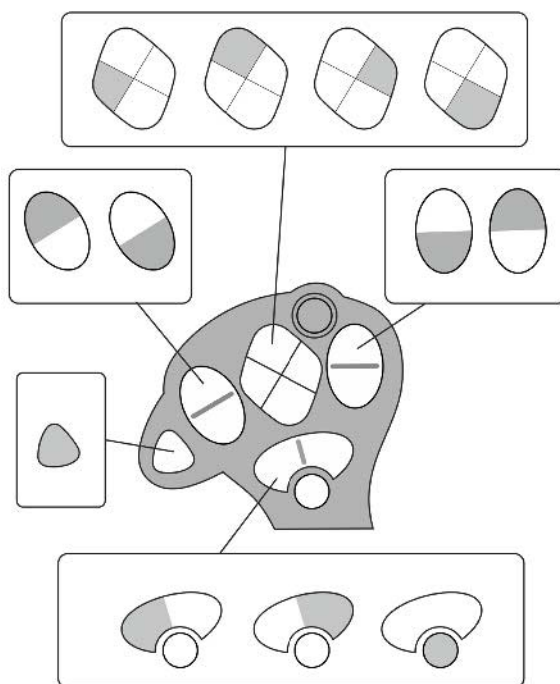

→ Provede se funkce přiřazená tlačítku.

6 Montáž

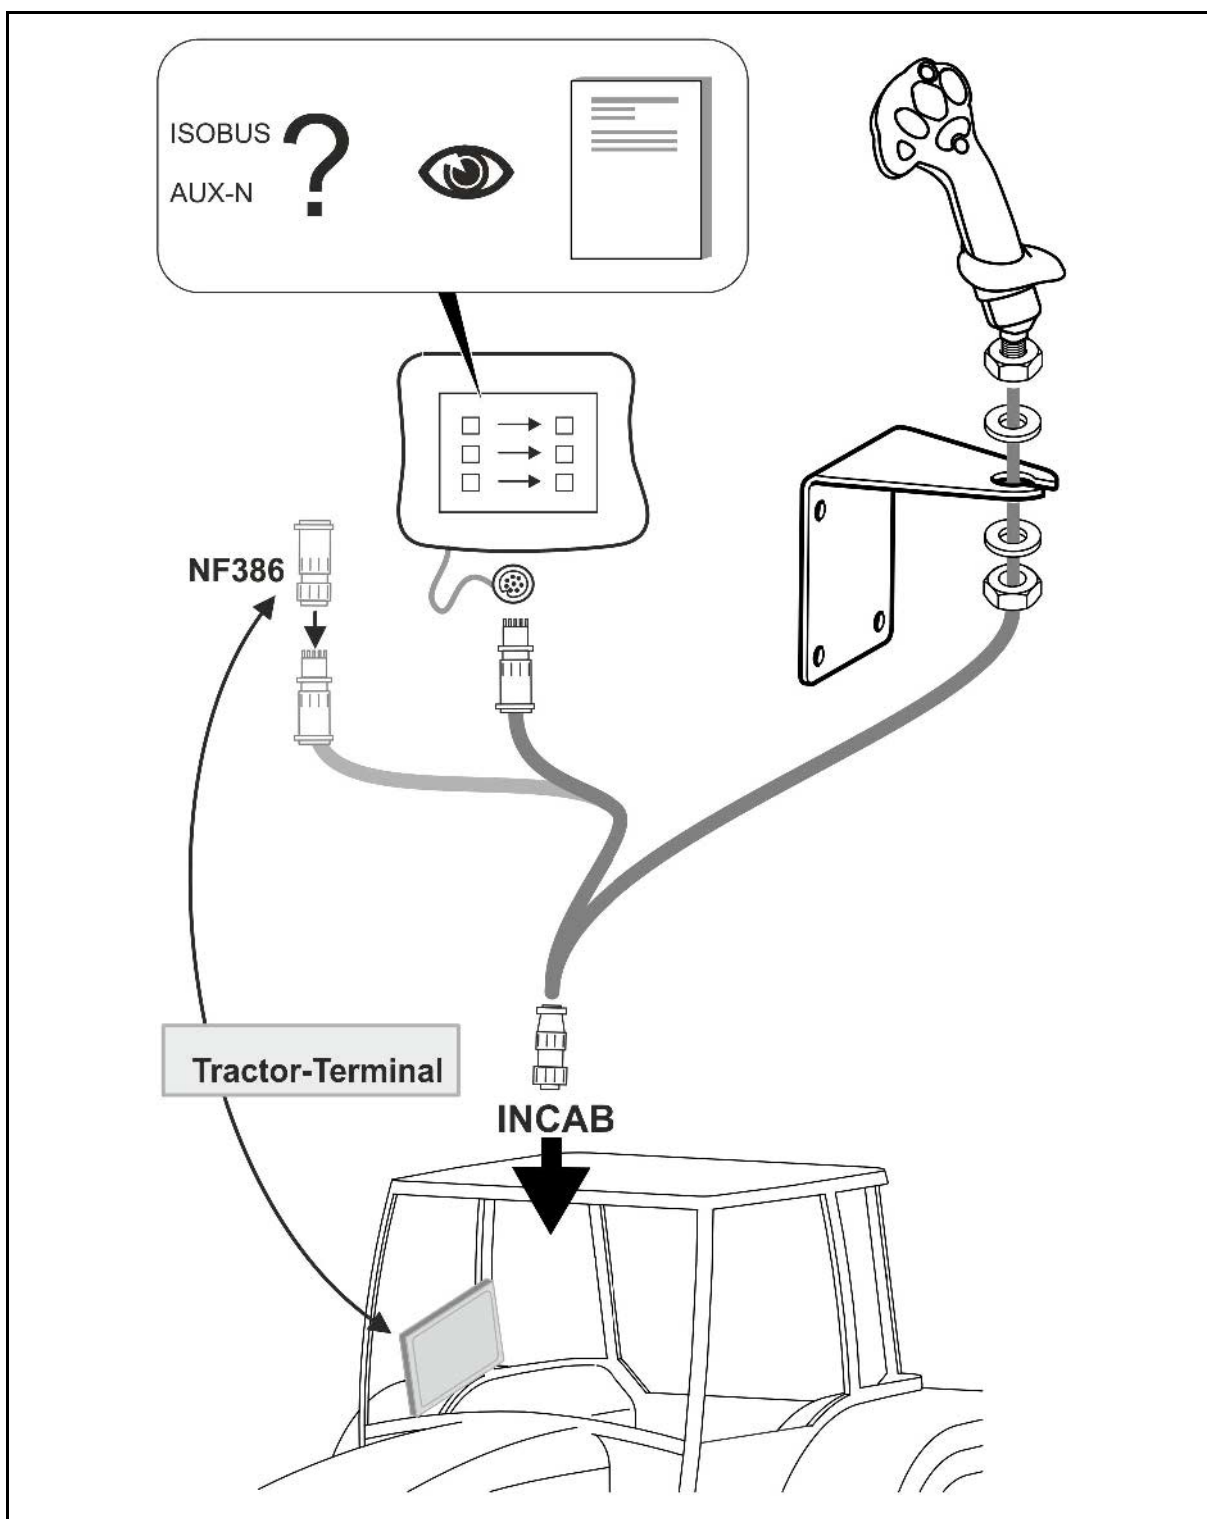

7 Uložení



Když přístroj vyjmete z kabiny traktoru, skladujte ho v suchém prostředí.



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>

