

Bruksanvisning

AMAZONE

AmaPilot⁺

Multifunksjonsspak



MG6175
BAG0187.2 10.20
Printed in Germany

**Les driftshåndboken før du tar
såmaskinen i bruk første gang!
Oppbevares for fremtidig bruk!**

no



DET SKAL IKKE

virke tungt og overflødig å lese instruksjonsboken og rette seg etter den; for det er ikke nok å få høre fra andre at maskinen er god og på det grunnlag å kjøpe den og tro at nå går alt av seg selv. Vedkommende vil ikke da bare kunne påføre seg selv skader, men også kunne begå den feil å skyve skylden for å mislykkes over på maskinen i stedet for på seg selv. For å være sikker på et godt resultat må man trenge inn i sakens kjerne og orientere seg om hensikten med hver eneste del på maskinen og sørge for å få øvelse i å håndtere den. Først da vil man kunne bli fornøyd med likesåvel maskinen som med seg selv. Å oppnå det er hensikten med denne instruksjonsboken..

Leipzig-Plagwitz 1872. Rud. Stark.

1	Tips til bruk	4
1.1	Dokumentets hensikt	4
2	Generelle sikkerhetsanvisninger.....	5
2.1	Forpliktelser og ansvar.....	5
2.2	Fremstilling av sikkerhetssymboler.....	5
3	Produktbeskrivelse.....	6
3.1	Forskriftsmessig bruk.....	6
3.2	Varianter av AmaPilot+	6
3.3	Sikret tilstand i tilfelle feil.....	7
3.4	Oversikt.....	8
4	Funksjon.....	9
5	Igangkjøring	10
6	Montering	13
7	Lagring.....	13

1 **Tips til bruk**

Kapittelet "Tips til bruk" gir informasjon om hvordan driftshåndboken bør brukes.

1.1 **Dokumentets hensikt**

Denne driftshåndboken

- beskriver hvordan maskinen brukes og vedlikeholdes.
- gir viktige tips om sikker og effektiv bruk av maskinen.
- er en del av maskinen og skal alltid medbringes med maskinen eller trekkvognen.
- skal oppbevares til senere bruk.

2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Dette kapittelet inneholder viktige anvisninger for sikker bruk av maskinen.

2.1 Forpliktelser og ansvar

Følg driftshåndboken

Kjennskap til de grunnleggende sikkerhetsanvisningene og sikkerhetsforskriftene er grunnforutsetningen for sikker bruk og problemfri maskindrift.

2.2 Fremstilling av sikkerhetssymboler

Sikkerhetsanvisninger er merket med det trekantede sikkerhetssymbolet og indikasjonen foran symbolet. Signalordet (FARE, ADVARSEL, FORSIKTIG) beskriver hvor alvorlig den truende faren er og har følgende betydning:



FARE!

Står for en umiddelbar fare med høy risiko som medfører livsfare eller alvorlig personskade (tap av kroppsdeler eller langtidsskader) hvis den ikke unngås.

Hvis disse anvisningene ikke overholdes, er det fare for liv eller alvorlig personskade.



ADVARSEL

Står for en mulig fare med middels risiko, som kan medføre livsfare eller (alvorlig) personskade hvis den ikke unngås.

Hvis disse anvisningene ikke overholdes, er det eventuelt fare for liv og alvorlig personskade.



FORSIKTIG!

Står for en fare med lav risiko, som kan medføre lette eller middels personskader eller materielle skader hvis den ikke unngås.



VIKTIG!

Står for en forpliktelse til å utføre en handling eller til å opptre på en bestemt måte for korrekt bruk av maskinen.

Hvis denne anvisningen ikke overholdes, kan det oppstå forstyrrelser i maskindriften eller i omgivelsene.



MERK!

Står for tips om riktig bruk og spesielt nyttig informasjon.

Disse anvisningene vil hjelpe deg med å bruke alle maskinens funksjoner optimalt.

3 Produktbeskrivelse



ADVARSEL

Fare for personskader pga. feilbetjening av maskinen ved ikke forskriftsmessig bruk av AmaPilot⁺.

- Overhold bruksanvisningene til betjeningsterminalen og programvaren med hensyn til tastetilordningen og bruken av AmaPilot⁺,
- Bruk figurer, som sørger for at tilordningen til AmaPilot⁺ entydig kan tilordnes til en funksjon. Tilpass figurene ved endringer av tastetilordningen.
- Informer alle involverte personer, hvis du endrer tastetilordningen.


3.1 Forskriftsmessig bruk

Multifunksjonsspaken AmaPilot⁺ er beregnet for bruk som styreenhet for ISOBUS-maskiner og AMAZONE-AMABUS-maskiner.

3.2 Varianter av AmaPilot⁺


Amapilot⁺ med fri tilordning av tastene

→ ISOBUS AUX-N

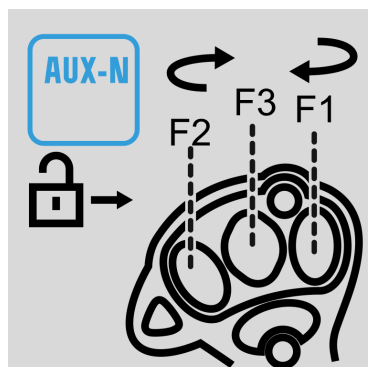

AmaPilot⁺ med fast tilordning av tastene

→ Kun AMAZONE-maskiner

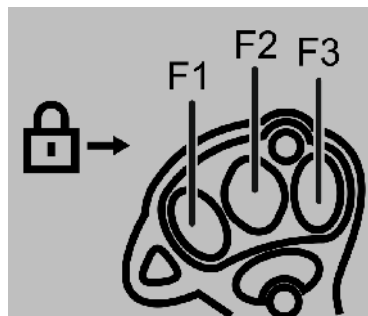

3.3 Sikret tilstand i tilfelle feil

AmaPilot+ skifter til en sikret tilstand i tilfelle feil.

- LED rød-gul-grønn blinker.
- Betjening er ikke lenger mulig.
- Kommunikasjon med CAN-bussen avsluttes.

Ved klemmende tast blinker LED-rød-gul.

Mulige grunner til en klemmende tast:


- for langvarig trykking av knapper
- betjent tast ved start
- samtidig bekreftelse av taster som utelukker hverandre, for eksempel tasten "løfte" og tasten "senke"



Tilbakestilling av den sikrede tilstanden:

- **Utkobling og innkobling av maskinen**
- **Fjerning av tilkoblingskabelen**

3.4 Oversikt

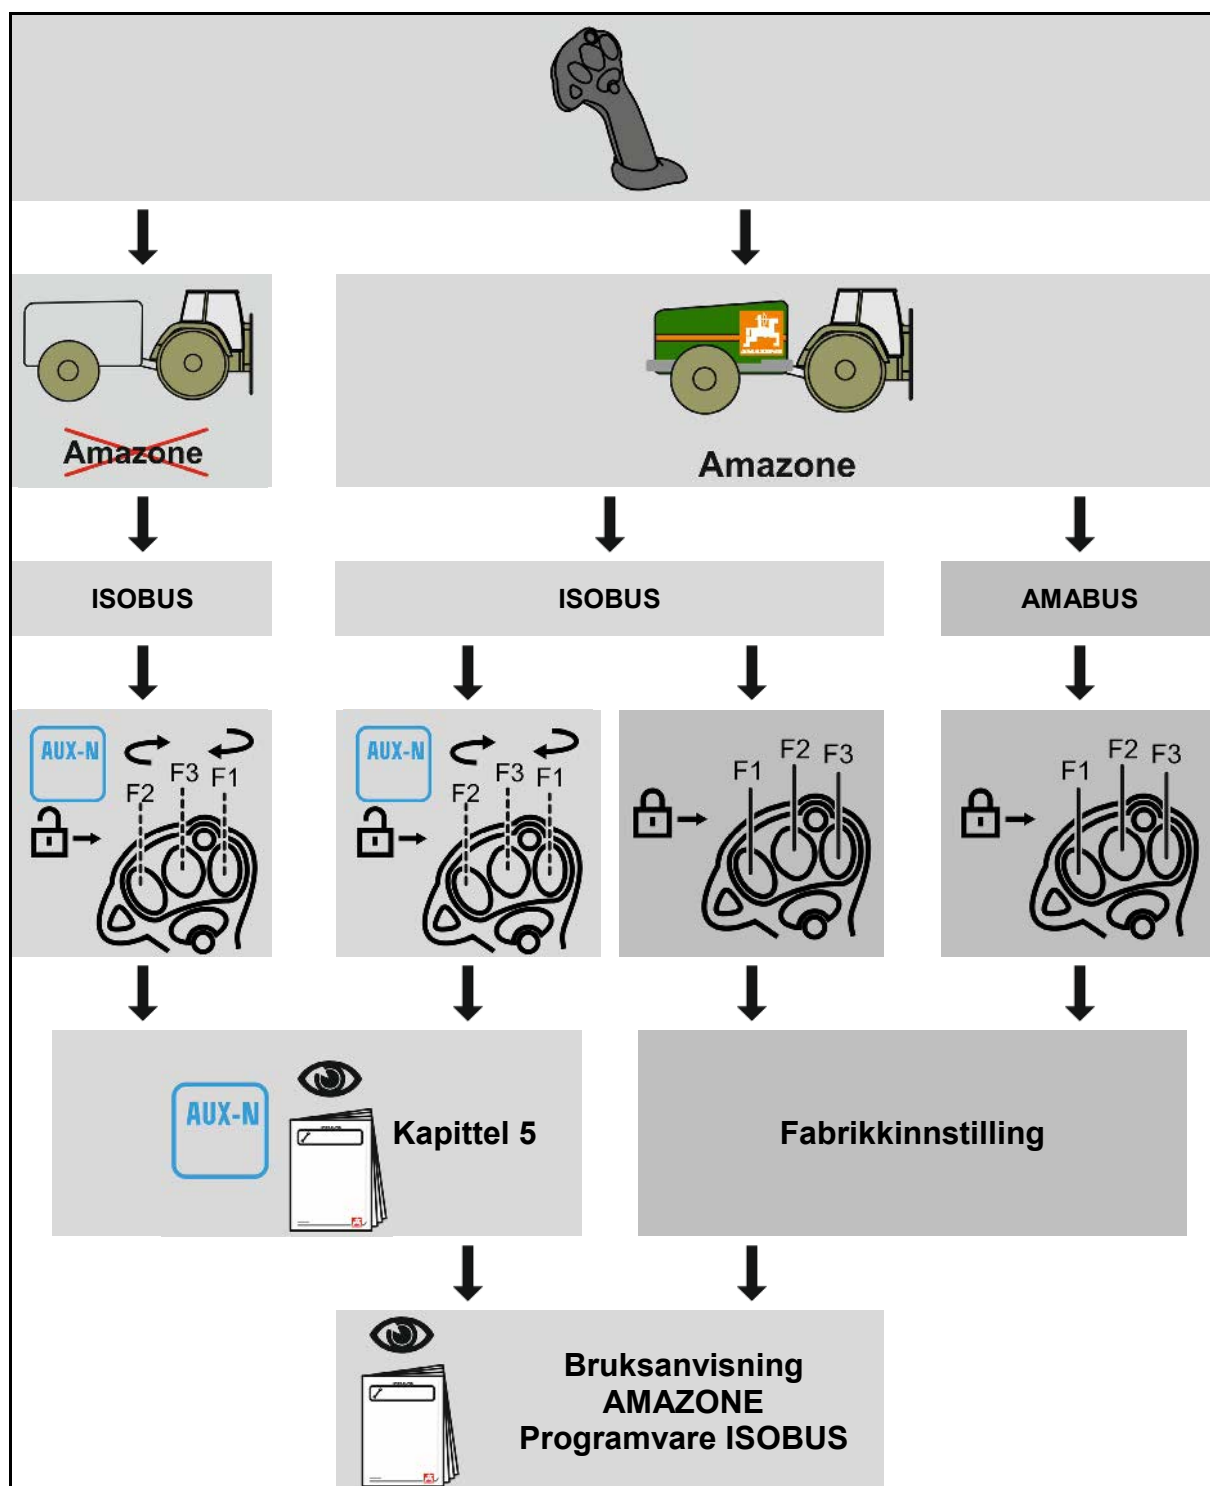

4 Funksjon

Via AmaPilot+ kan funksjonene til maskinen utføres.

AmaPilot+ er et AUX-N-betjeningselement med fritt valgbar tastetilordning.


En standard tastetilordning er forhåndsinnstilt for hver Amazone-ISOBUS-maskin.

Funksjonene er fordelt på 3 nivåer og kan velges per tommeltrykk.




I tillegg til standardnivået kan det kobles ytterligere to betjeningsnivåer.



Det kan klistres på en folie med standardtilordningen i førerhuset. For en fritt valgbar tastetilordning kan standardtilordningen klistres over.

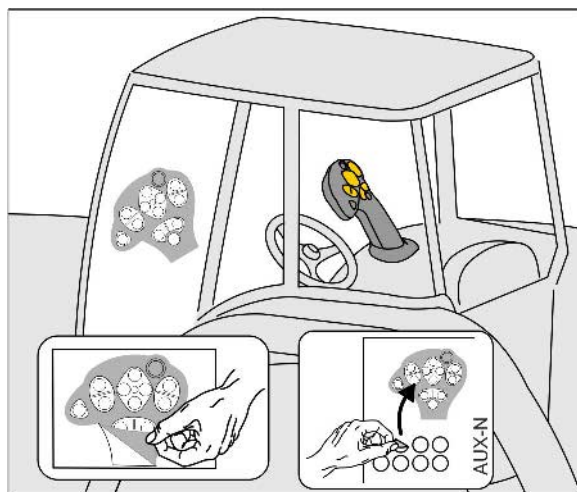

- Standardnivå, visning lystast grønn.
- Nivå 2 ved holdt Trigger på baksiden, visning lystast gul.
- Nivå 3 etter trykking av lystasten, visning lystast rød.

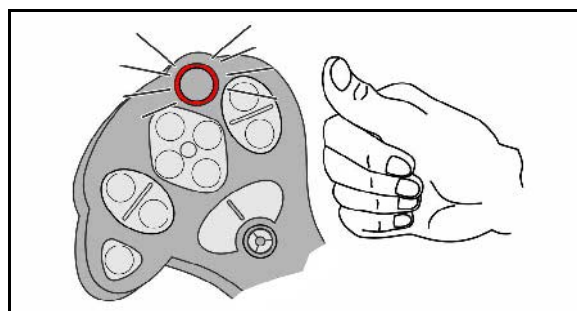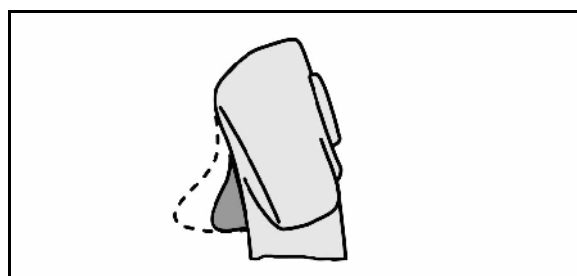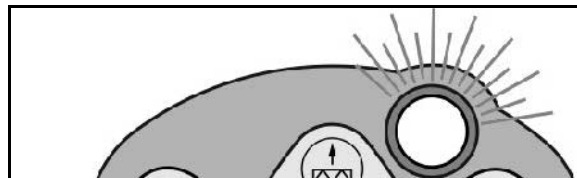


Etter et nytt trykk på lystasten er nivå 1 aktiv igjen.

5 Igangkjøring

Velge fast eller fri tilordning

AmaPilot+ vises som ISOBUS-apparat AUX-N på betjeningsterminalen.

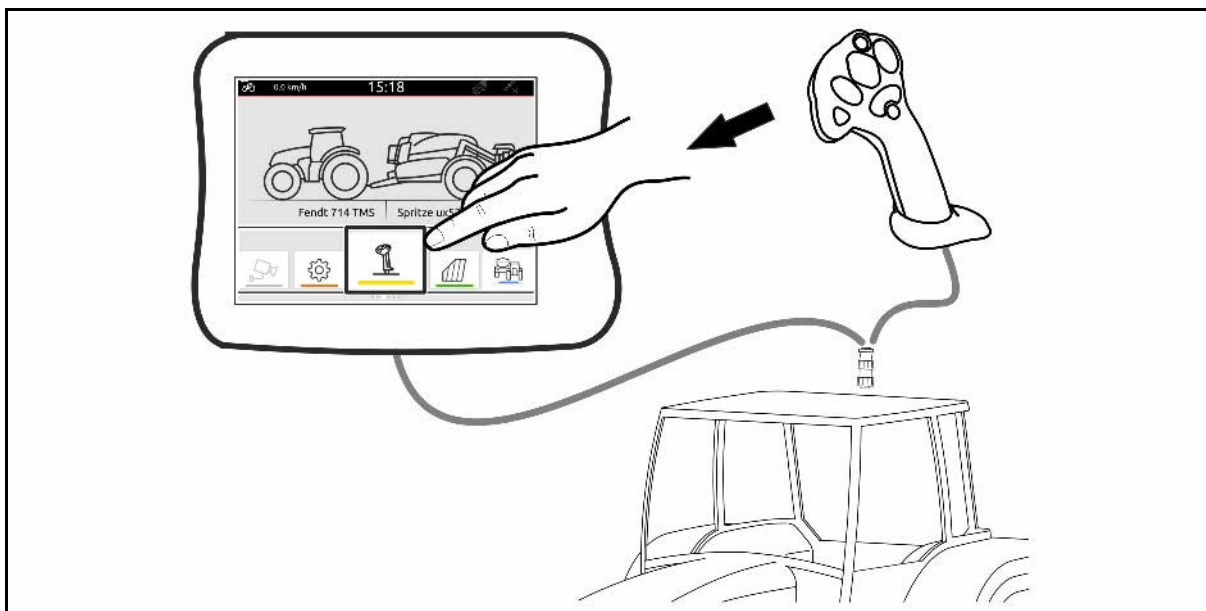


AUX-N Velg AUX-N-maskin

- Kontroller tastetilordningen.
- Skifte betjeningsmodus:
Skifte fra fast tastetilordning (fabrikkinnstilling) til fri tastetilordning og omvendt.




I modusen "Fast tilordning" kan de tilhørende funksjonene ikke vises. Finn frem til tastetilordningen i håndboken til maskinen.

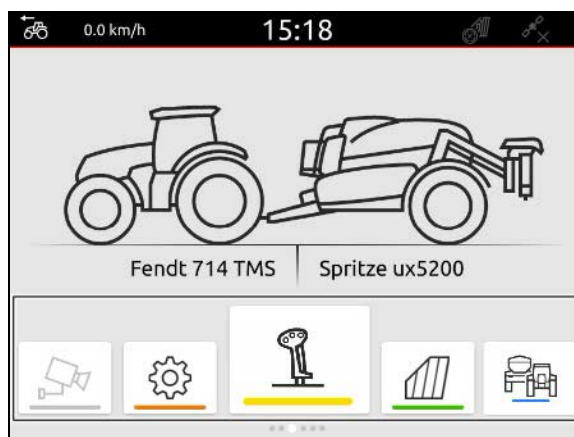

Skifte betjeningsmodus



Dag-natt-omkobling

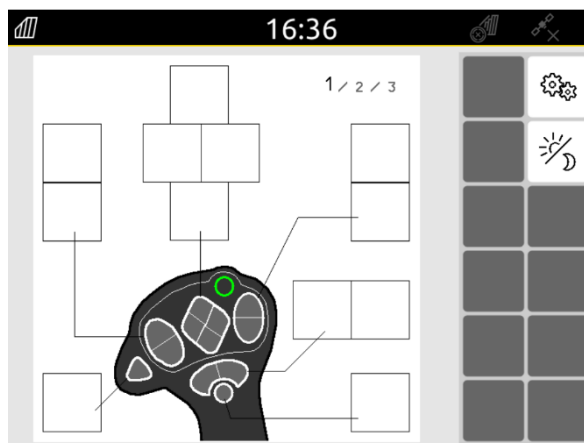

Skifte betjeningsmodus:

- Fri tilordning
 - Tilordne AmaPilot⁺ -tastene med funksjonene til maskinen / terminalen.
 - Standardtilordningen tilsvarer den faste tilordningen (AMAZONE-maskiner).
- Fast tilordnet
 - Tastetilordning AmaPilot⁺ ; se bruksanvisning Programvare ISOBUS eller maskinspesifikk klebefolie



Betjene AmaPilot⁺

1. Velg nivå.

Nivå 1: Standard

- grønn


Nivå 2: 

- gul → aktiv så lenge trigger betjenes!

Nivå 3: 


- rød - → permanent aktiv!

2. Velg tast.

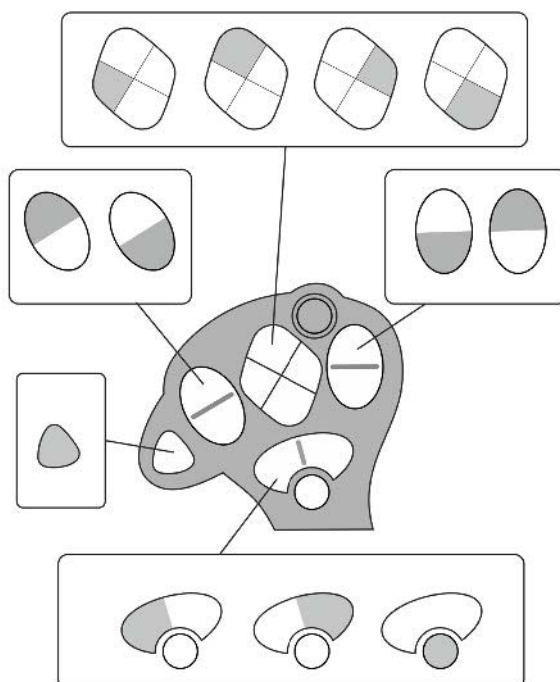

→ Funksjonen som er tilordnet tasten utføres.

6 Montering

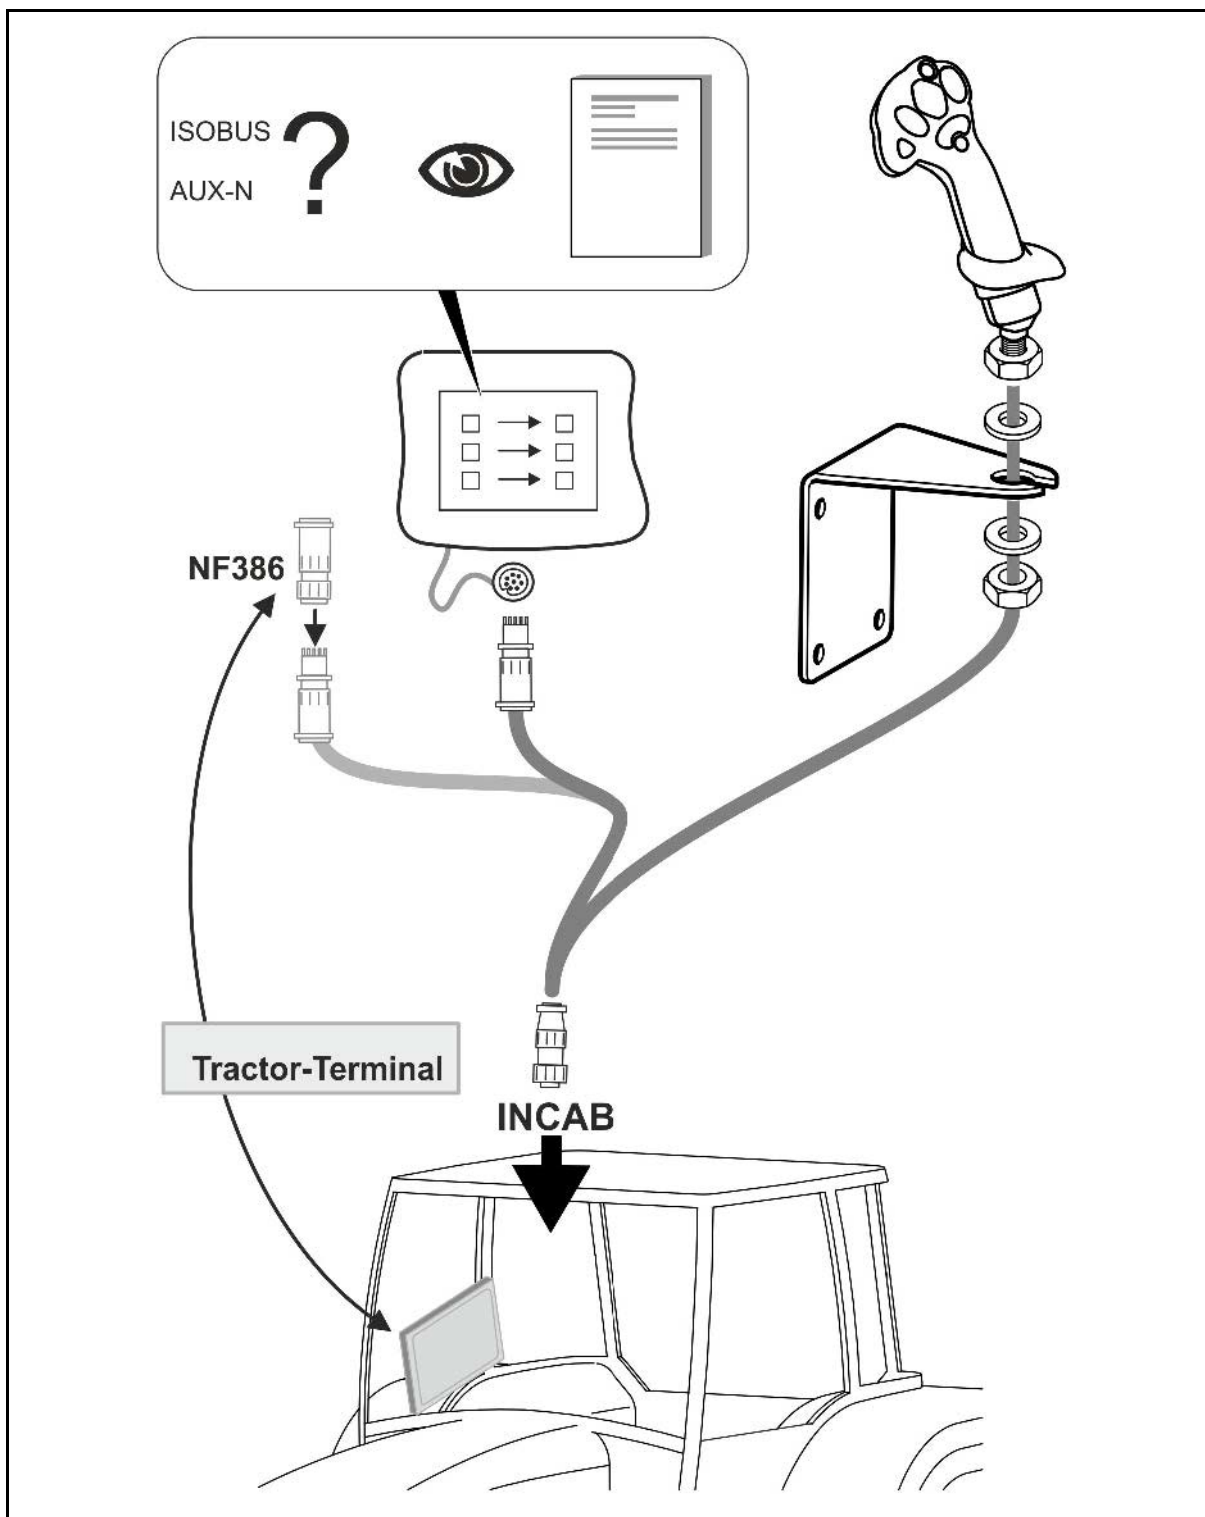

7 Lagring



Apparatet må oppbevares i tørre omgivelser hvis du tar det ut av traktorens førerhus.



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>

