

Käyttöohjekirja

AMAZONE

AmaPilot⁺

Monitoimikahva



MG6174
BAG0187.2 10.20
Painettu Saksassa

Lue tämä käyttöohjekirja ennen
ensimmäistä käyttöönottoa ja
noudata siinä olevia ohjeita!
Säilytä myöhempää käyttöä
varten!

fi



KÄYTTÖOHJEEN

lukeminen vaikuttaa aina epämukavalta ja turhalta, ja sitä on myös noudatettava, sillä ei riitä, että kuulee muilta ja näkee, että kone on hyvä, ostaa sen sillä perusteella ja uskoo, että kaikki toimii itsestään. Käyttäjä ei pelkästään aiheuttaisi itselleen haittaa, vaan myös tekisi sen virheen, että siirtäisi epäonnen syyn koneelle eikä itselleen. Jotta voimme olla varmoja hyvästä menestyksestä, meidän on paneuduttava asioihin ja opittava koneen jokainen toiminto ja harjoiteltava niiden käyttöä. Vasta sitten voimme olla tyytyväisiä koneeseen sekä myös itseemme. Tämän saavuttaminen on tämä käyttöohjeen tarkoitus.

Leipzig-Plagwitz 1872. Rud. Stark.

1	Ohjeita käyttäjälle	4
1.1	Asiakirjan tarkoitus	4
2	Yleiset turvallisuusohjeet.....	5
2.1	Velvollisuudet ja vastuu	5
2.2	Turvallisuussymbolien esittely	5
3	Tuotekuvaus.....	6
3.1	Määräystenmukainen käyttö	6
3.2	AmaPilot+-vaihtoehdot	6
3.3	Varmistettu tila virhetilanteessa	7
3.4	Yleiskuvaus	8
4	Toiminto.....	9
5	Käyttöönotto	10
6	Asennus.....	13
7	Säilytys	13

1 Ohjeita käyttäjälle

Ohjeita käyttäjälle -luku sisältää käyttöohjekirjan käyttöön liittyviä tietoja.

1.1 Asiakirjan tarkoitus

Nämä käyttöohjeet

- sisältävät koneen käytön ja huollon kuvauksen.
- antavat tärkeitä koneen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön liittyviä ohjeita.
- ovat osa konetta ja niiden on aina oltava koneen tai traktorin mukana.
- tulee säilyttää hyvässä tallessa tulevaa käyttöä varten.

2 Yleiset turvallisuusohjeet

Tämä luku sisältää tärkeitä koneen turvalliseen käyttöön liittyviä tietoja.

2.1 Velvollisuudet ja vastuu

Käyttöohjeissa annettujen ohjeiden noudattaminen

Asiaankuuluvien turvallisuusohjeiden ja turvallisuusmääräysten tunteminen ovat perusedellytyksenä koneen turvalliselle käytölle ja luotettavalle toiminnalle.

2.2 Turvallisuussymbolien esittely

Turvallisuusohjeet tunnistaa kolmiosisymbolista ja sen edessä olevasta huomiosanasta. Huomiosana (VAARA, VAROITUS, HUOMAUTUS) kuvaa uhkaavan vaaran vakavuutta ja niillä on seuraavat merkitykset:



VAARA

kuvaa välitöntä vakavaa vaaraa, joka voi aiheuttaa onnettomuuden sattuessa kuoleman tai vakavia ruumiinvammoja (raajojen irtirepeytymisiä tai pysyviä vammoja).

Tämän ohjeen laiminlyönnistä on seurauksena välittömästi uhkaava kuoleman tai vakavan ruumiinvamman vaara.



VAROITUS

ilmoittaa mahdollisesti uhkaavasta vaarasta, josta on seurauksena keskisuuri kuoleman tai (vakavan) ruumiinvamman riski, jos vaaraa ei vältetä.

Tämän ohjeen laiminlyönnistä on seurauksena olosuhteiden mukaan uhkaava kuoleman tai vakavan ruumiinvamman vaara.



HUOMAUTUS

ilmoittaa vähäisen riskin vaarasta, josta on seurauksena lievän tai keskivaikean ruumiinvamman tai aineellisen vahingon riski, jos vaaraa ei vältetä.



TÄRKEÄÄ

ilmoittaa velvollisuutta tiettyyn menettelyyn tai toimenpiteeseen koneeseen liittyvässä asiayhteydessä.

Tämän ohjeen laiminlyönti voi saada aikaan koneen häiriön tai ympäristövahingon.



OHJE

ilmoittaa käyttövinkkiä ja erityisen hyödyllistä infomaatiota.

Nämä ohjeet auttavat hyödyntämään koneen kaikkia toimintoja optimaalisella tavalla.

3 Tuotekuvaus



VAROITUS

Loukkaantumisvaara koneen virheellisen käytön takia, jos AmaPilot⁺ -monitoimikahvaa käytetään väärin

- Noudata käyttöpäättteen ja ohjelmiston käyttöohjeita AmaPilot⁺ -monitoimikahvan näppäintoinnoissa ja käytössä,
- Käytä kuvauksia, jotka selkeästi kohdistavat AmaPilot⁺:n määrittelyn toimintoon. Mukauta kuvauksia näppäintointoja muutettaessa.
- Ilmoita kaikille asianomaisille henkilöille näppäintointojen muutoksista.


3.1 Määräystenmukainen käyttö

Monitoimikahva AmaPilot⁺ on tarkoitettu ISOBUS-koneiden ja AMAZONE-AMABUS-koneiden ohjauslaitteeksi.

3.2 AmaPilot⁺-vaihtoehdot


AmaPilot⁺, jonka painikkeet ovat vapaasti määritettävissä

→ ISOBUS AUX-N

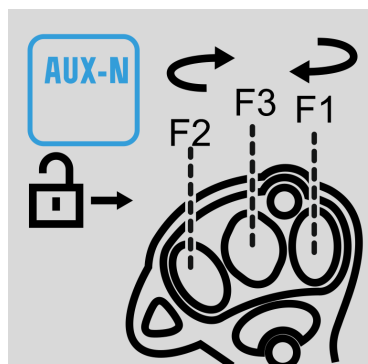

AmaPilot⁺, jonka painikkeet ovat kiinteästi määritettyjä

→ vain AMAZONE-koneissa

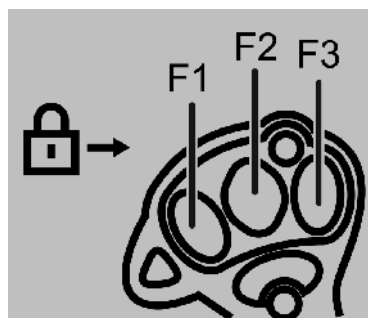

3.3 Varmistettu tila virhetilanteessa

AmaPilot+ siirtyy virhetilanteessa varmistettuun tilaan.

- Puna-kelta-vihreä LED vilkkuu.
- Käyttö ei ole enää mahdollista.
- Kommunikaatio CAN-väylän kanssa keskeytetään.

Näppäinten jumittuessa vilkkuu puna-keltainen LED-valo.

Mahdollisia syitä näppäinten jumittumiseen:


- Näppäimien painaminen liian pitkään
- Käynnistyksessä painettu näppäintä
- Toiminnaltaan vastakkaisten näppäinten samanaikainen käyttö, esimerkiksi "nosto" ja "lasku"



Varmistetun tilan peruutus:

- Koneen kytkentä pois päältä ja päälle
- Liitäntäkaapelin irrotus

3.4 Yleiskuvaus

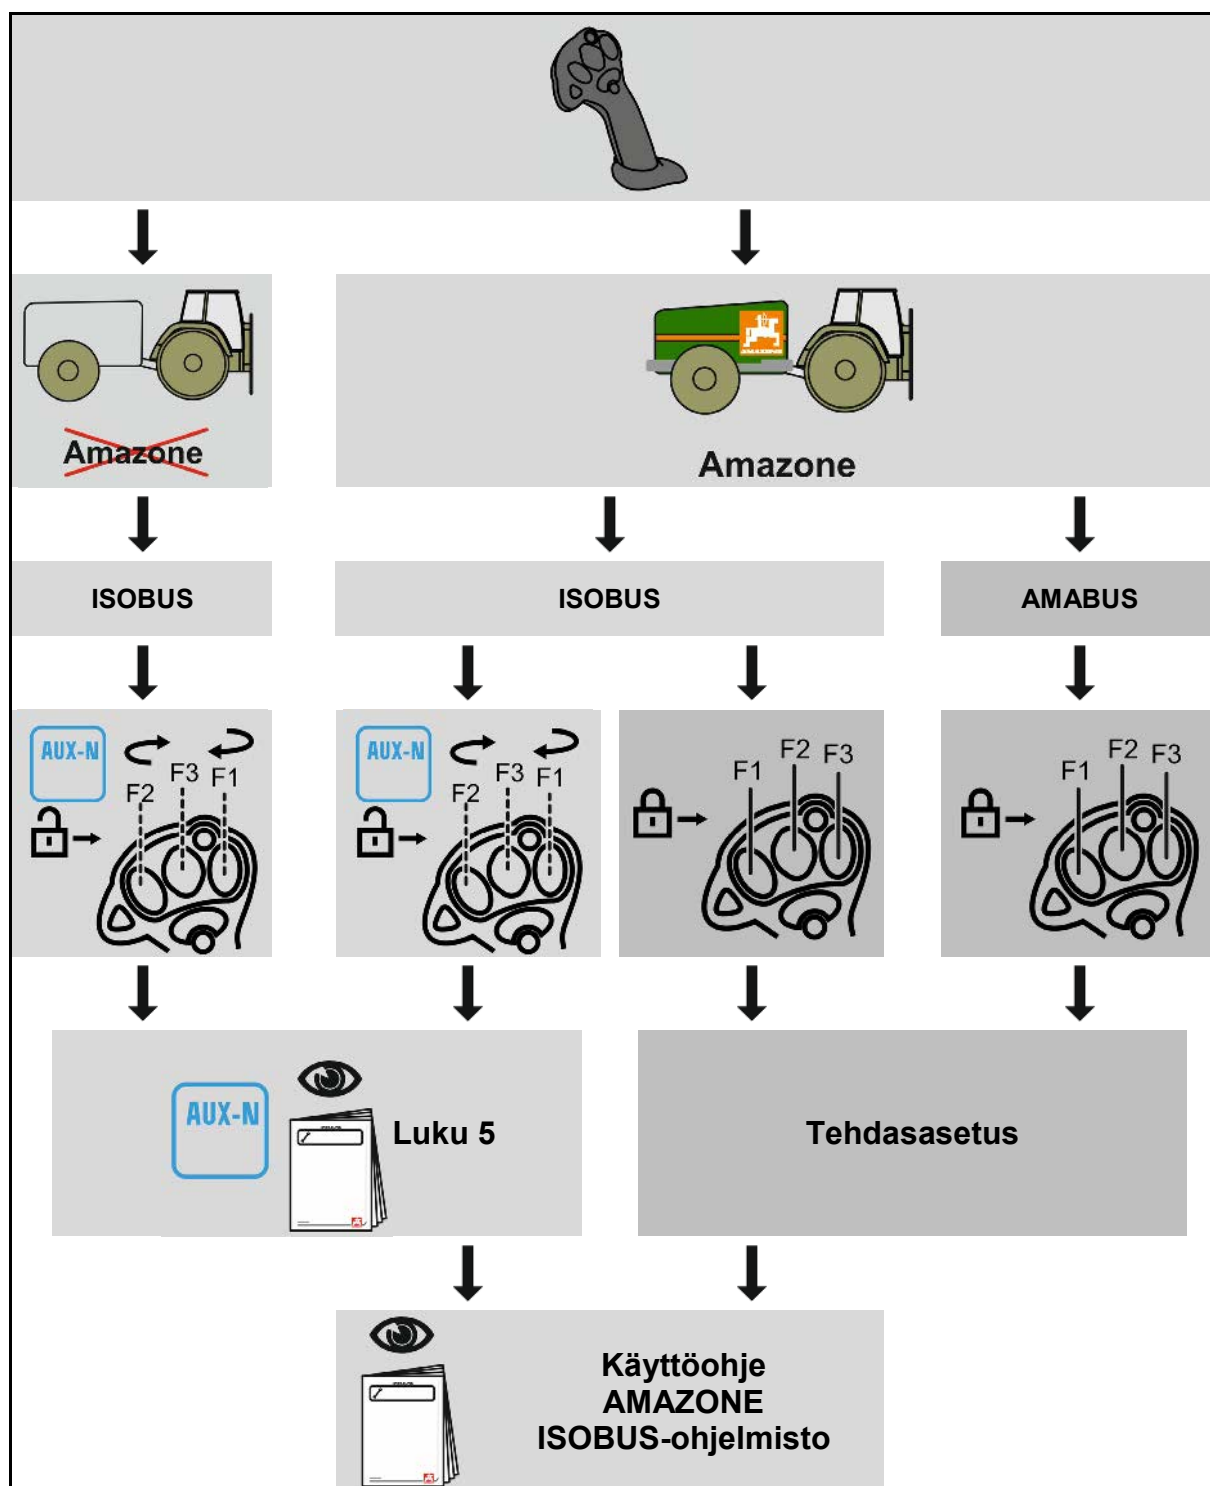

4 Toiminto

AmaPilot+ -monitoimikahvoilla voidaan suorittaa kaikki koneen toiminnot.

AmaPilot+ on AUX-N-käyttöelementti vapaasti valittavissa olevalla näppäinvarauksella.


Jokaiselle Amazon ISOBUS -koneelle on määritetty vakionäppäinvaraus.

Toiminnot voidaan valita kolmella tasolla peukalolla painamalla.


Vakiotason lisäksi voidaan kytkeä myös kaksi muuta käyttötasoa.




Ohjaamoon voidaan liimata vakiovaraukset sisältävä kalvo. Vapaasti valittavissa oleva näppäinvaraus voidaan liimata vakiovarauksen päälle.

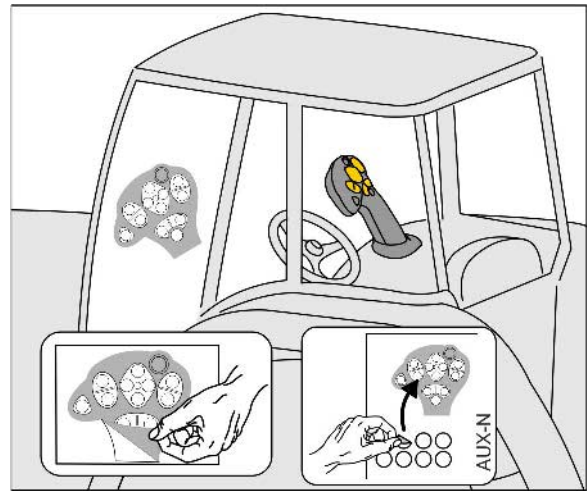

- Vakiotaso, valopainikkeen näyttö vihreä.
- Taso 2 pidettäessä takapuolella olevaa laukaisinta painettuna, valopainikkeen näyttö keltainen.

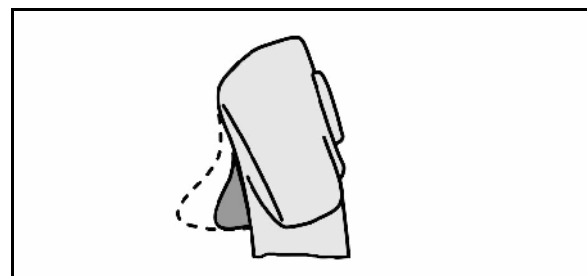

- Taso 3 valopainikkeen painamisen jälkeen, valopainikkeen näyttö punainen.

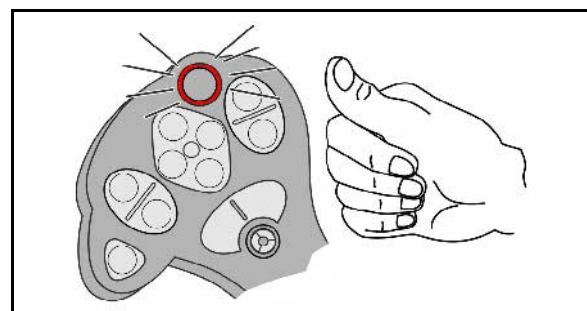


 Merkkivalopainikkeen uudella painalluksella tulee taso 1 taas aktiiviseksi.

5 Käyttöönotto

Valitse kiinteä tai vapaa määrittys

AmaPilot+ ilmestyy käyttöpääätteeseen ISOBUS-laitteena AUX-N.

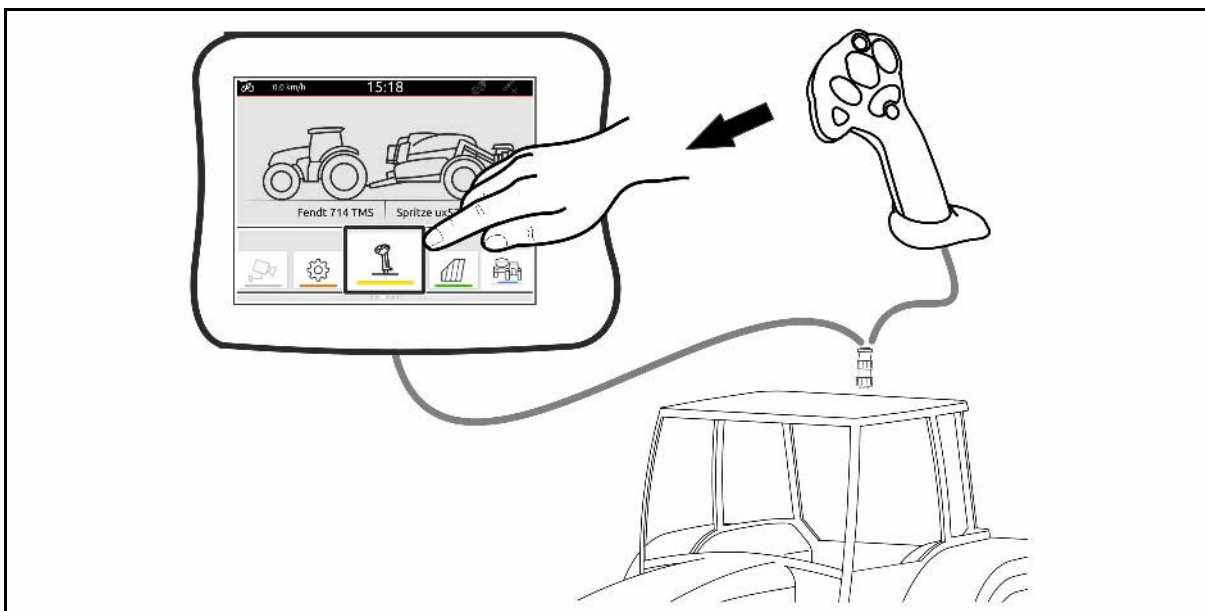


AUX-N AUX-N-laitteen valinta

- Tarkasta näppäintoiminto.
- Vaihda käyttötila:
Vaihda näppäintoiminto (tehdasasetus) kiinteästä vapaasti määritettyyn yhdistelmään ja päinvastoin.




"Kiinteä määrittys" -tilassa ei näppäinyhdistelmään liittyviä toimintoja voida näyttää. Katso tietoja näppäintoiminnosta koneen käyttöohjeesta.

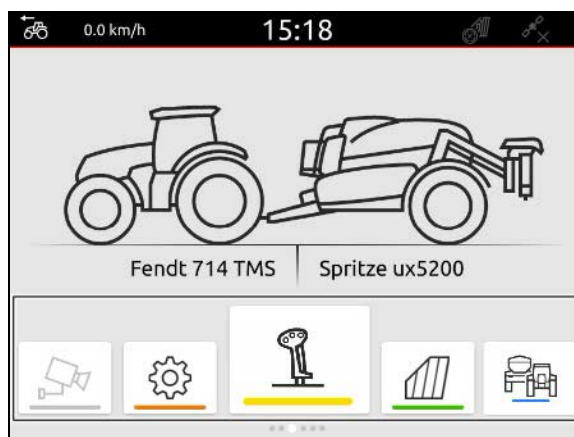

Käyttötilan vaihto




Päivä/Yö-vaihto

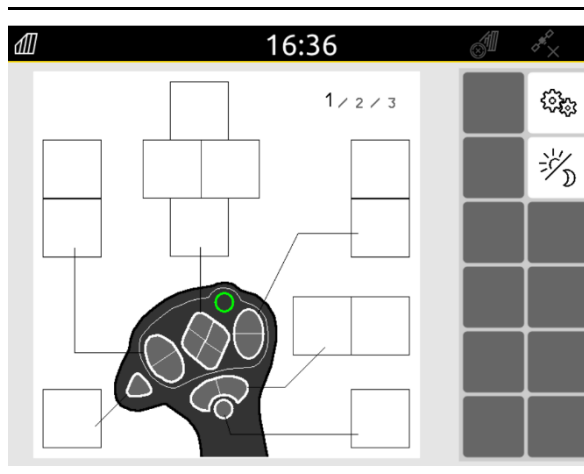

Käyttötilan määrittäminen

- Vapaasti määritettävissä
 - o Yhdistä AmaPilot-painikkeet koneen/pääteen toiminnolla.
 - o Oletusasetus vastaa kiinteää määrittystä (AMAZONE-koneet).
- Kiinteästi määritetty
 - o AmaPilotin näppäintoiminnot; katso ISOBUS-ohjelmiston käyttöohje tai konekohtainen tarrakalvo

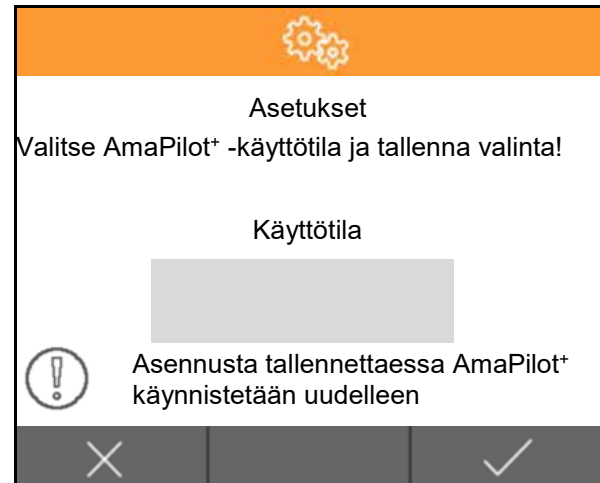

AmaPilot+ -monitoimikahvan käyttö


1. Valitse taso.

Taso 1: vakio - vihreä

Taso 2:  - keltainen → aktiivinen niin kauan, kuin käynnistystä painetaan!


Taso 3:  - punainen - → jatkuvasti aktiivinen!

2. Valitse painike.

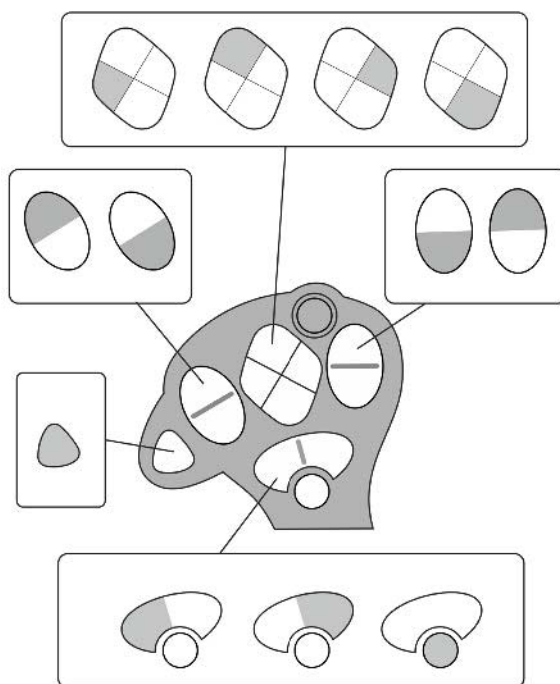

→ Painikkeeseen kohdistettu toiminto suoritetaan.

6 Asennus

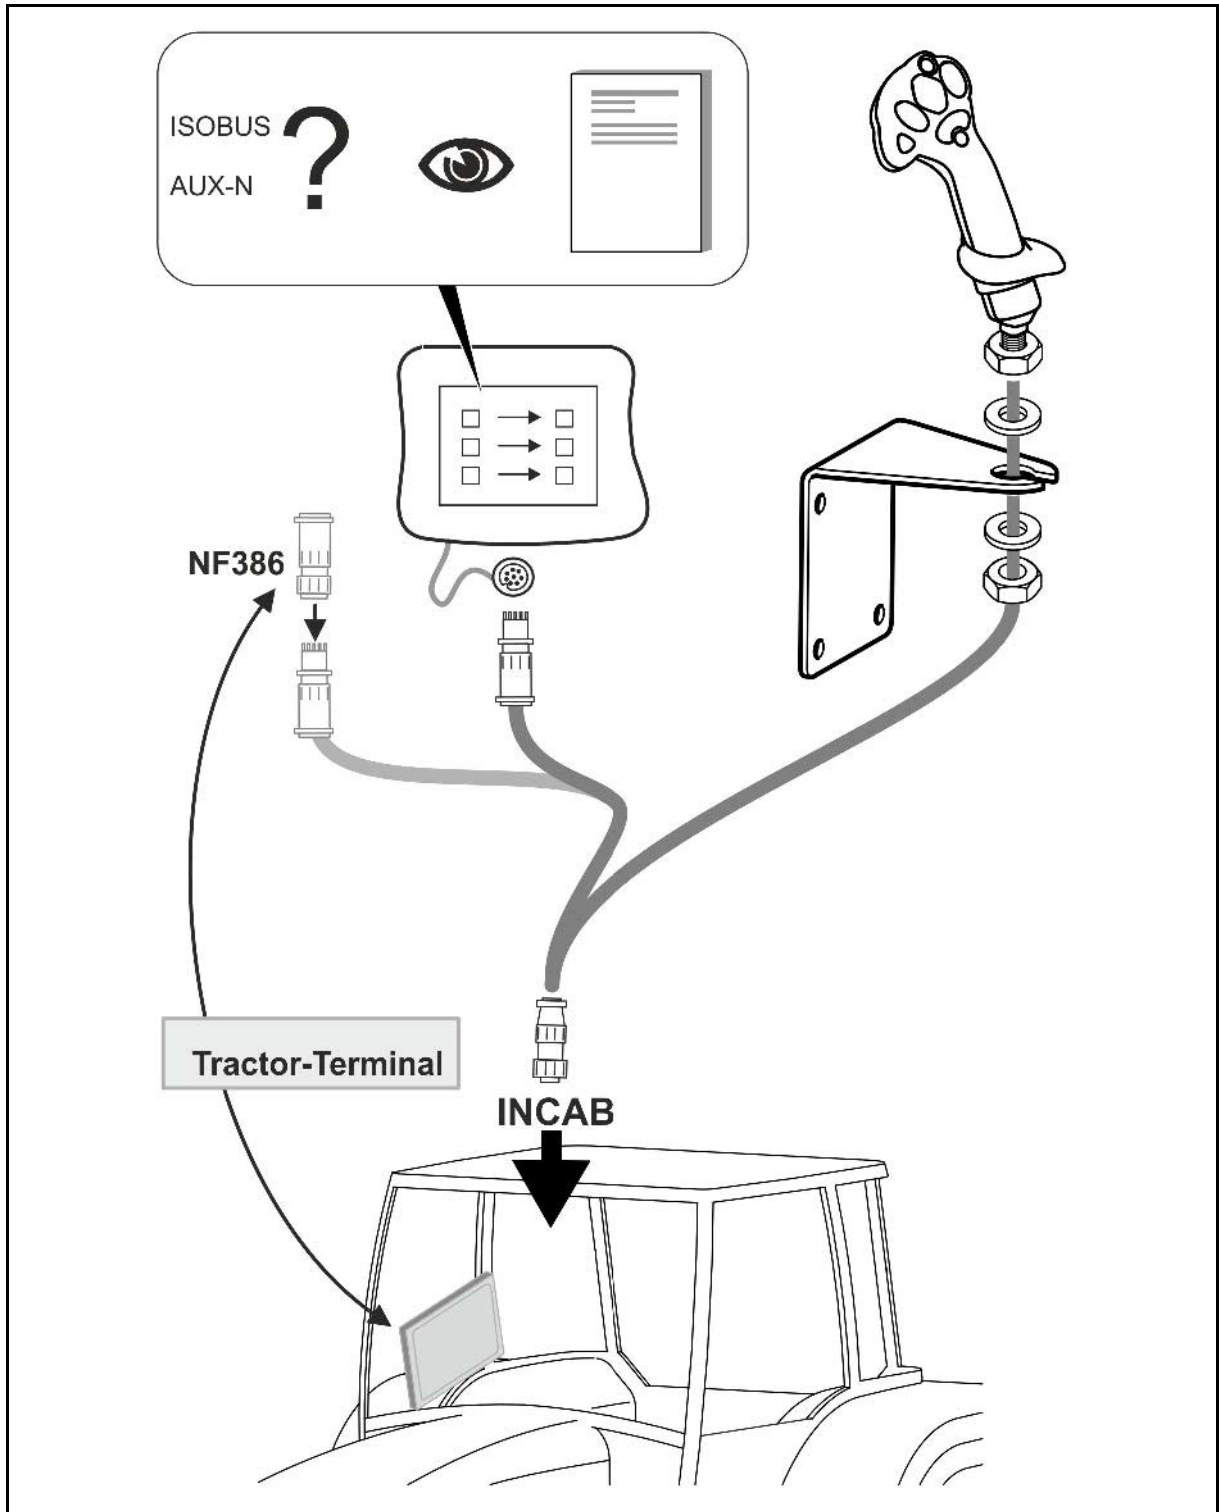

7 Säilytys



Säilytä laite kuivassa varastotilassa, jos otat sen pois traktorin ohjaamosta.



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>

