

Navodila za uporabo

AMAZONE

AmaPilot⁺

Večfunkcijska ročka



MG6181
BAG0187.2 10.20
Printed in Germany

**Pred prvo uporabo preberite in
upoštevajte ta navodila za
uporabo!
Navodila spravite za poznejšo
uporabo!**

sl



NIKOLI VAM NE SME BITI

branje in ravnanje po navodilih za uporabo neprijetno ter odveč; ni namreč dovolj, da pri drugih vidite in slišite, da je stroj dober, ga kupite in si mislite, da bo vse šlo kar samo od sebe. S takšnim mišljenjem ne boste škodili le sebi, ampak boste prej naredili napako in za vzrok neuspeha okrivili stroj namesto sebe. Za gotov uspeh se je treba poglobiti v stvar oziroma se poučiti o namembnosti vsakega dela opreme stroja ter se z vajo izpopolniti za delo s strojem. Šele tedaj lahko postanete zadovoljni s strojem in sami s sabo. To pa je tudi cilj teh navodil za uporabo.

*Leipzig-Plagwitz,
1872.*



1	Napotki za uporabnika.....	4
1.1	Namen dokumenta.....	4
2	Splošna varnostna opozorila.....	5
2.1	Odgovornosti in jamstvo	5
2.2	Način navajanja varnostnih simbolov	5
3	Opis izdelka.....	6
3.1	Namenska uporaba.....	6
3.2	Različice naprave AmaPilot+	6
3.3	Varno stanje v primeru napake	7
3.4	Pregled.....	8
4	Funkcija	9
5	Zagon	10
6	Montaža	13
7	Skladiščenje	13

1 Napotki za uporabnika

Poglavje Navodila za uporabnika podaja informacije v zvezi z uporabo teh Navodil.

1.1 Namen dokumenta

Ta Navodila za uporabo

- opisujejo upravljanje in vzdrževanje stroja,
- dajejo pomembna navodila za varno in učinkovito uporabo stroja,
- so sestavni del stroja in morajo biti vedno na stroju ali na vlečnem vozilu,
- morate spraviti za poznejšo uporabo.

2 Splošna varnostna opozorila

To poglavje podaja pomembna navodila za varno uporabo stroja.

2.1 Odgovornosti in jamstvo

Upošteвайте Navodila za uporabo

Poznavanje osnovnih varnostnih opozoril in predpisov je predpogoj za varno in nemoteno uporabo stroja.

2.2 Način navajanja varnostnih simbolov

Varnostna opozorila so označena s trikotnim opozorilnim signalom in pripadajočo besedo. Beseda (NEVARNOST, OPOZORILO, PREVIDNO) opisuje resnost grozeče nevarnosti in ima naslednji pomen:



NEVARNOST

Označuje neposredno nevarnost z visokim tveganjem, ki lahko povzroči smrt ali težke telesne poškodbe (odtrganje udov in dolgotrajne poškodbe), če se ji ne izognemo.

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči nesrečo s smrtnim izidom in najtežje telesne poškodbe.



OPOZORILO

Označuje mogočo nevarnost s srednjim tveganjem, ki lahko povzroči smrt ali (najtežje) telesne poškodbe, če se ji ne izognemo.

Neupoštevanje teh navodil lahko v določenih okoliščinah povzroči nesrečo s smrtnim izidom ali najtežje telesne poškodbe.



PREVIDNO

Označuje nevarnost z majhnim tveganjem, ki lahko povzroči lažje ali srednje telesne poškodbe ali materialno škodo, če se ji ne izognemo.



POMEMBNO

Označuje obvezo posebnega obnašanja ali dejavnosti za strokovno delo s strojem.

Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči motnje na stroju ali v okolici.



NASVET

Označuje nasvete za uporabo in posebej uporabne informacije.

Ti nasveti vam bodo pomagali optimalno izkoristiti vse funkcije vašega stroja.

3 Opis izdelka



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi napačnega upravljanja stroja pri nestrokovni uporabi naprave AmaPilot⁺.

- Upoštevajte navodila za uporabo upravljalnega terminala ter programske opreme za razporeditev tipk in uporabo naprave AmaPilot⁺,
- Uporabite prikaze, ki jasno določajo razporeditev funkcij po tipkah naprave AmaPilot⁺. Prilagodite prikaze po spremembi razporeditve tipk.
- Ob morebitni spremembi razporeditve tipk obvestite vse udeležene osebe.


3.1 Namenska uporaba

Večfunkcijska ročka AmaPilot⁺ je krmilna naprava za stroje ISOBUS in AMAZONE-AMABUS.

3.2 Različice naprave AmaPilot⁺


AmaPilot⁺ s poljubno razporeditvijo tipk

→ ISOBUS AUX-N

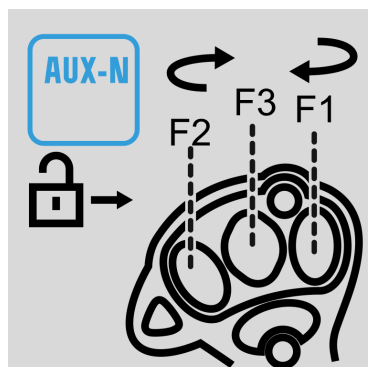

AmaPilot⁺ z nespremenljivo razporeditvijo tipk

→ Samo stroji AMAZONE

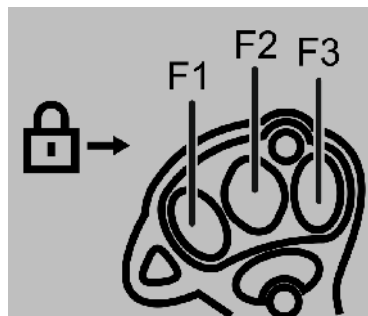

3.3 Varno stanje v primeru napake

AmaPilot+ v primeru napake preklopi v varno stanje.

- LED-dioda utripa rdeče-rumeno-zeleno.
- Upravljanje ni več možno.
- Pripravlja se komunikacija z vodilom CAN.

LED-dioda v primeru zatikanja tipke utripa rdeče-rumeno.

Možni vzroki zatikanja tipke so:


- predolg pritisk na tipko
- pritisk na tipko med zagonom
- istočasno aktiviranje medsebojno izključujočih se tipk, na primer tipk za „dviganje“ in „spuščanje“



Ponastavitev zavarovanega stanja:

- Izključite in vključite stroj
- Odklopite priključni kabel

3.4 Pregled

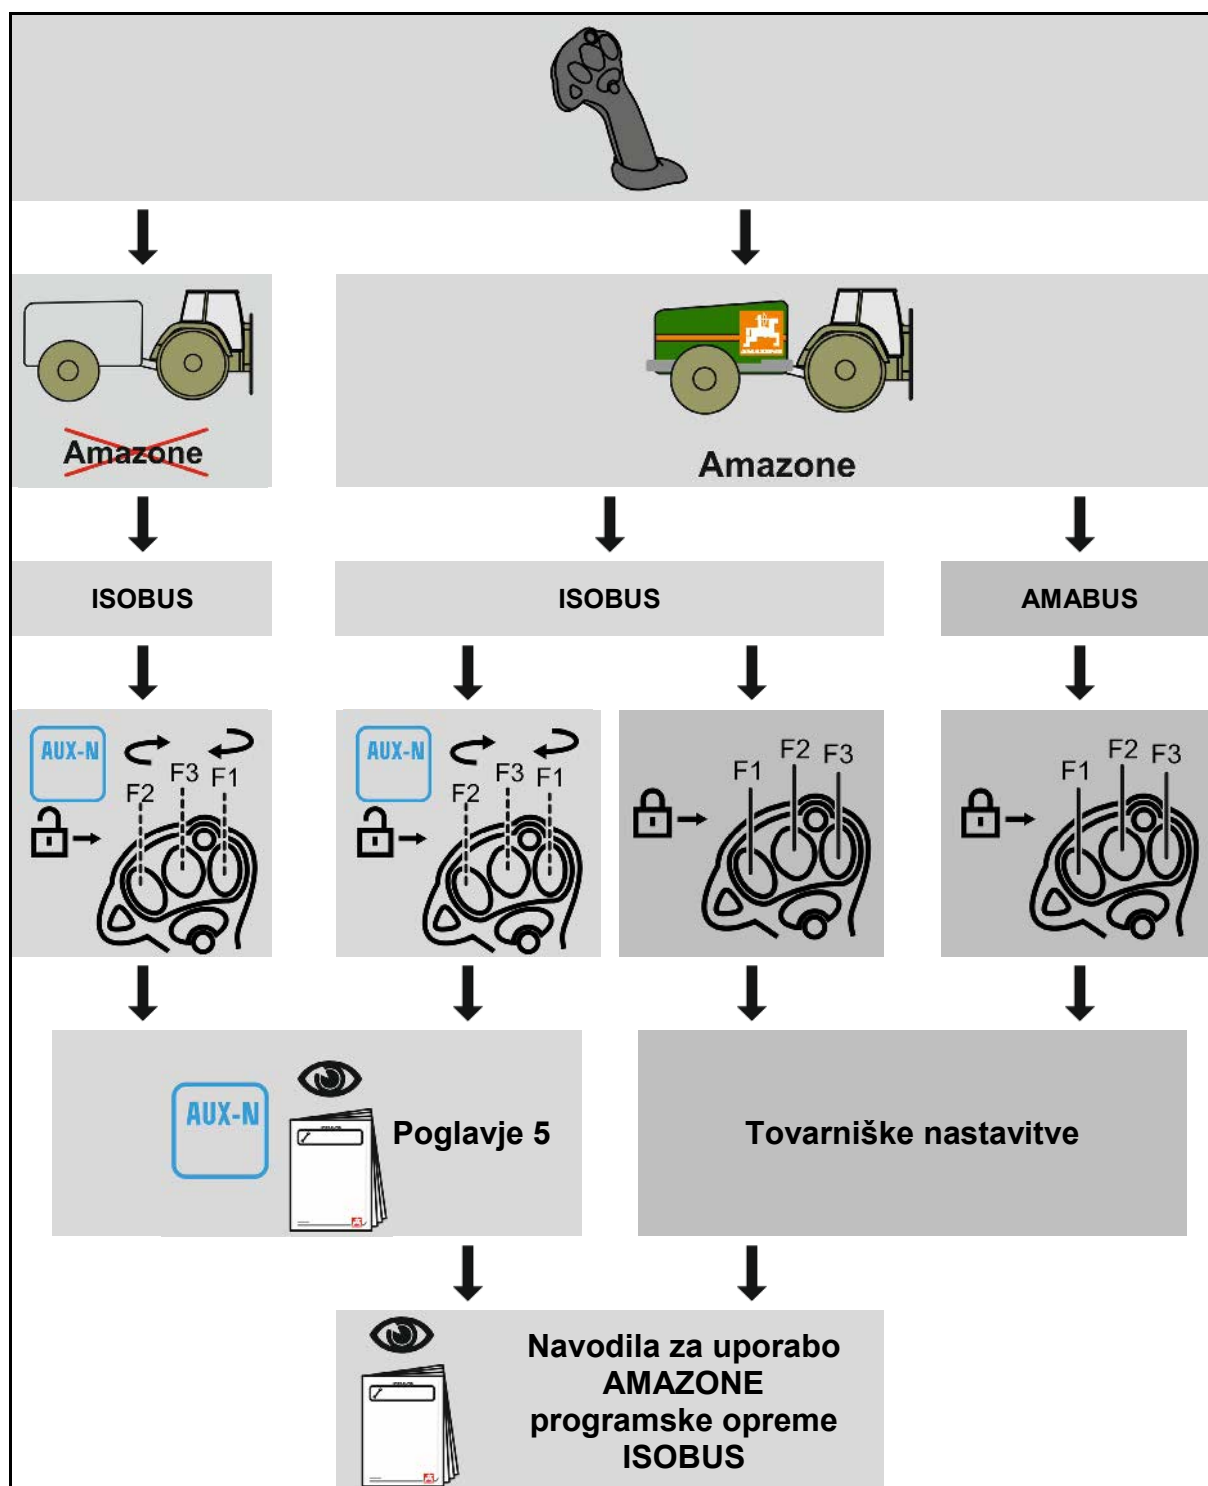

4 Funkcija

AmaPilot+ omogoča izvajanje funkcij stroja.

AmaPilot+ je upravljalni element AUX-N s poljubno nastavljenim razporedom tipk.


Vsak stroj Amazone ISOBUS ima svoj privzeti razpored tipk.

Funkcije so razdeljene na 3 ravni in jih lahko izberete s pritiskom.




Poleg privzete ravni lahko izbirate še med dvema ravnema upravljanja.



V kabini je lahko prilepljena folija s standardnim razporedom. Če želite uporabiti svoj poljuben razpored tipk, lahko prelepitate standardni razpored.

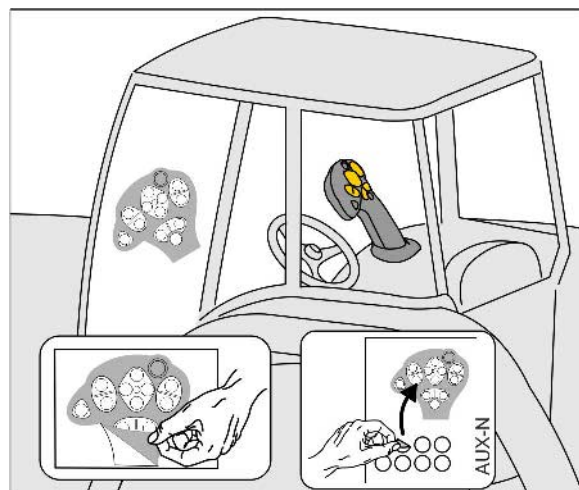

- Standardna raven, tipka sveti v zeleni barvi.
- Raven 2 ob pritisnjenem sprožilcu na hrbtni strani, tipka sveti v rumeni barvi.
- Raven 3 ob pritisku na osvetljeno tipko, tipka sveti v rdeči barvi.

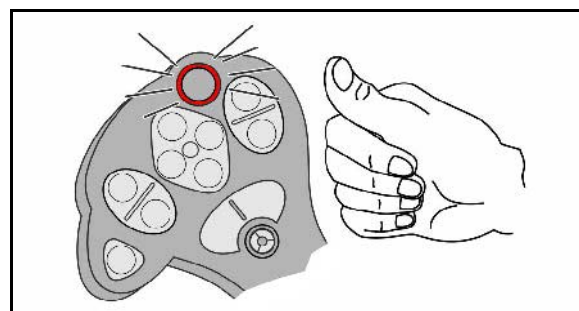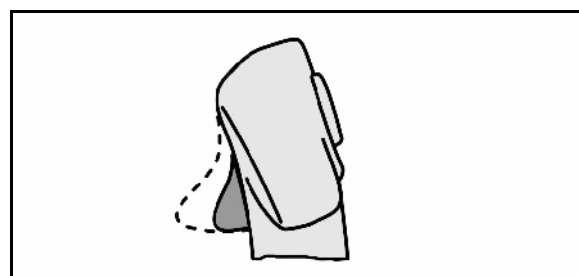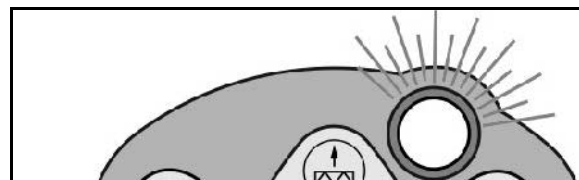


Po vnovičnem pritisku na osvetljeno tipko je spet aktivna raven 1.

5 Zagon

Izbira nespremenljive ali proste razporeditve

AmaPilot⁺ se na upravljalnem terminalu prikaže kot naprava ISOBUS AUX-N.

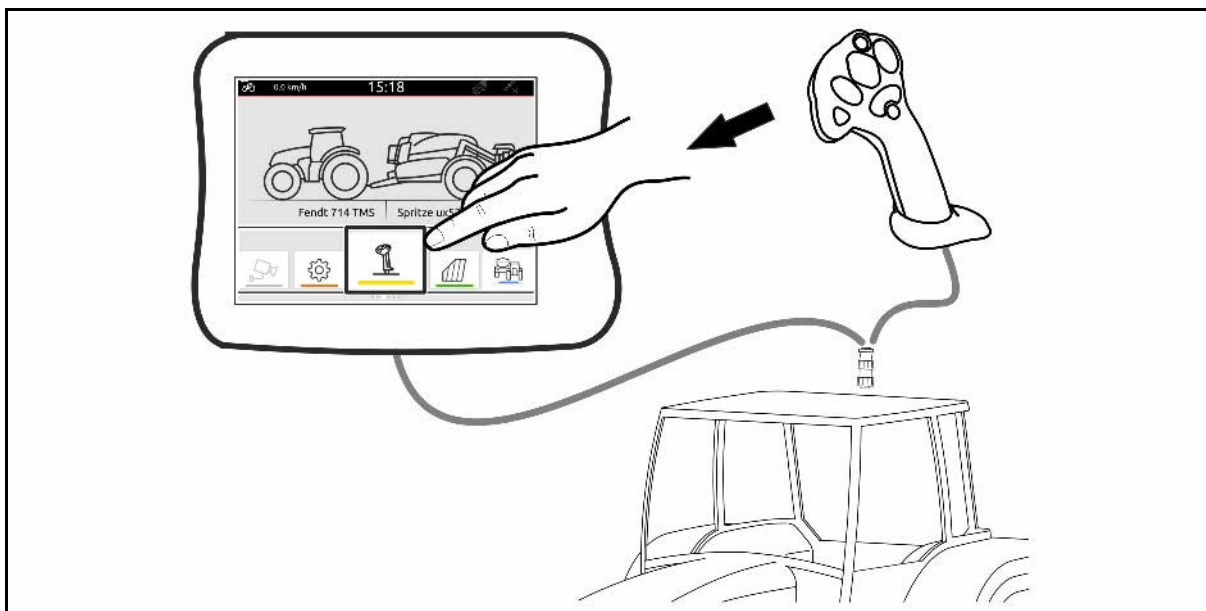


AUX-N Izberite priključek AUX-N

- Preverite razpored tipk.
- Spremenite način upravljanja: Preklopite iz nespremenljive razporeditve tipk (tovarniške nastavitve) na poljubno razporeditev tipk in obratno.




V načinu „nespremenljiva razporeditev“ ni mogoče prikazati pripadajočih funkcij. Razporeditev tipk najdete v priročniku stroja.

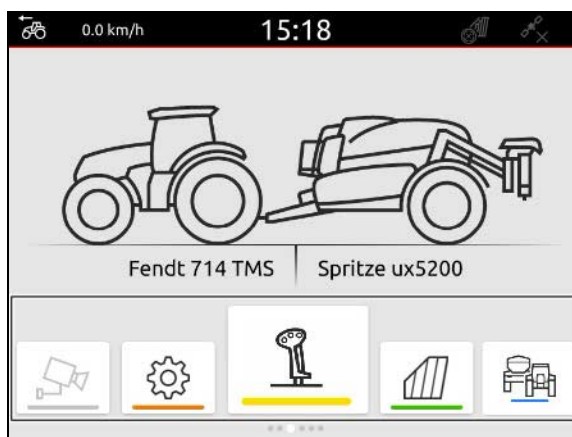

Sprememba načina upravljanja




Preklop med dnevnim/nočnim načinom

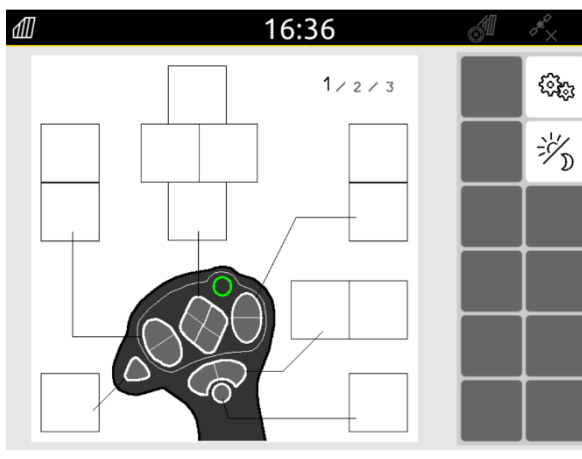

Sprememba načina upravljanja:


- Poljubna razporeditev
 - o Tipkam naprave AmaPilot+ dodelite funkcije stroja/terminala.
 - o Privzeta razporeditev ustreza nespremenljivi razporeditvi (stroji AMAZONE).
- Nespremenljiva razporeditev
 - o Razporeditev tipk AmaPilot+; glejte navodila za uporabo programske opreme ISOBUS ali nalepko, specifično za stroj

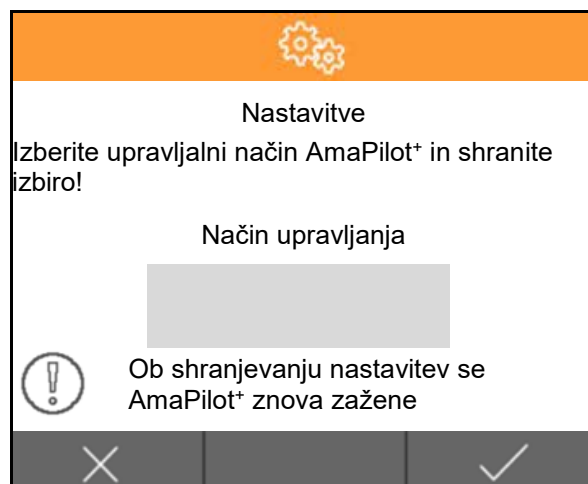

Upravljanje naprave AmaPilot+


1. Izberite raven.

Raven 1: Standardna zelena



Raven 2: - rumena


→ aktivna, dokler držite tipko!



Raven 3: - rdeča -


→ trajno aktivna!

2. Izberite tipko.

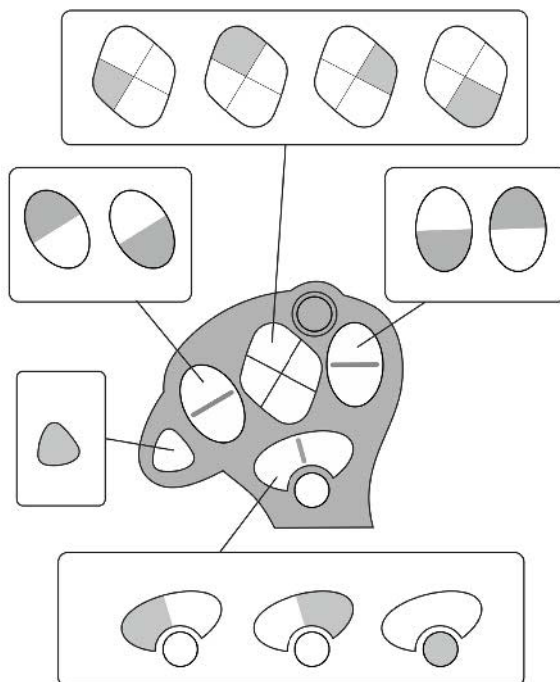

→ Izvede se funkcija, ki je dodeljena tipki.

6 Montaža

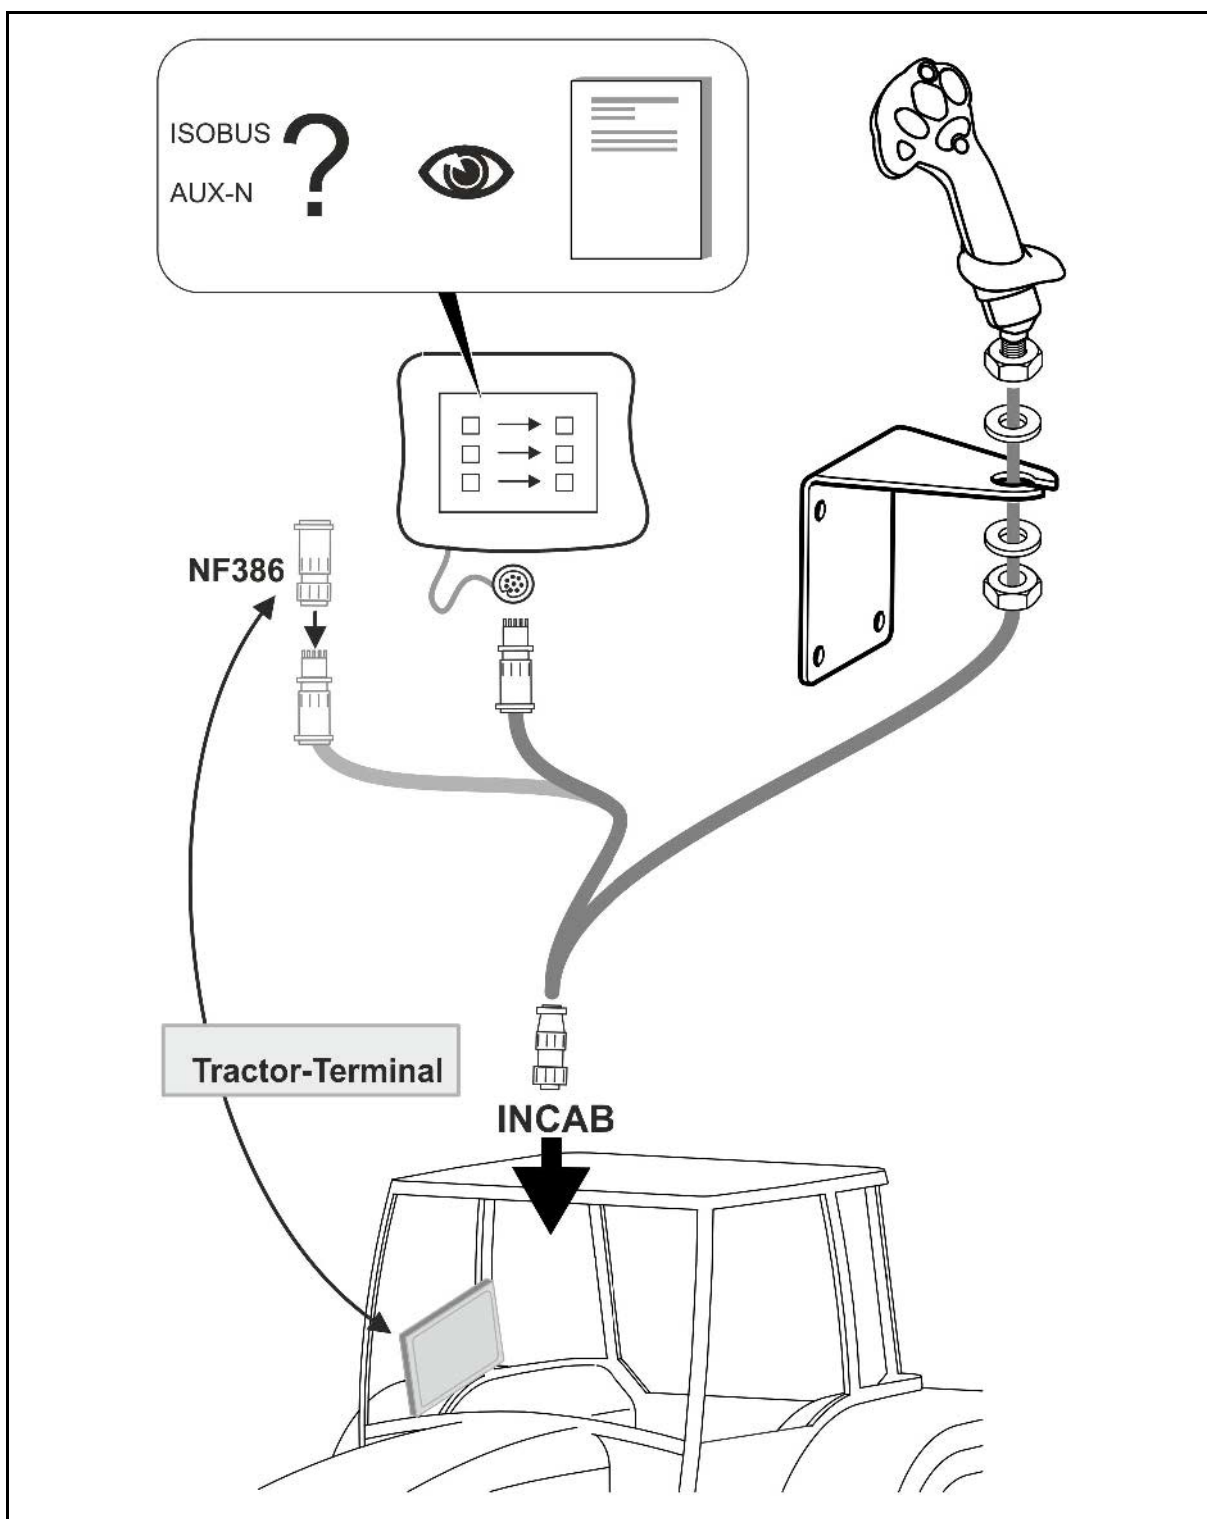

7 Skladiščenje



Ko napravo vzamete iz traktorske kabine, jo shranite v suhem prostoru.





AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>

