

Instruktionsbok

AMAZONE

AmaPilot⁺

Multifunktionshandtag



MG6173
BAG0187.2 10.20
Printed in Germany

Läs och följ denna
instruktionsbok före det första
idrifftagandet!
Spara den för framtida
användning!

SV



DET FÅR INTE

verka obekvämt eller överflödigt att läsa och göra sig införstådd med denna instruktionsbok; ty det räcker inte att från andra höra berättas att maskinen är så bra, att det bara är att köpa maskinen så går allt av sig själv. Om maskinen används felaktigt, kan inte bara föraren utan även omgivningen och maskinen skadas. För att garantera ett gott resultat måste man därför göra sig väl införstådd med maskinens samtliga funktioner, underrätta sig om hur den ska användas och manövreras i fält, transporteras och underhållas. Ty först då kommer man att bli tillfreds med både maskinen och sig själv. Detta är syftet med denna instruktionsbok.

Leipzig-Plagwitz 1872. Rud. Stark.

1	Användaranvisningar	4
1.1	Syftet med instruktionsboken.....	4
2	Allmänna säkerhetsanvisningar	5
2.1	Skyldigheter och ansvar.....	5
2.2	Vad säkerhetssymbolerna illustrerar	5
3	Produktbeskrivning	6
3.1	Korrekt användning.....	6
3.2	Varianter av AmaPilot+	6
3.3	Säkert tillstånd vid fel	7
3.4	Översikt.....	8
4	Funktion.....	9
5	Idrifttagande	10
6	Montering	13
7	Förvaring	13



1 Användaranvisningar

Kapitlet Användaranvisningar ger information om hur instruktionsboken ska användas.

1.1 Syftet med instruktionsboken

Denna instruktionsbok

- beskriver manövrering och underhåll av maskinen.
- ger viktiga anvisningar om hur maskinen används på ett säkert och effektivt sätt.
- är en del av maskinen och ska alltid medföras i maskinen eller i körfordonet.
- ska förvaras för framtida bruk.

2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Detta kapitel innehåller viktiga anvisningar för säkert arbete med maskinen.

2.1 Skyldigheter och ansvar

Beakta anvisningarna i instruktionsboken

God kännedom om säkerhetsanvisningar och säkerhetsföreskrifter är en grundläggande förutsättning för säkert och felfritt arbete med maskinen.

2.2 Vad säkerhetssymbolerna illustrerar

Säkerhetsanvisningar markeras med den trekantiga säkerhetssymbolen och det signalord som står framför den. Signalordet (FARA, VARNING, FÖRSIKTIGHET) beskriver svårighetsgraden för en hotande fara och har följande betydelse:



FARA

kännetecknar en omedelbar fara med hög risk, som kan leda till dödsolycka eller allvarlig personskada (förlust av kroppsdel eller långtidsskador), om de inte undviks.

Om dessa anvisningar inte följs hotar ett omedelbart dödsfall eller mycket svåra kroppsskador.



VARNING

betecknar en möjlig fara med medelhög risk som kan leda till dödsfall eller (mycket svåra) kroppsskador om den inte undviks.

Om dessa anvisningar inte följs hotar dödsfall eller mycket svåra kroppsskador under vissa omständigheter.



FÖRSIKTIGHET

betecknar en fara med låg risk som kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador eller sakskador om den inte undviks.



VIKTIGT

betecknar en skyldighet till ett visst uppträdande eller en åtgärd för korrekt hantering av maskinen.

Att inte följa dessa anvisningar kan leda till störningar på maskinen eller i miljön.



INFORMATION

betecknar tips för användningen och särskilt användbar information.

Den här informationen hjälper dig att använda alla funktioner på din maskin optimalt.

3 Produktbeskrivning



VARNING

Risk för personskador på grund av felaktig manövrering av maskinen vid felaktig användning av AmaPilot⁺.

- Observera de båda instruktionsböckerna till manöverterminalen och programvaran för knapparnas beläggning och användningen av AmaPilot⁺,
- Användning av illustrationer som entydigt tilldelar beläggningen av AmaPilot⁺ till en funktion. Anpassa illustrationerna vid ändringar av knapparnas beläggning.
- Informera alla delaktiga personer om du ändrar knapparnas beläggning.


3.1 Korrekt användning

Multifunktionshandtaget AmaPilot⁺ är avsett som styrenhet för ISOBUS-maskiner och AMAZONE-AMABUS-maskiner.

3.2 Varianter av AmaPilot⁺


Amapilot⁺ med knappar som kan beläggas fritt

→ ISOBUS AUX-N

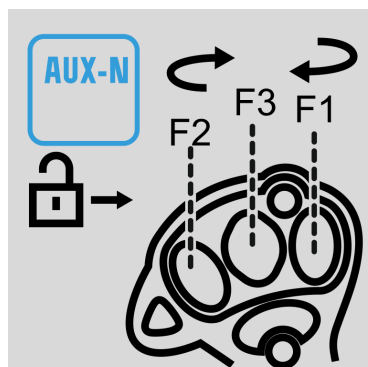

Amapilot⁺ med fast beläggning av knapparna

→ Endast AMAZONE-maskiner

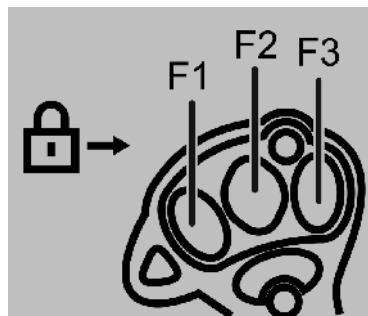

3.3 Säkrat tillstånd vid fel

AmaPilot+ växlar till ett säkrat tillstånd vid ett fel.

- LED-lampan blinkar röd-gul-grönt.
- Manövrering är inte längre möjlig.
- Kommunikationen med CAN-bussen ställs in.

Om knappen fastnar blinkar LED-lampan rött och gult.

Möjliga orsaker till att en knapp fastnar:


- knapparna trycks in för länge
- en knapp som aktiverats vid starten
- samtidig manövrering av knappar som utesluter varandra ömsesidigt, till exempel knappen "lyft" och knappen "sänk"



Återställning av det säkrade tillståndet:

- Urkoppling och inkoppling av maskinen
- Borttagning av anslutningskabeln

3.4 Översikt

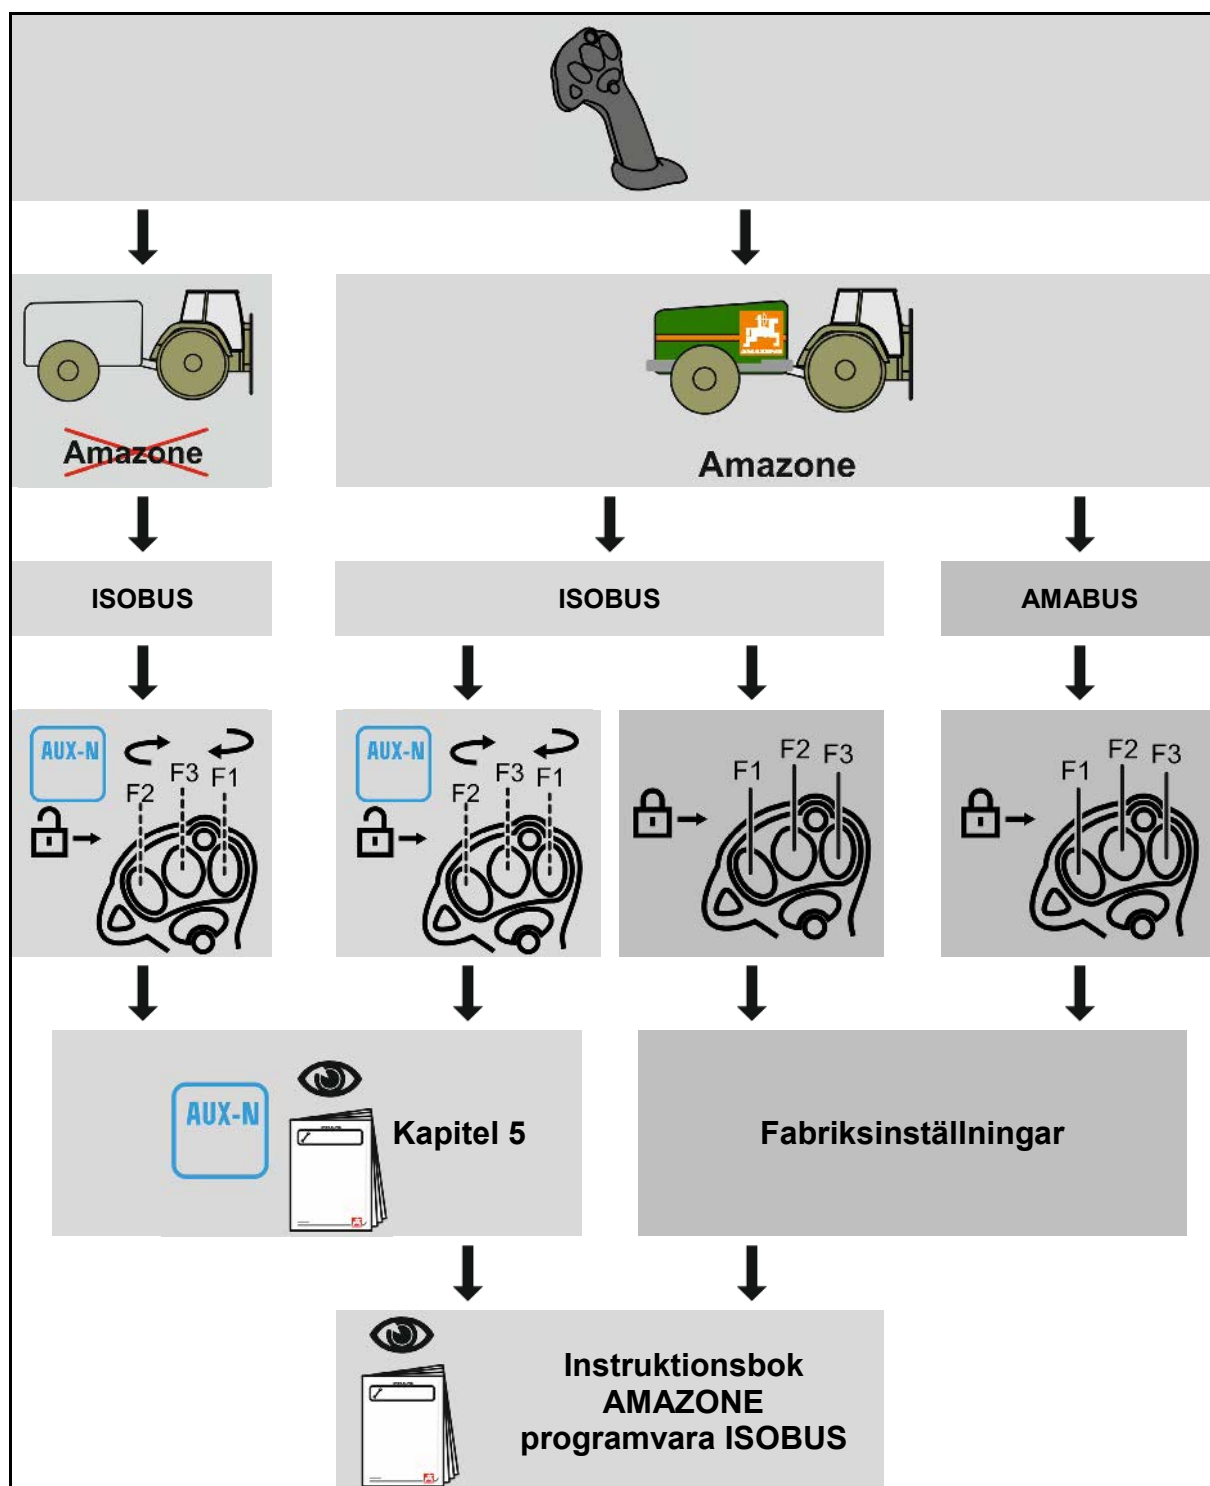

4 Funktion

Via AmaPilot+ kan maskinens funktioner utföras.

AmaPilot+ är ett AUX-N-manöverelement med fri knappinställning.


En standardknappinställning är förbelagd för varje Amazone-ISOBUS-maskin.

Funktionerna är fördelade på 3 nivåer och kan väljas med ett tumtryck.



Utöver standardnivåerna kan ytterligare två manövernivåer kopplas in.



En folie med standardinställning kan fästas i hytten. Vid fri knappinställning kan standardinställningen klistras över.

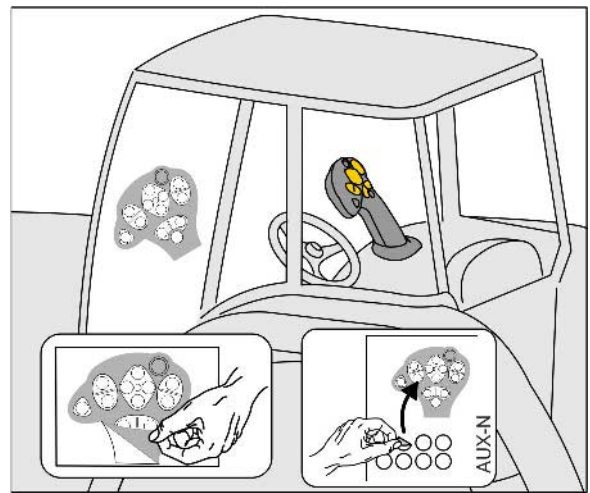

- Standardnivå,
visning Lampknapp grön.
- Nivå 2 när du håller ner utlösaren på baksidan,
visning Lampknapp gul.
- Nivå 3 efter tryck på lampknappen,
visning Lampknapp röd.

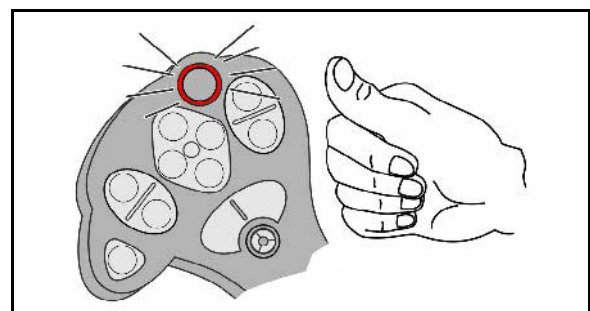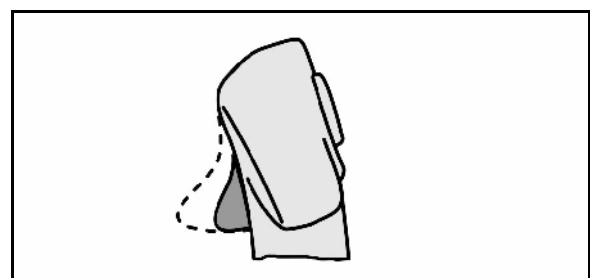


 Efter ett nytt tryck på lampknappen är nivå 1 aktiv igen.

5 Idrifttagande

Välja fast eller fri beläggning

AmaPilot+ visas som ISOBUS-enhet AUX-N på manöverterminalen.

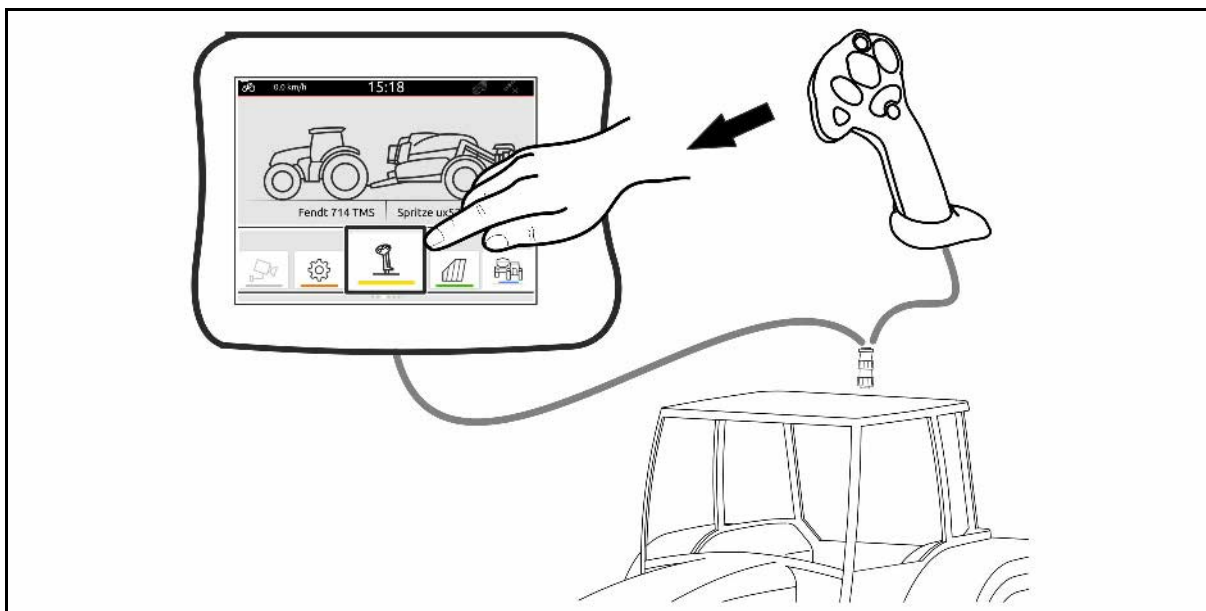


AUX-N Välj AUX-N-enhet

- Kontrollera knappbeläggningen.
- Växla manövreringsläge:
Fast beläggning av knapparna (fabriksinställning) till fri beläggning av knapparna och omvänt.




I läget "Fast beläggning" går det inte att visa de tillhörande funktionerna. Beläggningen av knapparna framgår av maskinens handbok.

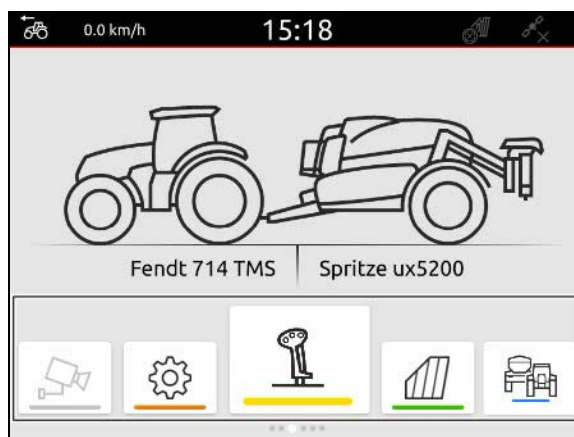

Växla manöverläge



Omkoppling dag/natt

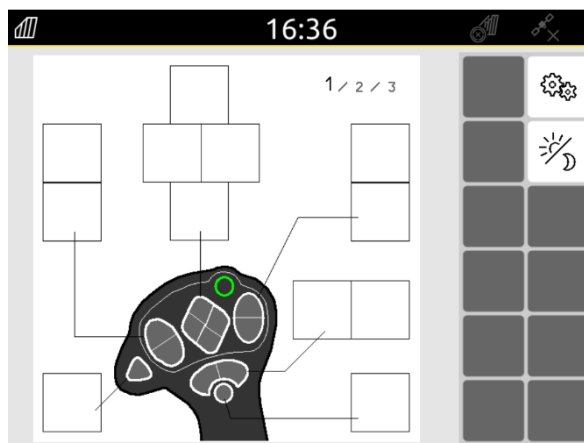

Växla manöverläge:

- Kan beläggas fritt
 - Belägg knapparna AmaPilot+ med maskinens/terminalens funktioner.
 - Standardbeläggningen motsvarar den fasta beläggningen (AMAZONE-maskiner).
- Fast belagda
 - Knapparnas beläggning på AmaPilot+ framgår av instruktionsboken till programvaran ISOBUS eller den maskinspecifika limfolien



Använda AmaPilot+

1. Välj nivå.

Nivå 1: standard

- grön


Nivå 2: 
rad!

- gul → aktiv så länge triggern är aktive-

Nivå 3: 


- röd - → permanent aktiv!

2. Välj knapp.

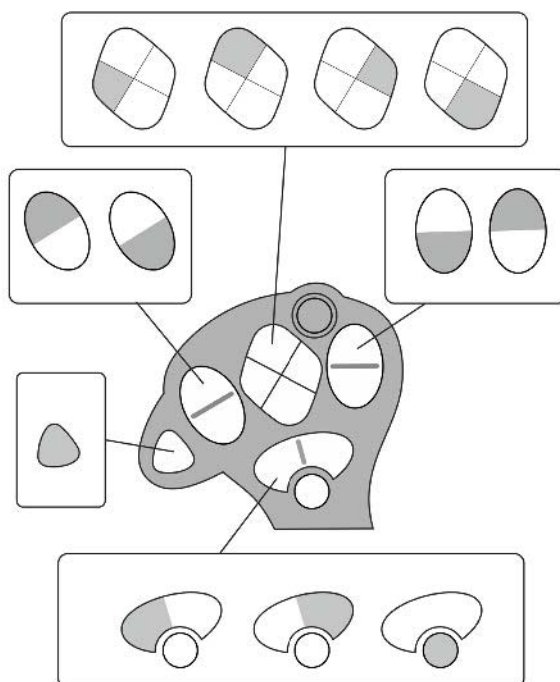

→ Den funktion som har tilldelats knappen utförs.

6 Montering

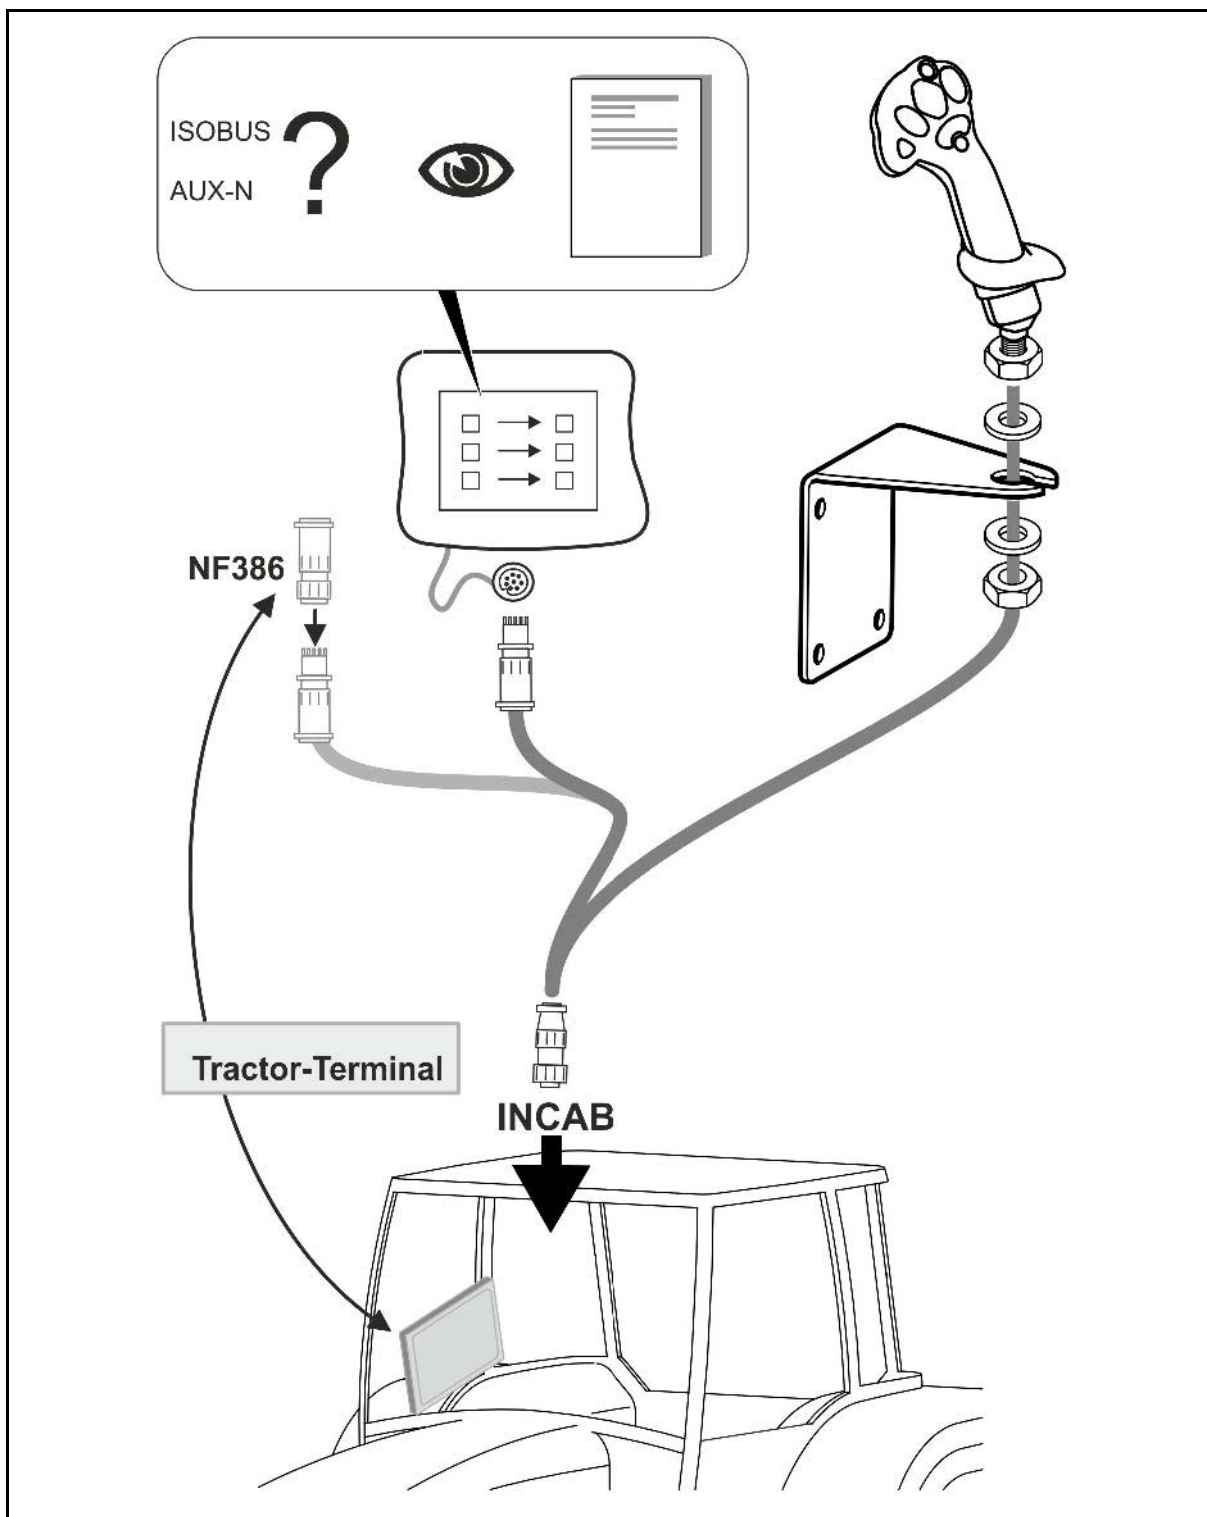

7 Förvaring



Förvara enheten på en torr plats när den inte är i traktorhytten.





AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>

