



# Originali naudojimo instrukcija

Savaeigė žoliapjovė

Profihopper 1500 SmartLine



SmartLearning





# TURINYS

|            |                                              |           |             |                                                      |           |
|------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>Apie šią naudojimo instrukciją</b>        | <b>1</b>  | 3.4.8       | Rotoriaus apsauginis dangtis                         | 24        |
| <b>1.1</b> | <b>Panaudotos iliustracijos</b>              | <b>1</b>  | 3.4.9       | Grandinės apsaugas                                   | 24        |
| 1.1.1      | Ispėjamieji nurodymai ir signaliniai žodžiai | 1         | <b>3.5</b>  | <b>Techninių duomenų lentelė ir CE ženklas</b>       | <b>24</b> |
| 1.1.2      | Kiti nurodymai                               | 1         | <b>3.6</b>  | <b>Ispėjamieji ženklai</b>                           | <b>26</b> |
| 1.1.3      | Veiksmų nurodymai                            | 2         | 3.6.1       | Ispėjamųjų ženklų padėtys be kabinos                 | 26        |
| 1.1.4      | Sąrašai                                      | 3         | 3.6.2       | Ispėjamųjų ženklų padėtys su kabina                  | 28        |
| 1.1.5      | Pozicijų numeriai paveikslėliuose            | 3         | 3.6.3       | Ispėjamųjų ženklų sandara                            | 29        |
| <b>1.2</b> | <b>Kartu galiojantys dokumentai</b>          | <b>4</b>  | 3.6.4       | Ispėjamųjų ženklų aprašymas                          | 30        |
| <b>1.3</b> | <b>Mums rūpi jūsų nuomonė</b>                | <b>4</b>  | <b>3.7</b>  | <b>Daugiau informacijos ant mašinos</b>              | <b>34</b> |
|            |                                              |           | 3.7.1       | Tepimo vietos ženklas                                | 34        |
| <b>2</b>   | <b>Sauga ir atsakomybė</b>                   | <b>5</b>  | 3.7.2       | Garso galios lygio ženklas                           | 34        |
| <b>2.1</b> | <b>Naudojimas pagal paskirtį</b>             | <b>5</b>  | 3.7.3       | Techninės priežiūros apžvalga                        | 35        |
| <b>2.2</b> | <b>Pagrindiniai saugos nurodymai</b>         | <b>6</b>  | 3.7.4       | Informacija apie stovėjimo stabdį                    | 36        |
| 2.2.1      | Naudojimo instrukcijos reikšmė               | 6         | <b>3.8</b>  | <b>Mašinos veikimo būdas</b>                         | <b>36</b> |
| 2.2.2      | Saugus darbo organizavimas                   | 6         | <b>3.9</b>  | <b>Vairuotojo sėdynė „De Luxe“</b>                   | <b>37</b> |
| 2.2.3      | Pavojų žinojimas ir išvengimas               | 11        | <b>3.10</b> | <b>Vairuotojo sėdynė „Primo XL“</b>                  | <b>37</b> |
| 2.2.4      | Saugus darbas ir saugus elgesys su mašina    | 12        | <b>3.11</b> | <b>Apšvietimas ir ženklavimas važiavimui keliais</b> | <b>37</b> |
| 2.2.5      | Saugi techninė priežiūra ir keitimas         | 13        | <b>3.12</b> | <b>Darbo žibintas</b>                                | <b>38</b> |
| <b>2.3</b> | <b>Įprastiniai saugos darbai</b>             | <b>16</b> | <b>3.13</b> | <b>Traukos ir sukabinimo įtaisas</b>                 | <b>39</b> |
|            |                                              |           | <b>3.14</b> | <b>Išorinis užpakalinio vaizdo veidrodis</b>         | <b>39</b> |
| <b>3</b>   | <b>Gaminio aprašymas</b>                     | <b>19</b> | <b>3.15</b> | <b>Pavara</b>                                        | <b>40</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Mašinos be kabinos apžvalga</b>           | <b>19</b> | 3.15.1      | Visų ratų pavara                                     | 40        |
| <b>3.2</b> | <b>Mašinos su kabina apžvalga</b>            | <b>20</b> | 3.15.2      | Dyzelinis variklis                                   | 40        |
| <b>3.3</b> | <b>Speciali įranga</b>                       | <b>20</b> | 3.15.3      | Dyzelinių degalų bakas                               | 40        |
| <b>3.4</b> | <b>Apsauginiai įtaisai</b>                   | <b>21</b> | <b>3.16</b> | <b>Pjovimo mechanizmas</b>                           | <b>41</b> |
| 3.4.1      | Apsauginis jungiklis                         | 21        | 3.16.1      | Peiliai                                              | 41        |
| 3.4.2      | Apsauginis lankas mašinose be kabinos        | 21        | <b>3.17</b> | <b>Ištuštinimas verčiant iš aukštai</b>              | <b>42</b> |
| 3.4.3      | Blykčiojantis švyturėlis                     | 22        | <b>3.18</b> | <b>Laiptelis ir vietos, ant kurių galima lipti</b>   | <b>42</b> |
| 3.4.4      | Saugos diržas                                | 22        | <b>3.19</b> | <b>Valdymo elementai</b>                             | <b>42</b> |
| 3.4.5      | Avarinis plaktukas kabinoje                  | 22        | 3.19.1      | Vairaratis                                           | 42        |
| 3.4.6      | Žolės surinkimo rezervuaro fiksatorius       | 23        | 3.19.2      | Valdymo svirtis ir valdymo mygtukai                  | 43        |
| 3.4.7      | Diržinės pavaros apsauginis dangtis          | 23        | 3.19.3      | Kabinos valdymo elementai                            | 44        |
|            |                                              |           | 3.19.4      | Mirksintis signalinis žibintas                       | 44        |
|            |                                              |           | 3.19.5      | Akceleratoriaus pedalas ir stabdys                   | 45        |

|             |                                                                          |           |            |                                                                              |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.19.6      | Rankenėlė                                                                | 45        | 5.1.1      | Durų atidarymas                                                              | 57        |
| <b>3.20</b> | <b>Prietaisų skydelis</b>                                                | <b>45</b> | 5.1.2      | Durų uždarymas                                                               | 58        |
| 3.20.1      | Bako indikatorius                                                        | 45        | 5.1.3      | Durų techninės priežiūros darbams atidarymas ir uždarymas                    | 58        |
| 3.20.2      | Variklio aušinimo priemonės temperatūros indikatorius                    | 46        | <b>5.2</b> | <b>Žolės surinkimo rezervuaro gaubto atidarymas ir uždarymas</b>             | <b>59</b> |
| 3.20.3      | Kontrolinės ir įspėjamosios lemputės                                     | 46        | 5.2.1      | Žolės surinkimo rezervuaro gaubto atidarymas                                 | 59        |
| 3.20.4      | Akustinis žolės surinkimo rezervuaro pripildymo lygio indikatorius       | 48        | 5.2.2      | Žolės surinkimo rezervuaro gaubto uždarymas                                  | 60        |
| 3.20.5      | Informacinis ekranas                                                     | 48        | <b>5.3</b> | <b>Sėdynės atramos atidarymas ir uždarymas</b>                               | <b>61</b> |
| <b>3.21</b> | <b>Raktas</b>                                                            | <b>50</b> | 5.3.1      | Sėdynės atramos atidarymas                                                   | 61        |
| <b>3.22</b> | <b>Dėklas</b>                                                            | <b>50</b> | 5.3.2      | Sėdynės atramos uždarymas                                                    | 62        |
| <b>3.23</b> | <b>„AMAZONE Cooling System“ savaime išsivalanti aušinimo oru sistema</b> | <b>51</b> | <b>5.4</b> | <b>Įrankių dėžės atidarymas</b>                                              | <b>63</b> |
|             |                                                                          |           | <b>5.5</b> | <b>Įrankių dėžės uždarymas</b>                                               | <b>64</b> |
|             |                                                                          |           | <b>5.6</b> | <b>Variklio dangčio atidarymas ir uždarymas</b>                              | <b>64</b> |
| <b>4</b>    | <b>Techniniai duomenys</b>                                               | <b>52</b> | 5.6.1      | Variklio dangčio atidarymas                                                  | 64        |
| <b>4.1</b>  | <b>Matmenys</b>                                                          | <b>52</b> | 5.6.2      | Variklio dangčio uždarymas                                                   | 66        |
| 4.1.1       | Matmenys be kabinos                                                      | 52        | <b>5.7</b> | <b>Rotoriaus apsauginio dangčio atidarymas ir uždarymas</b>                  | <b>67</b> |
| 4.1.2       | Matmenys su kabina                                                       | 53        | 5.7.1      | Rotoriaus apsauginio dangčio atidarymas                                      | 67        |
| <b>4.2</b>  | <b>Leidžiama priekabos apkrova</b>                                       | <b>53</b> | 5.7.2      | Rotoriaus apsauginis dangčio uždarymas                                       | 69        |
| <b>4.3</b>  | <b>Variklis</b>                                                          | <b>54</b> | <b>5.8</b> | <b>Radiatoriaus dangčio atidarymas ir uždarymas</b>                          | <b>69</b> |
| <b>4.4</b>  | <b>Greitis</b>                                                           | <b>54</b> | 5.8.1      | Radiatoriaus dangčio atidarymas                                              | 69        |
| 4.4.1       | Važiavimo greitis                                                        | 54        | 5.8.2      | Radiatoriaus dangčio uždarymas                                               | 70        |
| 4.4.2       | Darbinis greitis                                                         | 54        | <b>5.9</b> | <b>Elektros įrangos techninės priežiūros dangčio atidarymas ir uždarymas</b> | <b>70</b> |
| <b>4.5</b>  | <b>Bako tūris</b>                                                        | <b>54</b> | 5.9.1      | Elektros įrangos techninės priežiūros dangčio atidarymas                     | 70        |
| 4.5.1       | Dyzelinių degalų bakas                                                   | 54        | 5.9.2      | Elektros įrangos techninės priežiūros dangčio uždarymas                      | 71        |
| 4.5.2       | Hidraulinės alyvos bakas                                                 | 54        |            |                                                                              |           |
| <b>4.6</b>  | <b>Žolės surinkimo rezervuaro tūris</b>                                  | <b>55</b> | <b>6</b>   | <b>Mašinos paruošimas</b>                                                    | <b>72</b> |
| <b>4.7</b>  | <b>Pjovimo mechanizmas</b>                                               | <b>55</b> | <b>6.1</b> | <b>Standartinės vairuotojo sėdynės nustatymas</b>                            | <b>72</b> |
| 4.7.1       | Pjovimo matmenys                                                         | 55        | 6.1.1      | Išilginio nustatymo parinkimas                                               | 72        |
| 4.7.2       | Pjovimo įrankis                                                          | 55        | 6.1.2      | Nugaros atlošo nustatymas                                                    | 72        |
| <b>4.8</b>  | <b>Padangos</b>                                                          | <b>55</b> | 6.1.3      | Sėdynės pakabos nustatymas                                                   | 73        |
| 4.8.1       | Padangų matmenys                                                         | 55        | 6.1.4      | Porankio nustatymas                                                          | 73        |
| 4.8.2       | Oro slėgis padangose                                                     | 56        |            |                                                                              |           |
| <b>4.9</b>  | <b>Triukšmingumas</b>                                                    | <b>56</b> |            |                                                                              |           |
| <b>4.10</b> | <b>Vibracijos matavimų duomenys</b>                                      | <b>56</b> |            |                                                                              |           |
| <b>4.11</b> | <b>Užvažiuojamas šlaitas</b>                                             | <b>56</b> |            |                                                                              |           |
| <b>5</b>    | <b>Veiksmų sekos</b>                                                     | <b>57</b> |            |                                                                              |           |
| <b>5.1</b>  | <b>Durų atidarymas ir uždarymas</b>                                      | <b>57</b> |            |                                                                              |           |

|       |                                                  |    |          |                                                             |           |
|-------|--------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.1.5 | Galvos atramos nustatymas                        | 73 | 6.21     | Priekabos prijungimas                                       | 91        |
| 6.2   | Vairuotojo sėdynės „Komfort De Luxe“ nustatymas  | 74 | 6.22     | Mašinos paruošimas važiavimui keliais                       | 91        |
| 6.2.1 | Išilginio nustatymo parinkimas                   | 74 |          |                                                             |           |
| 6.2.2 | Nugaros atlošo nustatymas                        | 74 |          |                                                             |           |
| 6.2.3 | Vairuotojo svorio nustatymas pneumatinei pakabai | 75 | <b>7</b> | <b>Mašinos naudojimas</b>                                   | <b>92</b> |
| 6.2.4 | Porankio nustatymas                              | 75 | 7.1      | Užlipimas ir nulipimas                                      | 92        |
| 6.2.5 | Galvos atramos nustatymas                        | 75 | 7.2      | Važiavimas su mašina                                        | 93        |
| 6.2.6 | Juosmens atramos nustatymas                      | 76 | 7.2.1    | Saugos diržo naudojimas                                     | 93        |
| 6.2.7 | Sėdynės šildymo sistema                          | 76 | 7.2.2    | Dyzelinio variklio užvedimas                                | 93        |
| 6.3   | Vairuotojo sėdynės „Primo XL“ nustatymas         | 76 | 7.2.3    | Dyzelinio variklio išjungimas                               | 94        |
| 6.3.1 | Išilginio nustatymo parinkimas                   | 76 | 7.2.4    | Važiavimo krypties parinkimas                               | 95        |
| 6.3.2 | Nugaros atlošo nustatymas                        | 77 | 7.2.5    | Pagreitėjimas                                               | 95        |
| 6.3.3 | Vairuotojo svorio nustatymas pneumatinei pakabai | 77 | 7.2.6    | Stabdžiai                                                   | 95        |
| 6.3.4 | Porankio nustatymas                              | 78 | 7.2.7    | Stovėjimo stabdžio aktyvinimas                              | 96        |
| 6.3.5 | Galvos atramos nustatymas                        | 78 | 7.2.8    | Tempomato naudojimas                                        | 96        |
| 6.3.6 | Juosmens atramos nustatymas                      | 78 | 7.2.9    | Blykčiojančio švyturėlio naudojimas                         | 97        |
| 6.3.7 | Sėdynės šildymo sistema                          | 79 | 7.2.10   | Darbo žibinto naudojimas                                    | 98        |
| 6.3.8 | Išilginės horizontalios pakabos nustatymas       | 79 | 7.2.11   | Apšvietimo važiavimui keliais naudojimas                    | 99        |
| 6.4   | Porankio su valdymo bloku nustatymas             | 79 | 7.2.12   | Signalo aktyvinimas                                         | 100       |
| 6.5   | Vairo kolonėlės nustatymas                       | 80 | 7.2.13   | Mirksinčio signalinio žibinto naudojimas                    | 100       |
| 6.6   | Variklio alyvos lygio tikrinimas                 | 81 | 7.2.14   | Valytuvo naudojimas                                         | 100       |
| 6.7   | Variklio alyvos papildymas                       | 81 | 7.2.15   | Kondicionieriaus ir šildytuvo naudojimas                    | 101       |
| 6.8   | Hidraulinės alyvos pripildymo lygio tikrinimas   | 82 | 7.2.16   | Kabinos apšvietimo naudojimas                               | 102       |
| 6.9   | Hidraulinės alyvos papildymas                    | 82 | 7.2.17   | Apsaugos nuo saulės ritininės užuolaidos naudojimas         | 102       |
| 6.10  | Dyzelino bako pripildymo lygio tikrinimas        | 83 | 7.3      | Mašinos naudojimas                                          | 103       |
| 6.11  | Dyzelino pripylimas                              | 83 | 7.3.1    | Pjovimo pradėjimas                                          | 103       |
| 6.12  | Oro slėgio padangose tikrinimas                  | 83 | 7.3.2    | Pjovimo užbaigimas                                          | 104       |
| 6.13  | Peilių ir jų fiksatorių tikrinimas               | 84 | 7.3.3    | Mulčiavimas                                                 | 105       |
| 6.14  | Peilių parinkimas                                | 84 | 7.3.4    | Aeravimas                                                   | 105       |
| 6.15  | Peilio sukeitimas arba pakeitimas                | 86 | 7.4      | Žolės surinkimo rezervuaro ištuštinimas                     | 106       |
| 6.16  | Mulčiavimo dangčio įmontavimas                   | 87 | 7.4.1    | Žolės surinkimo rezervuaro ištuštinimas arti žemės          | 106       |
| 6.17  | Mulčiavimo dangčio išmontavimas                  | 87 | 7.4.2    | Žolės surinkimo rezervuaro ištuštinimas verčiant iš aukštai | 106       |
| 6.18  | Pjovimo aukščio nustatymas                       | 88 | 7.5      | Informacinio ekrano nustatymas                              | 108       |
| 6.19  | Apsauginio lanko pakėlimas                       | 89 | 7.5.1    | Kalbos nustatymas                                           | 108       |
| 6.20  | Apsauginio lanko nuleidimas                      | 90 | 7.5.2    | Laiko nustatymas                                            | 108       |

|            |                                                                 |            |           |                                                           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 7.5.3      | Perjungimas iš normalaus režimo į darbinį režimą ir atvirkščiai | 109        | 8.5       | Mašinos valymas                                           | 143        |
| 7.5.4      | Darbinio režimo skaitiklio atstatymas                           | 109        | <b>9</b>  | <b>Mašinos transportavimas</b>                            | <b>144</b> |
| 7.5.5      | Techninės priežiūros intervalo atstatymas                       | 109        | 9.1       | Mašinos pakrovimas kranu                                  | 144        |
| <b>8</b>   | <b>Mašinos remontas</b>                                         | <b>111</b> | 9.2       | Mašinos gabenimas ant transporto priemonės                | 145        |
| 8.1        | Mašinos pakėlimas                                               | 111        | 9.3       | Mašinos vilkimas                                          | 147        |
| 8.2        | Mašinos techninė priežiūra                                      | 112        | <b>10</b> | <b>Mašinos sustabdymas</b>                                | <b>148</b> |
| 8.2.1      | Techninės priežiūros planas                                     | 112        | 10.1      | Mašinos pastatymas po naudojimo                           | 148        |
| 8.2.2      | Variklio aušinimo priemonės pripildymo lygio tikrinimas         | 113        | 10.2      | Mašinos paruošimas ilgesniam nenaudojimui arba žiemojimui | 148        |
| 8.2.3      | Radiatoriaus valymas                                            | 114        | <b>11</b> | <b>Priedas</b>                                            | <b>150</b> |
| 8.2.4      | Vandens skirtuvo patikrinimas                                   | 114        | 11.1      | Varžtų priveržimo momentai                                | 150        |
| 8.2.5      | Vandens skirtuvo valymas                                        | 115        | 11.2      | Kartu galiojantys dokumentai                              | 151        |
| 8.2.6      | Rato varžtų priveržimo momento tikrinimas                       | 115        | <b>12</b> | <b>Sąrašai</b>                                            | <b>152</b> |
| 8.2.7      | Hidraulinių žarnų tikrinimas                                    | 116        | 12.1      | Aiškinamasis žodynas                                      | 152        |
| 8.2.8      | Pavaros diržo tikrinimas                                        | 116        | 12.2      | Rodyklė                                                   | 153        |
| 8.2.9      | Oro filtro valymas                                              | 119        |           |                                                           |            |
| 8.2.10     | Oro filtro keitimas                                             | 120        |           |                                                           |            |
| 8.2.11     | Akumulatoriaus tikrinimas                                       | 121        |           |                                                           |            |
| 8.2.12     | Pavarų diržų keitimas                                           | 122        |           |                                                           |            |
| 8.2.13     | Hidraulinės alyvos su filtru keitimas                           | 123        |           |                                                           |            |
| 8.2.14     | Variklio alyvos su alyvos filtru keitimas                       | 124        |           |                                                           |            |
| 8.2.15     | Vandens skirtuvo filtro įdėklo keitimas                         | 125        |           |                                                           |            |
| 8.2.16     | Degalų filtro keitimas                                          | 126        |           |                                                           |            |
| 8.2.17     | Variklio aušinimo priemonės keitimas                            | 126        |           |                                                           |            |
| 8.2.18     | Dyzelino bako valymas                                           | 127        |           |                                                           |            |
| 8.2.19     | Stiklo plovimo skysčio papildymas                               | 127        |           |                                                           |            |
| 8.2.20     | Valytuvo šluotelės tikrinimas ir keitimas                       | 128        |           |                                                           |            |
| 8.2.21     | Kondicionieriaus tikrinimas                                     | 128        |           |                                                           |            |
| 8.2.22     | Kabino šviežio oro filtro valymas                               | 129        |           |                                                           |            |
| 8.2.23     | Kabino cirkuliacinio filtro valymas                             | 130        |           |                                                           |            |
| <b>8.3</b> | <b>Mašinos tepimas</b>                                          | <b>131</b> |           |                                                           |            |
| 8.3.1      | Tepimo vietų apžvalga                                           | 131        |           |                                                           |            |
| <b>8.4</b> | <b>Gedimų šalinimas</b>                                         | <b>133</b> |           |                                                           |            |

# Apie šią naudojimo instrukciją

1

CMS-T-00000081-D.1

## 1.1 Panaudotos iliustracijos

CMS-T-005676-C.1

### 1.1.1 Įspėjamieji nurodymai ir signaliniai žodžiai

CMS-T-00002415-A.1

Įspėjamieji nurodymai yra pažymėti vertikaliais stulpeliais su trikampių saugos simboliu ir signaliniu žodžiu. Signaliniai žodžiai "PAVOJINGA", "ĮSPĖJIMAS" arba "ATSARGIAI" apibūdina gresiančio pavojaus laipsnį ir turi tokias reikšmes:



#### PAVOJINGA

- ▶ Žymi tiesioginę grėsmę, dėl kurios kyla didelė sunkiausių kūno sužalojimų, pvz., kūno dalių praradimo arba mirties rizika.



#### ĮSPĖJIMAS

- ▶ Žymi galimą grėsmę, dėl kurios kyla vidutinė sunkiausių kūno sužalojimų arba mirties rizika.



#### ATSARGIAI

- ▶ Žymi grėsmę, dėl kurios kyla nedidelė lengvų ir vidutinių kūno sužalojimų rizika.

### 1.1.2 Kiti nurodymai

CMS-T-00002416-A.1



#### SVARBU

- ▶ Žymi žalos mašinai riziką.



## PASTABA DĖL APLINKOS APSAUGOS

- Žymi žalos aplinkai riziką.



## NURODYMAS

Žymi naudojimo patarimus ir optimalaus  
naudojimo nurodymus.

### 1.1.3 Veiksmų nurodymai

CMS-T-00000473-B.1

#### Sunumeruoti veiksmų nurodymai

CMS-T-005217-B.1

Veiksmų, kuriuos reikia atlikti apibrėžta seka,  
nurodymai yra sunumeruoti. Reikia laikytis nurodytos  
veiksmų sekos.

Pavyzdys:

1. 1-as veiksmų nurodymas
2. 2-as veiksmų nurodymas

#### 1.1.3.1 Veiksmų nurodymai ir reakcijos

CMS-T-005678-B.1

Reakcijos į veiksmų nurodymus yra pažymėtos  
rodykle.

Pavyzdys:

1. 1-as veiksmų nurodymas  
➔ Mašinos reakcija į 1-ą veiksmų nurodymą
2. 2-as veiksmų nurodymas

#### 1.1.3.2 Veiksmų nurodymai

CMS-T-00000110-B.1

Alternatyvūs veiksmų nurodymai pradedami žodžiu  
"arba".

Pavyzdys:

1. 1-as veiksmų nurodymas

arba

Alternatyvus veiksmų nurodymas

2. 2-as veiksmų nurodymas

### **Veiksmų nurodymai tik su vienu veiksmu**

CMS-T-005211-C.1

Veiksmų nurodymai tik su vienu veiksmu  
nenumeruojami, o žymimi rodykle.

Pavyzdys:

► Veiksmų nurodymas

### **Veiksmų nurodymai be sekos**

CMS-T-005214-C.1

Veiksmų nurodymai, kurių nereikia atlikti tam tikra  
seka, pateikiami sąrašu ir žymimi rodykle.

Pavyzdys:

► Veiksmų nurodymas

► Veiksmų nurodymas

► Veiksmų nurodymas

### **1.1.4 Sąrašai**

CMS-T-000024-A.1

Sąrašai be privalomos sekos pateikiami kaip sąrašai  
su išvardytais punktais.

Pavyzdys:

- 1 punktas
- 2 punktas

### **1.1.5 Pozicijų numeriai paveikslėliuose**

CMS-T-000023-B.1

Tekste apibrauktas numeris, pavyzdžiui, **1**, nurodo  
pozicijos skaičių gretimame paveikslėlyje.

## 1.2 Kartu galiojantys dokumentai

CMS-T-00000616-B.1

Priede yra kartu galiojančių dokumentų sąrašas.

## 1.3 Mums rūpi jūsų nuomonė

CMS-T-0000059-C.1

Gerbiama skaitytoja, gerbiamas skaitytojai, mūsų naudojimo instrukcijos yra nuolat atnaujinamos. Jūsų pasiūlymai padeda instrukciją padaryti kuo tikslesnę ir išsamesnę. Prašome atsiųsti savo pasiūlymus laišku, faksu ar elektroniniu paštu.

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG

Technische Redaktion

Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Fax: +49 (0) 5405 501-234

E-Mail: [td@amazone.de](mailto:td@amazone.de)

## Sauga ir atsakomybė

# 2

CMS-T-00002521-E.1

### 2.1 Naudojimas pagal paskirtį

CMS-T-00002522-A.1

- Mašina yra skirta tik įprastiniam naudojimui želdynų ir želdinių priežiūros srityje.
- Mašina yra savaeigė darbo mašina.
- Mašina yra skirta želdynams pjauti, aeruoti ir voluoti, taip pat žolei surinkti ir sukapoti. Be to, mašina tinka, pavyzdžiui, lapams, šakelėms, gilėms, kaštonams ir kitiems krituoliams ant želdinio surinkti.
- Važiuojant visuomeniniais keliais, mašina turi atitikti galiojančių kelių eismo taisyklių nuostatas.
- Mašiną naudoti ir prižiūrėti leidžiama tik asmenims, kurie atitinka reikalavimus. Personalui keliami reikalavimai yra aprašyti skyriuje *"Personalo kvalifikacija"*.
- Naudojimo instrukcija yra mašinos dalis. Mašina yra skirta naudoti tik taip, kaip apibrėžta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant mašiną ne taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje, galimi sunkūs ir mirtini žmonių sužalojimai, žala mašinai ir materialiniai nuostoliai.
- Naudotojai ir savininkai privalo laikytis privalomų nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių ir bendrai pripažintų saugumo, sveikatos apsaugos darbo vietoje bei kelių eismo taisyklių.
- Kitais specialiais atvejais dėl naudojimo pagal paskirtį nurodymų galima kreiptis į AMAZONE.
- Kitoks naudojimas nei nurodytas naudojimas pagal paskirtį yra draudžiamas. Už žalą, padarytą dėl naudojimo ne pagal paskirtį, atsako ne gamintojas, o tik eksploatuotojas.

## 2.2 Pagrindiniai saugos nurodymai

CMS-T-00002523-E.1

### 2.2.1 Naudojimo instrukcijos reikšmė

CMS-T-00006180-A.1

#### Laikytės naudojimo instrukcijos

Naudojimo instrukcija yra svarbus dokumentas ir mašinos dalis. Ji yra skirta naudotojui ir joje pateikiami saugai svarbūs duomenys. Saugūs yra tik naudojimo instrukcijoje nurodyti veiksmai. Jei nesilaikoma naudojimo instrukcijos, gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti asmenys.

- ▶ Prieš pirmą mašinos naudojimą perskaitykite visą saugos skyrių ir jo laikytės.
- ▶ Prieš pradėdami dirbti, papildomai perskaitykite atitinkamus šios naudojimo instrukcijos skyrius ir jų laikytės.
- ▶ Išsaugokite šią naudojimo instrukciją.
- ▶ Naudojimo instrukciją laikykite naudojimo vietoje.
- ▶ Perduokite šią naudojimo instrukciją kitiems naudotojams.

### 2.2.2 Saugus darbo organizavimas

CMS-T-00002524-C.1

#### 2.2.2.1 Personalo kvalifikacija

CMS-T-00002525-A.1

##### 2.2.2.1.1 Visiems su mašina dirbantiems žmonėms keliami reikalavimai

CMS-T-00002529-A.1

**Jei mašina naudojama netinkamai, gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti žmonės. Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų dėl netinkamo naudojimo, kiekvienas su mašina dirbantis asmuo, turi išpildyti šiuos minimalius reikalavimus:**

- Asmuo fiziškai ir protiškai geba kontroliuoti mašiną.
- Asmuo gali saugiai atlikti darbus su mašina pagal šią naudojimo instrukciją.
- Asmuo supranta mašinos veikimo būdą savo darbo ribose ir gali atpažinti darbo keliamus pavojus bei jų išvengti.
- Asmuo suprato naudojimo instrukciją ir gali pritaikyti informaciją, pateiktą naudojimo instrukcijoje.

- Asmuo yra susipažinęs su saugiu transporto priemonių vairavimu.
- Važiavimui keliais asmuo žino svarbias kelių eismo taisykles ir turi privalomos kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

#### 2.2.2.1.2 Kvalifikacijos laipsniai

CMS-T-00002526-A.1

##### **Darbai su mašina reikalingi šie kvalifikacijos laipsniai:**

- Komunalinės technikos specialistas arba ūkininkas
- Pagalbinis komunalinės technikos arba žemės ūkio darbininkas

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašytus darbus gali atlikti asmenys, kurių kvalifikacijos laipsnis „Pagalbinis komunalinės technikos ir žemės ūkio darbininkas“.

#### 2.2.2.1.3 Komunalinės arba žemės ūkio technikos specialistas

CMS-T-00002527-A.1

Komunalinės technikos specialistai arba ūkininkai naudoja mašinas želdynų ir želdinių priežiūrai. Jie sprendžia apie mašinos naudojimą tam tikram tikslui.

Komunalinės technikos specialistai ir ūkininkai yra gerai susipažinę su darbu želdynų ir želdinių priežiūros mašinomis ir prireikus instruktuoja pagalbinius komunalinės technikos ir žemės ūkio darbininkus, kaip naudoti mašinas. Jie gali patys atlikti atskirus, paprastus komunalinių mašinų remonto ir techninės priežiūros darbus.

##### **Komunalinės technikos specialistai ir ūkininkai gali būti, pavyzdžiui:**

- Specialistai, įgiję specialybę komunalinės technikos srityje.
- Specialistai iš patirties, pvz., su didelės patirties žiniomis.
- Ūkininkai, baigę studijas aukštojoje mokykloje arba specializuotoje mokykloje.
- Ūkininkai iš patirties, pvz., su paveldėtu ūkiu, didelės patirties žiniomis.
- Darbuotojai, dirbantys savivaldybių pavedimu.

##### **Darbo pavyzdys:**

- saugos instruktažas pagalbiniam komunalinės technikos ir žemės ūkio darbininkams.

#### 2.2.2.1.4 Pagalbinis komunalinės technikos ir žemės ūkio darbininkas

CMS-T-00002528-A.1

Pagalbiniai komunalinės technikos ir žemės ūkio darbininkai naudoja mašinas specialisto ir ūkininko pavedimu. Specialistas arba ūkininkas juos instruktuoja apie mašinų naudojimą ir jie dirba savarankiškai pagal specialisto arba ūkininko darbo nurodymą.

##### **Pagalbiniai komunalinės technikos ir žemės ūkio darbininkai gali būti, pavyzdžiui:**

- Savivaldybių, rangovų arba paslaugų teikėjų, įdarbintas asmuo
- Sezoniniai ir pagalbiniai darbininkai
- Jaunieji besimokantys komunalinės technikos specialistai
- Jaunieji besimokantys ūkininkai
- Ūkininko įdarbintas asmuo, pvz., traktorininkas
- Ūkininko šeimos nariai

##### **Darbų pavyzdžiai:**

- Mašinos vairavimas
- Pjovimo gylio nustatymas

#### 2.2.2.2 Darbo vietos ir kartu važiuojantys asmenys

CMS-T-00002530-B.1

##### **Kartu važiuojantys asmenys**

Kartu važiuojantys asmenys dėl mašinos judesių gali nukristi, gali būti pervažiuoti ir sunkiai arba mirtinai sužaloti. Išsviesti daiktai gali atsitrengti į kartu važiuojančius asmenis ir juos sužaloti.

- ▶ Niekada neleiskite asmenims kartu važiuoti ant mašinos.
- ▶ Niekada neleiskite žmonėms lipti ant važiuojančios mašinos.

#### 2.2.2.3 Pavojus vaikams

CMS-T-00002531-A.1

##### **Pavojus vaikams**

Vaikai gali neįvertinti pavojų ir elgtis nenusipėjamai. Dėl to vaikams kyla ypatingų pavojų.

- ▶ Neleiskite arti būti vaikams.
- ▶ *Prieš pradėdami važiuoti ir prieš įjungdami mašinos judesius, įsitikinkite, kad pavojingoje srityje nėra vaikų.*

## 2.2.2.4 Darbo saugumas

CMS-T-00005215-A.1

### 2.2.2.4.1 Nepriekaištinga techninė būklė

CMS-T-00005218-A.1

#### Naudokite tik tvarkingai paruoštą mašiną

Tinkamai neparuošus, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje, neužtikrinamas mašinos naudojimo saugumas. Dėl to galimi nelaimingi atsitikimai, per kuriuos gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti asmenys.

- Paruoškite mašiną pagal šią naudojimo instrukciją.

#### Nepriekaištinga techninė mašinos būklė

Dėl netinkamos priežiūros gali sumažėti mašinos naudojimo saugumas ir įvykti nelaimingų atsitikimų. Dėl to gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti asmenys.

- Remontuokite mašiną pagal šią naudojimo instrukciją.
- Visus techninės priežiūros darbus atlikite nurodytais techninės priežiūros intervalais.

#### Žalos mašinai pavojus

Dėl žalos mašinai gali sumažėti mašinos naudojimo saugumas ir įvykti nelaimingų atsitikimų. Dėl to gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti asmenys.

- *Jei įtariate ar nustatote žalą,*  
užfiksuokite traktorių ir mašiną.
- Iš karto pašalinkite žalą, kuri gali turėti įtakos saugumui.
- Pašalinkite žalą pagal naudojimo instrukciją.
- Žalą, kurios Jums nepavyksta pašalinti pagal šią naudojimo instrukciją, paveskite pašalinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.

#### Techninių ribinių verčių laikymasis

Jei nesilaikoma techninių ribinių mašinos verčių, gali įvykti nelaimingų atsitikimų ir gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti asmenys. Be to, gali būti sugadinta mašina. Techninės ribinės vertės yra nurodytos skyriuje „Techniniai duomenys“.

- Laikykitės techninių ribinių verčių.

#### 2.2.2.4.2 Apsauginiai įtaisai

CMS-T-00005219-A.1

##### Apsauginių įtaisų tinkamo veikimo užtikrinimas

Jei trūksta apsauginių įtaisų arba jie yra pažeisti, sugadinti ar išmontuoti, mašinos dalys gali sunkiai arba mirtinai sužaloti žmones.

- ▶ Bent kartą per dieną tikrinkite, ar nėra pažeidimų ir ar tinkamai sumontuoti bei veikia apsauginiai įtaisai.
- ▶ *Jei abejojate, ar tinkamai sumontuoti ir veikia visi apsauginiai įtaisai,* paveskite apsauginius įtaisy patikrinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad prieš kiekvieną darbą su mašina būtų tinkamai sumontuoti ir veiktų apsauginiai įtaisai.
- ▶ Pakeiskite pažeistus apsauginius įtaisy.

#### 2.2.2.4.3 Asmeninės apsaugos priemonės

CMS-T-00005216-A.1

##### Asmeninės apsaugos priemonės

Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas yra svarbus saugos elementas. Nenaudojant asmeninių apsaugos priemonių arba naudojant netinkamas asmeninės apsaugos priemones, padidėja žalos sveikatai ir žmonių sužalojimo rizika. Asmeninės apsaugos priemonės yra, pavyzdžiui, darbinės pirštinės, saugi avalynė, apsauginiai drabužiai, kvėpavimo takų apsaugos priemonės, klausos, veido ir akių apsaugai

- ▶ Nustatykite, kokios asmeninės apsaugos priemonės turi būti naudojamos atliekant tam tikrus darbus, ir paruoškite atitinkamas apsaugos priemones.
- ▶ Naudokite tik tokias asmeninės apsaugos priemones, kurių būklė atitinka reikalavimus ir kurios užtikrina efektyvią apsaugą.
- ▶ Priderinkite asmeniui asmeninės apsaugos priemones, pavyzdžiui, dydį.
- ▶ Laikykitės gamintojo nurodymų dėl eksploatacinių medžiagų, sėklų, trąšų, augalų apsaugos priemonių ir valymo priemonių.

##### Tinkamų drabužių dėvėjimas

Laisvus drabužius gali įtraukti ar įsukti besisukančios dalys, be to padidėja pavojus užsikabinti už išsikišusių dalių. Dėl to gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti asmenys.

- ▶ Vilkėkite prigludusius drabužius.
- ▶ Visada nusiimkite žiedus, grandinėles ir kitus papuošalus.
- ▶ *Jei Jūsų plaukai ilgi,* paslėpkite juos po plaukų tinkleliu.

#### 2.2.2.4.4 Įspėjamieji ženklai

CMS-T-00005217-A.1

##### Įspėjamųjų ženklų įskaitomumo užtikrinimas

Įspėjamieji ženklai ant mašinos įspėja apie pavojus pavojingose vietose ir yra svarbi mašinos saugos įrangos dalis. Kai nėra įspėjamųjų ženklų, žmonėms padidėja sunkių arba mirtinų sužalojimų rizika.

- ▶ Nuvalykite nešvarius įspėjamuosius ženklus.
- ▶ Nedelsdami pakeiskite pažeistus ir nebeįskaitomus įspėjamuosius ženklus.
- ▶ Ant keičiamų dalių pritvirtinkite įspėjamuosius ženklus.

#### 2.2.3 Pavojų žinojimas ir išvengimas

CMS-T-00002653-C.1

##### 2.2.3.1 Pavojaus šaltiniai mašinoje

CMS-T-00002654-B.1

##### Pavojus dėl iš inercijos judančių mašinos dalių

Išjungus pavaras mašinos dalys gali judėti iš inercijos ir sunkiai arba mirtinai sužaloti žmones.

- ▶ Prieš artindamiesi prie mašinos palaukite, kol iš inercijos judančios mašinos dalys visiškai sustos.
- ▶ Lieskite tik nejudančias mašinos dalis.

##### Slėgio veikiami skysčiai

Aukštu slėgiu prasiveržianti hidraulinė alyva pro odą gali prasiskverbti į kūną ir sukelti sunkius žmonių sužalojimus. Net dėl adatėlės galvutės dydžio skylutės galimi sunkūs žmonių sužalojimai.

- ▶ *Prieš atjungdami hidraulinės žarnos arba prieš tikrindami, ar nėra pažeidimų, išleiskite slėgį iš hidraulinės sistemos.*
- ▶ *Jei įtariate, kad slėgio sistema yra pažeista,* paveskite patikrinti slėgio sistemą kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.
- ▶ Niekada neieškokite nuotėkio vietų plika ranka.
- ▶ Kūną ir veidą saugokite, kad būtų toliau nuo nuotėkio vietų.
- ▶ *Jeį skysčiai prasiskverbė į kūną,* nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

### 2.2.3.2 Pavoingos sritys

CMS-T-00002655-C.1

#### Mašinos pavojaus sritys

Pavojaus srityse kyla šie pagrindiniai pavojai:

Mašina ir jos darbo įrankiai juda priklausomai nuo darbo.


Hidrauliniu būdu pakeltos mašinos dalys gali nepastebimai ir lėtai nusileisti.

Mašina gali netikėtai nuriedėti.

Iš mašinos arba nuo mašinos gali būti nusiųžiamos medžiagos arba pašaliniai daiktai.

Jei neatsižvelgiama į pavojingą sritį, gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti asmenys.

- ▶ Paprašykite pašalinti žmones iš mašinos pavojingos sritys.
- ▶ *Jei į pavojingą sritį įžengtų žmonės,* išjunkite iš karto variklius ir pavaras.
- ▶ *Prieš atlikdami mašinos priežiūros darbus:* užfiksuokite mašiną. Tai galioja ir trumpalaikiams patikros darbams.

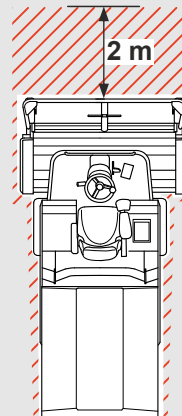

CMS-I-00002310

### 2.2.4 Saugus darbas ir saugus elgesys su mašina

CMS-T-00002656-B.1

#### 2.2.4.1 Važiavimo saugumas

CMS-T-00002829-A.1

#### Purvo ir laisvų daiktų pašalinimas

Laisvi arba mašinai nepriklausantys daiktai gali nukristi nuo mašinos arba gali būti išsviesti ir sužaloti žmones.

- ▶ *Prieš pajudėdami su mašina,* pašalinkite nuo mašinos purvą, derliaus likučius ir laisvus daiktus.

#### Netyčinis sustabdymas

Nepakankamai apsaugota ir neplanuotai sustabdyta mašina kelia pavojų žmonėms ir žaidžiantiems vaikams.

- ▶ *Prieš palikdami mašiną,* išjunkite mašiną.
- ▶ Užfiksuokite mašiną.

### Saugus mašinos sustabdymas

Sustabdyta mašina gali apvirsti. Gali būti suspausti ir mirtinai sužaloti žmonės.

- ▶ Mašiną statykite tik ant tvirto ir lygaus pagrindo.
- ▶ *Prieš reguliuodami, remontuodami arba valydami mašiną, užfiksuokite mašiną.*

### Mašinos paruošimas važiavimui keliais

Jei mašina tinkamai neparuošiama važiavimui keliais, gali įvykti nelaimingų atsitikimų keliuose.

- ▶ Kiekvieną kartą prieš važiuodami keliais, paruoškite mašiną važiavimui keliu.

## 2.2.5 Saugi techninė priežiūra ir keitimas

CMS-T-00002658-C.1

### 2.2.5.1 Mašinos pakeitimai

CMS-T-00002659-A.1

#### Tik autorizuoti konstrukciniai pakeitimai

Konstrukciniai pakeitimai ir praplėtimai gali pakenkti mašinos veikimui ir saugumui. Dėl to gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti asmenys.

Transporto priemonės, kurioms reikia oficialių leidimų, turi būti tokios būklės, kokia yra nurodyta leidime. Tas pats galioja prie transporto priemonės pritaisytiems įtaisams ar įrenginiams, kuriems reikia galiojančio eksploatacijos leidimo pagal galiojančias eismo taisykles. Jie taip pat turi būti leidime apibrėžtos būklės.

- ▶ Konstrukcinius pakeitimus ir praplėtumus paveskite atlikti tik kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.
- ▶ Konstrukcinių pakeitimų atveju išlaikykite leidžiamas ašių apkrovas, atramines apkrovas ir bendrą mašinos svorį.
- ▶ *Kad eksploatacijos leidimas pagal šalies ir tarptautines normas neprarastų galios, naudokite tik AMAZONE leidžiamas naudoti keičiamas dalis, atsargines dalis ir specialią įrangą.*

### 2.2.5.2 Mašinos priežiūros darbai

CMS-T-00002660-C.1

#### Mašinos priežiūros darbai tik esant išjungtai mašinai

Jei mašina neišjungta, dalys gali netikėtai pajudėti arba mašina gali pradėti judėti. Dėl to gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti asmenys.

- ▶ Prieš bet kokius mašinos priežiūros darbus, išjunkite ir užfiksukite mašiną.
- ▶ *Mašinai išjungti,*  
atlikite šiuos darbus
- ▶ Prireikus atraminėmis trinkelėmis apsaugokite mašiną nuo nuriedėjimo.
- ▶ Nuleiskite pakeltus krovinius iki žemės.
- ▶ Išleiskite slėgį iš hidraulinių žarnų.
- ▶ *Jei turite atlikti pakeltų krovinių priežiūros darbus arba darbus po jais,*  
nuleiskite krovinius arba užfiksukite juos hidrauliniu ar mechaniniu blokavimo įtaisu.
- ▶ Išjunkite visas pavaras.
- ▶ Įjunkite stovėjimo stabdį.
- ▶ Apsaugokite mašiną, ypač šlaituose, papildomai atraminėmis trinkelėmis, kad ji nenuriedėtų.
- ▶ Ištraukite degimo raktelį ir turėkite jį su savimi.
- ▶ Ištraukite baterijos skyriklio raktą.
- ▶ Palaukite, kol sustos iš inercijos judančios dalys ir atvės įkaitusios dalys.

### Remonto darbai

Netinkamai atlikti remonto darbai, ypač saugai svarbių komponentų remonto darbai, kelia pavojų naudojimo saugumui. Dėl to galimi nelaimingi atsitikimai, per kuriuos gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti asmenys. Saugai svarbiems komponentams priskiriami, pavyzdžiui, hidraulinės sistemos komponentai, elektronikos komponentai, rėmas, spyruoklės, prikabinimo įtaisas, ašys ir ašių pakabos, linijos ir rezervuarai su degiomis medžiagomis.

- ▶ *Prieš reguliuodami, remontuodami arba valydami mašiną, užfiksuokite mašiną.*
- ▶ Remontuokite mašiną pagal šią naudojimo instrukciją.
- ▶ Atlikite tik tokius darbus, kurie yra aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje.
- ▶ Remonto darbus, kurie nėra aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje, paveskite atlikti tik kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.
- ▶ Saugai svarbių komponentų remonto darbus paveskite atlikti tik kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.
- ▶ Niekada nevirinkite, negręžkite, nepjaukite, nešlifukite rėmo, važiuoklės arba traktoriaus ir mašinos sujungimo įtaisų.
- ▶ Niekada neapdorokite saugai svarbių komponentų.
- ▶ Nepergręžkite esamų skylių.
- ▶ Visus techninės priežiūros darbus atlikite nurodytais techninės priežiūros intervalais.

### Pakeltos mašinos dalys

Pakeltos mašinos dalys gali netikėtai nusileisti ir suspausti bei mirtinai sužaloti žmones.

- ▶ Po pakeltomis mašinos dalimis būkite kiek galima trumpiau.
- ▶ *Jei turite atlikti pakeltų mašinos dalių priežiūros darbus arba darbus po jomis,* nuleiskite mašinos dalis arba pakeltas mašinos dalis mechaniniu arba hidraulinio blokavimo įtaisu.

### Suvirinimo darbų keliama pavojai

Netinkamai atlikti suvirinimo darbai, ypač saugai svarbių komponentų arba arti jų, kelia pavojų mašinos naudojimo saugumui. Dėl to galimi nelaimingi atsitikimai, per kuriuos gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti asmenys. Saugai svarbiems komponentams priskiriami, pavyzdžiui, hidraulinės sistemos komponentai ir elektronikos komponentai, rėmas, spyruoklės, prijungimo prie traktoriaus įtaisai, pavyzdžiui, 3-taškis pakabinimo rėmas, grąžulas, prikabinimo atrama, prikabinimo įtaisas, traukiamasis skersinis, be to, ašys ir ašių pakabos, linijos ir rezervuarai su degiomis medžiagomis.

- ▶ Saugai svarbių komponentų suvirinimo darbus paveskite atlikti tik kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse atitinkamus leidimus turinčiam personalui.
- ▶ Visų kitų konstrukcinių dalių suvirinimo darbus paveskite atlikti kvalifikuotam personalui.
- ▶ *Jei abejojate, ar galima virinti kažkurią komponentą,* klauskite kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.
- ▶ *Prieš pradėdami mašinos suvirinimo darbus,* atkabinkite mašiną nuo traktoriaus.

#### 2.2.5.3 Eksploatacinės medžiagos

CMS-T-00002661-B.1

### Netinkamos eksploatacinės medžiagos

Eksploatacinės medžiagos, kurios neatitinka AMAZONE reikalavimų, gali pažeisti mašiną ir būti nelaimingų atsitikimų priežastimi.

- ▶ Naudokite tik tokias eksploatacines medžiagas, kurios atitinka skyriaus „Techniniai duomenys“ reikalavimus.

#### 2.2.5.4 Speciali įranga ir atsarginės dalys

CMS-T-00002662-A.1

### Speciali įranga ir atsarginės dalys

Speciali įranga ir atsarginės dalys, kurios neatitinka AMAZONE reikalavimų, gali pakenkti mašinos naudojimo saugumui ir sukelti nelaimingų atsitikimų.

- ▶ Naudokite tik originalias dalis arba dalis, kurios atitinka AMAZONE reikalavimus.
- ▶ Jei turite klausimų dėl įrangos arba atsarginių dalių, kreipkitės į prekybos atstovą arba AMAZONE.

## 2.3 Įprastiniai saugos darbai

CMS-T-00002673-A.1

### Mašinos priežiūros darbai tik esant išjungtai mašinai

Jei mašina neišjungta, dalys gali netikėtai pajudėti arba mašina gali pradėti judėti. Dėl to gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti asmenys.

- ▶ Prieš bet kokius mašinos priežiūros darbus, išjunkite ir užfiksuokite mašiną.

### Mašinos fiksavimas

Jei mašina nėra apsaugota nuo netikėto įsijungimo ir nuriedėjimo, mašina gali nekontroliuojamai pajudėti ir pervažiuoti, suspausti bei užmušti žmones.

- ▶ Nuleiskite pakeltą mašiną. Aktyvindami valdymo įrenginius, išleiskite slėgį iš hidraulinės sistemos linijų. Jei reikia būti po mašina arba komponentais: prieš pradėdami dirbti, užfiksukite pakeltą mašiną arba komponentus mechaniniu būdu, kad ji arba jie nenusileistų. Kitaip mašina arba komponentai gali lėtai ir nepastebimai nusileisti bei suspausti žmones.
- ▶ Išjunkite variklį.
- ▶ Įjunkite mašinos stovėjimo stabdį.
- ▶ Ištraukite degimo raktelį.
- ▶ *Kad netikėtai nenuriedėtų, užfiksukite mašiną lygioje vietoje stovėjimo stabdžiu.*
- ▶ *nelygioje vietoje arba nuokalnėje.*  
atraminėmis trinkelėmis ir stovėjimo stabdžiu.

### Apsauginių įtaisų tinkamo veikimo užtikrinimas

Jei trūksta apsauginių įtaisų arba jie yra pažeisti, sugadinti ar išmontuoti, mašinos dalys gali sunkiai arba mirtinai sužaloti žmones.

- ▶ Bent kartą per dieną tikrinkite, ar nėra pažeidimų ir ar tinkamai sumontuoti bei veikia apsauginiai įtaisai.
- ▶ *Jei abejojate, ar tinkamai sumontuoti ir veikia visi apsauginiai įtaisai,*  
paveskite apsauginius įtaisus patikrinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad prieš kiekvieną darbą su mašina būtų tinkamai sumontuoti ir veiktų apsauginiai įtaisai.
- ▶ Pakeiskite pažeistus apsauginius įtaisus.

### Užlipimas ir nūlipimas

Dėl aplaidumo užlipant ir nūlipant, žmonės gali nukristi nuo laiptelio. Žmonės, kurie lipa ant mašinos ne laipteliais, kurie yra tam skirti, gali nuslysti, nukristi ir sunkiai susižaloti.

- ▶ Lipkite tik tam skirtais laipteliais
- ▶ *Purvas ir eksploatacinės medžiagos gali sumažinti lipimo saugumą ir stovėjimo stabilumą.*  
Ėjimui ir stovėjimui skirti paviršiai visada turi būti švarūs ir tvarkingos būklės, kad būtų užtikrintas lipimo ir stovėjimo saugumas.
- ▶ Niekada nelipkite ant mašinos, kai ji juda.
- ▶ Lipkite ir vėl nūlipkite veidu į mašiną.
- ▶ Užlipdami ir nūlipdami išlaikykite 3 taškų kontaktą su pakopomis ir ranktūriais: vienu metu ant mašinos dvi rankos ir viena pėda arba dvi pėdos ir viena ranka.
- ▶ Užlipdami ir nūlipdami niekada nesilaikykite už valdymo elementų. Netyčia suaktyvinus valdymo elementus, gali būti suaktyvintos nepageidaujamos funkcijos, kurios gali sukelti pavojų.
- ▶ Nūlipdami niekada nenušokite nuo mašinos.


## Gaminio aprašymas

3

CMS-T-00002402-F.1

### 3.1 Mašinos be kabinos apžvalga

CMS-T-00002409-D.1

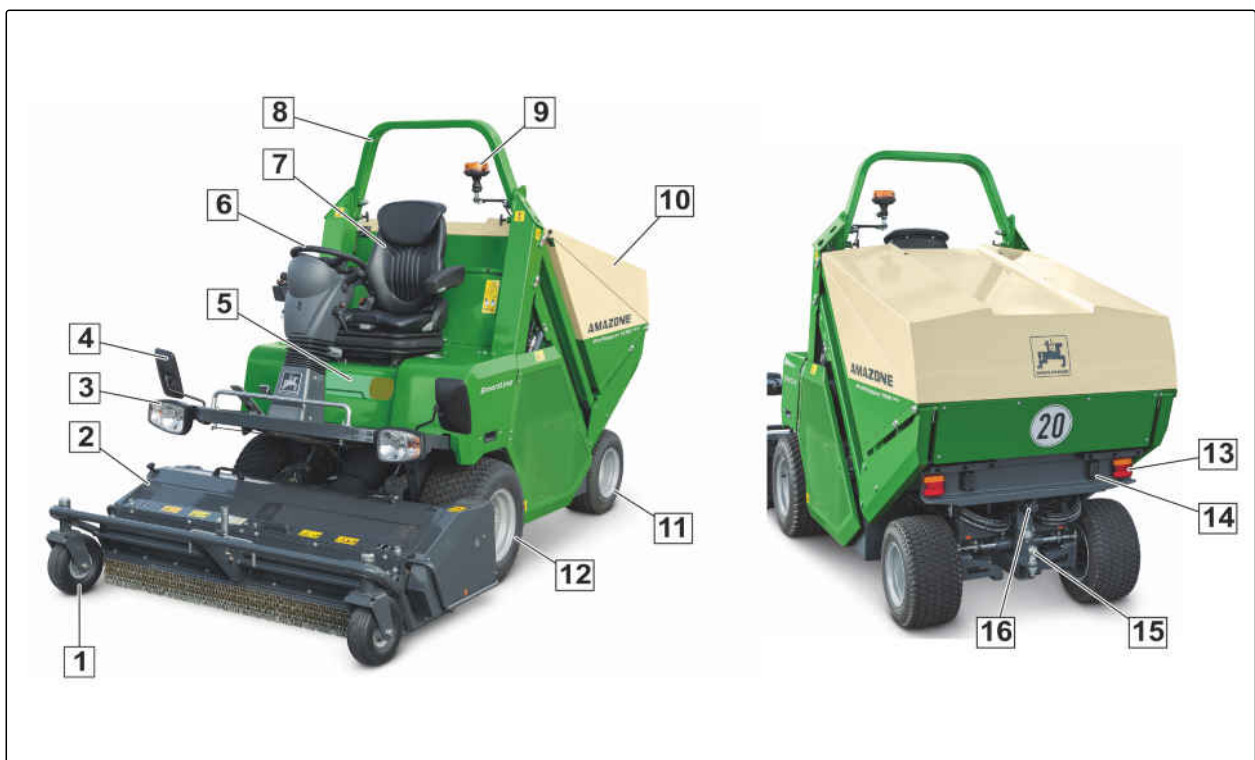


CMS-I-00002232

- |                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Pjovimo mechanizmo atraminis ratas       | <b>9</b> LED blykčiojantis švyturėlis                   |
| <b>2</b> Pjovimo mechanizmas                      | <b>10</b> Žolės surinkimo rezervuaras                   |
| <b>3</b> Priekinis apšvietimas važiavimui keliais | <b>11</b> Užpakaliniai ratai, vairuojamieji             |
| <b>4</b> Išorinis užpakalinio vaizdo veidrodėlis  | <b>12</b> Priekiniai ratai                              |
| <b>5</b> Dėklas                                   | <b>13</b> Užpakaliniai žibintai                         |
| <b>6</b> Vairaratis ir valdymas                   | <b>14</b> Numerio ženklų apšvietimas                    |
| <b>7</b> Vairuotojo sėdynė                        | <b>15</b> Traukos ir sukabinimo įtaisas                 |
| <b>8</b> Apsauginis lankas                        | <b>16</b> Kištukinis lizdas, įtampas tiekimas priekabai |

## 3.2 Mašinos su kabina apžvalga

CMS-T-00006622-A.1

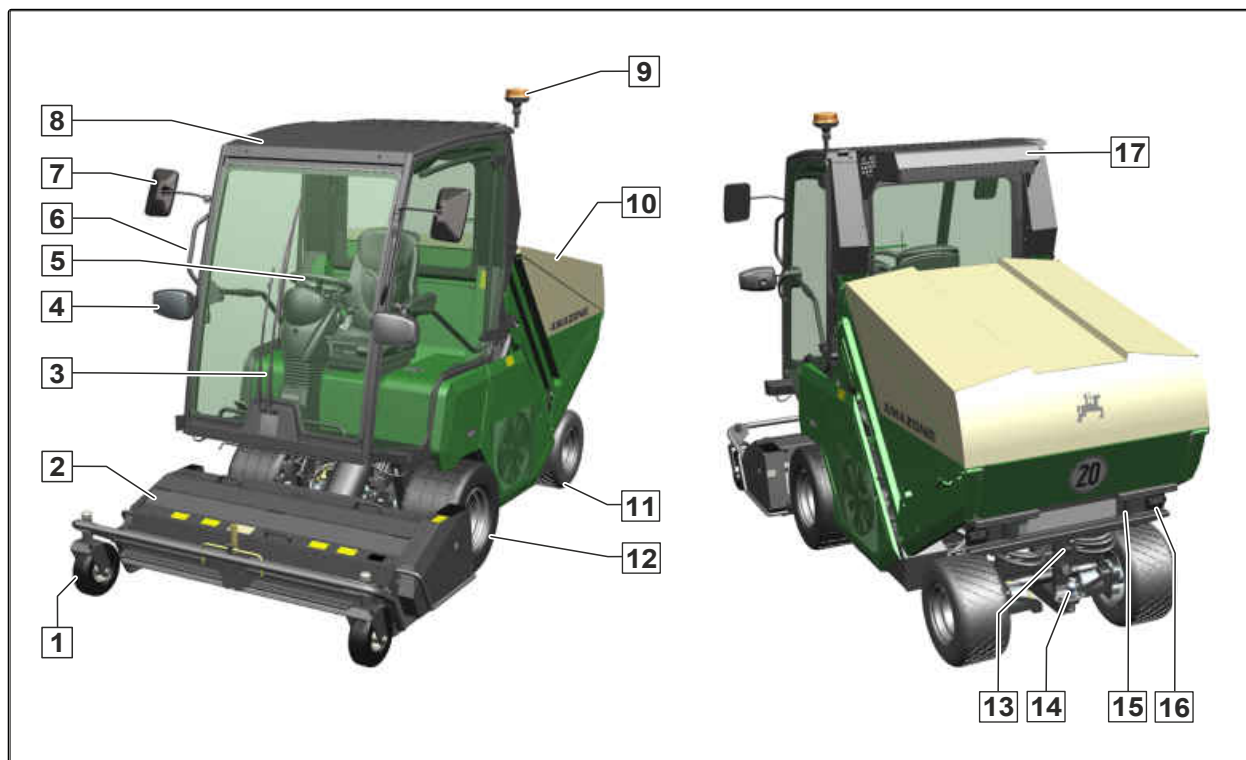

CMS-I-00004705

- |                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Pjovimo mechanizmo atraminis ratas       | <b>10</b> Žolės surinkimo rezervuaras                   |
| <b>2</b> Pjovimo mechanizmas                      | <b>11</b> Užpakaliniai ratai, vairuojamieji             |
| <b>3</b> Valytuvas                                | <b>12</b> Priekiniai ratai                              |
| <b>4</b> Priekinis apšvietimas važiavimui keliais | <b>13</b> Kištukinis lizdas, įtampos tiekimas priekabai |
| <b>5</b> Vairaratis ir valdymas                   | <b>14</b> Traukos ir sukabinimo įtaisas                 |
| <b>6</b> Rankena                                  | <b>15</b> Numerio ženklo apšvietimas                    |
| <b>7</b> Išorinis užpakalinio vaizdo veidrodis    | <b>16</b> Užpakaliniai žibintai                         |
| <b>8</b> Kabina                                   | <b>17</b> Kondicionierius                               |
| <b>9</b> LED blykčiojantis švyturėlis             |                                                         |

## 3.3 Speciali įranga

CMS-T-00002838-D.1

- Kabina
- Vairuotojo sėdynė „De Luxe“
- Vairuotojo sėdynė „Primo XL“
- Apšvietimas ir ženklavimas važiavimui keliais
- LED blykčiojantis švyturėlis

- Darbo žibintas
- Išorinis užpakalinio vaizdo veidrodėlis
- Traukos ir sukabinimo įtaisas
- Radijas kabinoje
- Kondicionierius

## 3.4 Apsauginiai įtaisai

CMS-T-00002403-D.1

### 3.4.1 Apsauginis jungiklis


CMS-T-00002614-B.1

| Apsauginio jungiklio padėtis                                 | Užduotis                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauginis jungiklis prie variklio                           | Išjungia pjovimo mechanizmą, kai variklio temperatūra pakyla virš 110 °C.                                                                                                          |
| Apsauginis jungiklis prie vairuotojo sėdynės                 | Išjungia variklį, kai vairuotojo sėdynė neužimta ir nesuaktyvintas stovėjimo stabdys.<br>Išjungia variklį, kai vairuotojo sėdynė neužimta ir dar yra įjungtas pjovimo mechanizmas. |
| Apsauginis jungiklis prie žolės surinkimo rezervuaro         | Išjungia variklį, kai pakeliamas žolės surinkimo rezervuaras ir dar yra įjungtas pjovimo mechanizmas.                                                                              |
| Apsauginis jungiklis prie žolės surinkimo rezervuaro dangčio | Išjungia pjovimo mechanizmą, kai žolės surinkimo rezervuaras visiškai pripildytas.                                                                                                 |
| Apsauginis jungiklis prie pjovimo mechanizmo                 | Išjungia elektromagnetinę sankabą, kai sraigtiniai transporteriai yra blokuoti arba sustoja.                                                                                       |

### 3.4.2 Apsauginis lankas mašinose be kabinos

CMS-T-00002414-B.1

Jei mašina virsta, apsauginis lankas **1** apsaugo vairuotoją, prisisegusį saugos diržą, nuo sužalojimų. Pravažiavimui po kliūtimis apsauginį lanką galima atversti žemyn.

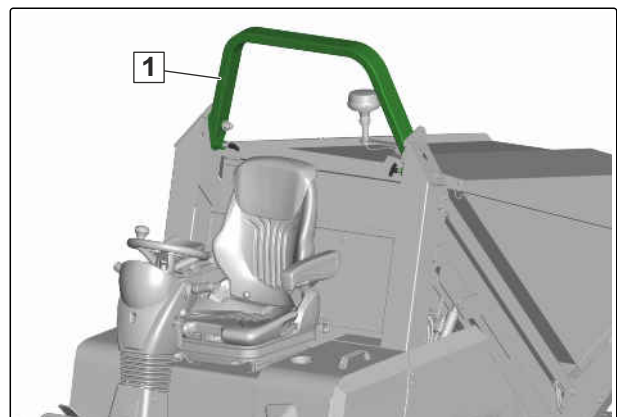


CMS-I-00002239

### 3.4.3 Blykčiojantis švyturėlis

CMS-T-00002419-B.1

Blykčiojantis švyturėlis **1** signalizuoja aplinkai galimą pavojų, esant pavojingoje srityje. Važiuojant keliais blykčiojantis švyturėlis signalizuoja eismo dalyviams apie kliūtį dėl lėtai važiuojančios transporto priemonės.

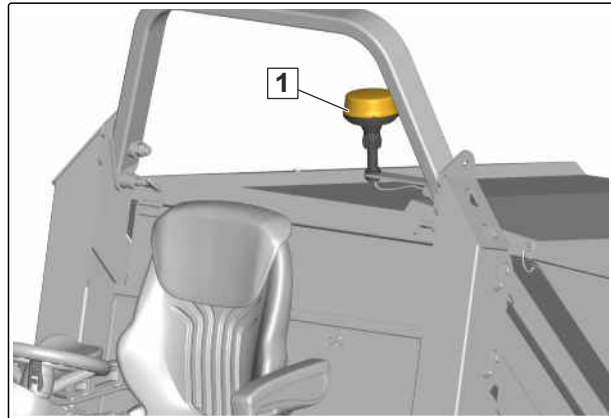


CMS-I-00002238

### 3.4.4 Saugos diržas

CMS-T-00002418-A.1

Saugos diržas **1** saugo vairuotoją nelaimingų atvejų metu, ypač pjaunant žolę šlaituose.

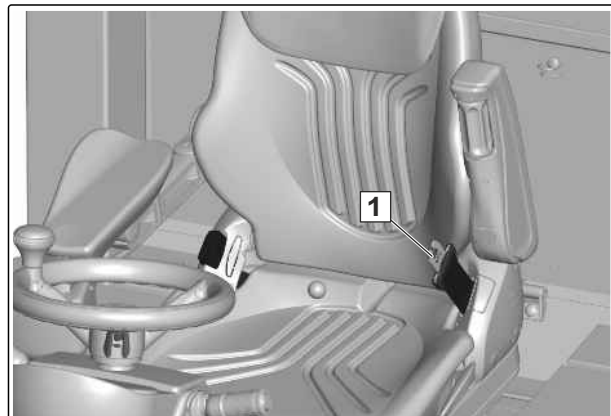


CMS-I-00002237

### 3.4.5 Avarinis plaktukas kabinoje

CMS-T-00006623-A.1

Su avariniu plaktuku avarijos atveju galima išdaužti langą. Tuomet per išdaužtą langą galima išlipti.

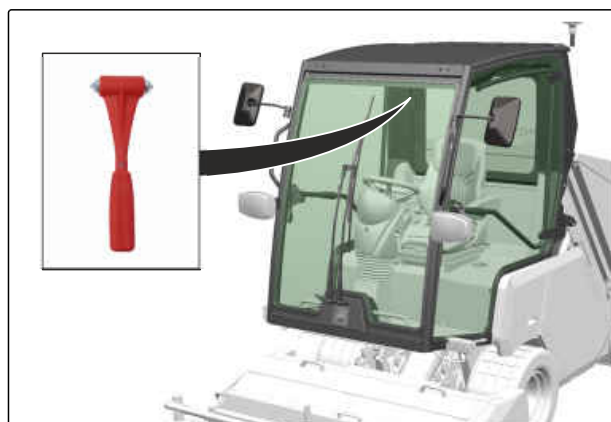


CMS-I-00004706

### 3.4.6 Žolės surinkimo rezervuaro fiksatoriai


CMS-T-00002422-B.1

Žolės surinkimo rezervuarą galima pakelti, norint atlikti variklio techninės priežiūros darbus arba pašalinti kamščius sraigtiniame transporteryje. Žolės surinkimo rezervuaro fiksatoriai **1** yra kairėje ir dešinėje pusėje. Žolės surinkimo rezervuaro fiksatoriai saugo, kad pakeltas žolės surinkimo rezervuaras nekontroliuojamai nenusileistų.

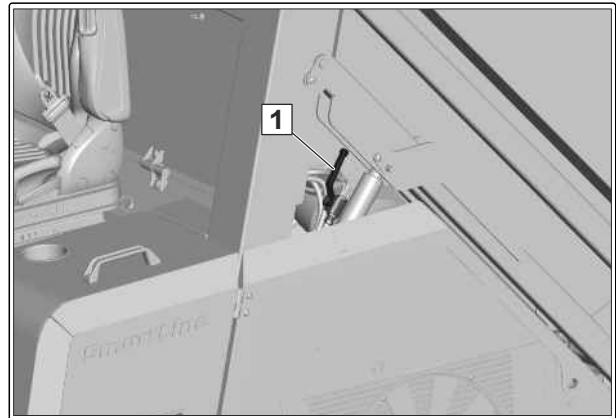

CMS-I-00002236

- 1** Žolės surinkimo rezervuaras užfiksuotas
- 2** Žolės surinkimo rezervuaras neužfiksuotas

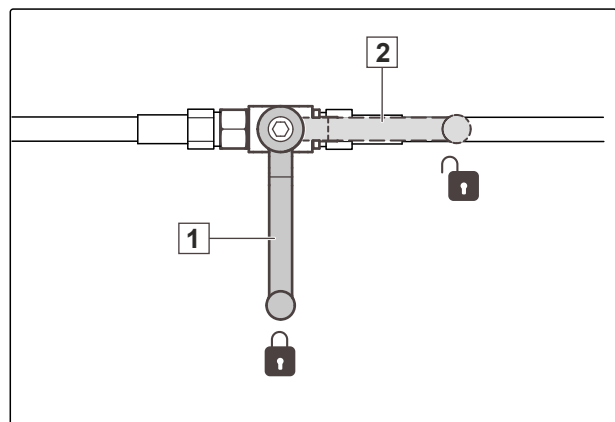


CMS-I-00001022

### 3.4.7 Diržinės pavaros apsauginis dangtis

CMS-T-00002420-B.1

Diržinės pavaros apsauginis dangtis **1** saugo nuo diržinės pavaros sukeliamų sužalojimų. Apsauginis dangtis visiškai uždengia diržinę pavarą.

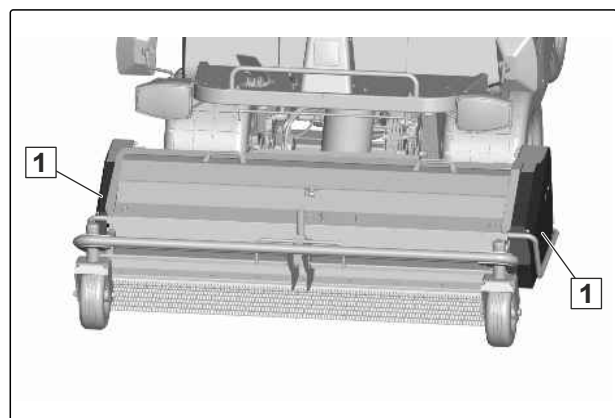


CMS-I-00002235

### 3.4.8 Rotoriaus apsauginis dangtis

CMS-T-00002421-B.1

Rotoriaus apsauginis dangtis **1** saugo nuo sužalojimų rotoriumi. Rotoriaus apsauginis dangtis visiškai uždengia rotorius.

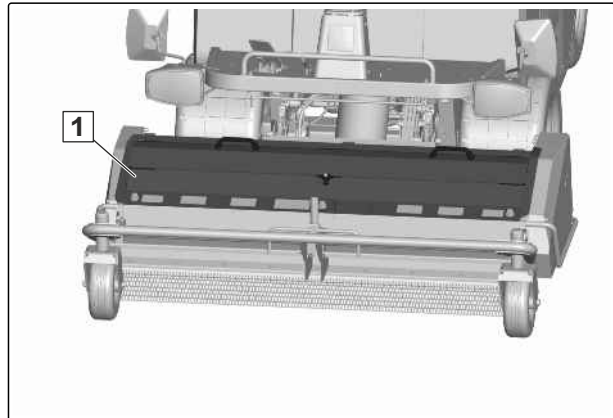


CMS-I-00002234

### 3.4.9 Grandinės apsaugas

CMS-T-00002417-A.1

Grandinės apsaugas **1** saugo nuo pašalinių daiktų, kuriuos į priekį išsviedžia aktyvūs rotorius.

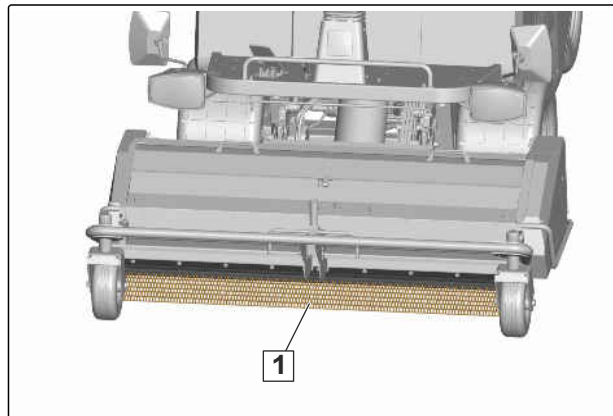

CMS-I-00002233

## 3.5 Techninių duomenų lentelė ir CE ženklas

CMS-T-00004429-A.1

Specifikacijų lentelė **1** ir CE ženklas **2**, skirti ženklavimui, yra ant mašinos.

Transporto priemonės ident. Nr. **3** papildomai yra iškaltas ant mašinos priekyje dešinėje pusėje.



CMS-I-00002300


**Techninių duomenų lentelėje nurodyta:**

- Transporto priemonės ident. Nr.
- Mašinos ident. Nr.
- Gaminio pavadinimas
- Bazinis svoris, kg
- Leidžiama priekinės ašies apkrova, kg
- Leidžiama užpakalinės ašies apkrova, kg
- Leistinas sistemos slėgis, bar
- Leidžiamas bendrasis svoris, kg
- Gamykla
- Modelio metai

CE ženklas su pagaminimo metais

|                                                      |  |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAZONE</b>                                       |  |                                                                                     |                                                                                     |
| Amazoné S.A. 17, rue de la Verrerie F-57602 Forbach  |  |                                                                                     |                                                                                     |
| Fahrzeug-Ident-Nr.<br>N° de châssis                  |  |  |                                                                                     |
| Masch-Ident-Nr.<br>N° de machine                     |  |                                                                                     |                                                                                     |
| Produkt<br>Produit                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |
| Grundgewicht kg<br>Poids à vide kg                   |  | zul. Gesamtgewicht kg<br>Poids total autorisé en charge kg                          |                                                                                     |
| zul. Achslast vorne kg<br>Charge maxi essieu av. kg  |  | Werk<br>Usine                                                                       |  |
| zul. Achslast hinten kg<br>Charge maxi essieu ar. kg |  | Modelljahr<br>Année du modèle                                                       |                                                                                     |
| zul. Systendruck bar<br>Pression de service maxi bar |  |                                                                                     |                                                                                     |

CMS-I-00001058





CMS-I-00000512

## 3.6 Ispėjamieji ženklai


CMS-T-00002408-E.1

### 3.6.1 Ispėjamųjų ženklų padėtys be kabinos

CMS-T-00001182-E.1

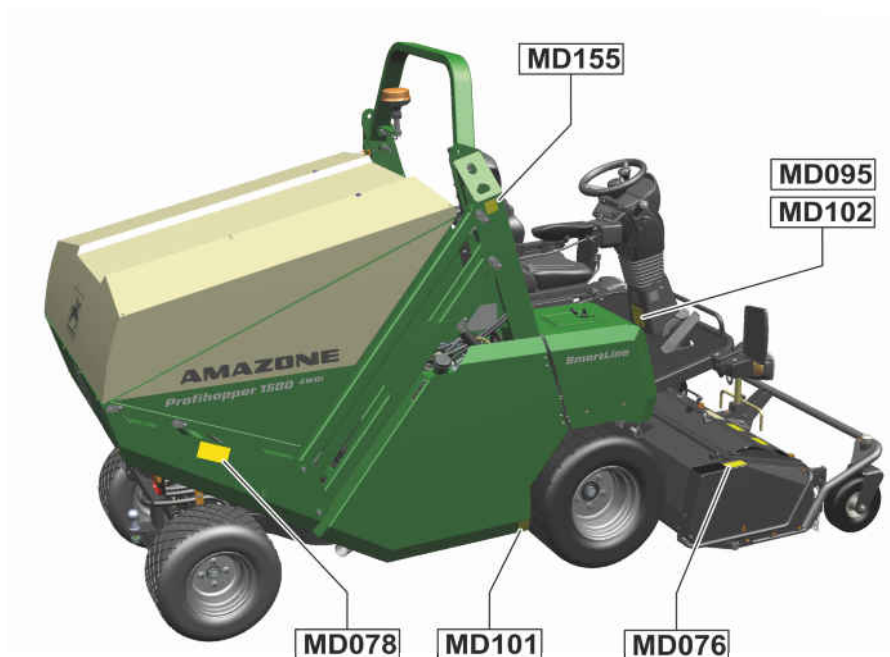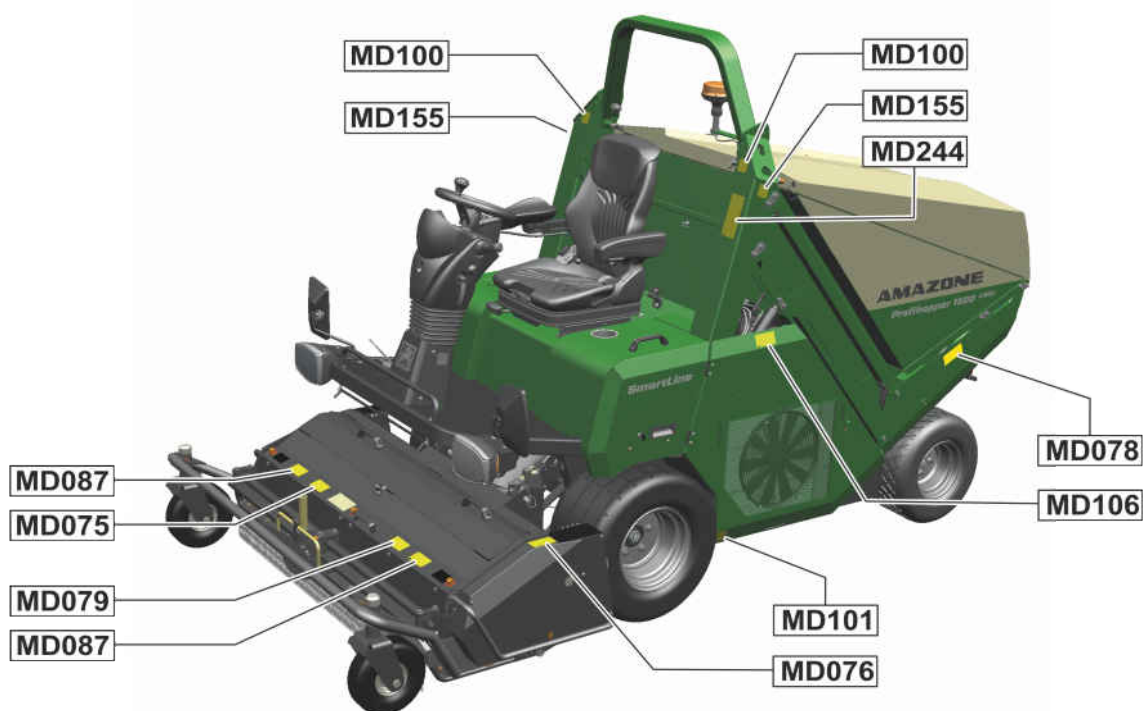



CMS-I-00002250

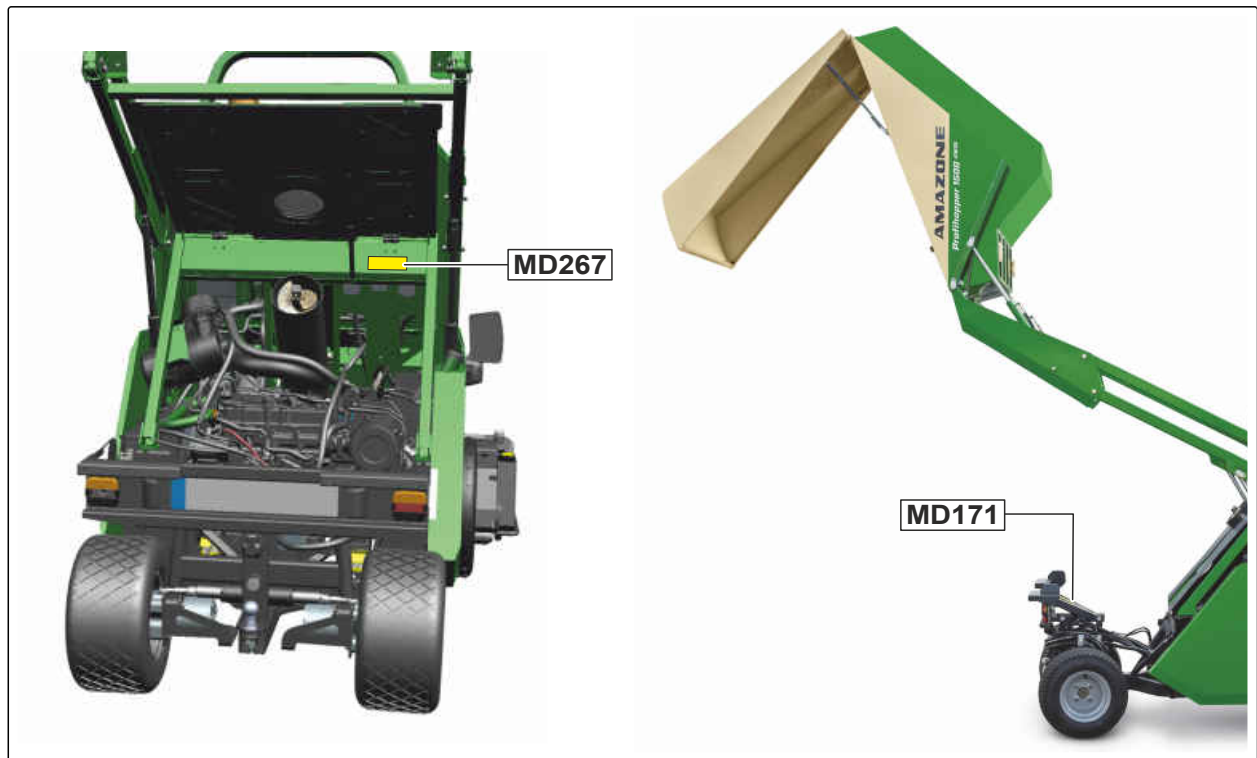


CMS-I-00002249

### 3.6.2 Ispėjamųjų ženklų padėtys su kabina

CMS-T-00006630-B.1

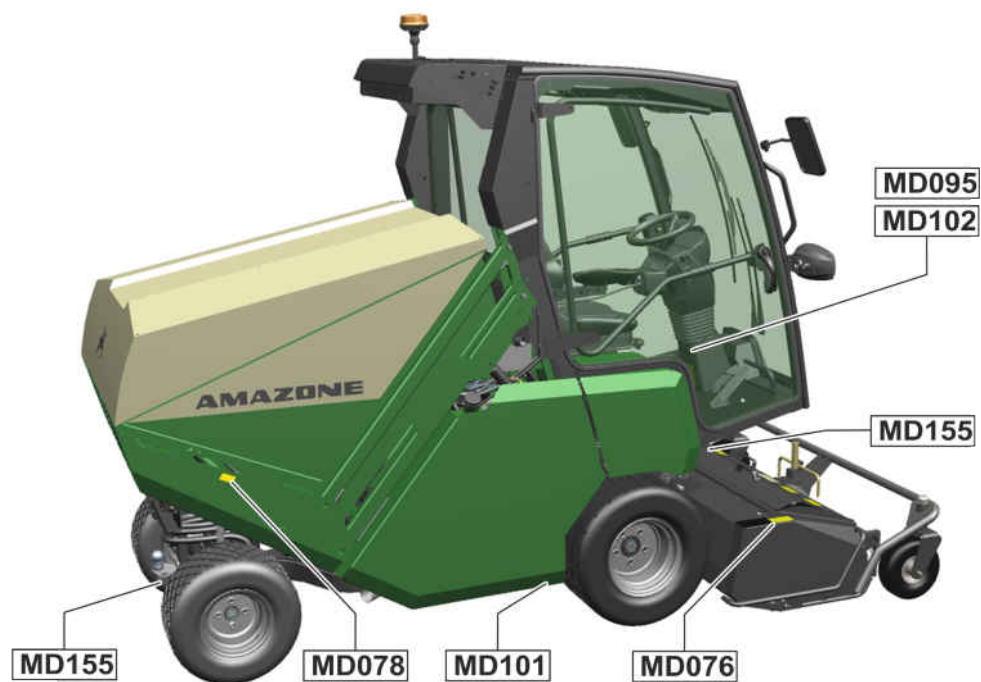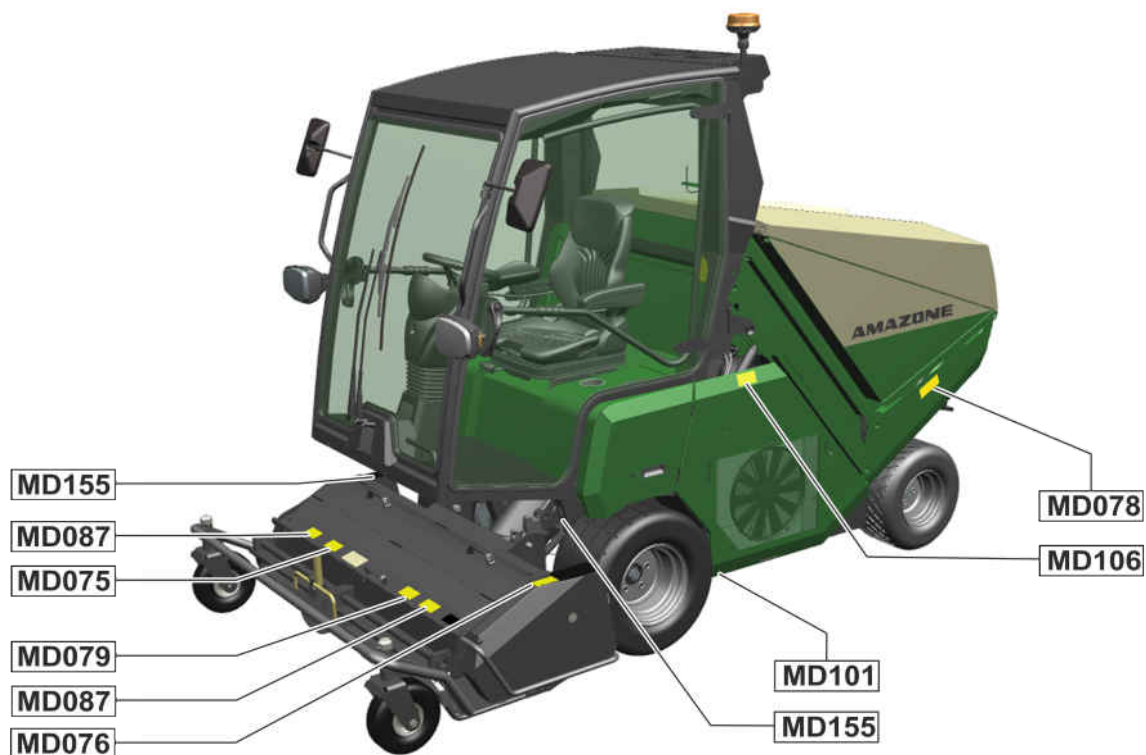

CMS-I-00004711

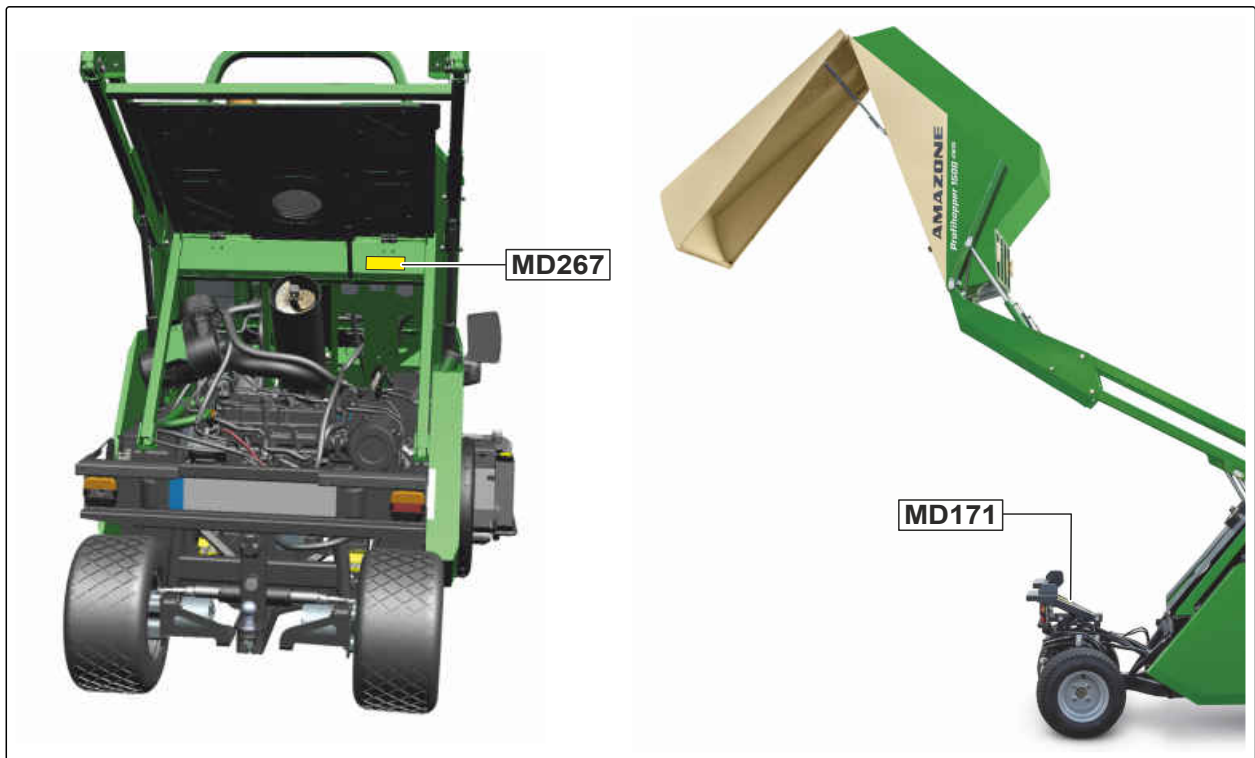

CMS-I-00002249


### 3.6.3 Įspėjamųjų ženklų sandara

Įspėjamieji ženklai žymi mašinos pavojingas vietas ir įspėja apie likusius pavojus. Šiose pavojingose vietose yra nuolatinės arba nelauktai išskylančios grėsmės.

Įspėjamąjį ženklą sudaro 2 laukai:

- Laukas **1** vaizduoja:
  - pavojaus sritį su trikampių saugos simboliu
  - Užsakymo numeris
- Laukas **2** vaizduoja instrukciją, kaip išvengti pavojaus.

CMS-T-000141-D.1

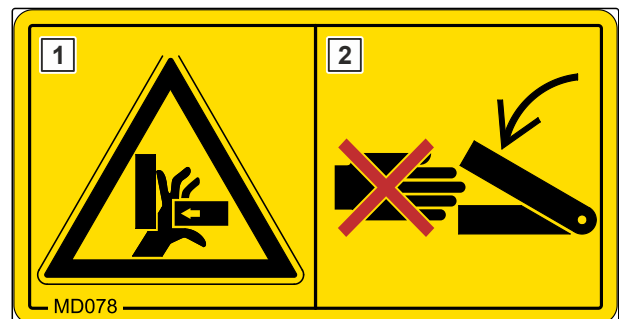

CMS-I-00000416

### 3.6.4 Ispėjamųjų ženklų aprašymas

CMS-T-00002430-D.1

#### MD075

##### Pirštų, plaštakos ir rankos įpjovimo pavojus

- ▶ Kol veikia traktoriaus arba mašinos variklis, būkite toliau nuo pavojingos vietos.
- ▶ Palaukite, kol visos judančios dalys sustos, ir tik tada lieskites prie pavojingų sričių.
- ▶ Užtikrinkite, kad pavojingoje srityje nebūtų žmonių.



CMS-I-00000418

#### MD076

##### Įtraukimo ir sugriebimo pavojus

- ▶ Kol veikia traktoriaus arba mašinos variklis, būkite toliau nuo pavojingos vietos.
- ▶ Kol veikia traktoriaus arba mašinos variklis, nenuimkite apsauginių įtaisų.
- ▶ Užtikrinkite, kad pavojingoje srityje nebūtų žmonių.




CMS-I-00000419

#### MD078

##### Pirštų arba plaštakos suspaudimo pavojus

- ▶ Kol veikia traktoriaus arba mašinos variklis, būkite toliau nuo pavojingos vietos.
- ▶ Jei paženklintas vietas turite judinti rankomis, atkreipkite dėmesį į suspaudimo vietas.
- ▶ Užtikrinkite, kad pavojingoje srityje nebūtų žmonių.

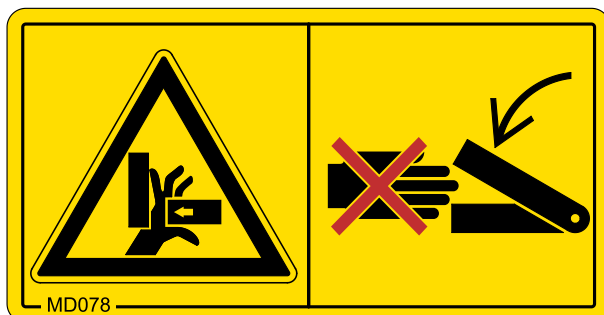


CMS-I-000074

#### MD079

##### Pavojus dėl išsviedžiamų medžiagų

- ▶ Kol veikia traktoriaus arba mašinos variklis, būkite toliau nuo pavojingos vietos.
- ▶ Užtikrinkite, kad pavojingoje srityje nebūtų žmonių.

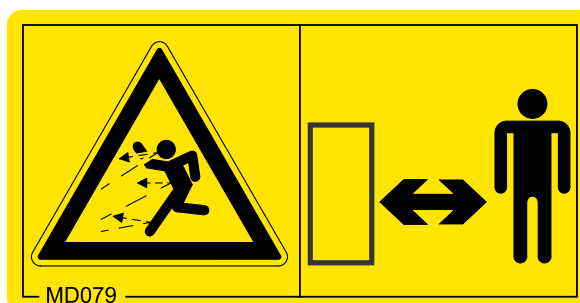


CMS-I-000076

#### MD087

##### Pavojus dėl pjaunančių, judančių mašinos dalių

- ▶ *Kol veikia traktoriaus arba mašinos variklis, būkite toliau nuo pavojingos vietos.*
- ▶ Užtikrinkite, kad pavojingoje srityje nebūtų žmonių.

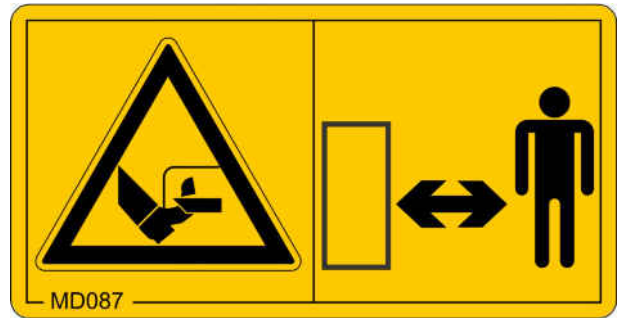

CMS-I-000691

#### MD095

##### Nelaimingų atsitikimų pavojus dėl naudojimo instrukcijos nurodymų nesilaikymo

- ▶ Prieš pradėdami mašinos techninės priežiūros ir remonto darbus arba prieš pradėdami dirbti su mašina, perskaitykite ir supraskite naudojimo instrukciją.




CMS-I-000138

#### MD100

##### Nelaimingų atsitikimų pavojus dėl netinkamai pritvirtintų prikabinimo priemonių

- ▶ Prikabinimo priemones tvirtinkite tik pažymėtose vietose.

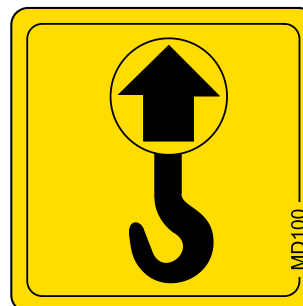


CMS-I-000089

#### MD101

##### Nelaimingų atsitikimų pavojus dėl netinkamai pritvirtintų kėlimo įrenginių

- ▶ Kėlimo įrenginius tvirtinkite tik pažymėtose vietose.

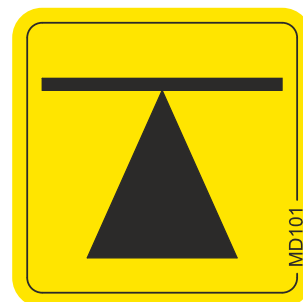

CMS-I-00002252

#### MD102

##### Pavojus dėl netyčinio mašinos įsijungimo ir nuriudėjimo

- Prieš bet kokius darbus mašiną apsaugokite nuo netikėto įsijungimo ir nuriudėjimo.



CMS-I-00002253

#### MD106

##### Suspaudimo pavojus dėl netikėtai nusileidžiančių mašinos dalių

- Prieš įeidami į pavojingą sritį, užfiksuokite pakeltas mašinos dalis hidrauliniu ar mechaniniu blokavimo įtaisu.




CMS-I-00000427

#### MD155

##### Nelaimingų atsitikimų pavojus ir žala mašinai, transportuojant netinkamai įtvirtintą mašiną

- Tvirtinimo diržus mašinos transportavimui tvirtinkite tik pažymėtuose tvirtinimo taškuose.

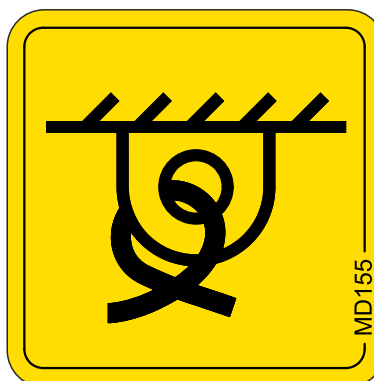

CMS-I-00000450

#### MD171

##### Suspaudimo pavojus dėl pakelto rezervuaro

- Prieš judindami rezervuarą, užtikrinkite, kad pavojingoje srityje nebūtų žmonių.




CMS-I-00000469

#### MD244

##### Pavojus važiuojant stačiais šlaitais

Važiuojant didesnio kaip 26 % nuolydžio šlaitais, mašina gali apvirsti ir sunkiai arba mirtinai sužaloti vairuotoją.

- Važiuokite tik ne didesnio kaip 26 % nuolydžio šlaitais.
- Pakelkite aukštyn apsauginį lanką.
- Užfiksuokite apsauginį lanką.
- Užsisekite saugos diržą.
- Jei apsauginis lankas yra nuleistas, jo nesisekite.

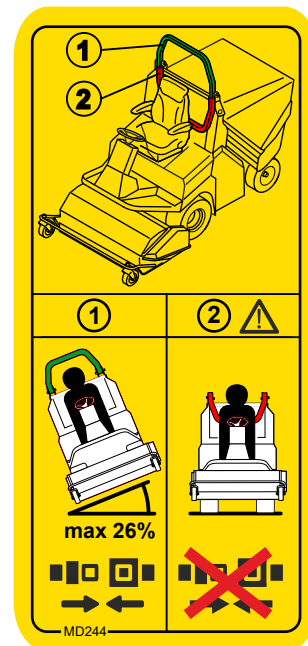


CMS-I-00002441

#### MD267

##### Gaisro pavojus dėl žolės likučių variklio ir išmetamųjų dujų sistemos srityje

- Variklio ir išmetamųjų dujų sistemos sritį valykite tik suslėgtuoju oru.

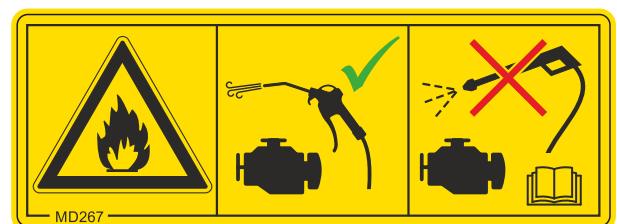

CMS-I-00004983


## 3.7 Daugiau informacijos ant mašinos

CMS-T-00002404-C.1

### 3.7.1 Tepimo vietos ženklas

CMS-T-00003336-A.1

Žemi tepimo vietą ant mašinos.

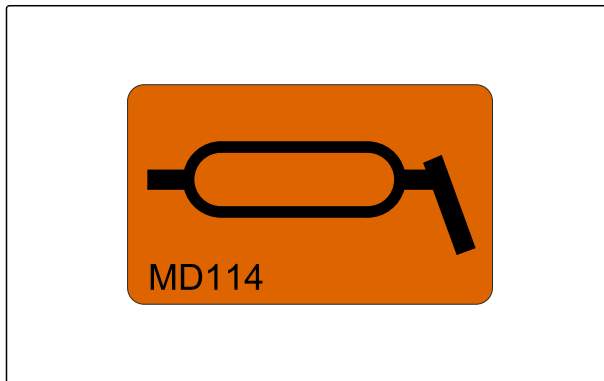


CMS-I-00002270

### 3.7.2 Garso galios lygio ženklas

CMS-T-00003337-A.1

Garso galios lygis 105 dB.

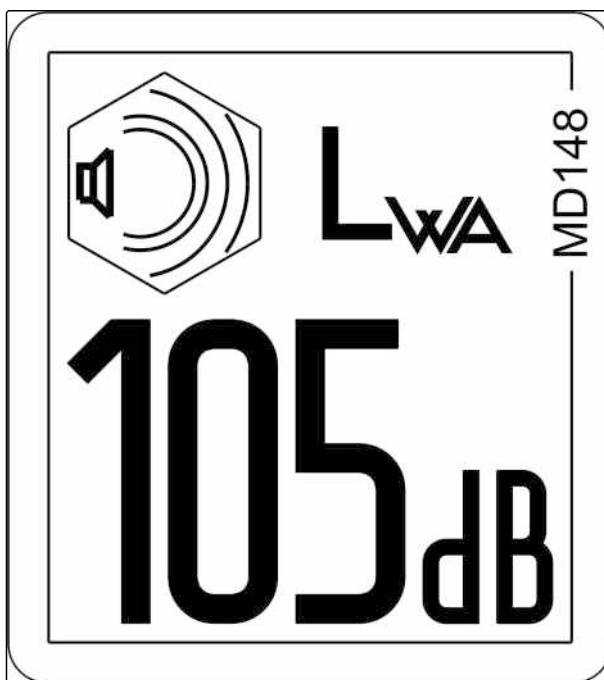


CMS-I-00000445

### 3.7.3 Techninės priežiūros apžvalga


Pateikiama techninės priežiūros darbų ir techninės priežiūros intervalų apžvalga.

CMS-T-00003724-A.1

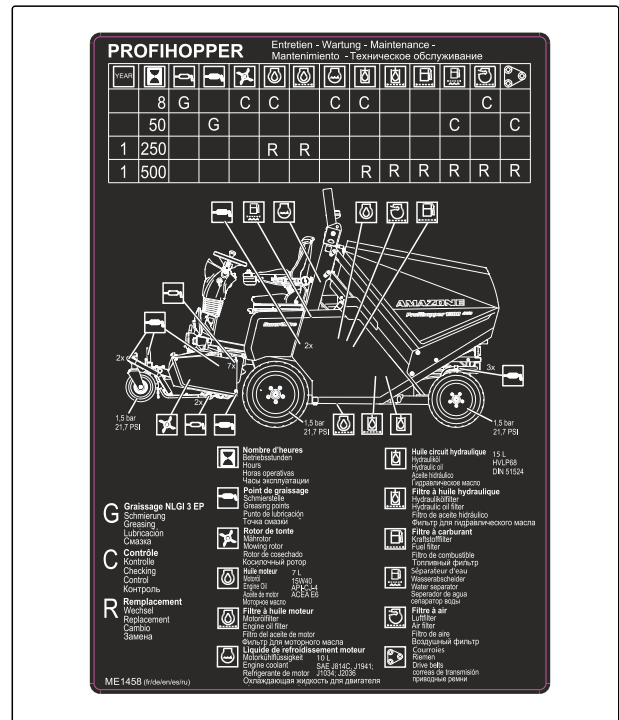

CMS-I-00002739

Techninės priežiūros apžvalga yra viduje ant radiatoriaus dangčio.

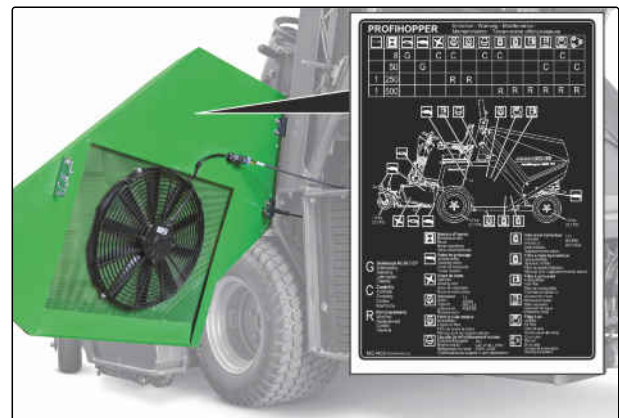

CMS-I-00003109

### 3.7.4 Informacija apie stovėjimo stabdį

CMS-T-00009452-A.1

Lipdukas informuoja apie stovėjimo stabdžio funkciją.




CMS-I-00006411

## 3.8 Mašinos veikimo būdas

CMS-T-00002432-A.1

Rotorius **1** ir prie rotoriaus sumontuoti pjovimo peiliai tiekia nupjautą arba surinktą medžiagą į skersinį sraigtinį transporterį **2**. Skersinis sraigtinis transporteris **2** tiekia nupjautą medžiagą į vidurį. Išilginis sraigtinis transporteris **3** priima nupjautą medžiagą ir transportuoja į žolės surinkimo rezervuarą **4**.

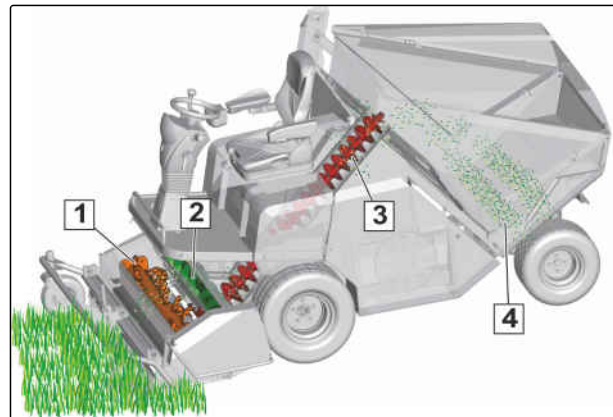


CMS-I-00002258

### 3.9 Vairuotojo sėdynė „De Luxe“

CMS-T-00002436-B.1

Vairuotojo sėdynė „De Luxe“ palyginti su standartine vairuotojo sėdyne papildomai yra su pneumatine pakaba ir šildytuvu.

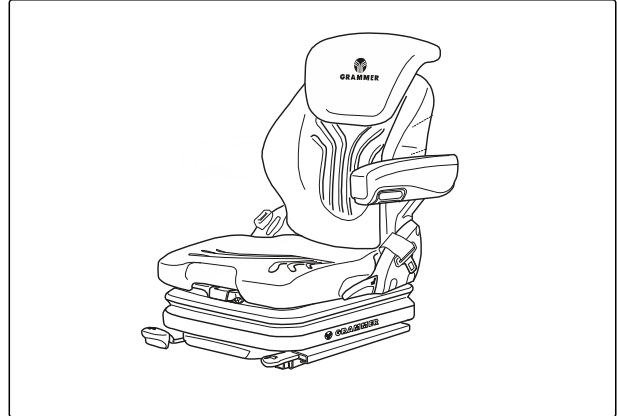


CMS-I-00002273

### 3.10 Vairuotojo sėdynė „Primo XL“

CMS-T-00002839-B.1

Vairuotojo sėdynė „Primo XL“ palyginti su standartine vairuotojo sėdyne papildomai yra su žemo dažnio pneumatine pakaba, išilgine pakaba ir šildytuvu.

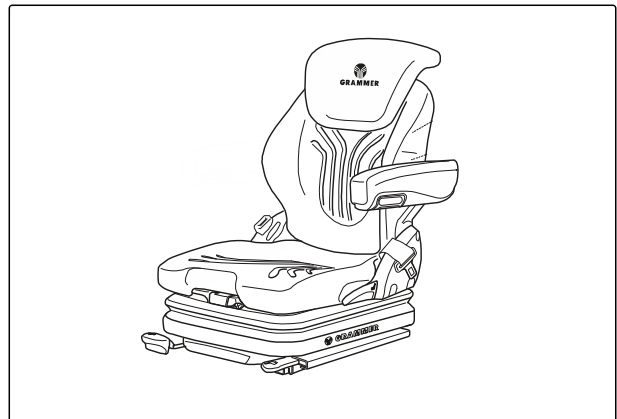

CMS-I-00002273

### 3.11 Apšvietimas ir ženklavimas važiavimui keliais

CMS-T-00002407-C.1

Galinis apšvietimas važiavimui keliais


- 1 Užpakaliniai žibintai, stabdžių žibintai ir važiavimo krypties rodyklės
- 2 Numerio ženklo apšvietimas



CMS-I-00002274

**Priekinis apšvietimas važiavimui keliais be kabinos**


- 1** Stovėjimo šviesos, artimosios šviesos ir važiavimo krypties rodyklės

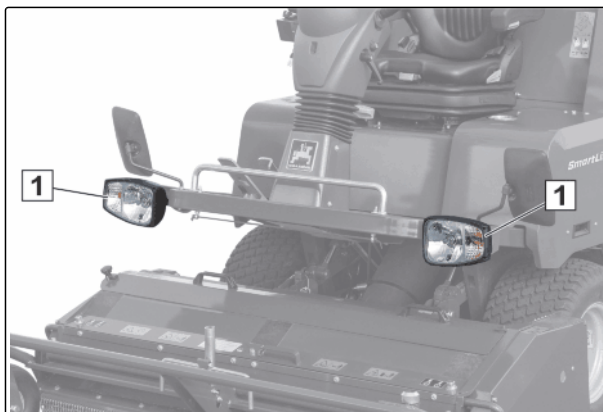

CMS-I-00002275

**Priekinis apšvietimas važiavimui keliais su kabina**

- 1** Stovėjimo šviesos, artimosios šviesos ir važiavimo krypties rodyklės

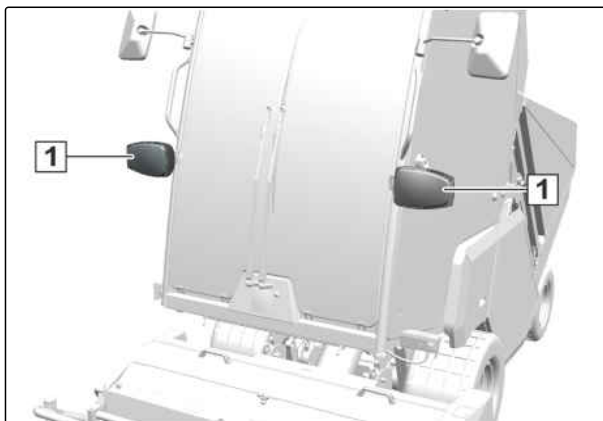

CMS-I-00004712

## **3.12 Darbo žibintas**

CMS-T-00006175-A.1

Darbo žibintas **1** gali būti primontuotas kaip blykčiojančio švyturėlio alternatyva. Su darbo žibintu optimaliai apšviečiama darbo sritis.




CMS-I-00004388

### 3.13 Traukos ir sukabinimo įtaisai

CMS-T-00002841-B.1

Prie traukos ir sukabinimo įtaiso **1** galima prikabinti priekabą su rutuliniu sukabinimo įtaisu. Per kištukinį lizdą **2** vyksta srovės tiekimas priekabai.

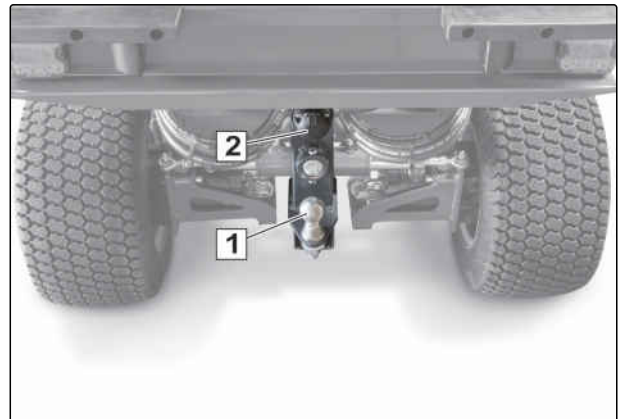


CMS-I-00002390


### 3.14 Išorinis užpakalinio vaizdo veidrodėlis

CMS-T-00002437-B.1

Išoriniai užpakalinio vaizdo veidrodėliai **1** įsigyjami tik kartu su apšvietimu.

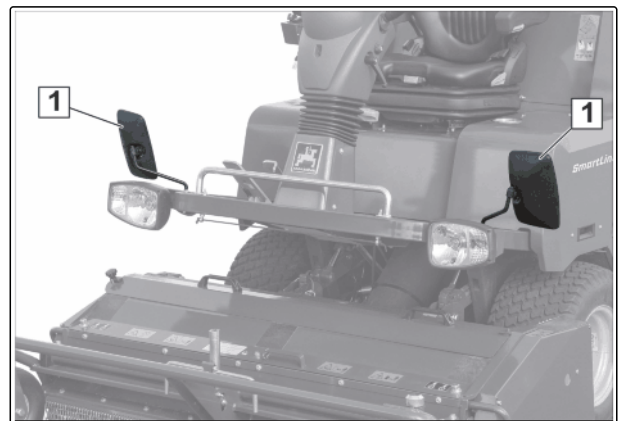

CMS-I-00002272

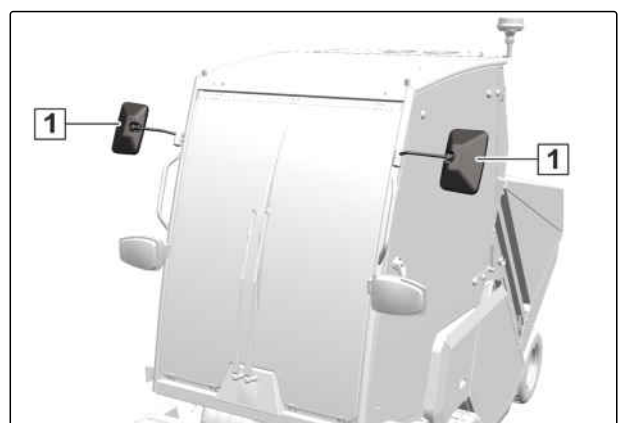

CMS-I-00004714


## 3.15 Pavara

CMS-T-00002453-B.1

### 3.15.1 Visų ratų pavara

CMS-T-00002447-B.1

Visi keturi ratai varomi elektrohidrauliniu būdu valdomais hidrauliniiais varikliais **1**. Vairuojamieji galiniai ratai **2** įjungiami tik tada, kai to reikia. Visų ratų pavara veikia važiuojant pirmyn ir atgal.

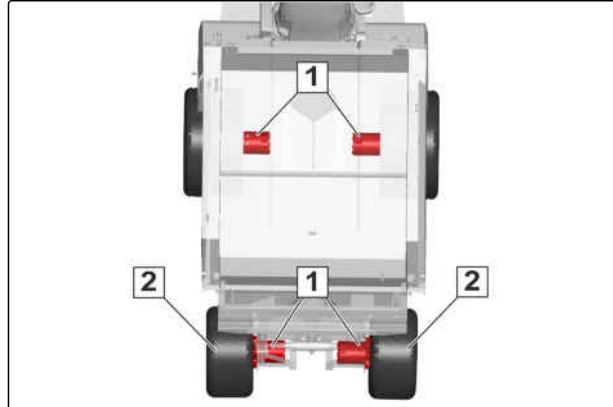


CMS-I-00002269

### 3.15.2 Dyzelinis variklis

CMS-T-00002448-A.1

Dyzelinis variklis **1** suka pjovimo mechanizmą ir hidraulinius siurblius. Dyzelinis variklis yra sumontuotas mašinoje per vidurį. Dėl naujoviško išmetamųjų dujų apdorojimo su grąžinimu ir dyzelino kietųjų dalelių filtru DEF (Diesel Exhaust Fluid) nereikalingas.

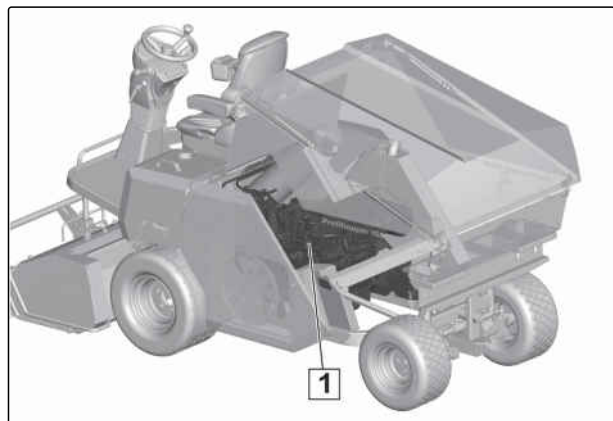


CMS-I-00002259

### 3.15.3 Dyzelinių degalų bakas

CMS-T-00002449-A.1

Degalų bakas **1** yra dešinėje pusėje ir jo talpa yra 50 litrų.

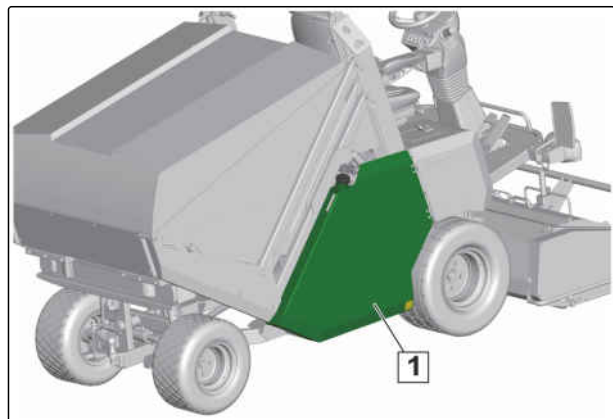

CMS-I-00002260

## 3.16 Pjovimo mechanizmas

CMS-T-00002405-A.1


### 3.16.1 Peiliai

CMS-T-00001190-A.1

#### 3.16.1.1 Ilgas mentinis peilis H77

CMS-T-00002840-A.1

Ilgas mentinis peilis H77 tinka pjovimui ir surinkimui sausomis ir drėgnomis sąlygomis.

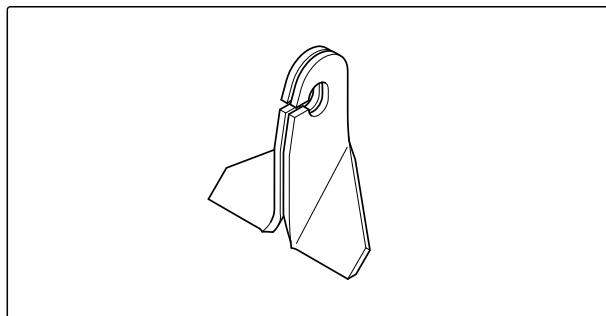


CMS-I-00000998

#### 3.16.1.2 Trumpas mentinis peilis H60

CMS-T-00001192-A.1

Trumpas mentinis peilis H60 naudojamas tik kartu su aeravimo peiliu. Šioje kombinacijoje peilis tinka aeravimui ir surinkimui sausomis ir drėgnomis sąlygomis.

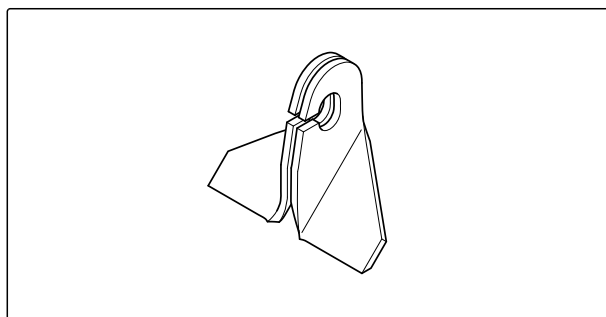


CMS-I-00000997

#### 3.16.1.3 Aeravimo peilis

CMS-T-00001193-A.1

Aeravimo peilis tinka aeravimui ir surinkimui sausomis sąlygomis. Peilis paprastai naudojamas kartu su pjovimo peiliais arba mentiniais peiliais.

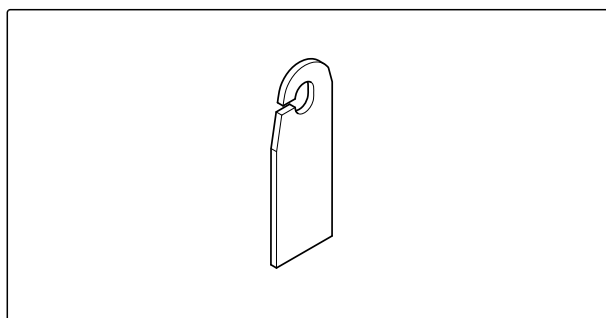

CMS-I-00001002

### 3.17 Ištuštinimas verčiant iš aukštai

CMS-T-00003081-B.1

Ištuštinimas verčiant iš aukštai iki 2,50 m aukščio užtikrina greitą ištuštinimą į sunkvežimį ar priekabą.




CMS-I-00002904

### 3.18 Laiptelis ir vietos, ant kurių galima lipti

CMS-T-00002454-B.1

Užlipimui ant vairuotojo sėdynės palengvinti ant pjovimo mechanizmo yra neslidūs paviršiai **1**. Be šių paviršių galima lipti tik ant kojomis skirtos vietos **2**.

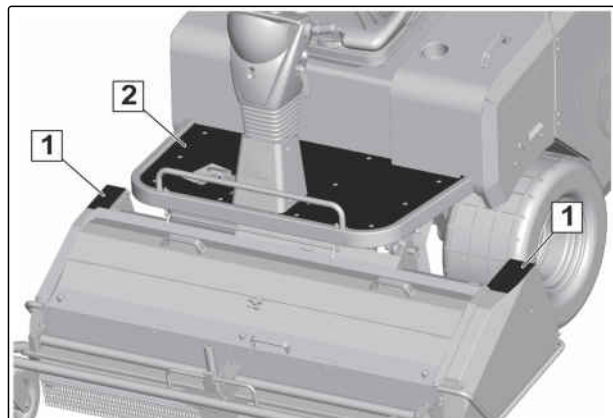

CMS-I-00002261


### 3.19 Valdymo elementai

CMS-T-00002439-D.1

#### 3.19.1 Vairaratis

CMS-T-00002455-A.1


Mašina vairuojama užpakaliniiais ratais. Vairaratis **1** su vairavimo rankenėle užtikrina patogų vairavimą viena ranka.

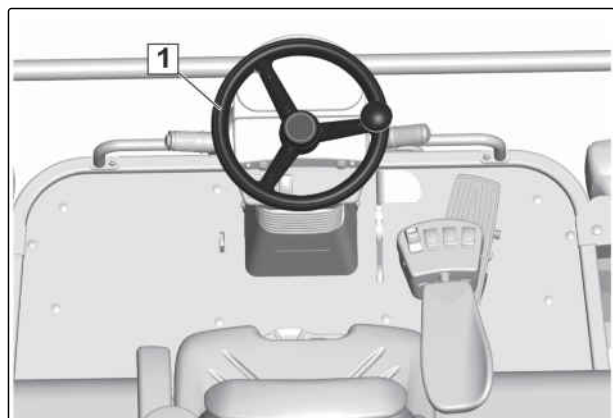

CMS-I-00002264

### 3.19.2 Valdymo svirtis ir valdymo mygtukai

CMS-T-00002456-B.1

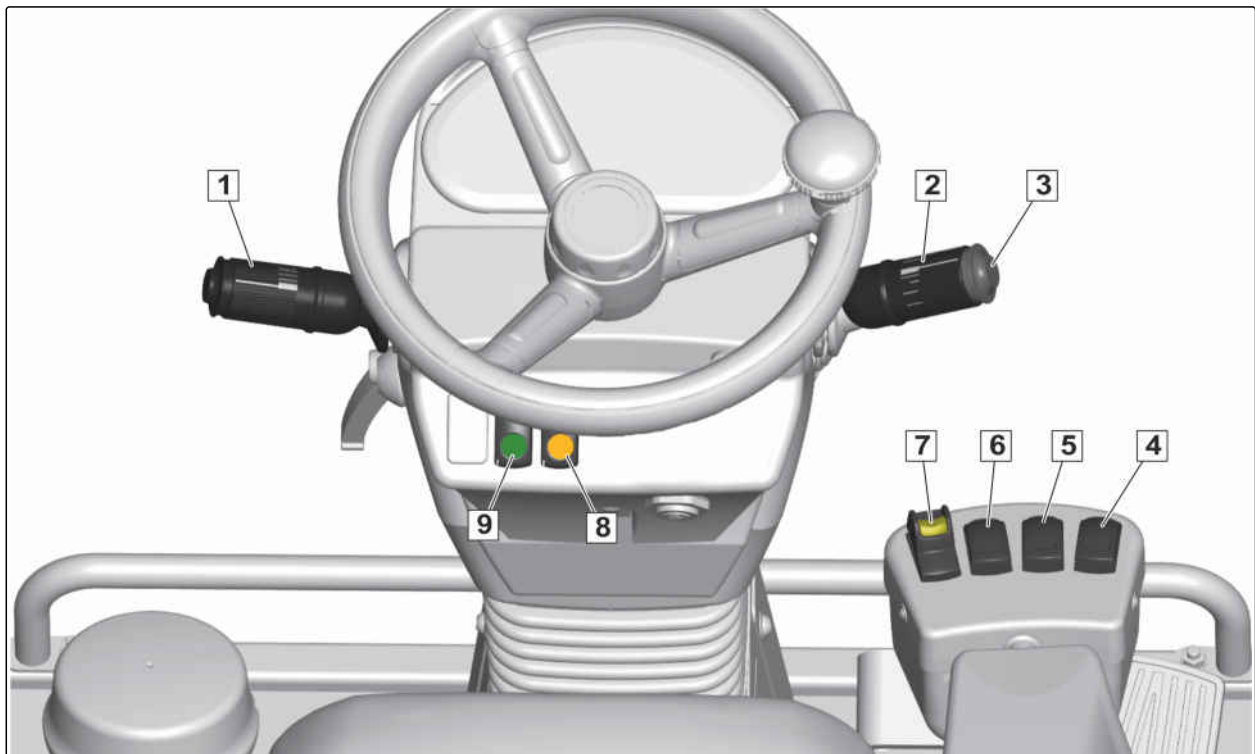


CMS-I-00002262

- |                                                                            |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Važiavimo krypties parinkimo svirtis                              | <b>6</b> Pjovimo mechanizmo nuleidimo ir pakėlimo valdymo mygtukas    |
| <b>2</b> Važiavimo krypties rodyklės ir šviesos valdymo svirtis            | <b>7</b> Pjovimo mechanizmo įjungimo ir išjungimo valdymo mygtukas    |
| <b>3</b> Signalų valdymo mygtukas                                          | <b>8</b> Blykčiojančio švyturėlio arba darbo žibinto valdymo mygtukas |
| <b>4</b> Žolės surinkimo rezervuaro ištuštinimo valdymo mygtukas           | <b>9</b> Tempomato valdymo mygtukas                                   |
| <b>5</b> Žolės surinkimo rezervuaro pakėlimo ir nuleidimo valdymo mygtukas |                                                                       |

### 3.19.3 Kabinos valdymo elementai

CMS-T-00006631-A.1

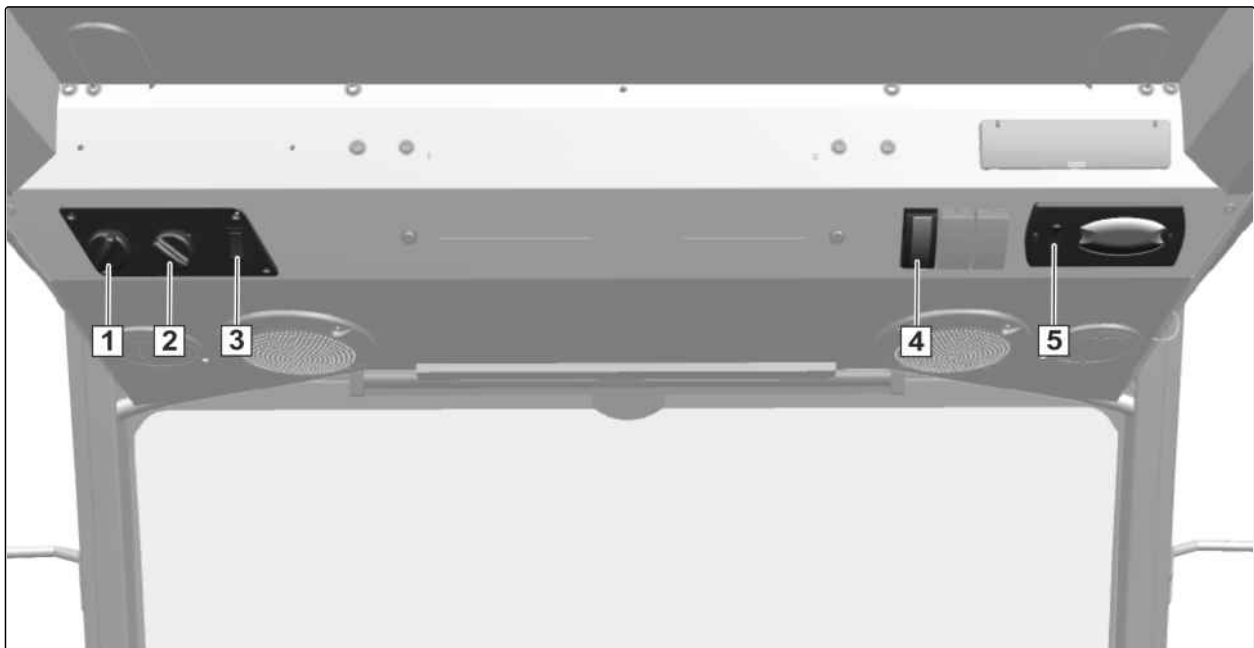

CMS-I-00004716

- |                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Kondicionieriaus ventiliatoriaus 3 padėčių jungiklis | <b>4</b> Stiklo valytuvo ir stiklo apšildymo valdymo mygtukas |
| <b>2</b> Kondicionieriaus temperatūros reguliatorius          | <b>5</b> Kabinos apšvietimo valdymo mygtukas                  |
| <b>3</b> Kondicionieriaus valdymo mygtukas                    |                                                               |

### 3.19.4 Mirksintis signalinis žibintas

CMS-T-00002462-B.1

Mirksinčio signalinio žibinto valdymo mygtukas **1** yra kairėje vairo kolonėlės pusėje. Esant įjungtam mirksinčiam signaliniam žibintui, mirksi valdymo mygtukas ir abi kontrolinės važiavimo krypties rodyklės lemputės prietaisų skydelyje. Šis valdymo mygtukas yra tik mašinose su apšvietimu.




CMS-I-00002265

### 3.19.5 Akceleratoriaus pedalas ir stabdys

CMS-T-00002457-A.1

- 1 Akceleratoriaus pedalas, greičio pedalas
- 2 Stabdžių pedalas
- 3 Stabdžio pedalo blokatorius, stovėjimo stabdys

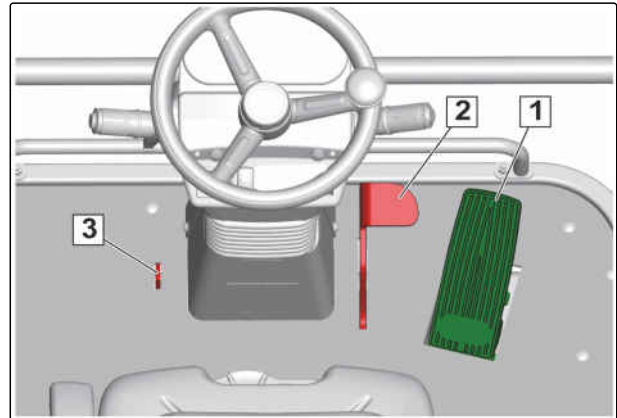

CMS-I-00002263


### 3.19.6 Rankenėlė

CMS-T-00002517-B.1

Rankenėlės 1 funkcijos:

- Nustatykite pjovimo mechanizmo pjovimo aukštį.
- Atidarykite apsauginius dangčius.
- Pašalinkite kamščius sraigtiniuose transporteriuose.
- Žolės surinkimo rezervuaro gaubtą atidarykite ir uždarykite.

Rankenėlė laikoma ir fiksuojama pjovimo mechanizmo laikiklyje 2.

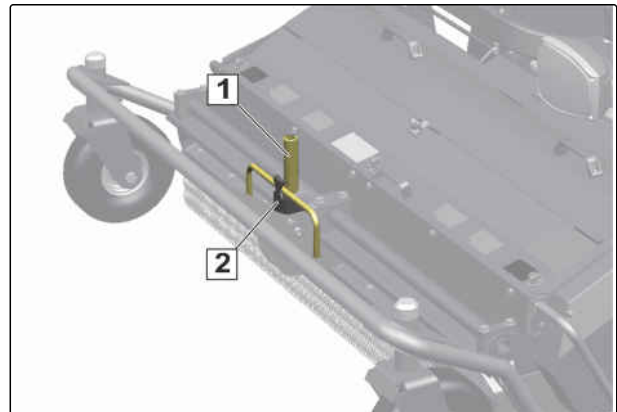

CMS-I-00002311


## 3.20 Prietaisų skydelis

CMS-T-00002440-C.1

### 3.20.1 Bako indikatoriums

CMS-T-00002458-A.1

Bako indikatoriums 1 rodo esamą degalų bako pripildymo lygį. Jei šviečia įspėjamoji lemputė 2, pasiektas degalų bako rezervas.

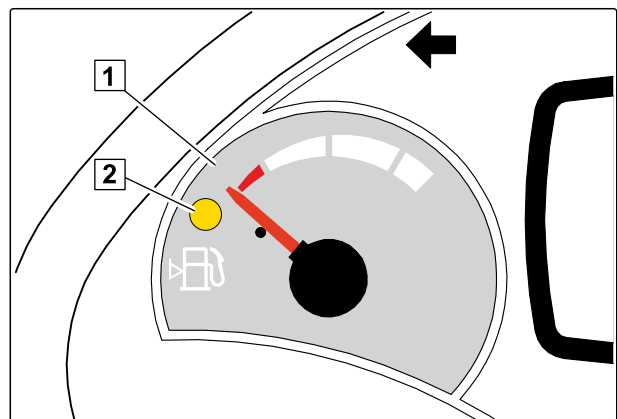


CMS-I-00002267

### 3.20.2 Variklio aušinimo priemonės temperatūros indikatorius

CMS-T-00002461-A.1


Variklio aušinimo priemonės temperatūros indikatorius **1** rodo esamą variklio aušinimo priemonės temperatūrą. Jei šviečia įspėjamoji lemputė **2**, variklio aušinimo priemonės temperatūra per aukšta.

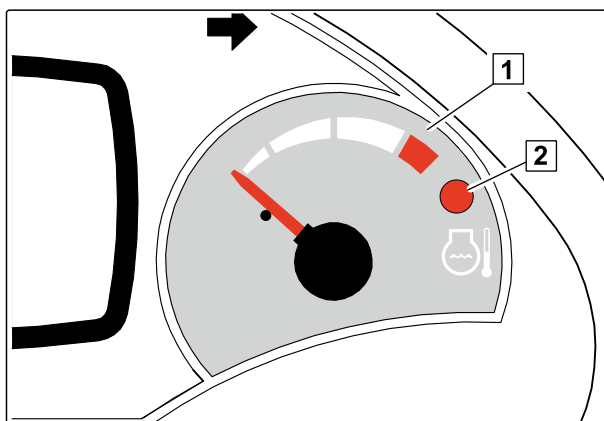

CMS-I-00002266

### 3.20.3 Kontrolinės ir įspėjamosios lemputės

CMS-T-00002459-B.1

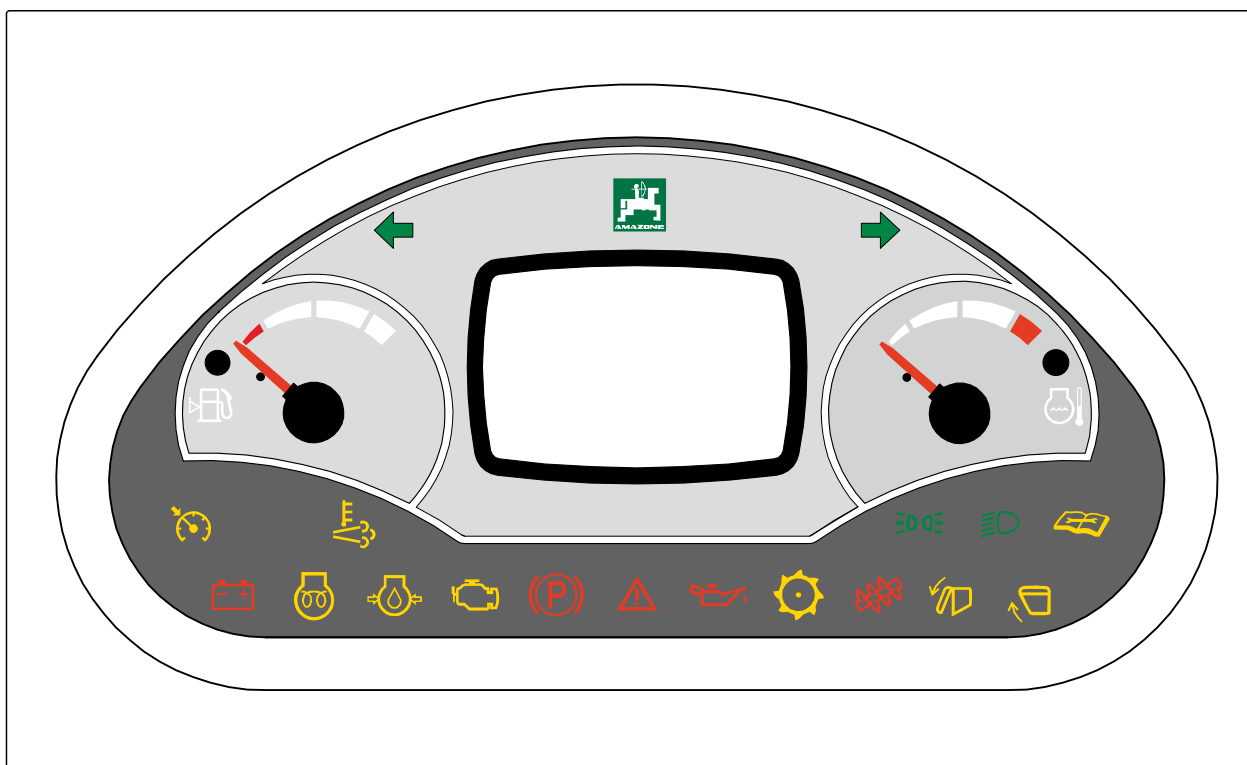

CMS-I-00002307

Kontrolinės ir įspėjamosios lemputės rodo įspėjimus, gedimus arba aktyvias funkcijas. Kai kurios kontrolinės ir įspėjamosios lemputės šviečia įjungiant degimą ir turi užgesti veikiant varikliui arba važiavimo metu.

Įspėjamųjų lempučių aprašymą ir galimus sprendimus rasite skyriuje „Gedimų šalinimas“.

| Simbolis                                                                            | Reikšmė                                                             | Funkcija                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Tempomato kontrolinė lemputė                                        | Šviečia, kai tempomatas įjungtas.                                                                             |
|    | Išmetamųjų dujų temperatūros kontrolinė lemputė                     | Šviečia, kai yra aktyvi automatinė kietųjų dalelių filtro regeneracija su aukšta išmetamųjų dujų temperatūra. |
|    | Dyzelinio variklio pašildymo kontrolinė lemputė                     | Šviečia, kai šyla dyzelinis variklis.                                                                         |
|    | Variklio alyvos slėgio kontrolinė lemputė                           | Šviečia, kai variklio alyvos slėgis per mažas.                                                                |
|    | Variklio gedimo įspėjamoji lemputė                                  | Šviečia, kai yra variklio gedimas.                                                                            |
|    | Rotoriaus apsukimų skaičiaus kontrolinė lemputė                     | Šviečia, kai yra įjungtas ir sukamas rotorius.                                                                |
|    | Atidaryto žolės surinkimo rezervuaro kontrolinė lemputė             | Šviečia, kai žolės surinkimo rezervuaras yra atidarytas.                                                      |
|    | Pakelto žolės surinkimo rezervuaro kontrolinė lemputė               | Šviečia, kai žolės surinkimo rezervuaras yra pakeltas.                                                        |
|    | Techninės priežiūros kontrolinė lemputė                             | Šviečia, kai reikia atlikti techninę priežiūrą.                                                               |
|   | Akumulatoriaus įtampos įspėjamoji lemputė                           | Šviečia, kai akumulatoriaus įtampa per žema.                                                                  |
|  | Stovėjimo stabdžio kontrolinė lemputė                               | Šviečia, kai aktyvus stovėjimo stabdys.                                                                       |
|  | Gedimo įspėjamoji lemputė                                           | Šviečia, kai yra gedimas.                                                                                     |
|  | Hidraulinės alyvos pripildymo lygio įspėjamoji lemputė              | Šviečia, kai yra per žemas hidraulinės alyvos lygis.                                                          |
|  | Rotoriaus arba sraigtinių transporterių blokados įspėjamoji lemputė | Šviečia, kai rotorius arba sraigtiniai transporteriai yra blokuoti.                                           |
|  | Artimųjų šviesų kontrolinė lemputė                                  | Šviečia, kai artimosios šviesos įjungtos.                                                                     |
|  | Stovėjimo šviesų kontrolinė lemputė                                 | Šviečia, kai yra įjungtos stovėjimo šviesos.                                                                  |
|  | Dešinės važiavimo krypties rodyklės kontrolinė lemputė              | Mirksi, kai įjungta dešinė važiavimo krypties rodyklė.                                                        |
|  | Kairės važiavimo krypties rodyklės kontrolinė lemputė               | Mirksi, kai yra įjungta kairė važiavimo krypties rodyklė.                                                     |

### 3.20.4 Akustinis žolės surinkimo rezervuaro pripildymo lygio indikatorius

CMS-T-00002463-C.1

Suskamba zumeris **1**, kai žolės surinkimo rezervuaras yra pilnas ir turi būti ištuštintas.



CMS-I-00002296

### 3.20.5 Informacinis ekranas


CMS-T-00003066-B.1

#### 3.20.5.1 Normalus režimas

CMS-T-00002683-B.1

Kai mašina naudojama, normalus režimas yra standartinis rodymo režimas. Galima perjungti iš normalaus režimo į darbinį ir atvirkščiai.

- 1** Esamas variklio apskimų skaičius
- 2** Esamas laikas
- 3** Dyzelinio variklio apkrova procentais
- 4** Esamo darbo laiko indikatorius
- 5** Visų darbo valandų skaitiklis

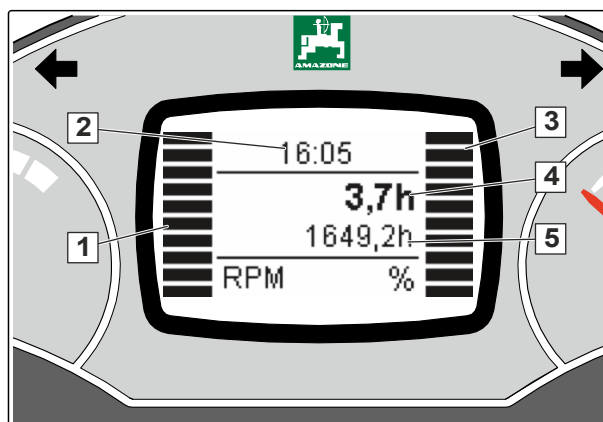


CMS-I-00002297

#### 3.20.5.2 Darbinis režimas

CMS-T-00002684-B.1

Kai mašina naudojama, normalus režimas yra standartinis rodymo režimas. Galima perjungti iš normalaus režimo į darbinį ir atvirkščiai.

- 1 Esamo darbo trukmė
- 2 Apdirbtas visas plotas per esamą darbą
- 3 Surinktas kiekis per esamą darbą
- 4 Vidutinis greitis per esamą darbą
- 5 Degalų sąnaudos per esamą darbą

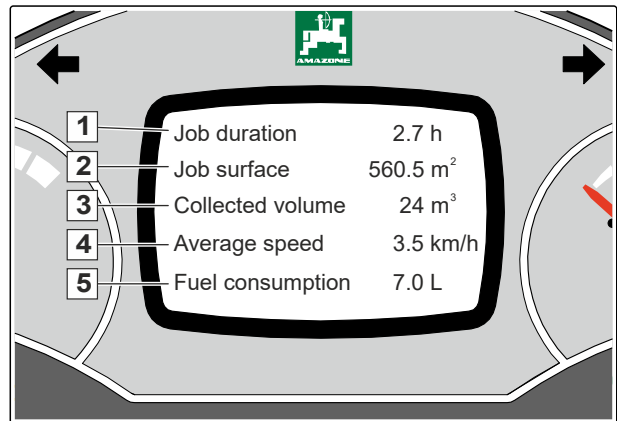

CMS-I-00002308


### 3.20.5.3 Pranešimų režimas

CMS-T-00002685-B.1

Jei yra mašinos gedimas, suaktyvinamas pranešimų režimas. Gedimo priežastis rodoma informaciniame ekrane. Klaidos pranešimo pašalinti negalima. Klaidos pranešimas išsijungia automatiškai, kai pašalinama klaida.

Daugiau informacijos apie atskirus gedimus rasite skyriuje „Gedimai“.

- 1 Klaidos pranešimas kaip tekstas
- 2 Klaidos pranešimo simbolis
- 3 Skaitiklio rodmuo klaidos pranešimo momentu
- 4 Klaidos kodas

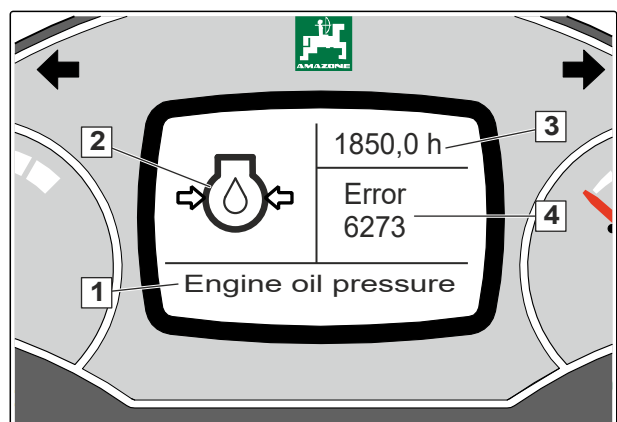

CMS-I-00002309

#### 3.20.5.4 Techninės priežiūros režimas


Informacija "Techninės priežiūros atlikimas" rodomas tokiais intervalais:

- Po pirmųjų 50 eksploatavimo valandų.
- Vėliau kas 250 eksploatavimo valandų.

#### NURODYMAS

Papildomai šviečia kontrolinė lemputė  prietaisų skydelyje.

Baigus techninės priežiūros darbus galima atlikti techninės priežiūros intervalo atstatą.

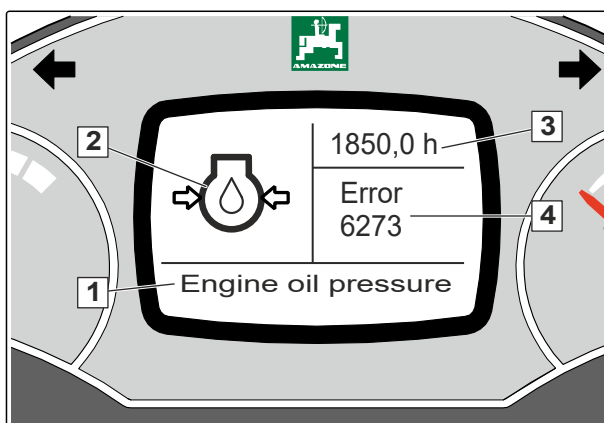


CMS-I-00002428

### 3.21 Raktas

- Uždegimo raktelis **1** mašinai užvesti ir išjungti.
- Raktas **2** sėdynės atramai ir įrankių dėžei prie vairuotojo sėdynės atidaryti.
- Specialus raktas **3** apsauginiam dangčiui prie diržo apsaugo ir šoniniam dangčiui prieš radiatorių atidaryti.

#### NURODYMAS

Pamestus raktus galima užsakyti iš AMAZONE nurodžius transporto priemonės identifikavimo numerį.

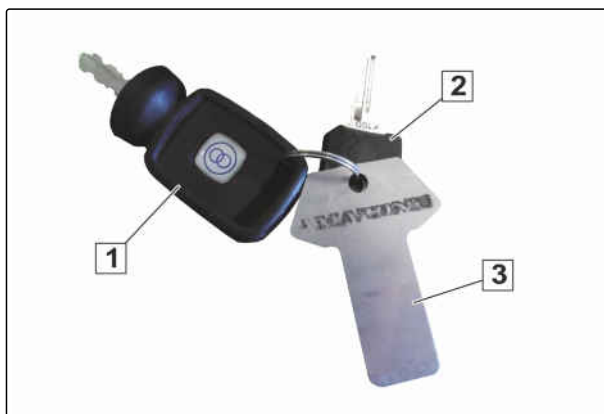

CMS-I-00002360

### 3.22 Dėklas

Dėkle yra:

- Dokumentai
- Pagalbinės priemonės



CMS-I-00002306

### 3.23


#### „AMAZONE Cooling System“ savaime išsivalanti aušinimo oru sistema

CMS-T-00002467-B.1

Sistema pašalina dulkes ir augalų likučius iš radiatoriaus grotelių. Augalų likučių itin daug susidaro mulčiuojant.


Sistema veikia automatiškai.

Pagrindinio ventiliatoriaus **1** oro srautas laikinai nutraukiamas, ir papildomas valymo ventiliatorius **2** apgręžia oro srautą. Oro srautas pašalina iš grotelių augalų likučius ir dulkes.

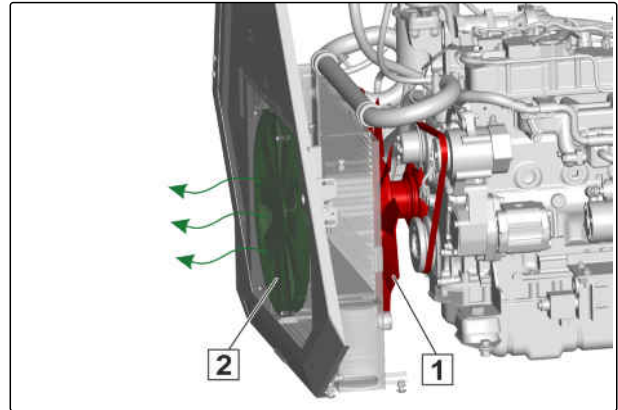

CMS-I-00002299

Po to vėl išjungiamas valymo ventiliatorius **2** ir įjungiamas pagrindinis ventiliatorius **1**. Oro srautas vėl gali optimaliai pasiekti radiatorių.

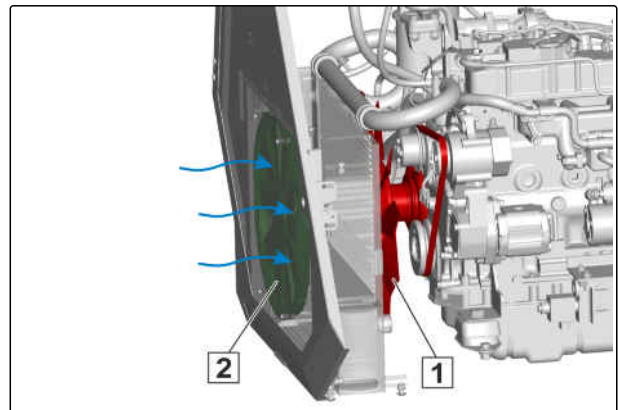

CMS-I-00002298

## Techniniai duomenys

4


CMS-T-00003082-C.1

### 4.1 Matmenys

CMS-T-00006632-A.1

#### 4.1.1 Matmenys be kabinos

CMS-T-00003084-C.1

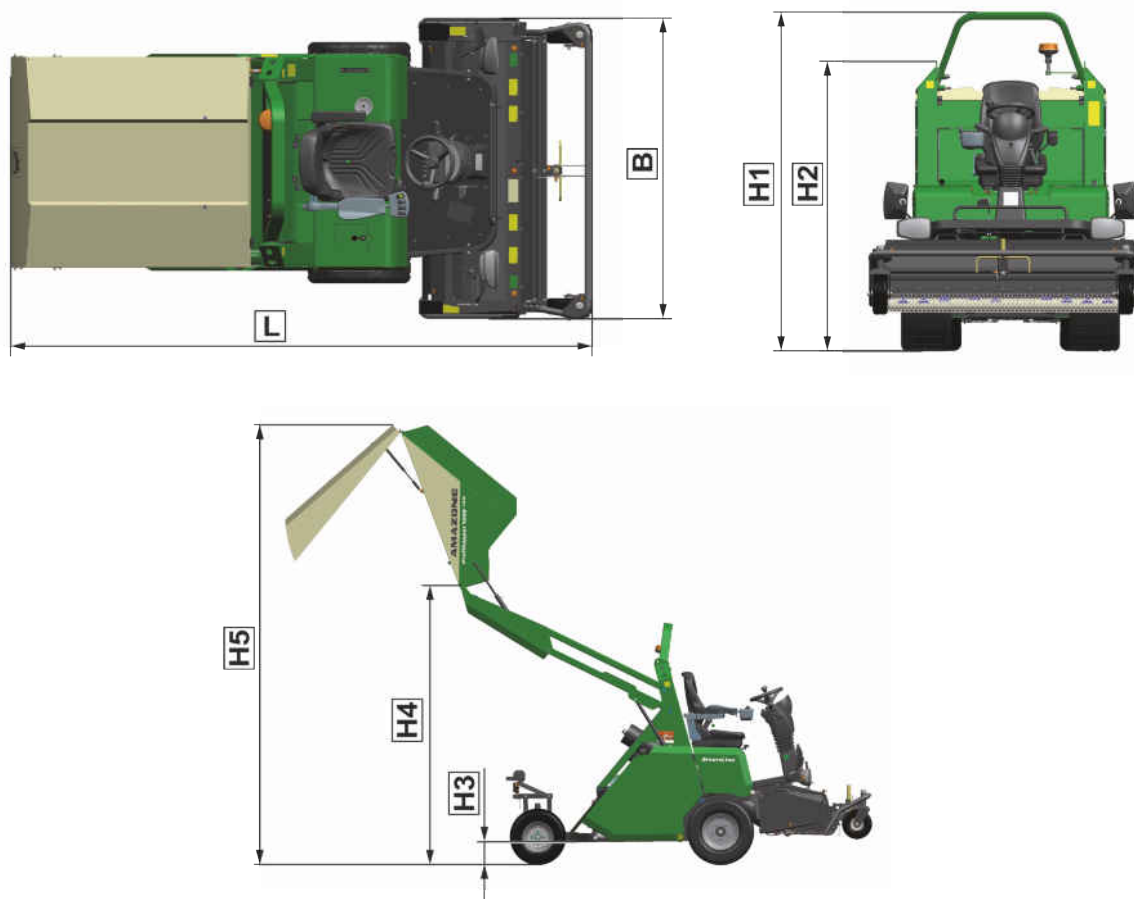


CMS-I-00002305

| Ženklimas | Pavadinimas       | „Profihopper 1500“ |
|-----------|-------------------|--------------------|
| <b>L</b>  | Bendrasis ilgis   | 3415 mm            |
| <b>H1</b> | Bendrasis aukštis | 2185 mm            |
| <b>H2</b> | Aukštis           | 1868 mm            |
| <b>H3</b> | Prošvaisa         | 135 mm             |
| <b>H4</b> | Aukštis           | 2519 mm            |
| <b>H5</b> | Aukštis           | 2850 mm            |
| <b>B</b>  | Bendrasis plotis  | 1773 mm            |

#### 4.1.2 Matmenys su kabina

CMS-T-00006633-A.1

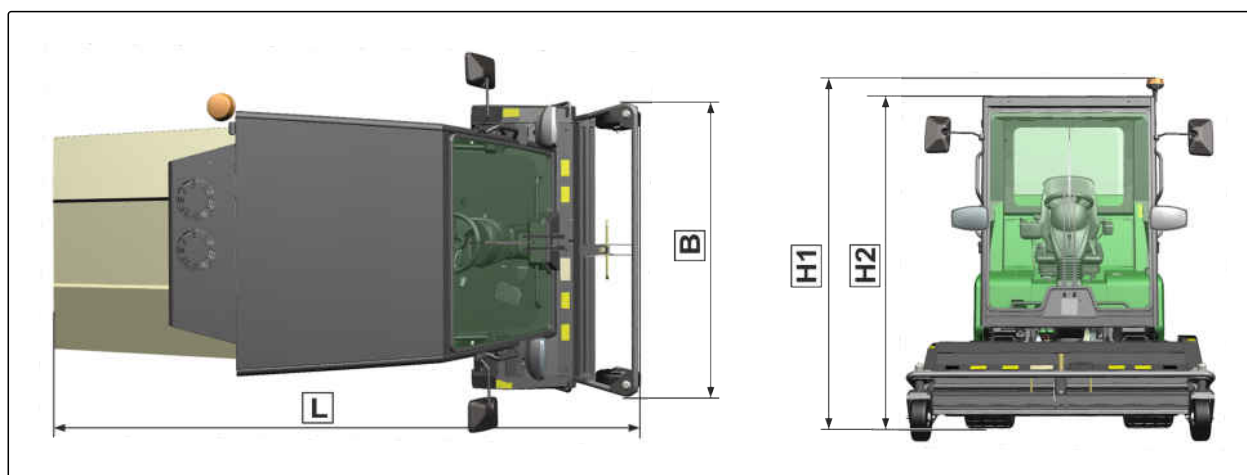

CMS-I-00004718

| Ženklimas | Pavadinimas       | „Profihopper 1500“ |
|-----------|-------------------|--------------------|
| <b>L</b>  | Bendrasis ilgis   | 3415 mm            |
| <b>H1</b> | Bendrasis aukštis | 2467 mm            |
| <b>H2</b> | Aukštis           | 2347 mm            |
| <b>B</b>  | Bendrasis plotis  | 1773 mm            |

## 4.2 Leidžiama priekabos apkrova

CMS-T-00003089-B.1

| Pavadinimas                                                  | Vertė  |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Didžiausia leidžiama priekabos apkrova                       | 750 kg |
| Didžiausia vertikalioji traukos ir sukabinimo įtaiso apkrova | 75 kg  |
| Didžiausia leidžiama D vertė                                 | 6 kN   |

### 4.3 Variklis

CMS-T-00003090-B.1

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Variklio tipas                 | Dyzelinis variklis „Yanmar 4TNV 88“ |
| Cilindrų skaičius              | 4                                   |
| Darbo tūris                    | 2190 ccm                            |
| Galia                          | 34 kW arba 45,6 AG                  |
| Aušintuvas                     | Aušinimas vandeniu                  |
| Variklio alyvos pildymo kiekis | 7,0 l                               |
| Variklio alyvos klampumas      | SAE 15W-40 API-CJ-4 ACEA E6         |

### 4.4 Greitis

CMS-T-00003091-B.1

#### 4.4.1 Važiavimo greitis

CMS-T-00003092-B.1

| Važiavimo kryptis | Važiavimo greitis |
|-------------------|-------------------|
| Pirmyn            | maks. 20 km/h     |
| Atgal             | maks. 8 km/h      |

#### 4.4.2 Darbinis greitis

CMS-T-00003093-B.1

| Važiavimo kryptis | Darbinis greitis |
|-------------------|------------------|
| Pirmyn            | maks. 10 km/h    |

### 4.5 Bako tūris

CMS-T-00003094-B.1

#### 4.5.1 Dyzelinių degalų bakas

CMS-T-00003095-B.1

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bako tūris | 50 l                                                                                    |
| Rezervas   | Kai pradeda šviesti bako indikatorius rezervo lemputė, darbo trukmė yra dar 15 minučių. |

#### 4.5.2 Hidraulinės alyvos bakas

CMS-T-00003096-B.1

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Bako tūris         | 23 l              |
| Alyvos pavadinimas | DIN 51524 HVLP 68 |

## 4.6 Žolės surinkimo rezervuaro tūris

CMS-T-00003106-A.1

|        |
|--------|
| 1100 l |
|--------|

## 4.7 Pjovimo mechanizmas

CMS-T-00003097-B.1

### 4.7.1 Pjovimo matmenys

CMS-T-00003098-B.1

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Pjovimo aukštis | maks. 90 mm |
| Apimties plotis | 1500 mm     |

### 4.7.2 Pjovimo įrankis

CMS-T-00003099-A.1



#### NURODYMAS

Įrankių kiekio duomenys pateikiami 100 % priskyrimo su vienodu pjovimo įrankiu atžvilgiu.

|        | Ilgas mentinis peilis H77, serija | Trumpas mentinis peilis H60 | Aeravimo peiliai 2 mm ir 3 mm | Mentinių ir aeravimo peilių kombinacija |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Kiekis | 44 por.                           | 44 por.                     | 44 vnt.                       | 44 poros+44 vnt.                        |

## 4.8 Padangos

CMS-T-00003104-B.1

### 4.8.1 Padangų matmenys

CMS-T-00003100-A.1

| Padangos                            | Matmenys          |
|-------------------------------------|-------------------|
| Priekinės padangos                  | 24 x 12,00-12 6PR |
|                                     | 24 x 12,00-12 8PR |
| Galinės padangos                    | 20 x 10,00-10 6PR |
| Pjovimo mechanizmo atraminiai ratai | 8 x 3.00-4 4PR    |

#### 4.8.2 Oro slėgis padangose

CMS-T-00003105-B.1

| Padangos                            | Slėgis  |
|-------------------------------------|---------|
| Priekinės padangos                  | 1,5 bar |
| Galinės padangos                    | 1,5 bar |
| Pjovimo mechanizmo atraminiai ratai | 1,5 bar |

### 4.9 Triukšmingumas

CMS-T-00003101-A.1

Su darbo vieta susijusio skleidžiamo triukšmo stiprumas yra 88 dB(A), matuojant darbinėje būsenoje prie vairuotojo ausies.

Garso galios lygio vertė pagal reglamentą  
2000/14/EB: LwA = 105 dB(A)

### 4.10 Vibracijos matavimų duomenys

CMS-T-00003102-A.1

| Pavadinimas                                                                      | Vertė                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plaštakų ir rankų vibracija, matuota pagal DIN EN ISO 12096 ir DIN EN ISO 5395-1 | Kairėje: 0,9 m/s <sup>2</sup> , kai neapibrėžties vertė K = 0,17<br>Dešinėje: 0,85 m/s <sup>2</sup> , kai neapibrėžties vertė K = 0,16 |
| Viso kūno vibracija, matuota pagal DIN EN ISO 12096 ir DIN EN ISO 5395-1         | 0,81 m/s <sup>2</sup> , kai neapibrėžties vertė K = 0,16                                                                               |

### 4.11 Užvažiuojamas šlaitas

CMS-T-00003103-C.1

| Skersai šlaitu              |            |                                                                                       |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Važiavimo kryptimi į kairę  | maks. 26 % |  |
| Važiavimo kryptimi į dešinę | maks. 26 % |  |

| Šlaitu aukštyn ir žemyn |            |                                                                                       |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Šlaitu aukštyn          | maks. 26 % |  |
| Šlaitu žemyn            | maks. 26 % |  |

## Veiksmų sekos

# 5

CMS-T-00002855-D.1

### 5.1 Durų atidarymas ir uždarymas

CMS-T-00006634-A.1

#### 5.1.1 Durų atidarymas


CMS-T-00006635-A.1

Šie veiksmai abejoms durims yra vienodi.

1. *Norėdami atidaryti duris iš išorės,*  
Paspauskite atblokavimo mygtuką **1**.

2. Atidarykite duris už rankenos **2**.


➔ Pneumatinė spyruoklė padeda atidaryti duris ir laiko jas atidarytoje padėtyje.

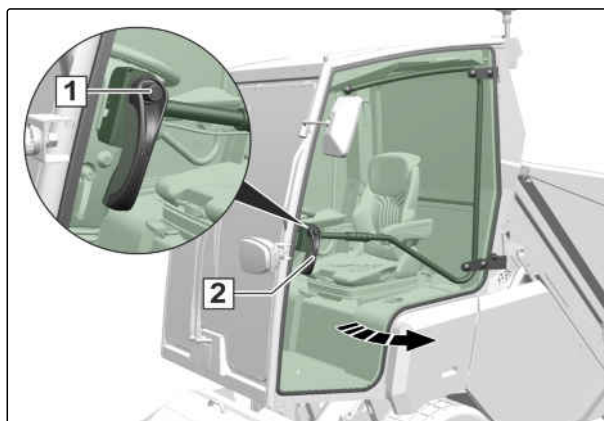

CMS-I-00004720

3. *Norėdami atidaryti duris iš vidaus,*  
rankeną **1** sukite į išorę ir atidarykite duris.

➔ Pneumatinė spyruoklė padeda atidaryti duris ir laiko jas atidarytoje padėtyje.

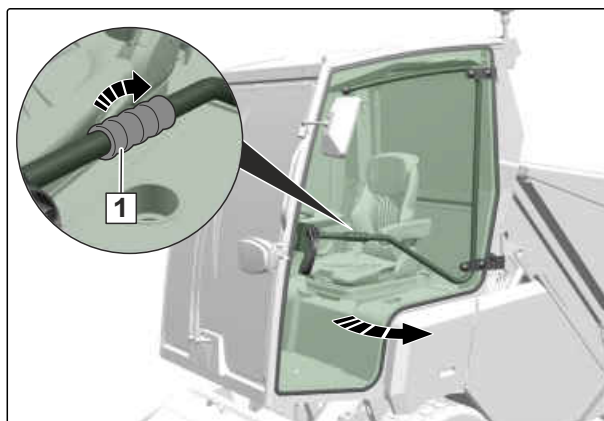


CMS-I-00004722

### 5.1.2 Durų uždarymas

CMS-T-00006636-A.1

1. *Norėdami uždaryti duris iš išorės,*  
duris su rankena **1** užspauskite, kad  
užsifikuotų durų spynelė.
2. *Norėdami uždaryti duris iš vidaus,*  
traukite duris už rankenos **2**, kol užsifiksuos  
durų spynelė.

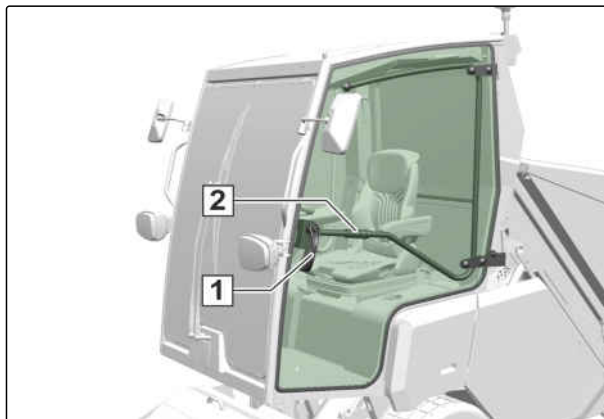


CMS-I-00004721

### 5.1.3 Durų techninės priežiūros darbams atidarymas ir uždarymas

CMS-T-00006714-A.1


Šie veiksmai abejoms durims yra vienodi.

1. Atidarykite duris iki pneumatinės spyruoklės  
ribotuvo.
2. Žemyn traukite atblokovimo įtaisą **1**.
3. Atkabinkite pneumatinę spyruoklę **2**.

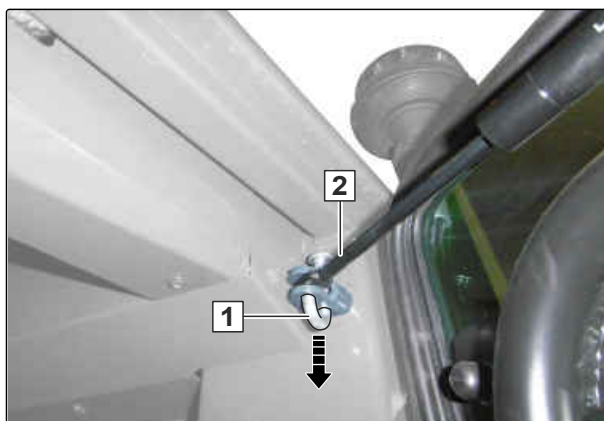


CMS-I-00004747

4. Visiškai atidarykite duris **1** – kaištis **2** turi  
užsifikuoti stabdiklyje **3**.

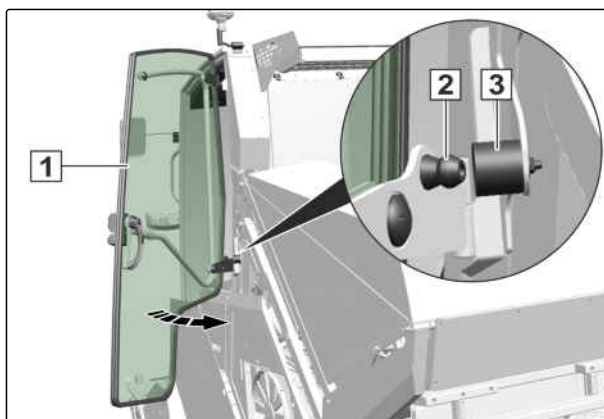


CMS-I-00004719

5. Norėdami uždaryti duris, traukite duris už rankenos **1** iš stabdiklio **2**.

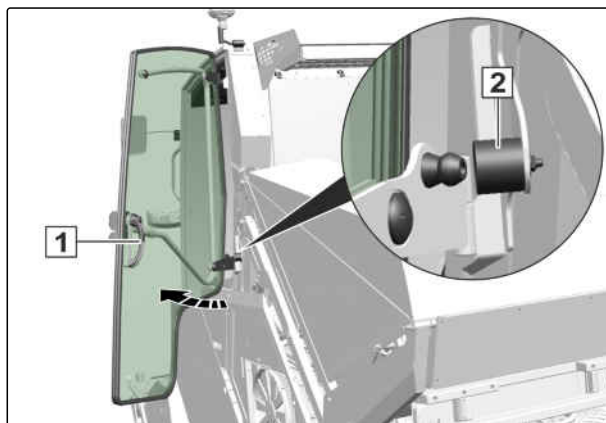

CMS-I-00004723

6. Žemyn traukite atblokavimo įtaisą **1**.
7. Užkabinkite pneumatinę spyruoklę **2** ir užfiksuokite atblokavimo įtaisą.
8. Uždarykite duris, kol užsifiksuos durų spynelė.

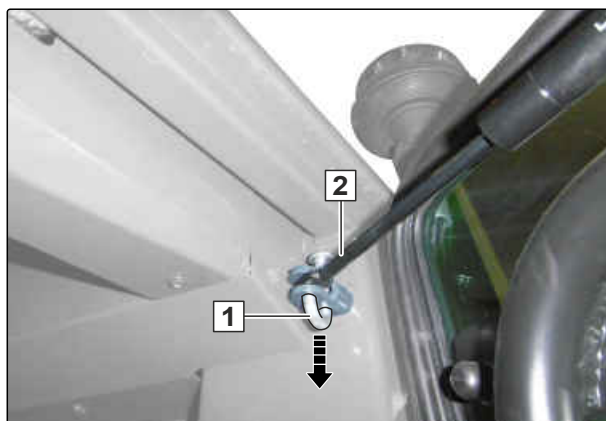

CMS-I-00004747

## 5.2 Žolės surinkimo rezervuaro gaubto atidarymas ir uždarymas


CMS-T-00004125-A.1

### 5.2.1 Žolės surinkimo rezervuaro gaubto atidarymas

CMS-T-00004126-A.1


Žolės surinkimo rezervuaro gaubtą galima atidaryti rankiniu būdu, kad būtų galima rankiniu būdu ištuštinti perpildytą žolės surinkimo rezervuarą.

1. Fiksavimo kablius **1** patraukite į priekį.
2. Išimkite rankenėlę **2**.

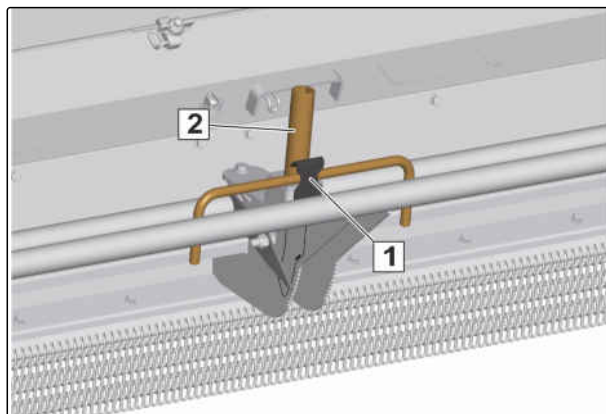

CMS-I-00002314

3. *Norėdami atblokuoti žolės surinkimo rezervuaro gaubtą,*  
kablius **1** dešinėje ir kairėje su rankenėle **2**  
traukite į galą, kol užsifiksuos.
  4. Žolės surinkimo rezervuaro gaubtą **3** padedant  
pneumatinėms spyruoklėms pakelkite į viršų.
- ➔ Pneumatinės spyruoklės laiko gaubtą atidarytoje padėtyje.

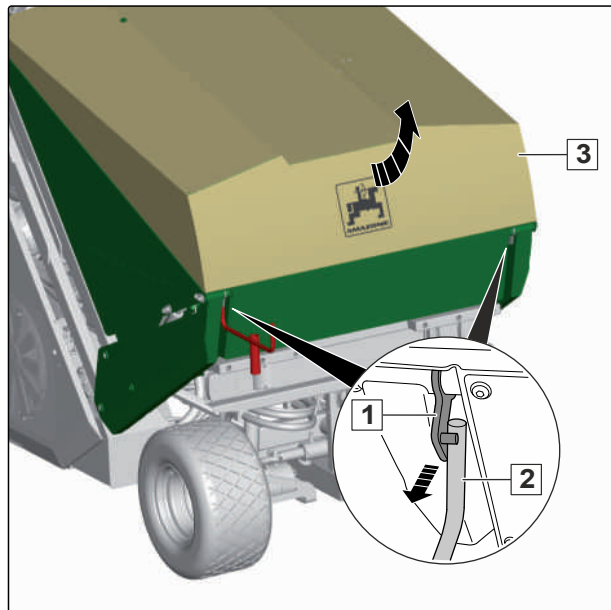


CMS-I-00003048

### 5.2.2 Žolės surinkimo rezervuaro gaubto uždarymas


CMS-T-00004127-A.1

1. Ranka uždarykite žolės surinkimo rezervuaro  
gaubtą **1**.
2. *Norėdami užblokuoti žolės surinkimo  
rezervuaro gaubtą,*  
kablius **2** dešinėje ir kairėje su rankenėle **3**  
spauskite į priekį.
3. Patikrinkite, ar patikimai užblokuotas gaubtas.

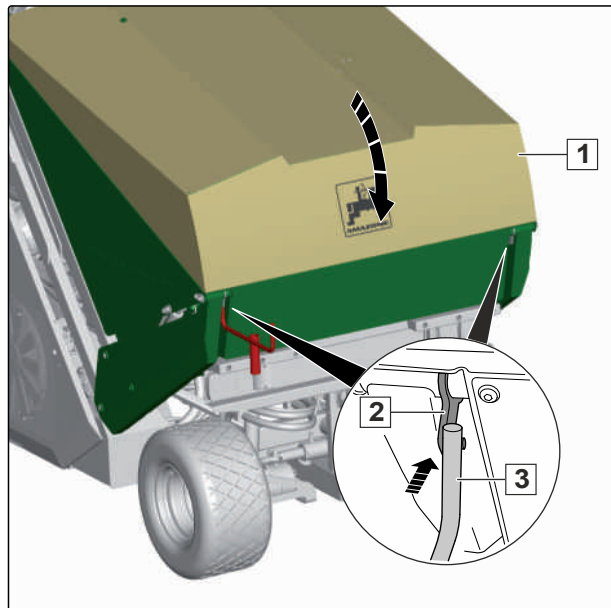

CMS-I-00003049

4. Rankenėlę **1** su žemyn nukreipta rankena  
**2** įstumkite į laikiklį, kol užsifiksuos fiksavimo  
apkaba **3**.
5. Patikrinkite, ar tinkamai užfiksuota rankenėlė.

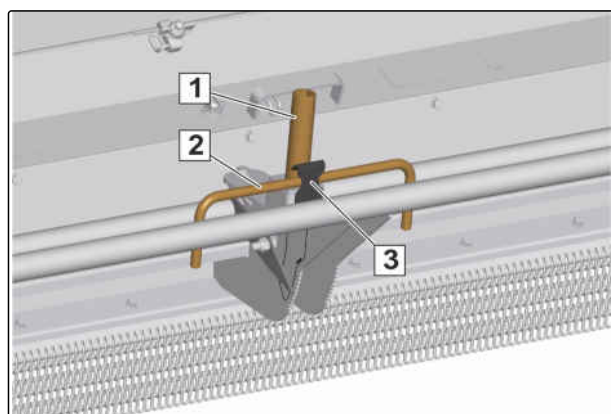

CMS-I-00002315

## 5.3 Sėdynės atramos atidarymas ir uždarymas

CMS-T-00002856-C.1


### 5.3.1 Sėdynės atramos atidarymas

CMS-T-00002853-C.1

Per sėdynės atramą prieinami šie komponentai:


- Transporto priemonės akumuliatorius
- Dyzelino priešfiltris su vandens skirtuvu
- Pjovimo mechanizmo diržinė pavara
- Techninės priežiūros dangtis prieigai prie aušinimo priemonės bako
- Dėklas su dokumentais ir pagalbinėmis priemonėmis po sėdynės atrama.
- Valytuvo vandens bakelis

1. *Jei mašina yra su kabina,*  
atidarykite abi duris **1** ir **2** iki techninės priežiūros padėties.
2. Atlikite šiuos veiksmus abiem durims.

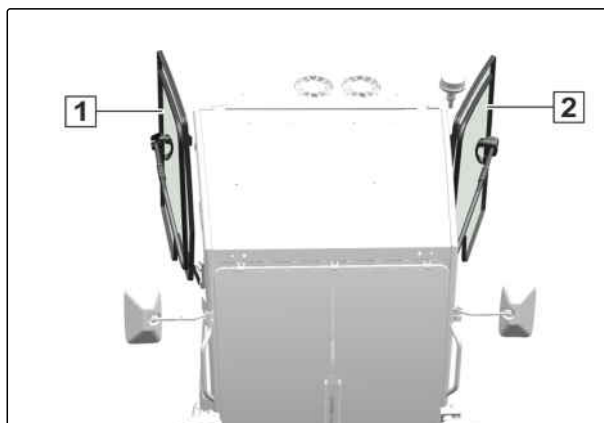


CMS-I-00004725

3. Atidarykite duris iki pneumatinės spyruoklės ribotuvo.
4. Žemyn traukite atblokavimo įtaisą **1**.
5. Atkabinkite pneumatinę spyruoklę **2**.

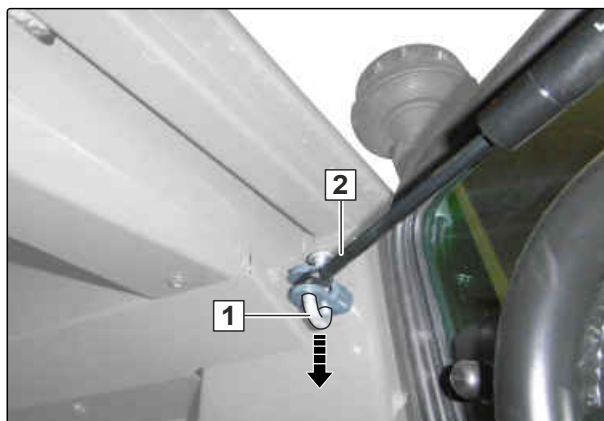

CMS-I-00004747

6. Visiškai atidarykite duris **1** – kaištis **2** turi užsifikuoti stabdiklyje **3**.

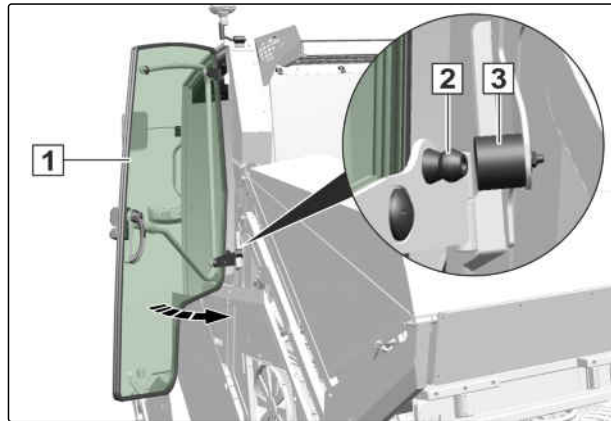


CMS-I-00004719

### ! ĮSPĖJIMAS

**Pavojus susižaloti dėl sugadintos pneumatinės spyruoklės**

- Jei sėdynės atrama yra atidaryta, patikrinkite sėdynės atramos laikymąsi.
- Sėdynės atramą paremkite tik pneumatine spyruokle.
- Iš karto pakeiskite sugadintą pneumatinę spyruoklę.

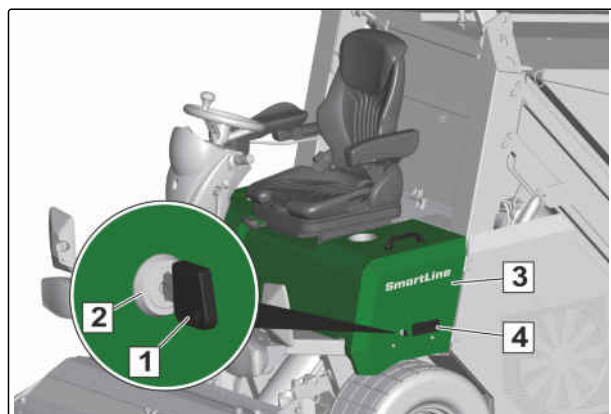


CMS-I-00002356

7. Įkiškite raktą **1** į spynelę **2**.
8. Sėdynės atramai atblokuoti, sukite raktą į kairę.
9. Sėdynės atramą **3** už rankenos **4** padedami pneumatinės spyruoklės pasukite į viršų.
- ➔ Pneumatinė spyruoklė ir sėdynės atramos svoris laiko sėdynės atramą atidarytoje padėtyje.

### 5.3.2 Sėdynės atramos uždarymas


1. Sėdynės atramai uždaryti, sėdynės atramą už rankenos **1** traukite žemyn ir leiskite užsifikuoti blokatoriui.
2. Ištraukite raktą **2**.
3. Patikrinkite, ar patikimai užblokuota sėdynės atrama.

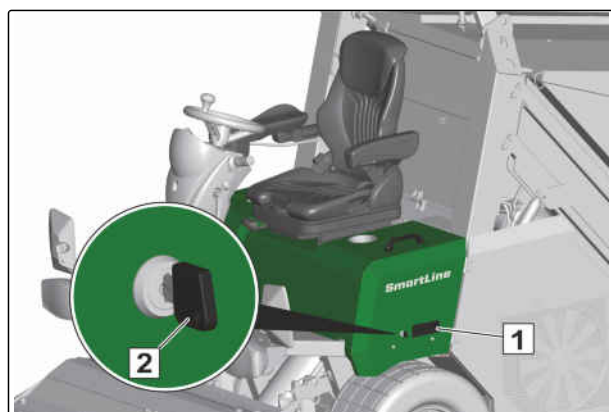

CMS-I-00002444

Jei mašina yra su kabina, atlikite šiuos veiksmus su abiejomis durimis.

4. traukite duris už rankenos **1** iš stabdiklio **2**.

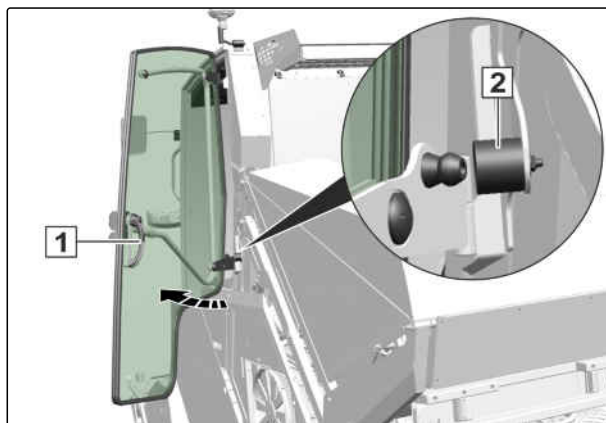


CMS-I-00004723

5. Žemyn traukite atblokavimo įtaisą **1**.

6. Užkabinkite pneumatinę spyruoklę **2** ir užfiksuokite atblokavimo įtaisą.

7. Uždarykite duris, kol užsifiksuos durų spynelė.

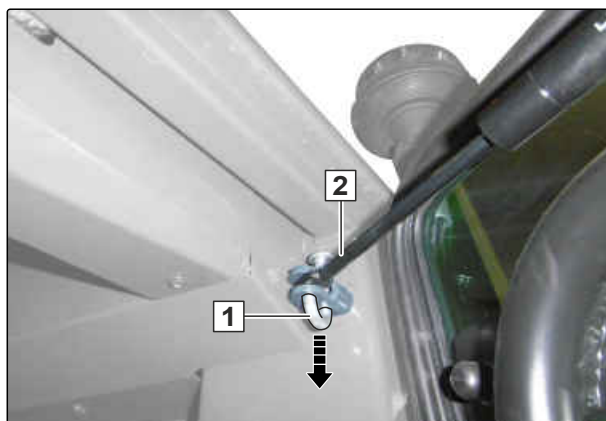

CMS-I-00004747

## 5.4 Įrankių dėžės atidarymas

CMS-T-00002621-A.1


Įrankių dėžėje gali būti laikomi šie daiktai:

- Atsarginiai peiliai
- Įrankiai
- Valymo šluostės
- Pirštinės
- Panašaus dydžio daiktai

1. Atidarykite apsauginį dangtelį **1**.

2. Raktu **2** atrakinkite įrankių dėžę **3**.

3. Įrankių dėžę **3** atidarykite ranka įdubos srityje.

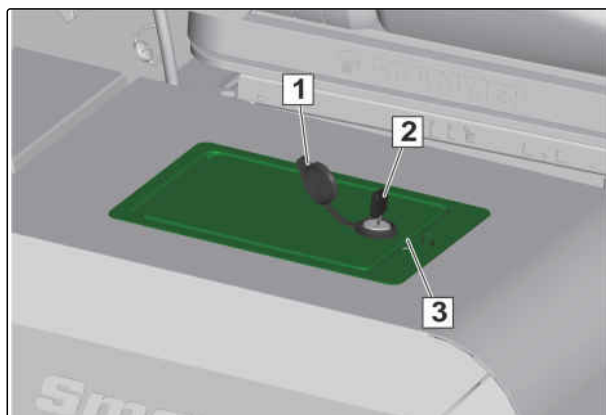


CMS-I-00002359

## 5.5 Įrankių dėžės uždarymas

CMS-T-00002948-A.1

1. Uždarykite įrankių dėžę.
2. Užrakinkite įrankių dėžę raktu **2**.
3. Ištraukite raktą.
4. Uždarykite apsauginį dangtelį **1**.
5. Patikrinkite, ar patikimai užrakinta įrankių dėžė **3**.

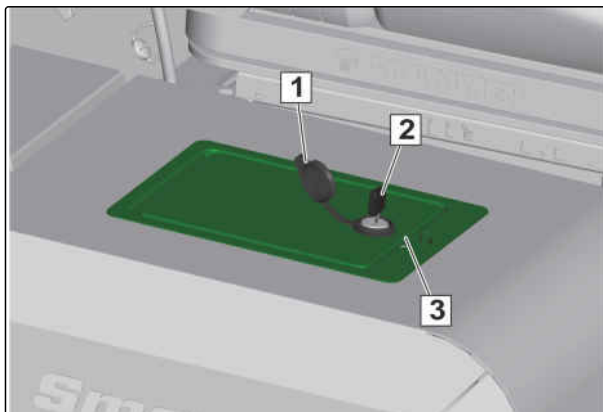

CMS-I-00002359

## 5.6 Variklio dangčio atidarymas ir uždarymas

CMS-T-00002857-C.1

### 5.6.1 Variklio dangčio atidarymas

CMS-T-00002622-C.1



#### ĮSPĖJIMAS

**Virtimo pavojus, esant pakeltam žolės surinkimo rezervuarui**

- Žolės surinkimo rezervuarą kelkite tik ant tvirto ir lygaus pagrindo.
- Niekada nekelkite žolės surinkimo rezervuaro važiuodami šlaitu arba įstrižai.



#### ATSARGIAI

**Pavojus nudegti, prisilietus prie karštų variklio ir išmetamųjų dujų sistemos paviršių**


- Jei variklis ir išmetamųjų dujų sistema yra įkaite, variklio dangtis turi likti uždarytas.

Per variklio dangtį prieinami šie komponentai:

- Dyzelinis variklis
- Variklio alyvos pildymo anga
- Hidraulinis skirstytuvo blokas
- Generatorius
- Dyzelino kietųjų dalelių filtras ir išmetamųjų dujų sistema


1. Sustabdykite mašiną.
2. Žolės surinkimo rezervuarą visiškai pakelkite spausdami mygtuką .

➔ Šviečia kontrolinė lemputė .

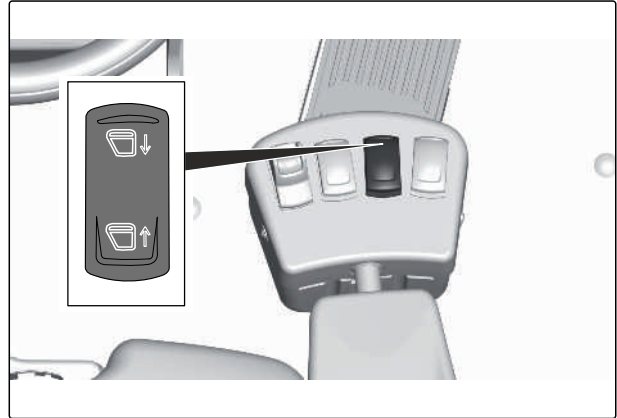

CMS-I-00002380

3. *Žolės surinkimo rezervuarui apsaugoti nuo nekontroliuojamo nusileidimo,*  
Rutulinį čiaupą **1** kairėje ir dešinėje pusėje pasukite į padėtį **2**.
4. Išjunkite variklį.
5. Įjunkite stovėjimo stabdį.

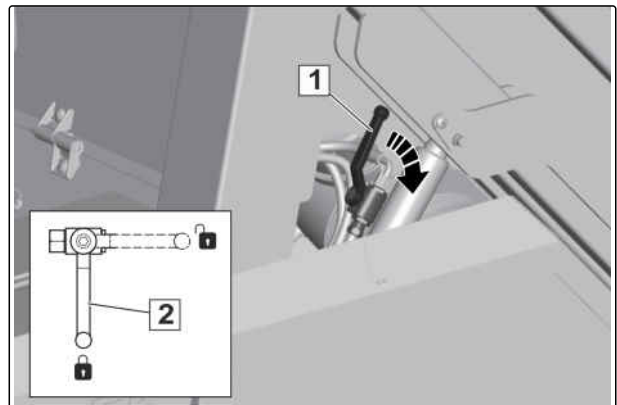


CMS-I-00002350



## ĮSPĖJIMAS

**Pavojus susižaloti dėl sugadintos pneumatinės spyruoklės**

- ▶ *Kai yra atidarytas variklio dangtis,* patikrinkite, kaip laikosi variklio dangtis.
- ▶ Variklio dangtį paremkite tik pneumatine spyruokle.
- ▶ Iš karto pakeiskite sugadintą pneumatinę spyruoklę.

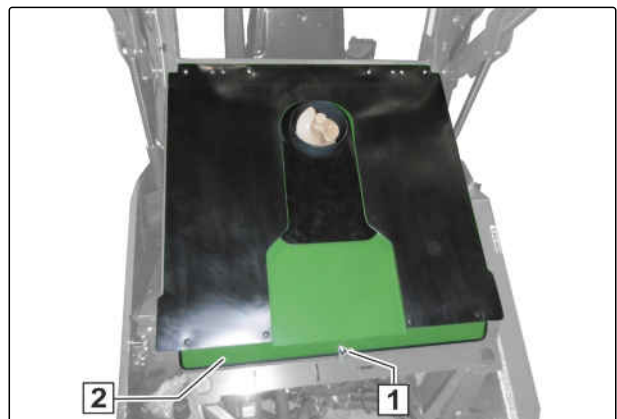

CMS-I-00002351

6. Blokatorių **1** sukite į kairę
  7. Variklio dangtį **2** padedami pneumatinės spyruoklės pasukite į viršų.
- ➔ Pneumatinė spyruoklė laiko variklio dangtį atidarytoje padėtyje.

### 5.6.2 Variklio dangčio uždarymas


CMS-T-00002858-C.1

#### **ATSARGIAI**

##### **Gaisro pavojus dėl žolės variklio skyriuje**

- ▶ Atkreipkite dėmesį, ar tinkamoje padėtyje yra guminis sandariklis ir po juo esantis plastikinis guminis laikiklis.

1. Uždarydami variklio dangtį, atkreipkite dėmesį, kad guminis sandariklis **1** su po juo esančiu plastikiniu guminiu laikikliu **2** būtų tinkamai nustatytas į variklio dangčio kreiptuvą **3**.
2. Guminį sandariklį ir po juo esantį plastikinį guminį laikiklį kreiptuvu stumkite visiškai į viršų.

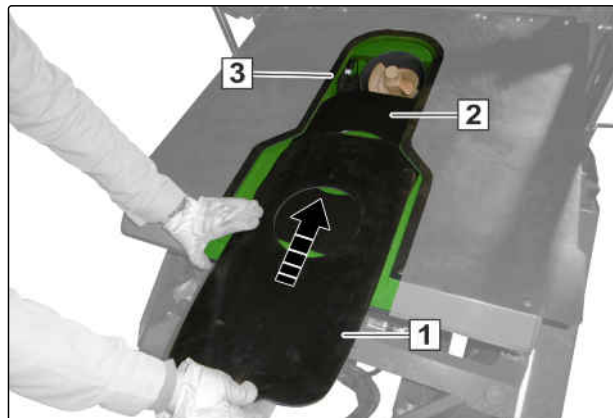


CMS-I-00004451


3. Variklio dangtį **1** pasukite visiškai į apačią. Guminį sandariklį **2** ir po juo esantį plastikinį guminį laikiklį nukreipkite per išilginį sraigtinį transporterį **3**.
4. Blokatorių **4** sukite į dešinę.

➔ Variklio dangtis yra užblokuotas.

5. Patikrinkite, ar patikimai užblokuotas variklio dangtis.
6. Patikrinkite, ar guminis sandariklis tinkamoje padėtyje.
7. *Žolės surinkimo rezervuaro fiksatoriams atleisti,*  
Rutulinį čiaupą **1** kairėje ir dešinėje pusėje pasukite į padėtį **2**.

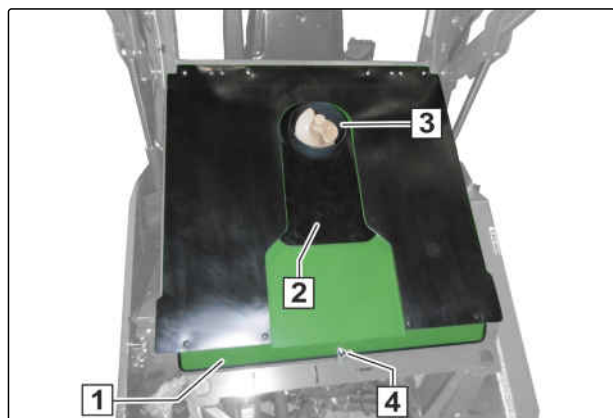

CMS-I-00004389

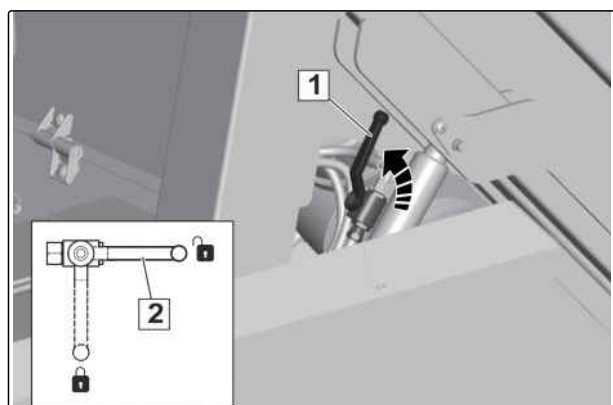

CMS-I-00002349




## ĮSPĖJIMAS

**Suspaudimo pavojus nuleidžiant žolės surinkimo rezervuarą**

Galimi sunkūs arba mirtini sužalojimai.

- ▶ Žolės surinkimo rezervuarą nuleiskite tik tada, kai pavojaus zonoje nėra žmonių.
- ▶ Nuleidimo metu nelaikykite galūnių žolės surinkimo rezervuaro laikiklyje.

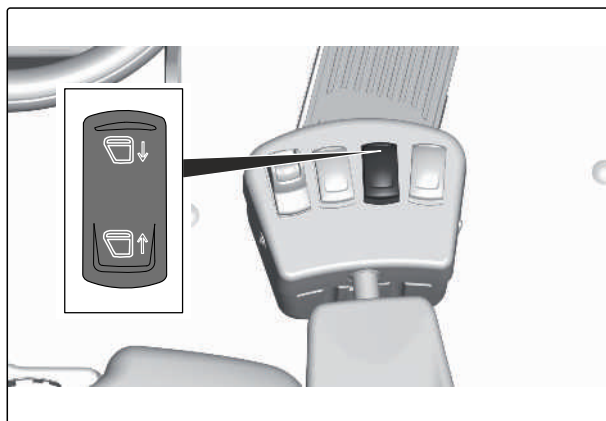

CMS-I-00002379

8. Visiškai nuleiskite žolės surinkimo rezervuarą

spausdami mygtuką .

➔ Kontrolinė lemputė  šviečia kol visiškai nuleidžiamas žolės surinkimo rezervuaras.

## 5.7 Rotoriaus apsauginio dangčio atidarymas ir uždarymas

CMS-T-00002859-C.1

### 5.7.1 Rotoriaus apsauginio dangčio atidarymas

CMS-T-00002625-C.1

Per rotoriaus apsauginį dangtį prieinami šie komponentai:

- Rotorius
- Peiliai ir jų fiksatoriai
- Skersiniai sraigtiniai transporteriai
- Mulčiavimo dangčio montavimo galimybė




## ĮSPĖJIMAS

**Iš inercijos judantis rotorius**

Įtraukimo ir pjautinių sužalojimų pavojus


- ▶ *Kol juda rotorius ir pjovimo įrankiai, rotoriaus apsauginis dangtis turi likti uždarytas.*

1. Visiškai nuleiskite pjovimo mechanizmą.
2. Fiksavimo kablius **1** patraukite į priekį.
3. Išimkite rankenėlę **2**.

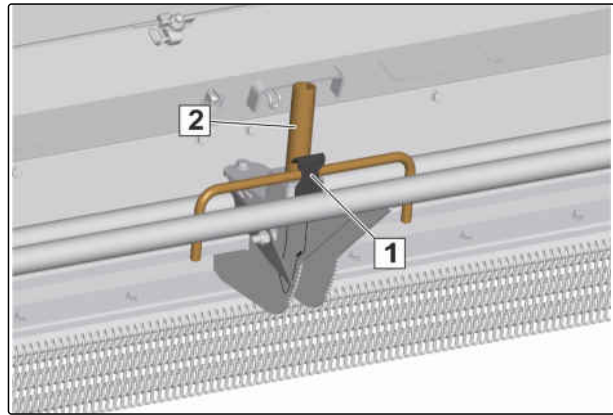

CMS-I-00002314

4. Rankenėlę **1** uždėkite ant trijų blokatorių **2**.
  5. Rankenėlę pasukite 90° į kairę.
- ➔ Blokatoriai yra atidaryti.

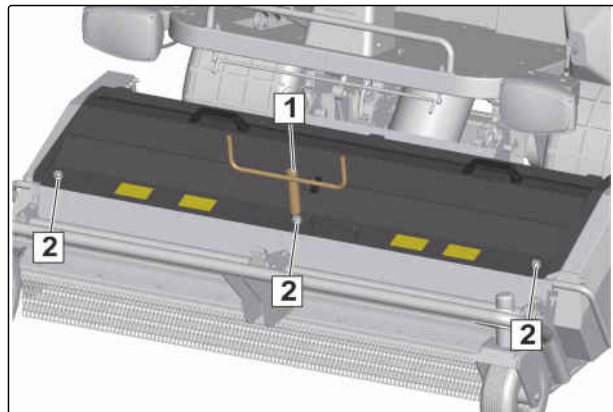


CMS-I-00002353

6. Rotoriaus apsauginį dangtį **1** atidarykite už rankenos **2**.

**⚠ ATSAUGIAI** Suspaudimo pavojus dėl netinkamai užfiksuoto rotoriaus apsauginio dangčio

- ▶ Jei lynas defektuotas, jį iš karto pakeiskite.
- ▶ Lyną naudokite tik rotoriaus apsauginiam dangčiui fiksuoti.

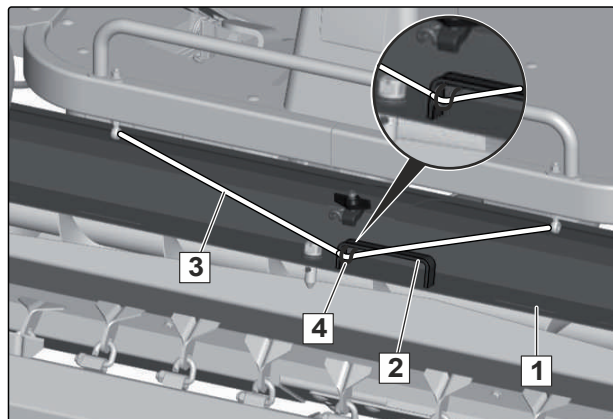

CMS-I-00002352


7. Užkabinkite lyną **3** už kablio **4**.

- ➔ Rotoriaus apsauginis dangtis yra užfiksuotas atidarytoje padėtyje.

## 5.7.2 Rotoriaus apsauginis dangčio uždarymas


CMS-T-00002860-C.1

1. Rotoriaus apsauginį dangtį **1** tvirtai laikykite už rankenos **2**.
2. Atkabinkite lyną **3**.
3. Uždarykite rotoriaus apsauginį dangtį.

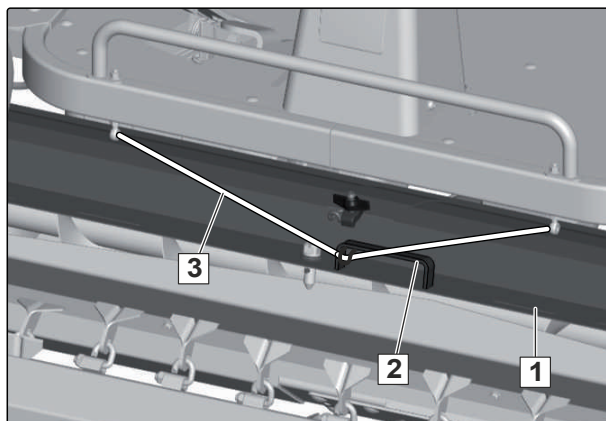


CMS-I-00002354

4. Blokatorius **1** rankenėle **2** pasukite 90° į dešinę.
- ➔ Rotoriaus apsauginis dangtis yra užblokuotas.
5. Patikrinkite, ar patikimai užblokuotas rotoriaus apsauginis dangtis.

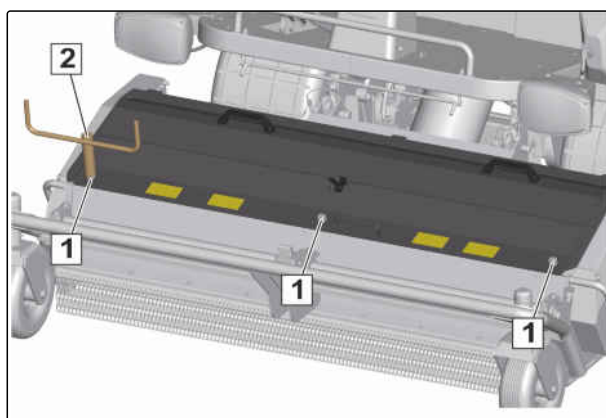

CMS-I-00002355

6. Rankenėlę **1** su žemyn nukreipta rankena **2** įstumkite į laikiklį, kol užsifikuos fiksavimo apkaba **3**.
7. Patikrinkite, ar tinkamai užfiksuota rankenėlė.

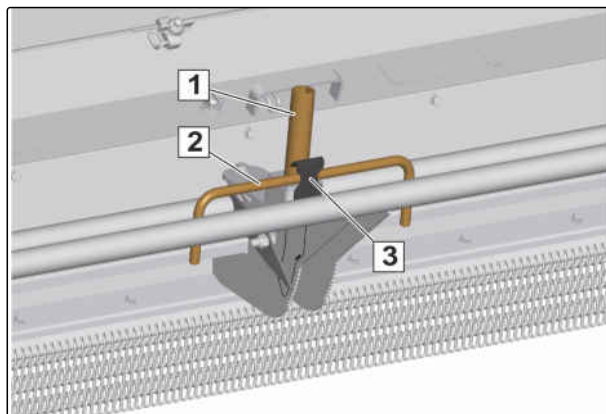

CMS-I-00002315

## 5.8 Radiatoriaus dangčio atidarymas ir uždarymas

CMS-T-00002861-B.1

### 5.8.1 Radiatoriaus dangčio atidarymas

CMS-T-00002623-B.1

Per radiatoriaus dangtį prieinami šie komponentai:

## 5 | Veiksmų sekos

### Elektros įrangos techninės priežiūros dangčio atidarymas ir uždarymas

- Variklio radiatorius
- Alyvos aušintuvas
- Oro filtras
- Variklio alyvos matuoklė
- Hidraulinės alyvos bakas
- „AMAZONE Cooling System“ ventiliatorius


1. Įveskite specialų raktą **1** į blokatorių **2**.

2. Specialų raktą sukite į kairę.

➔ Radiatoriaus dangtis yra atblokuotas.

3. Radiatoriaus dangtį **3** padedant pneumatinei spyruoklei atidarykite ranka.

➔ Pneumatinė spyruoklė laiko radiatoriaus dangtį atidarytoje padėtyje.

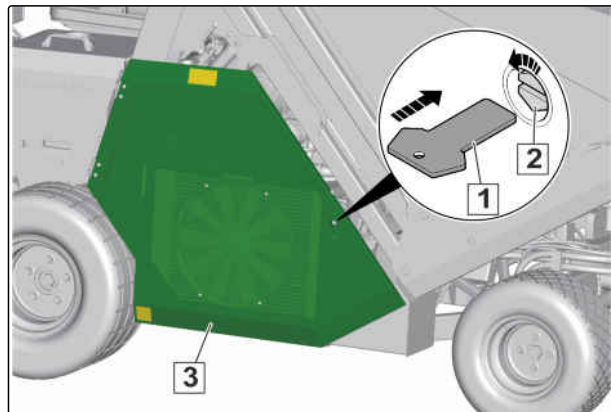

CMS-I-00002348

#### 5.8.2 Radiatoriaus dangčio uždarymas

CMS-T-00002862-A.1

1. Ranka uždarykite radiatoriaus dangtį.

2. Radiatoriaus dangtį spauskite į blokatorių.

➔ Kai blokatorius girdimai užsifiksuoja, radiatoriaus dangtis yra užblokuotas.

3. Patikrinkite, ar patikimai užblokuotas dangtis.

## 5.9 Elektros įrangos techninės priežiūros dangčio atidarymas ir uždarymas

CMS-T-00002863-C.1


### 5.9.1 Elektros įrangos techninės priežiūros dangčio atidarymas

CMS-T-00002624-C.1

Per elektros įrangos techninės priežiūros dangtį prieinami šie komponentai:

- Saugiklių dėžė ir relės
- Mašinos kompiuteris
- Diagnostikos kištukas dirbtuvėse atliekamiems darbams

1. *Jei mašina yra su kabina,*  
tada atidarykite duris ir užfiksuokite atidarytoje padėtyje.
  2. Vairuotojo sėdynės nugaros atlošą paverskite į priekį.
  3. Blokatorius **1** pasukite į kairę.
- ➔ Blokatoriai yra atidaryti ir laisvai kabo angoje.
4. Elektros įrangos techninės priežiūros dangtį **2** verskite į priekį prie vairuotojo sėdynės.

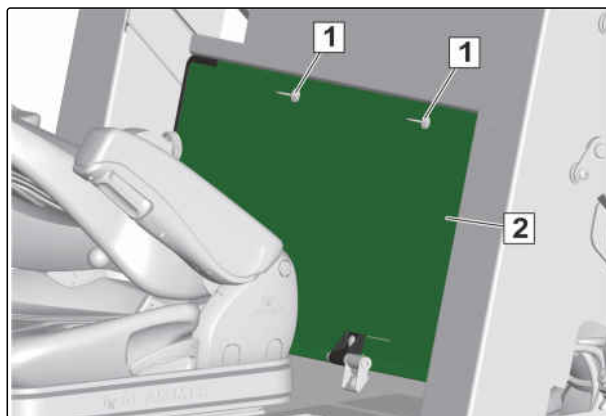


CMS-I-00002358

### 5.9.2 Elektros įrangos techninės priežiūros dangčio uždarymas

CMS-T-00002864-C.1

1. Elektros įrangos techninės priežiūros dangtį **2** verskite į galą.
  2. Blokatorius **1** pasukite į dešinę.
- ➔ Blokatoriai juntamai užsifiksuoja priešpriešiniame elemente.
3. Patikrinkite, ar patikimai užblokuotas ir tinkamai užfiksuotas elektros įrangos techninės priežiūros dangtis.
  4. Vairuotojo sėdynės nugaros atlošą atverskite į pradinę padėtį.

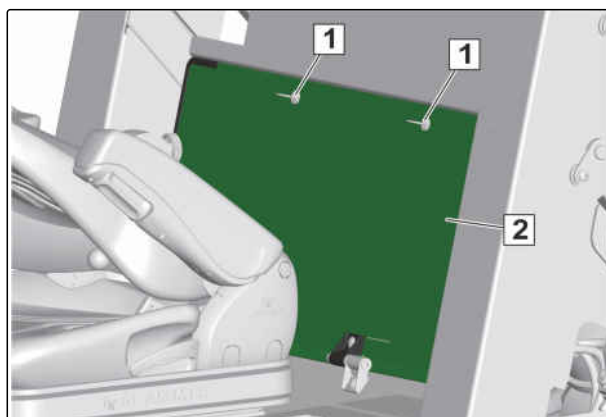

CMS-I-00002358

## Mašinos paruošimas

6

CMS-T-00003056-C.1


### 6.1 Standartinės vairuotojo sėdynės nustatymas

CMS-T-00002533-B.1

#### 6.1.1 Išilginio nustatymo parinkimas

CMS-T-00002552-B.1

1. Svirtį **1** spauskite į išorę ir laikykite.
  2. Nustumkite sėdynę į norimą padėtį.
  3. Paleiskite svirtį.
- ➔ Svirtis juntamai ir girdimai užsifiksuoja. Sėdynė yra užfiksuota nustatytoje padėtyje.
4. Patikrinkite, ar stabiliai užfiksuota sėdynė.

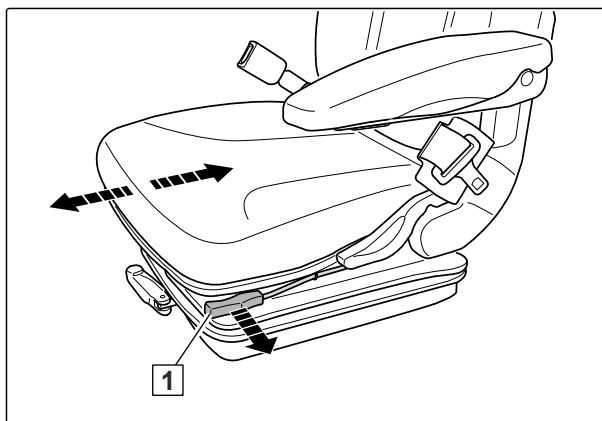


CMS-I-00002341

#### 6.1.2 Nugaros atlošo nustatymas

CMS-T-00002554-B.1

1. Svirtį **1** patraukite į viršų ir laikykite.
  2. Nugaros atlošą nustatykite į norimą padėtį.
  3. Paleiskite svirtį.
- ➔ Svirtis juntamai ir girdimai užsifiksuoja. Nugaros atlošas užfiksuotas nustatytoje padėtyje.
4. *Nugaros atlošui visiškai į priekį atversti, pakelkite porankius.*
  5. Svirtį patraukite ir laikykite.
  6. Nugaros atlošą visiškai atverskite į priekį.

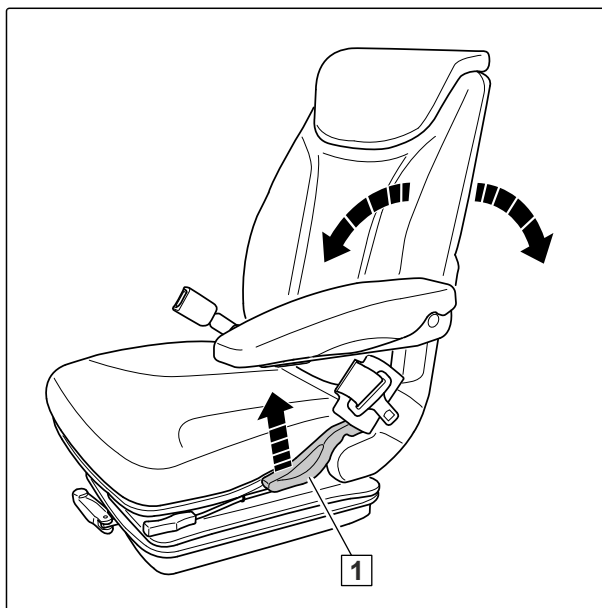


CMS-I-00002342

### 6.1.3 Sėdynės pakabos nustatymas

Standartinė vairuotojo sėdynės pakaba gali būti minkšta arba kieta.

1. Svirtį **1** pasukite į priekį
2. *Kad sėdynės amortizacija būtų minkšta,*  
pasukite svirtį į dešinę  
  
arba  
  
*kad sėdynės amortizacija būtų kieta,*  
pasukite svirtį į kairę.
3. Svirtį vėl pasukite į sėdynę.

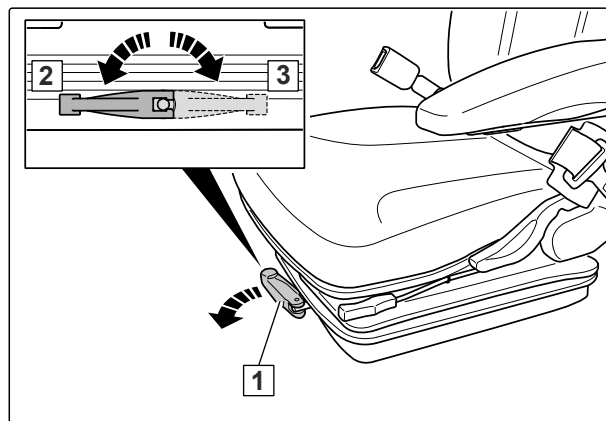


CMS-I-00002343

### 6.1.4 Porankio nustatymas

Porankio polinkį galima nustatyti smagračiu **1**.

- *Porankiui pakelti*  
smagratį sukite į išorę  
  
arba  
  
*porankiui nuleisti*  
smagratį sukite į vidų.

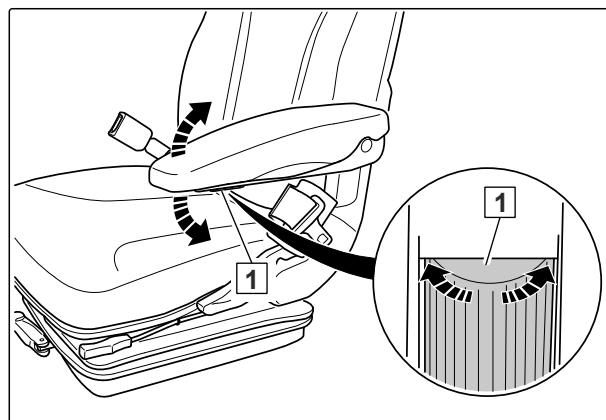


CMS-I-00002339

#### **i** NURODYMAS

Jei porankis nuleidžiamas žemyn, jis lieka prieš tai nustatytoje polinkio padėtyje.

### 6.1.5 Galvos atramos nustatymas

- *Norėdami nustatyti galvos atramos **1** aukštį,*  
galvos atramą ištraukite arba įstumkite įveikdami  
juntamą fiksaciją.
- *Norėdami nuimti galvos atramą,*  
staigiu judesiu ištraukite galvos atramą už  
viršutinio galinio ribotuvo.

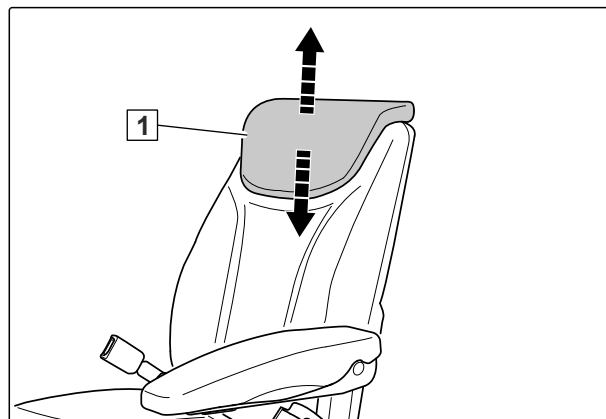

CMS-I-00002340


## 6.2 Vairuotojo sėdynės „Komfort De Luxe“ nustatymas

CMS-T-00002551-B.1

### 6.2.1 Išilginio nustatymo parinkimas

CMS-T-00002549-B.1

1. Svirtį **1** patraukite į viršų ir laikykite.
  2. Nustumkite sėdynę į norimą padėtį.
  3. Paleiskite svirtį.
- ➔ Svirtis juntamai ir girdimai užsifiksuoja. Sėdynė yra užfiksuota nustatytoje padėtyje.
4. Patikrinkite, ar stabiliai užfiksuota sėdynė.

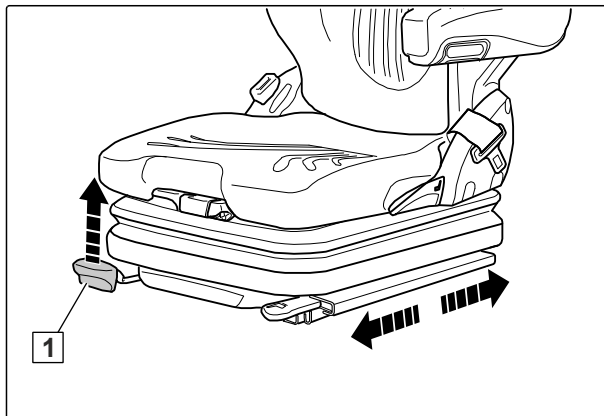


CMS-I-00002335

### 6.2.2 Nugaros atlošo nustatymas

CMS-T-00002556-B.1

1. Svirtį **1** patraukite į viršų ir laikykite.
  2. Nugaros atlošą nustatykite į norimą padėtį.
  3. Paleiskite svirtį.
- ➔ Svirtis juntamai ir girdimai užsifiksuoja. Nugaros atlošas užfiksuotas nustatytoje padėtyje.
4. *Nugaros atlošui visiškai į priekį atversti, pakelkite porankius.*
  5. Svirtį patraukite ir laikykite.
  6. Nugaros atlošą visiškai atverskite į priekį.

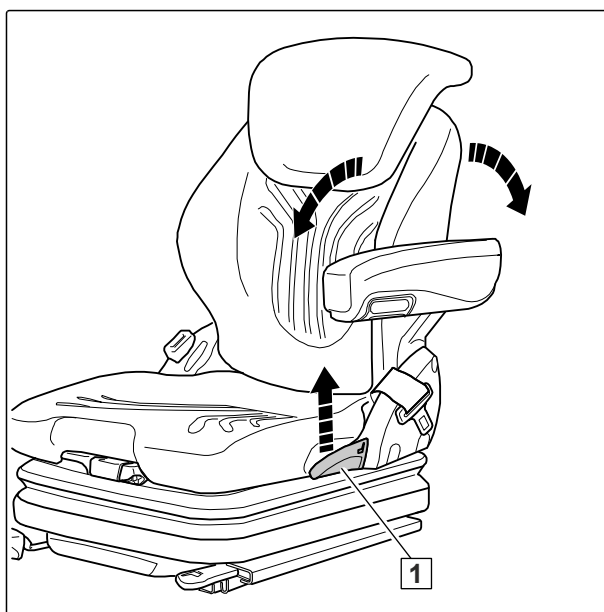

CMS-I-00002337

### 6.2.3 Vairuotojo svorio nustatymas pneumatinei pakabai

CMS-T-00002557-B.1


Norint užtikrinti tinkamą pneumatinės pakabos veikimą, reikia nustatyti atitinkamą vairuotojo svorį sėdint ant vairuotojo sėdynės. Galimas svorio nustatymas nuo 45 kg iki 170 kg.

1. Atsisėskite ant vairuotojo kėdės.

2. *Vairuotojo svoriui nustatyti*  
svirtį **1** traukite

arba

svirtį spauskite.

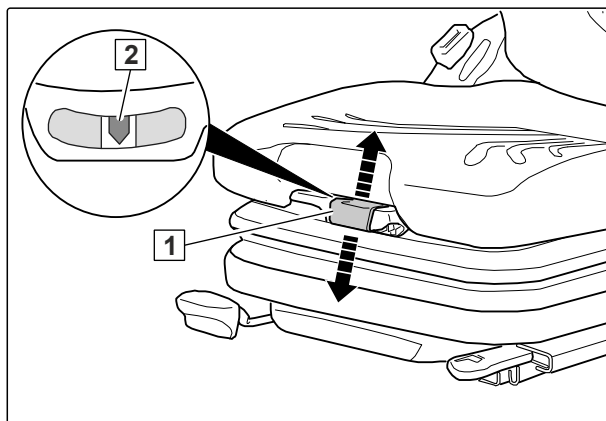

CMS-I-00002333

➔ Jei rodyklė **2** yra vidurinėje skaidrioje srityje, vairuotojo svoris nustatytas tinkamai.

### 6.2.4 Porankio nustatymas


CMS-T-00002558-B.1

Porankio polinkį galima nustatyti smagračiu **1**.

► *Porankiui pakelti,*  
smagratį sukite į išorę

arba

*porankiui nuleisti,*  
smagratį sukite į vidų.

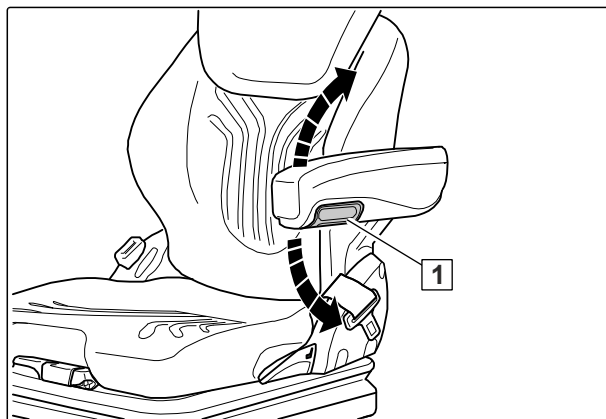

CMS-I-00002332

#### **i** NURODYMAS


Jei porankis nuleidžiamas žemyn, jis lieka prieš tai nustatytoje polinkio padėtyje.

### 6.2.5 Galvos atramos nustatymas

CMS-T-00002559-B.1

► *Norėdami nustatyti galvos atramos **1** aukštį,*  
galvos atramą ištraukite arba įstumkite įveikdami juntamą fiksaciją.


► *Norėdami nuimti galvos atramą,*  
staigiu judesiu ištraukite galvos atramą už viršutinio galinio ribotuvo.

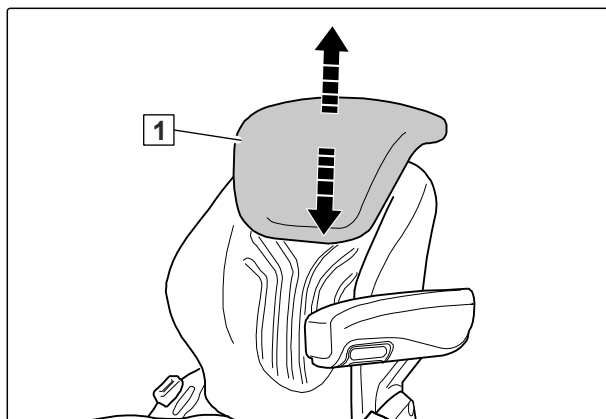

CMS-I-00002334

### 6.2.6 Juosmens atramos nustatymas


- Padėtis 0 = be iškilimo
  - Padėtis 1 = maksimalus iškilimas viršuje
  - Padėtis 2 = maksimalus iškilimas apačioje
- Norėdami nustatyti išgaubtumo stiprumą viršutinėje nugaros atlošo srityje, smagratį **1** sukite į viršų.
- Norėdami nustatyti išgaubtumo stiprumą apatinėje nugaros atlošo srityje, smagratį sukite į apačią.

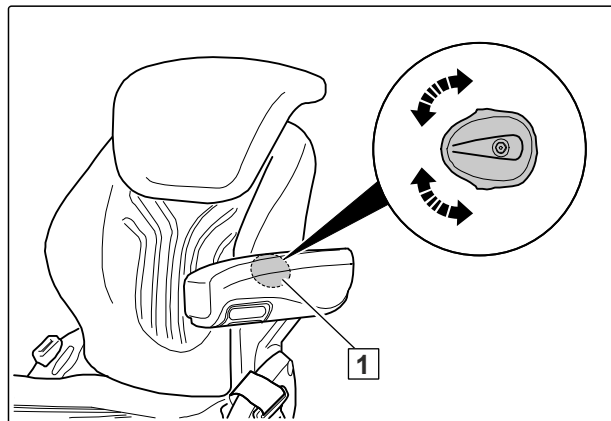

CMS-I-00002336

### 6.2.7 Sėdynės šildymo sistema

- Padėtis 0 = sėdynės šildymas išjungtas
  - Padėtis 1 = sėdynės šildymas įjungtas
- Sėdynės šildymą jungikliu **1** įjunkite arba išjunkite.

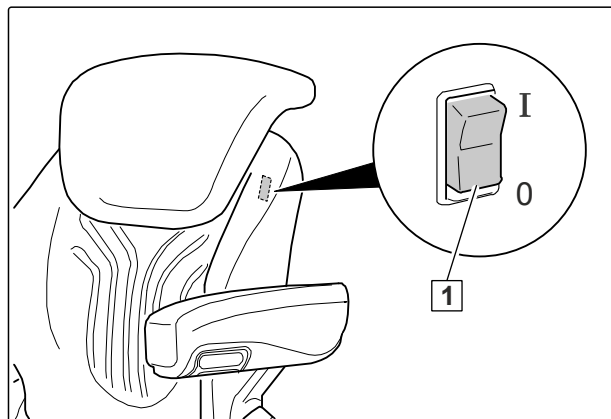


CMS-I-00002338

## 6.3 Vairuotojo sėdynės „Primo XL“ nustatymas

CMS-T-00003068-B.1

### 6.3.1 Išilginio nustatymo parinkimas

1. Svirtį **1** patraukite į viršų ir laikykite.
  2. Nustumkite sėdynę į norimą padėtį.
  3. Paleiskite svirtį.
- ➔ Svirtis juntamai ir girdimai užsifiksuoja. Sėdynė yra užfiksuota nustatytoje padėtyje.
4. Patikrinkite, ar stabiliai užfiksuota sėdynė.

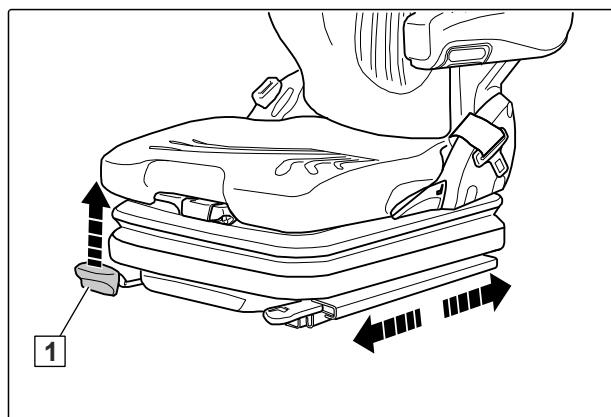


CMS-I-00002335

### 6.3.2 Nugaros atlošo nustatymas

CMS-T-00002556-B.1

1. Svirtį **1** patraukite į viršų ir laikykite.
  2. Nugaros atlošą nustatykite į norimą padėtį.
  3. Paleiskite svirtį.
- ➔ Svirtis juntamai ir girdimai užsifiksuoja. Nugaros atlošas užfiksuotas nustatytoje padėtyje.
4. *Nugaros atlošui visiškai į priekį atversti*, pakelkite porankius.
  5. Svirtį patraukite ir laikykite.
  6. Nugaros atlošą visiškai atverskite į priekį.

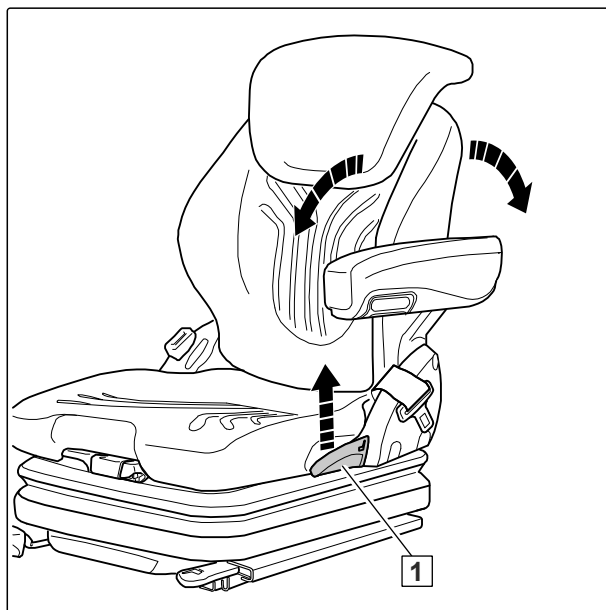

CMS-I-00002337

### 6.3.3 Vairuotojo svorio nustatymas pneumatinei pakabai

CMS-T-00002557-B.1


Norint užtikrinti tinkamą pneumatinės pakabos veikimą, reikia nustatyti atitinkamą vairuotojo svorį sėdint ant vairuotojo sėdynės. Galimas svorio nustatymas nuo 45 kg iki 170 kg.

1. Atsisėskite ant vairuotojo kėdės.
2. *Vairuotojo svoriui nustatyti* svirtį **1** traukite

arba

svirtį spauskite.

- ➔ Jei rodyklė **2** yra vidurinėje skaidrioje srityje, vairuotojo svoris nustatytas tinkamai.

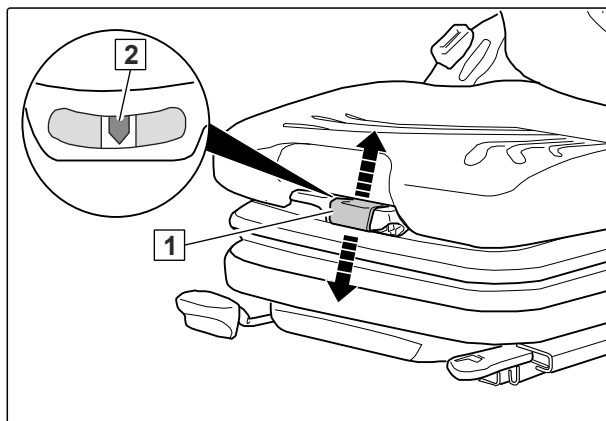

CMS-I-00002333


### 6.3.4 Porankio nustatymas

Porankio polinkį galima nustatyti smagračiu **1**.

► *Porankiui pakelti,*  
smagratį sukite į išorę

arba

*porankiui nuleisti,*  
smagratį sukite į vidų.

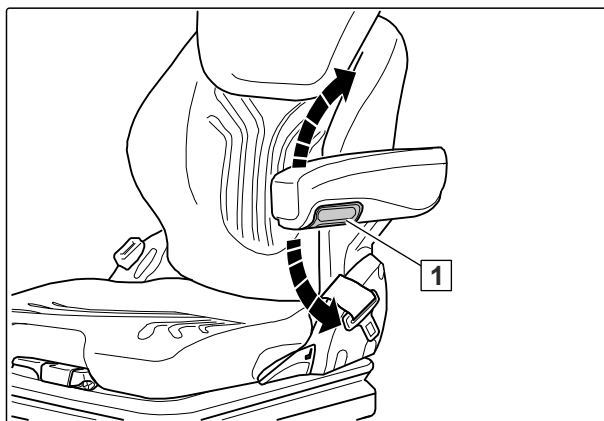

CMS-T-00002558-B.1

CMS-I-00002332




#### NURODYMAS

Jei porankis nuleidžiamas žemyn, jis lieka prieš tai nustatytoje polinkio padėtyje.

### 6.3.5 Galvos atramos nustatymas

► *Norėdami nustatyti galvos atramos **1** aukštį,*  
galvos atramą ištraukite arba įstumkite įveikdami  
juntamą fikzaciją.

► *Norėdami nuimti galvos atramą,*  
staigiu judesiu ištraukite galvos atramą už  
viršutinio galinio ribotuvo.

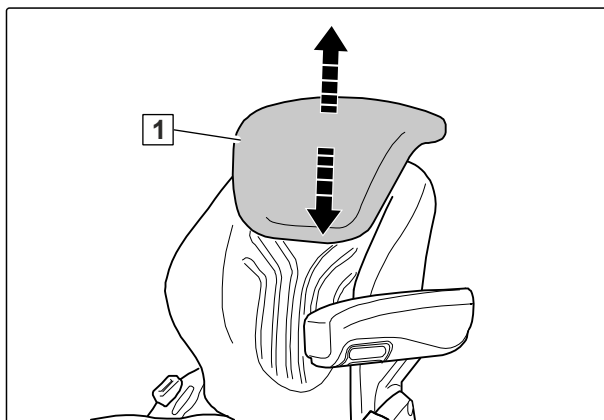

CMS-T-00002559-B.1


CMS-I-00002334

### 6.3.6 Juosmens atramos nustatymas

- Padėtis 0 = be iškilimo
- Padėtis 1 = maksimalus iškilimas viršuje
- Padėtis 2 = maksimalus iškilimas apačioje

► *Norėdami nustatyti išgaubtumo stiprumą  
viršutinėje nugaros atlošo srityje,*  
smagratį **1** sukite į viršų.

► *Norėdami nustatyti išgaubtumo stiprumą  
apatinėje nugaros atlošo srityje,*  
smagratį sukite į apačią.

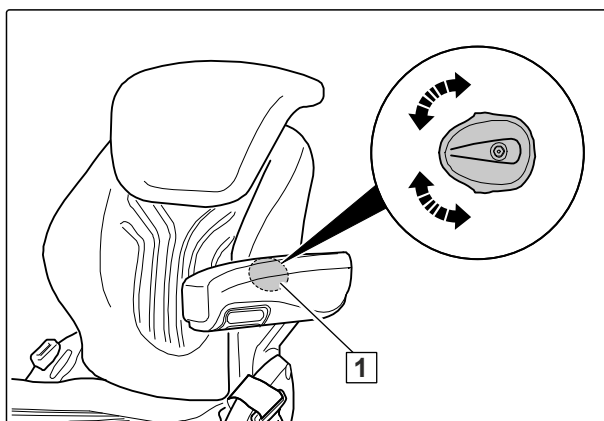


CMS-T-00002560-B.1

CMS-I-00002336

### 6.3.7 Sėdynės šildymo sistema

CMS-T-00002561-B.1

- Padėtis 0 = sėdynės šildymas išjungtas
  - Padėtis 1 = sėdynės šildymas įjungtas
- Sėdynės šildymą jungikliu **1** įjunkite  
arba  
išjunkite.

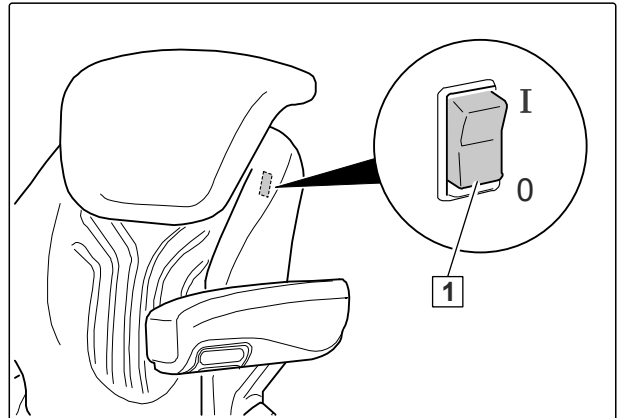


CMS-I-00002338

### 6.3.8 Išilginės horizontalios pakabos nustatymas

CMS-T-00002852-B.1

- Išilginei horizontaliai pakabai įjungti,  
nustatykite rankeną į padėtį **1**.
- Išilginei horizontaliai pakabai išjungti,  
nustatykite rankeną į padėtį **2**.

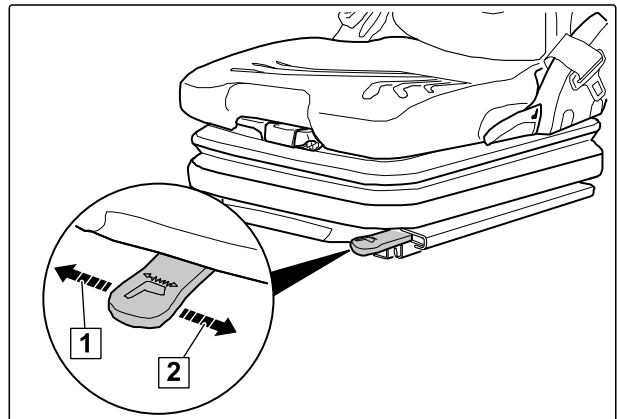


CMS-I-00002448

## 6.4 Porankio su valdymo bloku nustatymas


CMS-T-00002550-B.1

1. Atlaisvinkite svirtį **1**.
2. Pasukite valdymo bloką **2** į norimą padėtį.
3. Priveržkite svirtį.

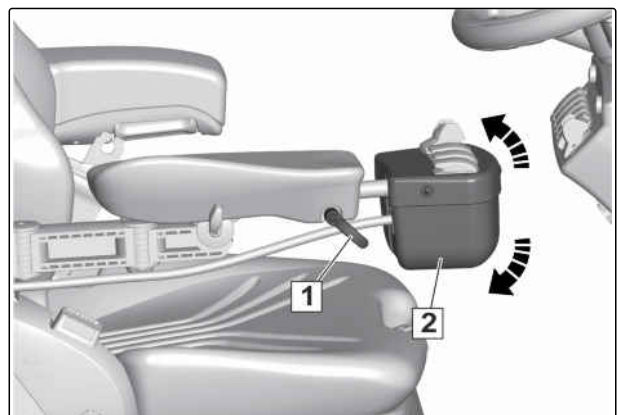


CMS-I-00002330

4. Atsukite priveržimo varžtą **1**.
5. Porankį **2** stumkite pirmyn arba atgal.
6. Priveržkite priveržimo varžtą.

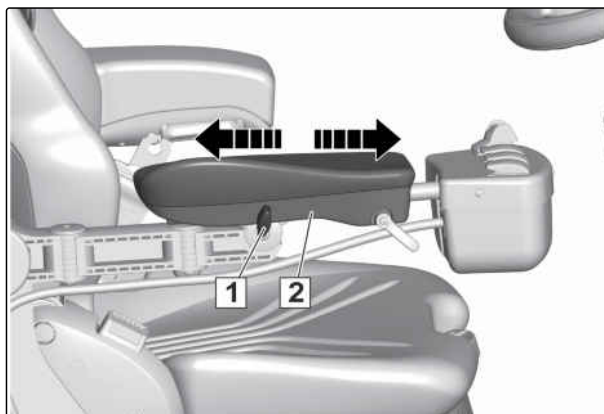

CMS-I-00002329

7. Atsukite priveržimo varžtą **1**.
8. Nustatykite porankio **2** polinkį.
9. Priveržkite priveržimo varžtą.

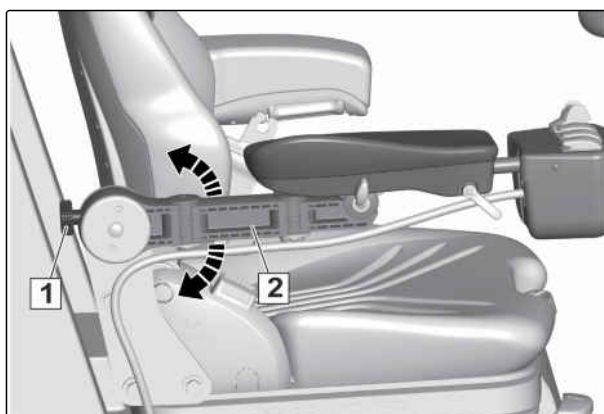


CMS-I-00002331

## 6.5 Vairo kolonėlės nustatymas

CMS-T-00002534-A.1

1. Atleiskite prispaudimo svirtį **1**.
2. Pasukite vairo kolonėlę į norimą padėtį **2**.
3. Priveržkite prispaudimo svirtį.

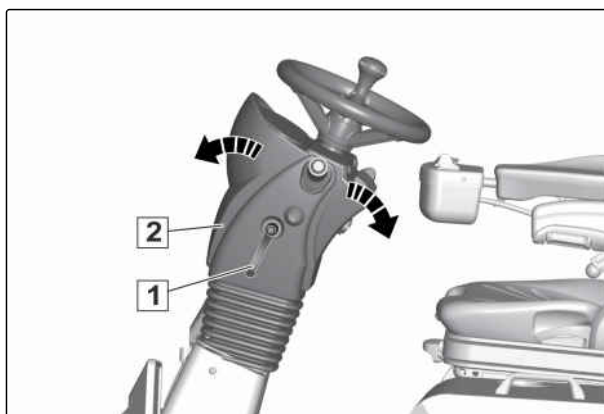


CMS-I-00002325

## 6.6 Variklio alyvos lygio tikrinimas


CMS-T-00002540-B.1

1. Atidarykite radiatoriaus dangtį **1**.
2. Ištraukite alyvos matuoklę **2**.

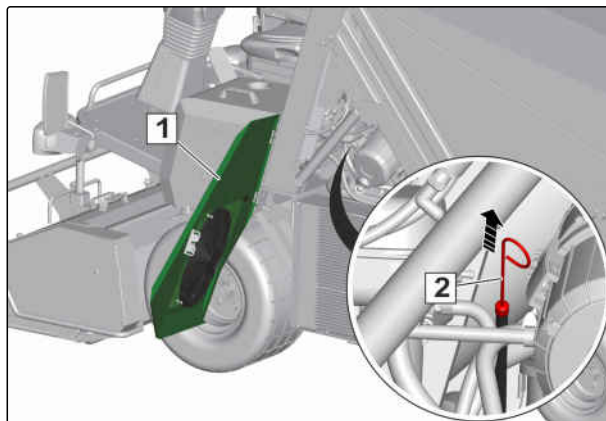

CMS-I-00002317

3. Pažiūrėkite, koks yra variklio alyvos lygis **1**.
- ➔ Tinkamas alyvos lygis yra tarp minimumo **2** ir maksimumo **3** žymų.
4. *Jei variklio alyvos lygis nesiekia minimumo, papildykite variklio alyvos.*

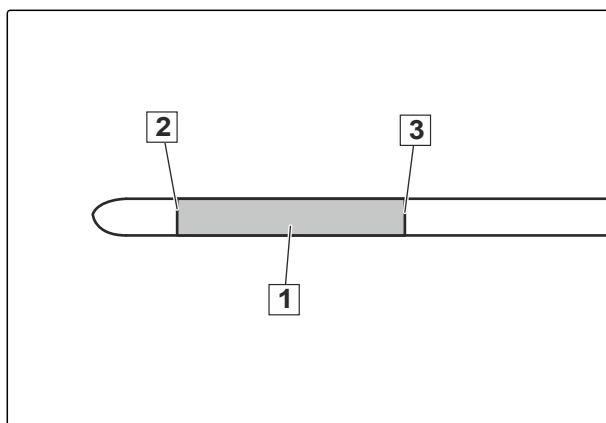

CMS-I-00002318

## 6.7 Variklio alyvos papildymas

CMS-T-00002611-A.1

1. Atidarykite variklio dangtį.




### PASTABA DĖL APLINKOS APSAUGOS

#### Pavojus dėl ištekančios alyvos

- ▶ Surinkite ištekančią alyvą.
- ▶ Alyvos šalinimo priemonės utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.

2. Atidarykite dangtelį **1**.
3. Variklio alyvos įpylimas
4. Patikrinkite variklio alyvos lygį.

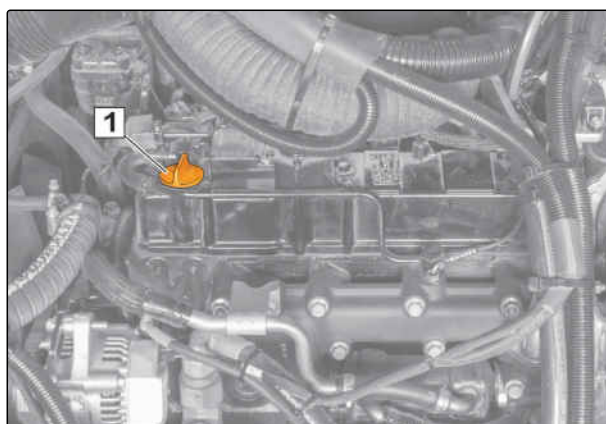


CMS-I-00002414

5. Uždarykite dangtelį.
6. Uždarykite variklio dangtį.

## 6.8 Hidraulinės alyvos pripildymo lygio tikrinimas

CMS-T-00002542-B.1

1. Visiškai nuleiskite žolės surinkimo rezervuarą.
  2. Visiškai pakelkite pjovimo mechanizmą.
  3. Atidarykite radiatoriaus dangtį **1**.
  4. Patikrinkite hidraulinės alyvos lygį alyvos bako pripildymo lygio indikatoriuje **2**.
- ➔ Hidraulinės alyvos lygis yra optimalus, kai plūdė siekia viršutinę žymą **3**.
5. *Kai hidraulinės alyvos lygis yra prie apatinės žymos **4** arba žemiau jos, papildykite hidraulinę alyvą.*

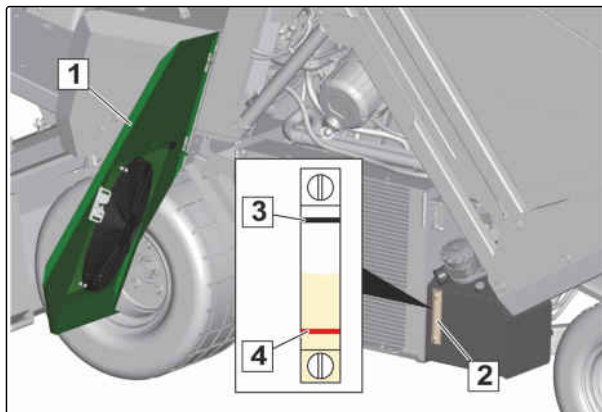

CMS-I-00002327

6. Uždarykite radiatoriaus dangtį.

## 6.9 Hidraulinės alyvos papildymas

CMS-T-00002613-B.1

1. Atidarykite radiatoriaus dangtį.
2. Įpilkite hidraulinės alyvos per pildymo varžtą **1**.
3. Patikrinkite hidraulinės alyvos pripildymo lygį.
4. Uždarykite radiatoriaus dangtį.




CMS-I-00002437

## 6.10 Dyzelino bako pripildymo lygio tikrinimas

CMS-T-00002543-B.1

1. Įjunkite degimą.
2. Patikrinkite pripildymo lygį bako indikatoriuje **1**.
3. *Jei rodyklė yra raudonoje srityje arba šviečia įspėjamoji lemputė **2**, įpilkite dyzelino.*

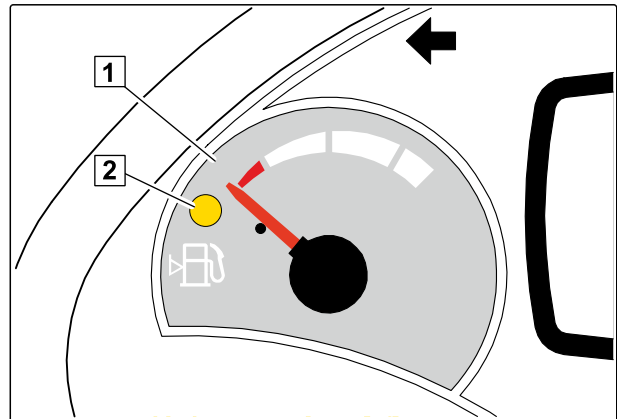

CMS-I-00002267

## 6.11 Dyzelino pripylimas


CMS-T-00002616-B.1



### SVARBU

**Žala mašinai dėl netinkamų degalų arba per mažo jų kiekio.**

- ▶ Naudokite tik dyzelinius degalus, kuriuose sieros kiekis  $\leq 10$  mg/kg, pagal standartą DIN 51628 ir EN 590.
- ▶ Nenaudokite biodyzelino ir kitų degalų mišinių.
- ▶ *Dar visiškai neištuštinę degalų bako, įpilkite dyzelino.*

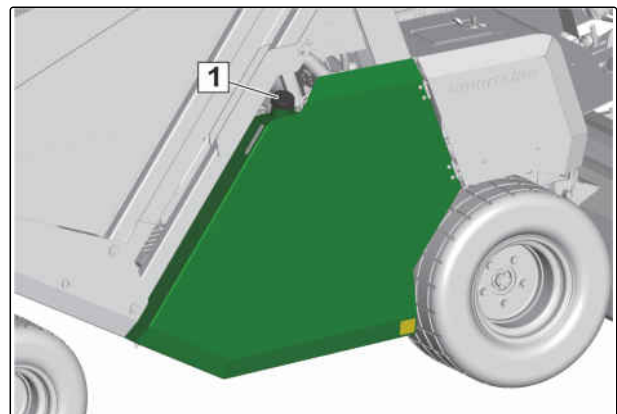

CMS-I-00002328

1. Užfiksuokite mašiną.
2. Nuvalykite dangtelį **1** ir sritį aplink pildymo atvamzdį.
3. Atsukite dangtelį.
4. Įpilkite dyzelino.
5. Užsukite dangtelį.

## 6.12 Oro slėgio padangose tikrinimas

CMS-T-00002541-C.1



### NURODYMAS

Reikalingas oro slėgis padangose yra nurodytas skyriuje „Techniniai duomenys“. Kitoks oro slėgis padangose neigiamai veikia važiavimo savybes.

1. Patikrinkite oro slėgį visose 6 padangose.
2. Prireikus koreguokite oro slėgį padangose.

### 6.13 Peilių ir jų fiksatorių tikrinimas

CMS-T-00002680-B.1




#### ĮSPĖJIMAS

##### Iš inercijos judantis rotorius

Įtraukimo ir pjautinių sužalojimų pavojus


- Kol juda rotorius ir pjovimo įrankiai, rotoriaus apsauginis dangtis turi likti uždarytas.

1. Atidarykite rotoriaus apsauginį dangtį.
2. Patikrinkite, ar nesusidėvėję peiliai **1**.
3. Jei užkabinimo srityje susidėvėjimo matmuo mažesnis kaip 7 mm, pakeiskite peilius.

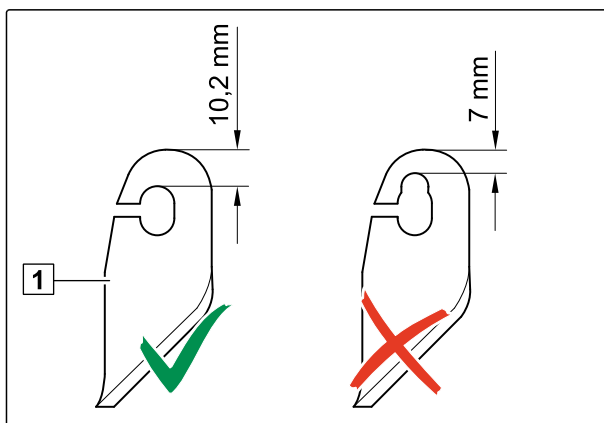

CMS-I-00002442

4. Patikrinkite, ar nesusidėvėję peilių fiksatoriai **1**.
5. Jei užkabinimo srityje susidėvėjimo matmuo mažesnis kaip 6 mm, peilių fiksatorius pakeiskite.
6. Patikrinkite, ar tinkamai priveržti peilių fiksatorių varžtai.
7. Uždarykite rotoriaus apsauginį dangtį.

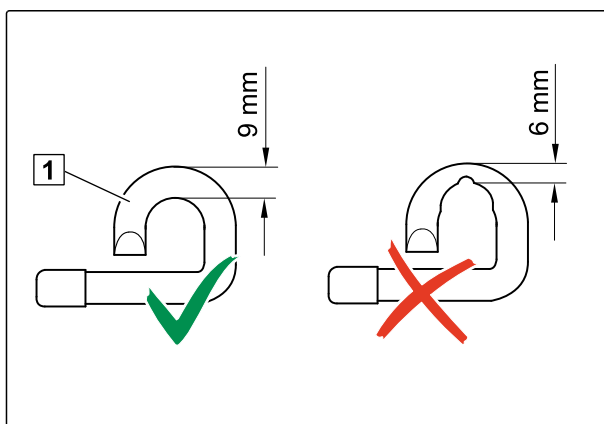

CMS-I-00002443

### 6.14 Peilių parinkimas

CMS-T-00002950-B.1

Priklausomai nuo naudojimo srities, rotoriumi turi būti priskirti tinkami peiliai. Šioje lentelėje galima pažiūrėti, kaip priskyrus galima pasiekti labai gerų darbo rezultatų.

| Naudojimo<br>sritis                                                          | Ilgas mentinis<br>peilis H77,<br>standartas                                       | 3 mm aeravimo<br>peilis                                                           | 2 mm aeravimo<br>peilis                                                            | Ilgas mentinis<br>peilis H77 su<br>aeravimo peiliu                                  | Trumpas<br>mentinis peilis<br>H60 su<br>aeravimo peiliu                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |  |  |  |  |  |
| Vejos priežiūra                                                              | ● ● ●                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Golfo aikštelės<br>priežiūra                                                 | ● ● ●                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Parkų priežiūra                                                              | ● ● ●                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Visuomeninių<br>želdynų<br>priežiūra                                         | ● ● ●                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Žolės pjovimas ir<br>surinkimas<br>drėgnomis<br>sąlygomis                    | ● ● ●                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Lapų surinkimas                                                              | ● ● ●                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | ● ● ●                                                                               | ● ● ●                                                                               |
| Aeravimas                                                                    |                                                                                   | ● ● ●                                                                             |                                                                                    |                                                                                     | ● ● ●                                                                               |
| Golfo aikštelės ir<br>ritininių vejų<br>aeravimas                            |                                                                                   |                                                                                   | ● ● ●                                                                              |                                                                                     | ● ● ●                                                                               |
| Vejos<br>iššukavimas,<br>pvz., papildomai<br>prie cilindrinės<br>žoliapjovės |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | ● ● ●                                                                               |
| Žirgų ganyklų<br>priežiūra                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ● ● ●                                                                               |                                                                                     |
| Reikalingas<br>peilių kiekis                                                 | 44 por.                                                                           | 44 vnt.                                                                           | 44 vnt.                                                                            | 44 poros + 44<br>vnt.                                                               | 44 poros + 44<br>vnt.                                                               |

● ● ● = labai geras rezultatas

- Ant rotoriaus sumontuokite atitinkamos paskirties peilius.

## 6.15 Peilio sukeitimas arba pakeitimas

CMS-T-00002537-B.1




### ĮSPĖJIMAS

#### Iš inercijos judantis rotorius

Įtraukimo ir pjautinių sužalojimų pavojus

- Kol juda rotorius ir pjovimo įrankiai, rotoriaus apsauginis dangtis turi likti uždarytas.

1. Atidarykite ir užfiksuokite rotoriaus apsauginį dangtį **1**.

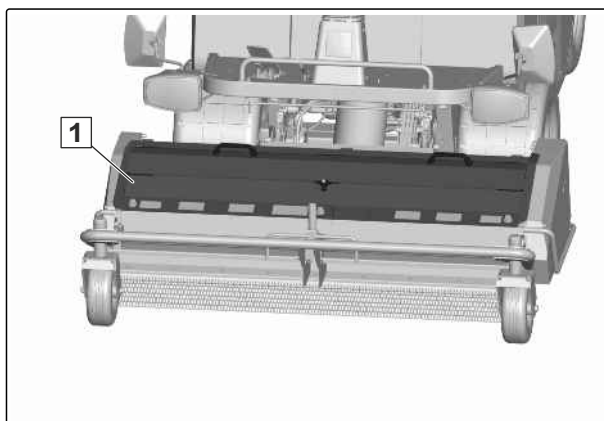

CMS-I-00002234




### SVARBU

#### Žala mašinai dėl netinkamo peilių priskyrimo arba įmontavimo

Rotoriaus disbalansas ir mašinos vibracija

- Parinkite naudojimo sričiai tinkamus peilius.
- Visada priskirkite rotorui nurodytą peilių kiekį.
- Įmontuokite peilius į tinkamą įmontavimo padėtį.
- Atkreipkite dėmesį į susidėvėjimo ribas.
- Pakeiskite susidėvėjusius peilius.

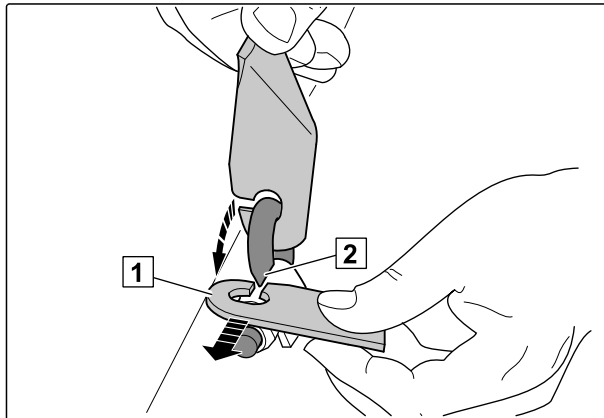

CMS-I-00002324


2. Pasukite peilį **1** į smailią fiksatoriaus sritį **2**.
3. Peilį pasukite 90° ir išimkite atvira puse prie smailios srities.
4. Įstumkite kitą arba naują peilį atvira puse į smailią sritį ir pasukite peilį į fiksatorių.
5. Uždarykite rotoriaus apsauginį dangtį.

## 6.16 Mulčiavimo dangčio įmontavimas

CMS-T-00002639-B.1


Mašina yra su mulčiavimo dangčiu. Dėl mulčiavimo dangčio įmanomas žolės pjovimas ir smulkinimas nesurenkant nupjautos žolės.

1. Atlaisvinkite fiksavimo varžtą **1**.
2. Nuimkite mulčiavimo dangtį **2** už rankenų **3**.
3. Atidarykite rotorius apsauginį dangtį **4**.

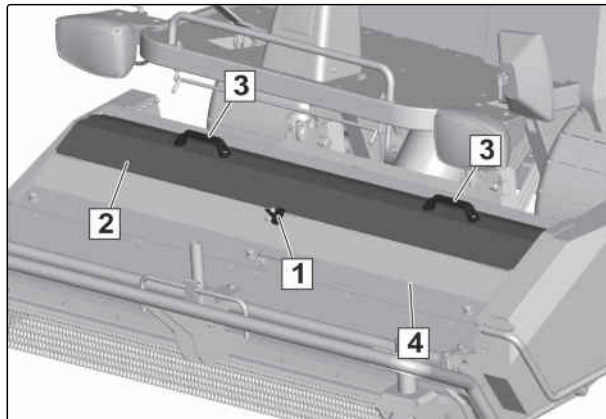

CMS-I-00002376

4. Įstatykite mulčiavimo dangtį **1** į pjovimo mechanizmą.
  5. Kilpas **2** abiejose pusėse užkabinkite už varžtų **3**.
  6. Mulčiavimo dangtį pasukite į priekį, kol mulčiavimo dangtis priglus gale.
- ➔ Mulčiavimo dangtis yra sumontuotas ir saugo nuo nupjautos žolės transportavimo į sraigtinį transporterį. Susmulkinta nupjauta žolė paskleidžiama ant žemės.

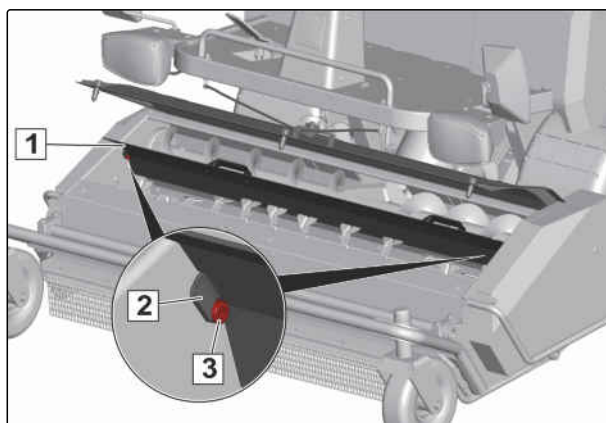

CMS-I-00002377


7. Uždarykite rotorius apsauginį dangtį.

## 6.17 Mulčiavimo dangčio išmontavimas

CMS-T-00002868-B.1

1. Išjunkite mašiną.
2. Atidarykite rotorius apsauginį dangtį.
3. Išimkite mulčiavimo dangtį iš pjovimo mechanizmo.
4. Išvalykite mulčiavimo dangtį.
5. Uždarykite rotorius apsauginį dangtį.

6. Uždėkite mulčiavimo dangtį **1** ant rotorius apsauginio dangčio.
- ➔ Mulčiavimo dangtis kairėje ir dešinėje turi užsikabinti už kablių **2**.
7. Priveržkite fiksavimo varžtą **3**.
- ➔ Mulčiavimo dangtis yra užfiksuotas transportavimo padėtyje.
8. Patikrinkite, ar patikimai užfiksuotas mulčiavimo dangtis.

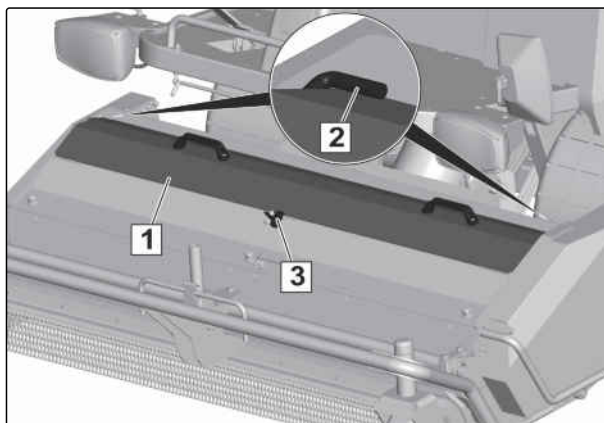


CMS-I-00002378


## 6.18 Pjovimo aukščio nustatymas

CMS-T-00002538-B.1

1. Fiksatorių **1** prie laikiklio patraukite į priekį.
2. Išimkite rankenėlę **2**.
3. Rankenėlę **1** užstumkite ant nustatymo varžto.
4. *Norėdami nustatyti pjovimo aukštį, sukite rankenėlę į kairę arba dešinę.*
- ➔ Nustatytą pjovimo aukštį rodo pjovimo aukščio indikatorius **2**.

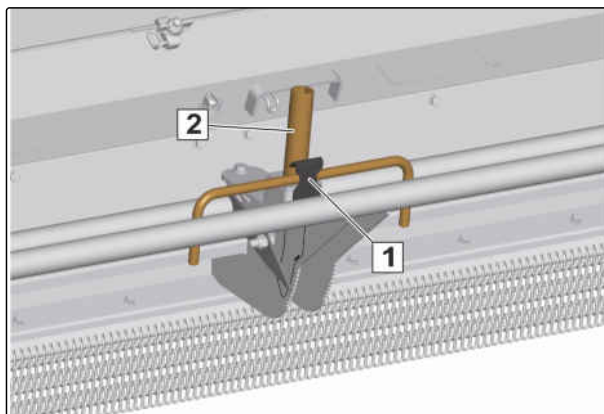


CMS-I-00002314

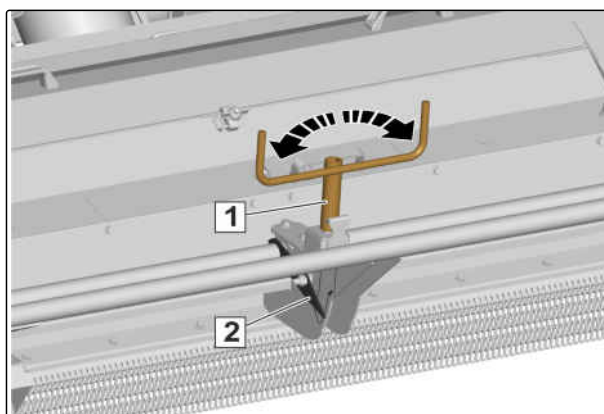

CMS-I-00002316

5. Rankenėlę **1** su žemyn nukreipta rankena **2** įstumkite į laikiklį, kol užsifiksuos fiksatorius **3**.
6. Patikrinkite, ar tinkamai užfiksuota rankenėlė.

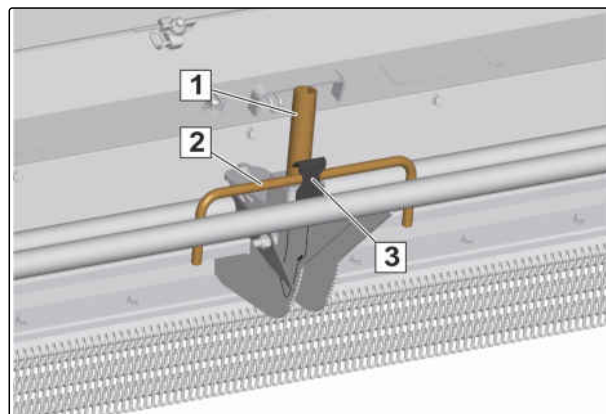

CMS-I-00002315

## 6.19 Apsauginio lanko pakėlimas

CMS-T-00002547-B.1



### ATSARGIAI

**Rankų suspaudimo pavojus verčiant apsauginį lanką**

- ▶ *Versdami apsauginį lanką, nekiškite rankų į sukimo sritį.*
- ▶ Visada tvirtai laikykite viršuje apsauginį lanką.
- ▶ Apsauginį lanką rankomis nustatykite į jo galinę padėtį.

1. Vairuotojo sėdynės nugaros atlošą atverskite visiškai į priekį.
2. Vairuotojo sėdynę pastumkite visiškai į priekį.
3. Blokatoriaus svirtį **1** kairėje ir dešinėje ištraukite ir pasukite į dešinę iki ribotuvo.

➔ Blokatoriaus svirtis yra užfiksuota atidarytoje padėtyje.


4. Pakelkite į viršų apsauginį lanką **2**.

5. Blokatoriaus svirtį sukite į kairę ir leiskite slysti į fiksatorių.

➔ Apsauginis lankas yra užfiksuotas.

6. Patikrinkite, ar tinkamai užfiksuotas apsauginis lankas.

7. Nustatykite vairuotojo sėdynę.

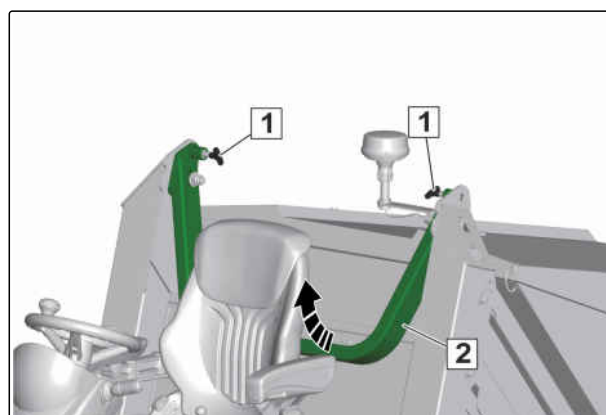

CMS-I-00002312

## 6.20 Apsauginio lanko nuleidimas

CMS-T-00002546-B.1



### ĮSPĖJIMAS

#### Suspaudimo pavojus, kai nuolat nuleistas apsauginis lankas

Virstant mašinai vairuotojas gali būti sužeistas arba žūti

- ▶ Apsauginį lanką nuleiskite tik trumpam kliūčių atvejui.
- ▶ Apsauginį lanką nuleiskite tik lygioje vietoje.
- ▶ *Kai apsauginis lankas yra nuleistas, atsisekite saugos diržą.*
- ▶ *Jei atsitrenkėte į kliūtį, iš karto vėl pakelkite apsauginį lanką.*
- ▶ *Kai apsauginis lankas yra pakeltas, užsisekite saugos diržą.*




### ATSARGIAI

#### Rankų suspaudimo pavojus verčiant apsauginį lanką

- ▶ *Versdami apsauginį lanką, neikiškite rankų į sukimo sritį.*
- ▶ Visada tvirtai laikykite viršuje apsauginį lanką.
- ▶ Apsauginį lanką rankomis nustatykite į jo galinę padėtį.

1. Vairuotojo sėdynės nugaros atlošą paverskite visiškai į priekį.
2. Vairuotojo sėdynę pastumkite visiškai į priekį.
3. Blokatoriaus svirtį **1** kairėje ir dešinėje ištraukite ir pasukite į dešinę iki ribotuvo.  
➔ Blokatoriaus svirtis yra užfiksuota atidarytoje padėtyje.
4. Apsauginį lanką **2** nuleiskite į priekį.
5. Blokatoriaus svirtį sukite į kairę ir leiskite slysti į fiksiatorių.  
➔ Apsauginis lankas yra užfiksuotas.

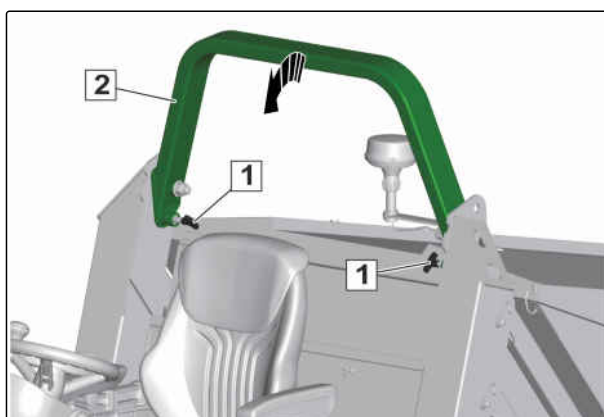


CMS-I-00002313

6. Patikrinkite, ar tinkamai užfiksuotas apsauginis lankas.
7. Nustatykite vairuotojo sėdynę.

## 6.21 Priekabos prijungimas

CMS-T-00002706-B.1

1. Prijunkite priekabą prie traukos ir sukabinimo įtaiso **1**.
2. Įkiškite įtampos tiekimo kištuką į kištukinį lizdą **2**.

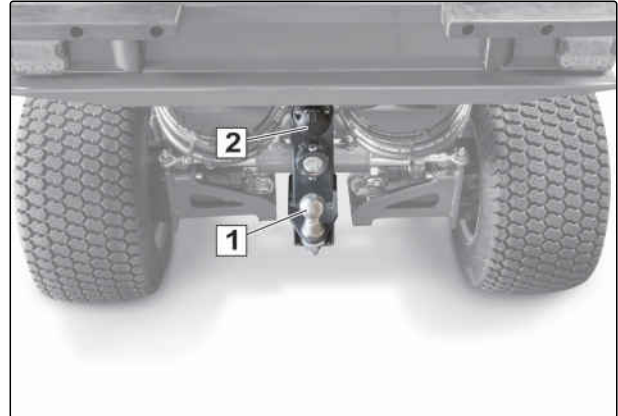

CMS-I-00002390

## 6.22 Mašinos paruošimas važiavimui keliais

CMS-T-00002539-A.1

1. Patikrinkite, ar švari apšvietimo įranga ir važiavimo krypties rodyklės.
2. Prieš važiuodami keliais, nuvalykite nešvarią apšvietimo įrangą.
3. Patikrinkite, ar veikia važiavimo krypties rodyklės ir apšvietimo įranga.
4. Sugedusią apšvietimo įrangą ir važiavimo krypties rodyklę iš karto suremontuokite.
5. Patikrinkite, ar veikia blykčiojantis švyturėlis.
6. Iš karto suremontuokite sugedusį blykčiojantį švyturėlį.
7. Visiškai ištuštinkite žolės surinkimo rezervuarą.
8. Pašalinkite nuo pjovimo mechanizmo laisvus nupjautos žolės likučius.
9. Visiškai pakelkite pjovimo mechanizmą.

## Mašinos naudojimas


# 7

CMS-T-00003058-D.1

### 7.1 Užlipimas ir nulipimas


CMS-T-00002666-B.1

1. *Lipdami į mašiną be kabinos ir nulipdami nuo jos,*  
naudokitės laikymosi rankena **1** ir lipimui skirtą paviršių **2**.
2. Visada įlipkite ir išlipkite veidu į mašiną.

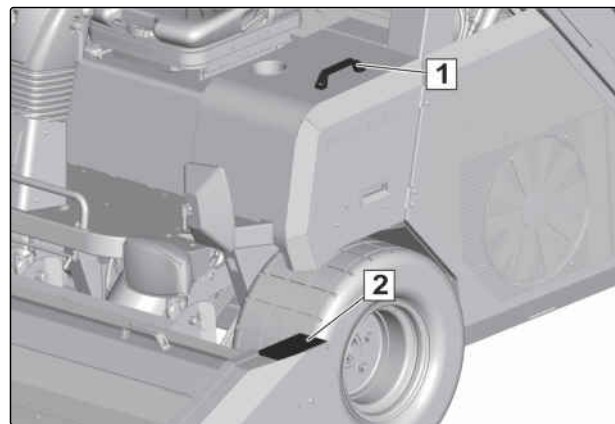

CMS-I-00002386

3. *Lipdami į mašiną su kabina ir išlipdami iš jos,*  
naudokitės laikymosi rankena **1** prie kabinos ir lipimui skirtą paviršių **2**.
4. Visada įlipkite ir išlipkite veidu į mašiną.

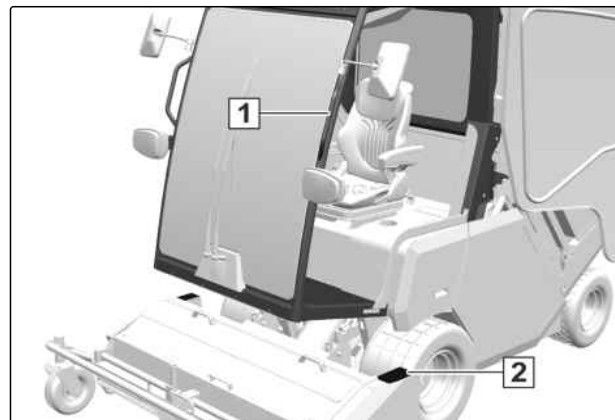

CMS-I-00004715

## 7.2 Važiavimas su mašina

CMS-T-00003073-D.1

### 7.2.1 Saugos diržo naudojimas

CMS-T-00002627-B.1




#### ĮSPĖJIMAS

##### Netinkamas saugos diržo naudojimas

- ▶ Kai apsauginis lankas yra pakeltas, užsisekite saugos diržą.
- ▶ Jei trumpam nuleidžiate apsauginį lanką, saugos diržo nesisekite.

1. Saugos diržą už sagties liežuvelio **1** traukite virš dubens.
  2. Įspauskite sagties liežuvėlį į diržo sagtį **2**.
- ➔ Jei sagties liežuvėlis girdimai užsifiksavo, saugos diržas yra užsegtas.

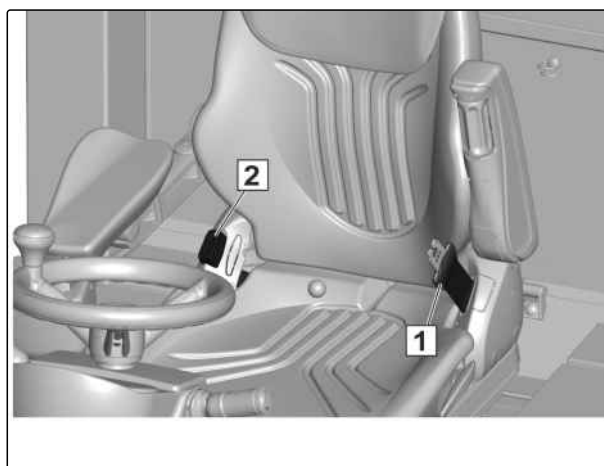

CMS-I-00002373

3. Saugos diržui atsegti, spauskite raudoną mygtuką prie diržo sagties.

### 7.2.2 Dyzelinio variklio užvedimas

CMS-T-00002628-B.1




#### ATSARGIAI

##### Pavojus pažeisti klausą dėl didelio triukšmo lygio

- ▶ Kai dirbate su mašina, naudokite apsaugines ausines.

1. Atsisėskite ant vairuotojo kėdės.
2. Nustatykite važiavimo krypties parinkimo svirtį **1** į neutralią padėtį.
3. Nuspauskite stabdžių pedalą **2**.

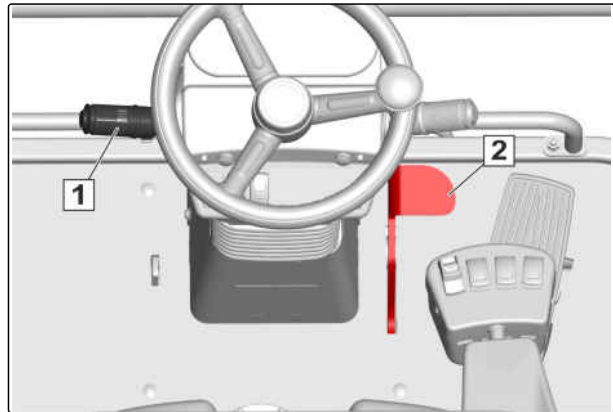

CMS-I-00002371


4. Įkiškite degimo raktelį **1** į degimo spynelę.

5. Degimo raktelį pasukite į padėtį **1**.

➔ Atrakinamas vairo užraktas.

6. Degimo raktelį pasukite į padėtį

➔ Degimas įjungiamas. Dyzelinis variklis pašildomas. Kai dyzelinis variklis šaltas, pašildymas gali trukti iki 20 sekundžių.

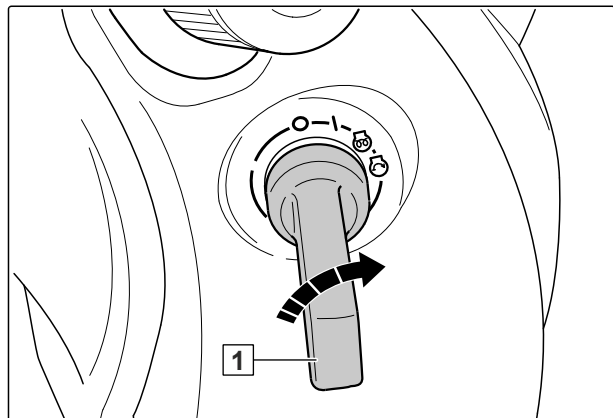

CMS-I-00002372


7. Jei kontrolinė lemputė nešviečia, degimo raktelį toliau sukite į padėtį ir laikykite.

8. Kai užsives dyzelinis variklis, atleiskite degimo raktelį.

### 7.2.3 Dyzelinio variklio išjungimas

CMS-T-00002667-B.1

1. Sustabdykite mašiną.
2. Nustatykite važiavimo krypties parinkimo svirtį į neutralią padėtį.
3. Įjunkite stovėjimo stabdį.
4. Degimo raktelį **1** pasukite į padėtį

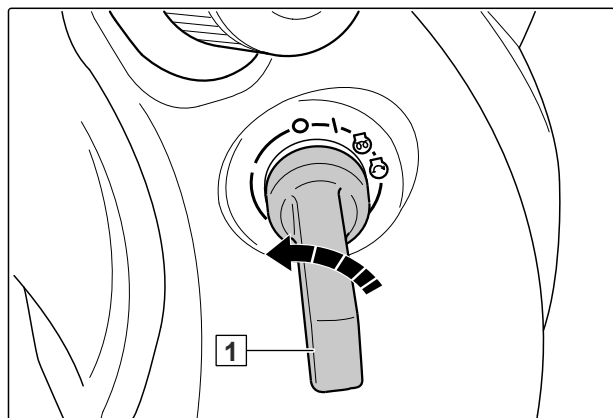

CMS-I-00002385

### 7.2.4 Važiavimo krypties parinkimas

CMS-T-00002629-B.1


1. Atsisėskite ant vairuotojo kėdės.
2. *Važiavimui į priekį*, pakelkite parinkimo svirtį **1** ir nustatykite į padėtį **2**

arba

*važiavimui atbuline eiga*,  
pakelkite parinkimo svirtį ir nustatykite į padėtį **3**.

arba

Parinkimo svirtį nustatykite į neutralią padėtį **4**.

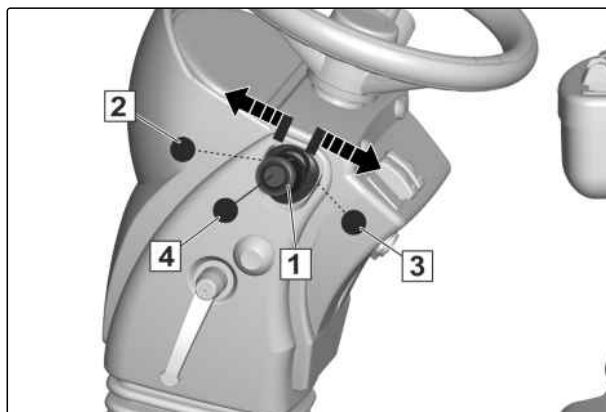


CMS-I-00002370

### 7.2.5 Pagreitėjimas

CMS-T-00002631-B.1

1. Parinkite važiavimo kryptį.
2. Nuspauskite greičio pedalą **1**.

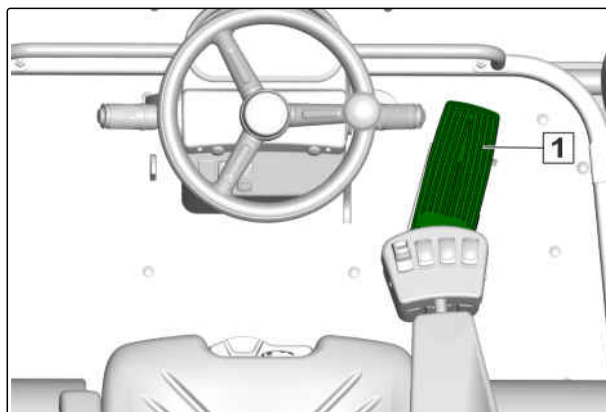


CMS-I-00002369

### 7.2.6 Stabdžiai

CMS-T-00002632-B.1

- Nuspauskite stabdžių pedalą **1**.

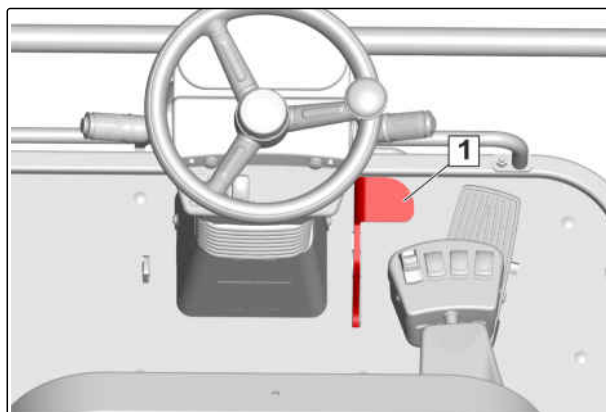


CMS-I-00002368

### 7.2.7 Stovėjimo stabdžio aktyvinimas

CMS-T-00002633-B.1

1. Nuspauskite stabdžių pedalą **1**.
2. Suaktyvinkite blokatoriaus svirtį **2**.
3. Atleiskite stabdžių pedalą.

➔ Stovėjimo stabdys yra aktyvus ir šviečia kontrolinė lemputė **(P)**.

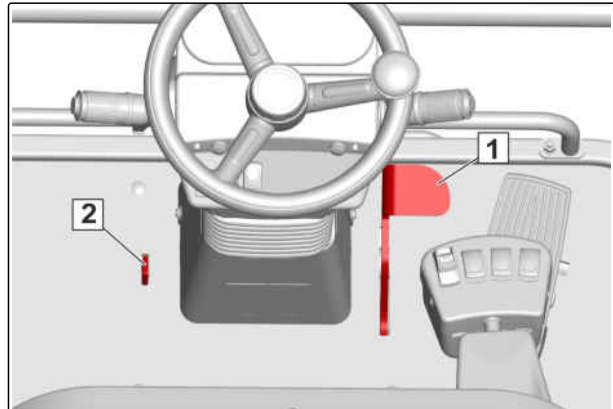

CMS-I-00002367

4. *Stovėjimo stabdžiui išjungti,*  
Nuspauskite stabdžių pedalą.

➔ Stovėjimo stabdys yra išjungtas ir kontrolinė lemputė **(P)** nešviečia. Darbinis stabdys laiko mašiną.

### 7.2.8 Tempomato naudojimas

CMS-T-00003074-B.1

#### 7.2.8.1 Tempomato įjungimas

CMS-T-00002630-B.1

#### **i** NURODYMAS

Tempomatas veikia tik važiuojant pirmyn.

1. Važiokite norimu važiavimo greičiu.
2. Vieną kartą paspauskite valdymo mygtuką

➔ Šviečia kontrolinė lemputė . Esamas važiavimo greitis išlaikomas ir išsaugomas.

3. *Norėdami išsaugoti naują važiavimo greitį,*  
Valdymo mygtuką spauskite 2 sekundes.



CMS-I-00002365

### 7.2.8.2 Tempomato išjungimas

CMS-T-00002866-B.1

1. Vieną kartą paspauskite valdymo mygtuką .  
→ Tempomatas yra išjungtas ir kontrolinė lemputė  nešviečia. Važiavimo greitis vėl reguliuojamas rankiniu būdu su greičio pedalu.
2. *Prieš tai išsaugotam greičiui iškviešti, iš naujo įjunkite tempomatą.*



CMS-I-00002365



#### NURODYMAS

Tempomatas automatiškai išjungia tokiomis sąlygomis:

- Paspaudžiamas darbinis stabdys.
- Paspaudžiamas greičio pedalas.
- Važiavimo kryptis keičiama parinkimo svirtimi.
- Iš naujo paspaudžiamas tempomato jungiklis.
- Užblokuotas pjovimo mechanizmas.
- Žolės surinkimo rezervuaras yra nevisiškai nuleistas.
- Gedimo arba klaidos pranešimo atveju.

### 7.2.9 Blykčiojančio švyturėlio naudojimas

CMS-T-00002635-C.1

1. *Jeigu yra primontuotas darbo žibintas naudojimui, tuomet permontuokite į blykčiojantį švyturėlį.*
2. Permontavimas į blykčiojantį švyturėlį vyksta taip pat kaip darbo žibinto primontavimas, žr. psl. 98.
3. Blykčiojantį švyturėlį valdymo mygtuku **1** įjunkite arba išjunkite.



CMS-I-00002366

### 7.2.10 Darbo žibinto naudojimas

CMS-T-00006176-A.1

Norint naudoti darbinį žibintą, blykčiojantis švyturėlis turi būti pakeistas į darbinį žibintą.



#### NURODYMAS

Elektrinis kontaktas yra laikiklyje. Sujungiama visiškai užstūmus darbo žibintą.

1. Atlaisvinkite srieginę suspaudimo jungtį **1**.

2. Nuimkite blykčiojantį švyturėlį **2**.



CMS-I-00004392

3. Darbo žibintą **2** visiškai užstumkite ant laikiklio.


4. Priveržkite sparnuotąją veržlę **1**.



CMS-I-00004393

5. Blykčiojantį švyturėlį laikymui užstumkite ant laikiklio **1**.

6. Priveržkite srieginę prispaudimo jungtį **2**.

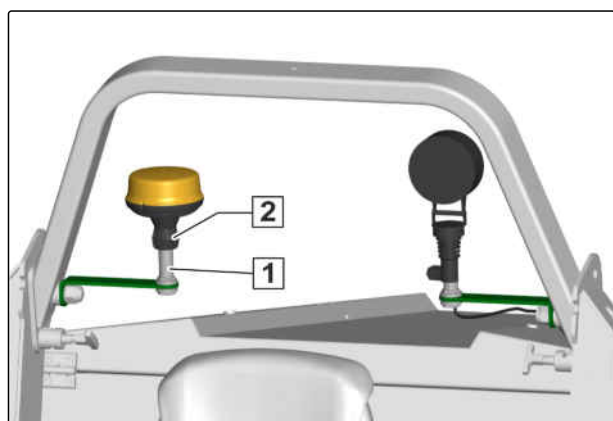

CMS-I-00004391

7. Valdymo mygtuku **1** darbo žibintą įjunkite  
arba  
išjunkite.




CMS-I-00002366

### 7.2.11 Apšvietimo važiavimui keliais naudojimas


CMS-T-00002634-C.1

- *Stovėjimo šviesoms įjungti,*  
pasukamąjį jungiklį pasukite į padėtį .
- *Artimosioms šviesoms įjungti,*  
pasukamąjį jungiklį pasukite į padėtį .
- *Apšvietimui važiavimui keliais išjungti,*  
pasukamąjį jungiklį pasukite į padėtį .

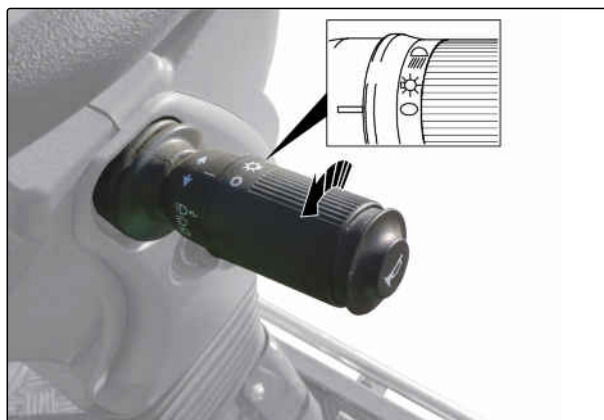

CMS-I-00002362

- *Norėdami įjungti kairiąją važiavimo krypties rodyklę,*  
Svirtį **1** spauskite į priekį.
- ➔ Prietaisų skydelyje mirksi kairė važiavimo krypties rodyklė .
- *Norėdami įjungti dešiniąją važiavimo krypties rodyklę,*  
Svirtį spauskite į galą.
- ➔ Prietaisų skydelyje mirksi dešinė važiavimo krypties rodyklė .
- ➔ Po palenkimo svirtis automatiškai grįžta į vidurinę padėtį.

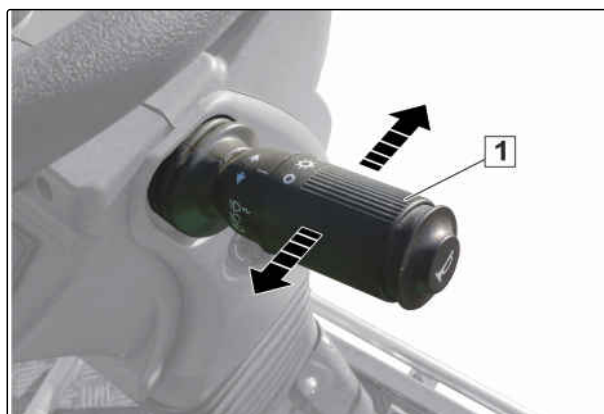


CMS-I-00002364

### 7.2.12 Signalo aktyvinimas

CMS-T-00002646-B.1

- ▶ Spauskite valdymo mygtuką **1**.
- ➔ Signalas skamba tol, kol spaudžiamas valdymo mygtukas.

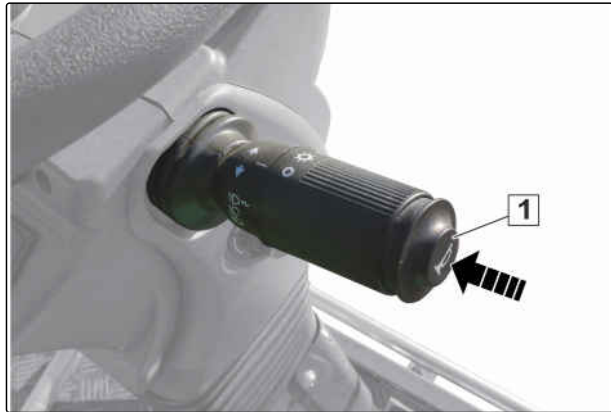


CMS-I-00002363

### 7.2.13 Mirksinčio signalinio žibinto naudojimas

CMS-T-00002647-B.1

- ▶ Mirksintį signalinį žibintą jungikliu **1** įjunkite  
arba  
išjunkite.

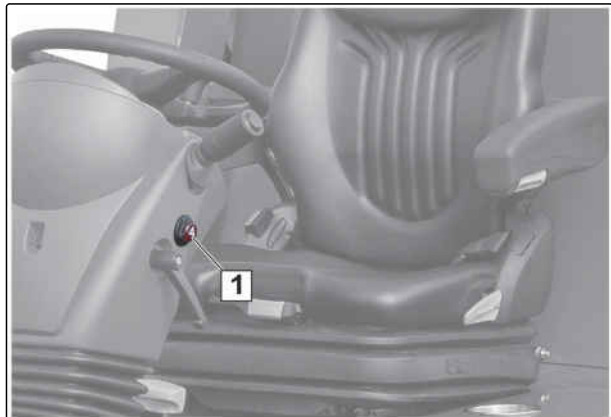

CMS-I-00002265

### 7.2.14 Valytuvo naudojimas

CMS-T-00006637-A.1

1. Valytuvą įjunkite arba išjunkite su valdymo mygtuku **1**.
  2. *Norėdami naudoti stiklo apliejklį, trumpai paspauskite valdymo mygtuką.*
- ➔ Valytuvai valo su valymo skysčiu.



CMS-I-00004728

## 7.2.15 Kondicionieriaus ir šildytuvo naudojimas

CMS-T-00006645-A.1

### 7.2.15.1 Kondicionieriaus naudojimas

CMS-T-00006638-A.1

#### BŪTINOS SĄLYGOS

- ✓ Dyzelinis variklis yra užvestas.

1. Nustatykite ventiliatoriaus jungiklį **1** į 1, 2 arba 3 padėtį.
  2. Įjunkite kondicionierių jungikliu **3**.
- ➔ Šviečia kontrolinė lemputė prie jungiklio.
3. *Norėdami nustatyti pageidaujamą temperatūrą,*  
sukite temperatūros reguliatorių **2** laikrodžio rodyklės kryptimi į mėlyną sritį.
  4. *Kad kabina greičiau atvėstų ir būtų pašalinta drėgmė po ilgesnio nenaudojimo ir esant aukštai lauko temperatūrai,*  
pirmiausia nustatykite ventiliatoriaus jungiklį į 3 padėtį.



CMS-I-00004727

### 7.2.15.2 Šildytuvo naudojimas

CMS-T-00006646-A.1

#### BŪTINOS SĄLYGOS

- ✓ Dyzelinis variklis yra užvestas


1. Ventiliatoriaus jungiklį **1** nustatykite į 1, 2 arba 3 padėtį.
  2. Išjunkite kondicionierių su jungikliu **3**.
- ➔ Kontrolinė lemputė prie jungiklio užgesa.
3. *Norėdami nustatyti pageidaujamą temperatūrą,*  
Temperatūros reguliatorių **2** sukite prieš laikrodžio rodyklę į raudoną sritį.



CMS-I-00004730

### 7.2.15.3 Oro tūtų nustatymas

1. *Norėdami atidaryti oro tūtas,*  
paspauskite įdubą **1**.
2. *Norėdami nustatyti oro išleidimo kryptį,*  
oro tūtas už atidarytų plokštelių pasukite norima kryptimi.
3. *Norėdami uždaryti oro tūtas,*  
užspauskite plokšteles.

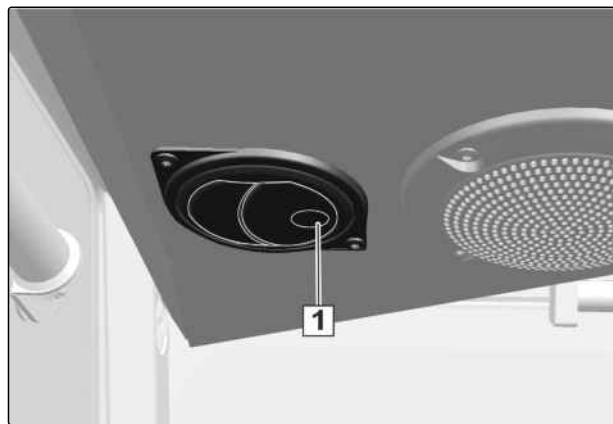


CMS-T-00006647-A.1

CMS-I-00004733

### 7.2.16 Kabinos apšvietimo naudojimas

- Įjunkite arba išjunkite kabinos apšvietimą  
valdymo mygtuku **1**.

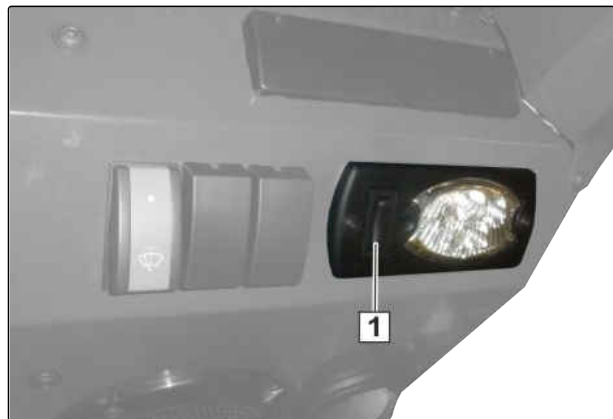

CMS-T-00006639-A.1

CMS-I-00004726

### 7.2.17 Apsaugos nuo saulės ritininės užuolaidos naudojimas

1. Apsaugos nuo saulės ritininę užuolaidą už kilpos  
**1** ištraukite iki norimos padėties.
2. *Norėdami sustumti apsaugos nuo saulės ritininę  
uzuolaidą,*  
paspauskite mygtuką **2**.



CMS-T-00006744-A.1

CMS-I-00004748

## 7.3 Mašinos naudojimas

CMS-T-00003075-C.1

### 7.3.1 Pjovimo pradėjimas

CMS-T-00002637-C.1



#### PAVOJINGA

**Besisukantis rotorius ir išsviedžiami daiktai**

- ▶ Prieš įjungdami pjovimo mechanizmą, jį visiškai nuleiskite.
- ▶ Pjovimo mechanizmą įjunkite tik tada, kai visi apsauginiai dangčiai yra uždaryti ir užsklęsti.



#### BŪTINOS SĄLYGOS

- ✓ Vairuotojas sėdi ant vairuotojo sėdynės
- ✓ Stovėjimo stabdys yra išjungtas
- ✓ Žolės surinkimo rezervuaras yra uždarytas ir visiškai nuleistas
- ✓ Žolės surinkimo rezervuaras yra nevisiškai pripildytas

1. *Norėdami nuleisti pjovimo mechanizmą,*

paspauskite mygtuką

- ➔ Pjovimo mechanizmas yra slankiojoje padėtyje ir prisiderina prie vietos nelygumų.



CMS-I-00002382

2. Paleiskite variklį.
3. Nuleiskite pjovimo mechanizmą.
4. Įjunkite pjovimo mechanizmą valdymo mygtuku **1**.

➔ Siekiant suaktyvinti pjovimo mechanizmo sankabą, variklio apskimų skaičius sumažinamas. Kai yra suaktyvinta pjovimo mechanizmo sankaba, vėl padidinamas variklio apskimų skaičius.



CMS-I-00002384



### SVARBU

#### Tiekimo sistemos pažeidimas

- ▶ Patikrinkite žolės surinkimo rezervuarą.
- ▶ Atsižvelkite į akustinį pripildymo lygio indikatorius.

5. Jei suskamba akustinis pripildymo lygio indikatorius **1**, reikia ištuštinti žolės surinkimo rezervuarą.



CMS-I-00002296

### 7.3.2 Pjovimo užbaigimas




### SVARBU

#### Žalos rotorui pavojus

- ▶ Kai pjovimo mechanizmas yra nuleistas ir išjungtas, nejudinkite mašinos.

1. Pjovimo mechanizmą išjunkite valdymo mygtuku **1**.

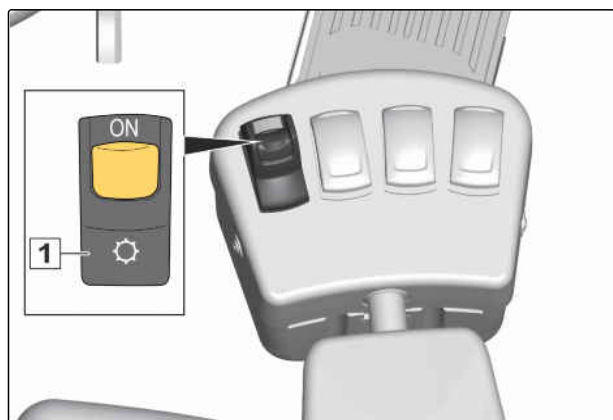

CMS-I-00002449




## PAVOJINGA

Iš inercijos judantis rotorius ir išsviedžiami daiktai

Galimi sunkūs arba mirtini sužalojimai

- ▶ Pjovimo mechanizmą pakelkite tik, kai rotorius bus sustojęs.

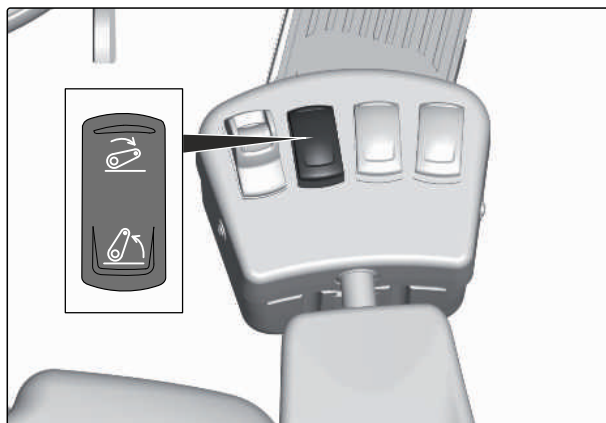

CMS-I-00002383

2. Pjovimo mechanizmui pakelti, paspauskite mygtuką

### 7.3.3 Mulčiavimas

CMS-T-00003738-B.1



#### BŪTINOS SĄLYGOS

- ✓ Yra įmontuotas mulčiavimo dangtis.
- ▶ Mulčiavimą pradėkite ir užbaikite kaip pjovimą.

### 7.3.4 Aeravimas

CMS-T-00002677-C.1



#### BŪTINOS SĄLYGOS

- ✓ Aeravimo peiliai yra sumontuoti.



## SVARBU

Žala mašinai dėl didelės žemių dalies

- ▶ Jei aeruojant surenkama didelė dalis žemių, žolės surinkimo rezervuarą pripildykite tik iki pusės.
- ▶ Neviršykite techniniuose duomenyse nurodyto didžiausio leidžiamo bendro svorio.
- ▶ Aeravimą pradėkite ir užbaikite kaip pjovimą.


## 7.4 Žolės surinkimo rezervuaro ištuštinimas

CMS-T-00003076-C.1

### 7.4.1 Žolės surinkimo rezervuaro ištuštinimas arti žemės

CMS-T-00002641-C.1

1. Visiškai nuleiskite žolės surinkimo rezervuarą.
  2. Privažiokite mašina atgal prie iškrovimo vietos.
  3. *Norėdami išversti žolės surinkimo rezervuarą,* paspauskite mygtuką .
- ➔ Žolės surinkimo rezervuaras atidaromas.
- ➔ Kontrolinė lemputė  šviečia, kol žolės surinkimo rezervuaras yra paverstas ir atidarytas.
4. Visiškai ištuštinkite žolės surinkimo rezervuarą.
  5. *Norėdami uždaryti žolės surinkimo rezervuarą,* paspauskite mygtuką .
- ➔ Kontrolinė lemputė  šviečia, kol žolės surinkimo rezervuaro visiškai uždaromas.

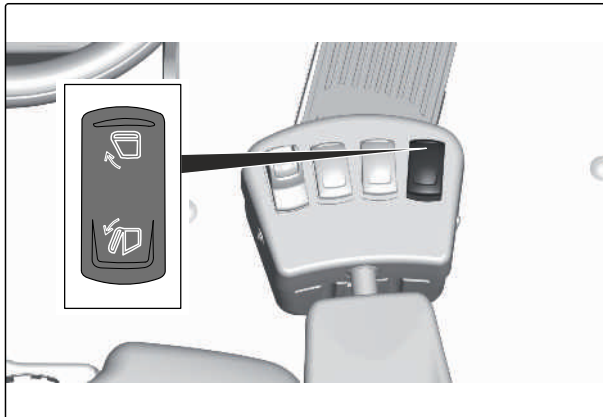

CMS-I-00002381

### 7.4.2 Žolės surinkimo rezervuaro ištuštinimas verčiant iš aukštai

CMS-T-00002642-C.1



#### ĮSPĖJIMAS

**Virtimo pavojus, esant pakeltam žolės surinkimo rezervuarui**

- ▶ Žolės surinkimo rezervuarą kelkite tik ant tvirto ir lygaus pagrindo.
- ▶ Niekada nekelkite žolės surinkimo rezervuaro važiuodami šlaitu arba įstrižai.


1. Mašina atbuline eiga privažiukite taip, kad iki iškrovimo vietos liktų 1 m.

### **i** NURODYMAS

Maksimalus aukštis verčiant iš aukštai yra 2,50 m.

2. Pakelkite žolės surinkimo rezervuarą spausdami mygtuką .

→ Šviečia kontrolinė lemputė .

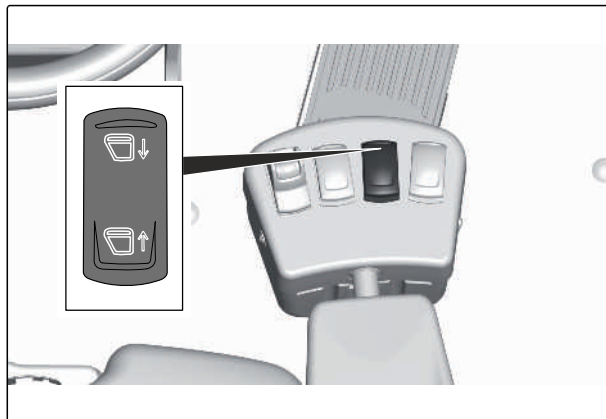

CMS-I-00002380

3. Norėdami išversti žolės surinkimo rezervuarą, paspauskite mygtuką .

→ Žolės surinkimo rezervuaras atidaromas.

→ Kontrolinė lemputė  šviečia, kol žolės surinkimo rezervuaras yra paverstas ir atidarytas.


4. Visiškai ištuštinkite žolės surinkimo rezervuarą.

5. Norėdami uždaryti žolės surinkimo rezervuarą, paspauskite mygtuką .

→ Kontrolinė lemputė  šviečia, kol žolės surinkimo rezervuaras yra paverstas ir atidarytas.

6. Nuleiskite žolės surinkimo rezervuarą spausdami mygtuką .

→ Kontrolinė lemputė  šviečia, kol visiškai nuleidžiamas žolės surinkimo rezervuaras.

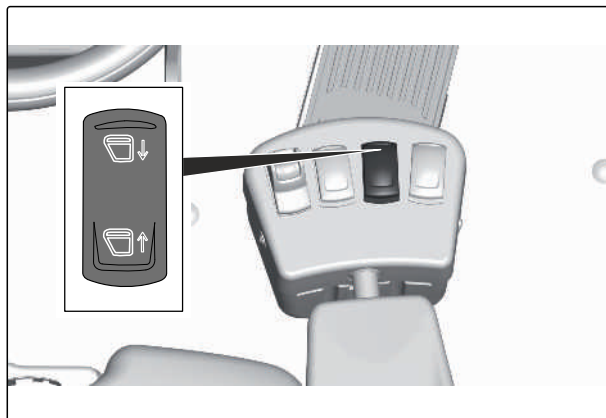

CMS-I-00002379


## 7.5 Informacinio ekrano nustatymas

CMS-T-00003077-B.1

### 7.5.1 Kalbos nustatymas

CMS-T-00002686-B.1

1. Atsisėskite ant vairuotojo kėdės.
  2. Laikykite nuspaudę valdymo mygtukus **1** ir **2**.
  3. Įjunkite degimą.
- ➔ Rodomas kalbos parinkimas.
4. Nustatykite kalbą mygtuku **1**.
  5. Degimo raktelį pasukite atgal į padėtį .
- ➔ Kitą kartą paleidus ekrane bus rodoma informacija parinkta kalba.

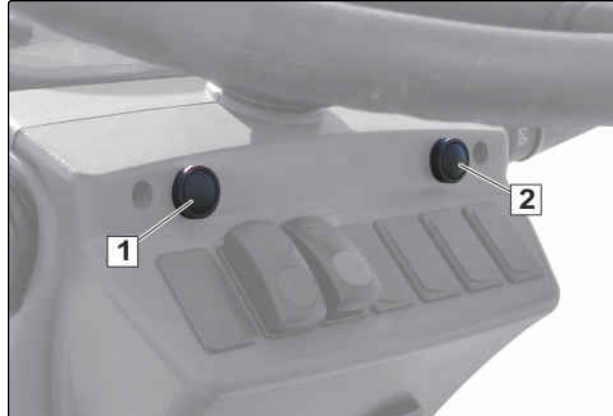

CMS-I-00002392

### 7.5.2 Laiko nustatymas

CMS-T-00002687-B.1

1. Atsisėskite ant vairuotojo kėdės.
  2. Įjunkite degimą.
  3. Valdymo mygtukus **1** ir **2** laikykite nuspaudę 3 sekundes.
  4. Nustatykite laiką mygtukais.
  5. Degimo raktelį pasukite atgal į padėtį .
- ➔ Kitą kartą paleidus bus rodomas nustatytas laikas.



CMS-I-00002392

### 7.5.3 Perjungimas iš normalaus režimo į darbinį režimą ir atvirkščiai

CMS-T-00002681-B.1

1. Degimo įjungimas

arba

Paleiskite variklį.

2. Spauskite valdymo mygtuką **1** perjungimui.

#### **i** NURODYMAS

Iš naujo paleidus mašiną rodomas normalus režimas.



CMS-I-00002394

### 7.5.4 Darbinio režimo skaitiklio atstatymas

CMS-T-00002688-B.1

1. Atsisėskite ant vairuotojo kėdės.
2. Įjunkite degimą.
3. Valdymo mygtuką **1** spauskite 10 sekundžių.
4. Degimo raktelį pasukite atgal į padėtį .



CMS-I-00002394

### 7.5.5 Techninės priežiūros intervalo atstatymas

CMS-T-00002757-B.1

#### **i** NURODYMAS


Atstatyti techninės priežiūros intervalą leidžiama specializuotose dirbtuvėse atlikus techninę priežiūrą.



### BŪTINOS SĄLYGOS

- ✓ Žolės surinkimo rezervuaras yra šiek tiek pakeltas, šviečia kontrolinė lemputė .
- ✓ Vairuotojo sėdynė neužimta.

1. Įjunkite degimą.
2. Vienu metu paspauskite 5 kartus valdymo mygtukus **1** ir **2**.
3. Nuleiskite žolės surinkimo rezervuarą.
4. Išjunkite degimą.

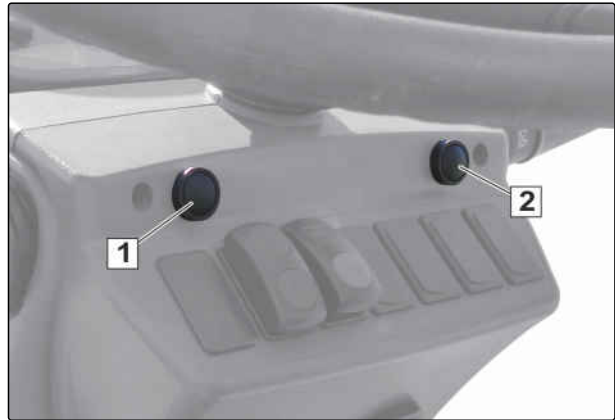

CMS-I-00002392

# Mašinos remontas

8

CMS-T-00002721-F.1

## 8.1 Mašinos pakėlimas

CMS-T-00002758-B.1


Kėlimo taškai ant mašinos pažymėti lipdukais.



### SVARBU


**Žala mašinai netinkamai pastačius domkratą arba kėlimo įrenginius**

- Domkratą arba kėlimo įrenginius statykite tik prie rėmo pažymėtoje srityje.

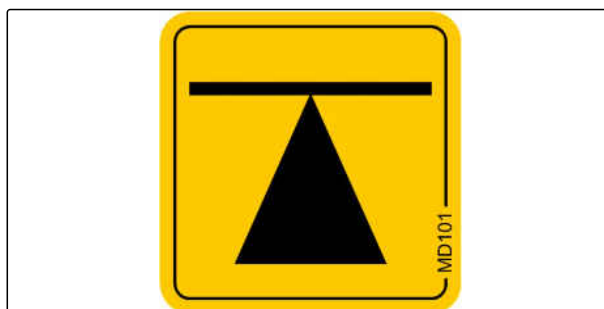

CMS-I-00000431

1. Domkratą arba kėlimo įrenginius statykite pažymėtose vietose prie rėmo **1**.
2. Lėtai pakelkite mašiną.

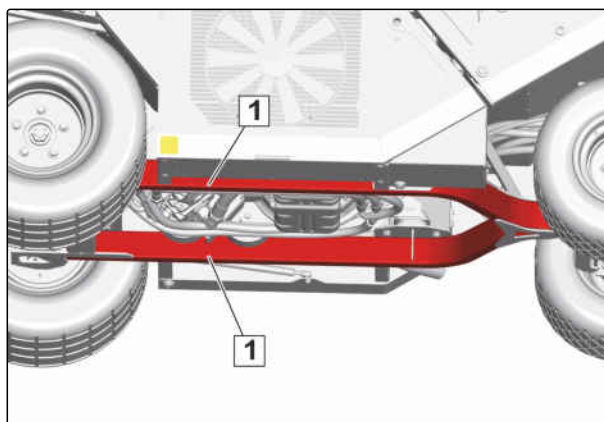

CMS-I-00000410

## 8.2 Mašinos techninė priežiūra

CMS-T-00002740-D.1

### 8.2.1 Techninės priežiūros planas

| po naudojimo pirmą kartą                  |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Rato varžtų priveržimo momento tikrinimas | žr. psl. 115 |
| Hidraulinių žarnų tikrinimas              | žr. psl. 116 |

| pagal poreikį                     |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Stiklo plovimo skysčio papildymas | žr. psl. 127 |

| kas 10 eksploatavimo valandų / pagal poreikį |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Kabinos šviežio oro filtro valymas           | žr. psl. 129 |
| Kabinos cirkuliacinio filtro valymas         | žr. psl. 130 |

| kas 10 eksploatavimo valandų / kiekvieną dieną          |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Variklio aušinimo priemonės pripildymo lygio tikrinimas | žr. psl. 113 |
| Radiatoriaus valymas                                    | žr. psl. 114 |
| Vandens skirtuvo patikrinimas                           | žr. psl. 114 |

| kas 50 eksploatavimo valandų / kartą per savaitę |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Vandens skirtuvo valymas                         | žr. psl. 115 |
| Rato varžtų priveržimo momento tikrinimas        | žr. psl. 115 |
| Hidraulinių žarnų tikrinimas                     | žr. psl. 116 |
| Pavaros diržo tikrinimas                         | žr. psl. 116 |
| Oro filtro valymas                               | žr. psl. 119 |

| kas 200 eksploatavimo valandų / kas 12 mėnesių |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Variklio alyvos su alyvos filtru keitimas      | žr. psl. 124 |

| kas 500 eksploatavimo valandų / kas 12 mėnesių |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Oro filtro keitimas                            | žr. psl. 120 |
| Akumulatoriaus tikrinimas                      | žr. psl. 121 |
| Pavarų diržų keitimas                          | žr. psl. 122 |
| Hidraulinės alyvos su filtru keitimas          | žr. psl. 123 |
| Vandens skirtuvo filtro įdėklo keitimas        | žr. psl. 125 |
| Degalų filtro keitimas                         | žr. psl. 126 |
| Variklio aušinimo priemonės keitimas           | žr. psl. 126 |

| kas 500 eksploatavimo valandų / kas 12 mėnesių |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Dyzelino bako valymas                          | žr. psl. 127 |
| Valytuvo šluotelės tikrinimas ir keitimas      | žr. psl. 128 |
| Kondicionieriaus tikrinimas                    | žr. psl. 128 |

## 8.2.2 Variklio aušinimo priemonės pripildymo lygio tikrinimas


CMS-T-00002747-B.1



### INTERVALAS


- kas 10 eksploatavimo valandų  
arba  
kiekvieną dieną

1. Atidarykite sėdynės atramą.
2. Rankomis atidarykite techninės priežiūros dangtį apačioje **1** už angos **2**.

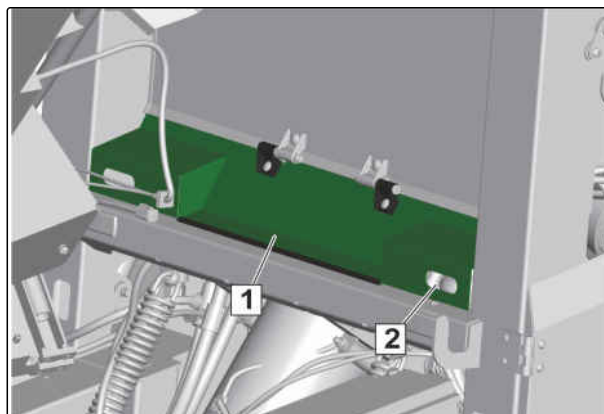

CMS-I-00002357

3. Patikrinkite variklio aušinimo priemonės pripildymo lygį aušinimo priemonės bake **1**.
- ➔ Tinkamas pripildymo lygis yra tarp minimumo ir maksimumo žymų ant aušinimo priemonės bako.
4. Prireikus papildykite variklio aušinimo priemonę per pildymo angą **2**.

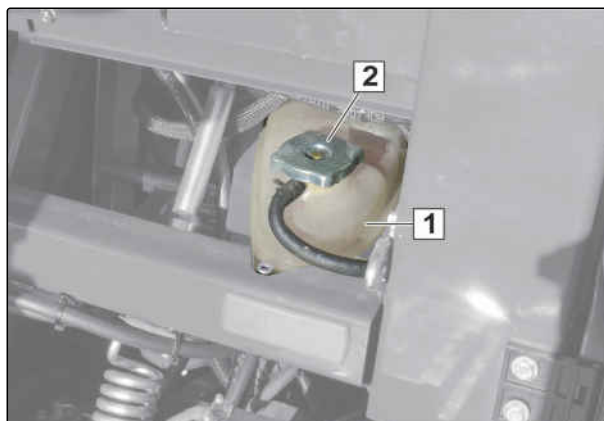

CMS-I-00002411

5. Uždarykite techninės priežiūros dangtį.
6. Uždarykite sėdynės atramą.

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Leidžiama aušinimo priemonė | SAE J814C, J1941, J1034, J2036 |
|-----------------------------|--------------------------------|

### 8.2.3 Radiatoriaus valymas


CMS-T-00002749-B.1



#### INTERVALAS

- kas 10 eksploatavimo valandų  
arba  
kiekvieną dieną

1. Atidarykite radiatoriaus dangtį.
2. Aušinimo briaunas **1** prapūskite suslėgtuoju oru.
3. Uždarykite radiatoriaus dangtį.

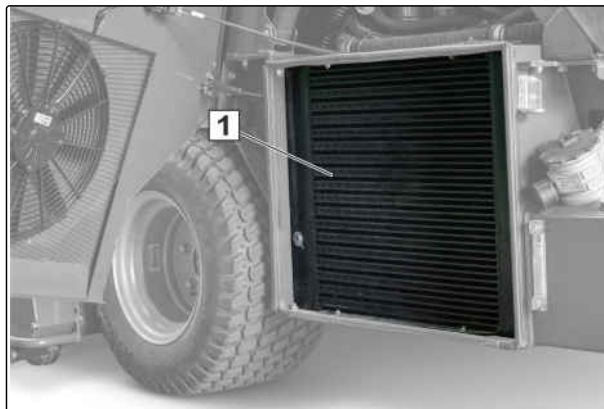

CMS-I-00002436

### 8.2.4 Vandens skirtuvo patikrinimas

CMS-T-00002751-B.1



#### INTERVALAS

- kas 10 eksploatavimo valandų  
arba  
kiekvieną dieną


1. Atidarykite sėdynės atramą.
2. Patikrinkite raudono žiedo **1** padėtį kontroliniame langelyje.



#### NURODYMAS

Jei raudonas žiedas yra prie kontrolinio langelio dugno, tuomet degaluose vandens nėra. Kuo daugiau vandens degaluose, tuo labiau pakyla raudonas žiedas.

3. *Jei vandens tūris degaluose per didelis, išvalykite vandens skirtuvą.*
4. Uždarykite sėdynės atramą.

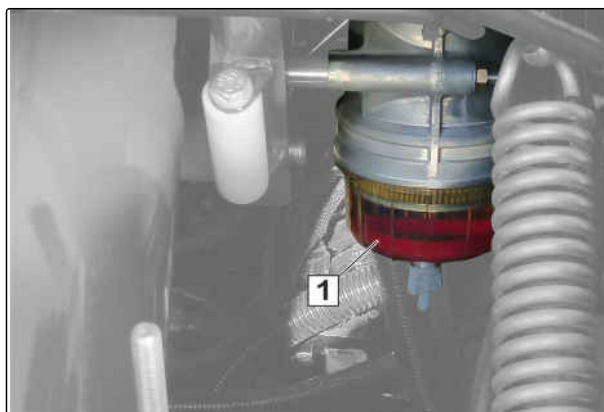

CMS-I-00002435


## 8.2.5 Vandens skirtuvo valymas

CMS-T-00002846-B.1

### INTERVALAS

- kas 50 eksploatavimo valandų  
arba  
kartą per savaitę

1. Atidarykite sėdynės atramą.
2. Užstumkite žarną ant žarnos įmovos **1**.
3. Kitą žarnos galą įveskite į tinkamą surinkimo indą.
4. Atidarykite išleidimo varžtą **2**.
5. *Jei bėga grynas dyzelinas,*  
užsukite išleidimo varžtą.
6. Nuimkite žarną.
7. Surinktą skystį šalinkite pagal aplinkosaugos reikalavimus.
8. Uždarykite sėdynės atramą.

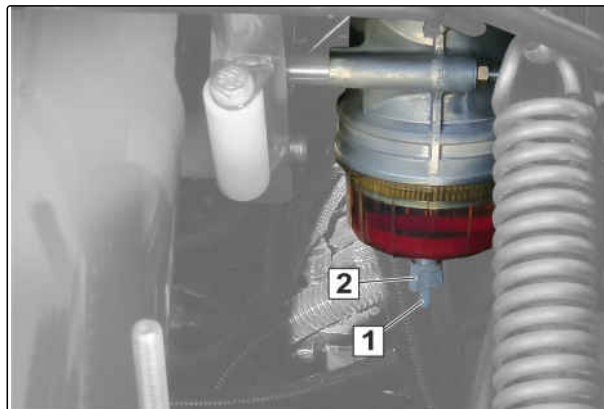

CMS-I-00002434

## 8.2.6 Rato varžtų priveržimo momento tikrinimas

CMS-T-00002752-B.1

### INTERVALAS

- po naudojimo pirmą kartą
- kas 50 eksploatavimo valandų  
arba  
kartą per savaitę

| Padangos                               | Priveržimo momentas |
|----------------------------------------|---------------------|
| Priekinės padangos,<br>24x12,00-12 6PR | 128 Nm              |
| Galinės padangos,<br>20x10,00-10 6PR   | 80 Nm               |

- Patikrinkite rato varžtų priveržimo momentą.

### 8.2.7 Hidraulinių žarnų tikrinimas

CMS-T-00002750-B.1



#### INTERVALAS

- po naudojimo pirmą kartą
- kas 50 eksploatavimo valandų  
arba  
kartą per savaitę




#### NURODYMAS

Prieiti prie hidraulinių žarnų yra šios prieigos:

- Variklio dangtis
- Sėdynės atrama
- Po pakeltu žolės surinkimo rezervuaru

1. Patikrinkite hidraulines žarnas, ar nėra pažeidimų, pvz., nutrintų vietų, pjūvių, įtrūkimų ir deformacijų.
2. Patikrinkite hidraulines žarnas, ar nėra nesandarių vietų.
3. Patikrinkite pagaminimo datą **1**.

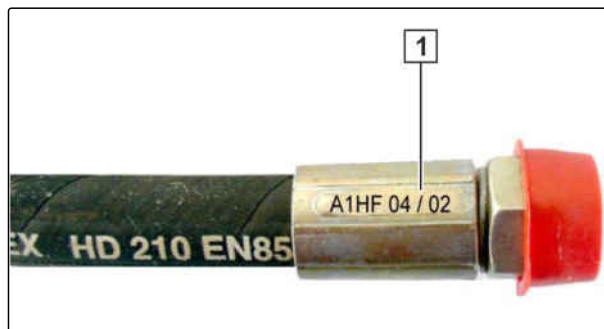

CMS-I-00000532



#### NURODYMAS

Hidraulinės žarnos turi būti ne senesnės kaip 6 metų.

4. Nedelsdami specializuotose dirbtuvėse paveskite pakeisti pažeistas ar pasenusias hidraulines žarnas.
5. Paveržkite atsilaisvinusias sriegines jungtis.

### 8.2.8 Pavaros diržo tikrinimas

CMS-T-00009590-A.1




#### INTERVALAS

- kas 50 eksploatavimo valandų  
arba  
kartą per savaitę


Toliau nurodytos vertės skirtos atitinkamo pavaros diržo įtempimui patikrinti.

| Pavaros diržas                                                 | Diržo įtempimo tikrinimas montuojant pirmą kartą | Diržo įtempimas po įsidirbimo |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pagrindinis pavaros diržas                                     | 380–430 N                                        | 330–380 N                     |
| Ventiliatoriaus pavaros diržas                                 | 380–430 N                                        | 330–380 N                     |
| 3 pjovimo mechanizmo pavaros diržai                            | 380–430 N                                        | 330–380 N                     |
| 1 pjovimo mechanizmo sujungimo pavaros diržas                  | 1140–1290 N                                      | 990–1140 N                    |
| Rotoriaus ir skersinio sraigtinio transporterio pavaros diržas | 250–300 N                                        | 200–250 N                     |
| Išilginio sraigtinio transporterio pavaros diržas              | 250–300 N                                        | 200–250 N                     |

- Atidarykite variklio dangtį, žr. psl. 64.
- Patikrinkite visų 3 pagrindinės pavaros diržų **1** įtempimą.
- Diržo įtempimą sureguliuoti paveskite specializuotose dirbtuvėse.
- Patikrinkite visus 3 pagrindinės pavaros diržus, ar jie nepažeisti ir nesusidėvėję.
- Nedelsdami specializuotose dirbtuvėse paveskite pakeisti pažeistus ir susidėvėjusius pavaros diržus.
- Patikrinkite ventiliatoriaus pavaros diržo **1** įtempimą.
- Diržo įtempimą sureguliuoti paveskite specializuotose dirbtuvėse.
- Patikrinkite ventiliatoriaus pavaros diržą, ar jis nepažeistas ir nesusidėvėjęs.
- Nedelsdami specializuotose dirbtuvėse paveskite pakeisti pažeistą ir susidėvėjusį pavaros diržą.
- Uždarykite variklio dangtį, žr. psl. 66.

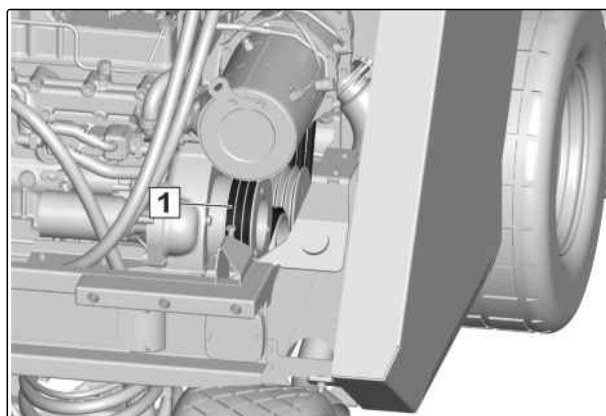

CMS-I-00002433

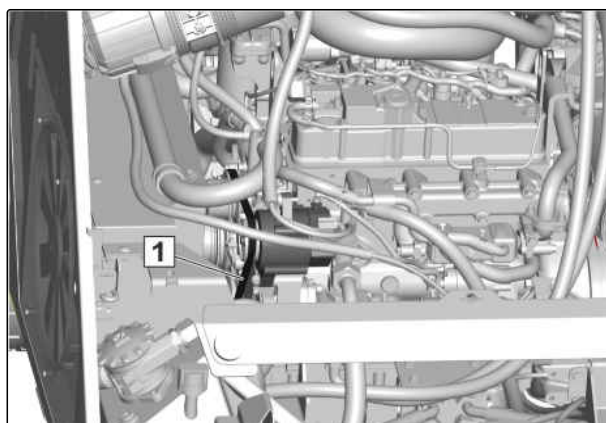


CMS-I-00002737

11. Atidarykite sėdynės atramą, žr. psl. 61.
12. Patikrinkite visų 3 pjovimo mechanizmo pavaros diržų **1** įtempimą.

arba


Patikrinkite pjovimo mechanizmo sujungimo pavaros diržo **1** įtempimą.

13. Diržo įtempimą sureguliuoti paveskite specializuotose dirbtuvėse.
14. Patikrinkite pjovimo mechanizmo pavaros diržą, ar jis nepažeistas ir nesusidėvėjęs.
15. Nedelsdami specializuotose dirbtuvėse paveskite pakeisti pažeistus ir susidėvėjusius pavaros diržus.
16. Uždarykite sėdynės atramą, žr. psl. 62.

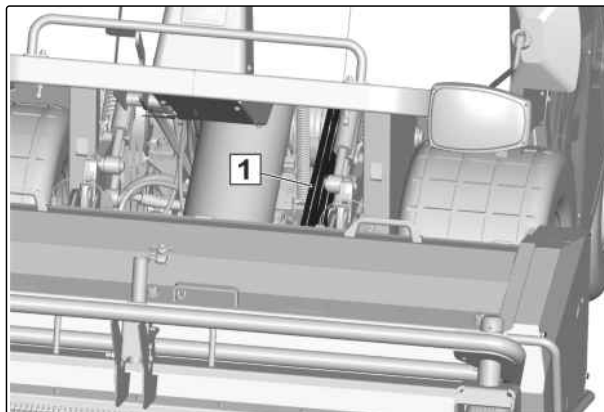


CMS-I-00002432

17. Išmontuokite apsauginį dangtį **1**.
18. Patikrinkite visų 5 rotoriaus pavaros diržų **2** įtempimą.
19. Diržo įtempimą sureguliuoti paveskite specializuotose dirbtuvėse.
20. Patikrinkite visus 5 rotoriaus pavaros diržus, ar jie nepažeisti ir nesusidėvėję.
21. Nedelsdami specializuotose dirbtuvėse paveskite pakeisti pažeistus ir susidėvėjusius pavaros diržus.

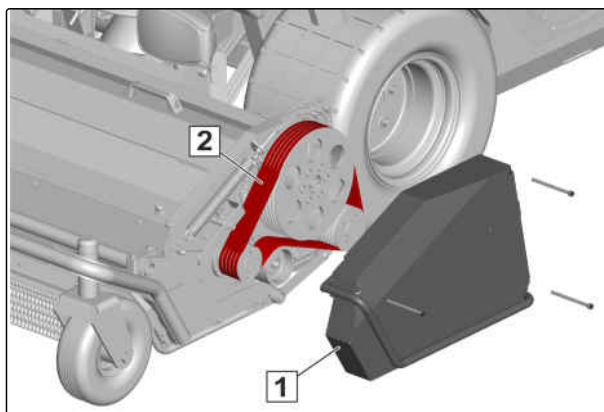

CMS-I-00002431

22. Primontuokite apsauginį dangtį.
23. Išmontuokite apsauginį dangtį **1**.
24. Patikrinkite visų 5 išilginio sraigtinio transporterio pavaros diržų **2** įtempimą.
25. Diržo įtempimą sureguliuoti paveskite specializuotose dirbtuvėse.
26. Patikrinkite visus 5 išilginio sraigtinio transporterio pavaros diržus, ar jie nepažeisti ir nesusidėvėję.

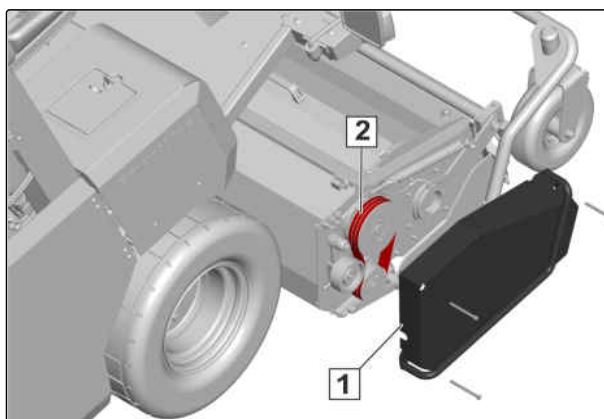

CMS-I-00002738

27. Nedelsdami specializuotose dirbtuvėse paveskite pakeisti pažeistus ir susidėvėjusius pavaros diržus.

28. Primontuokite apsauginį dangtį.

### 8.2.9 Oro filtro valymas


CMS-T-00002845-B.1



#### INTERVALAS


- kas 50 eksploatavimo valandų  
arba  
kartą per savaitę

1. Atidarykite radiatoriaus dangtį.
2. Atidarykite blokatorius **1**.
3. Nuimkite oro filtro dangtį **2**.

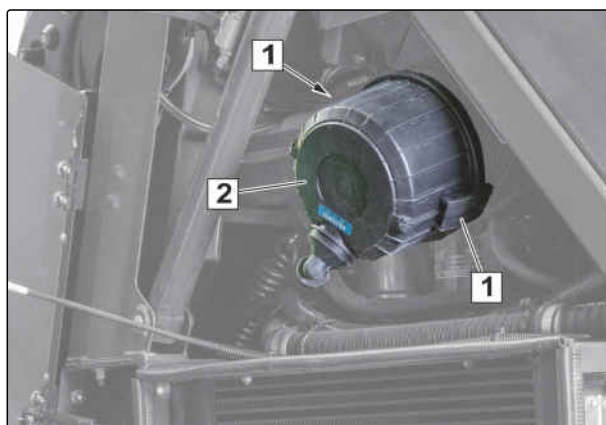

CMS-I-00002412

4. Atsargiai suslėgtuoju oru išpūskite oro filtrą **1**.
5. Sumontuokite oro filtro dangtį.
6. Užblokuokite oro filtro dangtį.
7. Uždarykite radiatoriaus dangtį.

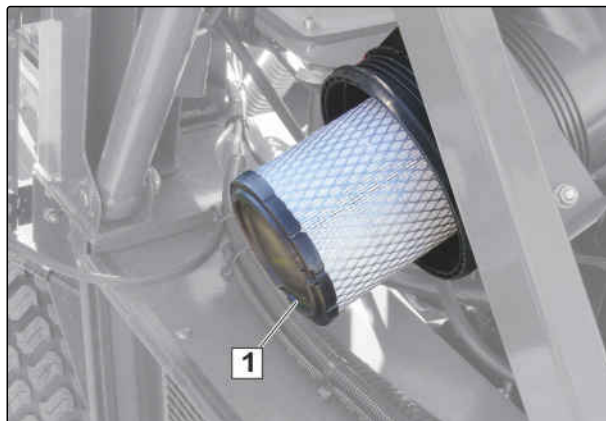

CMS-I-00002413

### 8.2.10 Oro filtro keitimas


CMS-T-00002849-B.1



#### INTERVALAS


- kas 500 eksploatavimo valandų  
arba  
kas 12 mėnesių

1. Atidarykite radiatoriaus dangtį.
2. Atidarykite blokatorius **1**.
3. Nuimkite oro filtro dangtį **2**.

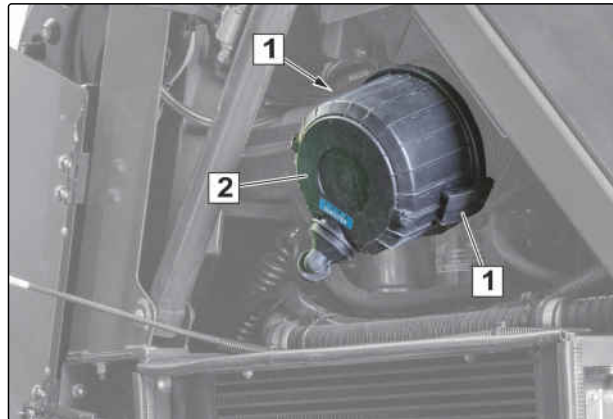


CMS-I-00002412

4. Išimkite oro filtrą **1**.

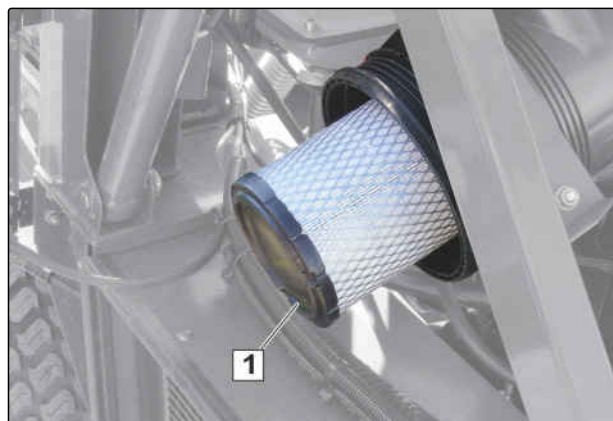

CMS-I-00002413

5. Išimkite po juo esantį oro filtrą **2**.
6. Pakeiskite abu oro filtrus.
7. Sumontuokite ir užblokuokite oro filtro dangtį.
8. Uždarykite radiatoriaus dangtį.

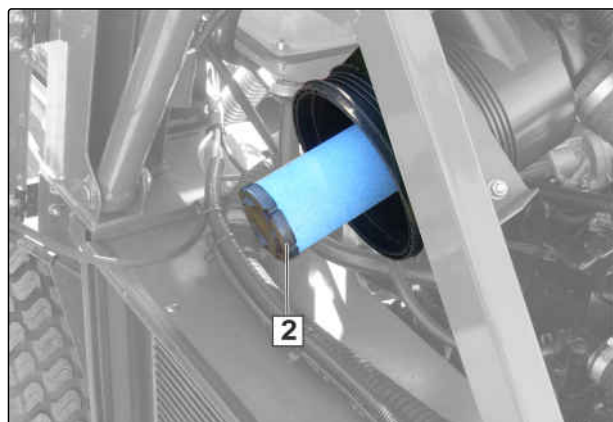

CMS-I-00002917

### 8.2.11 Akumuliatoriaus tikrinimas


CMS-T-00002744-B.1

#### INTERVALAS

- kas 500 eksploatavimo valandų  
arba  
kas 12 mėnesių

1. Atidarykite sėdynės atramą.
2. Patikrinkite akumuliatoriaus **1** įtampą ramybės būsenoje.

| Įtampa       | Akumuliatoriaus būseną            |
|--------------|-----------------------------------|
| 12,65–12,8 V | Akumuliatorius visiškai įkrautas. |
| 12,6–12,4 V  | Akumuliatorius pusiau įkrautas.   |
| < 12 V       | Akumuliatorius išseikvotas.       |

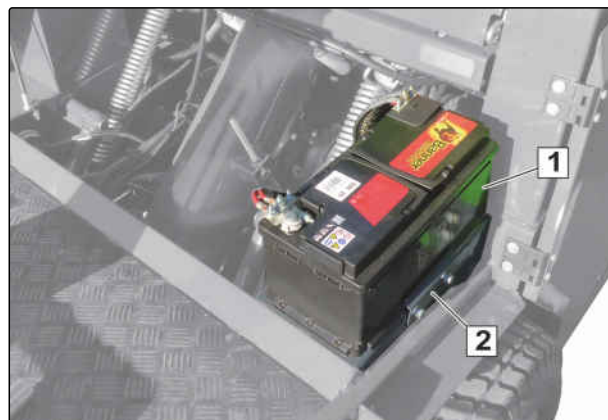

CMS-I-00002419

3. Priklausomai nuo akumuliatoriaus įtampos akumuliatorių įkraukite  
arba  
pakeiskite.
4. *Akumuliatoriui išmontuoti,*  
išmontuokite laikiklį **2**.
5. *Kai yra įmontuotas naujas akumuliatorius,*  
vėl sumontuokite laikiklį **2**.
6. Uždarykite sėdynės atramą.

### 8.2.12 Pavarų diržų keitimas

CMS-T-00002843-C.1



#### INTERVALAS

- kas 500 eksploatavimo valandų  
arba  
kas 12 mėnesių




#### SVARBU

**Žalos mašinai pavojus.**


- Keisti pavaros diržus paveskite tik kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.

1. Pakeiskite visus 3 pagrindinės pavaros diržus **1**.

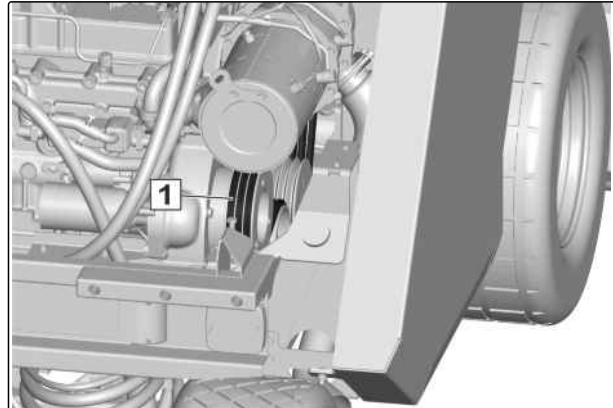

CMS-I-00002433

2. Pakeiskite ventiliatoriaus pavaros diržą **1**.

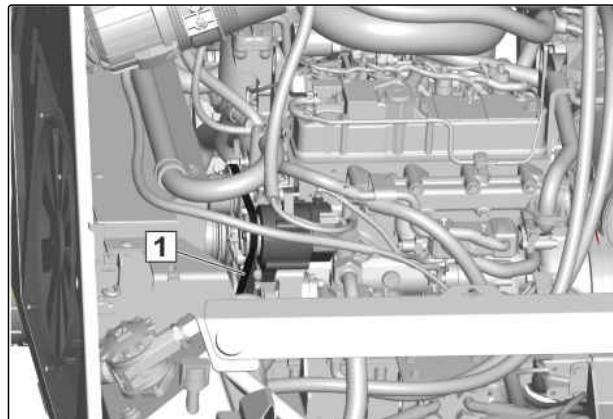


CMS-I-00002737

3. Pakeiskite visus 3 pjovimo mechanizmo pavaros diržus **1**.


arba

Pakeiskite sujungimo pavaros diržą.

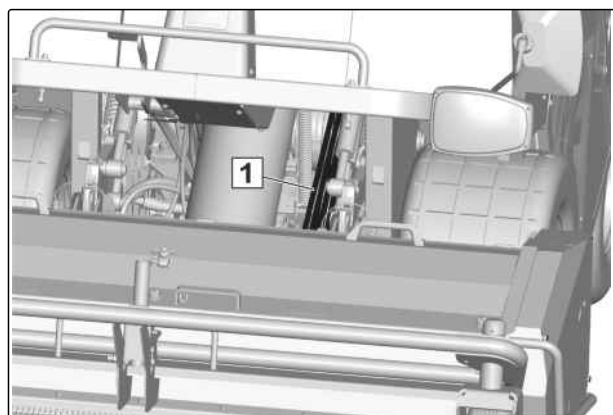


CMS-I-00002432

4. Pakeiskite visus 5 pavaros diržus **1**.

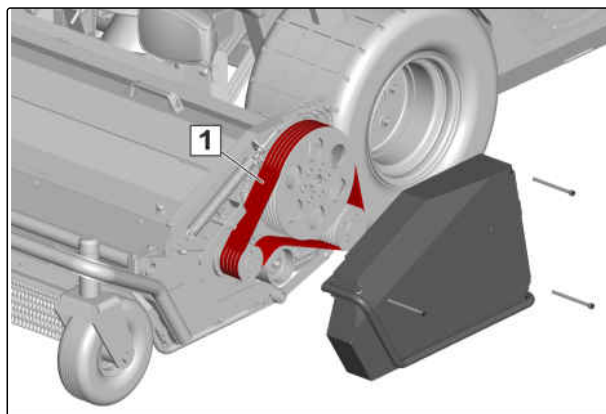

CMS-I-00002919

5. Pakeiskite visus 3 pavaros diržus **1**.

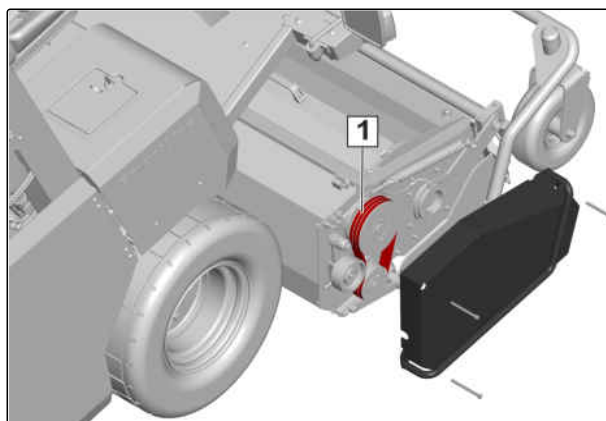

CMS-I-00002918


### 8.2.13 Hidraulinės alyvos su filtru keitimas

CMS-T-00002748-B.1

 **INTERVALAS**

- kas 500 eksploataavimo valandų  
arba  
kas 12 mėnesių

1. Išleiskite hidraulinę alyvą per išleidimo varžtą **1**.
2. Surinkite hidraulinę alyvą į tinkamą surinkimo indą ir utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.
3. Priveržkite išleidimo varžtą nauju sandarinamuoju žiedu.

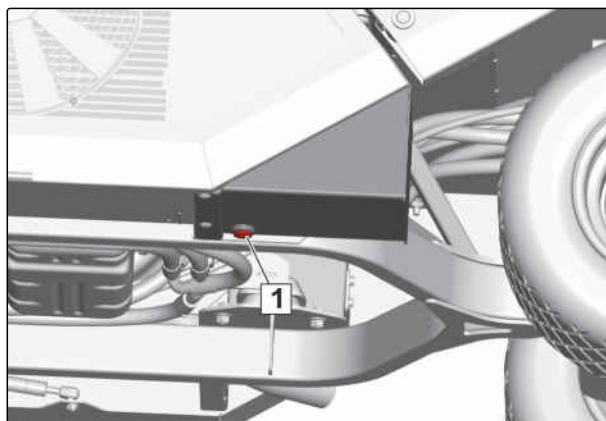

CMS-I-00002416

Užterštumo indikatorius **1** rodo hidraulinės alyvos filtro užterštumo lygį.


4. Atidarykite radiatoriaus dangtį.

5. Atsukite dangtelį **2**.

6. Išimkite filtro įdėklą.

7. Įstatykite naują filtro įdėklą.

8. Priveržkite dangtelį.

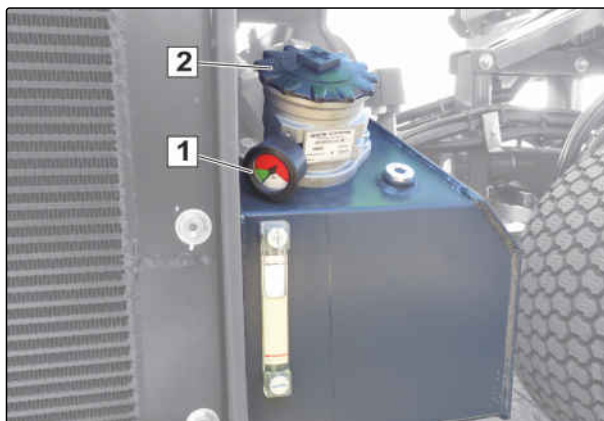

CMS-I-00002418

9. Įpilkite šviežios alyvos per pildymo varžtą **1**.

| Hidraulinės alyvos pildymo kiekis | Hidraulinės alyvos tipas |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 23 litrai                         | DIN 51524 HVLP 68        |

10. Uždarykite radiatoriaus dangtį.

11. Po mašinos naujo paleidimo patikrinkite hidraulinės alyvos lygį.



CMS-I-00002437

## 8.2.14 Variklio alyvos su alyvos filtru keitimas

CMS-T-00002847-B.1



### INTERVALAS


- kas 200 eksploatavimo valandų  
arba  
kas 12 mėnesių



### SVARBU

#### Žalos mašinai pavojus

- ▶ Variklio ir jo komponentų priežiūros darbus paveskite atlikti tik kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.
- ▶ Atlikdami variklio ir jo komponentų priežiūros darbus, laikykitės variklio gamintojo naudojimo instrukcijos.

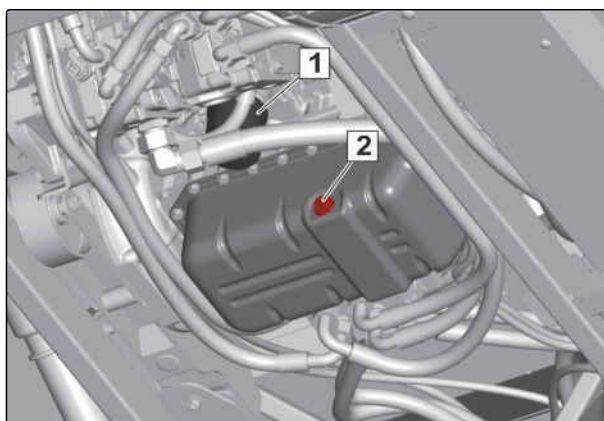


CMS-I-00002415

1. Keisdami alyvą, visada pakeiskite alyvos filtrą **1**.

2. Variklio alyvą per išleidimo varžtą **2** išleiskite į tinkamą surinkimo indą.

3. Variklio alyvą utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.
4. Įsukite išleidimo varžtą su nauju sandarikliu.
5. Įpilkite šviežią variklio alyvą per pildymo angą **1**.

| Variklio alyvos pildymo kiekis | Leidžiama variklio alyva |
|--------------------------------|--------------------------|
| 7 litrai                       | 15W40 API-CJ-4 ACEA E6   |

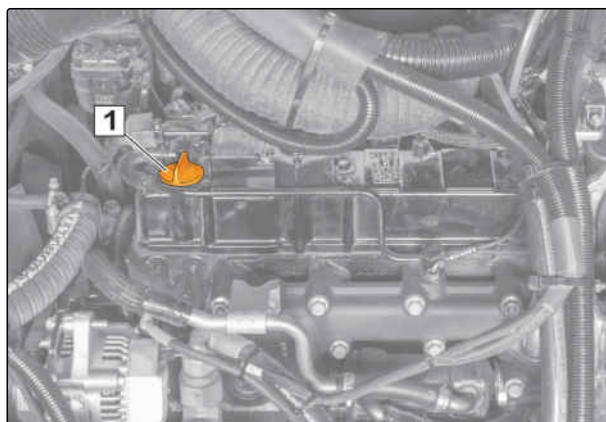

CMS-I-00002414

### 8.2.15 Vandens skirtuvo filtro įdėklo keitimas

CMS-T-00002848-B.1



#### INTERVALAS

- kas 500 eksploatavimo valandų  
arba  
kas 12 mėnesių




#### SVARBU

##### Žalos mašinai pavojus

- ▶ Variklio ir jo komponentų priežiūros darbus paveskite atlikti tik kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.
- ▶ Atlikdami variklio ir jo komponentų priežiūros darbus, laikykitės variklio gamintojo naudojimo instrukcijos.

- ▶ Pakeiskite filtro įdėklą vandens skirtuve **1**.

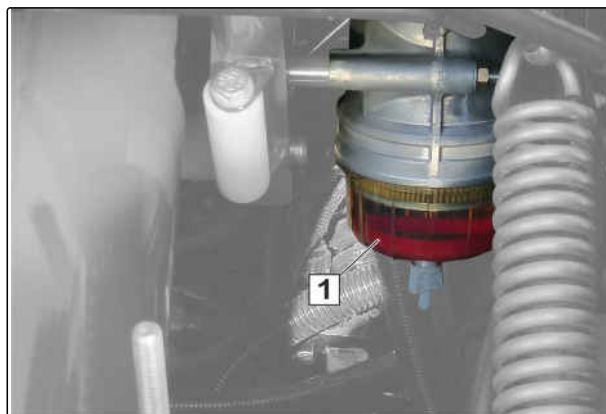

CMS-I-00002435

### 8.2.16 Degalų filtro keitimas

CMS-T-00002850-B.1



#### INTERVALAS


- kas 500 eksploatavimo valandų  
arba  
kas 12 mėnesių



#### SVARBU

##### Žalos mašinai pavojus

- Variklio ir jo komponentų priežiūros darbus paveskite atlikti tik kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.
- Atlikdami variklio ir jo komponentų priežiūros darbus, laikykitės variklio gamintojo naudojimo instrukcijos.

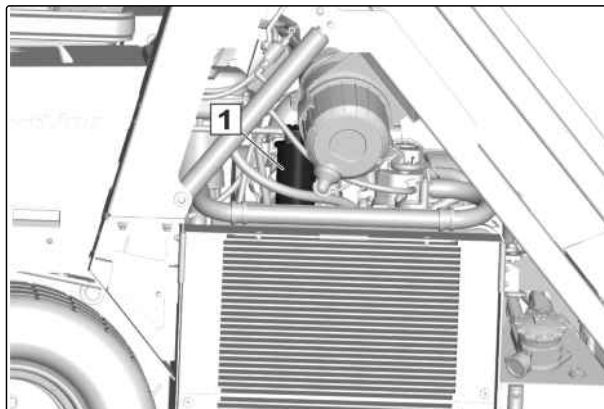

CMS-I-00002429

- Pakeiskite degalų filtrą **1**.

### 8.2.17 Variklio aušinimo priemonės keitimas

CMS-T-00002842-B.1



#### INTERVALAS

- kas 500 eksploatavimo valandų  
arba  
kas 12 mėnesių



#### SVARBU

##### Žalos mašinai pavojus

- Variklio ir jo komponentų priežiūros darbus paveskite atlikti tik kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.
- Atlikdami variklio ir jo komponentų priežiūros darbus, laikykitės variklio gamintojo naudojimo instrukcijos.

- Pakeiskite variklio aušinimo priemonę.

### 8.2.18 Dyzelino bako valymas

CMS-T-00002844-B.1

#### INTERVALAS

- kas 500 eksploatavimo valandų  
arba  
kas 12 mėnesių

#### SVARBU

##### Žalos mašinai pavojus

- ▶ Variklio ir jo komponentų priežiūros darbus paveskite atlikti tik kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.
- ▶ Atlikdami variklio ir jo komponentų priežiūros darbus, laikykitės variklio gamintojo naudojimo instrukcijos.

1. Išvalykite dyzelino baką.
2. Pagal aplinkosaugos reikalavimus utilizuokite surinktus degalus.


### 8.2.19 Stiklo plovimo skysčio papildymas

CMS-T-00006649-A.1

#### INTERVALAS

- pagal poreikį

1. Atidarykite sėdynės atramą.
2. Atsukite dangtelį **1**.
3. Į rezervuarą įpilkite vandens ir stiklo plovimo skysčio mišinį.
4. Uždusite dangtelį.
5. Patikrinkite, ar veikia stiklo apiejiklis.

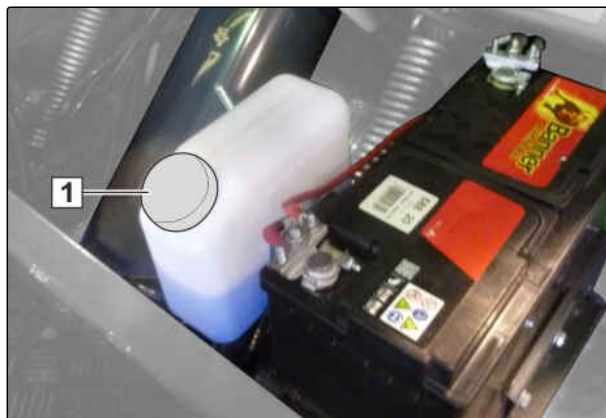

CMS-I-00004735

### 8.2.20 Valytuvo šluotelės tikrinimas ir keitimas


CMS-T-00006650-A.1



#### INTERVALAS

- kas 500 eksploatavimo valandų  
arba  
kas 12 mėnesių

1. Patikrinkite, ar nesusidėvėjusi ir nepažeista valytuvo šluotelė.
2. Pažeistą ir susidėvėjusią valytuvo šluotelę iš karto pakeiskite.
3. *Jei reikia pakeisti valytuvo šluotelę,* valytuvo svirtelę **1** atverskite iki galo į priekį.
4. Atsukite varžtą **2**.
5. Pakeiskite valytuvo šluotelę **3** ir įsukite varžtą.
6. Valytuvo svirtelę atsargiai atverskite atgal prie priekinio stiklo.

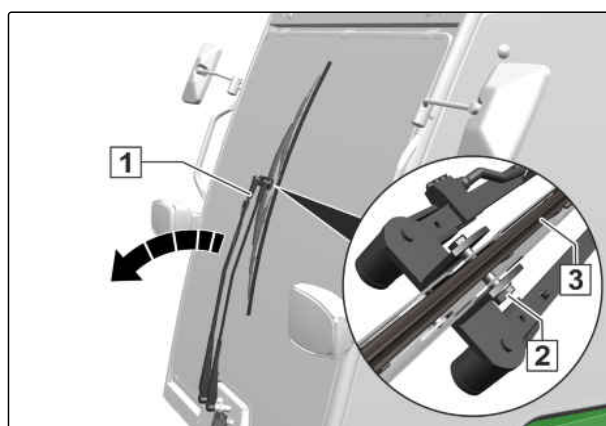

CMS-I-00004736

### 8.2.21 Kondicionieriaus tikrinimas

CMS-T-00006651-A.1



#### INTERVALAS

- kas 500 eksploatavimo valandų  
arba  
kas 12 mėnesių



#### SVARBU

##### Žalos mašinai pavojus

- Kondicionieriaus ir aušinimo priemonės kontūro priežiūros darbus paveskite atlikti tik specializuotose dirbtuvėse.
- Atlikdami kondicionieriaus priežiūros darbus, laikykitės kabinos gamintojo naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijų.

1. Patikrinkite, ar nepažeistos hidraulinės žarnų linijos.
2. Patikrinkite, ar sandarus aušinimo priemonės kontūras.
3. Patikrinkite, ar veikia kondicionierius.


### 8.2.22 Kabinos šviežio oro filtro valymas

CMS-T-00006652-A.1

#### INTERVALAS

- kas 10 eksploatavimo valandų  
arba  
pagal poreikį

1. Ištraukite filtro poroloną **1** iš grotelių.
2. Filtro poroloną išvalykite suslėgtuoju oru.
3. Pakeiskite pažeistą filtro poroloną.
4. Filtro poroloną įstumkite į groteles.

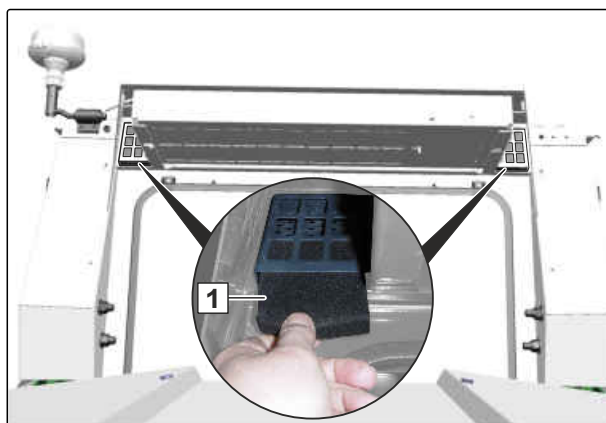

CMS-I-00004737

### 8.2.23 Kabinos cirkuliacinio filtro valymas


CMS-T-00006653-A.1



#### INTERVALAS

- kas 10 eksploatavimo valandų  
arba  
pagal poreikį

1. Patikrinkite, ar švarus cirkuliacinis filtras **1**.
2. Cirkuliacinį filtrą išvalykite suslėgtuoju oru arba išsiurbkite.

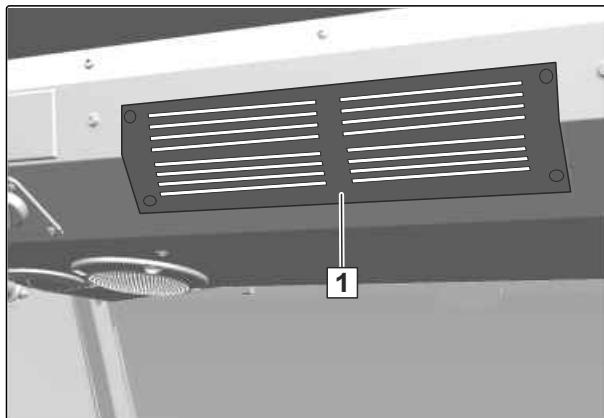


CMS-I-00004738

## 8.3 Mašinos tepimas

CMS-T-00002734-A.1


### 8.3.1 Tepimo vietų apžvalga

CMS-T-00002735-A.1

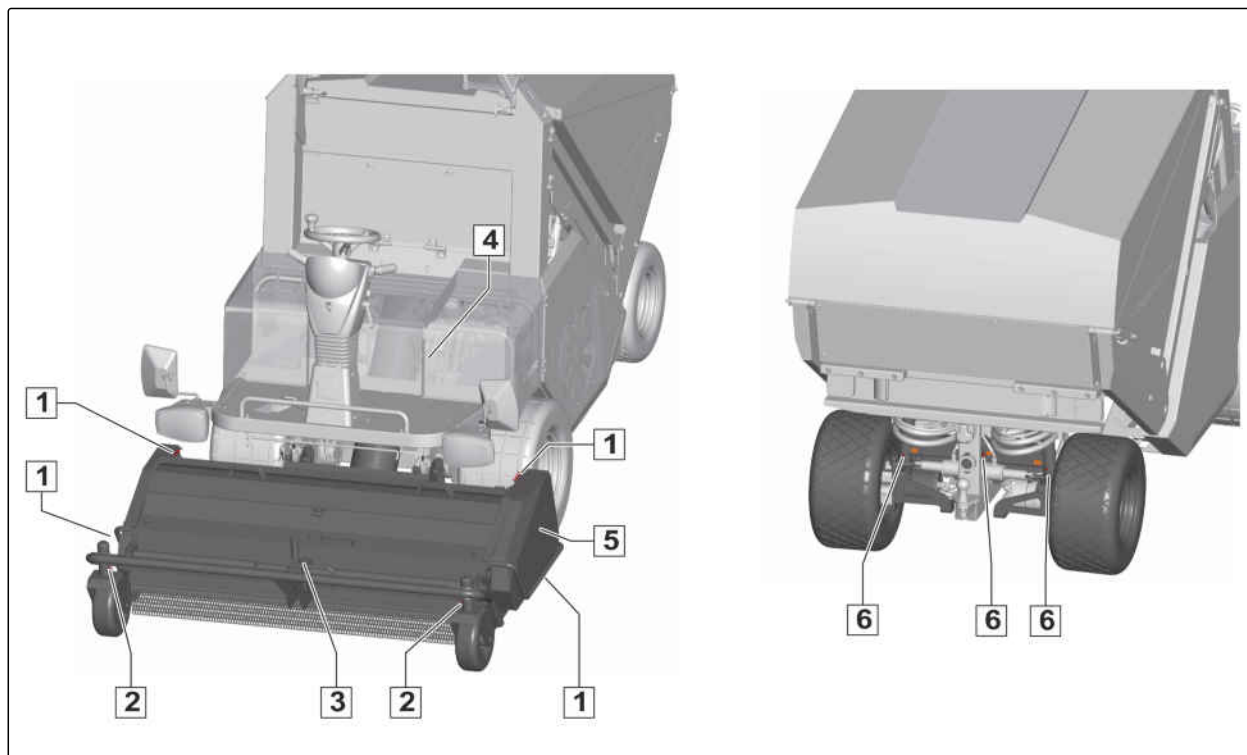


CMS-I-00002426

kas 10 eksploatavimo valandų / kiekvieną dieną

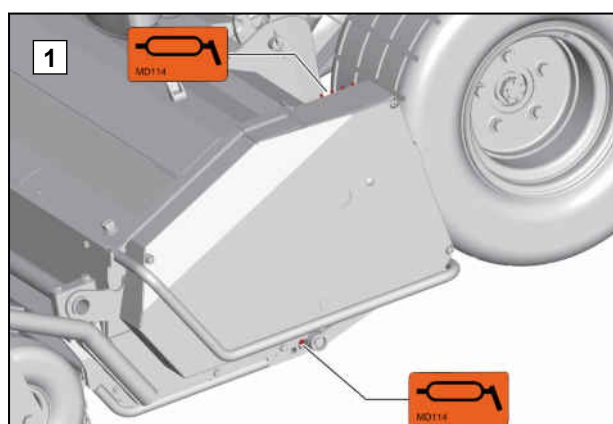


CMS-I-00002424


kas 50 eksploataavimo valandų / kartą per savaitę

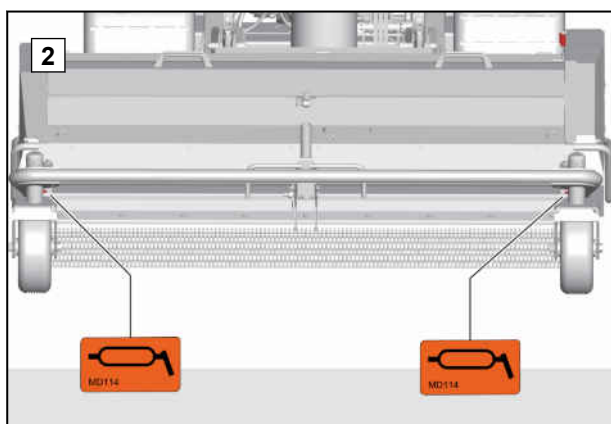


CMS-I-00002422

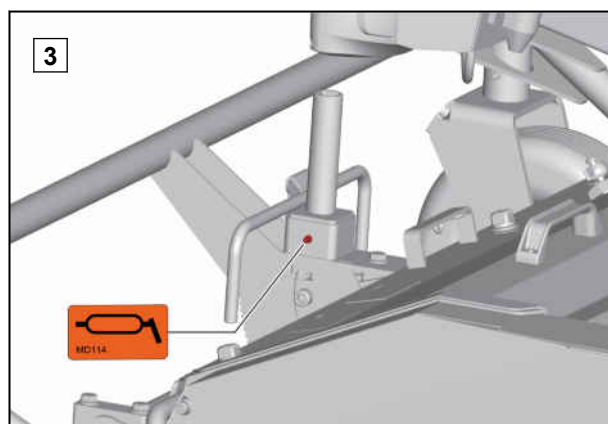


CMS-I-00002421

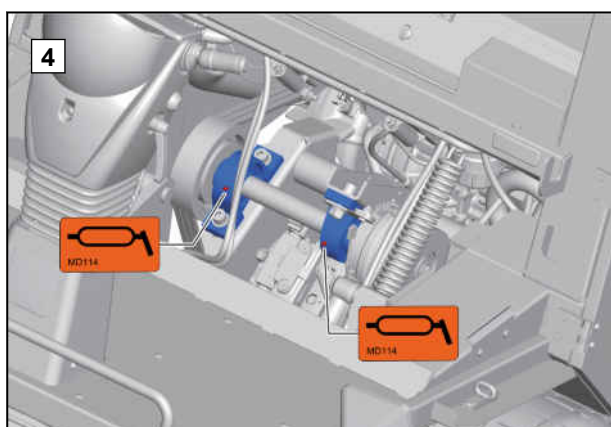

CMS-I-00002427

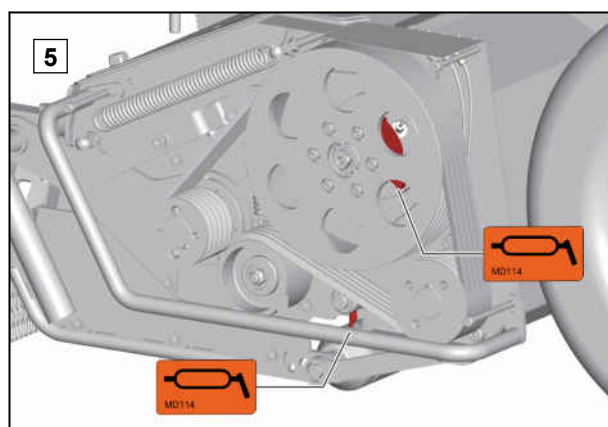

CMS-I-00002425

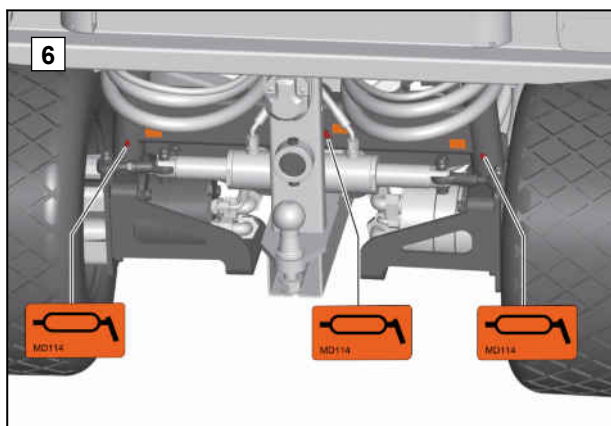

CMS-I-00002423

## 8.4 Gedimų šalinimas

CMS-T-00002723-D.1

| Klaidos kodas                                         | Simbolis                                                                            | Klaida                                                 | Priežastis                             | Sprendimas                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                     | Apšvietimo važiavimui keliais defektas                 | Pažeista lempa arba apšvietimo įvadas. | žr. psl. 138                                                                                                                                                                             |
|                                                       |                                                                                     | Sugedęs saugiklis                                      | Elektrinės funkcijos gedimas mašinoje. | žr. psl. 138                                                                                                                                                                             |
|                                                       |                                                                                     | Sugedęs saugiklis kabinoje                             | Elektrinės funkcijos gedimas kabinoje. | žr. psl. 139                                                                                                                                                                             |
|                                                       |    | Šviečia gedimo įspėjamoji lemputė                      | Mašinoje yra gedimas                   | žr. psl. 140                                                                                                                                                                             |
|                                                       |    | Šviečia variklio gedimo įspėjamoji lemputė             | Dyzelinio variklio gedimas             | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>► Pašalinti variklio gedimą paveskit kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</li> </ul>           |
| 1, 7                                                  |  | Šviečia akumuliatoriaus įtampos įspėjamoji lemputė     | Akumuliatoriaus įtampa per žema.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Patikrinkite akumuliatoriaus įtampą pagal skyrių „Techninė priežiūra“.</li> <li>► Pakeiskite defektuotą akumuliatorių.</li> </ul>               |
| 2, 8                                                  |  | Šviečia akumuliatoriaus viršįtampio įspėjamoji lemputė | Akumuliatoriaus įtampa per aukšta.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Patikrinkite akumuliatoriaus įtampą pagal skyrių „Techninė priežiūra“.</li> <li>► Patikrinkite generatorių ir įkrovimo reguliatorių.</li> </ul> |
| CAN DM1                                               |  | Rodomas variklio gedimo klaidos pranešimas             | Yra dyzelinio variklio gedimas         | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>► Pašalinti variklio gedimą paveskit kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</li> </ul>           |
| 101, 102, 131, 132, 161, 162, 191, 192, 341, 371, 401 |  | Rodomas dešiniojo siurblio valdymo klaidos pranešimas  | Elektronikos gedimas                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>► Gedimą paveskite pašalinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</li> </ul>                   |

| Klaidos kodas                          | Simbolis   | Klaida                                               | Priežastis                       | Sprendimas                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103, 104, 133, 134, 163, 164, 193, 194 | !⚡         | Rodomas kairiojo siurblio valdymo klaidos pranešimas | Elektronikos gedimas             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>Gedimą paveskite pašalinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</li> </ul> |
| 4041, 4051, 4061                       | !⚡         | Rodoma pedalo jutiklio klaida                        | Pedalo jutiklio gedimas          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>Gedimą paveskite pašalinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</li> </ul> |
| 4233, 4234                             | !⚡         | Rodoma rotorius jungiklio klaida                     | Rotorius jungiklio gedimas       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>Gedimą paveskite pašalinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</li> </ul> |
| 4235, 4236                             | !⚡         | Rodoma tempomato jungiklio klaida                    | Tempomato jungiklio gedimas      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>Gedimą paveskite pašalinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</li> </ul> |
| 4251, 4252, 4260, 4236                 | !⚡         | Rodoma vairavimo kampo jutiklio klaida               | Vairavimo kampo jutiklio gedimas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>Gedimą paveskite pašalinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</li> </ul> |
| 6001, 6052, 6061, 6062, 6066, 6667     | <b>CAN</b> | Rodoma CAN ryšio klaidą                              | CAN ryšio komponentų gedimas     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>Gedimą paveskite pašalinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</li> </ul> |

| Klaidos kodas                                      | Simbolis                                                                            | Klaida                                                     | Priežastis                                    | Sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3, 4, 5, 6                                         |    | Rodoma ECU įtampos tiekimo klaida                          | ECU įtampos tiekimo gedimas                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>▶ Gedimą paveskite pašalinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</li> </ul>                                                                                                                              |
| 10, 11, 12, 13, 14                                 |    | Rodomas 5 V nuokrypis ECU                                  | ECU įtampos tiekimo gedimas                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>▶ Gedimą paveskite pašalinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</li> </ul>                                                                                                                              |
| 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 42, 50 |    | Rodoma ECU vidinė klaida                                   | ECU gedimas                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>▶ Gedimą paveskite pašalinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</li> </ul>                                                                                                                              |
| 4201                                               |  | Rodoma važiavimo krypties parinkimo svirties klaida        | Važiavimo krypties parinkimo svirties gedimas | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>▶ Gedimą paveskite pašalinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</li> </ul>                                                                                                                              |
| 4213                                               |  | Rodomas hidraulinės alyvos temperatūros klaidos pranešimas | Hidraulinės alyvos temperatūra yra per aukšta | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>▶ Išvalykite radiatorių.</li> <li>▶ Leiskite atvėsti mašinai.</li> <li>▶ <i>Jeigu pakartotinai rodomas klaidos pranešimas, paveskite pašalinti gedimą kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</i></li> </ul> |

| Klaidos kodas | Simbolis                                                                            | Klaida                                              | Priežastis                                            | Sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4216          |    | Rodoma sėdynės jungiklio klaida                     | Sėdynės jungiklio gedimas                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>▶ Gedimą paveskite pašalinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6251          |    | Šviečia hidraulinės alyvos lygio įspėjamoji lemputė | Hidraulinės alyvos pripildymo lygis per žemas         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>▶ Patikrinkite hidraulinės alyvos pripildymo lygį.</li> <li>▶ papildykite hidraulinę alyvą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8008          |    | Rodomas variklio perkaitimo klaidos pranešimas      | Variklio temperatūra yra per aukšta                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>▶ Išvalykite radiatorių.</li> <li>▶ Patikrinkite variklio aušinimo priemonės pripildymo lygį.</li> <li>▶ <i>Kai variklio aušinimo priemonės pripildymo lygis per žemas, papildykite variklio aušinimo priemonę.</i></li> <li>▶ <i>Jei iš naujo nukrenta variklio aušinimo priemonės lygis, paveskite patikrinti variklio aušinimo sistemą kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</i></li> </ul> |
| 8009          |  | Rodomas variklio alyvos slėgio klaidos pranešimas   | Variklio alyvos slėgis yra per aukštas arba per žemas | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iš karto baikite darbą su mašina.</li> <li>▶ Gedimą paveskite pašalinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Klaidos kodas | Simbolis                                                                          | Klaida                                                      | Priežastis                                                                    | Sprendimas                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8506          |  | Pjovimo mechanizmo užblokavimas, šviečia įspėjamoji lemputė | Pašalinis daiktas arba nupjauta žolė blokuoja skersinį sraigtinį transporterį | žr. psl. 141                                                                                                                                                                             |
|               |                                                                                   |                                                             | Pašalinis daiktas arba nupjauta žolė blokuoja išilginį sraigtinį transporterį | žr. psl. 141                                                                                                                                                                             |
|               |                                                                                   |                                                             | Pašalinis daiktas blokuoja rotorius                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Atidarykite rotoriaus apsauginį dangtį.</li> <li>► Pašalinkite pašalinius daiktus.</li> <li>► Uždarykite rotoriaus apsauginį dangtį.</li> </ul> |

### Apšvietimo važiavimui keliais defektas

CMS-T-00002724-C.1



#### NURODYMAS

Galima pakeisti tik priekinių žibintų lempas. Visi kiti apšvietimo įtaisai yra su LED lempomis.

| Padėties numeris | Pavadinimas                  | Lempa         |
|------------------|------------------------------|---------------|
| 1                | Mirksinčios posūkio rodyklės | PY21W 12V     |
| 2                | Stovėjimo šviesos            | W5W 12V       |
| 3                | Artimosios šviesos           | H4 60/55W 12V |




CMS-I-00002409

1. Pakeiskite lempą.
2. Patikrinkite apšvietimo įvadą.
3. Pakeiskite defektuotus apšvietimo įvadus.

### Sugedęs saugiklis


CMS-T-00003072-C.1

1. Atidarykite elektros įrangos techninės priežiūros dangtį.
2. Išsukite varžtus 1 apačioje prie saugiklių dėžės.
3. Dangtelį 2 nustumkite į dešinę.

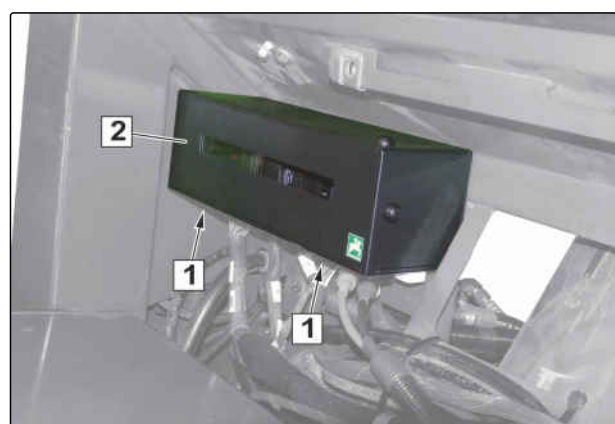

CMS-I-00002395

| Pozicija | Saugiklis | Naudojimas                 | Vardinė srovė |
|----------|-----------|----------------------------|---------------|
| 1        | F33       | EGR vožtuvas               | 20 A          |
| 2        | F17       | Mašinos valdymo įrenginys  | 20 A          |
| 3        | F18       | Mašinos valdymo įrenginys  | 20 A          |
| 4        | F23       | Degimas                    | 20 A          |
| 5        | F32       | Variklio valdymo įrenginys | 20 A          |

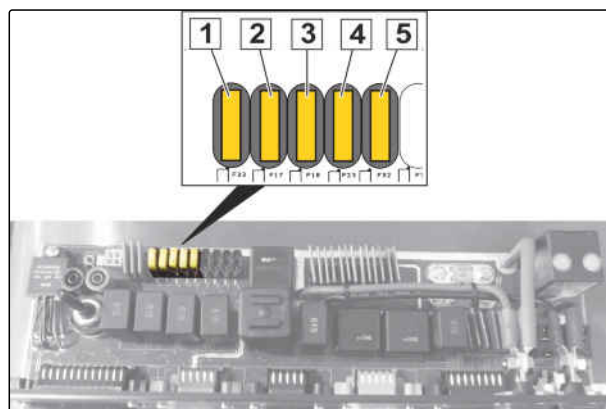

CMS-I-00002389

4. Pakeiskite sugedusį saugiklį.
5. Įstumkite saugiklių dėžės dangtį.
6. Įsukite apačioje varžtus.
7. Uždarykite elektros įrangos techninės priežiūros dangtį.

#### Sugedęs saugiklis kabinoje

CMS-T-00006654-A.1

1. Atverskite dangtį į viršų.

| Pozicija | Saugiklis | Naudojimas                                  | Vardinė srovė |
|----------|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 1        | F1        | Vidinis apšvietimas ir radijas (gnybtas 30) | 7,5 A         |
| 2        | F2        | Priekinis darbo žibintas                    | 5 A           |
| 3        | F3        | Kondicionieriaus ašinis ventiliatorius      | 25 A          |
| 4        | F4        | Ventiliatorius                              | 15 A          |
| 5        | F5        | Stiklo valytuvas ir apšildiklis             | 10 A          |



CMS-I-00004739

| Pozicija | Saugiklis | Naudojimas                                            | Vardinė srovė |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 6        | F6        | Kondicionieriaus kompresorius ir radijas (gnybtas 15) | 10 A          |
| 7        | F8        | Kondicionieriaus ir šildytuvo valdymas                | 5 A           |

2. Pakeiskite sugedusį saugiklį.
3. Uždarykite saugiklių dėžės dangtį.

#### Gedimo įspėjamoji lemputė

CMS-T-00003728-B.1

Gedimo įspėjamoji lemputė šviečia kartu su kita įspėjamąja lempute arba klaidos pranešimu.

1. Užfiksuokite mašiną.
2. Gedimo identifikavimas pagal kitą įspėjamąją lemputę

arba

Identifikuokite triktį pagal klaidos pranešimą.

3. Gedimo šalinimas

arba


Gedimą paveskite šalinti kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.

8506

### Užblokuoto pjovimo mechanizmo įspėjamoji lemputė

CMS-T-00003070-C.1

1. Atidarykite rotorius apsauginį dangtį.
2. Blokatorių **1** atblokuokite specialiu raktu.
3. Ištraukite dengiamąją plokštę.
- ➔ Šoninė anga rankenėlei yra atidaryta.
4. Išimkite rankenėlę **2** iš laikiklio prie pjovimo mechanizmo.
5. Rankenėlę per angą užstumkite ant skersinio sraigtinio transporterio veleno.
6. *Norėdami pašalinti pašalinį daiktą arba kamštį, sukite rankenėlę.*
7. Pašalinkite pašalinius daiktus.
8. Uždarykite rotorius apsauginį dangtį.
9. Įstatykite rankenėlę į laikiklį prie pjovimo mechanizmo.

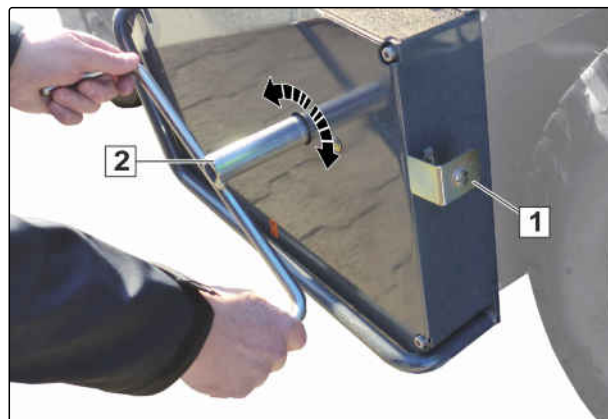


CMS-I-00002387



### ĮSPĖJIMAS

**Virtimo pavojus, esant pakeltam žolės surinkimo rezervuarui**


- ▶ Žolės surinkimo rezervuarą kelkite tik ant tvirto ir lygaus pagrindo.
- ▶ Niekada nekelkite žolės surinkimo rezervuaro važiuodami šlaitu arba įstrižai.

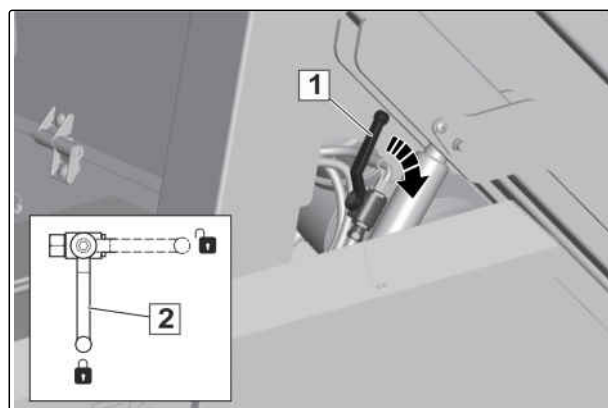


CMS-I-00002350

1. visiškai pakelkite žolės surinkimo rezervuarą.
2. *Žolės surinkimo rezervuarui apsaugoti nuo nekontroliuojamo nusileidimo,*  
Rutulinį čiaupą **1** kairėje ir dešinėje pusėje pasukite į padėtį **2**.
3. Išjunkite variklį.
4. Ištraukite uždegimo raktelį.
5. Įjunkite stovėjimo stabdį.

6. Išimkite rankenėlę **1** iš laikiklio prie pjovimo mechanizmo.
7. Lenktą rankenėlės dalį stumkite per išilginio sraigtinio transporterio angą **2**.
8. *Norėdami pašalinti pašalinį daiktą arba kamštį,* sukite rankenėlę į kairę arba dešinę.
9. Pašalinkite pašalinius daiktus.
10. Įstatykite rankenėlę į laikiklį prie pjovimo mechanizmo.
11. *Žolės surinkimo rezervuarui atfiksiuoti,* Rutulinį čiaupą **1** kairėje ir dešinėje pusėje pasukite į padėtį **2**.
12. Visiškai nuleiskite žolės surinkimo rezervuarą.

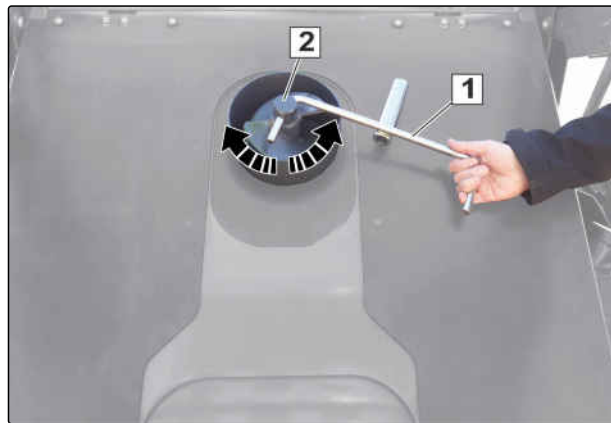

CMS-I-00002388

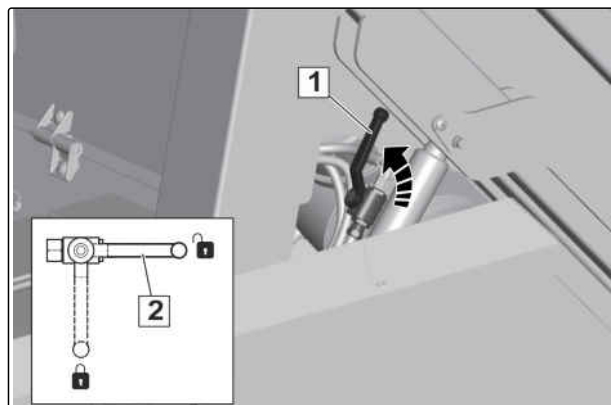

CMS-I-00002349

1. Atidarykite rotorius apsauginį dangtį.
2. Pašalinkite pašalinius daiktus.
3. Uždarykite rotorius apsauginį dangtį.

## 8.5 Mašinos valymas

CMS-T-00002722-C.1



### SVARBU

#### Žalos mašinai pavojus dėl didžiaslėgio purkštuko plovimo čiurkšlės

- ▶ Didžiaslėgio plovimo įrenginio arba karšto vandens ir aukšto slėgio plovimo įrenginio čiurkšlės niekada nenukreipkite į paženklintas konstrukcines dalis.
- ▶ Didžiaslėgio plovimo įrenginio arba karšto vandens ir aukšto slėgio plovimo įrenginio čiurkšlės niekada nenukreipkite į elektrines arba elektronines konstrukcines dalis.
- ▶ Niekada nenukreipkite plovimo įrenginio čiurkšlės tiesiai į tepimo vietas, guolius, techninių duomenų lentelę, įspėjamuosius ženklus ir lipnias plėveles.
- ▶ Visada išlaikykite minimalų 300 mm atstumą tarp didžiaslėgio purkštuko ir mašinos.
- ▶ Nustatykite ne didesnę kaip 120 barų vandens slėgį.



CMS-I-00002692



### SVARBU

#### Gaisro pavojus

- ▶ Pašalinkite žolės likučius variklio ir išmetamųjų dujų sistemos srityje.

1. Mašiną pastatykite ant lygaus paviršiaus ir užfiksuokite.
2. Išvalykite radiatorių suslėgtuoju oru.
3. Žolės likučius variklio ir išmetamųjų dujų sistemos srityje šalinkite tik suslėgtuoju oru.
4. Mašiną plaukite didžiaslėgiu plovimo įrenginiu arba karšto vandens ir aukšto slėgio plovimo įrenginiu.

# Mašinos transportavimas

9

CMS-T-00002694-C.1

## 9.1 Mašinos pakrovimas kranu

CMS-T-00002737-C.1

Ant mašinos be kabinos yra 2 kėlimo diržų tvirtinimo taškai.



### NURODYMAS

Negalima mašiną su kabina pakrauti kranu.



### ĮSPĖJIMAS

**Nelaimingų atsitikimų pavojus dėl netinkamai pritvirtintų prikabinimo priemonių kėlimui**

Jei prikabinimo priemonės pritvirtinamos ne paženklintose vietose, kėlimo metu mašina gali būti sugadinta ir gali kilti pavojus saugumui.

- Prikabinimo priemonės kėlimui tvirtinkite tik pažymėtose vietose.
- *Reikalingai prikabinimo priemonių keliamajai galiai nustatyti, atsižvelkite į duomenis šioje lentelėje.*



CMS-I-00002438


|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Reikalinga keliamoji galia | 1000 kg |
|----------------------------|---------|



### BŪTINOS SĄLYGOS

- ✓ Žolės surinkimo rezervuaras yra visiškai ištuštintas.
- ✓ Žolės surinkimo rezervuaras yra visiškai nuleistas.
- ✓ Mašina yra užfiksuota.

1. Prikabinimo priemonės tvirtinkite tik pažymėtose vietose.
2. Kėlimo diržus su skersiniu užkabinkite už krano.
3. Mašiną pakraukite kranu.

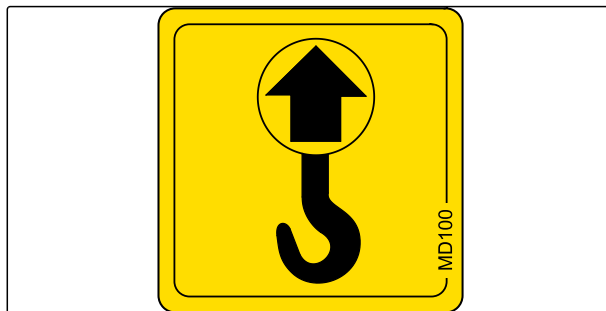

CMS-I-000089

## 9.2 Mašinos gabenimas ant transporto priemonės

CMS-T-00002738-C.1



### ĮSPĖJIMAS

#### Pavojus kraunant ir transportuojant mašiną

Sunkių sužalojimų pavojus

- ▶ Nevažiuokite mašina prie šlaito arba įstrižine padėtimi ant transporto priemonės.
- ▶ Kraukite mašiną tik su visiškai ištuštintu ir nuleistu žolės surinkimo rezervuaru.
- ▶ Mašiną kraukite pirmyn transporto priemonės važiavimo kryptimi.

Ant mašinos be kabinos yra 2 tvirtinimo taškai kroviniui įtvirtinti.



CMS-I-00002440

Ant mašinos su kabina yra 4 tvirtinimo taškai kroviniui įtvirtinti.




CMS-I-00004740




CMS-I-00004741

1. Naudokite rifliuotas ir neslidžias rampas, kurių didžiausias nuolydis yra 30 %.
2. Lėtai ir atsargiai užvažiuokite mašina ant priekabos arba sunkvežimio.
3. Išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo stabdį.

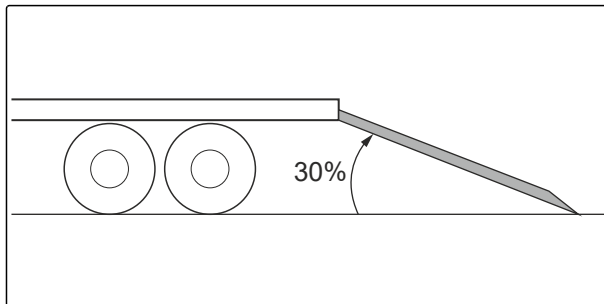

CMS-I-00002439

4. Tvirtinimo diržus tvirtinkite tik pažymėtose vietose.
5. Pagal reikalavimus užfiksuokite mašiną ant traktoriaus.

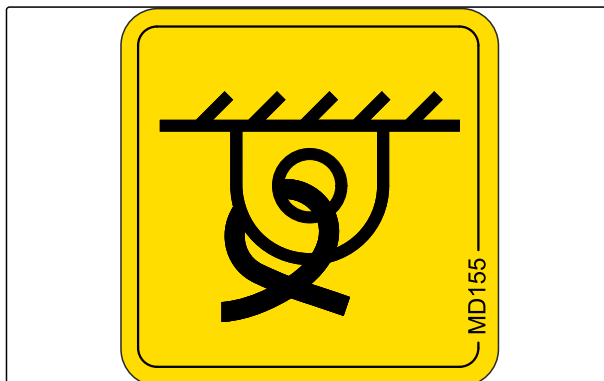

CMS-I-00000450

### 9.3 Mašinos vilkimas

CMS-T-00002707-B.1




#### ATSARGIAI

##### Stabdymo savybės praradimas esant atidarytiems apylankos vožtuvams

Sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų pavojus


- ▶ Mašiną vilkite tik lygiu paviršiumi mažu greičiu.
- ▶ Nevilkite mašinos visuomeniniais keliais.
- ▶ Vilkite mašiną tik trumpą atkarpą.

1. Pakelkite pjovimo mechanizmą.
  2. Paimkite šešiabriaunį raktą iš dėklo.
  3. Pusę apskukimo atsukite varžtus **2** prie hidraulinio siurblio **1**.
- ➔ Apylankos vožtuvai yra atidaryti. Mašiną galima vilkti.

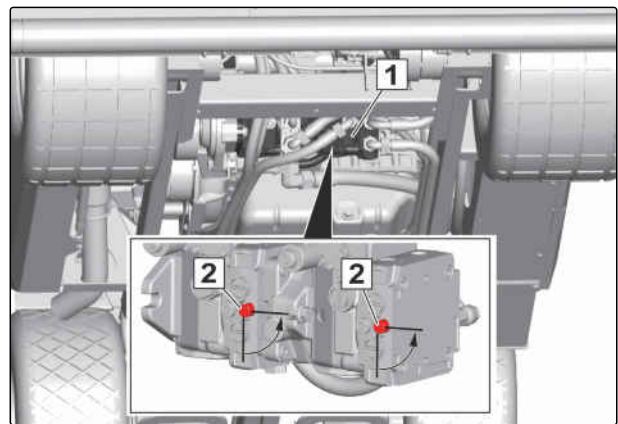

CMS-I-00002417

4. Vilkimo lyną pritvirtinkite prie vilkimo kilpos **1**.
5. Po vilkimo vėl uždarykite apylankos vožtuvus.
6. Po vilkimo suaktyvinkite stovėjimo stabdį.

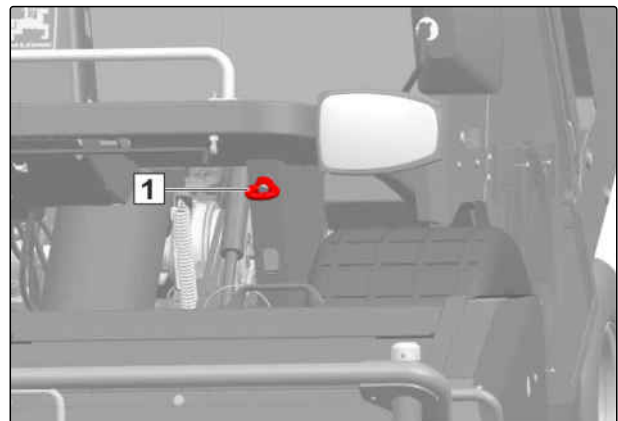

CMS-I-00002430

## Mašinos sustabdymas

# 10

CMS-T-00002695-C.1

### 10.1 Mašinos pastatymas po naudojimo

CMS-T-00003942-A.1

1. Visiškai ištuštinkite ir nuleiskite žolės surinkimo rezervuarą.
2. Visiškai nuleiskite pjovimo mechanizmą.



#### **SVARBU** Gaisro pavojus

- Pašalinkite žolės likučius variklio ir išmetamųjų dujų sistemos srityje.

3. Išvalykite mašiną.

### 10.2 Mašinos paruošimas ilgesniam nenaudojimui arba žiemojimui

CMS-T-00002811-C.1

1. Visiškai ištuštinkite žolės surinkimo rezervuarą.
2. Išvalykite mašiną.
3. Sutepkite visas tepimo vietas.
4. Ištuštinkite degalų baką.
5. Atjunkite akumulatoriaus gnybtus ir išmontuokite akumuliatorių.
6. Akumuliatorių laikykite sausoje ir neužšalancioje vietoje.
7. Patikrinkite pavaros diržo būklę.
8. Prireikus paveskite pakeisti pavaros diržus kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.
9. Įsitikinkite, kad variklio aušinimo sistemoje yra pakankamai antifrizo.

10. Į valytuvo vandens bakelį įpilkite neužšąlančio stiklų valymo skysčio.

11. Mašiną laikykite sausoje vietoje.


# Priedas

# 11

CMS-T-00002703-C.1

## 11.1 Varžtų priveržimo momentai

CMS-T-00000373-B.1

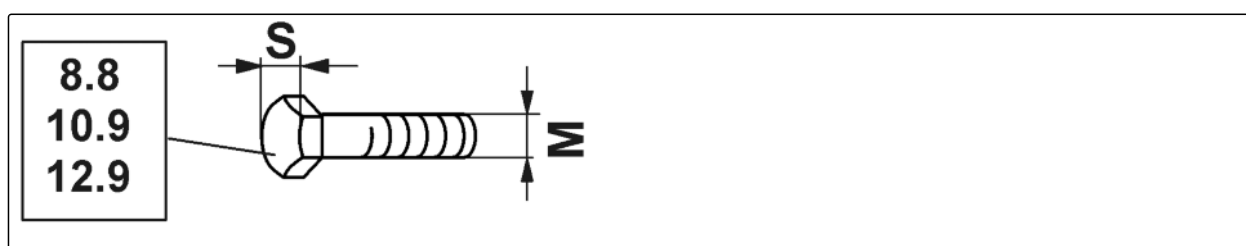

CMS-I-000260




### NURODYMAS

Jei nenurodyta kitaip, galioja šioje lentelėje nurodyti varžtų priveržimo momentai.

| M        | S      | Nm  |      |      |
|----------|--------|-----|------|------|
|          |        | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| M8       | 13     | 25  | 35   | 41   |
| M8x1     |        | 27  | 38   | 41   |
| M10      | 16(17) | 49  | 69   | 83   |
| M10x1    |        | 52  | 73   | 88   |
| M12      | 18(19) | 86  | 120  | 145  |
| M12x1,5  |        | 90  | 125  | 150  |
| M14      | 22     | 135 | 190  | 230  |
| M 14x1,5 |        | 150 | 210  | 250  |
| M16      | 24     | 210 | 300  | 355  |
| M16x1,5  |        | 225 | 315  | 380  |
| M18      | 27     | 290 | 405  | 485  |
| M18x1,5  |        | 325 | 460  | 550  |
| M20      | 30     | 410 | 580  | 690  |
| M20x1,5  |        | 460 | 640  | 770  |

| M       | S  | Nm   |      |      |
|---------|----|------|------|------|
|         |    | 8.8  | 10.9 | 12.9 |
| M22     | 32 | 550  | 780  | 930  |
| M22x1,5 |    | 610  | 860  | 1050 |
| M24     | 36 | 710  | 1000 | 1200 |
| M24x2   |    | 780  | 1100 | 1300 |
| M27     | 41 | 1050 | 1500 | 1800 |
| M27x2   |    | 1150 | 1600 | 1950 |
| M30     | 46 | 1450 | 2000 | 2400 |
| M30x2   |    | 1600 | 2250 | 2700 |

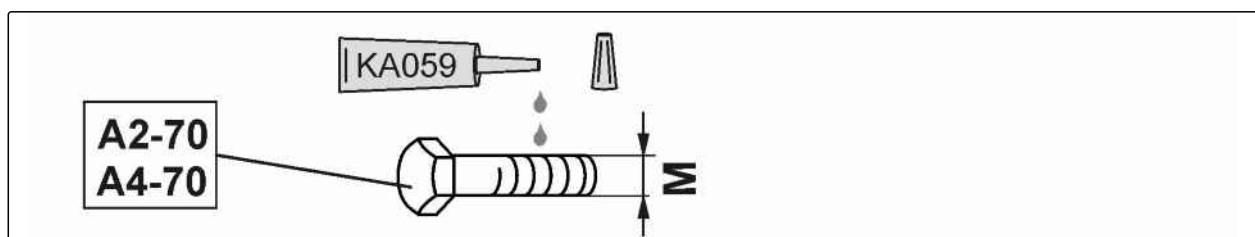

CMS-I-00000065

|    |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M  | M4  | M5  | M6  | M8   | M10  | M12  | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| Nm | 2,4 | 4,9 | 8,4 | 20,4 | 40,7 | 70,5 | 112 | 174 | 242 | 342 | 470 | 589 |

## 11.2 Kartu galiojantys dokumentai

CMS-T-00002704-B.1

- Dyzelinio variklio „Yanmar“ naudojimo instrukcija
- Kondicionieriaus naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijų
- Radijo naudojimo instrukcija

# Sąrašai

# 12

## 12.1 Aiškinamasis žodynas

CMS-T-00002705-B.1

### 4

#### 4WDi

Taip vadinama mašinos išmanioji visų varančiųjų ratų pavara.

### C

#### CAN

CAN yra „Controller Area Network“ sutrumpinimas. CAN magistrale vadinamas standartinis tinklas, kuriame tarpusavyje komunikuoja visi elektroniniai komponentai.

### E

#### Ekspluatacinės medžiagos

Ekspluatacinės medžiagos skirtos paruošimui naudoti. Ekspluatacinėms medžiagoms priklauso, pavyzdžiui, valymo medžiagos, tepimo medžiagos, pavyzdžiui, tepimo alyva, tepalai, ar valymo priemonės.

#### ECU

ECU yra „Electronic Control Unit“ sutrumpinimas. Taip vadinami valdymo įrenginiai arba variklių valdymo įrenginiai.

### M

#### Mašina

Savaeigė žoliapjovė šioje naudojimo instrukcijoje bendrai vadinama mašina.

## 12.2 Rodyklė

| <b>A</b>                                                           |        |                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Adresas                                                            |        | Darbo žibintas                                                     | 38  |
| <i>Techninė redakcija</i>                                          | 4      | <i>naudojimas</i>                                                  | 98  |
| Aeravimo peilis                                                    | 41     | <i>Primontavimas</i>                                               | 98  |
| Akceleratoriaus pedalas                                            | 45     | Degalų bakas                                                       | 40  |
| Akustinis žolės surinkimo rezervuaro pripildymo lygio indikatorius | 48     | <i>Pripildymo lygio tikrinimas</i>                                 | 83  |
| Apsauginiai įtaisai                                                | 21     | Degalų bako pripildymo lygio tikrinimas                            | 83  |
| <i>Apsauginis jungiklis</i>                                        | 21     | Degalų pripylimas                                                  | 83  |
| <i>Apsauginis lankas</i>                                           | 21     | Dėklas                                                             |     |
| <i>Blykčiojantis švyturėlis</i>                                    | 22     | <i>Aprašymas</i>                                                   | 50  |
| <i>Diržinės pavaros apsauginis dangtis</i>                         | 23     | Diržinė pavara                                                     |     |
| <i>Grandinės apsaugas</i>                                          | 24     | <i>Apsauginis dangtis</i>                                          | 23  |
| <i>Rotoriaus apsauginis dangtis</i>                                | 24     | Dyzelinis variklis                                                 | 40  |
| <i>Saugos diržas</i>                                               | 22     | <i>Degalų bakas</i>                                                | 40  |
| <i>Žolės surinkimo rezervuaro fiksatorius</i>                      | 23     | <i>išjungimas</i>                                                  | 94  |
| Apsauginis jungiklis                                               | 21     | <i>pradėjimas</i>                                                  | 93  |
| Apsauginis lankas                                                  | 21     | Dyzelino bakas                                                     |     |
| <i>nuleidimas</i>                                                  | 90     | <i>Dyzelino pripylimas</i>                                         | 83  |
| <i>pakėlimas</i>                                                   | 89     | Dyzelino bako priešfiltris                                         | 61  |
| Apšvietimas važiavimui keliais                                     | 37     | Domkrato statymo taškai                                            | 111 |
| <i>naudojimas</i>                                                  | 99     | Durų atidarymas                                                    | 57  |
| Aušinimo priemonės bakas                                           | 61     | Durų uždarymas                                                     | 58  |
| Avarinis plaktukas                                                 | 22     | <b>E</b>                                                           |     |
| <b>B</b>                                                           |        | Elektros įrangos techninės priežiūros dangtis                      |     |
| Bako indikatorius                                                  | 45     | <i>atidarymas</i>                                                  | 70  |
| Bako tūris                                                         |        | <i>uždarymas</i>                                                   | 71  |
| <i>Degalų bakas</i>                                                | 54     | Emisijos vertė                                                     | 56  |
| <i>Hidraulinės alyvos bakas</i>                                    | 54     | <b>G</b>                                                           |     |
| Blykčiojantis švyturėlis                                           | 22     | Gaminio aprašymas                                                  | 19  |
| <i>naudojimas</i>                                                  | 97     | <i>Mašinos veikimo būdas</i>                                       | 36  |
| <b>D</b>                                                           |        | <i>Speciali įranga</i>                                             | 20  |
| Dangčiai ir gaubtai                                                |        | <i>Traukos ir sukabinimo įtaisai</i>                               | 39  |
| <i>Elektros įrangos techninės priežiūros dangtis</i>               | 70, 71 | Gedimai                                                            |     |
| <i>Įrankių dėžė</i>                                                | 63, 64 | <i>Gedimo įspėjamoji lemputė</i>                                   | 140 |
| <i>Radiatoriaus dangtis</i>                                        | 69, 70 | <i>Kamščio prie išilginio sraigtinio transporterio pašalinimas</i> | 141 |
| <i>Sėdynės atrama</i>                                              | 61     | <i>Pjovimo mechanizmo užblokovimas</i>                             | 141 |
| <i>Variklio dangtis</i>                                            | 64     | <i>Užblokuotas rotorius</i>                                        | 141 |
| Darbinis greitis                                                   | 54     | <i>Užblokuotas skersinis sraigtinis transporteris</i>              | 141 |
|                                                                    |        | Grandinės apsaugas                                                 | 24  |

|                                                |     |                                                                |        |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--------|
| Greičio pedalas                                | 45  | <b>M</b>                                                       |        |
| <b>H</b>                                       |     | Mašina                                                         |        |
| Hidraulinė alyva                               |     | Apžvalga                                                       | 19, 20 |
| Alyvos pavadinimas                             | 54  | Degimo įjungimas                                               | 93     |
| Hidraulinės alyvos papildymas                  | 82  | Pagreitėjimas                                                  | 95     |
| Hidraulinės alyvos pripildymo lygio tikrinimas | 82  | pradėjimas                                                     | 93     |
|                                                |     | Stovėjimo stabdys                                              | 96     |
|                                                |     | Stovėjimo stabdžio aktyvinimas                                 | 96     |
|                                                |     | sustabdymas                                                    | 95     |
| <b>I</b>                                       |     | Mašinos be kabinos pakrovimas                                  | 144    |
| Ilgas mentinis peilis H77                      | 41  | Mašinos naudojimas                                             |        |
| Informacinis ekranas                           |     | Aeravimas                                                      | 105    |
| Darbinio režimo indikatorius                   | 48  | Dyzelinio variklio išjungimas                                  | 94     |
| Darbinio režimo skaitiklio atstatymas          | 109 | Informacinis ekranas                                           | 48     |
| Kalbos nustatymas                              | 108 | Mulčiavimas                                                    | 105    |
| Klaidos pranešimo indikatorius                 | 49  | Pjovimo mechanizmo įjungimas                                   | 103    |
| Laiko nustatymas                               | 108 | Pjovimo pradėjimas                                             | 103    |
| Normalaus režimo indikatorius                  | 48  | Pjovimo užbaigimas                                             | 104    |
| Pranešimų režimo indikatorius                  | 49  | Raktai                                                         | 50     |
| Rodymo režimo perjungimas                      | 109 | Rotoriaus apsauginis dangtis                                   | 67, 69 |
| Techninės priežiūros intervalo atstatymas      | 109 | Užlipimas ir nulipimas                                         | 92     |
| Techninės priežiūros intervalo indikatorius    | 50  | Vilkimas                                                       | 147    |
| Techninės priežiūros režimas                   | 50  | Žolės surinkimo rezervuaro ištuštinimas                        | 106    |
| Išilginis sraigtinis transporteris             |     | Žolės surinkimo rezervuaro ištuštinimas<br>verčiant iš aukštai | 106    |
| Kamščio šalinimas                              | 141 | Mašinos paruošimas                                             |        |
| Išorinis užpakalinio vaizdo veidrodėlis        | 39  | Mulčiavimo dangčio įmontavimas                                 | 87     |
| <b>K</b>                                       |     | Mulčiavimo dangčio išmontavimas                                | 87     |
| Kabinos apšvietimas                            | 102 | Peilių ir jų fiksatorių tikrinimas                             | 84     |
| Kabinos atvėsinimas                            | 101 | Mašinos paruošimas važiavimui keliais                          | 91     |
| Kabinos šildymas                               | 101 | Mašinos pastatymas                                             |        |
| Kabinos valdymo elementai                      | 44  | Ilgas nenaudojimas arba žiemojimas                             | 148    |
| Kondicionieriaus naudojimas                    | 101 | Po naudojimo                                                   | 148    |
| Kondicionieriaus oro išleidimas                | 102 | Mašinos remontas                                               |        |
| Kontaktiniai duomenys                          |     | Gedimų šalinimas                                               | 133    |
| Techninė redakcija                             | 4   | Mašinos pakėlimas                                              | 111    |
| Kontrolinės lemputės                           | 46  | Mašinos techninė priežiūra                                     | 112    |
| <b>L</b>                                       |     | Mašinos tepimas                                                | 131    |
| Laiptelis                                      | 42  | Mašinos saugikliai                                             | 138    |
| Lempučių keitimas                              | 138 | Mašinos tepimas                                                | 131    |
|                                                |     | Mašinos užvažiavimas ant transportavimo<br>priemonės           | 145    |
|                                                |     | Mašinos vilkimas                                               | 147    |
|                                                |     | Matmenys be kabinos                                            | 52     |
|                                                |     | Matmenys su kabina                                             | 53     |
|                                                |     | Mirksinčio signalinio žibinto naudojimas                       | 100    |

|                                        |     |                                                              |     |
|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
| Mirksintis signalinis žibintas         | 44  | Prietaisų skydelis                                           |     |
| <b>N</b>                               |     | <i>Bako indikatorius</i>                                     | 45  |
|                                        |     | <i>Įspėjamosios lemputės</i>                                 | 46  |
| Naudojimas pagal paskirtį              | 5   | <i>Kontrolinės lemputės</i>                                  | 46  |
| <b>O</b>                               |     | <i>Variklio aušinimo priemonės temperatūros indikatorius</i> | 46  |
|                                        |     | <b>R</b>                                                     |     |
| Oro slėgio padangose tikrinimas        | 83  | Radiatoriaus dangtis                                         |     |
| <b>P</b>                               |     | <i>atidarymas</i>                                            | 69  |
|                                        |     | <i>uždarymas</i>                                             | 70  |
| Padangos                               |     | Raktai                                                       |     |
| <i>Oro slėgio padangose tikrinimas</i> | 83  | <i>Apžvalga</i>                                              | 50  |
| <i>Oro slėgis</i>                      | 55  | Rankenėlė                                                    | 45  |
| Padangų matmenys                       | 55  | Rotoriaus apsauginis dangtis                                 |     |
| Pavara                                 |     | <i>uždarymas</i>                                             | 69  |
| <i>Degalų bakas</i>                    | 40  | Rotoriaus dangtis                                            |     |
| <i>Dyzelinis variklis</i>              | 40  | <i>atidarymas</i>                                            | 67  |
| <i>Elektrohidraulinė</i>               | 40  | Rotorius                                                     |     |
| <i>Visų ratų</i>                       | 40  | <i>Apsauginis dangtis</i>                                    | 24  |
| Pavaros diržas                         |     | <i>Kamščio šalinimas</i>                                     | 141 |
| <i>Diržo įtempimo tikrinimas</i>       | 116 | <b>S</b>                                                     |     |
| Peiliai                                |     |                                                              |     |
| <i>Sukeitimas arba pakeitimas</i>      | 86  | Saugikliai kabinoje                                          | 139 |
| Pjovimas                               |     | Saugos diržas                                                | 22  |
| <i>Pjovimo mechanizmo įjungimas</i>    | 103 | <i>naudojimas</i>                                            | 93  |
| Pjovimo aukščio nustatymas             | 88  | savaime išsivalanti aušinimo oru sistema                     | 51  |
| Pjovimo įrankiai                       |     | Signalų aktyvinimas                                          | 100 |
| <i>Kiekis</i>                          | 55  | Skersinis sraigtinis transporteris                           |     |
| Pjovimo mechanizmas                    |     | <i>Blockade beseitigen</i>                                   | 141 |
| <i>Aeravimo peilis</i>                 | 41  | Speciali įranga                                              |     |
| <i>Apimties plotis</i>                 | 55  | <i>Darbo žibintas</i>                                        | 38  |
| <i>Ilgas mentinis peilis H77</i>       | 41  | <i>Išorinis užpakalinio vaizdo veidrodėlis</i>               | 39  |
| <i>išjungimas</i>                      | 104 | <i>Vairuotojo sėdynė „De Luxe“</i>                           | 37  |
| <i>Pjovimo aukštis</i>                 | 55  | <i>Vairuotojo sėdynė „Primo XL“</i>                          | 37  |
| <i>Trumpas mentinis peilis H60</i>     | 41  | Stabdžių pedalas                                             | 45  |
| Pjovimo mechanizmo įjungimas           |     | Standartinė vairuotojo sėdynė                                |     |
| <i>Sąlygos</i>                         | 103 | <i>Galvos atramos nustatymas</i>                             | 73  |
| Pjovimo peilis                         |     | <i>Išilginio nustatymo parinkimas</i>                        | 72  |
| <i>Sukeitimas arba pakeitimas</i>      | 86  | <i>Nugaros atlošo nustatymas</i>                             | 72  |
| Porankis su valdymo bloku              |     | <i>Porankio nustatymas</i>                                   | 73  |
| <i>nustatymas</i>                      | 79  | <i>Sėdynės pakabos nustatymas</i>                            | 73  |
| Priekaba                               |     | Stiklo apšildymo naudojimas                                  | 100 |
| <i>prijungimas</i>                     | 91  | Stiklo apšildymo papildymas                                  | 127 |

|                                                         |        |                                                  |        |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| Stovėjimo stabdys                                       | 36, 45 | <b>U</b>                                         |        |
| aktyvinimas ir išjungimas                               | 96     |                                                  |        |
| <b>T</b>                                                |        | Užvažiuojamas šlaitas                            | 56     |
| <b>Techninė priežiūra</b>                               |        | <b>V</b>                                         |        |
| Akumuliatoriaus tikrinimas                              | 121    | Vairaratis                                       | 42     |
| Degalų filtro keitimas                                  | 126    | Vairo kolonėlės nustatymas                       | 80     |
| Dyzelino bako valymas                                   | 127    | Vairuotojo sėdynė „De Luxe“                      | 37     |
| Hidraulinės alyvos su filtru keitimas                   | 123    | Vairuotojo sėdynė „Komfort De Luxe“              |        |
| Hidraulinių žarnų tikrinimas                            | 116    | Galvos atramos nustatymas                        | 75, 78 |
| Oro filtro keitimas                                     | 120    | Išilginis nustatymas                             | 74, 76 |
| Oro filtro valymas                                      | 119    | Juosmens atramos nustatymas                      | 76, 78 |
| Pavaros diržo tikrinimas                                | 116    | Nugaros atlošo nustatymas                        | 74, 77 |
| Pavarų diržų keitimas                                   | 122    | Porankio nustatymas                              | 75, 78 |
| Radiatoriaus valymas                                    | 114    | Sėdynės šildymo sistema                          | 76, 79 |
| Rato varžtų priveržimo momento tikrinimas               | 115    | Vairuotojo svorio nustatymas pneumatinei pakabai | 75, 77 |
| Vandens skirtuvo filtro įdėklo keitimas                 | 125    | Vairuotojo sėdynė „Komfort Primo XL“             |        |
| Vandens skirtuvo patikrinimas                           | 114    | Porankio nustatymas                              | 75, 78 |
| Vandens skirtuvo valymas                                | 115    | Vairuotojo sėdynė „Primo XL“                     | 37     |
| Variklio alyvos su alyvos filtru keitimas               | 124    | Galvos atramos nustatymas                        | 75, 78 |
| Variklio aušinimo priemonės keitimas                    | 126    | Išilginės horizontalios pakabos nustatymas       | 79     |
| Variklio aušinimo priemonės pripildymo lygio tikrinimas | 113    | Išilginis nustatymas                             | 74, 76 |
| Techninės priežiūros durų padėtis                       | 58     | Juosmens atramos nustatymas                      | 76, 78 |
| Techniniai duomenys                                     |        | Nugaros atlošo nustatymas                        | 74, 77 |
| Darbinis greitis                                        | 54     | Sėdynės šildymo sistema                          | 76, 79 |
| Degalų bakas                                            | 54     | Vairuotojo svorio nustatymas pneumatinei pakabai | 75, 77 |
| Garso slėgio lygis                                      | 56     | Valdymo elementai                                |        |
| Hidraulinės alyvos bakas                                | 54     | Rankenėlė                                        | 45     |
| Padangos                                                | 55     | Vairaratis                                       | 42     |
| Pjovimo įrankiai                                        | 55     | Valdymo svirtis                                  | 43     |
| Pjovimo mechanizmas                                     | 55     | Valdymo elementas                                |        |
| Triukšmingumas                                          | 56     | Akceleratoriaus pedalas                          | 45     |
| Užvažiuojamas šlaitas                                   | 56     | Greičio pedalas                                  | 45     |
| Variklis                                                | 54     | Stabdžių pedalas                                 | 45     |
| Važiavimo greitis                                       | 54     | Stovėjimo stabdys                                | 45     |
| Vibracijos matavimai                                    | 56     | Valdymo mygtukas                                 |        |
| Žolės surinkimo rezervuaro tūris                        | 55     | Apžvalga                                         | 43     |
| Temperatūros indikatorius                               |        | Blykčiojantis švyturėlis arba darbo žibintas     | 43     |
| Variklio aušinimo priemonė                              | 46     | Mirksintis signalinis žibintas                   | 44     |
| Tempomatas                                              |        | Pjovimo mechanizmas                              | 43     |
| įjungimas                                               | 96     | Tempomatas                                       | 43     |
| išjungimas                                              | 97     | Žolės surinkimo rezervuaras                      | 43     |
| naudojimas                                              | 96, 97 | Valdymo svirtis                                  |        |
| Transporto priemonės akumuliatorius                     | 61     | Apžvalga                                         | 43     |
| Transporto priemonės dokumentai                         | 61     | Šviesa                                           | 43     |
| Trumpas mentinis peilis H60                             | 41     | Važiavimo krypties rodyklė                       | 43     |
|                                                         |        | Važiavimo kryptis                                | 43     |

|                                       |        |                                         |     |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----|
| Valymas                               | 143    | <b>Š</b>                                |     |
| Valytuvo naudojimas                   | 100    | Šildytuvo naudojimas                    | 101 |
| Valytuvo šluotelės keitimas           | 128    | Šviesa                                  |     |
| Valytuvo vandens bakelis              | 61     | <i>įjungimas ir išjungimas</i>          | 43  |
| Variklio alyva                        |        | <b>Ž</b>                                |     |
| <i>Klumpumas</i>                      | 54     | Žolės surinkimo rezervuaras             |     |
| <i>Pripildymo kiekis</i>              | 54     | <i>Fiksatorius</i>                      | 23  |
| Variklio alyvos lygio tikrinimas      | 81     | <i>Ištuštinimas arti žemės</i>          | 106 |
| Variklio alyvos papildymas            | 81     | <i>Ištuštinimas verčiant iš aukštai</i> | 106 |
| Variklio dangtis                      |        | Žolės surinkimo rezervuaro gaubtas      |     |
| <i>atidarymas</i>                     | 64     | <i>atidarymas</i>                       | 59  |
| <i>uždarymas</i>                      | 66     | <i>uždarymas</i>                        | 60  |
| Variklio gaubtas                      |        |                                         |     |
| <i>atidarymas</i>                     | 64     | <b>„</b>                                |     |
| <i>uždarymas</i>                      | 66     | „AMAZONE Cooling System“                | 51  |
| Varžtų priveržimo momentai            | 150    |                                         |     |
| Važiavimas atbuline eiga              | 95     |                                         |     |
| Važiavimas pirmyn                     | 95     |                                         |     |
| Važiavimas                            |        |                                         |     |
| <i>Dyzelinio variklio užvedimas</i>   | 93     |                                         |     |
| <i>Pagreitėjimas</i>                  | 95     |                                         |     |
| <i>Saugos diržo naudojimas</i>        | 93     |                                         |     |
| <i>Stabdžiai</i>                      | 95     |                                         |     |
| <i>Stovėjimo stabdžio aktyvinimas</i> | 96     |                                         |     |
| <i>Tempomato naudojimas</i>           | 96, 97 |                                         |     |
| <i>Važiavimo krypties parinkimas</i>  | 95     |                                         |     |
| <i>Važiavimo kryptis atgal</i>        | 95     |                                         |     |
| <i>Važiavimo kryptis pirmyn</i>       | 95     |                                         |     |
| Važiavimo greitis                     | 54     |                                         |     |
| Važiavimo kryptis                     |        |                                         |     |
| <i>Neutrali padėtis</i>               | 95     |                                         |     |
| Vietos, ant kurių galima lipti        | 42     |                                         |     |
| Visų ratų pavara                      | 40     |                                         |     |
|                                       |        | <b>!</b>                                |     |
| Įrankių dėžė                          |        |                                         |     |
| <i>atidarymas ir uždarymas</i>        | 63, 64 |                                         |     |
| Įspėjamieji ženklai                   | 26     |                                         |     |
| <i>Aprašymas</i>                      | 30     |                                         |     |
| <i>Padėtys</i>                        | 26, 28 |                                         |     |
| <i>Sandara</i>                        | 29     |                                         |     |
| Įspėjamosios lemputės                 | 46     |                                         |     |







**AMAZONE**

**AMAZONE S.A. FORBACH**

17, rue de la Verrerie  
BP 90106  
57602 Forbach Cedex  
France

+33 (0)3 87 84 65 70  
[forbach@amazone.fr](mailto:forbach@amazone.fr)  
[www.amazone.fr](http://www.amazone.fr)