

Instrucciones de servicio

AMAZONE

Catros 12003-2TS

Rastra de discos compacta remolcada



MG7687
BAG0110.14 10.22
Printed in Germany

SmartLearning



**Leer y observar las presentes
instrucciones de servicio antes
de la primera puesta en
funcionamiento.
Conservarlas para un uso
futuro.**

es



No debe ser

incómodo y superfluo leer las instrucciones de servicio y guiarse según ellas, porque no es suficiente escuchar de otros y ver que una máquina es buena, comprarla y creer que de ahí en adelante todo funciona por sí mismo. El responsable no sólo se dañaría a sí mismo sino también cometería el error de buscar la causa de un eventual fracaso en la máquina en vez de buscarla en sí mismo. Para estar seguro del éxito debe introducirse en el espíritu de la cosa, es decir informarse sobre la razón de cada equipo en la máquina y adquirir práctica en su manejo. Recién entonces se estará conforme con la máquina y consigo mismo. Lograr esto, es el objetivo de estas instrucciones de servicio.

Leipzig-Plagwitz 1872. Rud. Sark.

**Datos de identificación**

Anotar aquí los datos de identificación de la máquina. Los datos de identificación se encuentran en la placa de características.

N.º de identificación de la
máquina:
(diez dígitos)

Modelo:

Catros

Año de construcción:

Peso bruto kg:

Peso total admisible kg:

Carga máxima kg:

Dirección del fabricante

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de

Pedido de recambios

Podrá acceder libremente al catálogo de piezas de repuesto en el portal de repuestos, www.amazone.de.

Tenga a bien dirigir sus pedidos a su distribuidor de AMAZONE.

Acerca de estas instrucciones de servicio

N.º de documento: MG7687

Fecha de creación: 10.22

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2022

Todos los derechos reservados.

No se permite la reproducción total o parcial, salvo con autorización de AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG.

Prefacio

Prefacio

Apreciado cliente,

Ha adquirido un producto de gran calidad que es tan solo una muestra de la amplia oferta de AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE & Co. KG. Agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros.

Al recibir la máquina, compruebe si se han producido daños durante el transporte o si falta alguna pieza. Verifique la integridad de la máquina suministrada, incluidos los equipamientos especiales que haya pedido, con ayuda del albarán de entrega. Solo con una reclamación inmediata podrá acogerse a una indemnización.

Lea y observe las presentes instrucciones de servicio antes de la primera puesta en funcionamiento, en especial las indicaciones de seguridad. Tras una lectura detallada podrá aprovechar al máximo las ventajas de su nueva máquina.

Asegúrese de que todas las personas que operen la máquina hayan leído estas instrucciones de servicio antes de poner en servicio la máquina.

En caso de que surjan dudas o problemas, consulte las instrucciones de servicio o llame a su distribuidor más cercano.

Un mantenimiento regular y la sustitución oportuna de las piezas desgastadas o dañadas aumentará la vida útil de su máquina.

Valoración del usuario

Estimada lectora, estimado lector,

nuestras instrucciones de servicio se actualizan con regularidad. Con sus propuestas de mejora contribuye a conseguir unas instrucciones de servicio cada vez más cómodas y comprensibles para los usuarios.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de

1	Indicaciones para el usuario.....	8
1.1	Objeto del documento	8
1.2	Indicaciones de posición en las instrucciones de servicio.....	8
1.3	Representaciones utilizadas	8
2	Indicaciones generales de seguridad	9
2.1	Obligaciones y responsabilidades	9
2.2	Representación de los símbolos de seguridad.....	11
2.3	Medidas de organización	12
2.4	Dispositivos de seguridad y de protección	12
2.5	Medidas de seguridad informativas	12
2.6	Formación del personal	13
2.7	Medidas de seguridad en el servicio normal	14
2.8	Peligros por energía residual	14
2.9	Mantenimiento y conservación, eliminación de averías	14
2.10	Modificaciones estructurales.....	14
2.10.1	Recambios y piezas de desgaste, así como materiales de servicio	15
2.11	Limpieza y eliminación.....	15
2.12	Puesto de trabajo del operador	15
2.13	Símbolos de advertencia y demás señales en la máquina	16
2.13.1	Localización de los símbolos de advertencia y demás señales	16
2.14	Peligro en caso de incumplimiento de las indicaciones de seguridad	22
2.15	Trabajo seguro	22
2.16	Indicaciones de seguridad para el operador.....	23
2.16.1	Indicaciones generales de seguridad y prevención de accidentes	23
2.16.2	Sistema hidráulico.....	26
2.16.3	Instalación eléctrica	27
2.16.4	Máquinas remolcadas.....	27
2.16.5	Sistema de frenos	28
2.16.6	Neumáticos	29
2.16.7	Limpieza, mantenimiento y conservación	29
3	Carga y descarga	30
4	Descripción del producto.....	31
4.1	Sinopsis – Grupos constructivos.....	31
4.2	Dispositivos de seguridad y de protección	33
4.3	Conductos de alimentación entre el tractor y la máquina.....	33
4.4	Equipamientos de tráfico	34
4.5	Uso previsto	35
4.6	Zona de peligro y puntos peligrosos.....	36
4.7	Placa de características	37
4.8	Conformidad.....	37
4.9	Datos técnicos	38
4.9.1	Pesos y carga útil.....	39
4.10	Equipamiento necesario del tractor	41
4.11	Datos sobre emisiones acústicas	41
5	Estructura y funcionamiento	42
5.1	Funcionamiento	42
5.2	Conexiones hidráulicas	43
5.2.1	Acoplar las mangueras hidráulicas.....	44
5.2.2	Acoplar los conductos de las mangueras hidráulicas.....	44
5.3	Sistema de frenos de servicio de dos conductos	45
5.3.1	Elementos de mando del sistema de frenos neumáticos de dos conductos.....	46
5.3.2	Elementos de mando del sistema de frenos neumáticos de dos conductos.....	47

5.3.3	Desacoplar el conducto de alimentación y de los frenos.....	49
5.4	Sistema de frenos de servicio hidráulico	50
5.4.1	Acoplamiento del sistema hidráulico de frenos de servicio	50
5.4.2	Desacoplar el sistema de frenos de servicio hidráulico	50
5.4.3	Freno de emergencia	51
5.5	Freno de estacionamiento.....	52
5.6	Calces abatibles	52
5.7	Grada de discos de dos filas.....	53
5.8	Rodillo	54
5.9	Tren de rodaje	56
5.10	Lanza.....	57
5.10.1	Grifos de cierre en la lanza	58
5.11	Brazos plegables con tensión previa por compresión	59
5.12	Compensación de oscilaciones.....	59
5.13	Patas de apoyo	60
5.14	Patas de apoyo	60
5.15	Seguro frente a uso no autorizado.....	61
5.16	Cadena de seguridad entre el tractor y las máquinas	61
5.17	Lubricación centralizada (opcional).....	62
6	Puesta en funcionamiento.....	64
6.1	Comprobar la idoneidad del tractor.....	65
6.1.1	Cálculo de los valores reales para el peso total del tractor, las cargas sobre el eje del tractor y la capacidad portante de los neumáticos, así como de los contrapesos mínimos necesarios	65
6.1.2	Condiciones para el funcionamiento de tractores con máquinas remolcadas	69
6.2	Asegurar el tractor/la máquina para que no se pueda poner en marcha, ni pueda rodar involuntariamente	73
7	Acoplamiento y desacoplamiento de la máquina.....	74
7.1	Acoplamiento del enganche del brazo inferior	77
7.2	Enganche de la argolla de tracción/cápsula de tracción.....	78
8	Ajustes	80
8.1	Ajustar la profundidad de trabajo	80
8.1.1	Ajuste mecánico de la profundidad de trabajo	81
8.1.2	Ajuste hidráulico de la profundidad de trabajo	81
9	Recorridos de transporte	82
9.1	Reajuste de la posición de trabajo a la de transporte.....	84
10	Utilización de la máquina	86
10.1	Reequipamiento de la posición de transporte a la posición de trabajo	87
10.2	Durante el trabajo.....	89
10.3	Trabajos con ancho de trabajo reducido (7 m)	91
11	Anomalías	92
12	Limpieza, mantenimiento y conservación	93
12.1	Limpieza	94
12.2	Prescripción para la lubricación (trabajo en taller).....	95
12.3	Plan de mantenimiento – Sinopsis.....	97
12.4	Eje (tren de rodaje / rueda de apoyo) y freno	100
12.4.1	Guía de comprobación para el sistema de frenos de servicio de dos conductos	105
12.4.2	Freno hidráulico.....	106
12.4.3	Atornillamiento de ejes	106
12.5	Revisar el dispositivo de conexión	107
12.6	Neumáticos / ruedas	108

12.6.1	Presión neumática de las ruedas	108
12.6.2	Montaje de neumáticos (trabajo en taller)	108
12.7	Rascador	109
12.8	Cambio de discos (trabajo en taller)	109
12.9	Sustitución de los rodillos	109
12.10	Comprobar la lubricación centralizada	110
12.11	Sistema hidráulico (trabajo en taller)	112
12.11.1	Identificación de las mangueras hidráulicas	113
12.11.2	Intervalos de mantenimiento	113
12.11.3	Criterios de inspección para las mangueras hidráulicas	113
12.11.4	Montaje y desmontaje de mangueras hidráulicas	114
12.12	Esquema del sistema hidráulico	115
12.13	Pares de apriete de los tornillos	119
13	Guía rápida	120

1 Indicaciones para el usuario

El capítulo Indicaciones para el usuario proporciona información sobre el manejo de las instrucciones de servicio.

1.1 Objeto del documento

Las presentes instrucciones de servicio:

- describen el manejo y el mantenimiento de la máquina.
- proporcionan indicaciones importantes para un manejo seguro y eficiente de la máquina.
- forman parte de la máquina y deberán llevarse siempre con ella o en el vehículo tractor.
- deben conservarse para un uso futuro.

1.2 Indicaciones de posición en las instrucciones de servicio

Todas las indicaciones sobre dirección recogidas en estas instrucciones de servicio se entienden vistas en dirección de marcha.

1.3 Representaciones utilizadas

Acciones y reacciones

Las actividades que debe realizar el operador se muestran como acciones numeradas. Sígase el orden de las instrucciones prescritas para las acciones. La reacción a cada una de las acciones también se indica mediante una flecha.

Ejemplo:

1. Instrucción 1
→ Reacción de la máquina a la acción 1
2. Instrucción 2

Enumeraciones

Las enumeraciones sin una secuencia obligatoria se representan en forma de lista con puntos de enumeración.

Ejemplo:

- Punto 1
- Punto 2

Números de posición en las figuras

Las cifras entre paréntesis remiten a los números de posición en las figuras. La primera cifra remite a la figura, la segunda a la posición en la misma.

Ejemplo (Fig. 3/6)

- Figura 3
- Posición 6



2 Indicaciones generales de seguridad

Este capítulo contiene indicaciones importantes para un manejo seguro de la máquina.

2.1 Obligaciones y responsabilidades

Observar las indicaciones en las instrucciones de servicio

El conocimiento de las indicaciones de seguridad básicas y de las normas de seguridad es una condición básica para un manejo seguro y un servicio sin problemas de la máquina.

Obligación del propietario

El propietario se compromete a que únicamente trabajen en/con la máquina personas:

- que estén familiarizadas con las normas básicas sobre seguridad laboral y prevención de accidentes.
- que hayan sido instruidas sobre los trabajos en/con la máquina.
- que hayan leído y comprendido estas instrucciones de servicio.

El propietario se compromete a

- mantener legibles todos los símbolos de advertencia de la máquina,
- sustituir los símbolos de advertencia dañados.

Para resolver dudas, diríjase al fabricante.

Obligación del operador

Antes de comenzar el trabajo, todas las personas a las que se encargue realizar trabajos con/en la máquina se comprometen a:

- observar las normas básicas sobre seguridad laboral y prevención de accidentes,
- leer y observar el capítulo "Indicaciones generales de seguridad" de estas instrucciones de servicio.
- leer el capítulo "Símbolos de advertencia y demás señales en la máquina" (página 17) de estas instrucciones de servicio y seguir las instrucciones de seguridad de los símbolos de advertencia durante el servicio de la máquina.
- familiarizarse con la máquina.
- leer los capítulos de estas instrucciones de servicio que sean relevantes para realizar las tareas que se les hayan encomendado.

Si el operario detecta que el dispositivo no está en perfectas condiciones de seguridad, deberá subsanar estas deficiencias inmediatamente. Si esto no forma parte de las competencias del operario o si no dispone de los conocimientos necesarios, deberá comunicar las deficiencias a su superior (propietario).

Peligros en el manejo de la máquina

La máquina se ha construido según el estado actual de la técnica y siguiendo las reglas en materia de seguridad reconocidas. No obstante, el uso de la máquina puede dar lugar a situaciones de peligro

- para la salud y la vida del operador o terceras personas,
- para la máquina en sí,
- para otros bienes materiales.

La máquina debe utilizarse únicamente

- para el uso previsto,
- en perfecto estado de seguridad.

Eliminar inmediatamente los defectos que puedan afectar a la seguridad.

Garantía y responsabilidades

En principio, son aplicables nuestras "Condiciones generales de venta y suministro". El propietario dispondrá de dichas condiciones, a más tardar, al cierre del contrato. Quedan excluidos los derechos de garantía y responsabilidad en caso de daños personales o materiales si son debidos a una o varias de las siguientes causas:

- uso no previsto de la máquina.
- montaje, puesta en marcha, manejo y mantenimiento incorrectos de la máquina.
- funcionamiento de la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos o no colocados correctamente, o con dispositivos de seguridad y protección inoperativos.
- inobservancia de las indicaciones en las instrucciones de servicio en materia de puesta en funcionamiento, servicio y mantenimiento.
- modificaciones estructurales en la máquina realizadas sin autorización.
- control insuficiente de los componentes de la máquina expuestos a desgaste.
- reparaciones realizadas incorrectamente.
- casos excepcionales por impacto de cuerpos extraños y fuerza mayor.

2.2 Representación de los símbolos de seguridad

Las indicaciones de seguridad están señaladas mediante el símbolo de seguridad triangular y una palabra antepuesta. La palabra (PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN) describe la gravedad del peligro potencial y tiene el siguiente significado:



PELIGRO

identifica un peligro inmediato con un elevado riesgo de conducir a la muerte o a graves lesiones (pérdida de miembros o daños duraderos) si no se evita.

La inobservancia de estas indicaciones supone un peligro inmediato de muerte o de sufrir lesiones graves.



ADVERTENCIA

identifica un posible peligro con un riesgo moderado de conducir a la muerte o a lesiones (graves) si no se evita.

La inobservancia de estas indicaciones puede conducir a la muerte o a sufrir lesiones graves.



PRECAUCIÓN

identifica un peligro con un riesgo bajo que podría conducir a lesiones leves o moderadas o a daños materiales si no se evita.



IMPORTANTE

identifica la obligación de adoptar un comportamiento determinado o realizar una actividad concreta para el manejo correcto de la máquina.

La inobservancia de estas indicaciones puede provocar perturbaciones en la máquina o en su entorno.



INDICACIÓN

identifica consejos de aplicación e información especialmente útil.

Estas indicaciones ayudan a aprovechar de forma óptima todas las funciones de la máquina.

2.3 Medidas de organización

El propietario debe poner a disposición los equipamientos personales de protección necesarios, como p. ej.:

- gafas protectoras
- calzado de seguridad
- traje de protección
- protectores para la piel, etc.



Las instrucciones de servicio

- deben conservarse siempre en el lugar de trabajo de la máquina.
- deben estar accesibles en todo el momento para el operador y el personal de mantenimiento.

Supervise con regularidad todos los dispositivos de seguridad existentes.

2.4 Dispositivos de seguridad y de protección

Antes de cada puesta en funcionamiento de la máquina, los dispositivos de seguridad y protección deben estar correctamente instalados y operativos. Comprobar con regularidad todos los dispositivos de seguridad y protección.

Dispositivos de seguridad defectuosos

Los dispositivos de seguridad y protección defectuosos o desmontados pueden causar situaciones peligrosas.

2.5 Medidas de seguridad informativas

Además de las indicaciones de seguridad recogidas en estas instrucciones de servicio, debe tenerse en cuenta la normativa nacional general en materia de prevención de accidentes y protección del medio ambiente.

Al circular por vías públicas, obsérvese la normativa vigente de circulación.

2.6 Formación del personal

Únicamente podrán trabajar con/en la máquina personas formadas e instruidas. El propietario debe determinar de forma clara las responsabilidades de cada persona para el manejo, el mantenimiento y la conservación.

Las personas en formación únicamente podrán trabajar con/en la máquina bajo la supervisión de una persona experimentada.

Actividad \ Personas	Persona formada especialmente para la actividad ¹⁾	Persona instruida ²⁾	Personas con una formación especializada (Taller especializado) ³⁾
Carga/Transporte	X	X	X
Puesta en funcionamiento	--	X	--
Ajuste, preparación	--	--	X
Servicio	--	X	--
Mantenimiento	--	--	X
Detección y supresión de averías	--	X	X
Eliminación	X	--	--

Leyenda:

X..permitido

--..no permitido

- 1) Una persona que se puede hacer cargo de una tarea específica y que puede realizarla para una empresa cualificada correspondientemente.
- 2) Se considera persona instruida aquella que está informada de las tareas encomendadas y de los posibles peligros en caso de un comportamiento incorrecto y que ha recibido formación sobre las medidas de protección y los dispositivos de protección necesarios.
- 3) Las personas con una formación específica en una materia se consideran especialistas. Gracias a su formación especializada y al conocimiento de la normativa aplicable, pueden valorar los trabajos encomendados y reconocer los posibles peligros.

Observación:

Una cualificación equivalente a la formación especializada puede haberse adquirido mediante el ejercicio de la actividad en el ámbito correspondiente durante años.



Solo un taller especializado puede realizar los trabajos de mantenimiento y conservación de la máquina cuando estén identificados con la designación "Trabajo de taller". El personal de un taller especializado dispone de los conocimientos necesarios y de los medios auxiliares adecuados (herramientas, dispositivos elevadores y de apoyo) para realizar los trabajos de mantenimiento y conservación de la máquina de forma correcta y segura.

2.7 Medidas de seguridad en el servicio normal

Únicamente debe hacerse funcionar la máquina cuando todos los dispositivos de seguridad y protección estén plenamente operativos.

Comprobar como mínimo una vez al día si la máquina presenta daños reconocibles externamente y la capacidad funcional de los dispositivos de seguridad y protección.

2.8 Peligros por energía residual

Observar la aparición de energías residuales mecánicas, hidráulicas, neumáticas y eléctricas/electrónicas en la máquina.

Tomar las medidas oportunas durante la instrucción del personal operario. En los capítulos correspondientes de estas instrucciones de servicio se darán de nuevo indicaciones detalladas.

2.9 Mantenimiento y conservación, eliminación de averías

Realizar los trabajos de ajuste, mantenimiento e inspección en los plazos prescritos.

Asegurar todos los medios de servicio, como el aire comprimido o el sistema hidráulico, contra una puesta en funcionamiento involuntaria.

Cuando se sustituyan grupos de mayor tamaño, fijarlos y asegurarlos con cuidado a los equipos de elevación.

Comprobar periódicamente el correcto asiento de las uniones roscadas y reapretar, si fuera necesario.

Supervisar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad una vez finalizados los trabajos de mantenimiento.

2.10 Modificaciones estructurales

Sin la autorización de AMAZONEN-WERKE no puede realizarse ningún tipo de modificación, ampliación o cambio del equipamiento de la máquina. También es aplicable para la soldadura en las piezas portantes.

Cualquier medida de ampliación o cambio del equipamiento precisa la autorización por escrito de AMAZONEN-WERKE. Utilizar únicamente los equipamientos y accesorios autorizados por AMAZONEN-WERKE para conservar la validez de la homologación nacional e internacional.

Los vehículos o los dispositivos y equipamientos que acompañen a vehículos homologados por las autoridades para la circulación por la vía pública de acuerdo con la normativa de circulación deben estar en el estado fijado por la homologación o autorización.



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, corte, aprisionamiento, alcance y golpes debido a la rotura de piezas portantes.

Está prohibido:

- taladrar en el cuadro o bastidor.
- abrir o ampliar orificios ya existentes en el cuadro o bastidor.
- soldar en piezas portantes.

2.10.1 Recambios y piezas de desgaste, así como materiales de servicio

Sustituir inmediatamente las piezas de la máquina que no estén en perfecto estado.

Utilizar únicamente equipamientos y accesorios originales AMAZONE o piezas autorizadas por AMAZONEN-WERKE para conservar la validez de la homologación nacional e internacional. Si se utilizan recambios y piezas de desgaste de otros fabricantes no se garantiza que hayan sido diseñados y fabricados de acuerdo con las exigencias de carga y seguridad.

AMAZONEN-WERKE no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso de recambios, piezas de desgaste y materiales de servicio no autorizados.

2.11 Limpieza y eliminación

Las sustancias y materiales utilizados se deben manipular y eliminar correctamente, en especial

- al trabajar en los sistemas y dispositivos de lubricación y
- al limpiar con disolventes.


2.12 Puesto de trabajo del operador

Sólo puede manejar la máquina una única persona desde el asiento del conductor del tractor.

2.13 Símbolos de advertencia y demás señales en la máquina

2.13.1 Localización de los símbolos de advertencia y demás señales

Las siguientes figuras muestran la disposición de los símbolos de advertencia en la máquina.

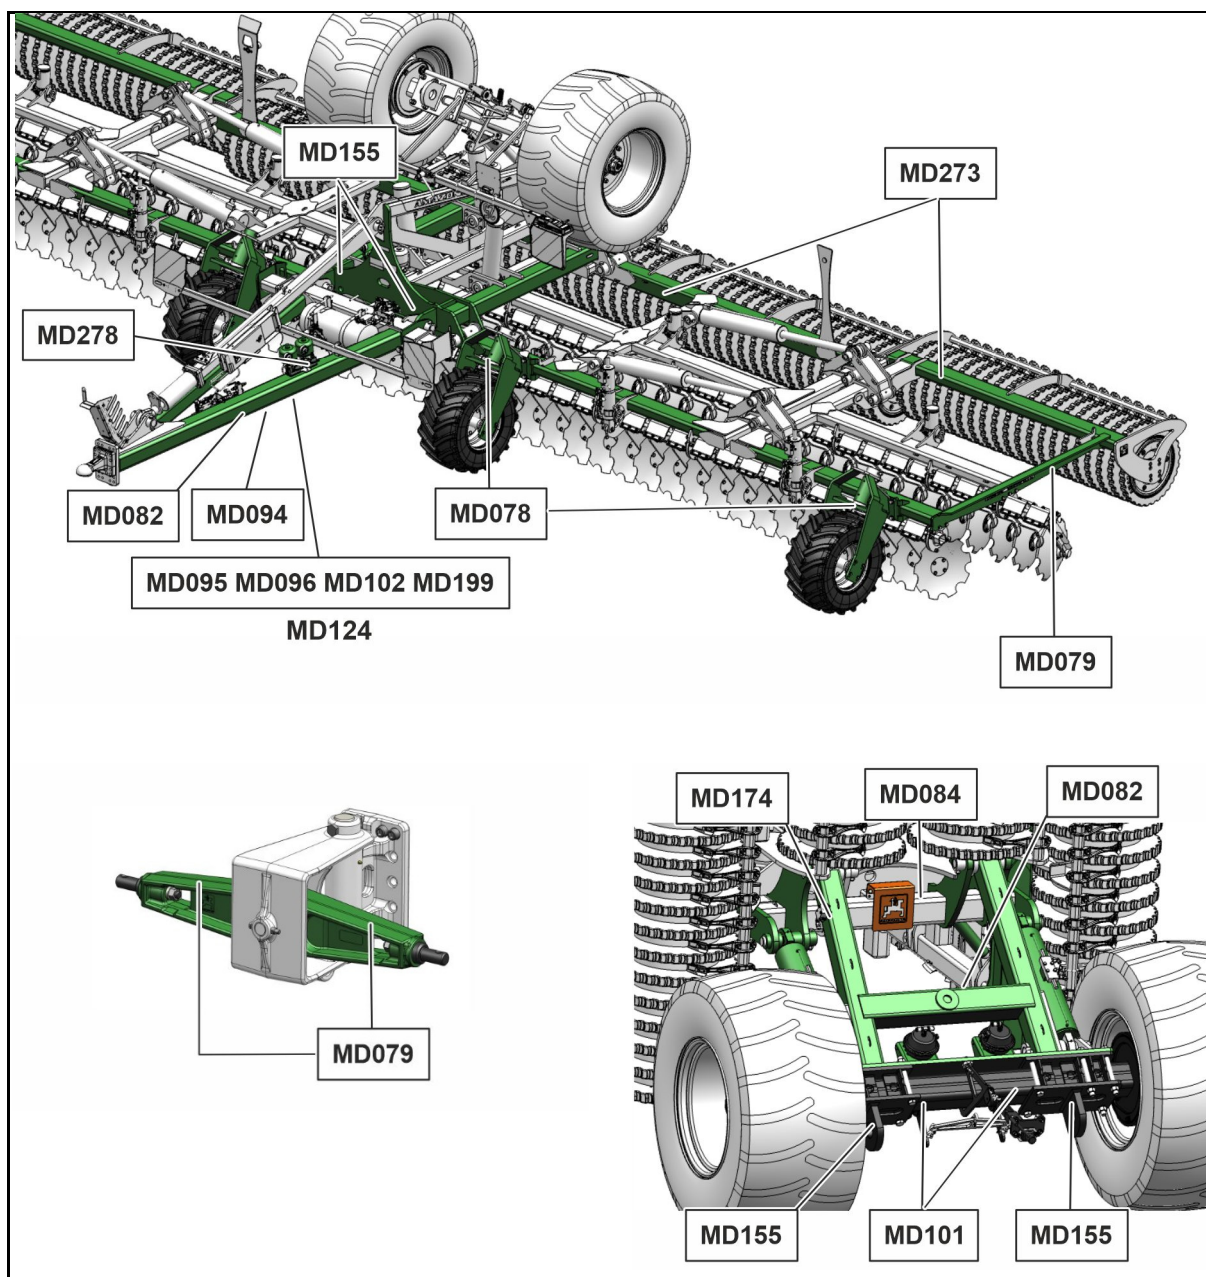

Mantener siempre limpios y legibles todos los símbolos de advertencia de la máquina. Sustituir los símbolos de advertencia ilegibles. Solicitar los símbolos de advertencia al vendedor utilizando el número de pedido (p. ej. MD078).

Símbolos de advertencia - Estructura

Los símbolos de advertencia identifican los puntos peligrosos de la máquina y advierten de peligros residuales. En estos puntos peligrosos existen riesgos siempre presentes o que pueden acaecer de forma inesperada.

Un símbolo de advertencia consta de 2 campos:



Campo 1

Muestra la descripción gráfica del peligro rodeada de un símbolo de seguridad triangular.


Campo 2

Muestra gráficamente cómo evitar el peligro.

Símbolos de advertencia - Explicación

La columna **Número de pedido y explicación** proporciona la descripción del símbolo de advertencia al margen. La descripción de los símbolos de advertencia siempre es igual y sigue el siguiente orden:

1. La descripción del peligro.
Por ejemplo: Peligro de corte o cizallamiento.
2. Las consecuencias de la inobservancia de las instrucciones para evitar el peligro.
Por ejemplo: Causa graves lesiones en los dedos o la mano.
3. Las instrucciones para evitar el peligro.
Por ejemplo: Tocar las piezas de la máquina únicamente cuando se hayan detenido por completo.

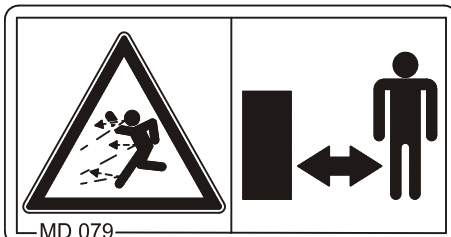Número de pedido y explicación	Símbolo de advertencia
MD078 Peligro de aplastamiento de dedos o manos, debido a piezas móviles accesibles de la máquina. Este peligro puede causar lesiones muy graves con posible pérdida de miembros corporales. No introducir nunca la mano en el punto de peligro mientras el motor del tractor esté en marcha con el árbol de transmisión o el sistema hidráulico o eléctrico conectados.	 MD 078
MD 079 Peligro por materiales o cuerpos extraños lanzados o expulsados por la máquina, debido a la presencia de personas en la zona de peligro de la máquina. Estos peligros pueden ocasionar graves lesiones en todo el cuerpo. - Mantener una distancia de seguridad suficiente con la zona de peligro de la máquina. - Asegurarse de que las personas ajenas a la máquina mantengan una distancia de seguridad suficiente con la zona de peligro de la máquina mientras el motor del tractor esté en funcionamiento.	 MD 079
MD082 Peligro de caída debido a la presencia de personas en los estribos o plataformas durante el desplazamiento de la máquina. Este peligro puede causar lesiones muy graves con posible consecuencia de muerte. Está prohibido ir a bordo de la máquina o subir a la máquina en marcha. Esta prohibición también es aplicable psara máquinas con estribos o plataformas. Impedir que ninguna persona vaya a bordo de la máquina.	 MD 082

MD084

Peligro de aplastamiento de todo el cuerpo si se permanece en el radio de balanceo de las partes descendentes de la máquina.

Estos peligros pueden causar lesiones muy graves, en ocasiones con consecuencia de muerte.

- Está prohibido permanecer en el radio de balanceo de las partes descendentes de la máquina.
- Antes de hacer descender piezas de la máquina, toda persona debe alejarse del radio de balanceo de las partes descendentes.




MD094

Peligro por descarga eléctrica o quemaduras por contacto fortuito de líneas eléctricas de transmisión a larga distancia o por aproximación no permitida a líneas de transmisión a larga distancia sometidas a alta tensión.

Este peligro puede causar las lesiones más graves, incluso la muerte.

Mantener una distancia suficiente con respecto a las líneas eléctricas de transmisión a larga distancia al extraer o retraer los componentes de la máquina.

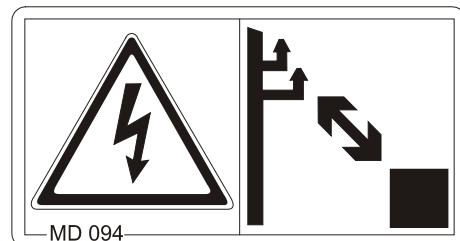

Tensión nominal	Distancia de seguridad respecto de líneas de transmisión a larga distancia
-----------------	--

hasta 1 kV	1 m
más de 1 a 110 kV	2 m
más de 110 a 220 kV	3 m
más de 220 a 380 kV	4 m

MD095

Leer y observar las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad antes de poner la máquina en funcionamiento.



Indicaciones generales de seguridad

MD096

Peligro por aceite hidráulico expulsado a alta presión, debido a la falta de estanqueidad de las mangueras hidráulicas.


Este peligro puede causar lesiones muy graves con posible consecuencia de muerte, en caso de que el aceite hidráulico a alta presión atraviese la piel y penetre en el organismo.

- No intentar nunca taponar con los dedos o la mano mangueras hidráulicas inestancas.
- Leer y observar las indicaciones de las instrucciones de servicio antes de realizar trabajos de mantenimiento y conservación en las mangueras hidráulicas.
- En caso de lesiones provocadas por aceite hidráulico, dirigirse inmediatamente a un médico.



MD101

Este pictograma identifica los puntos donde deben colocarse los dispositivos de elevación (gato).

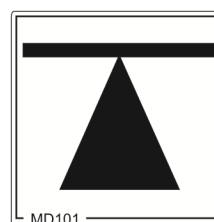


MD102

Peligro de que el tractor y la máquina se pongan en marcha o a rodar involuntariamente al manipularlos, como p. ej. al realizar trabajos de montaje, ajuste, eliminación de averías, limpieza, mantenimiento o conservación.

Estos peligros pueden causar lesiones muy graves con posible consecuencia de muerte.

- Asegurar el tractor y la máquina antes de llevar a cabo cualquier tipo de manipulación de la máquina para evitar que se ponga en marcha o a rodar involuntariamente.
- Leer y observar las indicaciones de los capítulos correspondiente en las instrucciones de servicio antes de cada trabajo.

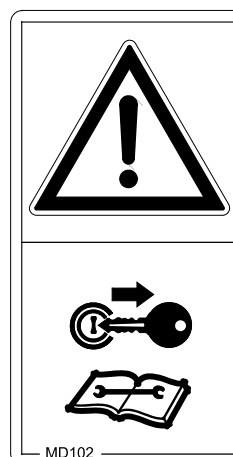


MD 114

Este pictograma identifica un punto de lubricación

MD 155

Este pictograma identifica puntos de anclaje para fijar la máquina cargada sobre un vehículo de transporte para asegurar un transporte seguro de la misma.

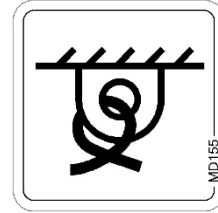


MD174

Peligro debido al avance imprevisto de la máquina.


Ocasiona graves lesiones en todo el cuerpo e incluso la muerte.

Antes de desacoplar la máquina del tractor, asegurarla para evitar que avance de manera imprevista. Para ello, utilizar el freno de estacionamiento y/o el (los) calce(s).

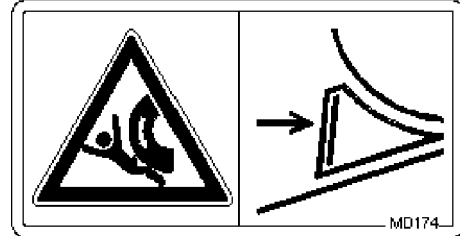

MD199


La presión de servicio máxima del sistema hidráulico es de 210 bar.

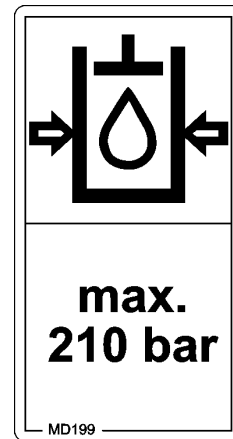

MD 273

Peligro de aplastamiento del cuerpo entero debido al descenso de las piezas de la máquina


Asegúrese de que no haya ninguna persona en la zona de peligro.

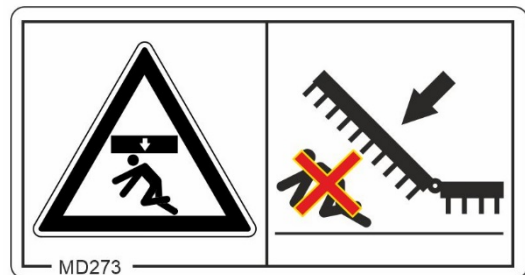

MD 278

¡Peligro por explosión o aceite hidráulico bajo elevada presión, causado por el acumulador de presión que se encuentra bajo presión de gas y aceite!

Estos peligros pueden causar graves lesiones en todo el cuerpo, con posible consecuencia de muerte, en caso de que el aceite hidráulico a alta presión atraviese la piel y penetre en el organismo.

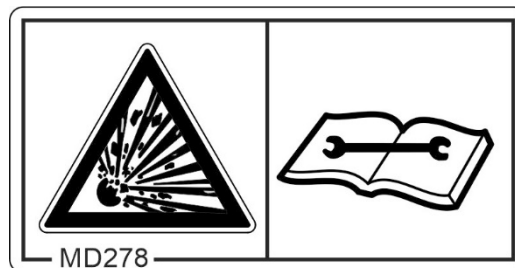

Este peligro puede derivar en lesiones muy graves con posible consecuencia de muerte.

- Leer y observar las indicaciones de las instrucciones de servicio antes de realizar trabajos de mantenimiento y conservación.
- En caso de lesiones provocadas por aceite hidráulico, solicitar inmediatamente ayuda médica.

2.14 Peligro en caso de incumplimiento de las indicaciones de seguridad

La inobservancia de las indicaciones de seguridad

- puede conllevar peligros para las personas, el medio ambiente y la máquina.
- puede conllevar la pérdida de los derechos de garantía.

En concreto, la inobservancia de las indicaciones de seguridad puede conllevar, por ejemplo, los siguientes peligros:

- peligro para las personas por áreas de trabajo sin asegurar.
- fallo de funciones importantes de la máquina.
- fallo de los métodos prescritos de mantenimiento y conservación.
- peligro para las personas por efectos mecánicos y químicos.
- peligro para el medio ambiente por la fuga de aceite hidráulico.

2.15 Trabajo seguro

Además de las indicaciones de seguridad de estas instrucciones de servicio, es obligatorio cumplir las normas de prevención de accidentes y de seguridad laboral nacionales de carácter general.

Deben seguirse las instrucciones para evitar los peligros que acompañan a los símbolos de advertencia.

Al circular por vías públicas, debe cumplirse la normativa vigente de circulación.

2.16 Indicaciones de seguridad para el operador



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, corte, aprisionamiento, alcance y golpes debido a la falta de seguridad funcional y de circulación.

Antes de cada puesta en funcionamiento de la máquina y el tractor, comprobar la seguridad funcional y de circulación de ambos.

2.16.1 Indicaciones generales de seguridad y prevención de accidentes

- Además de estas indicaciones, observar las normas nacionales vigentes de seguridad y prevención de accidentes.
- Los símbolos de advertencia y demás señales dispuestos en la máquina proporcionan información importante para un funcionamiento seguro de la máquina. Observar estas indicaciones repercute en favor de su seguridad.
- Antes de arrancar y de poner en funcionamiento la máquina, comprobar las inmediaciones (presencia de niños). Asegurarse de que se dispone de suficiente visibilidad.
- Está prohibido transportar personas o cosas sobre la máquina.
- Adaptar la forma de conducir para que siempre se pueda controlar con seguridad al tractor con la máquina acoplada o remolcada.

Además de las capacidades personales, deben observarse las condiciones de la calzada, el tráfico, la visibilidad y la meteorología, las cualidades de marcha del tractor y los efectos de la máquina acoplada o remolcada.

Acoplamiento y desacoplamiento de la máquina

- Acoplar y transportar la máquina únicamente con tractores adecuados.
- Al acoplar máquinas al sistema hidráulico de tres puntos del tractor, la categoría de acoplamiento del tractor y la máquina deben coincidir.
- Acoplar la máquina según lo prescrito a los dispositivos correspondientes.
- Al acoplar máquinas en la parte delantera o trasera de un tractor, no debe excederse
 - o el peso total admisible del tractor
 - o las cargas admisibles sobre el eje del tractor
 - o la capacidad portante admisible de los neumáticos del tractor
- Asegurar el tractor y la máquina para evitar que se pongan a rodar de forma involuntaria antes de acoplar o desacoplar la máquina.
- Está prohibido permanecer entre la máquina a acoplar y el tractor mientras el tractor se está acercando a la máquina.
Los ayudantes presentes únicamente deberán dar instrucciones junto a los vehículos y deberán esperar a que se hayan detenido para colocarse entre ellos.
- Asegurar la palanca de manejo del sistema hidráulico del tractor en la posición en la que resulte imposible realizar involuntariamente movimientos de elevación o descenso antes de acoplar la máquina al sistema hidráulico de tres puntos del tractor o de desmontarla.



Indicaciones generales de seguridad

- Antes de acoplar o desacoplar las máquinas, colocar los dispositivos de apoyo (previstos) en la posición correspondiente (estabilidad).
- Al accionar los dispositivos de apoyo existe peligro de sufrir lesiones por aplastamiento o cizallamiento.
- Tener especial precaución al acoplar y desacoplar las máquinas al/del tractor. Entre el tractor y la máquina existe puntos de aplastamiento y cizallamiento en la zona de acoplamiento.
- Está prohibido permanecer entre la máquina y el tractor al accionar el sistema hidráulico de tres puntos.
- Las tuberías de alimentación acopladas
 - o deben ceder con suavidad a todos los movimientos en las curvas sin tensarse, doblarse o rozarse.
 - o no deben rozar con piezas externas.
- Los cabos de desenganche de los acoplamientos rápidos deben colgar flojos y no deben desengancharse por sí solos.
- Estacionar siempre las máquinas desacopladas de forma estable.

Utilización de la máquina

- Antes de empezar los trabajos, es necesario familiarizarse con todos los dispositivos y elementos de accionamiento de la máquina y sus funciones. No se debe esperar a empezar con los trabajos porque podría ser demasiado tarde.
- Utilizar ropa ajustada. La ropa ancha aumenta el peligro de ser arrastrado o de enrollarse en los ejes de accionamiento.
- Poner la máquina en funcionamiento únicamente si todos los dispositivos de protección están colocados y dispuestos en posición de protección.
- Observar la carga máxima de la máquina acoplada/remolcada y las cargas máximas admisibles por eje y de apoyo del tractor. En caso necesario, circular sin llenar por completo el depósito-tolva.
- Está prohibido permanecer en la zona de trabajo de la máquina.
- Está prohibido permanecer en el radio de giro de la máquina.
- En las partes de la máquina servoaccionadas (p. ej. hidráulicamente) existen puntos de aplastamiento y cizallamiento.
- Solo se deberán accionar las partes servoaccionadas de la máquina si las personas mantienen una distancia de seguridad suficiente con la máquina.
- Antes de abandonar el tractor, asegurarlo para evitar que arranque o se ponga a rodar involuntariamente.
Para ello
 - o depositar la máquina sobre el suelo
 - o aplicar el freno de estacionamiento
 - o detener el motor del tractor
 - o retirar la llave de encendido

Transporte de la máquina

- Al utilizar las vías públicas, debe observarse el código de circulación vigente.
- Antes de realizar cualquier transporte, comprobar
 - que los conductos de alimentación estén bien acoplados,
 - la ausencia de daños, el correcto funcionamiento y la limpieza de la instalación de luces.
 - que el sistema de frenos e hidráulico no presenten deficiencias manifiestas
 - que se haya soltado completamente el freno de estacionamiento
 - el funcionamiento del sistema de frenos
- Procurar siempre que el tractor tenga suficiente capacidad de frenado y direccionalidad.

Las máquinas acopladas o remolcadas por el tractor y los contrapesos delanteros o traseros influyen sobre el comportamiento de marcha, así como la direccionalidad y la capacidad de frenado del tractor.
- Utilizar contrapesos delanteros en caso necesario.

El eje delantero del tractor debe soportar siempre como mínimo el 20% del peso en vacío del tractor para garantizar una direccionalidad suficiente.
- Fijar siempre correctamente los contrapesos delanteros o traseros en los puntos previstos para ello.
- Observar la carga útil máxima de la máquina acoplada/remolcada y las cargas máximas admisibles por eje y de apoyo del tractor.
- El tractor debe garantizar la deceleración de frenado prescrita para el tren cargado (tractor más máquina acoplada/remolcada).
- Comprobar el efecto de frenado antes de iniciar la marcha.
- Al conducir en curvas con la máquina acoplada o remolcada, tener en cuenta el mayor saliente lateral y la masa de inercia de la máquina.
- Antes de cualquier transporte, procurar que los brazos inferiores del tractor estén bien enclavados lateralmente si la máquina está fijada al sistema hidráulico de tres puntos o a los brazos inferiores del tractor.
- Antes de cualquier transporte, colocar todas las partes rotatorias de la máquina en posición de transporte.
- Antes de cualquier transporte, asegurar las partes rotatorias de la máquina en posición de transporte contra cualquier cambio de posición peligroso. Utilizar para ello los seguros de transporte previstos.
- Bloquear antes de cualquier transporte la palanca de manejo del sistema hidráulico de tres puntos para que no se pueda elevar o bajar involuntariamente la máquina acoplada o remolcada.
- Antes de cualquier transporte, comprobar si el equipamiento de transporte necesario se ha montado correctamente, como p. ej. iluminación, dispositivos de aviso y dispositivos de protección.
- Controlar visualmente antes del transporte que los pernos de los brazos superiores e inferiores están asegurados con el pasador clavija para evitar que se suelten involuntariamente.

- Adaptar la velocidad a las condiciones reinantes.
- Antes de un descenso, reducir la marcha.
- Desconectar por principio el frenado de ruedas individuales antes de cualquier transporte (bloquee los pedales).

2.16.2 Sistema hidráulico

- El sistema hidráulico está sometido a gran presión.
- Debe prestarse atención a la correcta conexión de las mangueras hidráulicas.
- Al conectar las mangueras hidráulicas, tener en cuenta que el sistema hidráulico esté sin presión tanto en el tractor como en la máquina.
- Está prohibido bloquear los elementos de mando del tractor que sirven para ejecutar directamente los movimientos hidráulicos o eléctricos de los componentes, p. ej., los movimientos de plegado, giro y deslizamiento. Cada uno de los movimientos debe detenerse automáticamente en cuanto se suelta el elemento de mando correspondiente. Esto no se aplica a los movimientos de los dispositivos
 - o continuos o
 - o regulados automáticamente o
 - o que requieren una posición flotante o de presión para su funcionamiento
- Antes de realizar trabajo en el sistema hidráulico
 - o bajar la máquina
 - o eliminar la presión del sistema hidráulico
 - o detener el motor del tractor
 - o aplicar el freno de estacionamiento
 - o retirar la llave de encendido
- Un experto debe comprobar el estado de las mangueras hidráulicas al menos una vez al año.
- Sustituir las mangueras hidráulicas cuando estén dañadas o envejecidas. Utilizar únicamente mangueras hidráulicas originales AMAZONE.
- El periodo de uso de las mangueras hidráulicas no debe exceder los seis años, incluyendo un tiempo de almacenamiento de como máximo dos años. Incluso con un almacenamiento correcto y un uso dentro de los parámetros admisibles, las mangueras y conexiones de manguera están sujetas a un envejecimiento natural, por eso el tiempo de almacenamiento y de uso es limitado. El periodo de uso puede apartarse del valor citado de acuerdo con valores empíricos, especialmente considerando el peligro potencial. Para las mangueras y los conductos flexibles de material termoplástico pueden regir otros valores orientativos.
- No intentar taponar con los dedos o la mano mangueras hidráulicas inestancas.

El líquido a gran presión (aceite hidráulico) puede atravesar la piel y entrar en el organismo y provocar graves lesiones. En caso de lesiones provocadas por aceite hidráulico, dirigirse inmediatamente a un médico. Peligro de infección.
- Utilizar siempre los medios auxiliares adecuados al buscar fugas, ya que existe el riesgo de contraer una infección.

2.16.3 Instalación eléctrica

- Al realizar trabajos en la instalación eléctrica, desembornar siempre la batería (polo negativo).
- Utilizar solo los fusibles prescritos. Si se utilizan fusibles demasiado potentes, se destruirá la instalación eléctrica. Peligro de incendio.
- Prestar atención a la correcta conexión de la batería: embornar primero el polo positivo y a continuación el polo negativo. Al desembornar, desconectar primero el polo negativo y después el polo positivo.
- Poner siempre la cubierta prevista en el polo positivo de la batería. En caso de contacto a masa existe peligro de explosión.
- ¡Peligro de explosión! Evitar la formación de chispas y las llamas cerca de la batería.
- La máquina puede estar equipada con componentes electrónicos cuyo funcionamiento puede verse afectado por las emisiones electromagnéticas de otros aparatos. Estos efectos pueden suponer un peligro para las personas si no se cumplen las siguientes indicaciones de seguridad.
 - o Si se instalan posteriormente aparatos y/o componentes eléctricos en la máquina con conexión a la red de a bordo, el usuario es responsable de comprobar si la instalación provoca anomalías en el sistema electrónico del vehículo u otros componentes.
 - o Prestar atención a que los componentes eléctricos y electrónicos instalados con posterioridad cumplan con la directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE y estén dotados del distintivo CE.

2.16.4 Máquinas remolcadas

- Observar las posibilidades de combinación admisibles del dispositivo de remolque del tractor y del dispositivo de tracción de la máquina.
Acoplar únicamente las combinaciones de vehículos admisibles (tractor y máquina remolcada).
- Para las máquinas de un eje, observar la carga de apoyo máxima admisible del tractor en el dispositivo de remolque.
- Procurar siempre que el tractor tenga suficiente capacidad de frenado y direccionalidad.
Las máquinas acopladas o remolcadas por el tractor influyen sobre el comportamiento de marcha, así como la direccionalidad y la capacidad de frenado del tractor, especialmente las máquinas de un eje con carga de apoyo sobre el tractor.
- Únicamente un taller especializado está autorizado a ajustar la altura de la lanza de remolque para las lanzas con boca de enganche con carga de apoyo.
- Máquinas sin sistema de frenos:
Cumpla las disposiciones nacionales relativas a máquinas sin sistema de frenos.

2.16.5 Sistema de frenos

- Solo los talleres especializados están autorizados a realizar trabajos de ajuste y reparación en el sistema de frenos.
- El sistema de frenos debe comprobarse minuciosamente con regularidad.
- Detener el tractor inmediatamente en caso de detectar cualquier anomalía en el funcionamiento del sistema de frenos. Hacer reparar la anomalía de inmediato.
- Detener la máquina con seguridad y asegurarla para evitar que descienda o ruede involuntariamente (calces) antes de realizar cualquier trabajo en el sistema de frenos.
- Poner especial cuidado al realizar trabajos de soldadura, corte con soplete o taladrado cerca de los conductos de los frenos.
- Después de los trabajos de ajuste y conservación del sistema de frenos, realizar una prueba de frenado.

Sistema de frenos neumático

- Antes de acoplar la máquina, limpiar los anillos obturadores en los cabezales de acoplamiento de los conductos de alimentación y de los frenos.
- ¡No poner en marcha el tractor con la máquina acoplada hasta que el manómetro señale 5,0 bar!
- Purgar diariamente el agua del depósito de aire.
- Si se va a circular sin máquina, cerrar los cabezales de acoplamiento en el tractor.
- Colocar los cabezales de acoplamiento del conducto de alimentación y de los frenos de la máquina en los falsos acoplamientos previstos.
- Al rellenar o cambiar el líquido de frenos, utilizar únicamente el tipo prescrito. Al cambiar el líquido de frenos, observar la normativa correspondiente.
- No deben modificarse los ajustes fijados en las válvulas de freno.
- Cambiar el depósito de aire cuando
 - se pueda mover el depósito de aire en las cintas de sujeción
 - esté dañado el depósito de aire
 - la placa de características del depósito de aire esté oxidada o suelta o se haya desprendido

Sistema de frenos hidráulico para máquinas para exportación

- Los sistemas de frenos hidráulicos no están permitidos en Alemania.
- Al rellenar o cambiar el líquido de frenos, utilizar únicamente los aceites hidráulicos prescritos. Al cambiar el aceite hidráulico, observar la normativa correspondiente.

2.16.6 Neumáticos

- Los trabajos de reparación en los neumáticos y ruedas únicamente pueden realizarlos especialistas que cuenten con las herramientas de montaje adecuadas.
- Controlar periódicamente la presión de aire.
- Observar la presión de aire prescrita. Existe peligro de explosión en caso de excesiva presión de aire de los neumáticos.
- Detener la máquina con seguridad y asegurarla para evitar que descienda o ruede involuntariamente (freno de estacionamiento, calces) antes de realizar cualquier trabajo en los neumáticos.
- Apretar o reapretar todos los tornillos de fijación y tuercas de acuerdo con las especificaciones de AMAZONEN-WERKE.

2.16.7 Limpieza, mantenimiento y conservación

- Realizar los trabajos de limpieza, mantenimiento y conservación de la máquina únicamente con
 - el accionamiento desconectado
 - el motor del tractor detenido
 - la llave de encendido retirada
 - el conector de la máquina desconectado del ordenador de a bordo
- Comprobar el firme asiento de las tuercas y tornillos con regularidad y reapretarlos en caso necesario.
- Cuando la máquina o alguno de sus componentes estén levantados, asegurarlos para evitar un descenso involuntario antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, conservación y limpieza.
- Al cambiar los útiles de trabajo cortantes, utilizar herramientas adecuadas y guantes.
- Eliminar correctamente los aceites, grasas y filtros.
- Desembornar el cable del alternador y la batería del tractor antes de realizar trabajos de soldadura eléctrica en el tractor y las máquinas acopladas.
- Las piezas de recambio deben cumplir como mínimo los requisitos técnicos especificados por AMAZONEN-WERKE. Los recambios originales de AMAZONE los cumplen.

3 Carga y descarga

Carga y descarga con tractor

**ADVERTENCIA**

Existe peligro de accidente en caso de que el tractor no sea adecuado y el sistema de frenos de la máquina no esté lleno y conectado al tractor.



- Acoplar la máquina correctamente al tractor antes de cargarla o descargarla en un vehículo de transporte.
- Para cargar y descargar la máquina, solo se podrá acoplar y transportar con un tractor si éste cumple los requisitos de potencia.

Sistema de frenos neumático

- ¡No poner en marcha el tractor con la máquina acoplada hasta que el manómetro señale 5,0 bar!

Acoplar la máquina a un tractor apropiado para cargarla en un vehículo de transporte apropiado o para descargarla del mismo.

Cargar:

Para la carga se requiere una persona dirigiendo la operación.

Asegurar la máquina según lo prescrito.

A continuación, desacoplar el tractor de la máquina.

Descargar:

Retirar el seguro de transporte.


Para la descarga se requiere una persona dirigiendo la operación.

Parar la máquina después de descargarla y desacoplar el tractor.


4 Descripción del producto

4.1 Sinopsis – Grupos constructivos

Máquina a la posición de trabajo

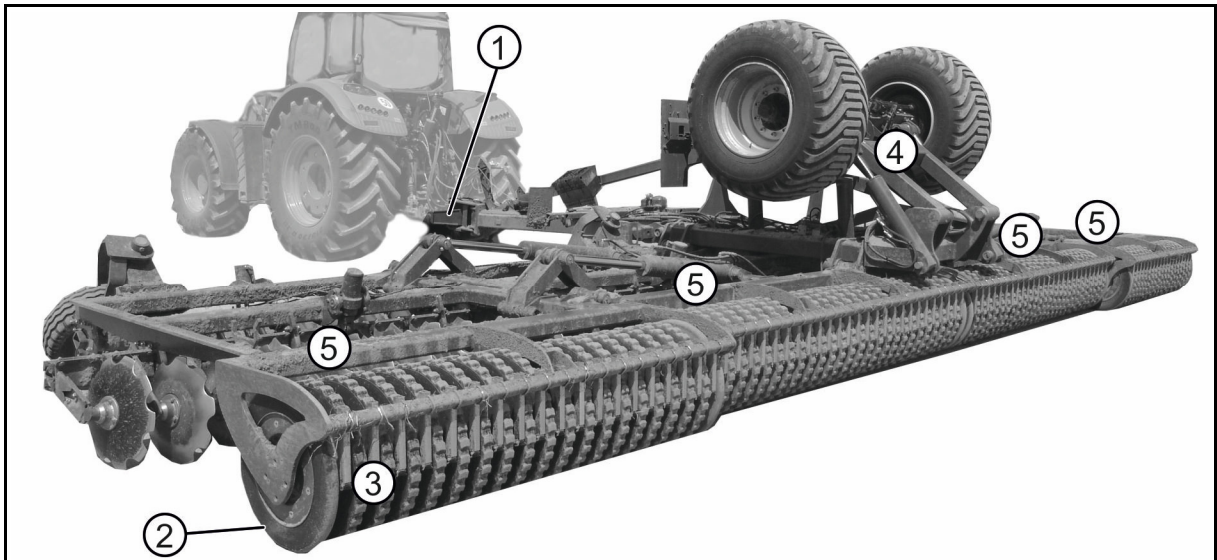


- | | |
|---|-------------------------------|
| (1) Travesaño de tracción | (4) Tren de rodaje basculable |
| (2) Rodillo | (5) Brazos plegables |
| (3) Rascador para rodillos de neumáticos de anillo cónico | |

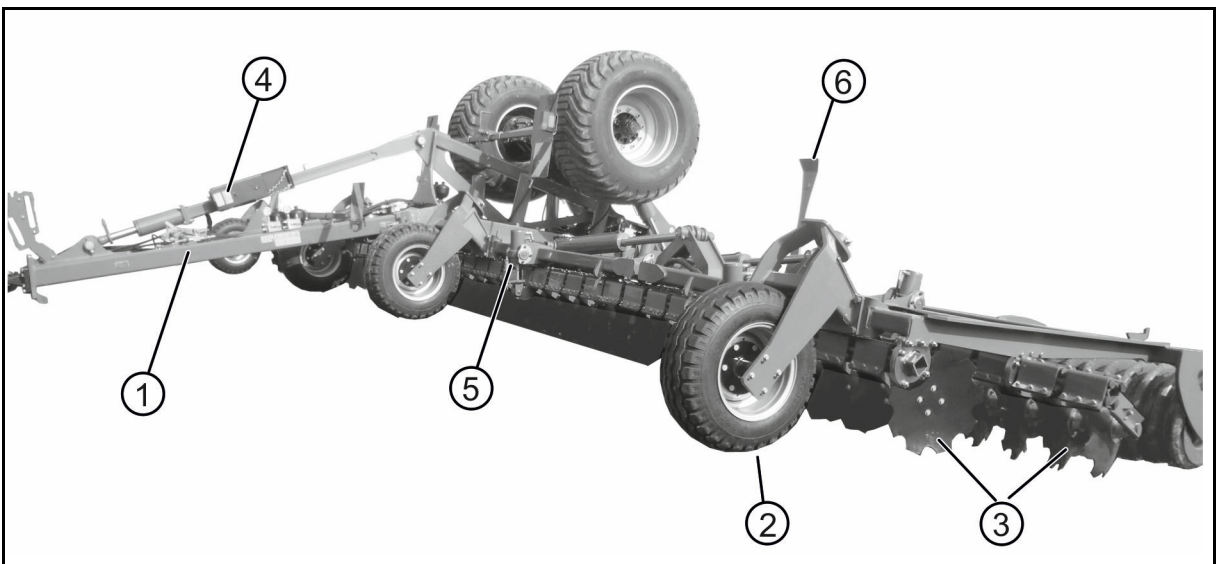

- | | |
|-------------------------|--|
| (1) Lanza hidráulica | (4) Calces de freno |
| (2) Rueda de apoyo | (5) Ajuste hidráulico de profundidad de los discos con tope mecánico |
| (3) 2 hileros de discos | (6) Bloqueo de transporte |

Máquina a la posición de transporte

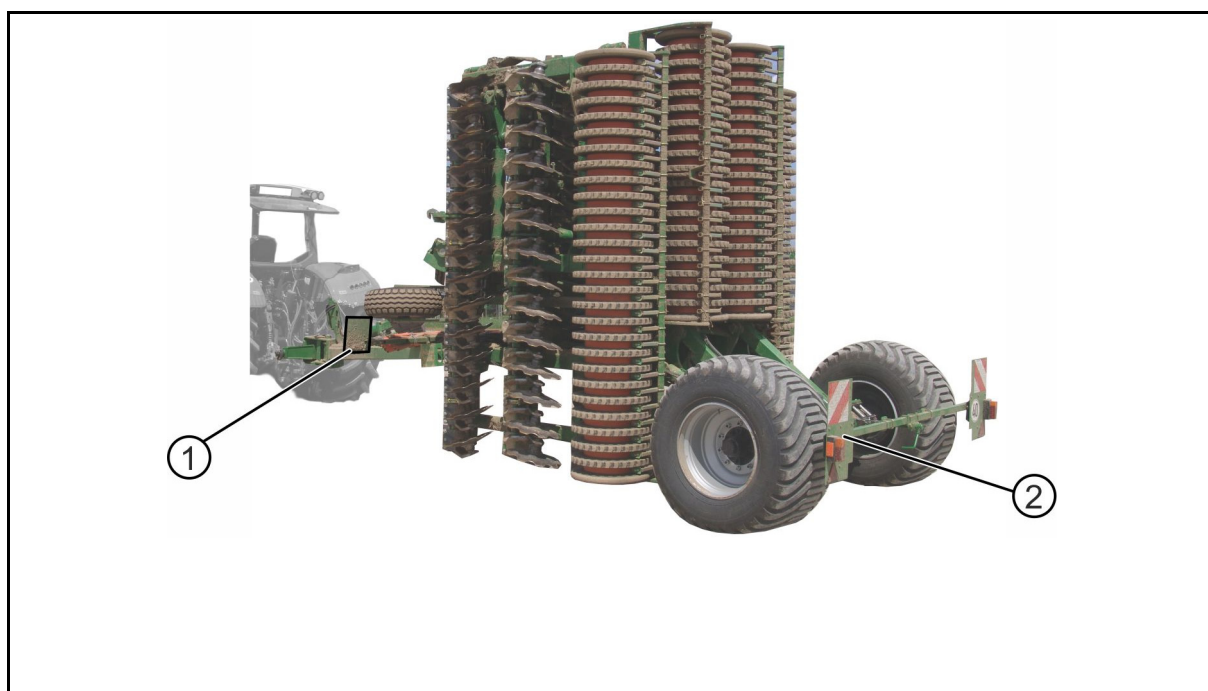


(1) Iluminación delantera

(2) Iluminación trasera

4.2 Dispositivos de seguridad y de protección


- Seguro mecánico automático (accionado hidráulicamente) frente a despliegue accidental.

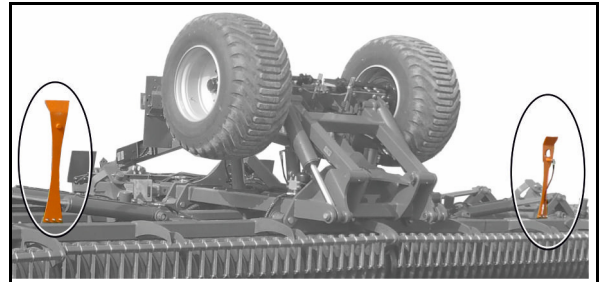

- Grifo de cierre en el cilindro de la lanza para asegurar la altura de transporte en caso de desplazamientos.

Posición (0) Cerrar el grifo de cierre

Posición (1) Abrir el grifo de cierre

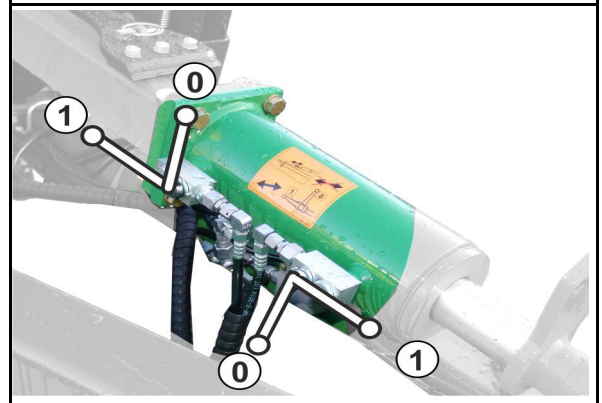


4.3 Conductos de alimentación entre el tractor y la máquina

- Mangueras hidráulicas
- Cable eléctrico para iluminación
- Conexión del freno hidráulico o
- Sistema de frenos neumáticos de dos conductos:
 - Conducto de los frenos con cabezal de acoplamiento amarillo
 - Conducto de alimentación con cabezal de acoplamiento rojo


4.4 Equipamientos de tráfico

- (1) Pilotos traseros; luces de freno; indicadores de sentido de la marcha
- (2) Placas de advertencia
- (3) Reflectores rojos
- (4) Soporte para matrícula
- (5) Identificación de la velocidad máxima permitida
- (6) Reflectores laterales a una distancia máx. de 3 m.

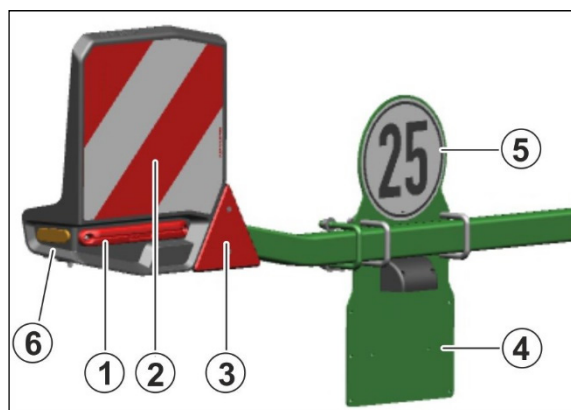

- (1) Placas de advertencia
- (2) Reflectores delanteros

Conecte el sistema de iluminación con el conector al enchufe de 7 polos del tractor.

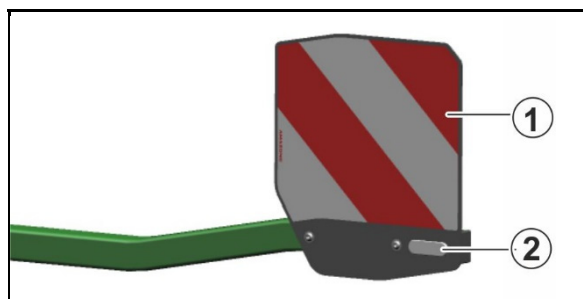

4.5 Uso previsto

La máquina

- está destinada únicamente al uso convencional para el tratamiento intensivo y llano de la tierra.
- es manejada por un operario.
- dependiendo de su equipamiento, se puede acoplar:
 - o a un péndulo de tracción del tractor,
 - o a los brazos inferiores del tractor
 - o el acoplamiento por perno del tractor D = 40/50.
 - o acoplamiento de la cabeza de tracción

Solo puede lograrse un cultivo óptimo del suelo con una dureza del mismo de hasta 3,0 MPa (en la zona de la profundidad de trabajo elegida).

Se pueden transitar pendientes en

- curva de nivel
 - dirección de marcha hacia la izquierda 15 %
 - dirección de marcha hacia la derecha 15 %
- línea de pendiente
 - ascenso 15 %
 - descenso 15 %

Forma parte del uso previsto:

- observar todas las indicaciones de las presentes instrucciones de servicio.
- cumplir los trabajos de inspección y mantenimiento.
- utilizar exclusivamente recambios originales AMAZONE.

Cualquier uso diferente al arriba descrito está prohibido y no se considera conforme al uso previsto.

En caso de producirse daños provocados por un uso no previsto:

- el propietario es el único responsable,
- AMAZONEN-WERKE no asume ninguna responsabilidad.

4.6 Zona de peligro y puntos peligrosos

La zona de peligro es el área alrededor de la máquina en la que las personas pueden resultar alcanzadas

- por los movimientos de la máquina y de sus útiles de trabajo
- por los materiales u objetos extraños que puedan salir despedidos de la máquina
- por la subida o bajada involuntaria de útiles de trabajo
- por el desplazamiento involuntario del tractor y la máquina

En la zona de peligro de la máquina existen puntos peligrosos con riesgos siempre presentes o que pueden acaecer de forma inesperada. Los símbolos de advertencia identifican estos puntos peligrosos y advierten de los peligros residuales inevitables. Deben aplicarse las normas de seguridad especiales de los capítulos correspondientes.

En la zona de peligro de la máquina no debe permanecer ninguna persona

- mientras el motor del tractor esté en marcha con el árbol de transmisión/el sistema hidráulico conectado.
- mientras el tractor y la máquina no estén asegurados para evitar que se pongan en marcha o a rodar involuntariamente.

El operario únicamente puede mover la máquina o poner los útiles de trabajo de posición de transporte a posición de trabajo y viceversa cuando no exista ninguna persona en la zona de peligro de la máquina.

Zonas de peligro:

- Entre el tractor y la máquina, especialmente durante los procesos de acoplamiento y desacoplamiento.
- En la zona de los componentes móviles.
- Sobre la máquina en marcha.
- En la zona de basculación de los brazos.
- Debajo de máquinas o de componentes de máquinas no asegurados y que estén elevados.
- Al plegar y desplegar los brazos en una zona de líneas eléctricas al aire libre por peligro de contacto con dichas instalaciones

4.7 Placa de características

Placa de características de la máquina

- (1) N.º de la máquina
- (2) Número de identificación del vehículo
- (3) Producto
- (4) Peso técnico admisible de la máquina
- (5) Año de modelo
- (6) Año de construcción



AMAZONE
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen

Maschinen-Nr. **1** 

Fahrzeug-Ident-Nr. **2**


Produkt **3**

zul. techn. Maschinengewicht kg **4** Leergewicht kg **5** Modelljahr **6**

CE UK CA Baujahr
année de fabrication
year of construction
Год изготовления **7** 

Placa de características adicional

- (1) Nota sobre homologación de tipos
- (2) Nota sobre homologación de tipos
- (3) Número de identificación del vehículo
- (4) Peso total técnicamente admisible
- (5) Carga remolcada técnicamente admisible en un vehículo remolcado con barra de tracción con freno neumático
- (A0) Carga de apoyo técnicamente admisible A-0
- (A1) Carga técnica admisible sobre eje 1
- (A2) Carga técnica admisible sobre eje 2

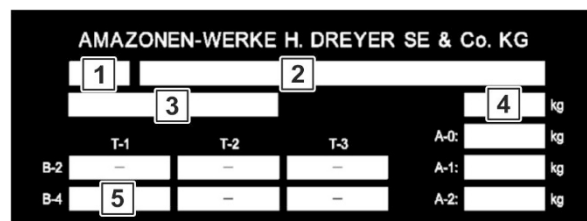

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

1 **2** **3** **4** kg

T-1 T-2 T-3 A-0: kg

B-2 - - A-1: kg

B-4 **5** - - A-2: kg

4.8 Conformidad

La máquina cumple la:

Designación de la directiva/norma

- Directiva de maqui- 2006/42/CE
naria
- Directiva de compati- 2014/30/UE
bilidad electromag-
nética

4.9 Datos técnicos

Anchura de trabajo	12000 mm
Anchura de transporte	3000 mm
Altura de transporte	< 4000 mm
Longitud total	6900 mm
Anchura total	12600 mm
Velocidad máxima admisible	40 km/h
Velocidad de trabajo	10-18 km/h
Distancia entre discos	250 mm
Diámetro de disco	510 mm
Número de discos	2 x 48
Profundidad de trabajo	30 – 140 mm
Categoría de acoplamiento admisible	Categorie 3 Categorie 4N K700 / Categorie5



La anchura de trabajo indicada solo se alcanza si todos los discos están ajustados a la misma profundidad de trabajo.

4.9.1 Pesos y carga útil



- Consulte los valores para la carga sobre eje admisible y la carga de apoyo admisible en la placa de características de la máquina.
- Pese la máquina vacía para obtener el peso bruto.



Dependiendo de los neumáticos, la capacidad de carga del neumático de ambos neumáticos puede ser inferior a la carga sobre el eje admisible.

En este caso, la capacidad de carga del neumático limita la carga sobre el eje admisible.

Capacidad portante de los neumáticos por rueda

- El índice de carga sobre el neumático indica la capacidad de carga del neumático.
- El índice de velocidad sobre el neumático indica la velocidad máxima en la que el neumático muestra la capacidad de carga de acuerdo con el índice de carga.
- La capacidad de carga del neumático sólo se alcanza cuando la presión de aire del neumático se corresponde con la presión nominal.

Índice de carga	140	141	142	143	144	145	146	147
Capacidad portante de los neumáticos (kg)	2500	2575	2650	2725	2800	2900	3000	3075
Índice de carga	148	149	150	151	152	153	154	155
Capacidad portante de los neumáticos (kg)	3150	3250	3350	3450	3550	3650	3750	3850
Índice de carga	156	157	158	159	160	161	162	163
Capacidad portante de los neumáticos (kg)	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	5000
Índice de carga	164	165	166	167	168	169	170	171
Capacidad portante de los neumáticos (kg)	5000	5150	5300	5450	5600	5800	6000	6150
Índice de carga	172	173	174	175	176	177	178	179
Capacidad portante de los neumáticos (kg)	6300	6500	6700	6900	7100	7300	7500	7750

Índice de velocidad	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E
Velocidad máxima (km/h)	25	30	35	40	50	60	65	70

Conducción con presión del aire de los neumáticos reducida



- Si la presión del aire de los neumáticos es inferior a la presión nominal, la capacidad portante de los neumáticos se reduce.
Tener en cuenta la carga útil reducida de la máquina.
- Tenga también en cuenta las indicaciones del fabricante de los neumáticos,



ADVERTENCIA

¡Peligro de accidente!

En caso de presión de aire insuficiente en los neumáticos no quedará garantizada la estabilidad del vehículo.

4.10 Equipamiento necesario del tractor

Para un funcionamiento de la máquina de acuerdo con el uso previsto, el tractor debe cumplir las siguientes condiciones.

Potencia del motor del tractor

Mínimo necesario

Catros 9003-2TX a partir de 260 kW (360 PS)

Sistema eléctrico

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| Tensión de la batería: | • 12 V (voltios) |
| Toma de corriente para iluminación: | • 7 polos |

Sistema hidráulico

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Presión de servicio máxima: | • 210 bar |
| Capacidad de bombeo del tractor: | • como mínimo 30 l/min a 150 bar |
| Aceite hidráulico de la máquina: | • HLP68 DIN 51524 |

El aceite hidráulico de la máquina es adecuado para los circuitos combinados de aceite hidráulico de todas las marcas de tractor habituales.

- Unidades de mando del tractor
- véase página 44.
 -  Para el plegado de brazos es necesaria una unidad de mando del tractor bloqueable como dispositivo de protección del lado del tractor

Sistema de frenos (según equipamiento)

- | | |
|---|---|
| Sistema de frenos de servicio de dos conductos: | • 1 cabezal de acoplamiento (rojo) para el conducto de alimentación |
| | • 1 cabezal de acoplamiento (amarillo) para el conducto de frenos |
| Sistema de frenos hidráulico: | • 1 acoplamiento hidráulico según ISO 5676 |



El sistema de frenos hidráulico no está autorizado en Alemania y algunos países de la UE.

4.11 Datos sobre emisiones acústicas

El valor de las emisiones en el puesto de trabajo (nivel de intensidad acústica) es de 74 dB(A), medido en estado de funcionamiento con la cabina cerrada a la altura del oído del conductor del tractor.


Instrumento de medición: OPTAC SLM 5.

La magnitud del nivel de intensidad acústica depende en gran medida del vehículo utilizado.

5 Estructura y funcionamiento

El siguiente capítulo informa sobre la estructura de la máquina y las funciones de cada uno de los componentes.

5.1 Funcionamiento

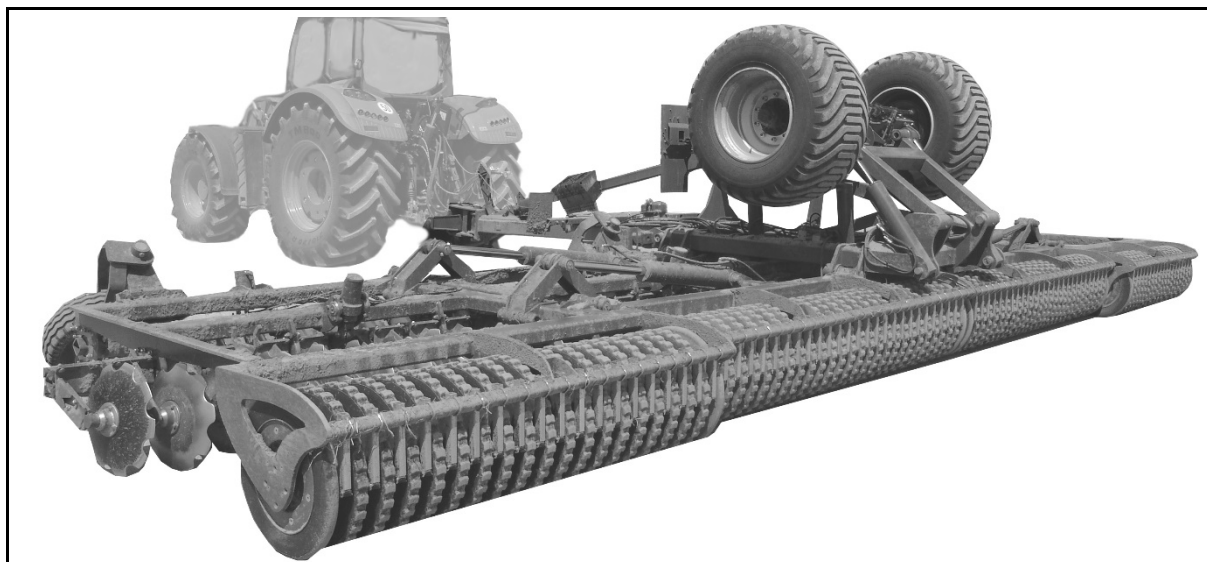

La grada de discos es adecuada para

- trabajar en llano sobre rastrojos directamente después de la recolección con segadora trilladora
- la preparación del lecho de siembra en primavera para maíz o caña de azúcar
- la incorporación de siembras intermedias, como mostaza blanca


La disposición de discos en dos filas se encarga del laboreo de la mezcla suelo.

El rodillo de anillo cónico de remolque sirve para recompactar el suelo y para ajustar la profundidad de los discos.

5.2 Conexiones hidráulicas

- Todas las mangueras hidráulicas están equipadas con empuñaduras.




En las empuñaduras se hallan marcas de colores con un código o una letra que identifica la función hidráulica del conducto de presión correspondiente a la unidad de mando del tractor.

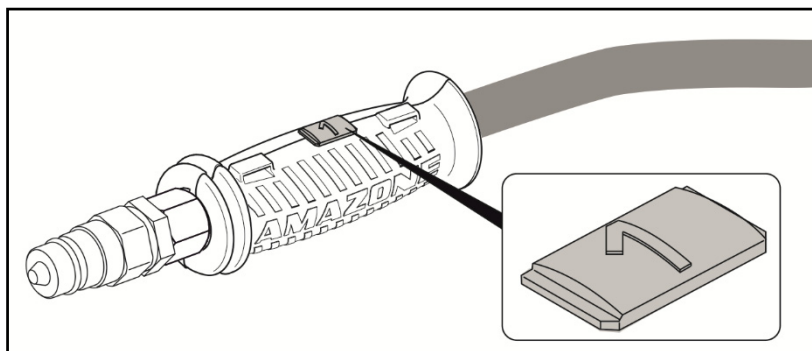

Las marcas llevan láminas pegadas a la máquina para explicar las funciones hidráulicas correspondientes.

- Dependiendo de la función hidráulica se utilizará la unidad de mando del tractor con diferentes tipos de accionamiento.

De forma fija para una recirculación permanente del aceite	
Por pulsación, accionar hasta que finalice la acción	
Posición flotante, el aceite circula libremente en la unidad de mando	

Identificación		Función			Unidad de mando del tractor	
amarillo	1		Cilindro hidráulico / lanza	colocar en posición de trabajo / regulación posterior de la presión de los brazos	De efecto doble	
	2			colocar en posición de promontorio		
azul	1		Máquina	desplegar	doble efecto, bloqueable	
	2			plegar		
verde	1			colocar en posición de trabajo	De efecto doble	
	2			en posición de promontorio		
verde	1			Bajar la máquina delante	De efecto doble	
	2			Elevar la máquina delante		
verde	3		profundidad de trabajo	mayor	De efecto doble	
	4			menor		
rot	1		Desbloquear plegado de extensiones		de efecto simple	



ADVERTENCIA

Peligro de infección debido a la salida de aceite hidráulico a alta presión.

Al acoplar y desacoplar las mangueras hidráulicas, debe prestarse atención a que el sistema hidráulico esté sin presión tanto en el tractor como en la máquina.

En caso de lesiones provocadas por aceite hidráulico, dirigirse inmediatamente a un médico.

5.2.1 Acoplar las mangueras hidráulicas



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, corte, aprisionamiento, alcance y golpes debido a funciones hidráulicas deficientes, en caso de que los conductos de las mangueras hidráulicas estén mal conectados.

Al acoplar los conductos de las mangueras hidráulicas, tener en cuenta las marcas de colores de las clavijas hidráulicas.



- Controlar la compatibilidad de los aceites hidráulicos antes de conectar la máquina a la instalación hidráulica del tractor.
¡No mezclar aceites minerales con aceites biológicos!
- Tener en cuenta que la presión máxima permitida del aceite hidráulico es de 210 bar.
- Acoplar solo clavijas hidráulicas limpias.
- Introducir el/los conector(es) hidráulico(s) en el/los manguito(s) hidráulico(s) hasta que se enclaven de forma perceptible.
- Comprobar que los puntos de acoplamiento de las mangueras hidráulicas estén bien asentados y herméticos.

1. Poner la unidad de mando del tractor en posición flotante (posición neutral).
2. Limpiar el conector hidráulico de las mangueras hidráulicas antes de realizar el acople.
3. Acoplar la(s) manguera(s) hidráulica(s) con la(s) unidad(es) de mando del tractor.

5.2.2 Acoplar los conductos de las mangueras hidráulicas

1. Poner la unidad de mando del tractor en posición flotante (posición neutral).
2. Desenclavar los conectores hidráulicos de los manguitos hidráulicos.
3. Asegure los manguitos hidráulicos con las caperuzas protectoras del polvo para evitar que se ensucien.
4. Enganchar los conectores hidráulicos a los acoplamientos de estacionamiento.

5.3 Sistema de frenos de servicio de dos conductos



Es indispensable cumplir los intervalos de mantenimiento para un funcionamiento correcto del sistema de frenos de servicio de dos conductos.



ADVERTENCIA

Cuando se detiene la máquina desacoplada del tractor con el depósito de aire comprimido lleno, el aire comprimido del depósito de aire comprimido actúa sobre los frenos y bloquea las ruedas.

El aire comprimido en el depósito de aire comprimido y, con ello, la fuerza de frenado, van disminuyendo de forma progresiva hasta el fallo completo de los frenos si no se rellena el depósito de aire comprimido. Por ese motivo, la máquina solo se puede detener con calces.

Los frenos se sueltan inmediatamente con el depósito de aire comprimido lleno en cuanto se conecta el conducto de alimentación (rojo) en el tractor. Por ese motivo, antes de conectar el conducto de alimentación (rojo), se debe conectar la máquina a los brazos inferiores del tractor y se debe aplicar el freno de estacionamiento del tractor. Los calces no deberán retirarse hasta que la máquina no esté conectada a los brazos inferiores del tractor y el freno de estacionamiento del tractor esté aplicado.

Para accionar el sistema de frenos de aire comprimido de dos conductos, también es necesario un sistema de frenos igual en el tractor.

- Conducto de alimentación con cabezal de acoplamiento (rojo)
- Conducto de los frenos con cabezal de acoplamiento (amarillo)

5.3.1 Elementos de mando del sistema de frenos neumáticos de dos conductos



PELIGRO

No soltar nunca el freno de servicio de la máquina desacoplada sobre terrenos empinados.

Una vez suelto el conducto de alimentación (rojo) la máquina se frena automáticamente.


Si fuera necesario maniobrar (solo en superficies llanas) la máquina desacoplada del tractor mientras se encuentre p. ej. en un taller, puede accionar el sistema de frenos neumáticos de dos conductos mediante los elementos de mando.

Para ello debe estar lleno el depósito de aire comprimido. Con el depósito neumático vacío no podrá soltarse el freno de servicio por medio de los elementos de mando.

- (1) Válvula de desfrenado con botón de accionamiento:

→ Si el botón de accionamiento

- o está pulsado hasta el tope, el sistema de frenos de servicio se suelta, p. ej., para maniobrar la máquina desacoplada.
- o se extrae hasta el tope, la máquina queda frenada mediante la presión procedente del depósito de aire.

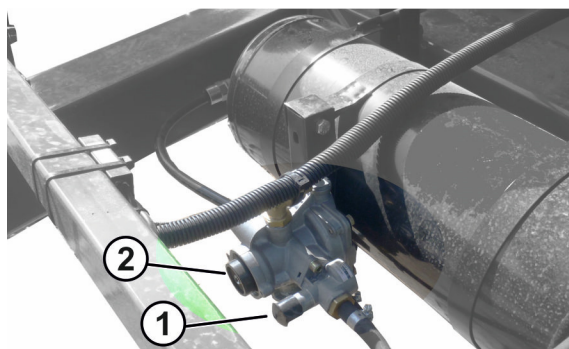


- (2) Válvula de freno



Al acoplar el conducto de alimentación (rojo) al tractor se suelta el freno de estacionamiento de modo automático y la tecla negra salta automáticamente de la grifería, en cuanto se haya establecido la presión de servicio.

- (1) Depósito de aire comprimido
- (2) Conexión de comprobación para manómetro
- (3) Válvula para el drenaje
- (4) Cilindro de freno

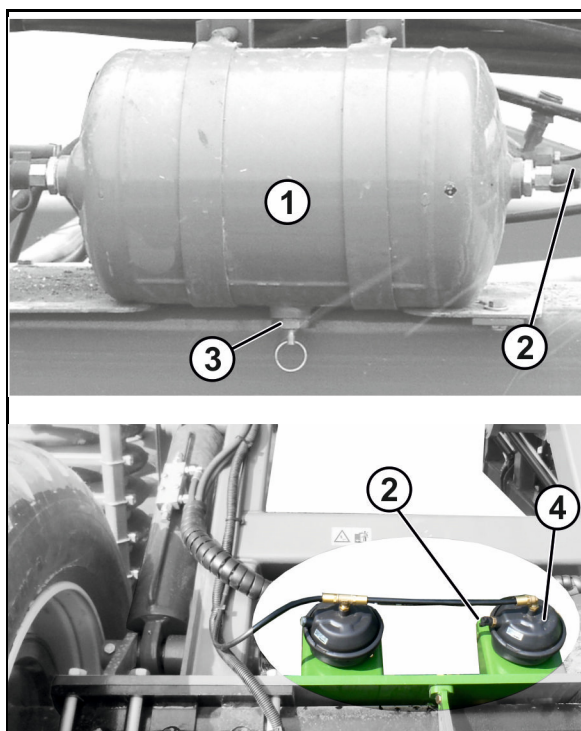

5.3.2 Elementos de mando del sistema de frenos neumáticos de dos conductos



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, corte, aprisionamiento, alcance y golpes debido a un sistema de frenos que no funciona debidamente.

- Al acoplar el conducto de alimentación y de los frenos, asegurarse de que
 - los anillos obturadores de los cabezales de acoplamiento están limpios.
 - los anillos obturadores de los cabezales de acoplamiento están herméticos.
- Es imprescindible cambiar los anillos obturadores dañados de inmediato.
- Drenar el agua del depósito de aire antes de la primera utilización diaria.
- No poner en marcha el tractor con la máquina acoplada hasta que el manómetro señale 5,0 bar.



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, corte, aprisionamiento, alcance y golpes si la máquina se pone a rodar involuntariamente porque el freno de servicio está suelto.

En primer lugar, acoplar siempre el cabezal de acoplamiento del conducto de los frenos (amarillo) y, después, el cabezal de acoplamiento del conducto de alimentación (rojo).

El freno de servicio de la máquina se suelta inmediatamente de la posición de frenado, si el cabezal de acoplamiento rojo está conectado.

1. Abrir las tapas de los cabezales de acoplamiento en el tractor.
2. Retirar el cabezal de acoplamiento del conducto de los frenos (amarillo) del falso acoplamiento.
3. Comprobar si los anillos obturadores del cabezal de acoplamiento están dañados o sucios.
4. Limpiar los anillos obturadores sucios y cambiar los que estén dañados.
5. Fijar el cabezal de acoplamiento del conducto de los frenos (amarillo) de la forma indicada en el acoplamiento marcado en amarillo en el tractor.
6. Retirar el cabezal de acoplamiento del conducto de alimentación (rojo) del falso acoplamiento.
7. Comprobar si los anillos obturadores del cabezal de acoplamiento están dañados o sucios.
8. Limpiar los anillos obturadores sucios y cambiar los que estén dañados.
9. Fijar el cabezal de acoplamiento del conducto de alimentación (rojo) en el acoplamiento marcado en rojo en el tractor.
- Al acoplar el conducto de alimentación (rojo), la presión procedente del tractor extrae automáticamente el botón de accionamiento de la válvula de desfrenado en la válvula de freno del remolque.
10. Retirar los calces.

5.3.3 Desacoplar el conducto de alimentación y de los frenos



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, corte, aprisionamiento, alcance y golpes si la máquina se pone a rodar involuntariamente porque el freno de servicio está suelto.

En primer lugar, desacoplar siempre el cabezal de acoplamiento del conducto de los frenos (amarillo) y, después, el cabezal de acoplamiento del conducto de alimentación (rojo).

El freno de servicio de la máquina solo se coloca en la posición de frenado si el cabezal de acoplamiento rojo está suelto.

Es imprescindible mantener este orden, ya que, de lo contrario, se puede soltar el sistema de frenos de servicio y la máquina sin freno se puede poner en movimiento.



Al desacoplar o separar la máquina, el aire del conducto de alimentación se purga en la válvula de freno del remolque. Esta válvula se conmuta automáticamente y acciona el sistema de frenos de servicio, según la regulación automática de la fuerza de frenado dependiente de carga.

1. Asegurar la máquina contra un desplazamiento involuntario. Utilizar calces.
2. Soltar el cabezal de acoplamiento del conducto de alimentación (rojo).
3. Soltar el cabezal de acoplamiento del conducto de los frenos (amarillo).
4. Fijar los cabezales de acoplamiento en los falsos acoplamientos.
5. Cerrar las tapas de los cabezales de acoplamiento del tractor.

5.4 Sistema de frenos de servicio hidráulico


Para manejar el sistema de frenos de servicio hidráulico, el tractor necesita un dispositivo de frenado hidráulico.

5.4.1 Acoplamiento del sistema hidráulico de frenos de servicio



Conectar únicamente acoplamientos hidráulicos limpios.

1. Retirar las tapas protectoras.
2. Limpiar en caso necesario el conector hidráulico y la caja de enchufe hidráulica.
3. Acoplar la caja de enchufe hidráulica de la máquina con el conector hidráulico del tractor.
4. Apretar la unión roscada hidráulica a mano (en caso de haberla).

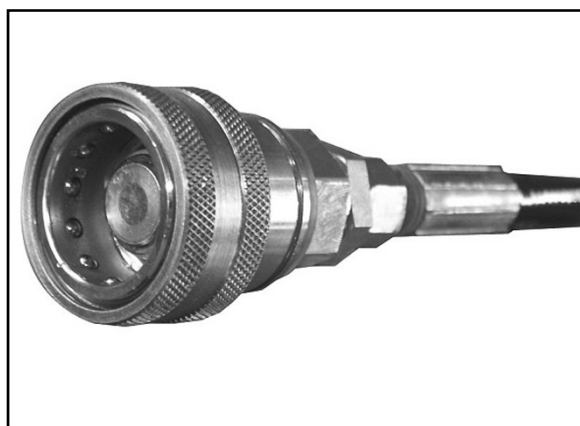


5.4.2 Desacoplar el sistema de frenos de servicio hidráulico

1. Aflojar la unión roscada hidráulica (en caso de haberla).
2. Proteger los conectores hidráulicos y las cajas de enchufe hidráulicas de la suciedad con caperuzas protectoras contra el polvo.
3. Colocar la manguera hidráulica en el soporte.

5.4.3 Freno de emergencia

En caso de que la máquina se desacople del tractor durante la marcha, el freno de emergencia detiene la máquina.

- (1) Cable de tracción
- (2) Válvula de freno con acumulador de presión
- (3) Bomba manual para descargar el freno
- (A) Freno suelto
- (B) Freno accionado

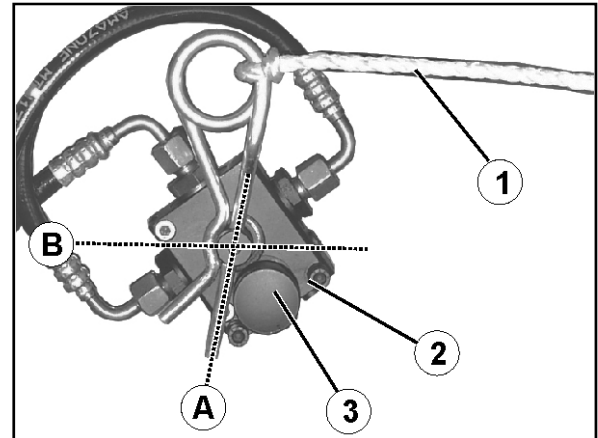

Antes de iniciar la marcha, situar el freno en la posición de uso.

Para ello:

1. Sujetar el cable de tracción a un punto fijo del tractor.
2. Accionar el freno del tractor con el motor del tractor en funcionamiento y el freno hidráulico conectado.

→ El acumulador de presión del freno de emergencia se carga.



PELIGRO

¡Un freno en malas condiciones puede causar un accidente!

Después de extraer el pasador elástico (p. ej. al activar el freno de emergencia), insertar el pasador elástico en la válvula de freno necesariamente en el mismo lado. De lo contrario el freno no funciona.

Una vez vuelto a introducir el pasador elástico, comprobar el frenado del freno de servicio y del freno de emergencia.



Con la máquina desacoplada, el acumulador impulsa aceite hidráulico

- hacia el freno y frena la máquina, o bien
- hacia la línea de manguera que va al tractor y dificulta el acoplamiento del conducto de los frenos en el tractor.


En esos casos, reducir la presión mediante la bomba manual en la válvula de freno.

5.5 Freno de estacionamiento

El freno de estacionamiento accionado asegura la máquina desacoplada para evitar que ruede involuntariamente. El freno de estacionamiento se acciona girando la manivela mediante el husillo y el cable Bowden.

- (A) Pisar el freno de estacionamiento.
(B) Soltar el freno de estacionamiento.

! Gire la manivela en el sentido de la marcha después de accionar el freno.
De lo contrario, la manivela puede chocar con el bastidor al replegarse el tren de rodaje.

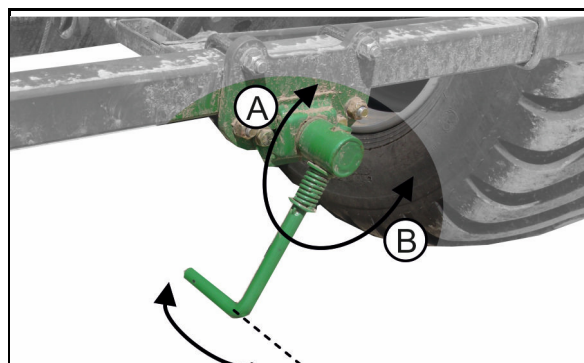


- Corregir el ajuste del freno de estacionamiento, si el recorrido tensor del husillo ya no es suficiente.
- Comprobar que el cable Bowden no descansa sobre otras piezas del vehículo ni que roce con ellas.
- El cable Bowden debe quedar un poco combado con el freno de estacionamiento suelto.

5.6 Calces abatibles

Los calces van fijados cada uno con un tornillo de mariposa al lado derecho de la máquina.

Poner los calces abatibles presionando el pulsador en posición de operación y colocar directamente en las ruedas antes de desacoplar.

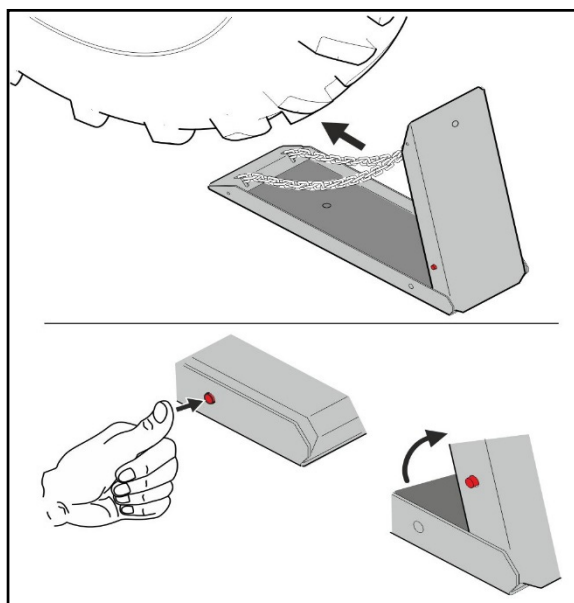

5.7 Grada de discos de dos filas


Sembradora de discos con discos dentados o planos y diámetro 510 mm.

Los discos huecos están dispuestos con desalineación respecto a la dirección de marcha en un ángulo de ajuste de 17° delante y 14° detrás.

Los cojinetes de los discos huecos se componen de un rodamiento de bolas de contacto angular de dos filas con anillo retén deslizante y orificio para llenado de aceite y no requieren mantenimiento.

La suspensión elástica de cada uno de los discos permite

- adaptarse a las irregularidades del terreno
- que los discos eviten los obstáculos rígidos, p. ej. piedras. De este modo se protegen los discos de posibles daños.

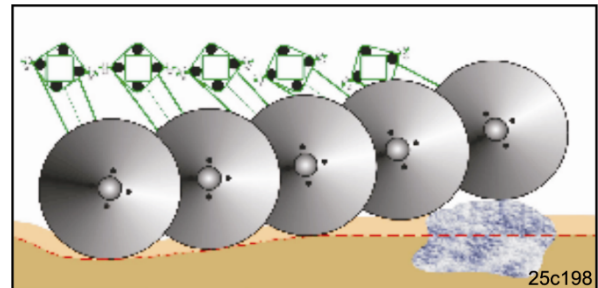

5.8 Rodillo

El rodillo se encarga del guiado de profundidad de las herramientas.

- **Rodillo de anillo cónico KW580**

con rascador regulable.

→ Ideal para terrenos de consistencia media.

- **Rodillo de anillo cónico KWM600**

con perfil matricial y rascador regulable.

→ Ideal para terrenos ligeros, de consistencia media o pesada.

- **Rodillo de anillo cónico KWM650**

con perfil matricial y rascador regulable.

→ **Ideal para terrenos ligeros, de consistencia media o pesada.**

- **Rodillo de baqueta SW600**


→ Para una recompactación menor del suelo está disponible el rodillo de baqueta.

→ Presenta un óptimo autopropulsado.


- **U- Rodillo UW580**

→ Ideal para terrenos de consistencia ligera a media.

→ **Resiste a las obstrucciones y presenta una buena capacidad portante.**

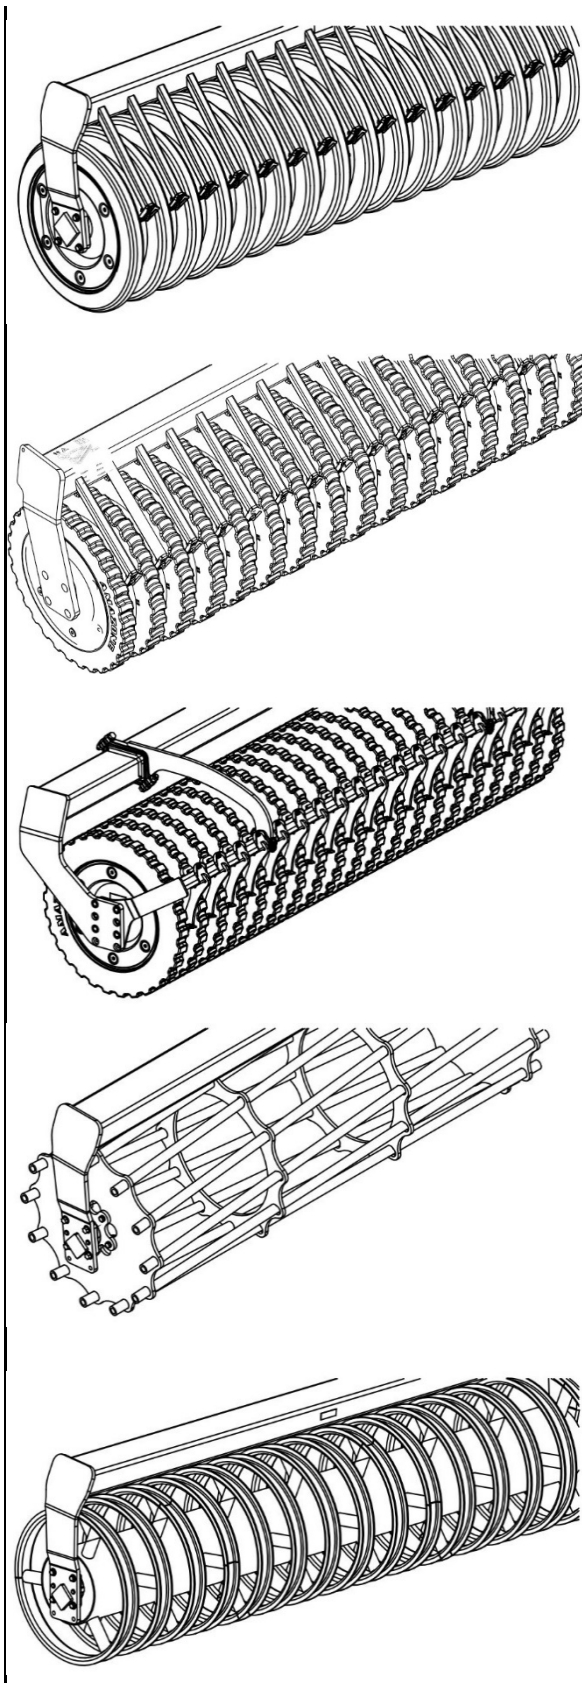

- **Rodillo de perfil Disc-U doble DDU 600**
- Ideal para terrenos ligeros, de consistencia media o pesada.
- Insensible a las piedras y presenta una buena resistencia.

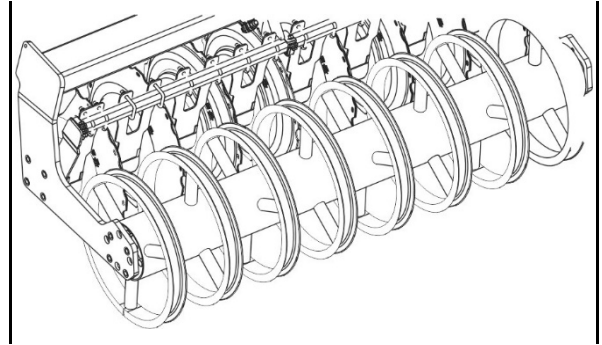

5.9 Tren de rodaje

El tren de rodaje se gira hidráulicamente mediante circuito inversor en posición de transporte y aplicación.


Para un giro correcto es importante la posición de la máquina:

- La máquina debe estar inclinada hacia atrás para que el proceso de plegado se pueda realizar hasta la posición final.
- La máquina debe estar alineada horizontalmente para que el proceso de plegado se pueda realizar hasta la posición final.

Tren de rodaje basculado hacia arriba durante la utilización de la máquina:



Tren de rodaje en recorridos de transporte:

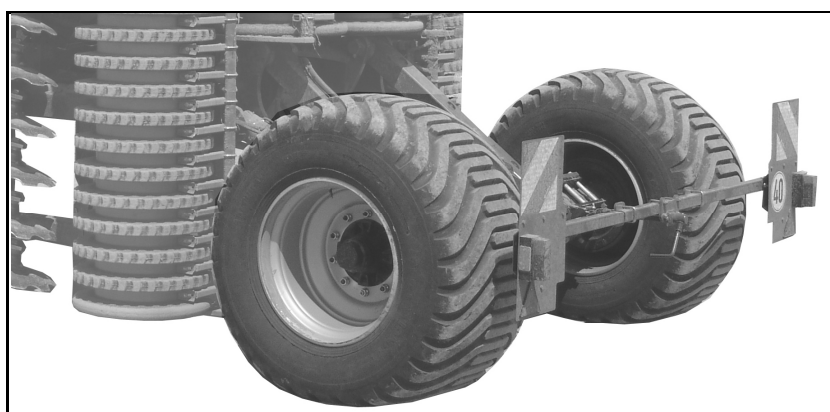


5.10 Lanza

La lanza debe levantarse y descenderse hidráulicamente por medio de la unidad de mando del tractor *verde*.

De este modo se realizan las funciones siguientes:


- Bajar la máquina por delante en posición de trabajo / elevar en posición de promontorio
-  Posición flotante hidráulica como posición de trabajo en servicio
- Descargar los conductos hidráulicos para desacoplar
- Bajar y subir la lanza por para acoplar y plegar

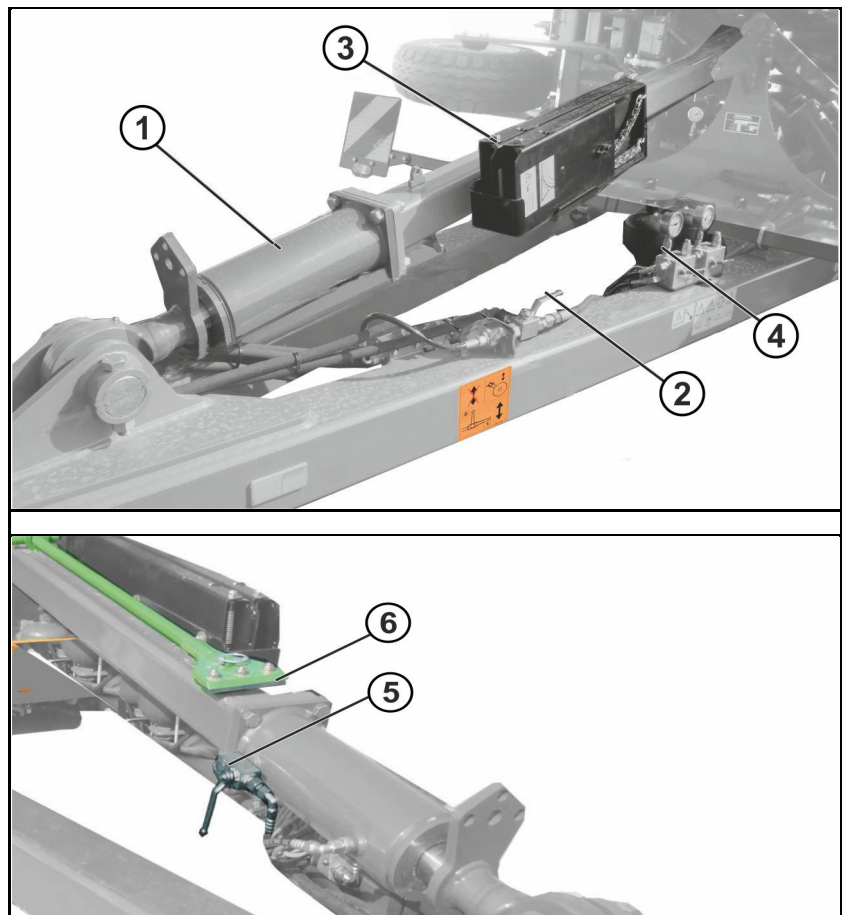

Componentes en la lanza:

- (1) Ajuste de lanza del cilindro hidráulico
- (2) Grifo de cierre en el panel de discos
- (3) Calces abatibles
- (4) Compensación de oscilaciones
- (5) Grifo de cierre en el cilindro de tracción de lanza
- (6) Rascador de suciedad
- (7) Llave de cierre frente a despliegue accidental

5.10.1 Grifos de cierre en la lanza

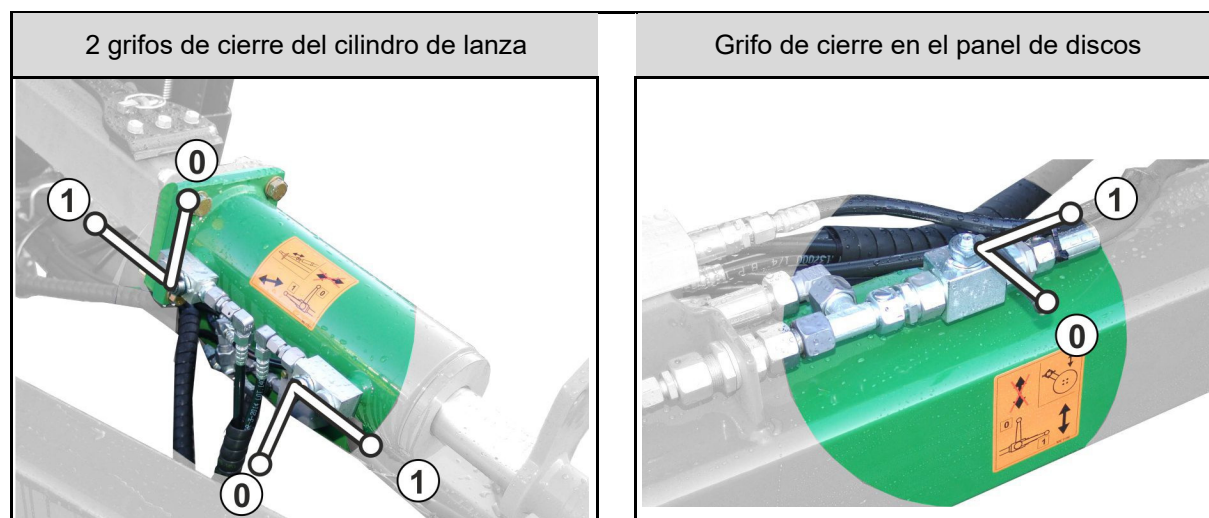

Posición 0	Posición 0
→ Desplazamientos de transporte en la carretera → Comprobación de la lanza después del desacoplamiento	

Posición 1	Posición 1
→ Posición de trabajo (⚠ en posición de flotación) → Posición de promontorio	

Posición 1	Posición 0
→ Elevar/bajar la lanza para acoplar la máquina → Para el despliegue, repliegue	

5.11 Brazos plegables con tensión previa por compresión

Los brazos plegables se precargan durante el uso hidráulicamente a través de acumuladores de presión hidro-neumáticos.


Antes del uso deben someterse los acumuladores de presión a la correspondiente presión desde la unidad de control *azul* del tractor.

! Una vez desplegada, accionar la unidad de control del tractor hasta que el manómetro indique una tensión previa de compresión de 100 bar.

Durante el uso:

- La unidad de control azul del tractor permanece en posición flotante y la precarga hidráulica está activa.
- Indicación del manómetro delantero (1): 60 +/- 10 bar.
- Indicación del manómetro posterior (2): 80 +/- 10 bar.

Acumulador de presión con manómetro, acumulador de presión y válvula limitadora de presión ajustable

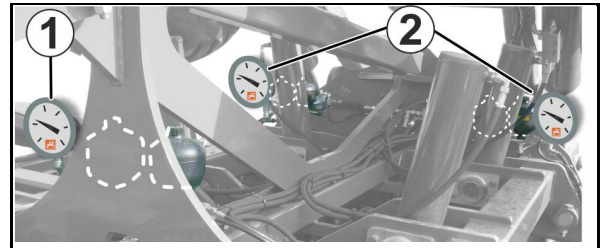

5.12 Compensación de oscilaciones

La compensación de oscilaciones reduce el desplazamiento arbitrario y las sacudidas de la máquina durante el uso.


Utilizar la compensación de oscilaciones solo en estos casos especiales, ya que esta compensación altera el confort de marcha.

- (I) Conectar la compensación de oscilaciones si la máquina está en posición de trabajo.
- (0) Desconectar la compensación de oscilaciones antes de poner la máquina en posición de transporte.

Si fuera necesario, conectar la compensación de oscilaciones en los bloques hidráulicos (Posición I)

Durante el uso:


- Indicación manómetro izquierdo (1): 60 +/- 10 bar.
- Indicación manómetro derecho (2): 50 +/- 10 bar.

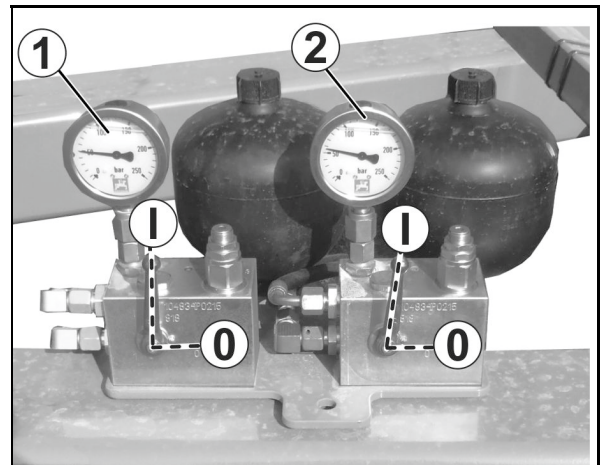


Conectar siempre la compensación de oscilaciones en ambas unidades en la misma posición.

5.13 Patas de apoyo

- Con la máquina desacoplada:
Ambas patas de apoyo montada en los brazos de la máquina replegada.

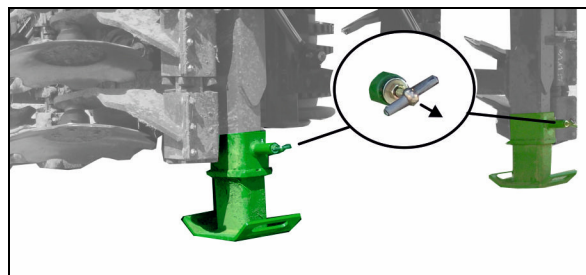

- Durante la utilización o el transporte:
Ambas patas de apoyo montadas en posición de estacionamiento a la derecha e izquierda en el bastidor.

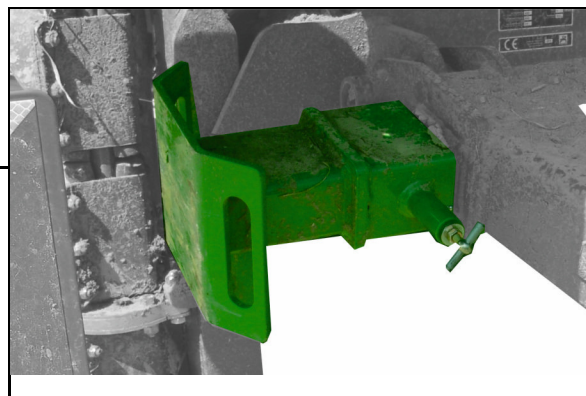

Al retirar la pata de apoyo del alojamiento correspondiente, tirar del perno de retención.

Al colocar la pata de apoyo en el alojamiento, comprobar el enclavamiento mediante el perno de retención.

5.14 Patas de apoyo

Las ruedas de apoyo basculantes (en la variedad estrecha o amplia)

- estabilizan la máquina en caso de suelo irregular.
- evitan el balanceo y la formación de ondas.
- sirven para el guiado de profundidad de los discos.




En caso de utilizarse rueda de apoyo ancha se incrementa la carga de apoyo. Por eso solo se permite en este caso la suspensión de los brazos inferiores.



5.15 Seguro frente a uso no autorizado


El dispositivo de cierre para argolla de tracción, cápsula o travesaño de brazo inferior impide un uso no autorizado de la máquina.

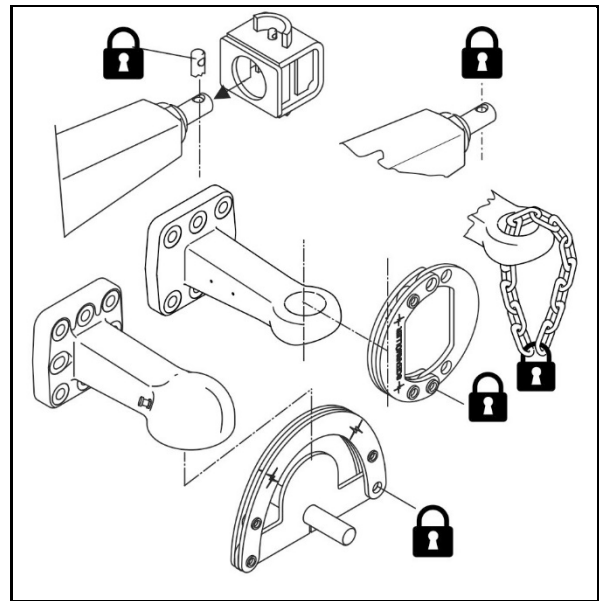

5.16 Cadena de seguridad entre el tractor y las máquinas

Dependiendo del reglamento específico de cada país, las máquinas están equipadas con una cadena de seguridad.


Antes de iniciar la marcha, la cadena de seguridad se deberá montar en un sitio apropiado del tractor, de acuerdo con lo dispuesto.

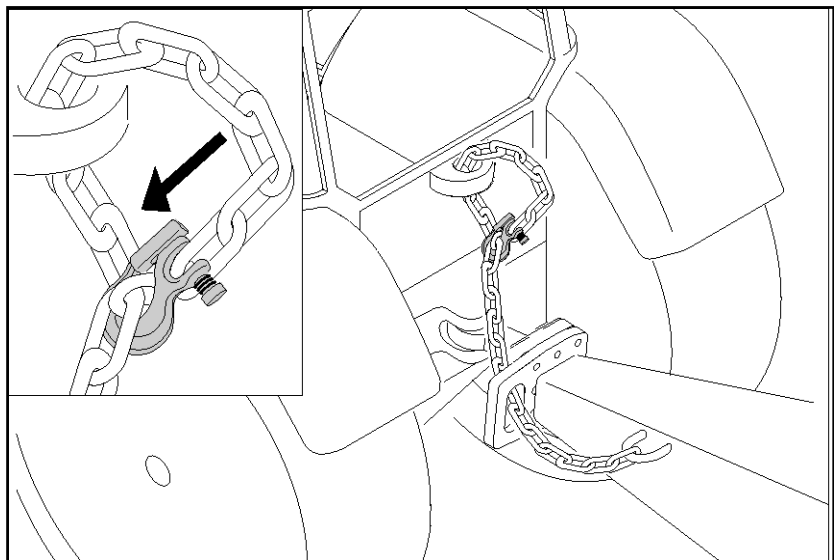

5.17 Lubricación centralizada (opcional)

La lubricación de la máquina se produce eléctricamente a través de una bomba central.


- (1) Depósito
- (2) Conexión para llenar el cartucho/tubería de retorno
- (3) Botón giratorio para intervalos de tiempo con tapa de cierre
- (4) Boquilla de engrase para llenar el depósito

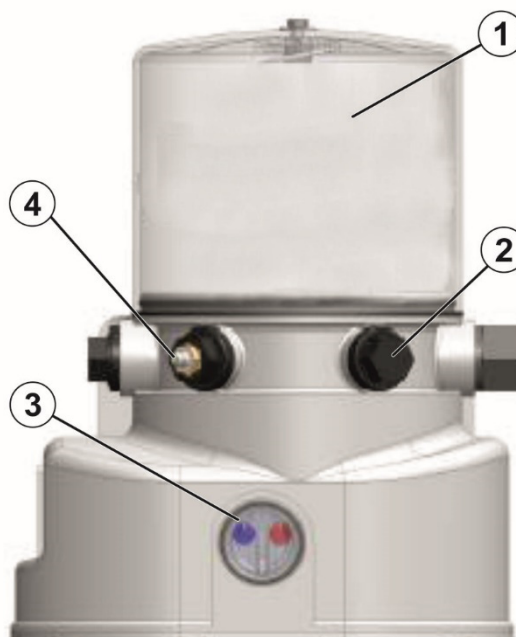

- (1) Botón giratorio azul
(tiempos de pausa: estándar 1 hora)
- (2) Botón giratorio rojo
(tiempos de lubricación: estándar 8 minutos)
- (3) Iniciar pulsador ciclo de lubricación
- (4) Tapa de cierre



- Ajustar los botones giratorios conforme a la tabla.
- ¡No poner el botón giratorio a 0!

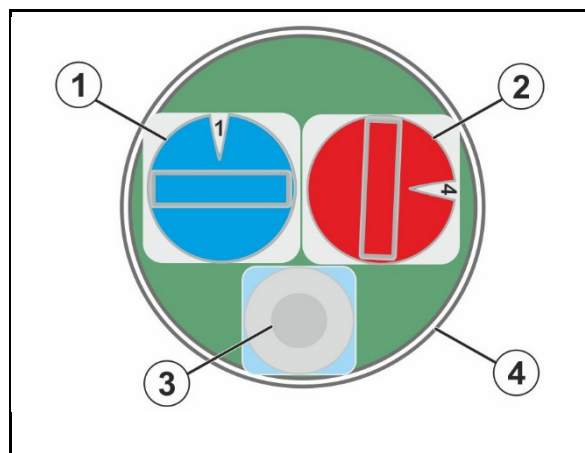

Tiempos de pausa

Botón giratorio azul	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Horas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Tiempos de lubricación

Botón giratorio rojo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Minutos	2	4	6	8	10	12	14	16	18	29	22	24	26	28	30



Lubricación recomendada


- Al introducir estiércol líquido:
Primera aplicación: tiempo de pausa 2 horas
después: tiempo de pausa 2-4 horas
- Sin estiércol líquido: lubricar una vez cada día

Conexión

- (1) rojo (+)
- (2) marrón (-)



El sentido de giro de la bomba debe coincidir con la flecha del depósito.

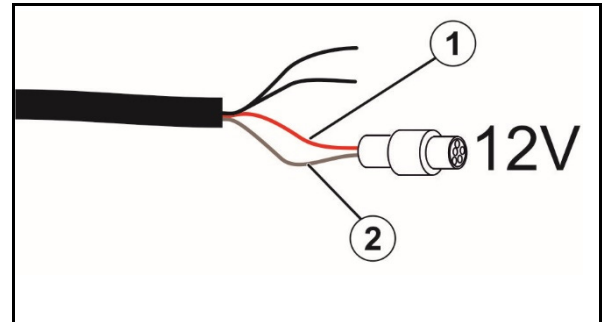

6 Puesta en funcionamiento

En este capítulo encontrará información

- sobre la puesta en funcionamiento de su máquina
- sobre cómo comprobar si puede acoplar/remolcar la máquina a su tractor.



- Antes de la puesta en funcionamiento de la máquina, el operador debe leer y comprender las instrucciones de servicio.
- Observar el capítulo "Indicaciones de seguridad para el operador" a partir de la página 23 si se va a
 - o acoplar y desacoplar la máquina
 - o transportar la máquina
 - o utilizar la máquina
- Acoplar y transportar la máquina únicamente con un tractor adecuado.
- El tractor y la máquina deben cumplir la normativa del código de circulación del país en cuestión.
- Tanto el titular del vehículo (propietario) como el conductor (operario) son responsables del cumplimiento de las disposiciones legales del código de circulación del país en cuestión.



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, cizallamiento, corte y aprisionamiento en la zona de los componentes accionados hidráulica o eléctricamente.

No bloquear ningún elemento de mando en el tractor que sirva para ejecutar directamente los movimientos hidráulicos o eléctricos de los componentes, p. ej. los movimientos de plegado, giro y deslizamiento. Cada uno de los movimientos debe detenerse automáticamente en cuanto se suelta el elemento de mando correspondiente. Esto no se aplica a los movimientos de los dispositivos

- continuos o
- regulados automáticamente o
- que requieren una posición flotante o de presión para su funcionamiento

6.1 Comprobar la idoneidad del tractor



ADVERTENCIA

Peligro por rotura durante el funcionamiento, inestabilidad e insuficiente direccionabilidad y capacidad de frenado del tractor en caso de un uso no previsto del tractor.

- Comprobar la idoneidad del tractor antes de acoplar o remolcar la máquina.
Solo deberá acoplar y remolcar la máquina con tractores adecuados.
- Realizar una prueba de frenado para controlar que el tractor alcanza la deceleración de frenado necesaria incluso con la máquina acoplada/remolcada.

Las condiciones para la idoneidad del tractor son, en especial:

- el peso total admisible
- las cargas sobre el eje admisibles
- la carga de apoyo admisible en el punto de acoplamiento del tractor
- la capacidad portante admisible de los neumáticos montados
- que la carga remolcada admisible sea suficiente

Esta información se encuentra en la placa de características o en la documentación del vehículo y en las instrucciones de servicio del tractor.

El eje delantero del tractor debe soportar siempre un mínimo del 20% del peso en vacío del tractor.

El tractor debe alcanzar la deceleración de frenado prescrita por el fabricante incluso con la máquina acoplada/remolcada.

6.1.1 Cálculo de los valores reales para el peso total del tractor, las cargas sobre el eje del tractor y la capacidad portante de los neumáticos, así como de los contrapesos mínimos necesarios



El peso total admisible del tractor recogido en la documentación del vehículo debe ser superior a la suma de

- peso en vacío del tractor,
- masa de contrapesos y
- peso total de la máquina acoplada o carga de apoyo de la máquina remolcada.



Esta indicación es aplicable solo en Alemania.

Si a pesar de agotar todas las opciones razonables, no se pueden cumplir las cargas sobre los ejes y/o el peso total admisible, la autoridad competente en virtud de la legislación vigente en cada Land podrá emitir una autorización excepcional de acuerdo con el art. 70 del código de circulación alemán (StVZO), así como los permisos necesarios en virtud del art. 29 ap. 3 del StVZO sobre la base de un informe pericial elaborado por perito oficial en materia de circulación con la autorización del fabricante del tractor.

6.1.1.1 Datos necesarios para el cálculo

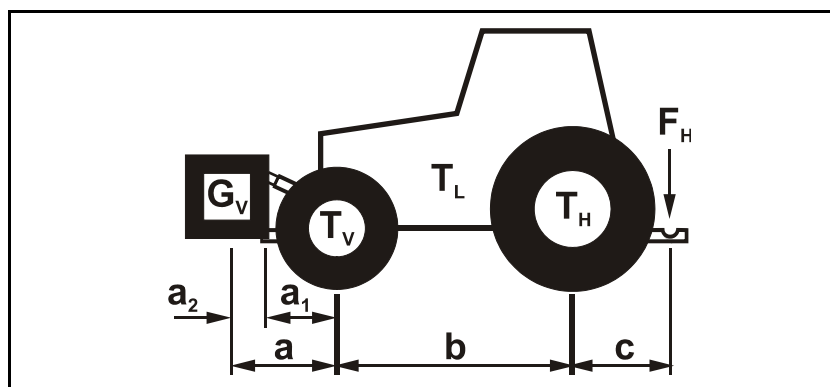


Fig. 1

T_L	[kg]	Peso en vacío del tractor	véanse las instrucciones de servicio del tractor o la documentación del vehículo
T_V	[kg]	Carga sobre el eje delantero del tractor vacío	
T_H	[kg]	Carga sobre el eje trasero del tractor vacío	
G_V	[kg]	Contrapeso delantero (en caso de haberlo)	véanse los datos técnicos del contrapeso delantero o pesarlo
F_H	[kg]	Carga de apoyo real	determinar
a	[m]	Distancia entre el centro de gravedad de la máquina de acoplamiento frontal o del contrapeso frontal y el centro del eje delantero (Suma $a_1 + a_2$)	véanse los datos técnicos del tractor y de la máquina o el contrapeso o medirlo
a_1	[m]	Distancia entre el centro del eje delantero y el centro de la conexión del brazo inferior	véanse las instrucciones de servicio del tractor o medirlo
a_2	[m]	Distancia entre el centro del punto de conexión del brazo inferior y el centro de gravedad de la máquina de acoplamiento frontal o el contrapeso frontal (distancia hasta el centro de gravedad)	véanse los datos técnicos de la máquina de acoplamiento frontal o el contrapeso o medirlo
b	[m]	Batalla del tractor	véanse las instrucciones de servicio del tractor o la documentación del vehículo o medirlo
c	[m]	Distancia entre el centro del eje trasero y el centro de la conexión del brazo inferior	véanse las instrucciones de servicio del tractor o la documentación del vehículo o medirlo

6.1.1.2 Cálculo del contrapeso mínimo necesario delante $G_{V \min}$ para garantizar la direccionabilidad del tractor

$$G_{V \min} = \frac{F_H \cdot c - T_V \cdot b + 0,2 \cdot T_L \cdot b}{a + b}$$

Introduzca en la tabla (capítulo 6.1.1.7) el valor numérico para el contrapeso mínimo calculado $G_{V \min}$ necesario en la parte frontal del tractor.

6.1.1.3 Cálculo de la carga real sobre el eje delantero del tractor $T_{V \text{ tat}}$

$$T_{V \text{ tat}} = \frac{G_V \cdot (a + b) + T_V \cdot b - F_H \cdot c}{b}$$

Introducir en la tabla (capítulo 6.1.1.7) el valor numérico para la carga real sobre el eje delantero del tractor y el valor recogido en las instrucciones de servicio para la carga sobre el eje delantero admisible.

6.1.1.4 Cálculo del peso total real de la combinación de tractor y máquina

$$G_{\text{tat}} = G_V + T_L + F_H$$

Introducir en la tabla (capítulo 6.1.1.7) el valor numérico para el peso total real y el valor recogido en las instrucciones de servicio para el peso total del tractor admisible.

6.1.1.5 Cálculo de la carga real sobre el eje trasero del tractor $T_{H \text{ tat}}$

$$T_{H \text{ tat}} = G_{\text{tat}} - T_{V \text{ tat}}$$

Introducir en la tabla (capítulo 6.1.1.7) el valor numérico para la carga real sobre el eje trasero del tractor y el valor recogido en las instrucciones de servicio para la carga sobre el eje trasero admisible.

6.1.1.6 Capacidad portante de los neumáticos

Introducir en la tabla (capítulo 6.1.1.7) el valor doble (dos neumáticos) de la capacidad portante admisible de los neumáticos (véase, p. ej., la documentación del fabricante del neumático).

6.1.1.7 Tabla

	Valor real según el cálculo	Valor admisible según instrucciones de servicio del tractor	Capacidad portante de los neumáticos admisible doble (dos neumáticos)
Contrapeso mínimo Parte delantera/Parte trasera	/ kg	--	--
Peso total	kg	≤ kg	--
Carga sobre el eje delantero	kg	≤ kg	≤ kg
Carga sobre el eje trasero	kg	≤ kg	≤ kg



- Consulte en la documentación del vehículo de su tractor los valores admisibles para el peso total del tractor, las cargas sobre el eje y la capacidad portante de los neumáticos.
- Los valores calculados reales deben ser inferiores o iguales (≤) a los valores admisibles.



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, corte, aprisionamiento, alcance y golpes debido a inestabilidad e insuficiente direccionalidad y capacidad de frenado del tractor.

Está prohibido acoplar la máquina al tractor utilizado para el cálculo si

- uno solo de los valores calculados reales es superior al valor admisible.
- no se ha fijado al tractor un contrapeso frontal (en caso necesario) para garantizar el lastre mínimo necesario delante ($G_{V \min}$).



- Debe utilizarse un contrapeso frontal que corresponda como mínimo al contrapeso frontal necesario ($G_{V \min}$).

6.1.2 Condiciones para el funcionamiento de tractores con máquinas remolcadas



ADVERTENCIA

Peligro de rotura durante el funcionamiento de componentes debido a combinaciones no admisibles de dispositivos de conexión.

- Prestar atención a
 - o que el dispositivo de conexión en el tractor disponga de una carga de apoyo admisible suficiente para la carga realmente existente.
 - o que las cargas sobre los ejes y los pesos del tractor modificados por la carga de apoyo se encuentren dentro de los límites admisibles. En caso necesario, pesar el conjunto.
 - o que la carga sobre el eje trasero real estática del tractor no supere la carga admisible sobre el eje trasero;
 - o que se cumpla el peso total admisible del tractor;
 - o que no se exceda la capacidad portante de los neumáticos del tractor.

6.1.2.1 Posibilidades de combinación de dispositivos de conexión

La tabla muestra las posibilidades de combinación admisibles entre el dispositivo de conexión del tractor y la máquina.

Dispositivo de conexión			
Tractor		Máquina AMAZONE	
Remolque arriba			
Acoplamiento por perno forma A, B, C A no autónomo B autónomo Perno liso (ISO 6489-2) C autónomo Perno en forma de balón	Argolla de tracción	Casquillo $\varnothing$ 40 mm	(ISO 5692-2)
	Argolla de tracción	$\varnothing$ 40 mm	(ISO 8755)
	Argolla de tracción	$\varnothing$ 50 mm, sólo compatible con la forma A	(ISO 1102)
Suspensión arriba/abajo			
Acoplamiento de cabeza esférica $\varnothing$ 80 mm	(ISO 24347)	Cabeza de tracción	$\varnothing$ 80 mm (ISO 24347)
Suspensión abajo			
Gancho de tracción / Soporte de enganche (ISO 6489-19)	Argolla de tracción	Orificio central $\varnothing$ 50 mm Argolla $\varnothing$ 30 mm	(ISO 5692-1)
	Argolla de tracción giratoria	compatible sólo con forma Y, orificio $\varnothing$ 50 mm,	(ISO 5692-3)
	Argolla de tracción	Orificio central $\varnothing$ 50 mm Argolla $\varnothing$ 30-41 mm	(ISO 20019)
Péndulo de tracción - Categoría 2 (ISO 6489-3)	Argolla de tracción	Orificio central $\varnothing$ 50 mm Argollas $\varnothing$ 30 mm	(ISO 5692-1)
		Casquillo $\varnothing$ 40 mm	(ISO 5692-2)
		$\varnothing$ 40 mm	(ISO 8755)
		$\varnothing$ 50 mm	(ISO 1102)
Péndulo de tracción (ISO 6489-3)	Argolla de tracción		(ISO 21244)
Péndulo de tracción / Piton-fix (ISO 6489-4)	Argolla de tracción	Orificio central $\varnothing$ 50 mm Argollas $\varnothing$ 30 mm	(ISO 5692-1)
	Argolla de tracción giratoria	compatible sólo con forma Y, orificio $\varnothing$ 50 mm,	(ISO 5692-3)
Boca de enganche no giratoria (ISO 6489-5)	Argolla de tracción giratoria		(ISO 5692-3)
Enganche del brazo inferior (ISO 730)		Travesaño del brazo inferior (ISO 730)	

6.1.2.2 Comparar valor D_c admisible con valor D_c real



ADVERTENCIA


Peligro de rotura de los dispositivos de conexión entre el tractor y la máquina, si el tractor no se utiliza correctamente.

1. Calcule el valor D_c real de su combinación, compuesta de tractor y máquina.
2. Compare el valor D_c real con los siguientes valores D_c admisibles:
 - Dispositivo de conexión de la máquina
 - Lanza de la máquina
 - Dispositivo de conexión del tractor

El valor D_c real calculado para la combinación debe ser inferior o igual ($\leq$) a los valores D_c indicados.

Los valores D_c admisibles de la máquina los encontrará en la placa de características del dispositivo de conexión (1) y de la lanza (2).

El valor D_c admisible para el dispositivo de conexión del tractor aparece en el mismo dispositivo y/o en las instrucciones de servicio del tractor.

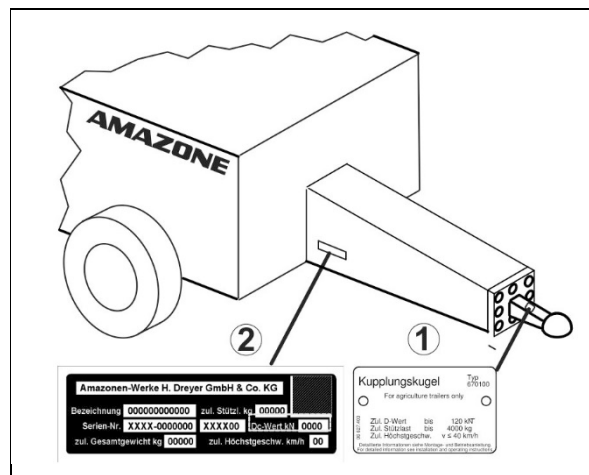

Valor D_c real calculado para la combinación

kN

Valor D_c indicado

Dispositivo de conexión en el tractor	kN
Dispositivo de conexión de la máquina	kN
Lanza de la máquina	kN

Calcular el valor D_c real para la combinación por acoplar

El valor D_c real de una combinación por acoplar se calcula del siguiente modo:

$$D_c = g \times \frac{T \times C}{T + C}$$

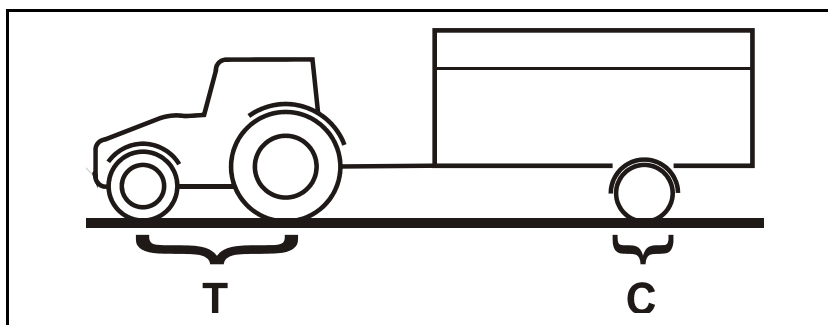


Fig. 2

- T:** peso total admisible del tractor en [t] (véanse las instrucciones de servicio del tractor o la documentación del vehículo)
- C:** carga sobre el eje de la máquina cargada con la masa admisible (carga útil) en [t] sin carga de apoyo
- g:** aceleración de gravedad (9,81 m/s²)

6.2 Asegurar el tractor/la máquina para que no se pueda poner en marcha, ni pueda rodar involuntariamente



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, cizallamiento, corte, alcance, arrollamiento, aprisionamiento y golpes por el efecto de

- **la bajada involuntaria de la máquina levantada a través del sistema hidráulico de tres puntos del motor y no asegurada,**
- **la bajada involuntaria de partes de la máquina levantadas y no aseguradas,**
- **la puesta en marcha involuntaria o el desplazamiento de la combinación tractor-máquina involuntario.**
- Asegurar el tractor y la máquina antes de llevar a cabo cualquier tipo de manipulación de la máquina para evitar que se ponga en marcha o a rodar involuntariamente.
- Está prohibido realizar cualquier manipulación en la máquina, como p. ej. trabajos de montaje, ajuste, eliminación de averías, limpieza, mantenimiento o conservación,
 - o con la máquina accionada,
 - o mientras el motor del tractor esté en marcha con el árbol de transmisión/el sistema hidráulico conectado,
 - o si la llave de encendido está insertada en el tractor y se puede poner en marcha involuntariamente el motor del tractor con el árbol de transmisión/sistema hidráulico conectado,
 - o si el tractor y la máquina no están asegurados con el freno de estacionamiento para impedir un desplazamiento involuntario
 - o si las piezas móviles no están bloqueadas para evitar un movimiento involuntario.

Especialmente al realizar estos trabajos existe riesgo de contacto con componentes sin asegurar.

1. Hacer bajar la máquina/las partes de la máquina levantadas y sin asegurar.
- Así se evita que bajen de forma involuntaria.
2. Detener el motor del tractor.
 3. Extraer la llave de encendido.
 4. Poner el freno de estacionamiento del tractor.
 5. Asegurar la máquina para evitar que ruede involuntariamente (solo máquinas remolcadas)
 - o en terrenos llanos mediante calces y el freno de estacionamiento, en caso de haberlo.
 - o en terrenos muy irregulares o pendientes mediante calces y el freno de estacionamiento.

7 Acoplamiento y desacoplamiento de la máquina

**ADVERTENCIA**

Peligro de aplastamiento por la puesta en marcha involuntaria o el desplazamiento del tractor y la máquina al acoplar y desacoplar la máquina.

Asegurar el tractor y la máquina para evitar que se pongan en marcha o a rodar involuntariamente, antes de entrar en la zona de peligro entre el tractor y la máquina para acoplar y desacoplar la máquina, véase al respecto la página 73.

**ADVERTENCIA**

Peligro de aplastamiento entre la parte posterior del tractor y la máquina al acoplar y desacoplar la máquina.

- Está prohibido accionar el sistema hidráulico de tres puntos del tractor mientras haya personas entre la parte trasera del tractor y la máquina.

Accionar los elementos del sistema hidráulico de tres puntos del tractor

- únicamente desde el puesto de trabajo previsto.
- en ningún caso mientras se esté en la zona de peligro entre el tractor y la máquina.

**ADVERTENCIA**

¡Peligro por insuficiente estabilidad y vuelco de la máquina desacoplada!

Estacionar la máquina vacía sobre una superficie llana y firme.

**ADVERTENCIA**

Peligro de aplastamiento al acoplar la máquina entre el tractor y la máquina.

Hacer alejarse a las personas de la zona de peligro entre el tractor y la máquina antes de acercar el tractor a la máquina.

Los ayudantes presentes únicamente deberán dar instrucciones junto al tractor y la máquina y deberán esperar a que se hayan detenido para colocarse entre ellos.



ADVERTENCIA

Existe peligro de aplastamiento, corte, aprisionamiento, alcance y golpes para las personas si la máquina se suelta involuntariamente del tractor.

- Utilizar los dispositivos previstos para unir el tractor y la máquina correctamente.
- Al acoplar la máquina al sistema hidráulico de tres puntos del tractor, prestar atención a que las categorías de acoplamiento del tractor y la máquina coincidan.
- Para acoplar la máquina, utilizar solamente los pernos de los brazos superiores e inferiores suministrados.
- Comprobar si existen daños evidentes en los pernos de los brazos superiores e inferiores cada vez que se acople la máquina. Cambiar los pernos de los brazos superiores e inferiores cuando presenten un desgaste evidente.
- Asegurar los pernos de los brazos superiores e inferiores en los puntos de articulación del bastidor de montaje de tres puntos con un pasador clavija para evitar que se suelten involuntariamente.



ADVERTENCIA

Peligro por rotura durante el funcionamiento, inestabilidad e insuficiente direccionabilidad y capacidad de frenado del tractor en caso de un uso no previsto del tractor.

Solo deberá acoplar y remolcar la máquina con tractores adecuados. Véase al respecto el capítulo "Comprobar la idoneidad del tractor", página 65.



ADVERTENCIA

Peligro por el fallo de abastecimiento de energía entre el tractor y la máquina en caso de conductos de alimentación dañados.

Al acoplar los conductos de alimentación, observar cómo están tendidos. Los conductos de alimentación

- deben ceder con suavidad a todos los movimientos de la máquina acoplada o remolcada sin tensarse, doblarse o rozarse.
- no deben rozar con piezas externas.



PELIGRO

Peligro de lesiones, incluso mortales, para personas al pasar.

Para transportar la máquina deben estar bloqueados las varillas de los brazos inferiores del tractor para evitar que oscilen transversalmente respecto de la dirección de marcha.



ADVERTENCIA

¡Peligro de accidente por soltarse la unión entre la máquina y el tractor!


Es imprescindible utilizar rótulas esféricas con dispositivo de retención y pasador clavija integrado.

Acoplamiento y desacoplamiento de la máquina


Grifos de cierre en la lanza: Posición 1 – abierta, Posición 0 – cerrada

Grifo de cierre en el panel de discos

! Mantener siempre cerrado durante el acoplamiento.

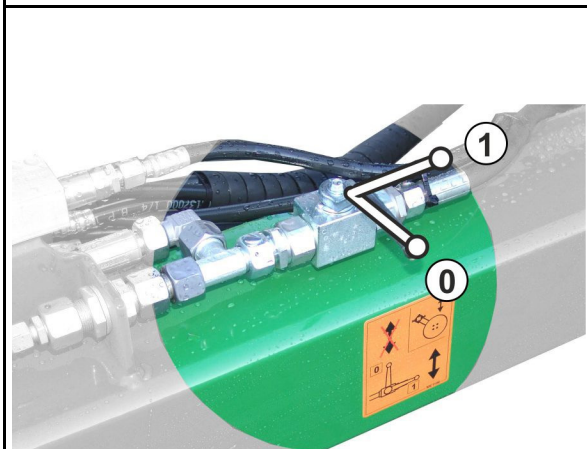


Grifo de cierre en el cilindro de tracción

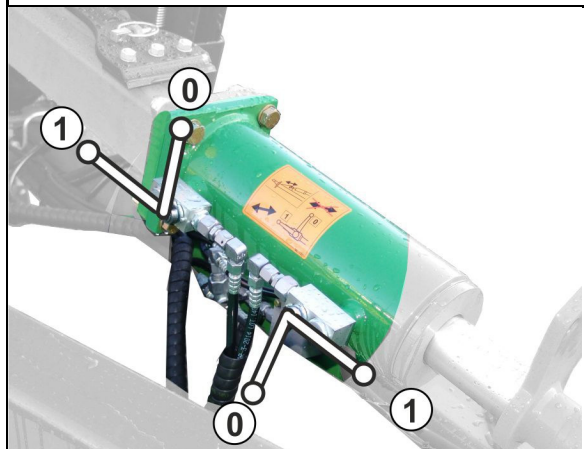

Deposite la máquina únicamente sobre las ruedas del mecanismo de avance y patas de apoyo.

La colocación sobre el rodillo o el bastidor puede dañar la máquina.

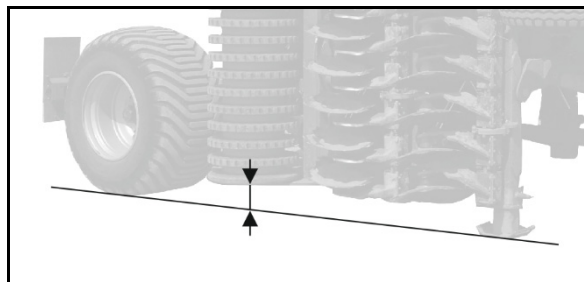

7.1 Acoplamiento del enganche del brazo inferior

Acoplar el enganche del brazo inferior

1. Fijar los casquillos esféricos en los bulones del brazo inferior de la máquina y asegurar mediante pasador clavija.
2. Hacer alejarse a las personas de la zona de peligro entre el tractor y la máquina antes de acercar el tractor a la máquina.
3. Acercar el tractor marcha atrás a la máquina, de forma que los ganchos del brazo inferior del tractor reciban automáticamente los casquillos esféricos de los puntos de acoplamiento de la máquina.
- Los ganchos del brazo inferior se bloquean automáticamente.
4. Asegurar el tractor para que no se pueda poner en marcha involuntariamente ni rodar accidentalmente.
5. Controlar visualmente el correcto bloqueo de los ganchos de los brazos inferiores.
6. Acoplar los conductos de alimentación al tractor.
7. Comprobar que el grifo de cierre en el panel de discos está cerrado.
8. Retirar ambas patas de apoyo y montar lateralmente en la lanza.
9. Soltar el freno de estacionamiento.
10. Retirar los calces.
11. Comprobar que el cilindro hidráulico de la lanza está completamente retraído.
12. Accionar la unidad de mando del tractor *azul*.
- Plegado – Tensar los brazos uno contra otro.
13. Efectuar un control visual del bloqueo de los brazos.
14. Ajustar la máquina mediante el brazo inferior del tractor de tal modo que la altura de la máquina sea inferior a 4 m y la altura sobre el suelo sea suficiente.

Desacoplar el enganche del brazo inferior

1. Asegurar el tractor para que no se ponga a rodar involuntariamente. Véase al respecto la página 73.
2. Retirar ambas patas de apoyo y montar en la posición de parada.
3. Depositar la máquina mediante los brazos inferiores del tractor en las patas de apoyo.
4. Aplicar el freno de estacionamiento.
5. Colocar calces de freno.
6. Desacoplar los conductos de alimentación.
7. Descargar los brazos inferiores.
8. Desbloquear y desacoplar los ganchos de los brazos inferiores desde el asiento del tractor.

7.2 Enganche de la argolla de tracción/cápsula de tracción

Acoplamiento de la argolla de tracción/cápsula de tracción

1. Hacer alejarse a las personas de la zona de peligro entre el tractor y la máquina antes de acercar el tractor a la máquina.
2. Utilizar la marcha atrás para acercar el tractor a la máquina y permitir que el dispositivo de conexión se pueda acoplar.
3. Asegurar el tractor para que no se pueda poner en marcha involuntariamente ni rodar accidentalmente.
4. Acoplar los conductos de alimentación al tractor.
5. Comprobar que el grifo de cierre en el panel de discos está cerrado.
6. Abrir ambos grifos de cierre en el cilindro hidráulico de la lanza.
7. Accionar la unidad de mando del tractor *verde*.
 - 7.1 Bajar la lanza y acoplar el dispositivo de conexión con el tractor.
 - 7.2 Levantar la lanza.
8. Retirar ambas patas de apoyo y montar lateralmente en la lanza.
9. Soltar el freno de estacionamiento.
10. Retirar los calces.
11. Accionar la unidad de mando del tractor *verde*.
 - Bajar la máquina mediante la lanza hasta que la altura de esta sea inferior a 4 m.
12. Accionar la unidad de mando del tractor *azul*.
 - Plegado – Tensar los brazos uno contra otro.
13. Efectuar un control visual del bloqueo de los brazos.
14. Cerrar ambos grifos de cierre en el cilindro hidráulico de la lanza.

Desacoplado de la argolla de tracción/cápsula de tracción

1. Comprobar que el grifo de cierre en el panel de discos está cerrado.
2. Abrir ambos grifos de cierre en el cilindro hidráulico de la lanza.
3. Accionar la unidad de mando del tractor *verde*.
- Levantar la lanza.
4. Asegurar el tractor para que no se ponga a rodar involuntariamente. Véase al respecto la página 73.
5. Retirar ambas patas de apoyo y montar en la posición de parada.
6. Accionar la unidad de mando del tractor *verde*.
- Estacionar la máquina sobre las patas de apoyo.
- Aliviar el dispositivo de conexión.
7. Aplicar el freno de estacionamiento.
8. Colocar calces de freno.
9. Desacoplar los conductos de alimentación.
10. Desacoplar el dispositivo de conexión.
11. Cerrar ambos grifos de cierre en el cilindro hidráulico de la lanza.
- Impide un descenso de la lanza desacoplada.

8 Ajustes



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, cizallamiento, corte, alcance, arrollamiento, aprisionamiento y golpes por el efecto de


- **la bajada involuntaria de la máquina levantada a través del sistema hidráulico de tres puntos del motor.**
- **la bajada involuntaria de partes de la máquina levantadas y no aseguradas.**
- **la puesta en marcha involuntaria o el desplazamiento de la combinación tractor-máquina involuntario.**

Antes de realizar ajustes en la máquina, asegurar el tractor y la máquina para evitar que se pongan en marcha o a rodar involuntariamente, véase al respecto la página 73.

8.1 Ajustar la profundidad de trabajo

Las hileras de discos se mueven hidráulicamente desde la posición del promontorio en posición de trabajo a la profundidad de trabajo ajustada.


Cada segmento de discos cuenta con un cilindro hidráulico para ajustar la profundidad de trabajo.

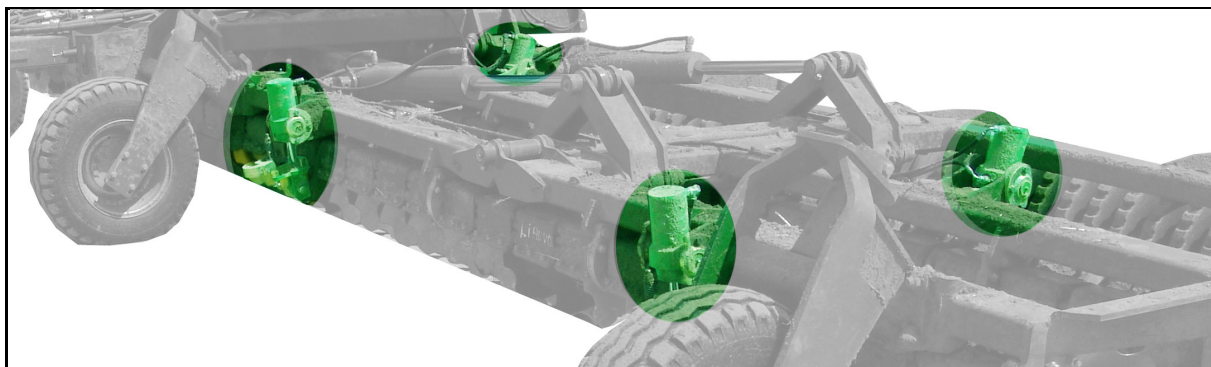

8.1.1 Ajuste mecánico de la profundidad de trabajo

¡La profundidad de trabajo se ajusta en posición de promontorio!

1. Colocar la máquina en posición de promontorio.
2. Asegurar la máquina para evitar que ruede involuntariamente.
3. Ajustar la misma profundidad de trabajo en todos los segmentos de discos.
 - 3.1 Soltar el perno de seguridad (1) con pasador de clavija y retirar
 - 3.2 Girar los distanciadores (2) empezando desde abajo sobre el vástago del émbolo del cilindro hidráulico.
 - 3.3 Fijar todos los distanciadores (los necesarios y libres para el ajuste) con el perno de seguridad desde abajo (1) y asegurar con pasador de clavija.
- Aumentar la profundidad de trabajo: reducir el número de distanciadores en el vástago del émbolo.
- Reducir la profundidad de trabajo: aumentar el número de distanciadores en el vástago del émbolo.

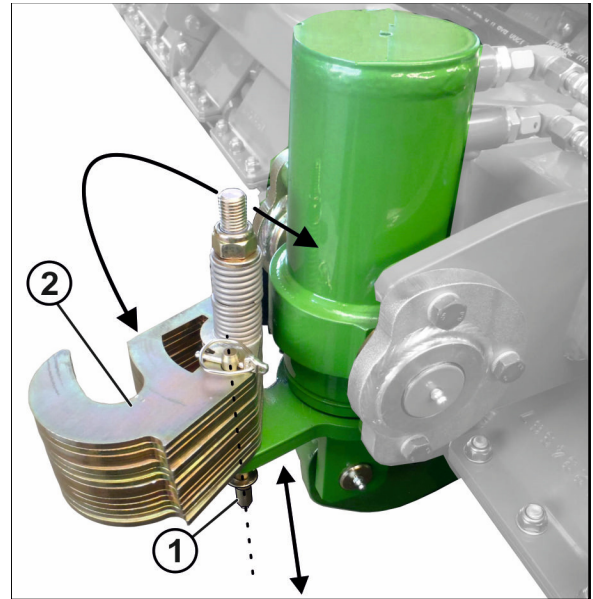


8.1.2 Ajuste hidráulico de la profundidad de trabajo

La profundidad de trabajo se ajusta hidráulicamente en posición de trabajo desde la unidad de mando del tractor *verde 3 /4*.

La escala indica aproximadamente la profundidad de trabajo ajustada.

- (1) Margen de ajuste de profundidad de trabajo
- (2) Posición de promontorio

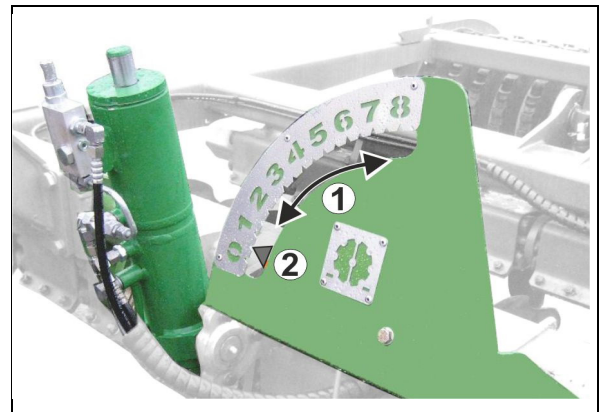

No se puede ajustar una profundidad de trabajo uniforme, véase página 90.



Ajuste la profundidad de trabajo uniformemente mediante 2 husillos en el centro y 2 husillos en la zona exterior de la máquina.

9 Recorridos de transporte



ADVERTENCIA

Tenga presente la velocidad máxima permitida. La velocidad admisible depende de la carga real sobre el eje de la máquina, véase los datos técnicos, en la página 38.



- En caso de transportes, observar el capítulo "Indicaciones de seguridad para el operador", página 25.
- Antes de realizar cualquier transporte, comprobar
 - o que los conductos de alimentación estén bien acoplados,
 - o la ausencia de daños, el correcto funcionamiento y la limpieza de la instalación de luces,
 - o que el sistema de frenos e hidráulico no presenten deficiencias manifiestas.
 - o el funcionamiento del sistema de frenos.



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, corte, aprisionamiento, alcance y golpes debido a un desacoplamiento involuntario de la máquina acoplada/remolcada.

Controlar visualmente antes del transporte que los pernos de los brazos superiores e inferiores están asegurados con el pasador clavija para evitar que se suelten involuntariamente.



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, cizallamiento, corte, alcance, arrollamiento, aprisionamiento y golpes por el efecto de movimientos descontrolados de la máquina.

- En máquinas abatibles, comprobar que los mecanismos de enclavamiento de transporte estén bien bloqueados.
- Asegurar la máquina para evitar que se ponga en movimiento de forma involuntaria antes de los recorridos de transporte.



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, corte, aprisionamiento, alcance o golpes debido a una insuficiente estabilidad y al vuelco.

- Adaptar la forma de conducir para que siempre se pueda controlar con seguridad al tractor con la máquina acoplada o remolcada.
Además de las capacidades personales, deben observarse las condiciones de la calzada, el tráfico, la visibilidad y la meteorología, las cualidades de marcha del tractor y los efectos de la máquina acoplada o remolcada.
- Antes de iniciar un recorrido de transporte, fijar el enclavamiento lateral de los brazos inferiores del tractor, para que la máquina acoplada o remolcada no oscile de un lado a otro.



ADVERTENCIA

Peligro por rotura durante el funcionamiento, inestabilidad e insuficiente direccionabilidad y capacidad de frenado del tractor en caso de un uso no previsto del tractor.

Estos peligros ocasionan graves lesiones e incluso la muerte.

Observar la carga máxima de la máquina acoplada/remolcada y las cargas máximas admisibles por eje y de apoyo del tractor. En caso necesario, circular sin llenar por completo el depósito-tolva.



ADVERTENCIA

Peligro de caída para las personas transportadas de forma prohibida a bordo de la máquina.

Está prohibido ir a bordo de la máquina y/o subir a la máquina en marcha.

9.1 Reajuste de la posición de trabajo a la de transporte



ADVERTENCIA


Hacer alejarse a las personas del radio de giro de las extensiones de la máquina y del disco trazador antes de plegarlas o desplegarlas.



Desconectar la compensación de oscilaciones antes de la conversión en posición de transporte.



La ejecución de algunas funciones hidráulicas puede demorar un poco más. Fíjese en que los cilindros hidráulicos se replieguen y extiendan hasta sus posiciones finales.

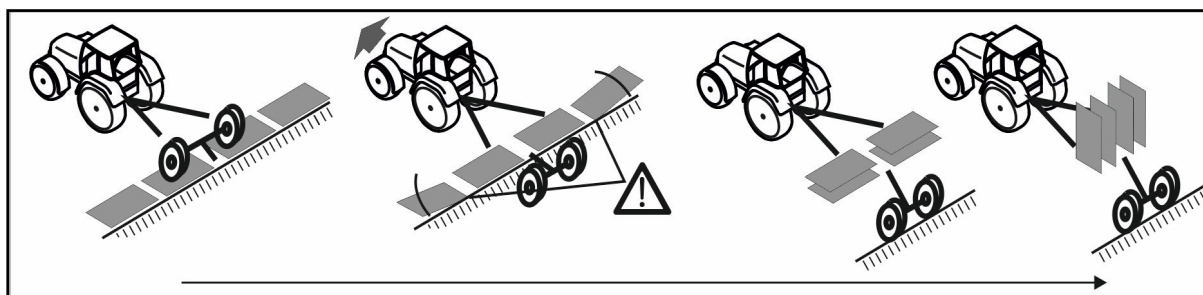


1. Desconectar la compensación de oscilaciones si es necesario.
 2. Accionar la unidad de mando del tractor *verde*.
- Colocar la máquina en posición de promontorio.
3. Cerrar el grifo de cierre en el panel de discos.

 Los discos deben estar completamente elevados para evitar daños al replegar.

 La máquina debe estar inclinada hacia atrás para que el proceso de plegado se pueda realizar hasta la posición final.

 Limpiar la máquina superficialmente. Una capa de tierra excesiva puede perjudicar al plegado.

4. Accionar la unidad de mando del tractor *amarilla*.
- Colocar el tren de rodaje completamente en posición de transporte.
5. Accionar la unidad de mando del tractor *azul*.
- Replegar la máquina.

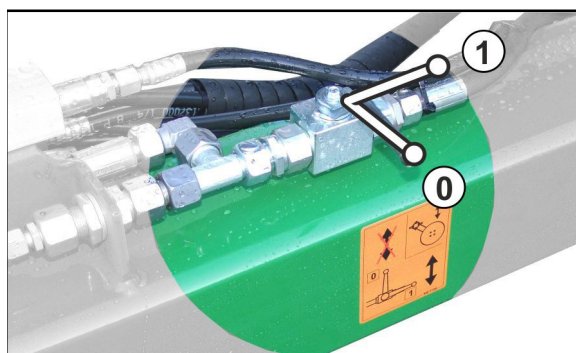

6. Accionar la unidad de mando del tractor *amarilla y verde*.

→ Bajar la máquina hasta que


- o la máquina esté alineada horizontalmente.
- o la altura de la máquina sea inferior a 4 m.
- o la altura sobre el suelo sea suficiente

7. Cerrar los grifos de cierre del cilindro de lanza.



Una altura de transporte inferior a 4 m se produce en caso de


- 18 cm de altura sobre el suelo medida en las placas de alojamiento de los rodillos.
- iluminación vertical.

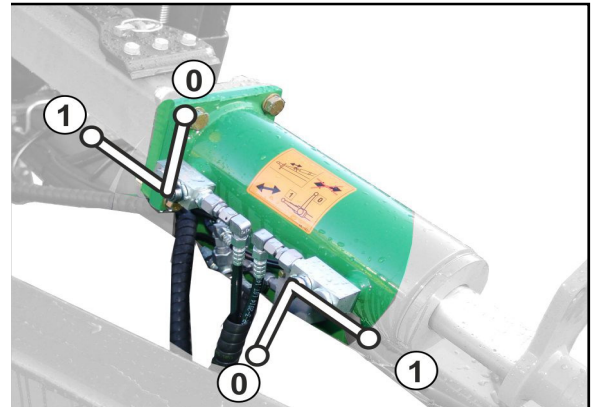

Los valores indicados para la distancia hasta el suelo y la altura del punto de giro de la lanza definen la posición de transporte.

Al observar los valores se cumple la altura máxima de transporte admisible de 4 m.

Catros / Catros⁺ 12003-2TS

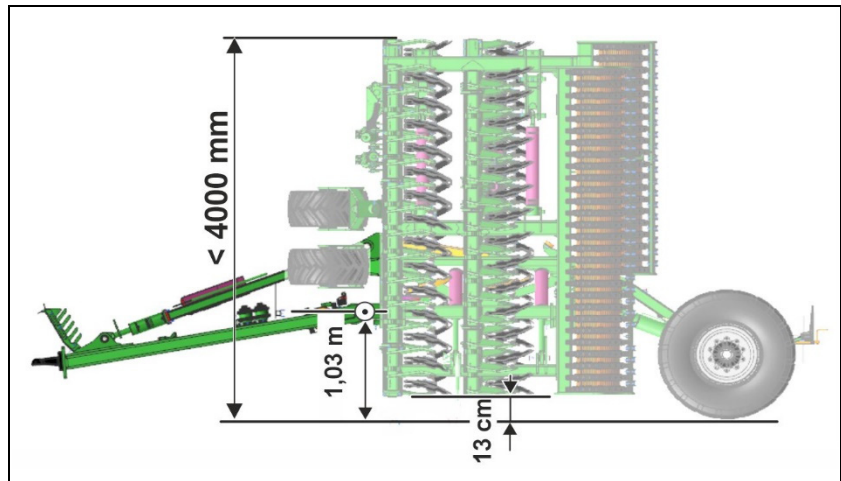

10 Utilización de la máquina



Durante la utilización de la máquina, observar las indicaciones de los capítulos

- "Símbolos de advertencia y demás señales en la máquina", a partir de la página 17 e
- "Indicaciones de seguridad para el operador", a partir de la página 23

Observar estas indicaciones afecta a su seguridad.



ADVERTENCIA

Peligro por rotura durante el funcionamiento, inestabilidad e insuficiente direccionabilidad y capacidad de frenado del tractor en caso de un uso no previsto del tractor.

Observar la carga máxima de la máquina acoplada/remolcada y las cargas máximas admisibles por eje y de apoyo del tractor.



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, corte, cizallamiento, aprisionamiento, alcance y golpes debido a inestabilidad y al vuelco del tractor/la máquina remolcada.

Adaptar la forma de conducir para que siempre se pueda controlar con seguridad al tractor con la máquina acoplada o remolcada.

Además de las capacidades personales, deben observarse las condiciones de la calzada, el tráfico, la visibilidad y la meteorología, las cualidades de marcha del tractor y los efectos de la máquina acoplada o remolcada.



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, corte, aprisionamiento, alcance y golpes debido a un desacoplamiento involuntario de la máquina acoplada/remolcada.

Controlar visualmente antes de cada uso de la máquina que los pernos de los brazos inferiores están asegurados con el pasador clavija para evitar que se suelten involuntariamente.



ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento, aprisionamiento y alcance durante el funcionamiento de la máquina sin los dispositivos de protección previstos.

Solo poner en funcionamiento la máquina con todos los dispositivos de protección completamente montados.



ATENCIÓN

Utilización de tractores articulados o tractores de oruga como máquina tractora:

- Ajustar el dispositivo de conexión en el uso con basculación libre.
- De lo contrario, los impactos laterales pueden dañar la máquina.
- Fijar el dispositivo de conexión durante el transporte.

10.1 Reequipamiento de la posición de transporte a la posición de trabajo




ADVERTENCIA

Hacer alejarse a las personas del radio de giro de las extensiones de la máquina antes de plegarlas o desplegarlas.




La ejecución de algunas funciones hidráulicas puede demorar un poco más. Al respecto, cuide que los cilindros hidráulicos se introduzcan y extraigan hasta sus posiciones finales.

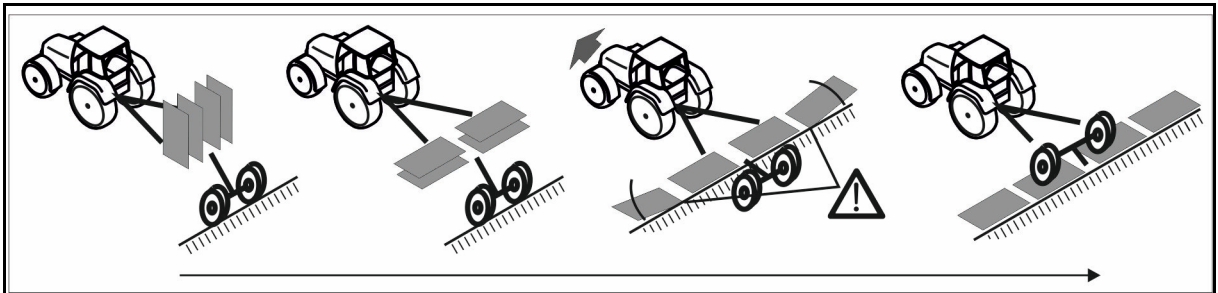


Daños en la máquina en caso de despliegue con las patas de apoyo en posición de parada.

Antes del despliegue, montar las patas de apoyo en la lanza.

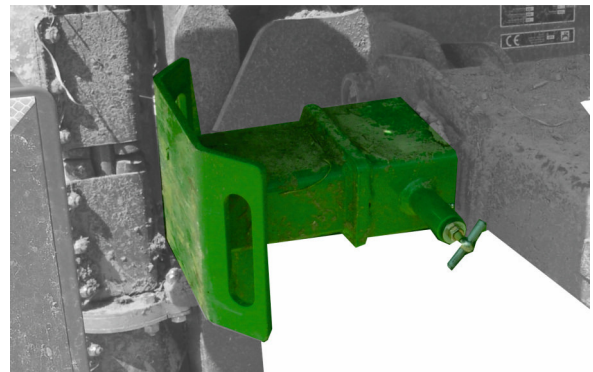

Utilización de la máquina

1. Comprobar que el grifo de cierre en el panel de discos está cerrado.
 2. Abrir ambos grifos de cierre en el cilindro hidráulico de la lanza.
 3. Accionar la unidad de mando del tractor *amarilla y verde*.
- Elevar la máquina al máximo.

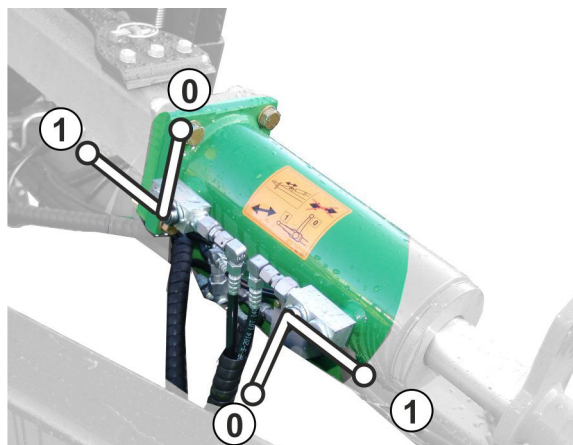

4. Accionar la unidad de mando del tractor *roja*.
- Desbloquear el enclavamiento de los brazos.

y, al mismo tiempo,

Accionar la unidad de mando del tractor *azul*.

→ Desplegar la máquina.

! La máquina debe estar alineada horizontalmente para que el proceso de plegado se pueda realizar hasta la posición final.

! Una vez desplegada, accionar la unidad de control del tractor hasta que el manómetro indique una tensión previa de compresión de 100 bar.

5.  Colocar la unidad de mando del tractor *azul* en posición flotante.

→ La presión ajustada en la válvula limitadora de presión para la carga de los brazos se ajusta automáticamente.


6. Accionar la unidad de mando del tractor *amarilla*.

→ Elevar el tren de rodaje y colocar sobre el amortiguador.




7. Abrir el grifo de cierre en el panel de discos.
 8. Accionar la unidad de mando del tractor *verde*.
- Bajar la lanza y rejas.

! El cilindro de lanza no debe estar completamente retraído durante el uso para que el cilindro pueda trabajar en posición flotante hidráulica.

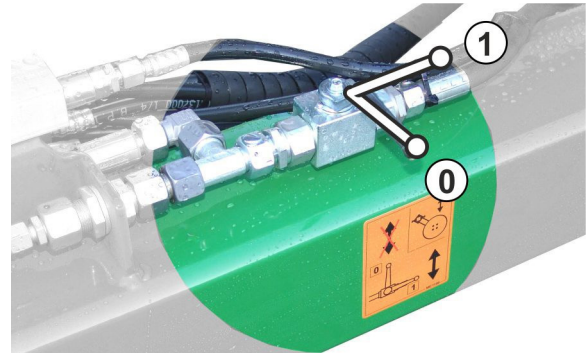


! Para un correcto ajuste de la profundidad los distanciadores deben quedar ajustados en el cilindro hidráulico.

9. **!** Colocar la unidad de mando del tractor *verde* en posición flotante.

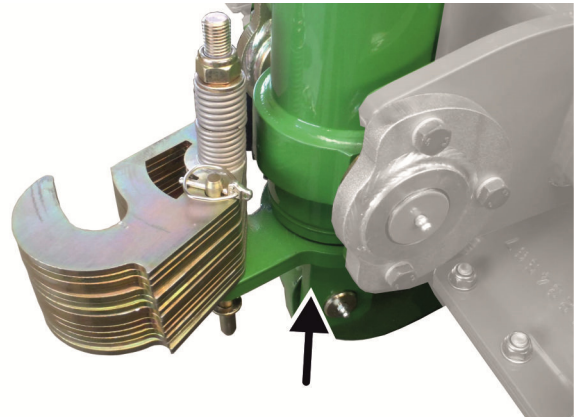

Un avance lento facilita el plegado de los brazos exteriores mientras o tan pronto como estos tengan contacto con el suelo.

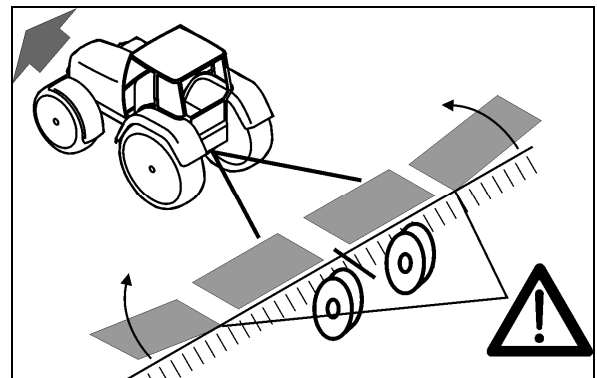

10.2 Durante el trabajo



Máquina con travesaño de tracción:

Trabaje con los brazos inferiores del tractor inmovilizados lateralmente.



ADVERTENCIA

Daños en el bastidor debido a una conexión errónea de las unidades de mando del tractor.

~~~~~ Durante el trabajo, accionar las siguientes unidades de mando del tractor en posición flotante:

- Unidad de mando del tractor *verde* 1 / 2.
- Unidad de mando del tractor azul

**Ajuste hidráulico de la profundidad de trabajo:**

Para conseguir una profundidad de trabajo uniforme durante todo el ancho de la máquina es necesario que los cilindros hidráulicos correspondientes presenten la misma longitud.

Antes de iniciar el trabajo, sincronizar los cilindros hidráulicos de ajuste de profundidad.

1. Accionar la unidad de mando del tractor *verde* 3 de modo que los cilindros hidráulicos se desplieguen completamente.
  2. Mantener accionada la unidad de mando del tractor durante otros 10 s.
- Aplica un proceso de sobreintensidad de corriente que lava todos los cilindros. Los cilindros se ajustan a la misma longitud.

**Desplazamiento en la cabecera del campo**

En caso de desplazamiento por curvas en el promontorio se deben elevar las hileras de discos para evitar cargas transversales.

1. Accionar la unidad de mando del tractor *verde* 2.
- Elevar las herramientas y lanza.

Después del promontorio:

2. Accionar la unidad de mando del tractor *verde* 1.
- Bajar las herramientas y lanza.
3. Colocar la unidad de mando del tractor *verde* en posición flotante.

**PRECAUCIÓN**

**El inicio en el promontorio sólo se realiza si la dirección de la máquina coincide con el sentido de trabajo.**




**¡Está prohibida la marcha atrás en condición de funcionamiento!**



Al emplear la máquina se volverá a arrancar automáticamente la profundidad de trabajo ajustada previamente.

### 10.3 Trabajos con ancho de trabajo reducido (7 m)

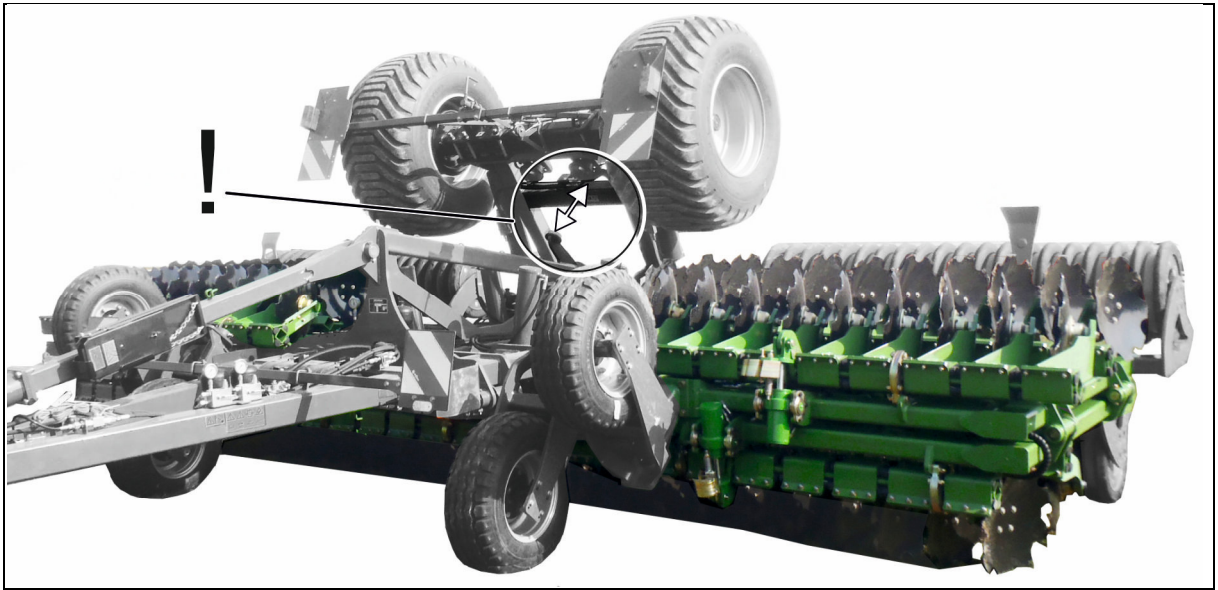

Al trabajar con anchura de trabajo reducida, los brazos exteriores permanecen replegados.

Solamente los discos de los brazos interiores están funcionando.

En el reajuste de la posición de transporte a la de trabajo hay que tener en cuenta que:

- Interrumpir el despliegue de los brazos tan pronto como los brazos interiores estén replegados y alineados.
- No girar el tren de rodaje completamente hacia adentro, ya que de lo contrario se producirá una colisión con los brazos no extendidos.

## 11 Anomalías


### Ningún repliegue correcto de la máquina

Las válvulas de conmutación automática aseguran el orden correcto durante el repliegue y despliegue.

Una capa de tierra excesiva en la máquina impide la conmutación de las válvulas y puede causar daños.

Antes de plegar la máquina, quitar la capa de tierra.

- Usar un rascador de suciedad.
- Limpiar las válvulas por separado.

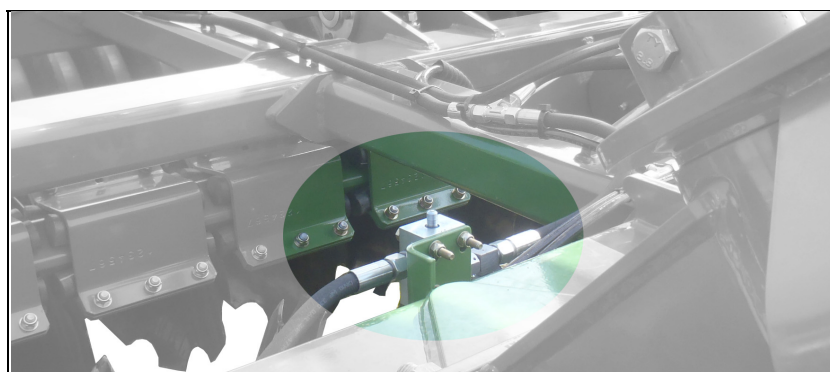

### Tracción oblicua de la máquina durante el trabajo

Si durante el trabajo se arrastra inclinada la máquina respecto al sentido de marcha, esto se puede evitar mediante pequeñas modificaciones de la profundidad de trabajo.

Ajustar el cilindro posterior de ajuste de profundidad del brazo exterior.

#### Si la máquina tira hacia la izquierda:

Modificar el cilindro de ajuste de profundidad fuera a la izquierda.

#### Si la máquina tira hacia la derecha:

Modificar el cilindro de ajuste de profundidad fuera a la derecha.


#### Para ello:

1. Depositar la máquina desplegada de modo que los cilindros de ajuste de profundidad estén sin fuerza.
2. Seguir desatornillando la horquilla en el cilindro de ajuste de profundidad 2 vueltas y asegurar con contratuerca.



Máquina con ajuste manual de profundidad:

Como alternativa al ajuste de profundidad del brazo correspondiente, utilizar de 1 a 2 elementos distanciadores menos.

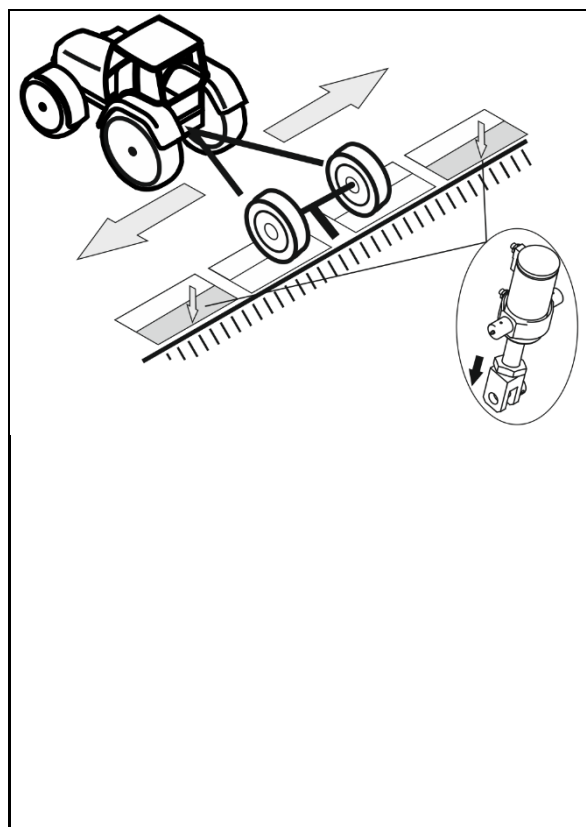

## 12 Limpieza, mantenimiento y conservación



### ADVERTENCIA

**Peligro de aplastamiento, cizallamiento, corte, alcance, arrollamiento, aprisionamiento y golpes por el efecto de**

- **la bajada involuntaria de la máquina levantada a través del sistema hidráulico de tres puntos del motor.**
- **la bajada involuntaria de partes de la máquina levantadas y no aseguradas.**
- **la puesta en marcha involuntaria o el desplazamiento de la combinación tractor-máquina involuntario.**

Antes de realizar trabajos de limpieza, mantenimiento o conservación en la máquina, asegurar el tractor y la máquina para evitar que se pongan en marcha o a rodar involuntariamente, véase al respecto la página 73.



### ADVERTENCIA

**Peligro de aplastamiento, cizallamiento, corte, alcance, arrollamiento, aprisionamiento y golpes por puntos peligrosos desprotegidos.**

- Montar los dispositivos de protección que se hayan retirado para la limpieza, mantenimiento y conservación de la máquina.
- Sustituir los dispositivos de protección defectuosos por nuevos.



### ADVERTENCIA

**¡Peligro de vuelco!**

No realice ninguna tarea de reparación con la máquina está parcial o totalmente abatida, si la máquina está estacionada de forma inclinada.

## 12.1 Limpieza



- Supervisar con especial cuidado las mangueras de los frenos, neumáticas e hidráulicas.
- No tratar las mangueras de los frenos, neumáticas e hidráulicas con bencina, benceno, petróleo o aceites minerales.
- Lubricar la máquina después de la limpieza, en especial después de la limpieza con limpiadores de alta presión/de chorro de vapor o productos liposolubles.
- Observar las disposiciones legales para la manipulación y eliminación de los productos de limpieza.

### Limpieza con limpiador de alta presión/chorro de vapor



- Observar sin falta los siguientes puntos cuando utilice un limpiador de alta presión/de chorro de vapor para la limpieza:
  - o No limpiar componentes eléctricos.
  - o No limpiar componentes cromados.
  - o No dirigir el chorro de limpieza del limpiador de alta presión/de chorro de vapor directamente a los puntos de lubricación, cojinetes, placa de características, símbolos de advertencia y láminas adhesivas.
  - o Mantener siempre una distancia mínima entre la tobera del limpiador de alta presión/de chorro de vapor y la máquina de 300 mm.
  - o La presión ajustada para el limpiador de alta presión/de chorro de vapor no debe superior los 120 bar.
  - o Observar las disposiciones de seguridad para el manejo de limpiadores de alta presión.

## 12.2 Prescripción para la lubricación (trabajo en taller)

Los puntos de lubricación de la máquina están identificados con adhesivos (Fig. 3).

Limpiar cuidadosamente los puntos de lubricación y la pistola de engrasar antes de la lubricación para evitar que entre suciedad en los cojinetes. ¡Expulsar por completo la grasa sucia de los cojinetes y sustituirla por nueva!

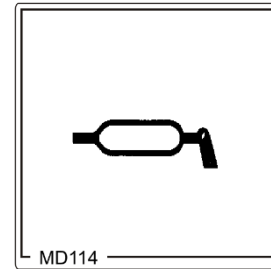


Fig. 3

### Lubricantes




Utilizar una grasa multiuso saponificada a base de litio con aditivos EP:

| Fabricante | Nombre del lubricante |              |
|------------|-----------------------|--------------|
| ARAL       | Aralub HL 2           | Aralub HLP 2 |
| FINA       | Marson L2             | Marson EPL-2 |
| ESSO       | Beacon 2              | Beacon EP 2  |
| SHELL      | Retinax A             | Tetinax AM   |

### Puntos de lubricación – Sinopsis

|    | punto de engrase                                 | Intervalo [h] | Cantidad |
|----|--------------------------------------------------|---------------|----------|
| 1  | Cilindro hidráulico de lanza                     | 50            | 1        |
| 2  | Lanza delantera                                  | 50            | 1        |
| 3  | Lanza trasera                                    | 50            | 3        |
| 4  | Travesaño del brazo inferior                     | 50            | 1        |
|    | Perno principal del travesaño del brazo inferior | 10            | 2        |
| 5  | Cilindro hidráulico de brazo interior            | 50            | 4 x 2    |
| 6  | Cilindro hidráulico de brazo interior            | 50            | 4        |
| 7  | Brazo interior                                   | 50            | 4        |
| 8  | Cilindro hidráulico de brazo exterior            | 50            | 4        |
| 9  | Cilindro hidráulico de brazo exterior            | 50            | 4        |
| 10 | Brazo exterior                                   | 50            | 4 x 2    |
| 11 | Brazo exterior                                   | 50            | 4 x 3    |
| 12 | Rueda de apoyo                                   | 50            | 4 x 2    |
| 13 | Ajuste de profundidad                            | 50            | 8 x 2    |
| 14 | Ajuste de profundidad                            | 50            | 8        |
| 15 | Cilindro hidráulico tren de rodaje               | 50            | 2 x 2    |
| 16 | Tren de rodaje                                   | 50            | 2        |
| 17 | Eje                                              | 200           | 6        |

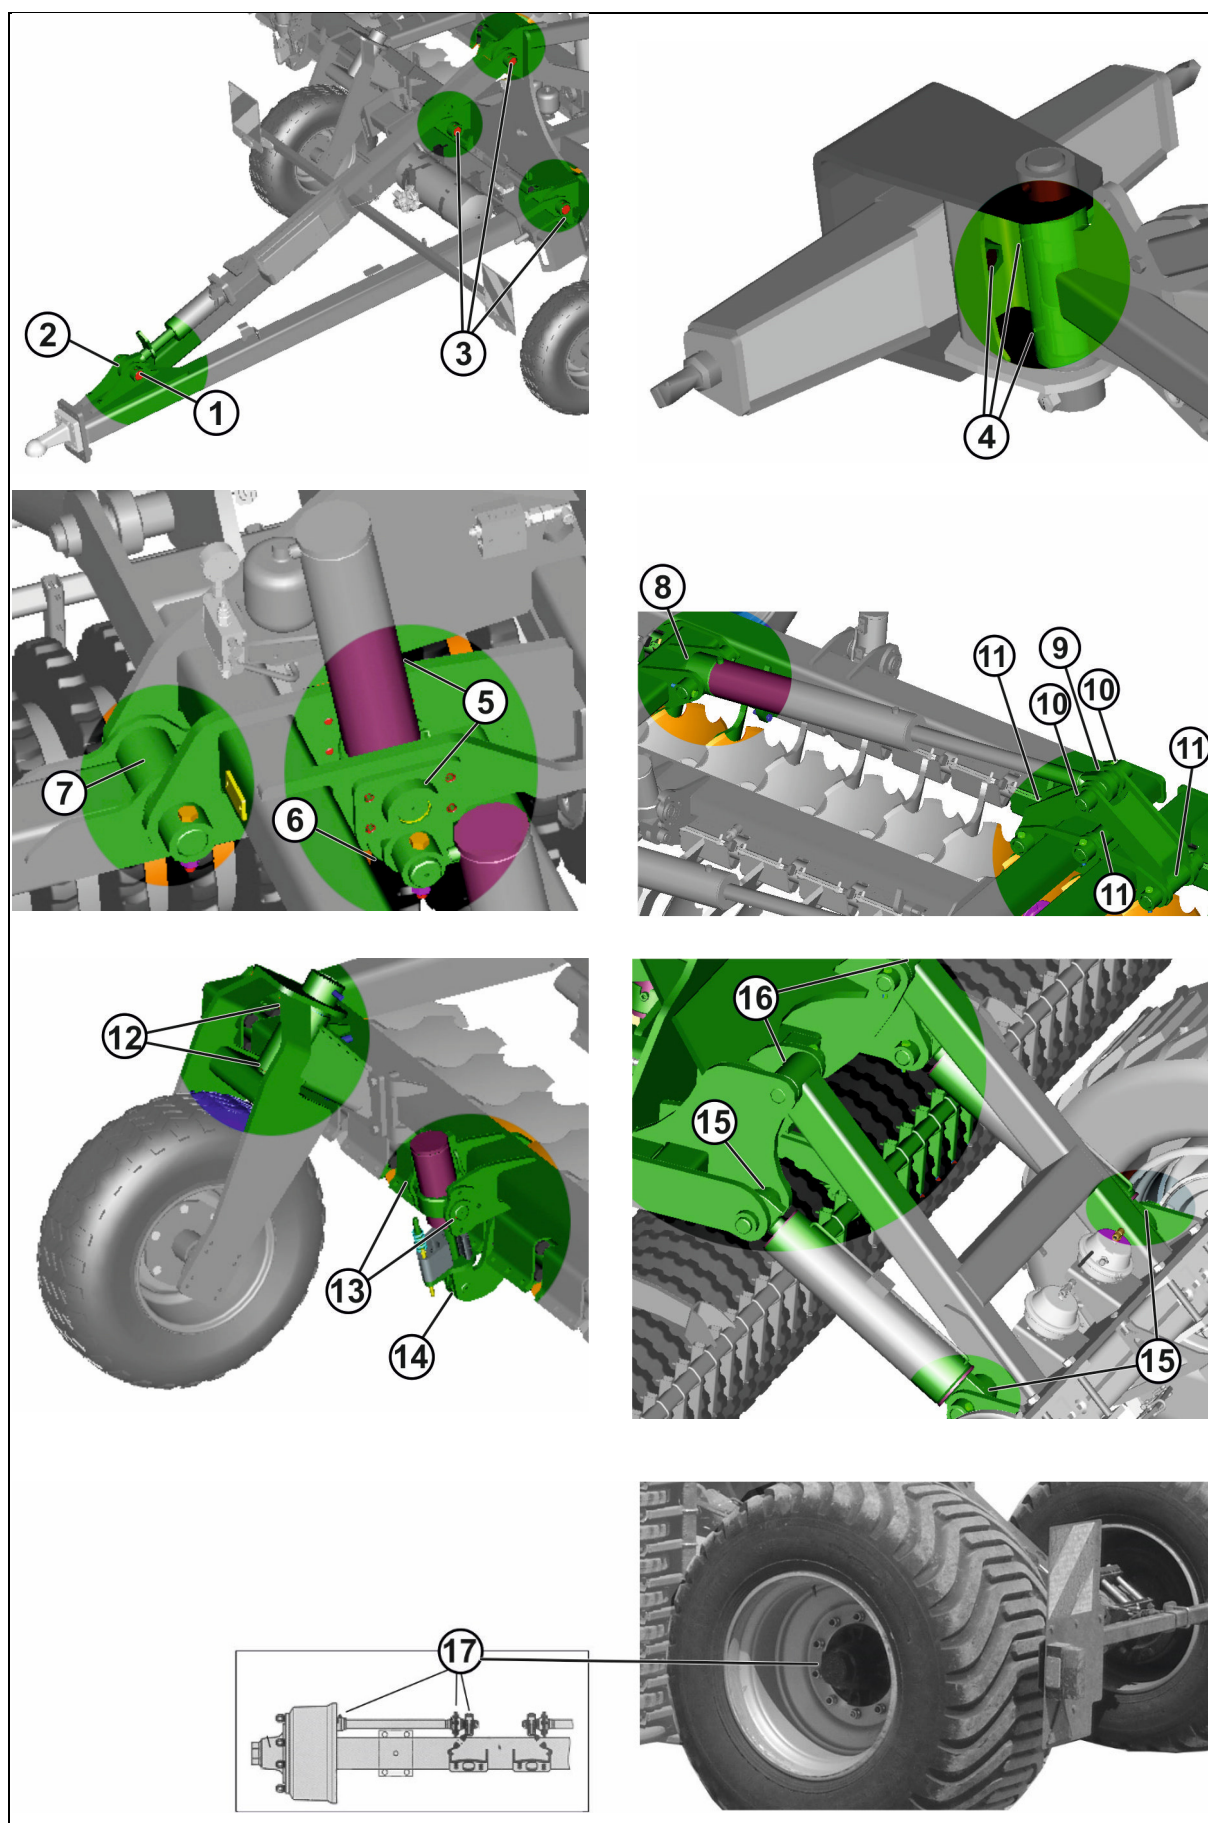

## 12.3 Plan de mantenimiento – Sinopsis



- Realizar los trabajos de mantenimiento cuando venza el primero de los plazos.
- Tienen prioridad los tiempos, kilometrajes e intervalos de mantenimiento recogidos en la documentación externa que se haya podido suministrar.

### Tras el primer viaje con carga

| Componente         | Mantenimiento                                                                                                | Véase la página | Trabajo en taller |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Ruedas             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Control de las tuercas de las ruedas</li> </ul>                       | 108             |                   |
| Sistema hidráulico | <ul style="list-style-type: none"> <li>Control de deficiencias</li> <li>Comprobar la estanqueidad</li> </ul> | 97              | X                 |
| Eje                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar atornillamiento de ejes</li> </ul>                          | 106             |                   |

### Diariamente

| Componente        | Mantenimiento                                                                       | Véase la página | Trabajo en taller |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Máquina completa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobación visual antes del uso</li> </ul> |                 |                   |
| Sistema de frenos | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drenar el depósito de aire</li> </ul>        | 106             |                   |

### Semanalmente / 50 horas de servicio

| Componente              | Mantenimiento                                                                                                                | Véase la página | Trabajo en taller |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Sistema hidráulico      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Control de deficiencias</li> </ul>                                                    | 97              | X                 |
| Ruedas                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar la presión de aire</li> <li>Control de las tuercas de las ruedas</li> </ul> | 108             |                   |
| Sistema de frenos       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar inspección visual</li> </ul>                                                 | 100             |                   |
| Dispositivo de conexión | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar en cuanto a deterioro, deformación y fisuras</li> </ul>                       | 107             |                   |

### Cada 2 meses

| Componente               | Mantenimiento                                                                           | Véase la página | Trabajo en taller |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Lubricación centralizada | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar la lubricación centralizada</li> </ul> | 110             | X                 |



200 horas de servicio

| Componente                                            | Mantenimiento                                                              | Véase la página | Trabajo en taller |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Sistema de frenos de servicio de dos conductos</b> | • Verificación según guía de comprobación                                  | 105             | <b>X</b>          |
|                                                       | • Limpiar los filtros de los conductos                                     | 104             |                   |
|                                                       | • Control del forro del freno                                              | 102             |                   |
|                                                       | • Control del forro del freno                                              | 102             |                   |
| <b>Eje</b>                                            | • Comprobar atornillamiento de ejes                                        | 106             |                   |
| <b>Rodillo</b>                                        | • Comprobar rodillo                                                        | 107             |                   |
| <b>Dispositivo de conexión</b>                        | • Revisar en cuanto a desgaste y buen asiento de los tornillos de sujeción | 107             |                   |

Semestralmente / cada 500 horas de servicio

| Componente                                   | Mantenimiento                                             | Véase la página | Trabajo en taller |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Eje (tren de rodaje / rueda de apoyo)</b> | • Reapretar atornillamiento de las tapas de los bujes     |                 | <b>X</b>          |
|                                              | • Revisar / ajustar holgura de los cojinetes de los bujes | 101             | <b>X</b>          |

Cada año / 1000 horas operativas

| Componente                  | Mantenimiento                                                               | Véase la página | Trabajo en taller |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Sistema de frenos</b>    | • Controlar la presencia de suciedad en el tambor de los frenos             | 101             | <b>X</b>          |
|                             | Varillaje automático                                                        |                 |                   |
|                             | • Comprobación de funcionamiento<br>• Ajustes                               | 102             | <b>X</b>          |
| <b>Alojamiento de bujes</b> | • Cambiar la grasa<br>• Comprobar desgaste del cojinete de rodillos cónicos |                 | <b>X</b>          |

Cada 2 años

| Componente                                   | Mantenimiento                          | Véase la página | Trabajo en taller |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Eje (tren de rodaje / rueda de apoyo)</b> | • Comprobar los cojinetes de los bujes | 87              | <b>X</b>          |

---

**Siempre que sea necesario**

---

| Componente        | Mantenimiento                                                                          | Véase la página | Trabajo en taller |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Rascadores        | <ul style="list-style-type: none"><li>Ajustar</li></ul>                                | 109             |                   |
| Disco             | <ul style="list-style-type: none"><li>Control de desgaste</li></ul>                    | 106             | X                 |
| Hileras de discos | <ul style="list-style-type: none"><li>Alinear las hileras de discos entre sí</li></ul> | 109             | X                 |

## 12.4 Eje (tren de rodaje / rueda de apoyo) y freno



Recomendamos realizar una adaptación de tracción entre el tractor y la máquina para garantizar que el comportamiento de frenado sea óptimo y que el desgaste del forro del freno sea mínimo. Realizar esta adaptación de tracción en un taller especializado cuando el sistema de frenos de servicio presente un tiempo de rodaje adecuado.

Ajustar todos los vehículos conforme a la directiva CE 71/320 CEE para evitar problemas con los frenos.



### ADVERTENCIA

- Únicamente el personal técnico con la debida formación puede efectuar las reparaciones y los ajustes del sistema de frenos de servicio.
- Poner especial cuidado al realizar trabajos de soldadura, corte con soplete o taladrado cerca de los conductos de los frenos.
- Después de los trabajos de ajuste y conservación del sistema de frenos realice una prueba de frenado

### Comprobación visual general



### ADVERTENCIA

Realizar una comprobación visual general del sistema de frenos. Observar y comprobar los siguientes criterios:

- Los tubos, mangueras y cabezales de acoplamiento no deben presentar daños externos ni estar oxidados.
- Las articulaciones, p. ej. en los cabezales de horquilla, deben estar correctamente aseguradas, moverse con suavidad y no estar desgastadas.
- Los cable y cables Bowden
  - o deben estar correctamente guiados.
  - o no deben presentar ninguna grieta reconocible.
  - o no deben estar anudados.
- Comprobar la carrera de émbolo en los cilindros de los frenos, en caso necesario, reajustarla.
- El depósito de aire no
  - o debe moverse en las cintas de sujeción
  - o debe estar dañado
  - o debe presentar daños exteriores causados por la corrosión

## Comprobar la suciedad del tambor de freno

1. Desenroscar las dos cubiertas protectoras (1) de la parte interior del tambor del freno.
2. En caso necesario, eliminar la suciedad y los restos de plantas.
3. Volver a montar las cubiertas protectoras.




### PRECAUCIÓN

La suciedad procedente del exterior puede acumularse sobre los forros del freno (2) y perjudicar seriamente el rendimiento de frenado.

### ¡Peligro de accidente!

Si hay suciedad en el interior del tambor del freno, los forros deben ser comprobados por un taller especializado.

Para ello es necesario desmontar la rueda y el tambor del freno.

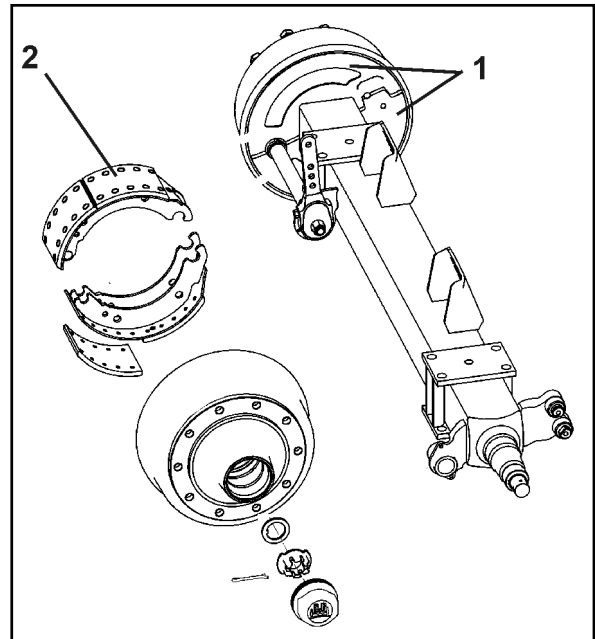



## Comprobar el juego de los cojinetes de los bujes

Para comprobar el juego de los cojinetes de los bujes, levantar el eje hasta que los neumáticos puedan rodar libremente. Soltar el freno. Colocar las palancas entre los neumáticos y el suelo y comprobar el juego.

Juego de cojinetes palpable:

### Ajuste del juego de los cojinetes

- Retirar la tapa contra el polvo o la cubierta del cubo.
- Retirar la clavija de la tuerca del eje.
- Colocar la tuerca de la rueda a la vez que se hace girar la rueda hasta que el rodaje del buje se haya frenado un poco.
- Girar en sentido antihorario la tuerca del eje hasta el orificio más próximo de la clavija. Si la cubierta es uniforme, girarla hasta el orificio más cercano (máx. 30°).
- Colocar la clavija y doblarla un poco.
- Aplicar un poco de grasa de larga duración en la tapa contra el polvo y encajarla o atornillarla en el buje.

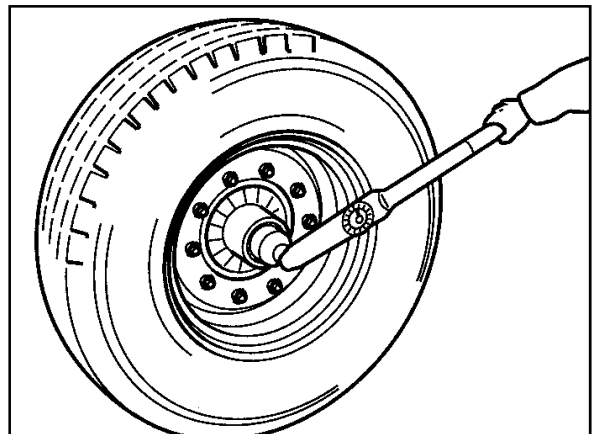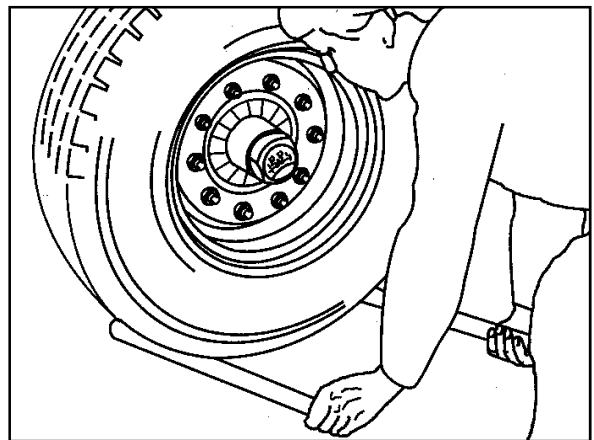


## Control del forro del freno

Para comprobar el espesor de la guarnición del freno abrir la mirilla (1) destapando la lengüeta de goma.

Cambio de guarnición del freno → Trabajo de taller

Criterio para cambio de la guarnición del freno:


- Espesor de forro mínimo de 5 mm alcanzado.
- Borde de desgaste (2) alcanzado.

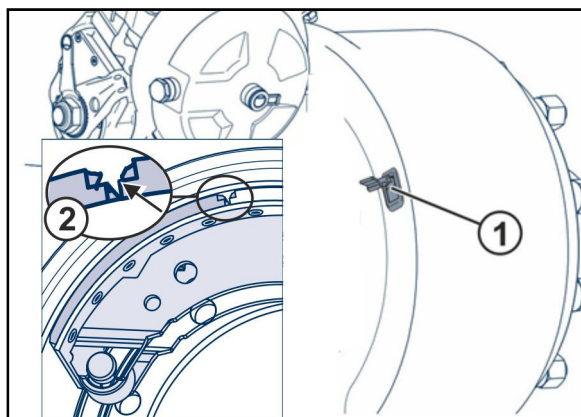

## Ajuste en el ajustador del varillaje (trabajo de taller)

Accionar manualmente el ajustador del varillaje en la dirección de presión. Si la carrera en vacío de la barra de presión del cilindro de la membrana de carrera larga es de 35 mm máx., se deberá reajustar el freno de la rueda.

El ajuste tiene lugar en el tornillo hexagonal de reajuste del ajustador del varillaje. Ajustar la carrera en vacío "a" en un 10-12% de la longitud de la palanca de freno conectada "B", p. ej., longitud de palanca 150 mm = carrera en vacío 15 – 18 mm.

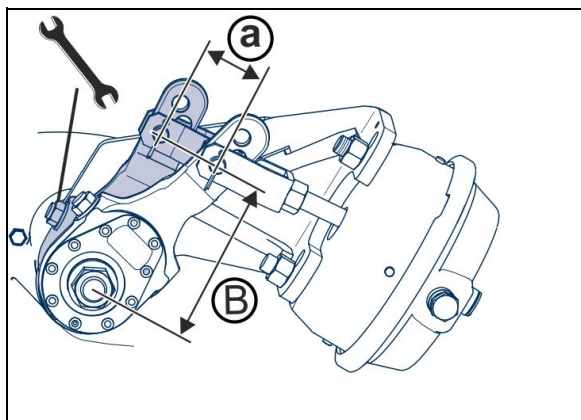


## Comprobar la función del ajustador automático del varillaje

1. Asegurar la máquina para impedir que ruede y soltar el freno de servicio y el freno de estacionamiento.
2. Accionar manualmente el ajustador del varillaje.


Ajustar la carrera en vacío (a) máx. en un 10-15 % de la longitud de la palanca de freno conectada (B) (p. ej., longitud de palanca 150 mm = carrera en vacío 15 – 22 mm).

Reajustar el ajustador de varillaje cuando la carrera en vacío esté fuera de la tolerancia. → Trabajo en taller

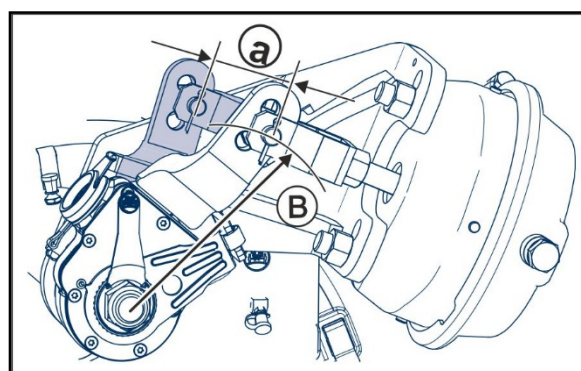

## Extraer el agua del depósito de aire

1. Hacer funcionar el motor del tractor (aprox. 3 min.) hasta que el depósito de aire comprimido se haya llenado.
2. Parar el motor del tractor, aplicar el freno de mano y retirar la llave de encendido.
3. Tirar hacia un lado del anillo de la válvula de purga de agua (1) hasta que ya no salga agua del depósito de aire comprimido.
4. Si el agua que sale está sucia, purgar el aire, desenroscar la válvula de purga de agua del depósito de aire comprimido y limpiar el depósito de aire comprimido.

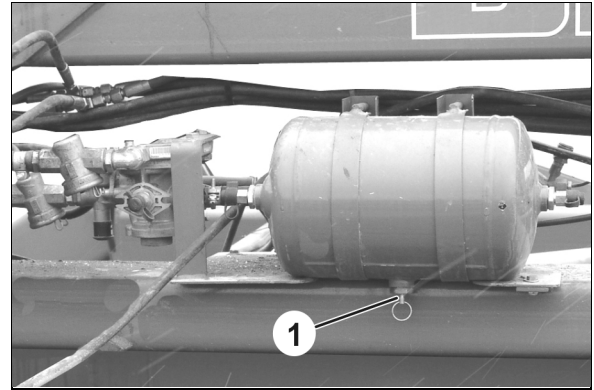

El depósito de aire (1) no debe

- moverse en las cintas de sujeción
- estar dañado
- presentar daños exteriores causados por la corrosión

La placa de características no puede

- estar oxidada
- estar suelta
- faltar



Cambiar el depósito de aire comprimido (trabajo de taller), si existe una de las condiciones anteriores.

## Limpiar los filtros de los conductos

**!** Realizar el trabajo sin presión. Asegurar la máquina para que no se ponga a rodar involuntariamente.


1. Soltar el freno de tornillo golpeando y retirar los tornillos (1).
2. Desatornillar los tornillos (2) algunas vueltas.
3. Levantar la hoja de chapa (3) sobre la junta de goma (4) y girar hacia un lado.

**i** La unidad se encuentra bajo tensión de resorte.

4. Retirar la junta de goma.


5. Limpiar las superficies de obturación, la junta tórica y el filtro.

→ Sustituir la junta de goma si es necesario.

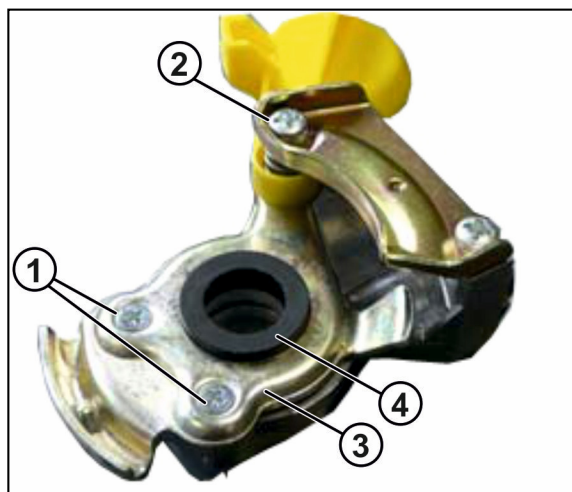

**!** Colocar la junta tórica correctamente en el anillo de plástico.

6. Realizar el montaje en el orden inverso.
- Par de apriete del tornillo (1): 2,5 Nm
  - Par de apriete del tornillo (2): 7 Nm

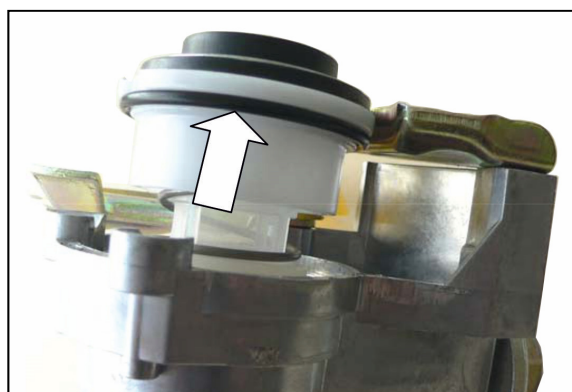

---

## **12.4.1 Guía de comprobación para el sistema de frenos de servicio de dos conductos**

---

### **1. Comprobación de estanqueidad**

---

1. Comprobar la estanqueidad de todas las conexiones, uniones de tubos, de mangueras y atornilladas.
2. Eliminar cualquier fuga.
3. Eliminar las rozaduras en los tubos y en las mangueras.
4. Cambiar las mangueras porosas y defectuosas.
5. Se considera que el sistema de frenos de servicio de dos conductos es estanco si en el plazo de 10 minutos la caída de presión no es inferior a 0,15 bar.
6. Obturar los puntos no estancos o cambiar las válvulas no estancas.

### **2. Comprobación de la presión en el depósito de aire**

---

1. Conectar un manómetro a la conexión de comprobación del depósito de aire.  
Valor nominal      de 6,0 a 8,1 + 0,2 bar

### **3. Comprobar la presión de los cilindros de freno**

---

1. Conectar un manómetro a la conexión de comprobación del cilindro de freno.  
Valores nominales:      con freno no accionado      0,0 bar

### **4. Comprobación visual de los cilindros de freno**

---

1. Comprobar si los manguitos contra el polvo o los fuelles plegables presentan daños.
2. Cambiar las piezas dañadas.

### **5. Articulaciones en válvulas de freno, cilindros de freno y varillaje de freno**

---

Las articulaciones en las válvulas de freno, así como en los cilindros de freno y en el varillaje de freno se deben mover con fluidez y, en caso necesario, lubricar o engrasar un poco.

## 12.4.2 Freno hidráulico


### Revisión del freno hidráulico

- Comprobar si las mangueras flexibles del freno están desgastadas
- Comprobar la estanqueidad de todas las atornilladuras
- Cambiar las partes desgastadas o dañadas.

### Purgar el sistema de frenos (trabajo de taller)

Después de cualquier reparación en los frenos en la que se haya abierto el sistema, se debe purgar el aire del sistema porque puede haber entrado aire en los conductos de presión.


1. Aflojar válvula de purga de aire.
  2. Accionar freno de tractor.
  3. Cerrar la válvula de purga de aire en cuanto salga aceite.
- Recoger el aceite saliente.
4. Realizar control de frenos.

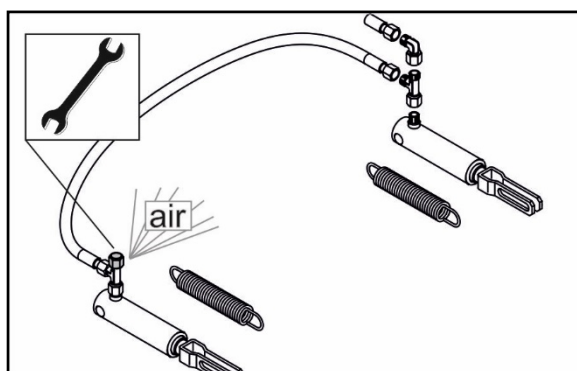

## 12.4.3 Atornillamiento de ejes

- (1) Atornillado de eje con placas de sujeción

Controlar que el atornillado esté bien firme.

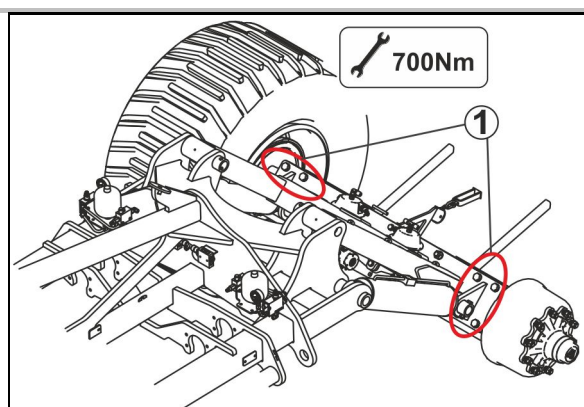

## 12.5 Revisar el dispositivo de conexión



### PELIGRO

- Una lanza dañada se debe cambiar por otra nueva inmediatamente por razones de seguridad vial.
- Las reparaciones sólo podrán llevarse a cabo en el taller del fabricante.
- Por motivos de seguridad está prohibido soldar o taladrar la lanza.

Revisar el dispositivo de conexión (lanza, travesaño del brazo inferior, cabeza de tracción, argolla de tracción) en cuanto a lo siguiente:

- Deterioro, deformación, fisuras
- Desgaste
- Buen asiento de los tornillos de fijación

| Dispositivo de conexión             | Medida de desgaste                                    | Tornillos de fijación | Cantidad | Par de apriete |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| <b>Travesaño del brazo inferior</b> | Cat. 3: 34,5 mm<br>Cat. 4: 48,0 mm<br>Cat. 5: 56,0 mm | M20 8.8               | 8        | 410 Nm         |
| <b>Cabeza de tracción</b>           |                                                       |                       |          |                |
| K80 (LI009)                         | 82 mm                                                 | M16 10.9              | 8        | 300 Nm         |
| K80 (LI040)                         | 82 mm                                                 | M20 10.9              | 8        | 560 Nm         |
| K80 (LI015)                         | 82 mm                                                 | M20 10.9              | 12       | 560 Nm         |
| <b>Argolla de tracción</b>          |                                                       |                       |          |                |
| D35 (LI038)                         | 42 mm                                                 | M16 12.9              | 6        | 340 Nm         |
| D40 (LI017)                         | 41,5 mm                                               | M16 10.9              | 6        | 300 Nm         |
| D40 (LI006)                         | 42,5 mm                                               | M20 8.8               | 8        | 395 Nm         |
| D46(LI034)                          | 48 mm                                                 | M20 10.9              | 12       | 550 Nm         |
| D50 (LI037)                         | 60 mm                                                 | M16 12.9              | 4        | 340 Nm         |
| D50 (LI010)                         | 51,5 mm                                               | M16 10.9              | 8        | 300 Nm         |
| D50 (LI059)                         | 51,5 mm                                               | M20 10.9              | 4        | 560 Nm         |
| D50 (LI011)                         | 51,5 mm                                               | M20 8.8               | 8        | 410 Nm         |
| D50 LI060)                          | 52,5 mm                                               | M20 10.9              | 8        | 560 Nm         |
| D51 (LI039)                         | 53 mm                                                 | M20 10.9              | 12       | 600 Nm         |
| D51 (LI069)                         | 53 mm                                                 | M16 10.9              | 6        | 290 Nm         |
| D58 (LI031)                         | 60 mm                                                 | M20 10.9              | 12       | 550 Nm         |
| D62 (LI007)                         | 63,5 mm                                               | M20 10.9              | 8        | 590 Nm         |
| D79 (LI021)                         | 81 mm                                                 | M20 10.9              | 12       | 550 Nm         |

## 12.6 Neumáticos / ruedas

|  | Tren de rodaje / Ruedas de apoyo: | Par de apriete requerido para las tuercas / tornillos de las ruedas |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <b>M18 x 1,5</b>                  | <b>270 Nm (-0/+20)</b>                                              |
|                                                                                   | <b>M20 x 1,5</b>                  | <b>350 Nm (- 0/+30)</b>                                             |
|                                                                                   | <b>M22 x 1,5</b>                  | <b>450 Nm (-0/+60)</b>                                              |



- Controlar periódicamente
  - el asiento correcto de las tuercas de las ruedas
  - la presión de aire de los neumáticos.
- Utilizar únicamente los neumáticos y las llantas prescritos.
- Los trabajos de reparación en los neumáticos únicamente pueden ser realizados por especialistas que cuenten con las herramientas de montaje adecuadas.**
- El montaje de los neumáticos requiere tener unos conocimientos suficientes y las herramientas de montaje adecuadas.**
- Colocar el gato sólo en los puntos de aplicación señalizados.**

### 12.6.1 Presión neumática de las ruedas



Llene los neumáticos con la presión nominal indicada.

- El valor de la presión nominal puede leerse en las llantas.
- Puede obtener el valor de presión nominal del fabricante de neumáticos.



- Comprobar periódicamente la presión de aire de los neumáticos cuando estén fríos, es decir, antes de empezar a circular.
- La diferencia de la presión del aire en los neumáticos de un eje no debe ser superior a 0,1 bar.
- La presión de aire de los neumáticos puede aumentar hasta 1 bar si se conduce a gran velocidad o si hace mucho calor. En cualquier caso, nunca reducir la presión de aire de los neumáticos, porque entonces sería demasiado baja cuando los neumáticos se enfriaran.

### 12.6.2 Montaje de neumáticos (trabajo en taller)



- Si hay signos de corrosión en las superficie de asiento de los neumáticos en las llantas, eliminarlos antes de montar un neumático nuevo o en buen estado. La corrosión puede provocar daños en las llantas durante el modo de marcha.
- En el montaje de neumáticos nuevos se deben utilizar válvulas y mangueras nuevas sin cámara.
- Enroscar siempre los capuchones con junta incluida en las válvulas.

---

## 12.7 Rascador

---

Ajustar el rascador:

1. Soltar el tornillo debajo del rascador.
2. Ajustar el rascador.
3. Apretar de nuevo el tornillo.

---

## 12.8 Cambio de discos (trabajo en taller)


---

Diámetro mínimo de disco: 360 mm.

Los discos se cambian con

- la máquina desplegada,
- los discos levantados,
- la máquina asegurada contra un descenso involuntario.

Para la sustitución de los discos, soltar cuatro tornillos y luego volverlos a apretar.

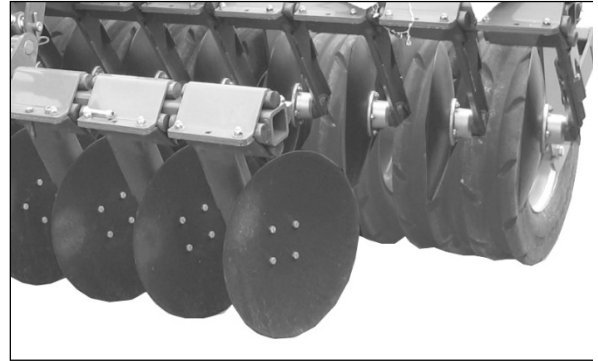

---

## 12.9 Sustitución de los rodillos

---




Para sustituir los rodillos tenga presente las instrucciones de servicio del MM632.

## 12.10 Comprobar la lubricación centralizada

Comprobar si sale grasa en la bomba (1) de la válvula de sobrepresión.

→ La fuga de grasa indica una lubricación incorrecta.

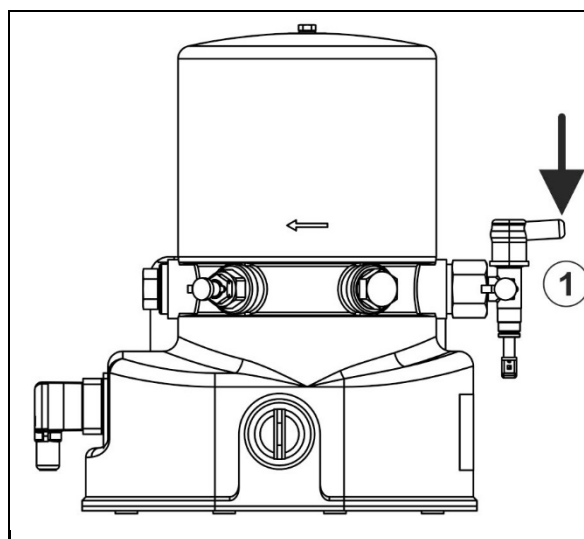

| Causa                                                                           | Solución                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bomba de lubricación con suministro de tensión incorrecto                       | Garantizar el suministro de tensión entre 9,6 V – 15,6 V                                                                       |
| Tiempos de parada demasiado largos e intervalos de lubricación demasiado cortos | Acortar el intervalo de pausa con el botón giratorio azul<br>Prolongar el intervalo de lubricación con el botón giratorio rojo |
| Boquilla de engrase obstruida                                                   | Eliminar la obstrucción en la boquilla de engrase                                                                              |

Introducir grasa a través de la boquilla de engrase (2) comenzando por el último distribuidor que se encuentra en el orden de lubricación.

Si es posible, todos los puntos de lubricación en el distribuidor están operativos.

Si se ha encontrado un distribuidor no operativo, se comprobarán los puntos de lubricación del distribuidor.

Para ello:


Desmontar el atornillador de un punto de engrase y sustituir por la boquilla de engrase M8x1.

Injectar grasa a través de la pistola de engrasar.

Si es posible, el punto de lubricación en el distribuidor está operativo.


De lo contrario, desmontar y limpiar el punto de lubricación.

Comprobar a continuación la lubricación centralizada.

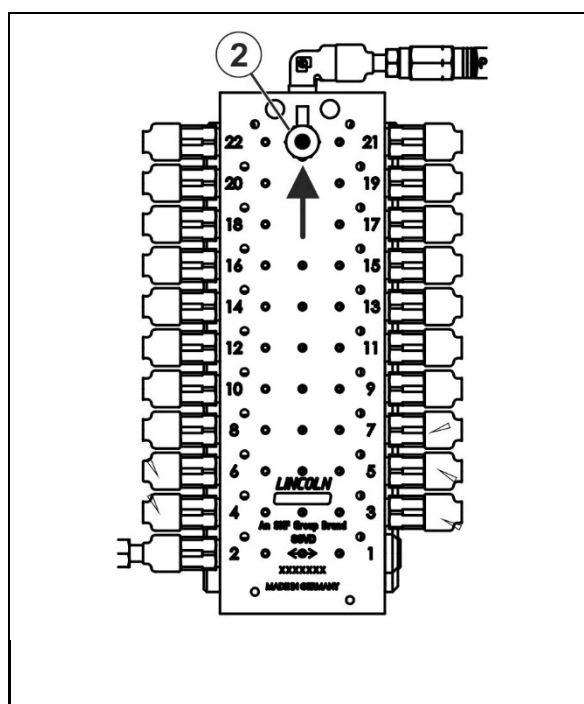

### Comprobar la lubricación centralizada por la noche:

1. Ajustar los botones giratorios para el intervalo de tiempo del siguiente modo:
  - o Botón giratorio azul (1):  
**3** = pausa de 3 horas
  - o Botón giratorio rojo (2):  
**9** = intervalo de lubricación de 18 minutos
2. Dejar funcionar la lubricación centralizada por la noche.  
Garantizar la conexión de 12 V en el taller.
3. Comprobar la fuga de grasa en todos los puntos de lubricación.
4. Volver a anular el ajuste.

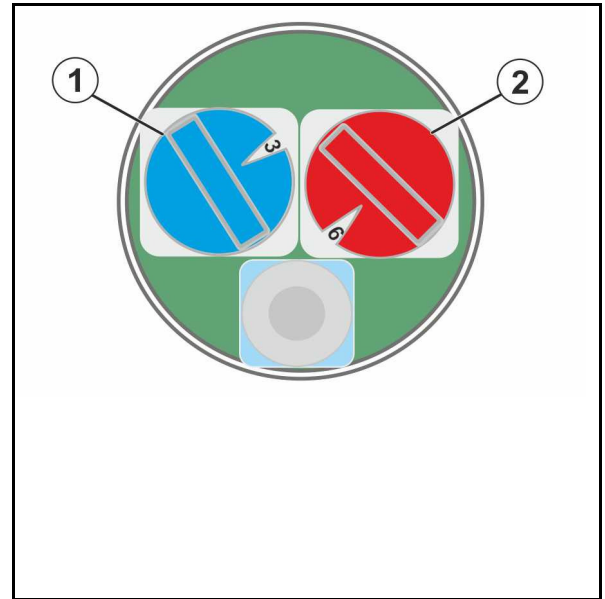

## 12.11 Sistema hidráulico (trabajo en taller)



### ADVERTENCIA

#### **Peligro de infección por la penetración en el organismo de aceite a gran presión del sistema hidráulico.**

- Los trabajos en el sistema hidráulico debe realizarlos solo un taller especializado.
- Eliminar la presión del sistema hidráulico antes de empezar los trabajos en el sistema hidráulico.
- Utilizar siempre los medios auxiliares adecuados al buscar fugas.
- No intentar taponar con los dedos o la mano mangueras hidráulicas inestancas.

El líquido a gran presión (aceite hidráulico) puede atravesar la piel y entrar en el organismo y provocar graves lesiones.

En caso de lesiones provocadas por aceite hidráulico, dirigirse inmediatamente a un médico. Peligro de infección.




- Al conectar las mangueras hidráulicas al sistema hidráulico de la máquina tractora, debe prestarse atención a que el sistema hidráulico esté sin presión tanto en la máquina tractora como en el remolque.
- Prestar atención a la correcta conexión de las mangueras hidráulicas.
- Comprobar regularmente si las mangueras hidráulicas y los acoplamientos presentan daños e impurezas.
- Un experto debe comprobar el estado de las mangueras hidráulicas al menos una vez al año.
- Sustituir las mangueras hidráulicas cuando estén dañadas o envejecidas. Utilizar únicamente mangueras hidráulicas originales AMAZONE.
- El periodo de uso de las mangueras hidráulicas no debe exceder los seis años, incluyendo un tiempo de almacenamiento de como máximo dos años. Incluso con un almacenamiento correcto y un uso dentro de los parámetros admisibles, las mangueras y conexiones de manguera están sujetas a un envejecimiento natural, por eso el tiempo de almacenamiento y de uso es limitado. El periodo de uso puede apartarse del valor citado de acuerdo con valores empíricos, especialmente considerando el peligro potencial. Para las mangueras y los conductos flexibles de material termoplástico pueden regir otros valores orientativos.
- Eliminar el aceite usado según lo prescrito. En caso de problemas de eliminación, acudir al proveedor de aceite habitual.
- Guardar el aceite hidráulico lejos del alcance de los niños.
- Prestar atención a que no se vierta aceite hidráulico al suelo o agua.

### 12.11.1 Identificación de las mangueras hidráulicas

La identificación en las griferías proporciona la información siguiente:

- (1) Identificador del fabricante de la manguera hidráulica (A1HF)
- (2) Fecha de fabricación de la manguera hidráulica (04/02 = año/mes = febrero 2004)
- (3) Presión de servicio máxima admisible (210 BAR).

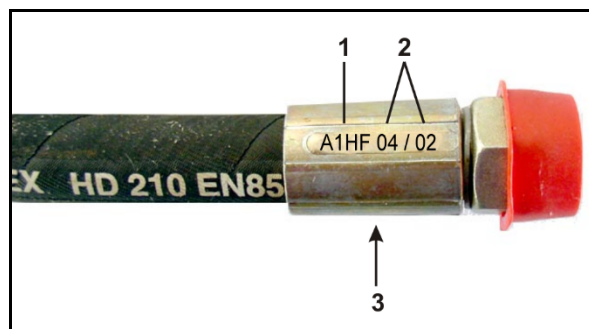

### 12.11.2 Intervalos de mantenimiento

**Después de las primeras 10 horas de servicio y a continuación cada 50 horas de servicio**

1. Comprobar la estanqueidad de todos los componentes del sistema hidráulico.
2. En caso necesario, reapretar los atornillamientos.

**Antes de cada puesta en funcionamiento**

1. Comprobar si las mangueras hidráulicas presentan daños evidentes.
2. Eliminar las rozaduras en las mangueras hidráulicas y los tubos.
3. Sustituir las mangueras hidráulicas desgastadas o dañadas inmediatamente.

### 12.11.3 Criterios de inspección para las mangueras hidráulicas



Por motivos de seguridad, deben observarse los siguientes criterios de inspección.

**Sustituir las mangueras hidráulicas cuando se detecten durante una inspección los siguientes criterios:**

- Daños de la capa exterior hasta la camisa (p. ej. rozaduras, cortes, grietas).
- Fragilidad de la capa exterior (agrietamiento del material de la manguera).
- Deformaciones que no se correspondan con la forma natural de la manguera o el conducto. Tanto sometidos a presión como sin presión, o al doblarlos (p. ej. separación de capas, formación de burbujas, puntos de aplastamiento, pliegues).
- Puntos inestancos.
- Daño o deformación de la grifería (función de estanqueización afectada); los daños superficiales leves no son motivo de sustitución.
- La manguera se sale de la grifería.
- Corrosión de la grifería que pueda afectar el funcionamiento y la resistencia.

- Inobservancia de los requisitos de montaje.
- Se ha superado el periodo de uso de 6 años.  
Es decisiva la fecha de fabricación de las mangueras hidráulicas marcada en la grifería, más 6 años. Si la fecha de fabricación indicada en la grifería es "2004", el periodo de uso finaliza en febrero de 2010. Véase al respecto "Identificación de las mangueras hidráulicas".

#### 12.11.4 Montaje y desmontaje de mangueras hidráulicas




Al montar y desmontar mangueras hidráulicas, deben observarse sin falta las siguientes indicaciones:


- Utilizar únicamente mangueras hidráulicas originales AMAZONE.
- Mantener una buena limpieza.
- Por principio, deben montarse las mangueras hidráulicas de forma que, en todos los estados de funcionamiento,
  - o no estén sujetas a tracción, excepto la de su propio peso.
  - o no estén sujetas a recalcado en distancias cortas.
  - o se eviten los efectos mecánicos exteriores sobre las mangueras hidráulicas.  
Evitar que las mangueras rocen con otros componentes o entre sí con una disposición y fijación adecuadas. En caso necesario, asegurar las mangueras hidráulicas con protectores. Cubrir los componentes de cantos vivos.
  - o se respeten los radios de flexión admisibles.
- Al conectar una manguera hidráulica a piezas móviles, se debe dimensionar la longitud de la manguera de manera que en toda el área de movimiento se respeten los radios de flexión mínimos admisibles y/o que la manguera hidráulica no esté sometida a tracción.
- Fijar las mangueras hidráulicas en los puntos previstos. Evitar colocar soportes para las mangueras donde puedan afectar al movimiento natural y los cambios de longitud de las mangueras.
- Está prohibido pintar las mangueras hidráulicas.

## 12.12 Esquema del sistema hidráulico


### Tren de rodaje

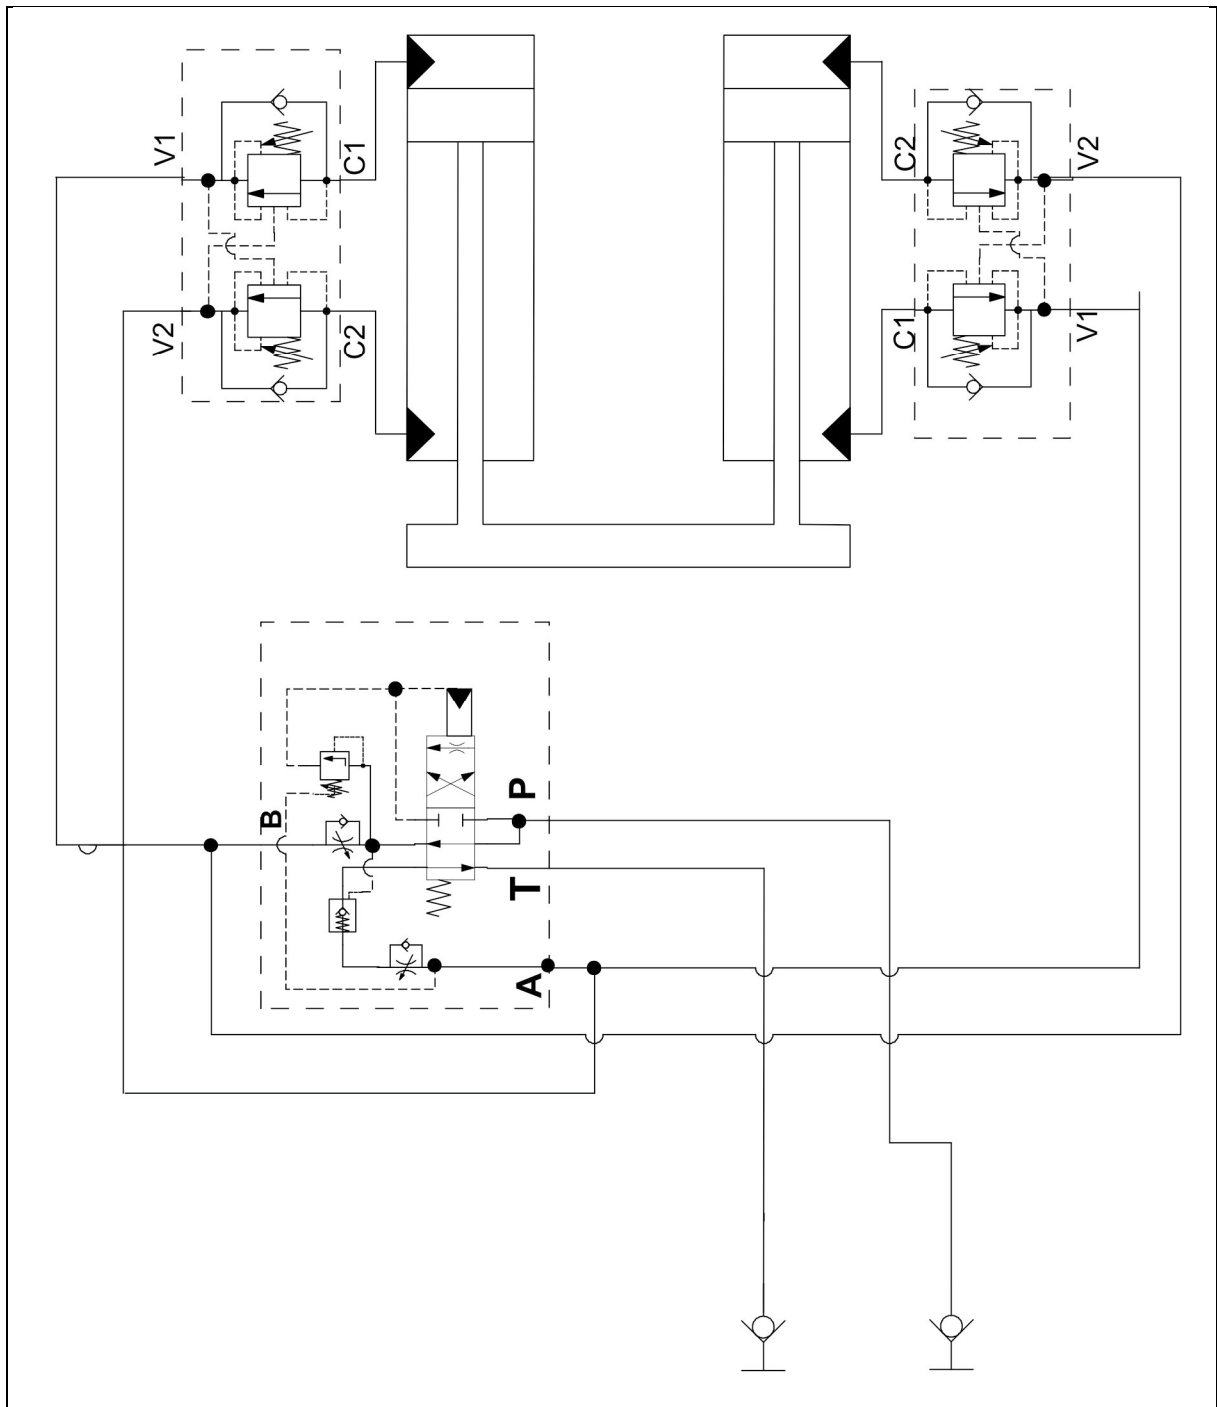


## Promontorio (profundidad de discos, lanza)

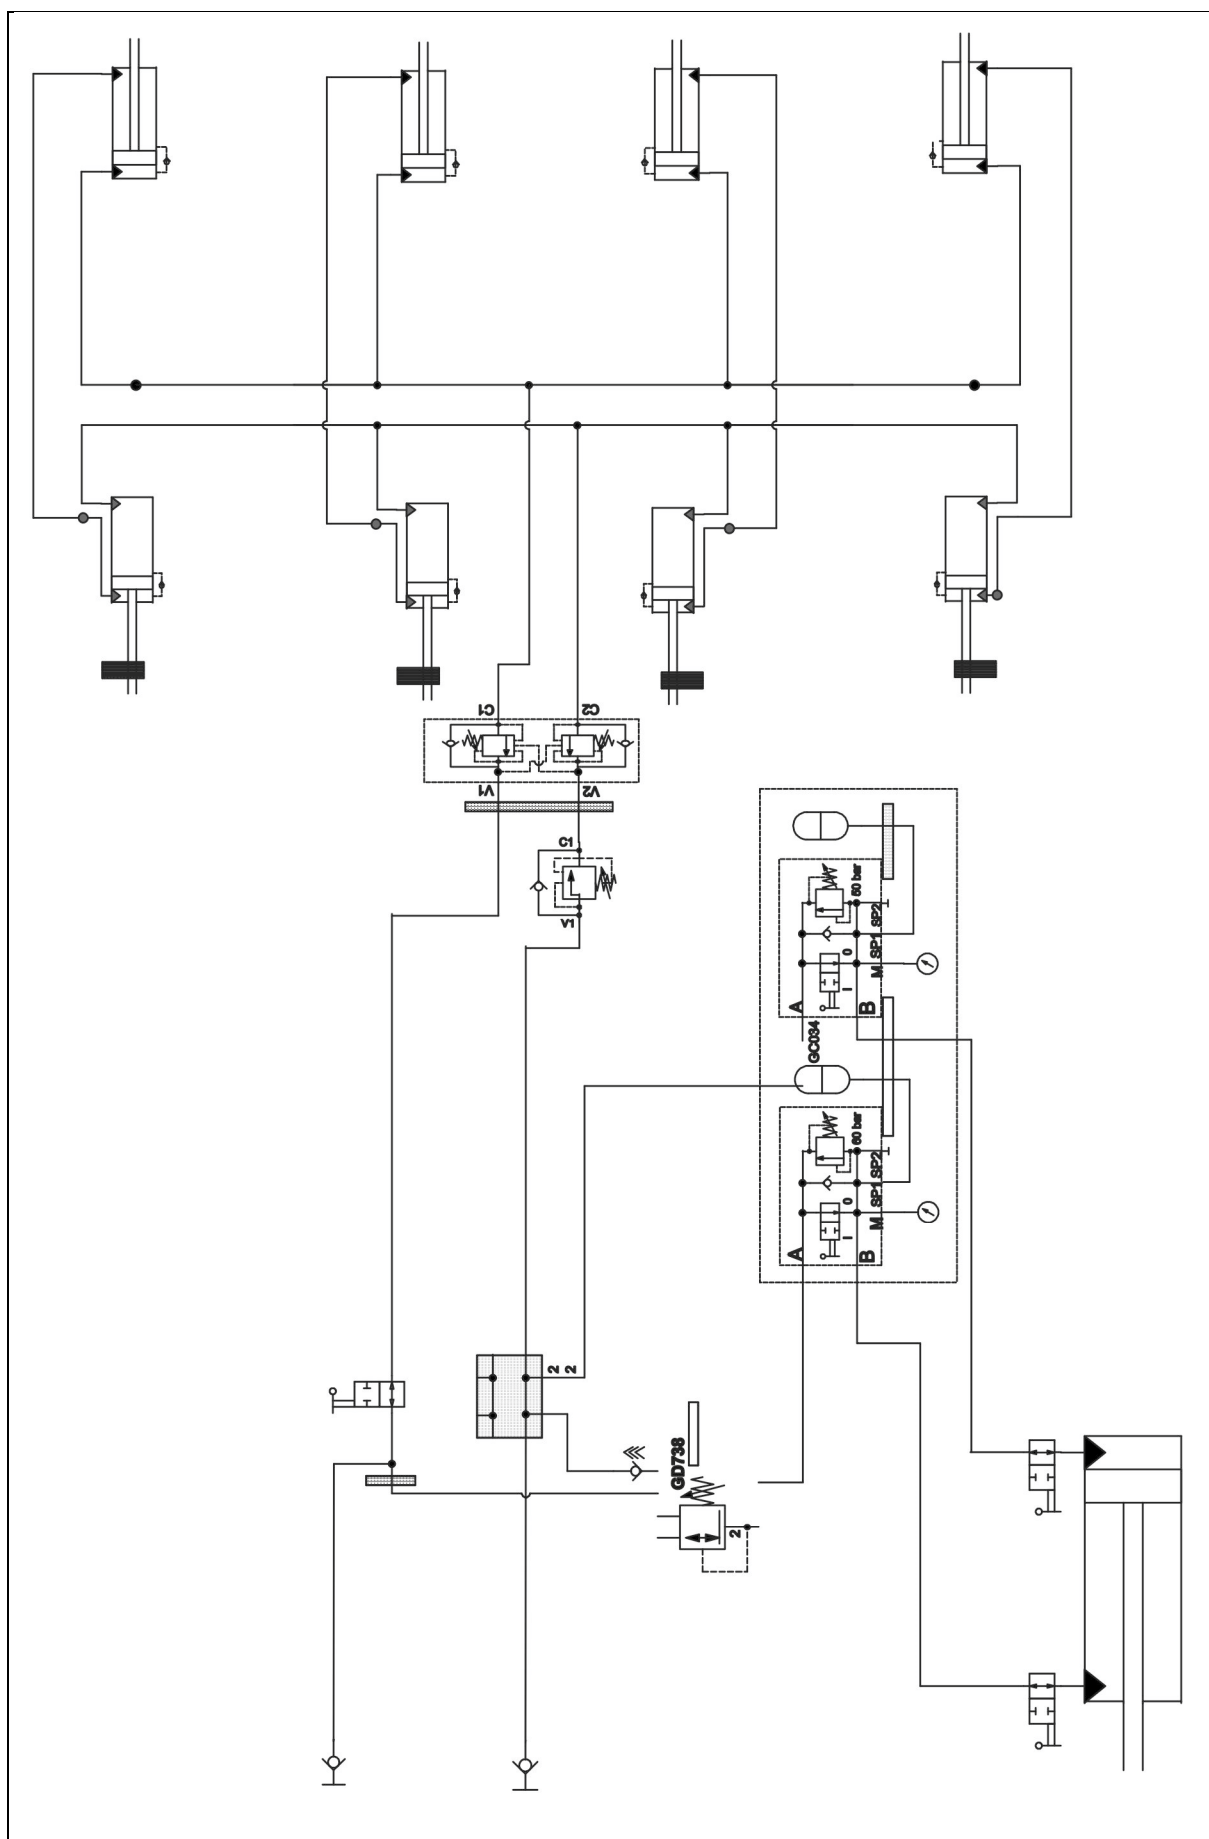


### Plegar el brazo:

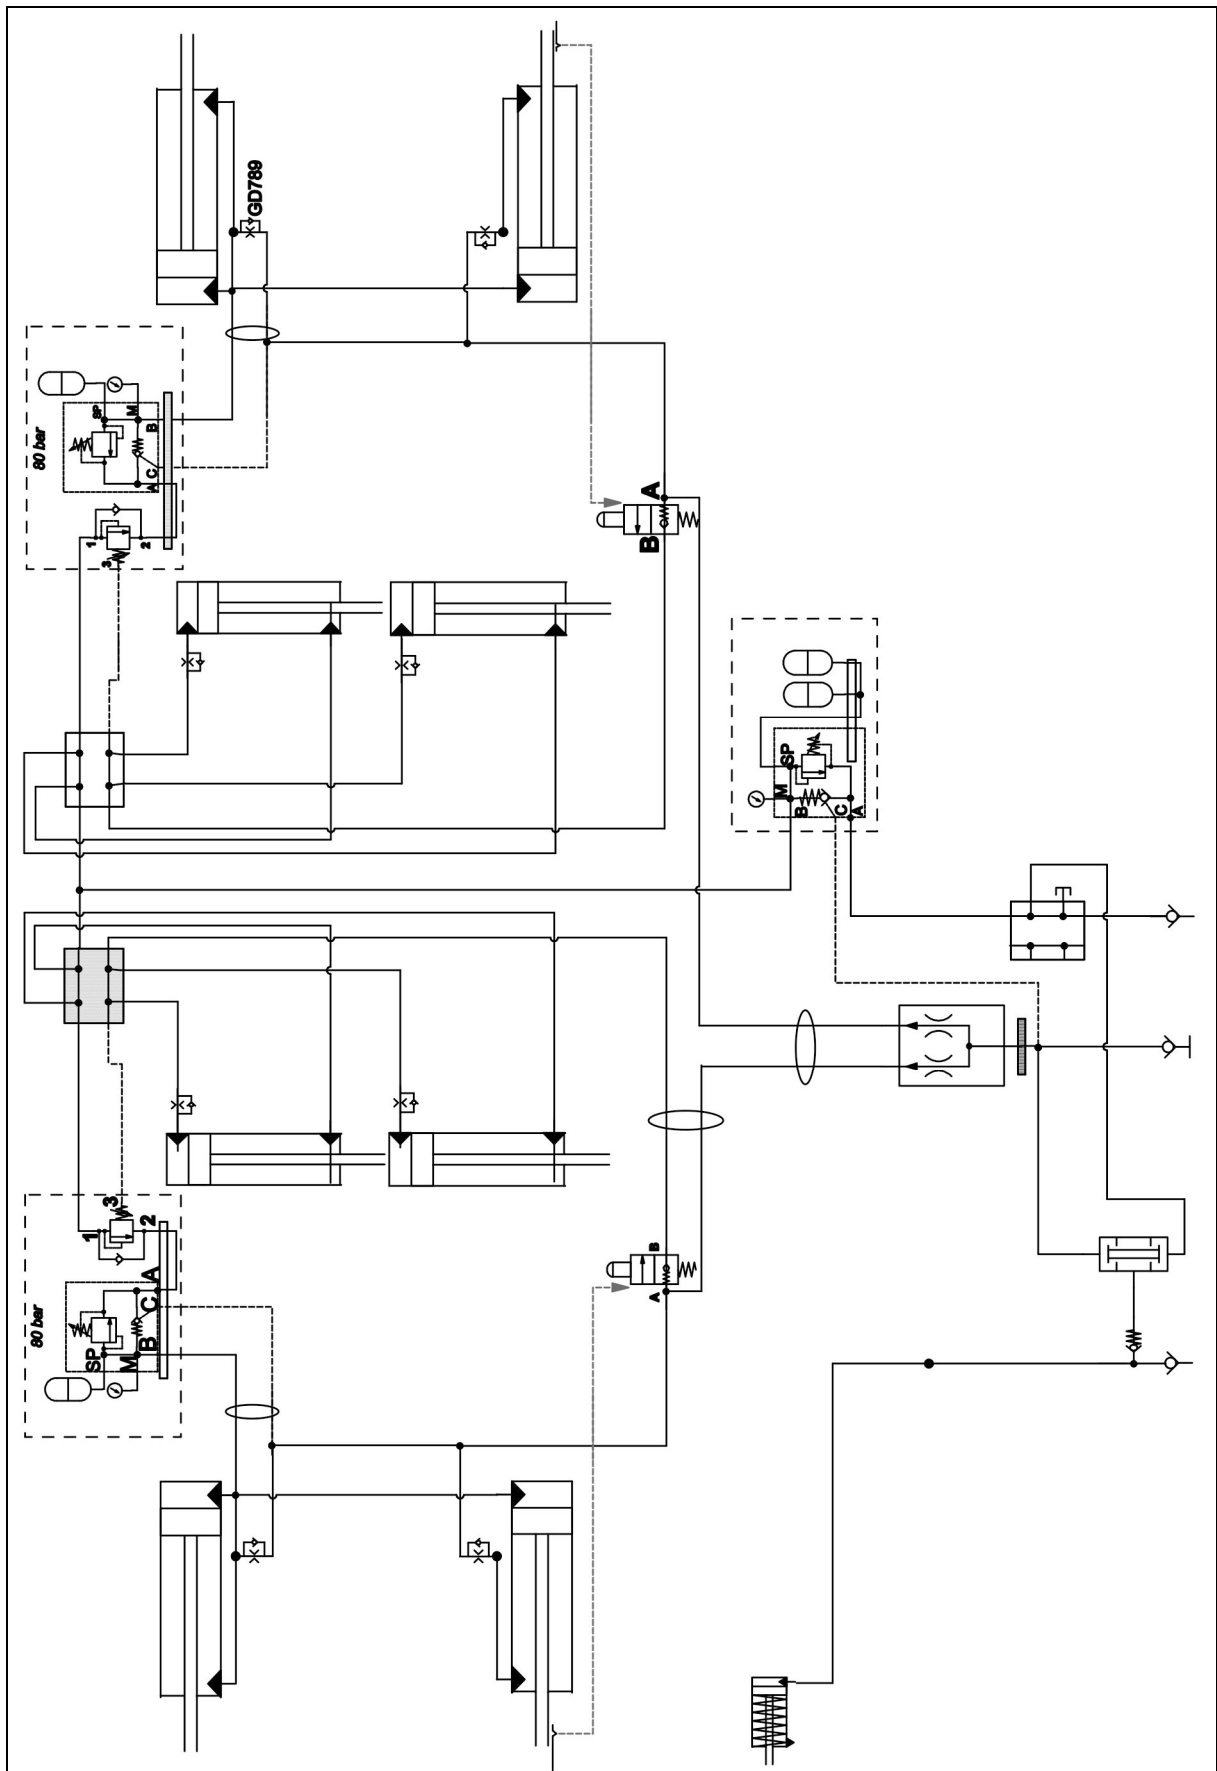


## Ajuste hidráulico de la profundidad de trabajo

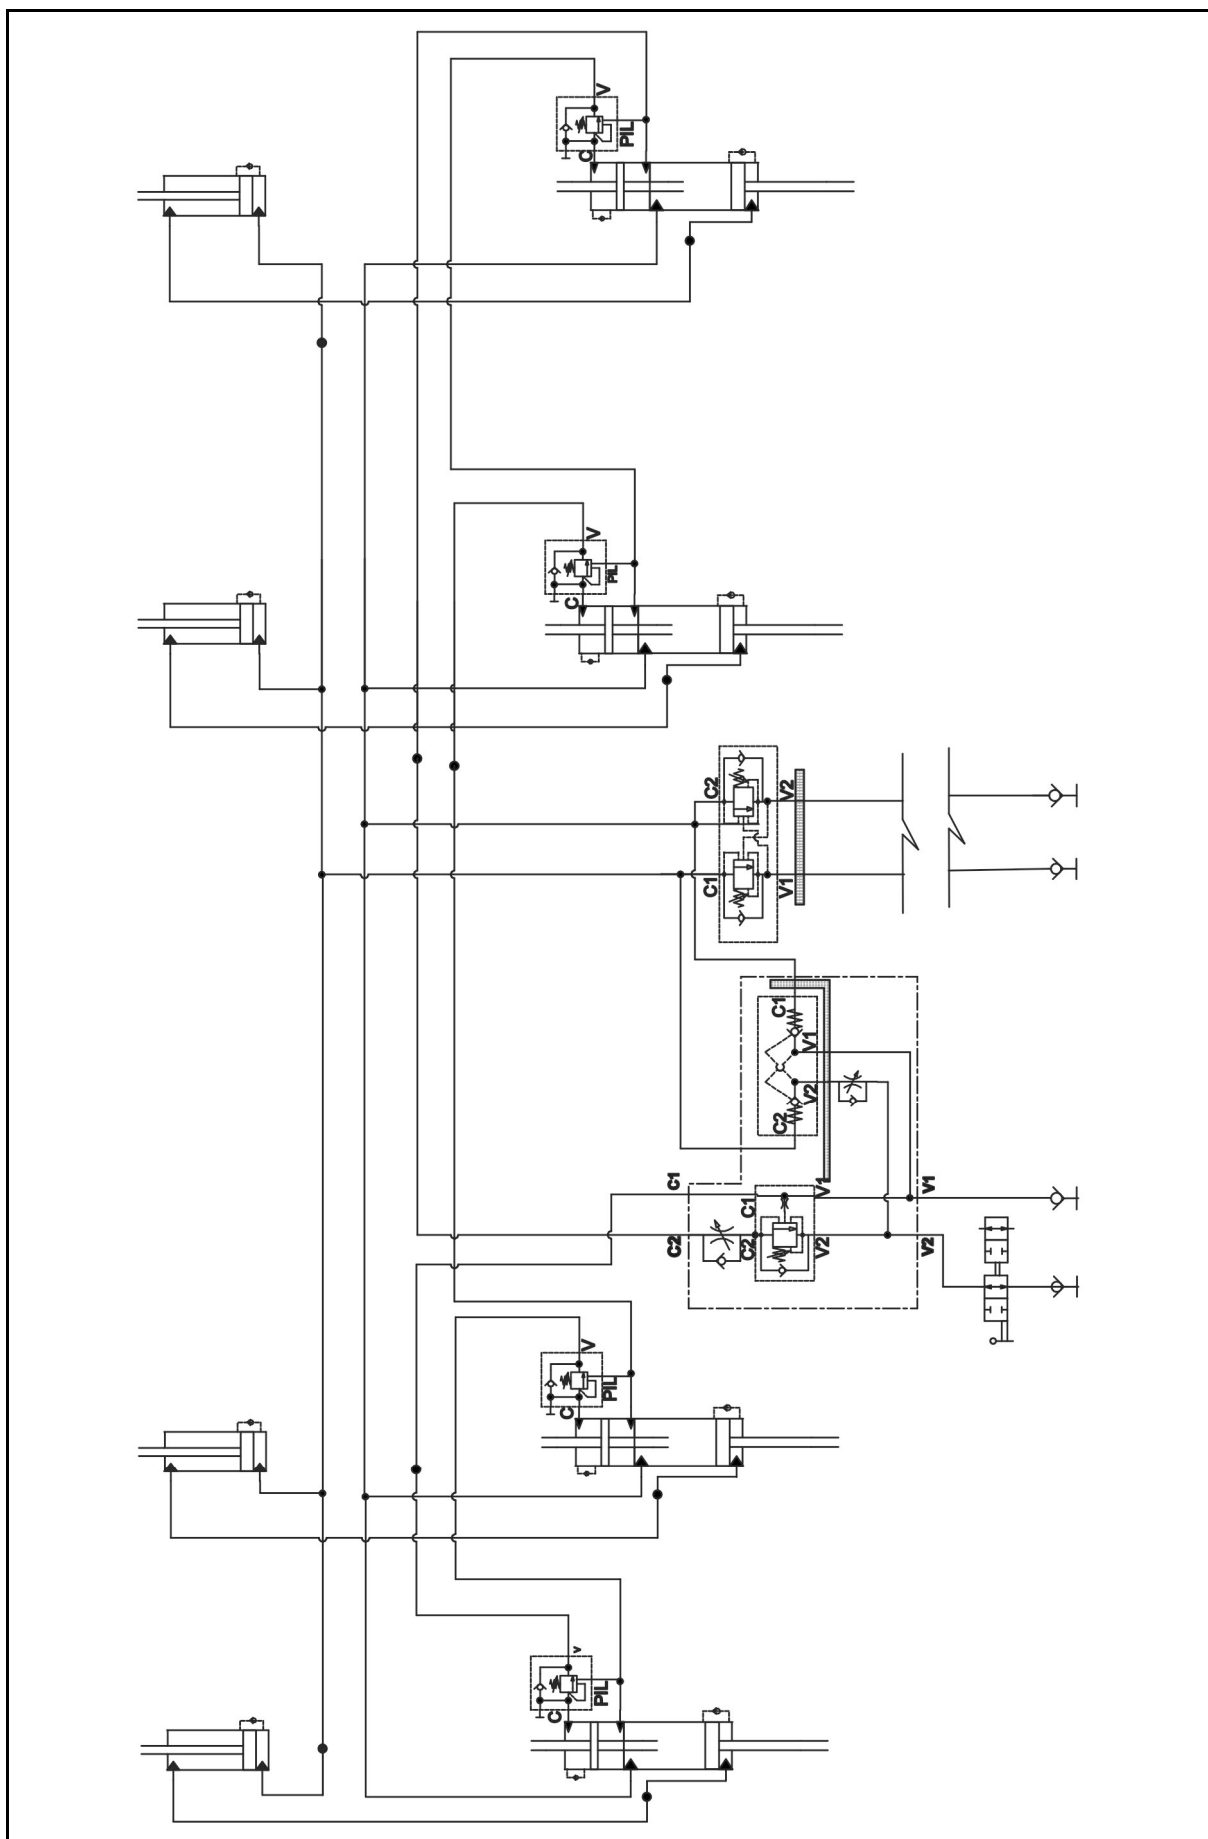

## 12.13 Pares de apriete de los tornillos
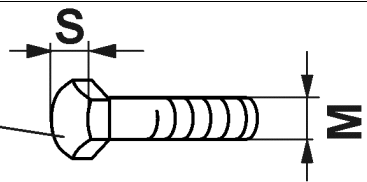
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>8.8</b><br/> <b>10.9</b><br/> <b>12.9</b> </div>  </div> |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | S       | Nm   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 8.8  | 10.9 | 12.9 |
| M 8                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13      | 25   | 35   | 41   |
| M 8x1                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 27   | 38   | 41   |
| M 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 (17) | 49   | 69   | 83   |
| M 10x1                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 52   | 73   | 88   |
| M 12                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 (19) | 86   | 120  | 145  |
| M 12x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 90   | 125  | 150  |
| M 14                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22      | 135  | 190  | 230  |
| M 14x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 150  | 210  | 250  |
| M 16                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24      | 210  | 300  | 355  |
| M 16x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 225  | 315  | 380  |
| M 18                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27      | 290  | 405  | 485  |
| M 18x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 325  | 460  | 550  |
| M 20                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30      | 410  | 580  | 690  |
| M 20x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 460  | 640  | 770  |
| M 22                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32      | 550  | 780  | 930  |
| M 22x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 610  | 860  | 1050 |
| M 24                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36      | 710  | 1000 | 1200 |
| M 24x2                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 780  | 1100 | 1300 |
| M 27                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41      | 1050 | 1500 | 1800 |
| M 27x2                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 1150 | 1600 | 1950 |
| M 30                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46      | 1450 | 2000 | 2400 |
| M 30x2                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 1600 | 2250 | 2700 |
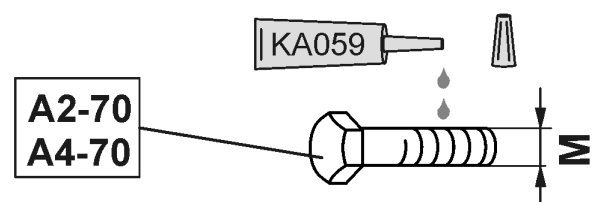
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>A2-70</b><br/> <b>A4-70</b> </div>  </div> |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M                                                                                                                                                                                                                                                           | M4  | M5  | M6  | M8   | M10  | M12  | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| Nm                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,4 | 4,9 | 8,4 | 20,6 | 40,7 | 70,5 | 112 | 174 | 242 | 342 | 470 | 589 |



Los tornillos recubiertos tienen pares de apriete diferentes.  
Observe las especificaciones especiales para pares de apriete del capítulo Mantenimiento.

## 13 Guía rápida

### Acoplar

1. Acoplar los conductos de alimentación al tractor.
2. Comprobar que el grifo de cierre en el panel de discos está cerrado.
3. Abrir ambos grifos de cierre en el cilindro hidráulico de la lanza.
4. Accionar la unidad de mando del tractor *verde*.
  - 4.1 Bajar la lanza y acoplar el dispositivo de conexión con el tractor.
  - 4.2 Levantar la lanza.
5. Retirar ambas patas de apoyo y montar lateralmente en la lanza.
6. Soltar el freno de estacionamiento.
7. Retirar los calces.
8. Accionar la unidad de mando del tractor *verde*.
- Bajar la máquina mediante la lanza hasta que la altura de esta sea inferior a 4 m.
9. Accionar la unidad de mando del tractor *azul*.
- Plegado – Tensar los brazos uno contra otro.
10. Efectuar un control visual del bloqueo de los brazos.
11. Cerrar ambos grifos de cierre en el cilindro hidráulico de la lanza.

### Desacoplar

1. Comprobar que el grifo de cierre en el panel de discos está cerrado.
2. Abrir ambos grifos de cierre en el cilindro hidráulico de la lanza.
3. Accionar la unidad de mando del tractor *verde*.
- Levantar la lanza.
4. Retirar ambas patas de apoyo y montar en la posición de parada.
5. Accionar la unidad de mando del tractor *verde*.
- Estacionar la máquina sobre las patas de apoyo.
6. Aplicar el freno de estacionamiento.
7. Colocar calces de freno.
8. Desacoplar los conductos de alimentación.
9. Desacoplar el dispositivo de conexión.
10. Cerrar ambos grifos de cierre en el cilindro hidráulico de la lanza.

### Reajuste de la posición de trabajo a la de transporte

1. Desconectar la compensación de oscilaciones si es necesario.
2. Accionar la unidad de mando del tractor *verde*.
- Colocar la máquina en posición de promontorio.
3. Cerrar el grifo de cierre en el panel de discos.
4. Accionar la unidad de mando del tractor *amarilla*.
- Colocar el tren de rodaje completamente en posición de transporte.
5. Accionar la unidad de mando del tractor azul.
- Replegar la máquina.
6. Accionar la unidad de mando del tractor *amarilla y verde*.
- Bajar la máquina ligeramente.
7. Cerrar los grifos de cierre del cilindro de lanza.

### Reajuste de la posición de transporte a la de trabajo

1. Comprobar que el grifo de cierre en el panel de discos está cerrado.
2. Abrir ambos grifos de cierre en el cilindro hidráulico de la lanza.
3. Accionar la unidad de mando del tractor *amarilla y verde*.
- Elevar la máquina al máximo.
4. Accionar la unidad de mando del tractor *roja*.

y, al mismo tiempo,

Accionar la unidad de mando del tractor *azul*.

- Desplegar la máquina.

 Una vez desplegada, accionar la unidad de control del tractor hasta que el manómetro indique una tensión previa de compresión de 100 bar.

5.  Colocar la unidad de mando del tractor *azul* en posición flotante.
6. Accionar la unidad de mando del tractor *amarilla*.
- Elevar el tren de rodaje y colocar sobre el amortiguador.
7. Abrir la llave de cierre de profundidad de la reja.
8. Accionar la unidad de mando del tractor *verde*.
- Bajar la lanza y rejas.

 El cilindro de lanza no debe estar completamente retraído durante el uso para que el cilindro pueda trabajar en posición flotante hidráulica.

 Para un correcto ajuste de la profundidad los distanciadores deben quedar ajustados en el cilindro hidráulico.

9.  Colocar la unidad de mando del tractor *verde* en posición flotante.

## Desplazamiento en la cabecera del campo

---

1. Accionar la unidad de mando del tractor *verde*.
- Elevar las herramientas y lanza.

Después del promontorio:

2. Accionar la unidad de mando del tractor *verde*.
- Bajar las herramientas y lanza.
3. Colocar la unidad de mando del tractor *verde* en posición flotante.





# **AMAZONEN-WERKE**

## **H. DREYER SE & Co. KG**

Postfach 51  
D-49202 Hasbergen-Gaste  
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0  
e-mail: [amazone@amazone.de](mailto:amazone@amazone.de)  
<http://www.amazone.de>

