


Tafel 2 Werkzeugrahmen, Scheibensatz, Abstreicher

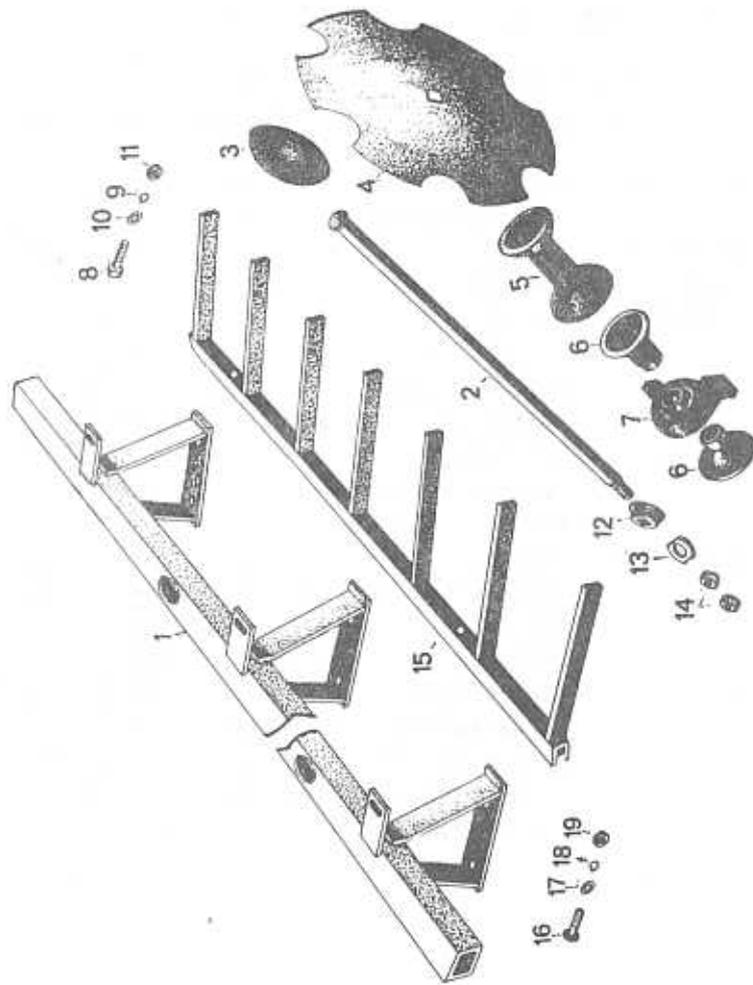


Tafel 2

	Bestell-Nr.	Benennung	Stück		
			B 495	B 496	B 497
		Werkzeugrahmen	1	1	1
1	3010526305	Querträger	1	-	-
1	3010526313	Querträger	-	1	-
1	3010526321	Querträger	-	-	1
2 - 14		Scheibensatz	2	2	2
2	3200602980	Walzenachse	2	1	-
2	3200603475	Walzenachse	-	1	2
3	3200602997	Spannscheibe	2	2	2
4	9771407027	Scheibe gewölbt	14	17	20
		B 460 TGL 3182			
5	3200603024	Zwischenstück	8	10	12
6	3110604533	Zwischenstück	4	5	6
7		Stehlager SGE 209 A8	4	5	6
8		Sechskantschraube	8	10	12
		M 12 x 50 TGL 0-933-8,8			
9		Federring A 12	8	10	12
		TGL 7403			
10		Scheibe 13	16	20	24
		TGL 0-125 St			
11		Sechskantmutter	8	10	12
		M 12 TGL 0-555			
12	3200603040	Spannscheibe	2	2	2
13		Scheibe 21	2	2	2
14		Sechskantmutter	2	2	2
		M 20 TGL 0-555			
15 - 19		Abstreicher	2	2	2
15	3010526338	Abstreicher	2	1	-
15	3110603444	Abstreicher, links	-	1	2
16		Flachrundschrabe	4	5	6
		M 12 x 55 TGL 0-603			
17		Scheibe 13	4	5	6
		TGL 0-125-St			


Scheibennachläufer B 495 - B 497

Tafel 1 Zugholm, Befestigung

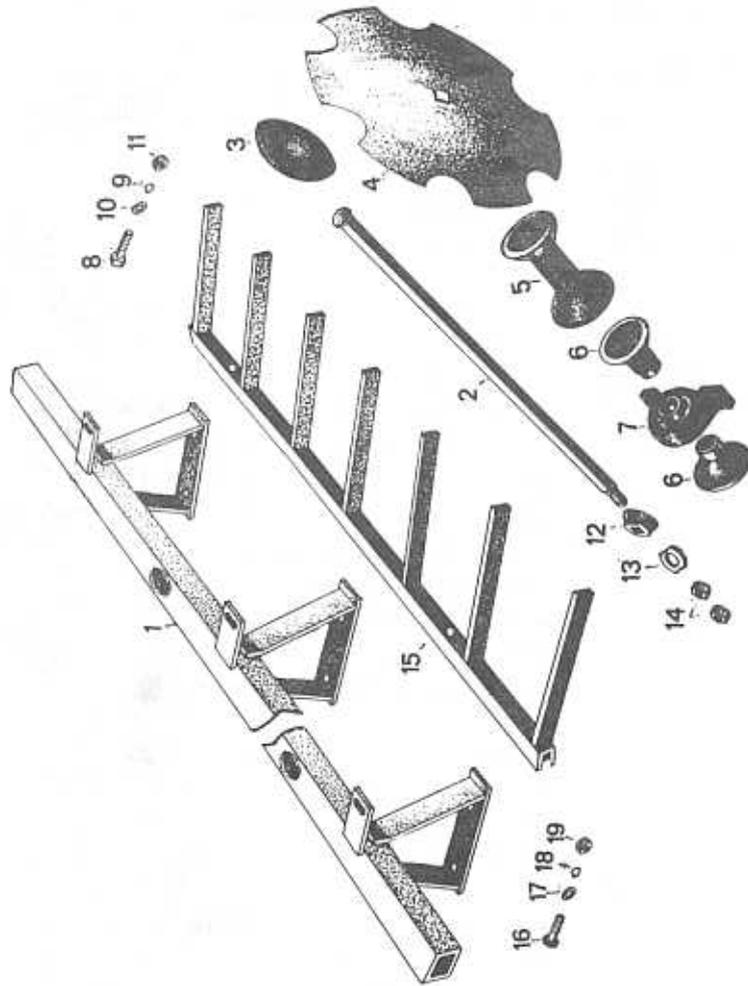


Tafel 2

	Bestell-Nr.	Benennung	Stück		
			B 495	B 496	B 497
1 - 9		Zugholm			
1	3010526418	Zugträger	2	2	2
2	3010526426	Spindelführung	2	2	2
3 - 6	3010526442	Spindel	2	2	2
3	3010526434	Spindel	2	2	2
4	3010530053	Kurbel	2	2	2
5		Scheibe 28 TGL 0-125 St	2	2	2
6		Kegelkerbstift 8 x 40 TGL 0-1471	2	2	2
7		Zylinderkerbstift 8 x 32 TGL 0-1473	2	2	2
8	3010526387	Scheibe	2	2	2
9		Sechskantmutter M 20 TGL 0-555	4	4	4
10 - 12		Befestigung			
10	3010526401	Klemmplatte	8	8	8
11		Sechskantschraube M 20 x 240 TGL 0-601	8	8	8
12		Sechskantmutter M 20 TGL 0-934-6	16	16	16

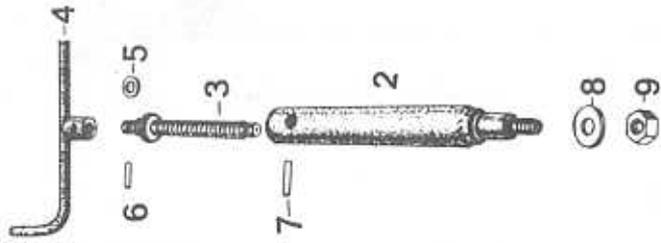

Bestell-Nr.	Benennung	Stück		
		B 495	B 496	B 497
18	Federring A 12 TGL 7403	4	5	6
19	Sechskantmutter M 12 TGL 0-555	4	5	6

Position 3 für Scheibe außen gewölbt
Position 12 für Scheibe innen gewölbt

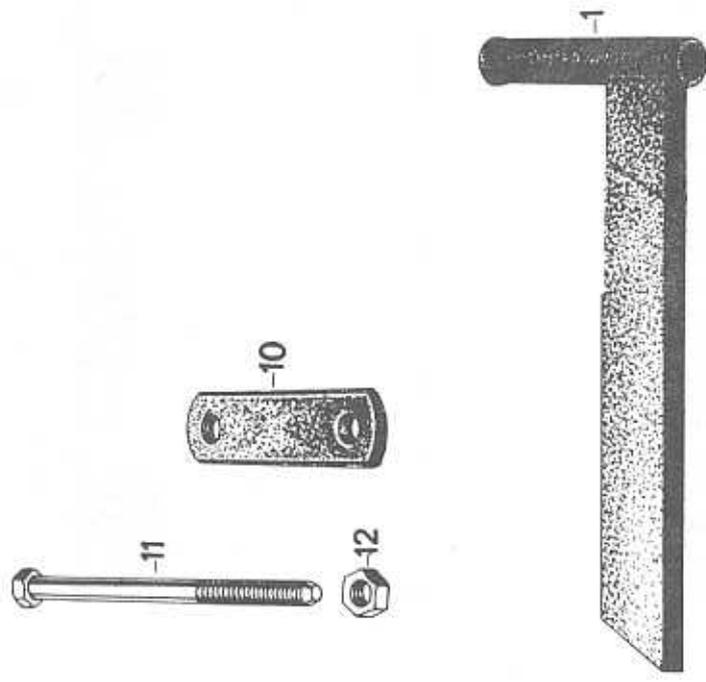

Tafel 1

Tafelverzeichnis

<u>Tafel</u>	<u>Benennung</u>	<u>Seite</u>
1	Zugholm, Befestigung	3
2	Werkzeugrahmen, Scheibensatz, Abstreicher	5

Nummernverzeichnis

<u>Ersatzteil-Nr.</u>	<u>Tafel-Nr.</u>	<u>Bild-Nr.</u>
3010526305	2	1
3010526313	2	1
3010526321	2	1
3010526338	2	15
3010526387	1	8
3010526401	1	10
3010526418	1	1
3010526426	1	2
3010526434	1	3
3010526442	1	3
3010530053	1	4
3110603444	2	15
3110604533	2	6
3200602980	2	2
3200602997	2	3
3200603024	2	5
3200603040	2	12
3200603475	2	2
9771407027	2	4

Ein Ersatzteilkatalog soll Ihnen bei der Feststellung der richtigen Ersatzteilnummern behilflich sein. Das hier verwendete Schema zeigt den Zusammenhang zwischen Abbildung und Text innerhalb einer jeden Baugruppe durch einheitliche Bezifferung auf und erleichtert Ihnen das Auffinden der gewünschten Ersatzteilnummern außerordentlich. Verwenden Sie bitte grundsätzlich

Original-Ersatzteile

Eine rechtzeitige Bestellung garantiert Ihnen ständige Einsatzbereitschaft Ihrer Maschinen. Beachten Sie bitte alle Hinweise der Bedienanweisung über die richtige Einstellung sowie Wartung und Pflege der Maschine.

Bei Ersatzteilbestellungen ist zu beachten:

1. Der Versand erfolgt zu Lasten des Bestellers.
2. Bei Empfang des Gerätes ist sofort zu prüfen, ob alle auf dem Frachtbrief bzw. der angehefteten Spezifikation angegebenen Teile übernommen wurden. Eventuelle Fehlmengen bzw. Beschädigungen sofort von der dortigen Güterabfertigung bestätigen lassen. Anderenfalls können Reklamationen nicht anerkannt werden.
3. Bei Rücksendungen per Bahn ist als Bestimmungsbahnhof Leipzig-Plagwitz anzugeben.

Bei Bestellungen von Ersatzteilen sind folgende Angaben erforderlich:

Ersatzteilnummer nach Katalog:	z. B. 3010526418
gewünschte Stückzahl:	1
Benennung des Ersatzteiles:	Zugträger
Maschinentyp (Gerätetyp):	B 495
Empfangsanschrift u. Bestimmungsbahnhof:

Im Interesse der Weiterentwicklung unserer Maschinen und Geräte behalten wir uns Änderungen vor.

Scheibennachläufer

B 495-497

Ersatzteilkatalog



**VEB Bodenbearbeitungs-
geräte
„Karl Marx“ Leipzig**