


Οδηγίες λειτουργίας

AMAZONE

AMASET⁺

Κυτίο μεταγωγής

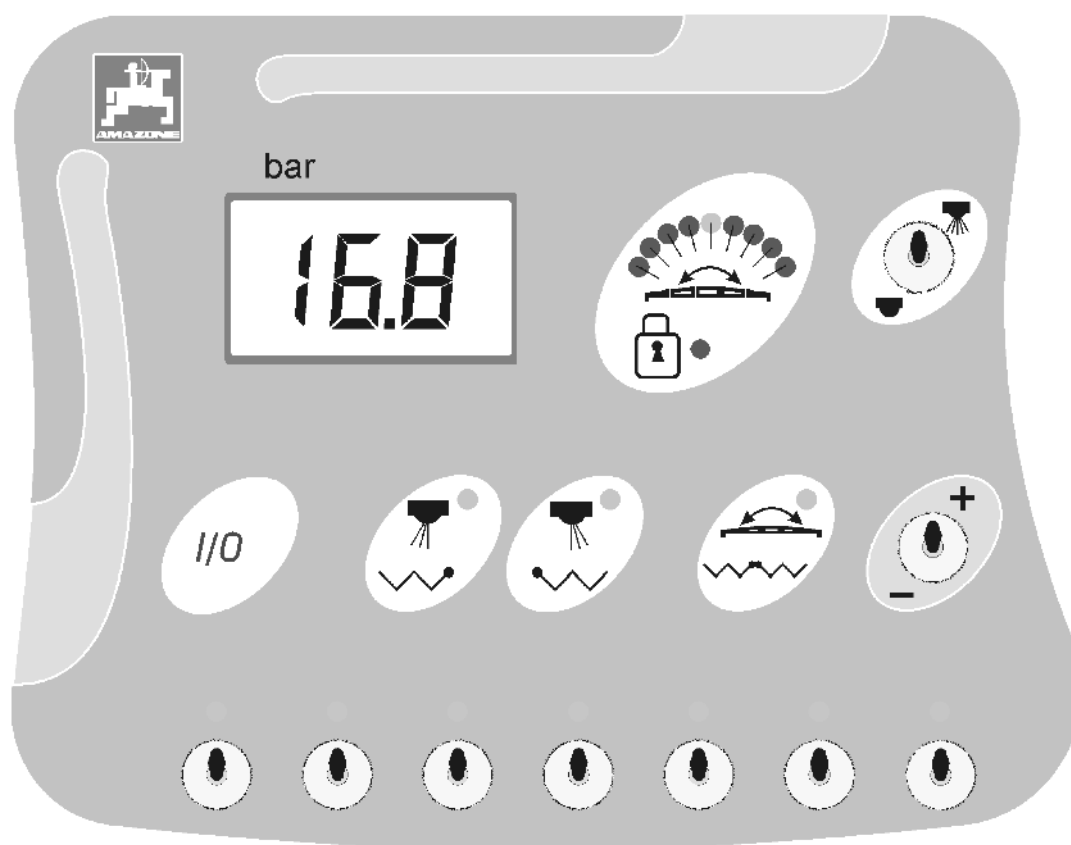

MG3794
BAG0007.4 08.16
Printed in Germany

Διαβάστε και τηρήστε τις
παρούσες οδηγίες χειρισμού
προτού θέσετε το μηχάνημα για
πρώτη φορά σε λειτουργία!
Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για
μελλοντική χρήση!

el



Δεν πρέπει

να θεωρηθεί περιττή και άνευ ουσίας η ανάγνωση του εγχειριδίου και η συμμόρφωση με τα περιεχόμενά του. Δεν αρκεί να έχετε ακούσει από άλλους και να δείτε οι ίδιοι ότι ένα μηχάνημα είναι χρήσιμο, να το αγοράσετε και να πιστέψετε ότι όλα γίνονται αυτόματα. Το άτομο που θα λειτουργήσει κατ' αυτόν τον τρόπο δεν θα προξενήσει βλάβες μόνο στον εαυτό του, αλλά θα κάνει και το λάθος να κατηγορήσει το μηχάνημα και όχι εαυτόν για τυχόν αποτυχία. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής χρήση πρέπει να γίνει κατανοητό το πνεύμα της διαδικασίας, ο σκοπός κάθε εξαρτήματος και να ακολουθήσει εξάσκηση στον τρόπο χρήσης του μηχανήματος. Τότε θα μείνετε ικανοποιημένοι και με το μηχάνημα αλλά και με τον εαυτό σας. Σκοπός του εγχειριδίου είναι να πετύχει ακριβώς αυτό.

Λειψία-Plagwitz 1872.

Rud. Sack.

1	Οδηγίες προς τον χρήστη.....	4
1.1	Σκοπός του εγγράφου.....	4
1.2	Τοπολογικά στοιχεία στις οδηγίες χειρισμού	4
1.3	Χρησιμοποιούμενες απεικονίσεις.....	4
2	Γενικές οδηγίες ασφαλείας	5
2.1	Απεικόνιση συμβόλων ασφαλείας.....	5
3	Περιγραφή προϊόντος	6
3.1	Συνοπτική παρουσίαση.....	6
3.2	Προβλεπόμενη χρήση.....	7
4	Δομή και λειτουργία.....	8
4.1	Οθόνη / Ενδείξεις	8
4.2	Περιγραφή των διακοπών	8
4.3	Περιγραφή των πλήκτρων	9
5	Θέση σε λειτουργία.....	10
5.1	Πρώτη θέση σε λειτουργία	10
5.2	Συνδέστε AMASET⁺	10
6	Ρυθμίσεις	11
6.1	Ρύθμιση οργάνων ισοστάθμισης πίεσης.....	11
7	Χρήση του μηχανήματος.....	13
8	Βλάβες	15
9	Συντήρηση, Επισκευή και Φροντίδα.....	15

1 Οδηγίες προς τον χρήστη

Το Κεφάλαιο "Οδηγίες προς τον χρήστη" παρέχει πληροφορίες σχετικές με τη χρήση του εγχειριδίου.

1.1 Σκοπός του εγγραφού

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού

- περιγράφει το χειρισμό και τη συντήρηση του μηχανήματος.
- δίνει σημαντικές πληροφορίες για έναν ασφαλή και αποτελεσματικό χειρισμό του μηχανήματος.
- είναι μέρος του μηχανήματος και πρέπει πάντοτε να φυλάσσεται κοντά στο μηχάνημα ή στο τρακτέρ.
- πρέπει να φυλάσσεται για μελλοντική χρήση.

1.2 Τοπολογικά στοιχεία στις οδηγίες χειρισμού

Όλα τα στοιχεία κατεύθυνσης που δίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, δίνονται πάντα σε σχέση με την κατεύθυνση πορείας.

1.3 Χρησιμοποιούμενες απεικονίσεις

Ενέργειες χειρισμού και αποτελέσματα

Οι ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει ο χειριστής, δίνονται μέσα στο έγγραφο ως αριθμημένες εντολές χειρισμού. Πρέπει να τηρείτε τη σειρά των ενεργειών. Το αποτέλεσμα της κάθε εντολής χειρισμού, όπου απαιτείται, είναι σημειωμένο με ένα βέλος. Παράδειγμα:

1. Ενέργεια χειρισμού Βήμα 1
→ Αντίδραση του μηχανήματος στην εντολή χειρισμού 1
2. Ενέργεια χειρισμού Βήμα 2

Απαριθμήσεις

Απαριθμήσεις χωρίς υποχρεωτική σειρά παρουσιάζονται ως λίστα με σημεία απαρίθμησης. Παράδειγμα:

- Σημείο 1
- Σημείο 2

Αριθμοί θέσης σε εικόνες

Αριθμοί που βρίσκονται μέσα σε παρενθέσεις παραπέμπουν σε αριθμούς θέσης μέσα σε εικόνες. Το πρώτο ψηφίο παραπέμπει στην εικόνα, το δεύτερο ψηφίο παραπέμπει στον αριθμό θέσης μέσα στην εικόνα.

Παράδειγμα (Εικ. 3/6):

Εικόνα 3

Θέση 6

2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

2.1 Απεικόνιση συμβόλων ασφαλείας

Οι οδηγίες ασφαλείας σημαίνονται με το τρίγωνο σύμβολο ασφαλείας και τον σχετικό χαρακτηρισμό πριν από αυτό. Οι χαρακτηρισμοί (κίνδυνος, προειδοποίηση, προσοχή) περιγράφουν τη βαρύτητα του ενδεχόμενου κινδύνου και έχουν την εξής σημασία:


	ΚΙΝΔΥΝΟΣ <u>Άμεσος κίνδυνος</u> για τη ζωή και την υγεία ατόμων (σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατος). Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έως και τραυματισμούς επικίνδυνους για τη ζωή.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ <u>Ενδεχόμενος</u> κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία ατόμων. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έως και τραυματισμούς επικίνδυνους για τη ζωή.
	ΠΡΟΣΟΧΗ <u>Ενδεχόμενη</u> επικίνδυνη κατάσταση (ελαφροί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές). Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση ελαφρών τραυματισμών ή σε υλικές ζημιές.
	ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Επισημαίνει την υποχρέωση συγκεκριμένης συμπεριφοράς ή ενέργειας, προκειμένου να γίνεται σωστός χειρισμός του μηχανήματος. Μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες στο μηχανήμα ή στον περιβάλλοντα χώρο.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επισημαίνει πρακτικές συμβουλές και ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες. Οι οδηγίες αυτές σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του μηχανήματός σας με τον βέλτιστο τρόπο.

3 Περιγραφή προϊόντος

Το κεφάλαιο αυτό

- δίνει αναλυτική περιγραφή σχετικά με τη δομή του **AMAS** ⁺.
- περιέχει τις ονομασίες των επιμέρους συγκροτημάτων και ρυθμιστικών εξαρτημάτων.

3.1 Συνοπτική παρουσίαση

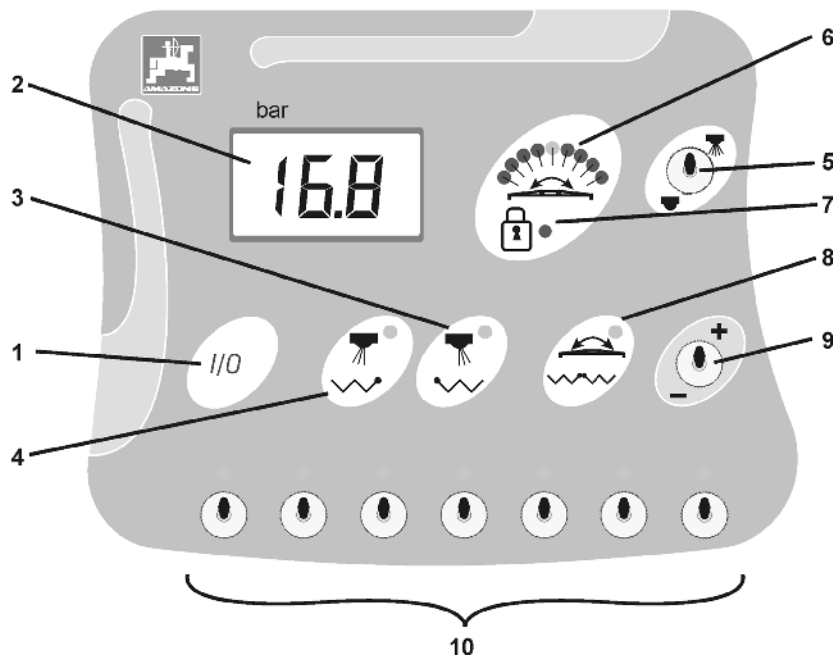

Εικ. 1

- | | |
|--|---|
| (1) Διακόπτης ON / OFF | (6) Ένδειξη ρύθμισης κλίσης |
| (2) Ένδειξη πίεσης ψεκασμού | (7) Ένδειξη ασφάλισης αντιστάθμισης ταλαντώσεων |
| (3) Πλήκτρο προαιρετικού εξοπλισμού με φωτισμό: <ul style="list-style-type: none"> ο Κύκλωμα τελικών μπεκ δεξιά ο Κύκλωμα ακραίων μπεκ δεξιά ο Μονόπλευρη σύμπτυξη δεξιά | (8) Πλήκτρο υδραυλικής μεταγωγής για τη σύμπτυξη της ράμπας – Ρύθμιση κλίσης με φωτισμό |
| (4) Πλήκτρο προαιρετικού εξοπλισμού με φωτισμό: <ul style="list-style-type: none"> ο Κύκλωμα τελικών μπεκ αριστερά ο Κύκλωμα ακραίων μπεκ αριστερά ο Μονόπλευρη σύμπτυξη αριστερά | (9) Διακόπτης για τη ρύθμιση της πίεσης ψεκασμού |
| (5) Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ψεκασμού | (10) Διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των υποδιαρρέσεων πλάτους με φωτισμό |

3.2 Προβλεπόμενη χρήση

Το κυτίο μεταγωγής **AMASET⁺**

- προβλέπεται ως συσκευή ένδειξης, επιτήρησης και ελέγχου για τους Γεωργικούς ψεκαστήρες AMAZONE **UFO1** με όργανα ισοστάθμισης πίεσης.

Στην προβλεπόμενη χρήση συμπεριλαμβάνονται επίσης:

- η τήρηση όλων των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.
- η τήρηση των χρονικών περιόδων εκτέλεσης εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης.
- η αποκλειστική χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών της **AMAZONE**.

Χρήσεις διαφορετικές από τις παραπάνω απαγορεύονται και θεωρούνται μη προβλεπόμενες.

Για ζημιές που προκύπτουν από μη προβλεπόμενη χρήση

- φέρει ο χρήστης την αποκλειστική ευθύνη,
- δεν αναλαμβάνει η εταιρεία AMAZONEN-WERKE ουδεμία ευθύνη.

4 Δομή και λειτουργία

Το ακόλουθο κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή του **AMASET⁺** και τις λειτουργίες των επιμέρους συγκροτημάτων.

4.1 Οθόνη / Ενδείξεις

- Ένδειξη πίεσης ψεκασμού


Εμφανίζει κατά τη διάρκεια της χρήσης του αγροτικού ψεκαστήρα την πίεση ψεκασμού.

bar




- Ένδειξη ρύθμιση κλίσης

- ο Η κλίση της ράμπας ψεκασμού υποδεικνύεται με μία κόκκινη λυχνία.
- ο Η μεσαία θέση υποδεικνύεται με πράσινο χρώμα.
- ο Δεν υπάρχει ρύθμιση κλίσης: Ανάβει η φωτοδίοδος εντελώς δεξιά.

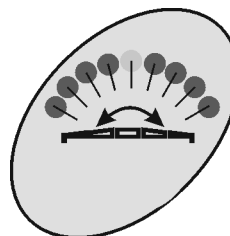

- Ένδειξη ασφάλισης αντιστάθμισης ταλαντώσεων


Η λυχνία δείχνει την ασφάλιση της αντιστάθμισης ταλαντώσεων.

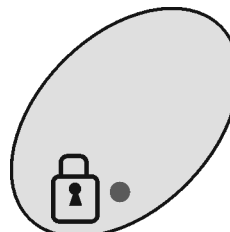

4.2 Περιγραφή των διακοπών


- Διακόπτης για τη ρύθμιση της πίεσης ψεκασμού

- ο **+** - Αύξηση πίεσης ψεκασμού.
- ο **-** - Μείωση πίεσης ψεκασμού.

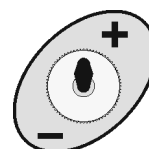

- διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ψεκασμού

Άνοιγμα (1), κλείσιμο (2) όλων των βαλβίδων υποδιαίρεσεων πλάτους.

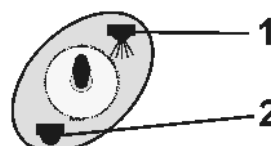

- Διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης υποδιαίρεσεων πλάτους. Ο αριθμός των διακοπών αντιστοιχεί στις διαθέσιμες υποδιαίρεσεις πλάτους.

Αριστερός διακόπτης – Υποδιαίρεση πλάτους εντελώς αριστερά ανενεργή / ενεργή.

Δεξιός διακόπτης – Υποδιαίρεση πλάτους εντελώς δεξιά ανενεργή / ενεργή.




4.3 Περιγραφή των πλήκτρων

- Πλήκτρο ON / OFF

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του **AMASET⁺**



Μετά την ενεργοποίηση ανάβει η ένδειξη πίεσης και το **AMASET⁺** είναι έτοιμο προς λειτουργία.

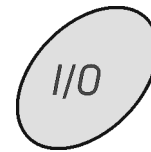

- Πλήκτρα προαιρετικού εξοπλισμού: Αριστερά και δεξιά

Αυτά τα πλήκτρα διατίθενται για μία από τις 4 παρακάτω λειτουργίες:

- ο Έλεγχος τελικών μπεκ
Εάν ενεργοποιηθεί ο έλεγχος των τελικών μπεκ (ανάβει η πράσινη λυχνία ελέγχου) μειώνεται η εξωτερική υποδιαίρεση πλάτους κατά 1, 2, ή 3 μπεκ αντίστοιχα.
- ο Έλεγχος ακραίων μπεκ
Εάν ενεργοποιηθεί ο έλεγχος των ακραίων μπεκ (ανάβει η πράσινη λυχνία ελέγχου) απενεργοποιείται το εξωτερικό μπεκ και ενεργοποιείται το ακραίο μπεκ.
- ο Μονόπλευρη σύμπτυξη
Με αναπτυγμένη ράμπα ψεκασμού μπορεί να ενεργοποιηθεί η μονόπλευρη σύμπτυξη.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει:
Πλευρά βραχίονα κλειδωμένη.
Η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει:
Δυνατότητα αναδίπλωσης πλευράς βραχίονα.
- ο το πλήκτρο δεν έχει αντιστοίχιση.

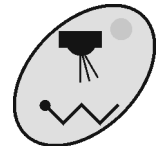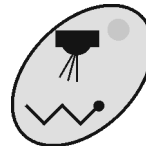

- Πλήκτρο υδραυλικής μεταγωγής μεταξύ σύμπτυξης ράμπας ψεκασμού / ρύθμισης κλίσης

Για τη σύνδεση των υδραυλικών λειτουργιών ρύθμισης κλίσης και σύμπτυξης σε μία συσκευή ελέγχου διπλής ενέργειας του τρακτέρ.

Η λυχνία υποδεικνύει, τότε είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση κλίσης.



5 Θέση σε λειτουργία

Στο κεφάλαιο αυτό θα λάβετε πληροφορίες για την έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πριν από τη θέση σε λειτουργία του μηχανήματος, ο χειριστής πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει το εγχειρίδιο λειτουργίας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βλέπε και εγχειρίδιο λειτουργίας ψεκαστικού!

5.1 Πρώτη θέση σε λειτουργία

- Ρύθμιση των οργάνων ισοστάθμισης πίεσης (δείτε Κεφ. 6.1)

5.2 Συνδέστε **AMASET⁺**

- Συνδέστε το βύσμα μηχανής στο **AMASET⁺**.

6 Ρυθμίσεις

6.1 Ρύθμιση οργάνων ισοστάθμισης πίεσης



Ρύθμιση των οργάνων ισοστάθμισης πίεσης

- μια φορά τον χρόνο.
- σε κάθε αλλαγή μπεκ.




Το όργανο ισοστάθμισης πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί για 5 διαφορετικά μπεκ, σύμφωνα με τα 5 χρώματα των δίσκων προεπιλογής.




Για να τεθεί ένα μπεκ σε λειτουργία πρέπει το χρώμα του δίσκου επιλογής που αντιστοιχεί στο μπεκ να δείχνει προς τα αριστερά!

1. Γεμίστε το συνδεδεμένο ψεκαστικό με περίπου 400 λίτρα νερού.
2. Αναπύξτε τη ράμπα ψεκασμού και κινήστε την αντλία με αριθμό στροφών λειτουργίας (π.χ. 450 στροφές ανά λεπτό).
3.  Ενεργοποιήστε το **AMASET⁺** (Εικ. 2/1).
4.  Ενεργοποιήστε τον ψεκασμό. από τα μπεκ εξέρχεται νερό.
5. Επιλέξτε στη στρόφιγγα βαθμίδας τη βαθμίδα ανάδευσης 1.
6.  Χειριστείτε (Εικ. 2/3) τόσο **+** / **-** , ώστε η ένδειξη πίεσης ψεκασμού να εμφανίζει πίεση 4 bar.
7. Τα πεδία των δίσκων ισοστάθμισης πίεσης (Εικ. 3/1) με τη χρωματική σήμανση, αντιστοιχούν στο χρώμα του εκάστοτε μπεκ ψεκασμού. Το χρωματικό πεδίο του μπεκ ψεκασμού πρέπει να δείχνει προς τα αριστερά (Εικ. 4/1).

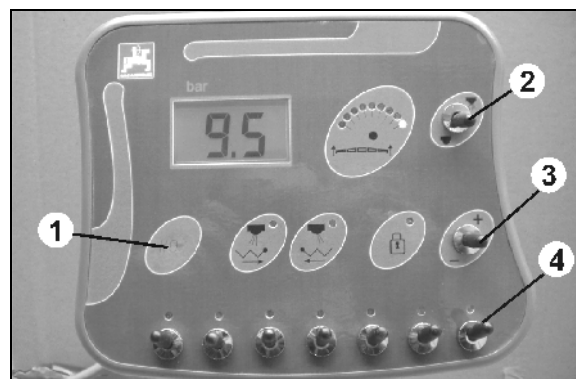


Εικ. 2

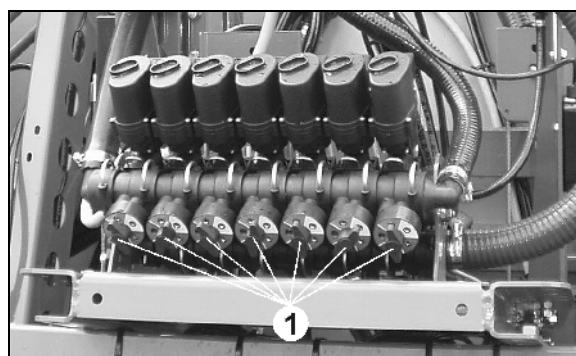

Εικ. 3

8. Ρυθμίστε τα όργανα ισοστάθμισης πίεσης μέσω των ακέφαλων βιδών (μαστών) (Εικ. 4/2).
 - ο Κλείστε μία υποδιαίρεση πλάτους μέσω του διακόπτη υποδιαίρεσεων πλάτους (Εικ. 2/4). Στην ένδειξη πίεσης ψεκασμού αλλάζει η επιλεγμένη πίεση ψεκασμού.
 - ο Στρίψτε την ακέφαλη βίδα (Εικ. 4/2) που αντιστοιχεί στο σύστημα ισοστάθμισης πίεσης της εκάστοτε βαλβίδας υποδιαίρεσης πλάτους, μέχρι η ένδειξη πίεσης ψεκασμού να δείχνει ακριβώς 4 bar. Ανοίξτε στη συνέχεια αυτήν την υποδιαίρεση πλάτους.
 - ο Ρυθμίστε με τον ίδιο τρόπο τα συστήματα ισοστάθμισης των υπολοίπων βαλβίδων υποδιαίρεσης πλάτους
9. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης κλείστε όλες τις υποδιαίρεσεις πλάτους. Η ένδειξη της πίεσης πρέπει να ισούται τώρα επίσης με 4 bar. Εάν αυτό δε συμβαίνει, επαναλάβετε τη ρύθμιση των οργάνων ισοστάθμισης πίεσης.
10. Μετά την αρχική ρύθμιση της ισοσταθμισμένης πίεσης για το εκάστοτε μπεκ, μπορεί η ισοσταθμισμένη πίεση να ξαναρυθμιστεί μετά από αλλαγή του μπεκ του δίσκου προεπιλογής πίεσης ισοστάθμισης στο αντιστοιχισμένο χρώμα μπεκ. Χαλαρώστε για τον σκοπό αυτό την πεταλούδα (Εικ. 4/3) - Τραβήξτε και περιστρέψτε τον δίσκο προεπιλογής πίεσης ισοστάθμισης - Συσφίξτε την πεταλούδα.

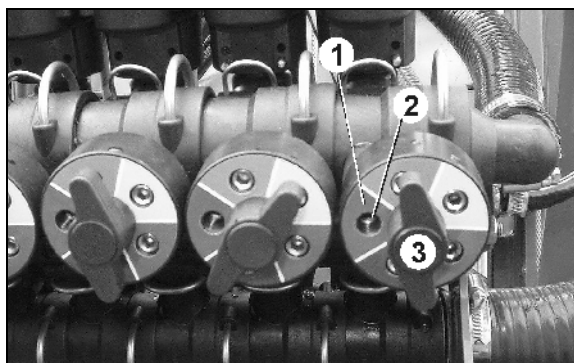

Εικ. 4

7 Χρήση του μηχανήματος



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Κατά τη χρήση του μηχανήματος λάβετε υπόψη το εγχειρίδιο λειτουργίας του ψεκαστικού.
- Κατά τη χρήση του μηχανήματος λαμβάνετε υπόψη το Κεφάλαιο "Οδηγίες ασφαλείας για τον χειριστή".

1. Προετοιμάστε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του φυτοφάρμακου και ανακατέψτε το μίγμα.
2. Μετάγετε τις στρόφιγγες μεταγωγής στο πεδίο χειρισμού στη θέση ψεκασμού.
3. Διαβάστε στον μετρητή του τρακτέρ, ποια ταχύτητα προβλέπεται για ταχύτητα κίνησης μεταξύ 6 και το πολύ 8 km/h. Ρυθμίστε σταθερά τον αριθμό στροφών του τρακτέρ, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό στροφών της αντλίας (ελάχ. 350 σαλ. και μέγ. 550 σαλ.) με τον χειρομοχλό επιτάχυνσης.



4. Ενεργοποιήστε τον **AMASET+**.
5. Ανυψώστε τη ράμπα ψεκασμού μέσω της συσκευής χειρισμού του τρακτέρ *κίτρινη*, μέχρι να απασφαλίσει η ασφάλιση μεταφοράς.
6. Ανάπτυξη ράμπας ψεκασμού μέσω συσκευής ελέγχου του τρακτέρ *πράσινη*.



- Ενεργοποιήστε ενδεχομένως προηγουμένως τον διακόπτη επιλογής.
7. Ρυθμίστε το ύψος ψεκασμού μέσω της συσκευής χειρισμού του τρακτέρ *κίτρινη*.



8. Ρυθμίστε την κλίση της ράμπας ψεκασμού μέσω της συσκευής ελέγχου του τρακτέρ *γκρι*.



- Ενεργοποιήστε ενδεχομένως προηγουμένως τον διακόπτη επιλογής.
9. Ρυθμίστε την απαιτούμενη ποσότητα υγρού μέσω της πίεσης ψεκασμού!



- Πιέστε τα **+** / **-** τόσο, ώστε η ένδειξη πίεσης να δείχνει την απαιτούμενη πίεση σύμφωνα με τον πίνακα ψεκασμού.
10. Εισάγετε την κατάλληλη ταχύτητα κίνησης του τρακτέρ και ξεκινήστε το τρακτέρ.



Τηρείτε την επιλεγμένη ταχύτητα του τρακτέρ κατά τη διάρκεια του ψεκασμού!

11.  Ενεργοποιήστε τους ψεκαστήρες και ψεκάστε την επιφάνεια που θέλετε.
12.  Απενεργοποιήστε τον ψεκασμό.
13. Διευθετήστε τη ράμπα ψεκασμού μέσω των συσκευών ελέγχου του τρακτέρ σε οριζόντια θέση γκρι και συμπιύξτε την πράσινη.
14. Καταβιβάστε τη ράμπα ψεκασμού μέσω της συσκευής χειρισμού του τρακτέρ *κίτρινη*, μέχρι να ασφαλίσει η ασφάλιση μεταφοράς.



Αυτόματη δοσομέτρηση:

Εντός μιας επιλεγμένης ταχύτητας τρακτέρ, επιτυγχάνεται δοσομέτρηση εξαρτώμενη από την ταχύτητα κίνησης του τρακτέρ. Δηλαδή, εάν ο αριθμός στροφών του κινητήρα του τρακτέρ πέσει, για παράδειγμα σε περίπτωση κίνησης σε ανηφόρα, μειώνεται παράλληλα με την ταχύτητα κίνησης και ο αριθμός στροφών του παρτικόφ οπότε πέφτει με την ίδια σχέση και ο αριθμός στροφών του μηχανισμού μετάδοσης της αντλίας. Έτσι αλλάζει και ο όγκος παροχής της αντλίας με την ίδια σχέση και παραμένει σταθερή η ποσότητα ψεκασμού [l/ha] - εντός μιας επιλεγμένης ταχύτητας του τρακτέρ. Κατά συνέπεια αλλάζει ταυτόχρονα και η ρυθμισμένη πίεση ψεκασμού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την επίτευξη ενός βέλτιστου τρόπου δράσης του μίγματος ψεκασμού και για την αποφυγή άσκοπης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, πρέπει η πίεση ψεκασμού να διατηρείται στην περιοχή πίεσης που προβλέπεται για το χρησιμοποιούμενο μπεκ (δείτε Πίνακα ψεκασμού).

Παράδειγμα:

Εάν η ρυθμισμένη πίεση ψεκασμού είναι π.χ. 3,2 bar, επιτρέπονται πιέσεις μεταξύ 2,4 και 4,0 bar. Να μη γίνεται σε καμία περίπτωση υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιοχής πίεσης των τοποθετημένων μπεκ.

Κατά την αύξηση της ταχύτητας κίνησης του τρακτέρ μην υπερβαίνετε τον αριθμό στροφών μετάδοσης κίνησης της αντλίας που ισούται με 550 σαλ. !



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην πίεση ψεκασμού επιφέρουν ανεπιθύμητη αλλαγή στο μέγεθος των σταγονιδίων του μίγματος ψεκασμού!



Ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τη ράμπα ψεκασμού μόνο κατά την κίνηση του τρακτέρ.

- Τηρείτε με ακρίβεια την προεπιλεγμένη ταχύτητα του τρακτέρ και τη βαθμίδα ανάδευσης της διαδικασίας ψεκασμού που προεπιλέχθηκαν κατά τη ρύθμιση της πίεσης ψεκασμού, αφού διαφορετικά προκαλούνται αποκλίσεις από την επιθυμητή ποσότητα ψεκασμού!
- Ελέγχετε κατά τον ψεκασμό συνεχώς την κατανάλωση μίγματος ψεκασμού σε σχέση με την επιφάνεια που έχει ψεκαστεί.
- Όταν πέφτει εμφανώς η πίεση ψεκασμού έχει αδειάσει η δεξαμενή. Εάν πέσει η πίεση ψεκασμού ενώ οι λοιπές συνθήκες λειτουργίας παραμένουν αναλλοίωτες, έχουν βουλώσει, είτε το φίλτρο αναρρόφησης είτε το φίλτρο πίεσης.
- Όλες οι ποσότητες ψεκασμού του πίνακα ψεκασμού που δίνονται σε l/ha ισχύουν για το νερό. Πολλαπλασιάστε τις σχετικές τιμές για μίγμα AHL με 0,88 και σε μίγματα NP με 0,85.

8 Βλάβες

Βλάβη	Αιτία	Αποκατάσταση
Η ποσότητα διασποράς δεν είναι σωστή	Βλάβη μετρητή πίεσης	Απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο
	Κλείστε τα μπεκ	Αντικαταστήστε τα μπεκ
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της πίεσης ψεκασμού	Έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος	Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος
Δεν είναι δυνατή η μεταγωγή υποδιαίρεσεων πλάτους	Έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος	Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος
	Η βαλβίδα υποδιαίρεσης πλάτους παρουσιάζει βλάβη	Αντικαταστήστε τη βαλβίδα υποδιαίρεσης πλάτους
δεν γίνεται σωστή ενεργοποίηση • των τερματικών μπεκ • των ακραίων μπεκ • Μονόπλευρη σύμπτυξη/ανάπτυξη • της μεταγωγής σύμπτυξης - ρύθμισης κλίσης	Ακάθαρτες μαγνητικές βαλβίδες	Καθαρίστε τις μαγνητικές βαλβίδες

9 Συντήρηση, Επισκευή και Φροντίδα

Μια φορά το έτος:

Ρύθμιση των οργάνων ισοστάθμισης πίεσης (δείτε Κεφ. 6.1)



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach (T.Θ.) 51

D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Τηλ.:

+ 49 (0) 5405 501-0

e-mail:

amazone@amazone.de

http://

www.amazone.de

Παραρτήματα εργοστασίου:

D-27794 Hude • D-04249 Leipzig • F-57602 Forbach

Αντιπροσωπείες της εταιρείας στην Αγγλία και τη Γαλλία

Εργοστάσιο παραγωγής λιπασματοδιανομέων, γεωργικών ψεκαστήρων, σπαρτικών μηχανών,
μηχανημάτων επεξεργασίας εδάφους,
αποθηκών πολλαπλών χρήσεων και μηχανημάτων για δήμους
