

작동 설명서 부록

AMAZONE

롤러 해로우



MG5016
BAH0070-0 03.13



본 부록은 해당 작동 설명서를
보충해 줍니다.

ko



1	롤러 해로우 (선택사양).....	3
1.1	롤러 타인 조절하기.....	3
1.1.1	해로우 타인 조절하기.....	4
1.1.1.1	해로우 타인의 경사 조절하기.....	4
1.1.1.2	해로우 타인의 작업깊이 조절하기.....	4
1.1.2	롤러 압력을 토양에서 조절하고 점검하기.....	5

1 롤러 해로우 (선택사양)

롤러 해로우는 다음으로 구성되어 있습니다.

- 해로우 타인 (그림 1/1)
- 압력 롤러 (그림 1/2)

해로우 타인은 파종 고랑을 덮습니다.

압력롤러는 고랑 밑으로 씨앗을 눌러줍니다.
개선했던 토양 피복을 통해 배종은 더 많은 수분을 얻을 수 있습니다. 빈공간은 덮혀지고 달팽이 피해시 씨앗으로의 진입을 어렵게 만듭니다.

조절 가능한 것은

- 해로우 타인의 경사
- 해로우 타인의 작업깊이
- 토양에서의 롤러압력



그림 1

1.1 롤러 타인 조절하기



위험

조절하기 전에, 트랙터 PTO 축을 해제하고 트랙터 주차 브레이크를 당기고 트랙터 엔진을 끄고 시동키를 뺍니다.



모든 조절 이후 작업 결과를 점검합니다.

1.1.1 해로우 타인 조절하기

해로우 타인을 조절하기 위해, 기계를 해로우 타인이 바로 지면 위에 서지만 닿지는 않을 정도로만 들어 올립니다.

트랙터 주차 브레이크를 당기고 트랙터 엔진을 끄고 시동키를 뺍니다.

1.1.1.1 해로우 타인의 경사 조절하기

1. 해로우 타인 조정은 캡 플러그를 (그림 2/1) 스티어링 유닛 하부(그림 2/2), 모든 부분에서, 동일한 구멍에 꽂으면서 이루어집니다.

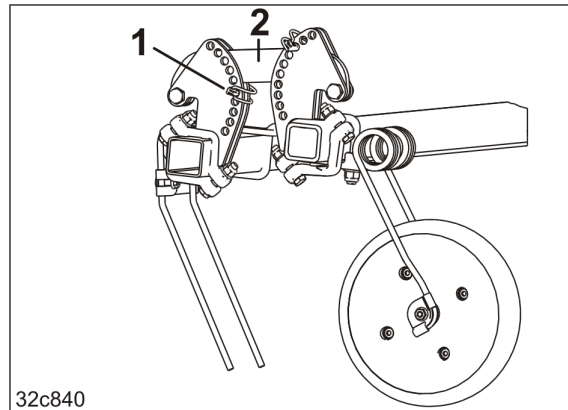


그림 2

1.1.1.2 해로우 타인의 작업깊이 조절하기

1. 해로우 타인의 작업깊이는 캡 플러그를 (그림 3/1) 스티어링 유닛 상부 (그림 3/2), 모든 부분에서, 동일한 구멍에 꽂으면서 이루어집니다.

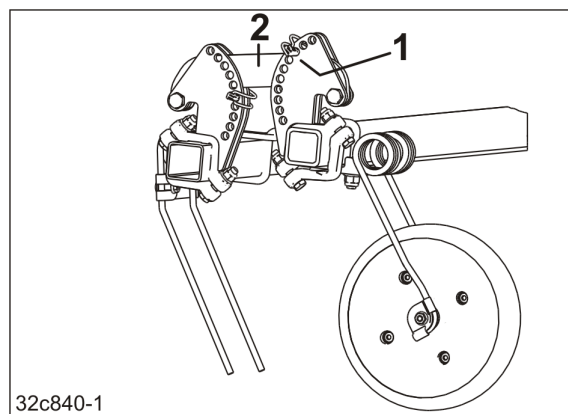


그림 3

1.1.2 롤러 압력을 토양에서 조절하고 점검하기

1. 기계를 논경지에서 작업위치로 놓습니다.
2. 롤러 압력의 조절은 모든 조절부분에서 크랭크로 (그림 4) 스프링들을 동일하게 회전하면서 이루어집니다.

왼쪽으로 돌림:

토양에서의 롤러압력이 커집니다.

오른쪽으로 돌림:

토양에서의 롤러압력이 작아집니다.

조절부분에 크랭크가 없으면 크랭크를 돌리기 위해 함께 배송된 래치를 사용합니다. 래치는 작동설명서와 함께 카트리지에 들어있습니다.

3. 조절을 린치핀으로 (그림 5/1) 고정합니다.



그림 4

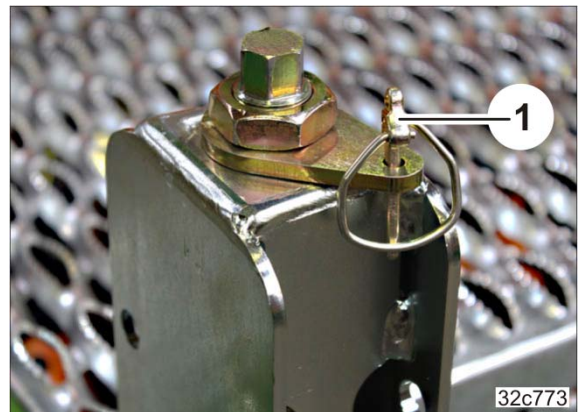


그림 5

4. 롤러 압력을 토양에서, 예를 들어 스프링 눈금으로 (그림 6 참조) 검사합니다.

롤러 지름 D [mm]	롤러 압력 F [kg]
250 mm	최대 20 kg
330 mm	최대 35 kg



롤러 압력 "F"는 표에 있는 값을 초과해서는 안됩니다.

지정된 값보다 높은 압력은 기계를 손상시킬 수 있습니다.

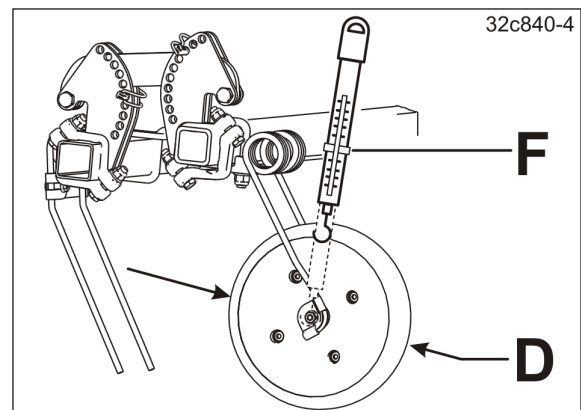


그림 6



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51

D-49202 Hasbergen-Gaste

Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0

Telefax: + 49 (0) 5405 501-234

E-Mail: amazone@amazone.de

[http:// www.amazone.de](http://www.amazone.de)

자공장: D-27794 Hude · D-04249 Leipzig · F-57602 Forbach

공장지사-영국과 프랑스

광물비료살포기, 농약살포기, 파종기, 경운기와 공동기계 공장
