

Naudojimo instrukcija

AMAZONE

Pakabinamas kultivatorius

Cenius 4003-2 Super Cenius 4003-2 Special



MG6946
BAG0161.3 07.20
Printed in Germany

**Perskaitykite šią instrukciją
prieš pirmą naudojimą ir jos
laikykites!
Saugokite tolimesniam
naudojimui!**

It



NETURI

pasirodyti nepatogu ir nereikalinga perskaityti naudojimo instrukciją ir ja vadovautis; kadangi nepakanka vien tik išgirsti iš kitų ir pamatyti, kad mašina yra gera, bei ją nusipirkti ir galvoti, kad viskas vyksta savaime. Suinteresuotas asmuo ne tik sau pakenktų, tačiau ir padarytų klaidą, galimos nesėkmės priežastimi laikydamas mašiną, o ne patį save. Norint užtikrinti sėkmę, būtina išsiginčinti į reikalo esmę ir susipažinti su kiekvienu mašinos įrenginiu bei įgyti jos valdymo įgūdžių. Tik tada būsite patenkinti tiek mašina, tiek savimi. Padėti tai pasiekti ir yra šios naudojimo instrukcijos tikslas.

Leipzig-Plagwitz 1872. Rud. Sark.

Identifikaciniai duomenys

Čia įrašykite mašinos identifikavimo duomenis. Identifikavimo duomenys nurodyti gamyklos lentelėje.

Mašinos identifikavimo Nr.:
(dešimties simbolių)

Modelis:

Cenius 03

Gamybos metai:

Bazinis svoris kg:

Leistinoji bendroji masė kg:

Didžiausias apkrovimas kg:

Gamintojo adresas

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel. + 49 (0) 5405 50 1-0

El. amazone@amazone.de
paštas:

Atsarginių dalių užsakymas

Atsarginių dalių sąrašai pateikti ir laisvai prieinami atsarginių dalių portale www.amazone.de.

Užsakymus prašome siųsti savo AMAZONE prekybos atstovui.

Naudojimo instrukcijos formalumai

Dokumento numeris: MG6946

Sudarymo data: 07.20

© autorių teisės priklauso AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG, 2020

Visos teisės saugomos.

Naudojant ar cituojant, būtina gauti sutikimą iš "AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG".

Gerbiami klientai,

Jūs pasirinkote vieną iš daugybės aukštos kokybės produktų, pagamintų AMAZONEN-WERKE, H. DREYER GmbH & Co. KG. Dėkojame Jums už parodytą pasitikėjimą.

Gavę mašiną iš karto patikrinkite, ar gabenimo metu ji nebuvo sugadinta ir ar netrūksta kokių nors dalių! Pagal krovinio važtaraštį patikrinkite mašinos komplektą, taip pat užsakytus priedus. Nuostoliai atlyginami, tik nedelsiant nurodžius trūkumus!

Prieš pirmą prijungimą, perskaitykite instrukciją, ypač saugaus naudojimo nurodymus. Atidžiai perskaitykite instrukciją, galėsite išnaudoti visus savo naujos mašinos privalumus.

Užtikrinkite, kad visi šios mašinos naudotojai pirmiausia perskaitytų šią instrukciją.

Kilus klausimams ar problemoms, skaitykite šią instrukciją arba susisieki su savo vietiniu techninės priežiūros partneriu.

Reguliari techninė priežiūra ir savalaikis susidėvėjusių ar sulūžusių detalių pakeitimas užtikrina jūsų mašinos ilgaamžiškumą.

Vartotojų vertinimai

Gerbiama skaitytoja, gerbiamas skaitytoju,

Ši naudojimo instrukcija yra nuolat atnaujinama. Jūsų pasiūlymai padeda šią instrukciją padaryti kuo tikslesnę ir išsamesnę. Prašome atsiųsti savo pasiūlymus faksu.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel. + 49 (0) 5405 50 1-0

El. + 49 (0) 5405 501-234

paštas: amazone@amazone.de

1	Nurodymai naudotojui.....	7
1.1	Dokumento paskirtis	7
1.2	Vietos nuorodos instrukcijoje	7
1.3	Panaudotos iliustracijos	7
2	Bendros saugaus darbo taisyklės.....	8
2.1	Įsipareigojimai ir atsakomybė.....	8
2.2	Saugos simbolių vaizdavimas.....	10
2.3	Organizacinės priemonės	11
2.4	Saugos ir apsauginiai įrenginiai	11
2.5	Bendrosios saugos priemonės.....	11
2.6	Asmenų mokymas	12
2.7	Saugos priemonės normaliomis darbo sąlygomis	13
2.8	Liekamosios energijos keliami pavojai.....	13
2.9	Techninis patikrinimas ir priežiūra, sutrikimų šalinimas	13
2.10	Konstrukcijos pakeitimai	13
2.10.1	Atsarginės ir greitai susidėvinčios dalys bei pagalbinės medžiagos	14
2.11	Valymas ir utilizavimas.....	14
2.12	Operatoriaus darbo vieta	14
2.13	Įspėjamieji ženklai ir kiti mažinos žymėjimai.....	15
2.13.1	Įspėjamųjų ženklų ir kitų ženklų buvimo vietos	15
2.14	Pavojai, kylantys dėl saugos nurodymų nepaisymo	20
2.15	Saugus darbas	20
2.16	Saugos nurodymai operatoriui.....	21
2.16.1	Bendri saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos nurodymai	21
2.16.2	Hidraulinė įranga.....	24
2.16.3	Elektros įranga	25
2.16.4	Valymas, techninis patikrinimas ir priežiūra.....	26
3	Pakrovimas ir iškrovimas.....	27
4	Produkto aprašymas	28
4.1	Konstruktinių mazgų apžvalga	28
4.2	Saugos ir apsauginiai įrenginiai	29
4.3	Eismo technikos įranga.....	30
4.4	Naudojimas pagal paskirtį.....	31
4.5	Pavojaus sritis ir pavojaus vietos	32
4.6	Techninių duomenų lentelė ir CE ženklas	33
4.7	Techniniai duomenys	33
4.8	Reikalinga traktoriaus įranga	34
4.9	Triukšmingumas.....	34
5	Konstrukcija ir funkcijos	35
5.1	Dantys	36
5.2	Noragai.....	37
5.3	Noragai „C-Mix“	38
5.4	Noragų blokas	39
5.5	Išlyginamasis blokas	40
5.6	Šoniniai diskai / šoniniai užžertuvai	41
5.7	Volas	43
5.8	Užpakalinės šukos (papildoma įranga).....	45
5.9	Hidraulikos jungtys	47
5.9.1	Hidraulinių žarnų linijų prijungimas	48
5.9.2	Hidraulinių žarnų linijų atjungimas	48

5.10	Tritaškis pakabinimo rėmas	49
6	Eksplotacijos pradžia.....	50
6.1	Traktoriaus tinkamumo tikrinimas	51
6.1.1	Traktoriaus bendrosios masės, traktoriaus ašių apkrovų ir padangų krovumo bei reikiamo mažiausio balasto faktinių verčių apskaičiavimas	51
6.2	Traktorių / mašiną apsaugokite nuo netikėto įsijungimo ir netikėto nuriedėjimo.....	55
7	Mašinos prikabinimas ir atkabinimas	56
7.1	Mašinos prijungimas.....	57
7.2	Mašinos atjungimas.....	59
7.3	Atraminių kojų pastatymo ir transportavimo padėtys	59
8	Nustatymai	60
8.1	Darbinis dantų gylis	60
8.1.1	Mechaninė gylio nustatymo sistema	60
8.1.2	Hidraulinė gylio nustatymo sistema.....	61
8.2	Išlyginamojo bloko darbinis gylis	62
8.2.1	Išlyginamojo bloko darbinio gylio mechaninis nustatymas	62
8.3	Brauktuvo nustatymas.....	62
9	Transportavimas	63
9.1	Pertvarkymas iš darbinės į transportavimo padėtį	64
10	Mašinos naudojimas	65
10.1	Mašinos pastatymas į darbinę padėtį.....	65
10.2	Eksplotavimas lauko sąlygomis	65
10.3	Važiavimas dirvos krašte	65
11	Sutrikimai	66
12	Valymas, techninė priežiūra ir remontas.....	67
12.1	Valymas.....	68
12.2	Tepimo instrukcija (dirbtuvėse atliekami darbai).....	68
12.3	Techninės priežiūros planas – peržiūra	70
12.4	Norago ir dantų keitimas	71
12.4.1	Dantų keitimas.....	71
12.4.2	Noragėlių keitimas.....	72
12.4.3	Noragėlių keitimas C-Mix-Clip	72
12.5	Dantų sumontavimas ir išmontavimas (dirbtuvėse atliekami darbai).....	72
12.6	Diskų keitimas (dirbtuvėse atliekami darbai).....	73
12.7	Dantų prijungimas	73
12.8	Volo tikrinimas	74
12.9	Diskų laikiklių prijungimas	74
12.10	Skleidimo sistemos hidraulinis cilindras	74
12.11	Hidraulinė sistema (dirbtuvėse atliekami darbai)	75
12.11.1	Hidraulinių žarnų linijų ženklavimas	76
12.11.2	Techninės priežiūros intervalai.....	76
12.11.3	Hidraulinių žarnų linijų kontrolės kriterijai	76
12.11.4	Hidraulinių žarnų linijų sumontavimas ir išmontavimas.....	77
12.12	Apatinės trauklės varžtai	77
13	Hidraulikos schema	78
13.1	Varžtų priveržimo momentai	79

1 Nurodymai naudotojui

Skyriuje "Nurodymai naudotojui" aprašoma, kaip naudotis instrukcija.

1.1 Dokumento paskirtis

Ši eksploatavimo instrukcija

- aprašo mašinos valdymą bei priežiūrą;
- pateikia svarbių nuorodų apie saugų ir efektyvų mašinos naudojimą;
- yra šios mašinos neatskiriama dalis ir visada turi būti prie mašinos arba traukiančiojoje mašinoje;
- turi būti saugoma tolimesniam naudojimui.

1.2 Vietos nuorodos instrukcijoje

Visos krypties nuorodos šioje instrukcijoje pateikiamos žiūrint iš važiavimo krypties pozicijos.

1.3 Panaudotos iliustracijos

Veiksmai ir reakcijos

Mašinos operatoriaus atliekami veiksmai pateikiami kaip sunumeruoti mašinos valdymo žingsniai. Laikykites nurodytos veiksmų sekos. Reakcija į kiekvieną valdymo veiksmą pažymima strėle.

Pavyzdys

1. Valdymo veiksmas 1
→ Mašinos reakcija į valdymo veiksmą 1
2. Valdymo veiksmas 2

Sąrašai

Sąrašai laisva forma pateikiami kaip sąrašai su išvardijamais punktais.

Pavyzdys

- Punktas 1
- Punktas 2

Pozicijų numeriai nuotraukose

Apibrėžti skaičiai reiškia pozicijų numerius nuotraukose. Pirmas skaičius reiškia nuotrauką, antras – pozicijos numerį nuotraukoje.

Pavyzdys (pav. 3/6)

- Operatorius 3
- Pozicija 6

2 Bendros saugaus darbo taisyklės

Šiame skyriuje pateikiami svarbūs nurodymai apie tai, kaip saugiai valdyti mašiną.

2.1 Įsipareigojimai ir atsakomybė

Laikytis instrukcijos nurodymų

Pagrindinių saugaus darbo taisyklių žinojimas yra pagrindinė saugaus mašinos valdymo bei sklandaus jos darbo sąlyga.

Mašinos naudotojo pareigos

Naudotojas įsipareigoja leisti dirbti prie mašinos tik tiems asmenims, kurie

- yra susipažinę su pagrindinėmis saugaus darbo taisyklėmis.
- yra instruktuoti apie darbą su mašina ir prie jos.
- šią instrukciją perskaitė ir ją suprato.

Naudotojas įsipareigoja

- prižiūrėti įspėjamuosius ženklus ant mašinos, kad juos būtų galima perskaityti;
- pakeisti pažeistus įspėjamuosius ženklus.

Kilus klausimams prašome kreiptis į gamintoją.

Naudotojo įsipareigojimas

Visi asmenys, dirbantys su mašina ar prie jos, įsipareigoja prieš darbo pradžią

- laikytis pagrindinių saugaus darbo ir nelaimingų atsitikimo prevencijos taisyklių;
- perskaityti šios instrukcijos skyrių "Bendri saugaus darbo nurodymai" ir jų laikytis;
- perskaityti šios instrukcijos skyrių "Įspėjamieji ženklai ir kiti mašinos žymėjimai" (16 psl.) ir dirbant su mašina paisyti šių ženklų žymimų saugumo nurodymų;
- susipažinti su mašina.
- perskaityti šios naudojimo instrukcijos skyrius, kurie yra svarbūs atliekant Jums pavestus darbus.

Jei valdymo darbus atliekantis personalas nustato, kad įrenginys eksploatuojamas nesaugiai, defektą būtina nedelsiant pašalinti. Jei tai nėra valdymo darbus atliekančio personalo užduotis arba personalas neturi pakankamai specialių žinių, apie šiuos defektus privaloma pranešti pirmininkui (naudotojui).

Galimi pavojai dirbant su mašina

Ši mašina pagaminta naudojant pažangias technologijas ir laikantis pripažintų saugos technikos reikalavimų. Vis dėlto dirbant su mašina gali kilti nesklandumų bei pavojingų situacijų

- mašinos operatorių ar trečiųjų asmenų gyvybei bei sveikatai,
- pačiai mašinai,
- kitoms materialinėms vertybėms.

Mašiną naudokite tik

- pagal paskirtį,
- saugumo technikos reikalavimus atitinkančios būklės.

Nedelsdami pašalinkite gedimus, kurie gali kelti pavojų.

Garantija ir atsakomybė

Iš esmės galioja mūsų "Bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos". Jos įsigalioja vėliausiai nuo sutarties sudarymo. Asmenų pretenzijos į garantinę priežiūrą bei nuostolių atlyginimą nepriimamos, jei yra viena ar kelios iš šių priežasčių:

- mašinos naudojimas ne pagal paskirtį;
- neteisingas montavimas, prijungimas, valdymas bei netinkama techninė mašinos priežiūra;
- mašinos naudojimas su netvarkingais saugos įrenginiais arba neteisingai pritaisytais ar neveikiančiais saugos bei apsauginiais įrenginiais;
- instrukcijos nurodymų dėl prijungimo, valdymo ir priežiūros nesilaikymas;
- savavališki mašinos konstrukcijos pakeitimai;
- nepakankama besidėvinčių mašinos dalių priežiūra;
- nekvalifikuotai atliktas remontas;
- avarijos dėl pašalinio objekto ar nenugalimos jėgos aplinkybių poveikio.

2.2 Saugos simbolių vaizdavimas

Saugos nurodymai pažymėti trikampiu saugos simboliu ir prieš jį užrašytu signaliniu žodžiu. Signalinis žodis (pavojus, įspėjimas, atsargiai) nurodo gresiančio pavojaus sunkumą; jo reikšmės:



PAVOJUS

žymi tiesioginį pavojų bei didelę mirties atvejų arba sunkiausių kūno sužalojimų riziką (kūno dalių praradimas ar ilgalaikiai sužalojimai), jei šio pavojaus nebus išvengta.

Neatsižvelgus į šiuos nurodymus, kyla tiesioginis mirties atvejų arba sunkiausių kūno sužalojimų pavojus.



ĮSPĖJIMAS

žymi galimą pavojų ir vidutinę mirties atvejų arba (sunkiausių) kūno sužalojimų pavojų, jei šio pavojaus nepavyks išvengti.

Neatsižvelgus į šiuos nurodymus, tam tikromis aplinkybėmis kyla mirties atvejų arba sunkiausių kūno sužalojimų pavojus.



ATSARGIAI

žymi pavojų su maža lengvų arba vidutinių kūno sužalojimų arba materialinės žalos rizika, jei jo nebus išvengta.



SVARBU

žymi įpareigojimą ypatingai elgtis arba atlikti veiksmus, kad mašina būtų tinkamai valdoma.

Šio nurodymo nepaisymas gali sukelti mašinos gedimus ar kenkti aplinkai.



NURODYMAS

žymi taikymo patarimus ir itin naudingą informaciją.

Šie nurodymai jums padės optimaliai išnaudoti visas mašinos funkcijas.

2.3 Organizacinės priemonės

Ekspluatuotojas privalo pasirūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis, pvz.:

- apsauginiais akiniais
- apsauginiais batais
- apsauginiu kombinezonu
- odos apsaugos priemonėmis ir t. t.



Naudojimo instrukcija

- visada turi būti mašinos naudojimo vietoje!
- bet kuriuo metu turi būti lengvai pasiekama operatoriui bei techninės priežiūros darbuotojams!

Reguliariai patikrinkite saugos įrenginių būklę!

2.4 Saugos ir apsauginiai įrenginiai

Prieš kiekvieną mašinos naudojimą apsauginiai įrenginiai turi būti tinkamai pritaisyti ir veikti. Būtina reguliariai patikrinti visų saugos įrenginių būklę.

Netvarkingi saugos įrenginiai

Netvarkingi ar išardyti saugos ir apsauginiai įrenginiai gali kelti pavojingų situacijų.

2.5 Bendrosios saugos priemonės

Be šioje instrukcijoje nurodytų saugumo priemonių laikykitės ir visuotinai priimtų, nacionalinių saugaus elgesio ir aplinkos apsaugos normų.

Važiuodami gatvėmis ir viešaisiais keliais, laikykitės galiojančių kelių eismo taisyklių.

2.6 Asmenų mokymas

Su mašina arba prie mašinos gali dirbti tik išmokytas ir instrukuotas personalas. Eksploatuotojas turi aiškiai nustatyti valdymo, techninės priežiūros ir remonto darbus atliekančio personalo kompetenciją.

Besimokantis su mašina dirbti asmuo gali dirbti tik prižiūrimas patyrusio asmens.

Veikla \ Asmenys	Asmuo, turintis atitinkamą išsilavinimą ¹⁾	Instrukuotas asmuo ²⁾	Asmenys, turintis specialųjį išsilavinimą (specializuotos dirbtuvės) ³⁾
Pakrovimas/gabenimas	X	X	X
Ijungimas	--	X	--
Išrengimas	--	--	X
Veikimas	--	X	--
Priežiūra	--	--	X
Gedimų paieška ir šalinimas	--	X	X
Utilizavimas	X	--	--

Paaiškinimai:

X.. leidžiama

--..neleidžiama

- 1) Asmuo, galintis perimti specifines užduotis ir jas atitinkamai įvykdyti kvalifikuotoje įmonėje.
- 2) Instrukuotas asmuo yra tas, kuriam buvo perduotos instrukcijos apie jam patikėtas užduotis ir galimus pavojus netinkamai elgiantis bei prireikus išmokytas, kuris buvo informuotas apie reikalingus apsauginius įrenginius ir saugos priemones.
- 3) Asmenys, įgiję specialųjį išsilavinimą, yra laikomi kvalifikuotais darbuotojais (specialistais). Remdamiesi savo išsilavinimu, žiniomis arba atitinkamais nuostatais jie gali įvertinti darbus ir pastebėti galimus pavojus.

Pastaba:

Specialųjį išsilavinimą atitinkanti aukšta kvalifikacija gali būti įgyjama ir ilgai užsiimant atitinkama veikla tam tikroje darbo srityje.



Tik specializuotų dirbtuvių darbuotojai gali atlikti mašinos techninės priežiūros ir remonto darbus, jei prie darbų įrašyta "Specializuotos dirbtuvės". Specializuotų dirbtuvių personalas turi reikiamų žinių bei tinkamų pagalbinių priemonių (įrankių, kėlimo ir atrėmimo įrenginių), skirtų kvalifikuotai ir saugiai atlikti mašinos techninės priežiūros ir remonto darbus.

2.7 Saugos priemonės normaliomis darbo sąlygomis

Naudokitės mašina tik tada, kai visi saugos įrenginiai yra visiškai tvarkingi.

Bent kartą per dieną patikrinkite, ar nėra išoriškai pastebimų gedimų, taip pat apsaugos įrenginių būklę.

2.8 Liekamosios energijos keliami pavojai

Nepamirškite apie mechaninę, hidraulinę, pneumatinę ir elektros/elektroninę mašinos liekamąją energiją.

Imkitės atitinkamų priemonių ir informuokite su mašina dirbančius žmones. Išsamūs nurodymai pateikiami dar kartą kiekviename šios instrukcijos skyriuje.

2.9 Techninis patikrinimas ir priežiūra, sutrikimų šalinimas

Nustatytu laiku atlikite reikiamus derinimo, priežiūros ir patikros darbus.

Apsaugokite visas darbinės priemones, tokias kaip suslėgtojo oro ar hidraulinę sistemą, nuo netyčinio įjungimo.

Keisdami didesnius agregatus, rūpestingai pritvirtinkite juos prie kėlimo įrengimų.

Reguliariai tikrinkite, ar tinkamai užfiksuotos srieginės jungtys, jei reikia, paveržkite.

Baigę techninės priežiūros darbus, patikrinkite saugos įrenginių veikimą..

2.10 Konstrukcijos pakeitimai

Be AMAZONEN-WERKE sutikimo negalima keisti mašinos konstrukcijos. Tai galioja ir atraminių dalių virinimui.

Visiems mašinos konstrukcijos pakeitimams reikia gauti raštišką AMAZONEN-WERKE sutikimą. Naudokite tik originalias AMAZONEN-WERKE tiekiamas atsargines dalis dar ir dėl tos priežasties, kad nenustotų galioti, pvz., eksploatacijos leidimas pagal šalies ir tarptautines normas.

Transporto priemonės, kurioms reikia oficialių leidimų, arba prie transporto priemonės pritaisyti prietaisai ar įrenginiai, kuriems reikia galiojančio eksploatacijos leidimo arba transporto priemonės pažymėjimo, pagal galiojančias eismo taisykles turi būti leidime ar pažymėjime nurodytos būklės.



ĮSPĖJIMAS

Suspaudimo, įpjovimo, sugriebimo, įtraukimo ir smūgio pavojus sulūžus atraminėms dalims!

Griežtai draudžiama

- gręžti rėmus ar važiuoklę;
- gręžti jau esamas skyles rėmuose ar važiuoklėje;
- virinti laikančiąsias dalis.

2.10.1 Atsarginės ir greitai susidėvinčios dalys bei pagalbinės medžiagos

Netinkamas mašinos dalis nedelsdami pakeiskite.

Naudokite tik originalias AMAZONE atsargines ir susidėvinčiąsias dalis arba AMAZONEN-WERKE aprobuotas dalis, kad nenustotų galioti eksploatacijos leidimas pagal šalies ir tarptautines normas. Naudojant atsargines ir susidėvinčiąsias kitų gamintojų dalis, negarantuojama, kad jos bus saugios ir tinkamai veiks.

AMAZONEN-WERKE neprisiima atsakomybės už ne jos tiekiamų dalių ir pagalbinių medžiagų naudojimą.

2.11 Valymas ir utilizavimas

Panaudotas medžiagas reikia tinkamai tvarkyti ir utilizuoti, o ypač

- atliekant darbus su tepalų sistemomis ir įrenginiais bei
- valant su tirpikliais.


2.12 Operatoriaus darbo vieta

Valdyti mašiną gali tik vienas asmuo, sėdintis traktoriaus kabinoje.

2.13 Įspėjamieji ženklai ir kiti mažinos žymėjimai

2.13.1 Įspėjamųjų ženklų ir kitų ženklų buvimo vietos

Šiuose paveikslėliuose parodyta įspėjamųjų ženklų buvimo vieta mašinoje.

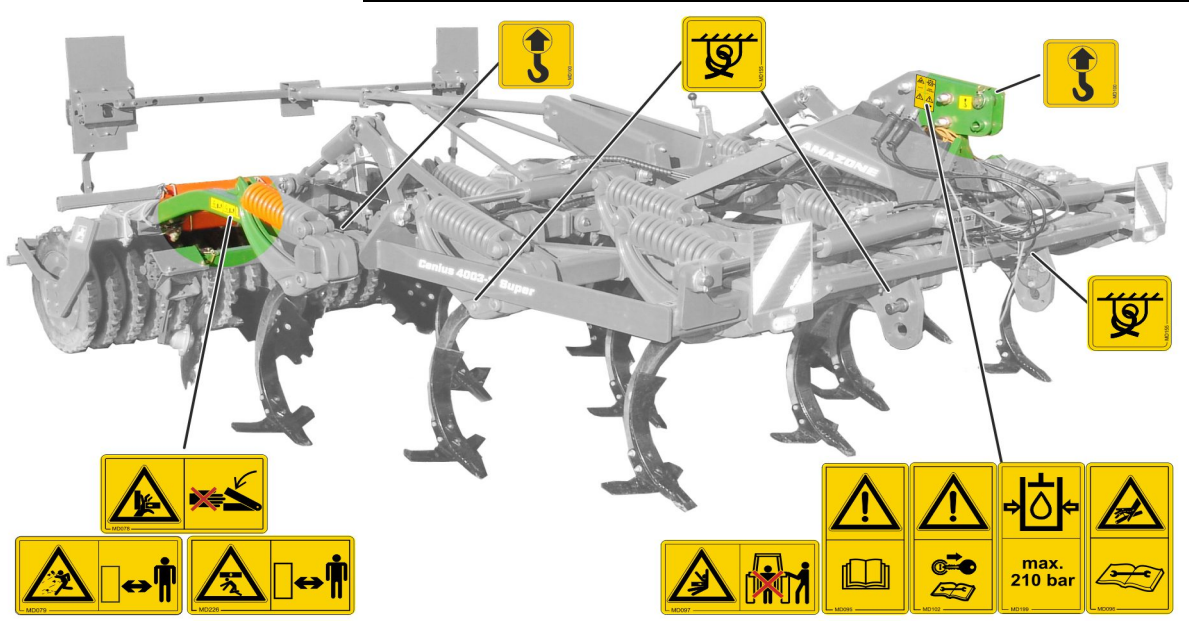

Įspėjamieji mašinos ženklai turi būti švarūs ir gerai matomi. Pakeiskite nusitrynusius ženklus. Užsakykite įspėjamuosius ženklus iš prekybos atstovo pagal užsakymo numerį (pvz., MD075).

Įspėjamojo ženklų sudėtis

Įspėjamieji ženklai žymi pavojingas vietas prie mašinos ir įspėja apie likusius pavojus. Šiose pavojingose vietose kyla nuolatiniai arba netikėti pavojai.

Įspėjamasis ženklas susideda iš dviejų laukų:



Laukas 1

vaizduoja pavojaus pobūdį ir yra su trikampiu saugumo simboliu.

Laukas 2

vaizduoja būdą, kaip išvengti pavojaus.

Įspėjamojo ženklų paaiškinimas

Skirsnyje **Užsakymo numeris ir paaiškinimas** pateikiamas šalia esančio įspėjamojo ženklų aprašymas. Įspėjamojo ženklų aprašymas yra visada vienodo pobūdžio ir pateikiamas tokia eilės tvarka:

1. Pavojaus aprašymas.
Pavyzdžiui: pjovimo ar nupjovimo pavojus!
2. Nurodymų, kaip išvengti pavojaus, nepaisymo pasekmės.
Pavyzdžiui: galimi sunkūs rankos ar pirštų sužalojimai.
3. Nurodymai, kaip išvengti pavojaus.
Pavyzdžiui: mašinos dalis galima paliesti tik tada, kai ji yra visiškai sustojusi.

Užsakymo numeris ir paaiškinimas

Įspėjamieji ženklai

MD078

Pirštų arba rankos suspaudimo pavojus, nes suspausti gali laisvai pasiekiamos, judančios mašinos dalys!

Dėl to galimi sunkiausi sužalojimai, o pasekmės – kūno dalių netekimas.

Niekada nesilieskite prie pavojingų vietų, kol traktoriaus variklis veikia esant prijungtam kardaniniam velenui / hidraulinei / elektronikos sistemai.




MD079

Pavojus dėl mašinos arba iš jos išsviedžiamų medžiagų ar svetimkūnių. Pavojus kyla stovint mašinos pavojaus srityje!

Dėl šio pavojaus galimi sunkiausi viso kūno sužalojimai.

- Laikykitės saugaus atstumo iki mašinos pavojaus srities.
- Atkreipkite dėmesį, kad negalioja asmenys veikiant traktoriaus varikliui saugiu atstumu laikytųsi nuo mašinos pavojaus srities.

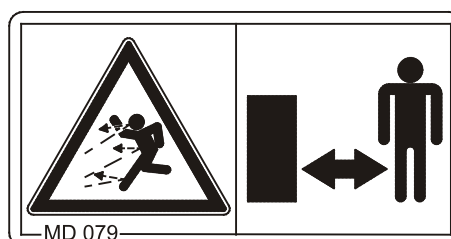

MD082

Pavojus asmenims nukristi nuo vaikščiojimo paviršių ir platformų važiuojant ant mašinos!

Galimi labai sunkūs viso kūno sužalojimai ar net mirtis.

Draudžiama važti žmonės ant mašinos arba lipti ant veikiančios mašinos. Šis draudimas galioja ir mašinų su vaikščiojimo paviršiais ar platformomis atveju.

Įsitikinkite, ar ant važiuojančios mašinos nėra žmonių.



MD084

Viso kūno suspaudimo pavojus, būnant nuleidžiamų mašinos dalių sukimosi zonoje!

Dėl šio pavojaus galimos sunkios arba mirtinos traumos.

Asmenims draudžiama būti nuleidžiamų mašinos dalių sukimosi zonoje.

Prieš nuleisdami mašinos dalis, paprašykite pasišalinti asmenis iš nuleidžiamų mašinos dalių sukimosi zonos.



MD 089

Viso kūno suspaudimo pavojus, jei stovima po kabančiais kroviniais arba pakeltomis mašinos dalimis!


Dėl šio pavojaus galimi sunkiausi sužalojimai ir galimi mirties atvejai.

Asmenims draudžiama stovėti po kabančiais kroviniais arba pakeltomis mašinos dalimis.

Laikykitės saugaus atstumo iki kabančių krovinų arba pakeltų mašinos dalių.

Atkreipkite dėmesį, kad asmenys laikytųsi saugaus atstumo iki kabančių krovinų arba pakeltų mašinos dalių.

Prieš nuleisdami mašinos dalis, paprašykite pasišalinti asmenis iš nuleidžiamų mašinos dalių sukimosi zonos.

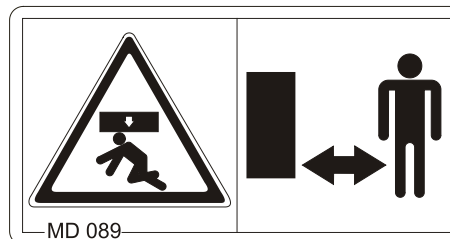

MD 089

MD095

Prieš naudodamiesi mašina, perskaitykite instrukciją ir saugos nurodymus!



MD 095

MD096

Pavojus kyla dėl aukšto slėgio veikiamos hidraulinės alyvos, prasiskverbiančios pro nesandarias hidraulinės žarnų linijas!

Dėl šio pavojaus galimi sunkiausi viso kūno sužalojimai bei mirties atvejai, jei aukštu slėgiu prasiveržianti hidraulinė alyva prasiskverbs pro odą ir į visą kūną.

- Niekada nebandykite nesandarias hidraulinių žarnų linijas sandarinti ranka arba pirštais.
- Perskaitykite ir atsižvelkite į naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus ir tik tada pradėkite hidraulinės žarnų linijos techninės priežiūros bei remonto darbus.
- Jei susižalojote dėl hidraulinės alyvos, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.




MD096

MD097

Suspaudimo ir nustūmimo tarp traktoriaus galinės dalies ir mašinos pavojus prijungiant ir atjungiant mašiną!


Dėl šio pavojaus galimi sunkiausi sužalojimai ir galimi mirties atvejai.

- Draudžiama aktyvinti traktoriaus tritaškę hidraulinę sistemą, kol tarp traktoriaus galinės dalies ir mašinos stovi asmenys.
- Aktyvinkite traktoriaus tritaškės hidraulinės sistemos valdymo įtaisus
 - tik sėdėdami numatytoje darbo vietoje, esančioje šalia traktoriaus,
 - niekada, kai esate pavojaus srityje tarp traktoriaus ir mašinos.

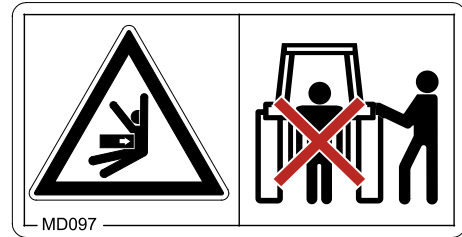

MD100

Ši piktograma žymi pritvirtinimo taškus, skirtus prikabinimo priemonėms prikabinti, kai mašina perkraunama.

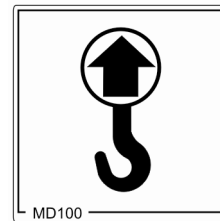


MD102

Pavojus dėl netikėto mašinos paleidimo ir nuriedėjimo, kai prie mašinos ir traktoriaus atliekami darbai, tokie kaip montavimas, nustatymas, gedimų pašalinimas, valymas, techninė priežiūra ir remontas.


Dėl to galimi sunkiausi sužalojimai bei mirties atvejai.

- Prieš pradėdami bet kokius darbus prie mašinos užfiksuokite traktorių, kad mašina neįsijungtų netyčia ir nenuriedėtų.
- Atsižvelgiant į atliekamus darbus, perskaitykite nurodymus, pateiktus atitinkamuose naudojimo instrukcijos skyriuose.

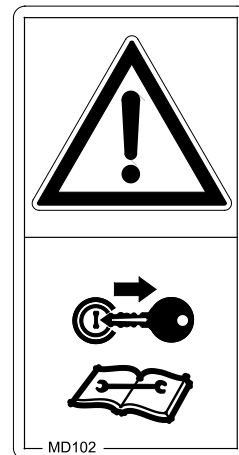


MD114

Ši piktograma žymi tepimo vietas




MD 155

Šia piktograma ženklinami tvirtinimo taškai, skirti ant transporto priemonės pakrautai mašinai tvirtinti, siekiant užtikrinti saugų mašinos transportavimą.

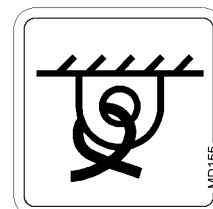

MD199

Hidraulinės sistemos didžiausias darbinis slėgis siekia 210 barų.

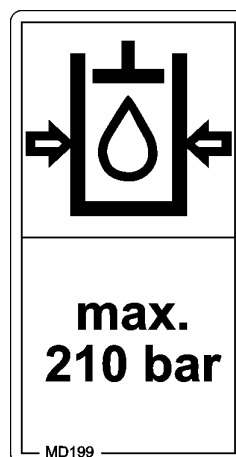

2.14 Pavojai, kylantys dėl saugos nurodymų nepaisymo

Nepaisant saugos nurodymų

- gali būti sužaloti žmonės, sugadinta mašina ir užteršta aplinka;
- gali būti atmestos pretenzijos dėl žalos atlyginimo.

Atskirais atvejais saugos nurodymų nepaisymas gali būti ir tokių nelaimingų atsitikimų priežastimi:

- žmonių sužalojimas dėl neapsaugotos mašinos darbo zonos;
- svarbių mašinos funkcijų sutrikimas;
- nustatytų techninės priežiūros ir eksploatacijos metodų neveiksmingumas;
- žmonių sužeidimai dėl mechaninio ar cheminio poveikio;
- aplinkos užteršimas dėl hidraulinių skysčių nutekėjimo.

2.15 Saugus darbas

Be šios instrukcijos saugos nurodymų privaloma laikytis ir nacionalinių, visuotinai galiojančių darbų saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.

Laikykitės įspėjamuosiuose ženkluose pateiktų nurodymų tam, kad išvengtumėte pavojingų situacijų.

Gatvėse ir keliuose laikykitės eismo taisyklių.

2.16 Saugos nurodymai operatoriui



ĮSPĖJIMAS

Suspaudimo, įpjovimo, sugriebimo, įtraukimo ir smūgio pavojus dėl nesaugaus važiavimo ir eksploatavimo!

Kiekvieną kartą, prieš įjungdami mašiną ir traktorių, patikrinkite eismo bei darbo saugumo sąlygas!

2.16.1 Bendri saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos nurodymai

- Be šių nurodymų laikykitės ir nacionalinių saugos bei nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių!
- Ant mašinos esančiuose įspėjamuosiuose ženkluose ir kituose ženkluose pateikiami svarbūs nurodymai, kaip saugiai naudotis mašina. Šių nurodymų laikymasis padeda užtikrinti jūsų saugumą!
- Prieš važiavimą ar darbo pradžią patikrinkite mašinos aplinką (ar nėra vaikų)! Visada stenkitės užtikrinti gerą matomumą!
- Draudžiama vežti keleivius ant mašinos!
- Pasirinkite tokį važiavimo būdą, kad bet kuriuo metu galėtumėte užtikrintai suvaldyti traktorių su primontuota arba atkabinta mašina.
Tuo metu būtinai atsižvelkite į asmeninius sugebėjimus, važiavimo juostą, matomumą ir oro sąlygas, traktoriaus važiavimo savybes bei primontuotos arba prikabinotos mašinos įtaką.

Mašinos prijungimas ir atjungimas

- Mašiną galima prijungti ir gabenti tik tokiais traktoriais, kurie yra tam pritaikyti.
- Prijungiant mašiną prie traktoriaus tritaškės hidraulinės sistemos, turi sutapti mašinos ir traktoriaus konstrukcinės kategorijos!
- Prikabinkite mašiną, kaip nurodyta, ant nurodytų įrenginių!
- Prijungiant mašinas traktoriaus priekyje ar gale, negalima viršyti
 - leidžiamos bendrosios traktoriaus masės
 - leidžiamų traktoriaus ašių apkrovų
 - leidžiamos traktoriaus padangų apkrovos
- Prieš prijungdami arba atjungdami mašiną, paremkite ją ir traktorių, kad netikėtai nenuriedėtų!
- Žmonėms draudžiama būti tarp prijungiamos mašinos ir traktoriaus, kai traktorius privažiuoja prie mašinos!
Žmonėms leidžiama būti tik šalia mašinų ir tik joms sustojus galima įžengti tarp jų.
- Užfiksokite traktoriaus hidraulinės sistemos svirtis tokioje pozicijoje, kurioje netyčinis pakėlimas ar nuleidimas būtų neįmanomas, prieš prijungdami mašiną prie traktoriaus tritaškės hidraulinės sistemos arba nuo jos atjungdami!
- Atkabindami ar prikabindami mašinas, pastatykite atraminius įrenginius (jei yra) (stabilumui užtikrinti)!
- Statant atraminius įrenginius kyla sužeidimo pavojus!
- Atkabindami ar prikabindami mašinas prie traktoriaus, būkite ypatingai atsargūs! Traktoriaus ir mašinos prikabinimo zonoje yra suspaudimo ir sugnybimo vietų!

- Draudžiama būti žmonėms tarp traktoriaus ir mašinos įjungiant tritaškę hidraulinę sistemą!
- Prijungtos maitinimo linijos
 - o važiuojant posūkiuose turi kartu judėti neįsitempdamos, nesulinkdamos ir nesitrindamos.
 - o negali trintis į kitas dalis.
- Greitojo prikabinimo lynai turi kabėti palaidi ir neturi patys atsikabinti!
- Atkabintas mašinas visada pastatykite saugiai!

Mašinų naudojimas

- Prieš darbo pradžią susipažinkite su visais mašinos įrenginiais ir valdymo elementais bei jų funkcijomis. Pradėjus dirbti tai daryti bus jau per vėlu!
- Vilkėkite prie kūno glaudžiai prigludusius drabužius! Laisvus drabužius gali įtraukti ar įsukti mašinos dalys!
- Mašiną naudokite tik tada, kai visi jos saugos įrenginiai yra pritaisyti ir funkcionuoja!
- Neviršykite maksimalaus leidžiamo primontuotos/prikabintos mašinos apkrovimo, taip pat leidžiamų traktoriaus ašių ir atramų apkrovų! Važiokite atitinkamai tik su dalinai užpildytu atsargų konteneriu.
- Asmenims draudžiama būti mašinos darbo zonoje!
- Žmonėms draudžiama būti mašinos dalių sukimosi darbo zonoje!
- Prie išorinės jėgos varomų mašinos dalių (pvz., hidraulinių) yra spaudimo ir gnybimo vietų!
- Išorinės jėgos varomas mašinos dalis galite įjungti tik tada, kai žmonės yra atsitraukę saugiu atstumu.
- Prieš išlipdami iš traktoriaus apsaugokite jį nuo netikėto įsijungimo ir netikėto nuriedėjimo.
Tam
 - o nuleiskite mašiną ant žemės
 - o patraukite stovėjimo stabdį
 - o išjunkite traktoriaus variklį
 - o ištraukite degimo raktelį

Mašinos transportavimas

- Važiudami keliais laikykitės eismo taisyklių!
- Prieš transportavimą patikrinkite,
 - o ar tinkamai prijungtos maitinimo linijos
 - o ar šviesų sistemoje nėra pažeidimų, veikia ir yra švari
 - o ar nesimato stabdžių ir hidraulinės sistemos pažeidimų
 - o ar visiškai atitrauktas stovėjimo stabdis
 - o stabdžių sistemos veikimą
- Užtikrinkite pakankamą traktoriaus vairo ir stabdžių veikimą!
Prie traktoriaus primontuotos ar prikabinotos mašinos bei priekiniai ar galiniai krūviai turi įtakos traktoriaus važiavimui, vairavimui bei stabdymui.
- Atitinkamais atvejais naudokite priekinius krūvius!
Traktoriaus priekinis tiltas visada turi būti apkrautas mažiausiai 20% nuo bendros tuščio traktoriaus masės tam, kad būtų užtikrintas pakankamas traktoriaus valdymas.
- Priekinius ir galinius svorius prikabinkite, kaip nurodyta, tam numatytose pritvirtinimo vietose!
- Laikykitės maksimalios naudingos prikabinotos mašinos apkrovos ir leidžiamų traktoriaus ašių ir atramų apkrovų!
- Traktorius turi užtikrinti nustatytą stabdymo uždelsimą dėl prikabinėtų krovinių (traktorius su primontuota / prikabinata mašina)!
- Prieš išvažiuodami, patikrinkite stabdžių veikimą!
- Važiudami posūkiuose su prikabinata mašina, atsižvelkite į mašinos plotį ir į inertinę svorio jėgą!
- Prieš važiuodami, kai mašina yra pritvirtinta prie tritaškės hidraulinės sistemos ir atitinkamai prie apatinių traktoriaus kreiptuvų, patikrinkite apatinių traktoriaus kreiptuvų šoninius įtvirtinimus!
- Prieš važiuodami, visas judančias mašinos dalis nustatykite į transportavimo poziciją!
- Prieš važiuodami, judančias mašinos dalis nustatykite į transportavimo poziciją tam, kad būtų išvengta pavojingų padėties pasikeitimų. Tam panaudokite specialius transportavimo tvirtinimus!
- Prieš važiuodami užsklęskite tritaškės hidraulinės sistemos valdymo svertą, kad išvengtumėte netyčinio prikabinotos mašinos pakėlimo ar nuleidimo!
- Prieš važiuodami patikrinkite, ar prie mašinos tinkamai pritaisytos reikalaujamos transportavimo priemonės, pvz., apšvietimas, įspėjamieji ir saugos įrenginiai!
- Prieš transportavimą apžiūrėdami patikrinkite, ar viršutinės ir apatinės trauklės varžtai kaiščiais yra apsaugoti nuo netikėto atsilaisvinimo.
- Važiavimo greitį pasirinkite pagal esamas sąlygas!
- Važiudami į nuokalnę, perjunkite žemesnę pavarą!
- Prieš transportuodami visai atjunkite pavienių ratų stabdžius (pedalą užfiksukite)!

2.16.2 Hidraulinė įranga

- Hidraulinėje įrangoje visada yra aukštas slėgis!
- Teisingai prijunkite hidraulines žarnas!
- Prijungdami hidraulines žarnas, žiūrėkite, kad hidraulinėje įrangoje nebūtų slėgio nei iš traktoriaus, nei iš mašinos pusės!
- Draudžiama užblokuoti traktoriaus valdymo įtaisus, naudojamus tiesioginiam hidraulinių arba elektrinių konstrukcinių elementų judesių vykdymui, pvz., atlenkimo, pasukimo ir stūmimo procesai. Judesys turi automatiškai sustoti, kai atleidžiate atitinkamą valdymo įtaisą. Tai netaikoma prietaisų judesiams, kurie
 - o vyksta nuolat arba
 - o reguliuojami automatiškai, arba
 - o pagal vykdomas funkcijas jiems reikalinga plaukiančioji arba spaudžiamoji padėtis
- Prieš atliekant darbus su hidrauline įranga
 - o nuleisti mašiną
 - o išleisti slėgį iš hidraulinės įrangos
 - o išjungti traktoriaus variklį
 - o patraukti stovėjimo stabdį
 - o ištraukti degimo raktelį
- Bent kartą per metus paprašykite specialisto įvertinti hidraulinių žarnų būklę!
- Pakeiskite hidraulinių žarnų linijas, jei jos pažeistos arba paseno! Naudokite tik originalias AMAZONE hidraulines žarnas!
- Hidraulinių žarnų naudojimo trukmė neturėtų viršyti šešerių metų, įskaitant galimą ilgiausiai dvejų metų sandėliavimo laiką. Net ir tinkamai laikomos sandėlyje ir naudojamos tik su leidžiamomis apkrovomis, žarnos ir jų jungtys natūraliai dėvisi, todėl jų sandėliavimo ir naudojimo laikas yra riboti. Atskirais atvejais galima koreguoti naudojimo laiką, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, ypač į pažeidimo potencialą. Žarnoms iš termoplastiko galioja kiti standartai.
- Niekada nebandykite nesandarias hidraulinių žarnų linijas sandarinti ranka arba pirštais.

Aukštu slėgiu prasiveržiantis skystis (hidraulinė alyva) pro odą gali prasiskverbti į visą kūną ir sukelti sunkiausius sužeidimus! Jei susižalojote dėl hidraulinės alyvos, nedelsdami kreipkitės į gydytoją! Infekcijos pavojus.
- Ieškodami nuotėkio vietų naudokite tinkamas pagalbines priemones, kad apsisaugotumėte nuo infekcijos pavojaus!

2.16.3 Elektros įranga

- Dirbdami su elektros įranga, nuimkite gnybtą nuo akumulatoriaus (minusinio poliaus)!
- Naudokite tik nurodytus saugiklius. Naudojant per stiprius saugiklius gadinama elektros įranga – gaisro pavojus
- Teisingai prijunkite akumuliatorių – pirma teigiamą, paskui neigiamą polių! Atjungiant akumuliatorių, pirma atjunkite neigiamą polių, paskui – teigiamą!
- Visada uždenkite teigiamą polių tam skirtu dangteliu. Įvykus trumpajam jungimui su korpusu kyla sprogimo pavojus
- Sprogimo pavojus – venkite atviros liepsnos arti akumulatoriaus!
- Mašinoje gali būti elektroninių komponentų ir dalių, kurių funkcijoms gali pakenkti kitų prietaisų skleidžiamas elektromagnetinis spinduliavimas. Tokie poveikiai gali būti žmonių sužeidimų priežastimi, jei nebus laikomasi šių saugos nurodymų.
 - Vėliau papildomai mašinoje instaliavus kokius nors elektrinius prietaisus ar komponentus, prijungiamus prie vidinio tinklo, naudotojas savo atsakomybe turi patikrinti, ar nauja įranga netrikdo transporto priemonės elektronikos ar kitų komponentų darbo.
 - Patikrinkite, ar papildomai instaliuotos elektros ir elektroninės dalys atitinka visas EMS direktyvos 2014/30/ES galiojančias versijas ir, ar yra pažymėtos CE ženklu.

2.16.4 Valymas, techninis patikrinimas ir priežiūra

- Mašinos valymo, techninės priežiūros ir remonto darbus atlikite tik
 - o išjungę transmisiją
 - o esant išjungtam traktoriaus varikliui
 - o ištraukę degimo raktelį
 - o iš borto kompiuterio ištraukę mašinos kištuką
- Reguliariai tikrinkite varžtų ir veržlių priveržimą!
- Pakeltą mašiną ir jos dalis atitinkamomis priemonėmis apsaugokite nuo netikėto nusileidimo ir tik tada imkitės mašinos valymo, techninės priežiūros ir remonto darbų!
- Keisdami darbo įrankius su ašmenimis, naudokite tinkamus įrankius ir pirštines!
- Tinkamai utilizuokite tepalus, alyvą ir filtrus!
- Atjunkite traktoriaus generatoriaus ar akumuliatoriaus kabelį, prieš atlikdami elektros suvirinimo darbus traktoriuje ar prikabintoje mašinoje!
- Keičiamos dalys mažiausiai turi atitikti techninius reikalavimus, nustatytus AMAZONEN-WERKE! Tai bus užtikrinta tik naudojant originalias AMAZONE atsargines dalis!

3 Pakrovimas ir iškrovimas



ĮSPĖJIMAS

Kyla suspaudimo pavojus dėl netikėto mašinos, prikabinotos prie atraminės sijos, nukritimo pakraunant ir iškraunant!


- Naudokite tik tokias prikabinimo priemones (lynus, diržus, grandines ir pan.), kurių mažiausia traukiamoji galia yra didesnė už bendrąją mašinos masę (žr. techninius duomenis).
- Prikabinimo priemones tvirtinkite tik prie pažymėtų tvirtinimo taškų.
- Niekada nestovėkite po pakeltu, neužfiksuotu krovinio.



ATSARGIAI


Minimalus kėlimo diržo tempiamasis stipris turi būti 2000 kg!

Ant mašinos yra 3 taškai prikabinimo priemonėms tvirtinti.

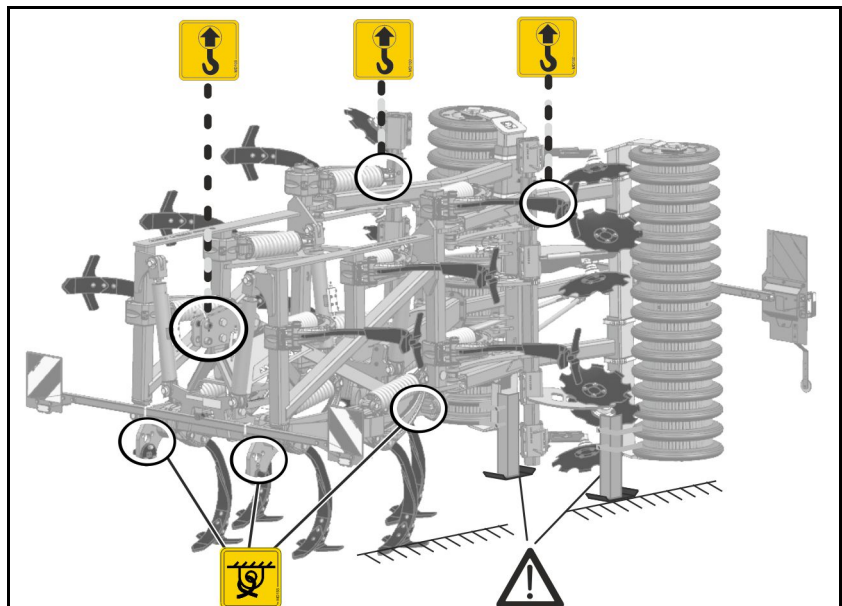

4 Produkto aprašymas

4.1 Konstrukcinių mazgų apžvalga

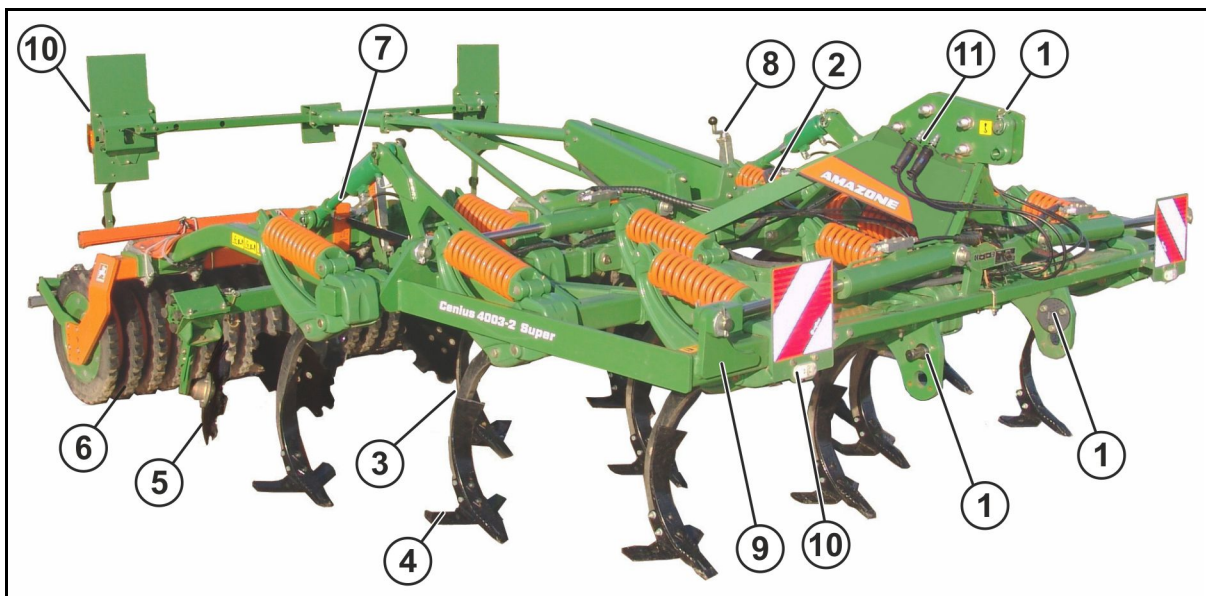


- | | |
|--|--|
| (1) Užpakalinis tritaškis pakabinimo rėmas | (6) Inertiškai judantis volas |
| (2) Rėmas | (7) Dantų gylio nustatymo įtaisas |
| (3) Trijų eilių dantų blokas | (8) Išlyginamojo bloko gylio nustatymo įtaisas |
| (4) Noragai | (9) Po volą kiekvienai gembei |
| (5) Spyruokliuojančių dantų / įgaubtų diskų išlyginamasis blokas | (10) Apšvietimo sistema |
| | (11) Žarnų dėklas |


4.2 Saugos ir apsauginiai įrenginiai

- Automatinis hidraulinis apsauginis įtaisas nuo netyčinio mašinos išskleidimo.

Atblokuoti traktoriaus valdymo įrenginiu *raudona*

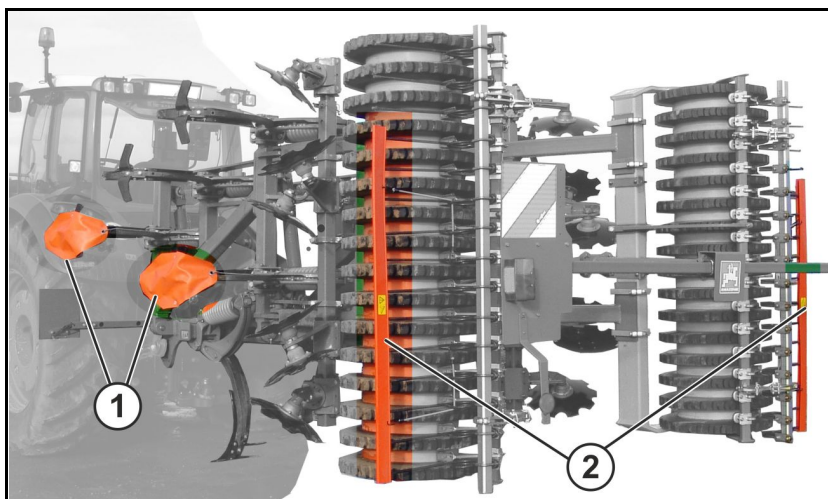

- Abiejų pusių apsauginiai tentai priekiniams apatiniams dantims uždengti iki 2 m aukščio nuo žemės transportuojant keliais
- Apsauginė eismo juosta ant užpakalinių akėčių transportuojant keliais

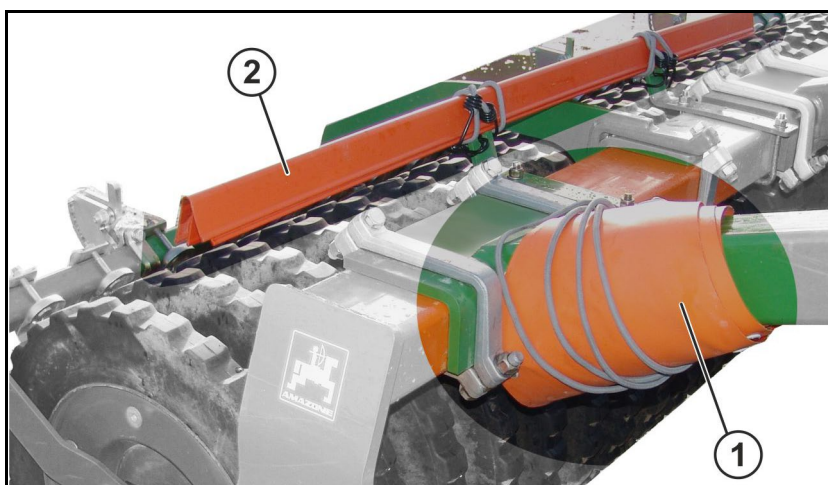


Stovėjimo padėtis:


- Apsauginis brezentas stovėjimo padėtyje
- Eismo apsaugos juosta stovėjimo padėtyje

4.3 Eismo technikos įranga

- (1) Įspėjamieji ženklai
- (2) Užpakaliniai žibintai; stabdžių žibintai; važiavimo krypties lempos, raudoni atšvaitai
- (3) Apskritas atšvaitas

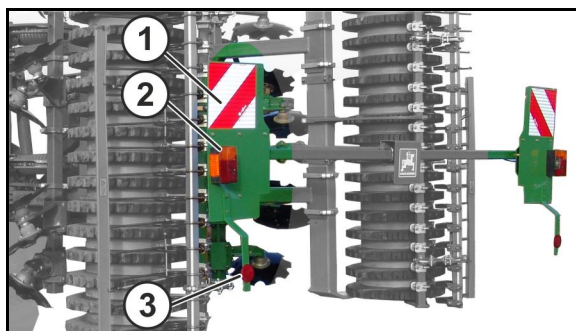

- (1) Įspėjamieji ženklai priekyje
- (2) Gabaritiniai žibintai priekyje; važiavimo krypties lempos

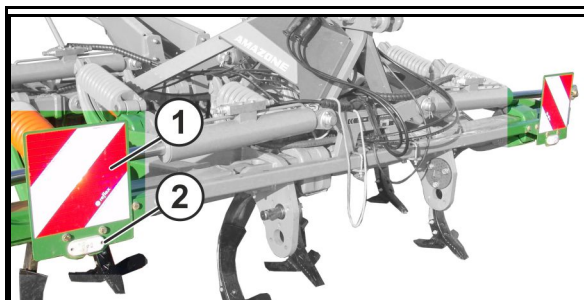

- Prancūzijoje – šonuose papildomai po įspėjamąją lentelę.

Apšvietimo įrenginį kištuku prijunkite prie 7 polių traktoriaus kištukinio lizdo.

4.4 Naudojimas pagal paskirtį

Mulčiuojantis kultivatorius Cenius

- skirtas tik įprastam naudojimui žemės ūkyje,
- prie traktoriaus prijungiamas, naudojant traktoriaus viršutines ir apatines traukles, o valdymo darbus atlieka operatorius.

Galima važiuoti šlaitais

- važiuojant lygiagrečiomis linijomis
važiavimo kryptis į kairę 20 %
važiavimo kryptis į dešinę 20 %
- nusileidimo linija
įkalnė 20 %
nuokalnė 20 %

Naudojimas pagal paskirtį apima ir:

- visų šios instrukcijos nuorodų laikymąsi;
- patikrų ir priežiūros darbų grafiko laikymąsi;
- naudojimą tik originalių AMAZONE dalių.

Kitoks naudojimas nei nurodytas draudžiamas.

Atsiradus žalai dėl naudojimo ne pagal paskirtį,

- atsako pats naudotojas,
- AMAZONEN-WERKE jokios atsakomybės neprisiima.

4.5 Pavojaus sritis ir pavojaus vietos

Pavojaus sritis yra mašinos aplinka, kurioje gali būti pasiekti asmenys,

- kai darbo metu mašina ir jos darbo įrankiai juda
- kai iš mašinos išsviedžiamos medžiagos arba svetimkūniai
- kai netyčia nuleidžiami, pakeliami darbo įrankiai
- kai netyčia nurieda traktorius ir mašina

Mašinos pavojaus srityje yra pavojingos vietos, kuriose kyla nuolatinis arba netikėtai gali kilti pavojus. Įspėjamieji ženklai žymi šias pavojaus vietas ir perspėja apie likusius pavojus, kurių neįmanoma konstrukciškai pašalinti. Šiuo atveju taikomos atitinkamuose skyriuose nurodytos saugos technikos taisyklės.

Mašinos pavojaus zonoje draudžiama būti žmonėms,

- kol traktoriaus variklis veikia esant prijungtam kardaniniam velenui / hidraulinei sistemai.
- kol traktorius ir mašina nėra apsaugoti nuo netikėto įsijungimo ir netikėto nuriedėjimo.

Valdymo darbus atliekantis personalas mašiną patraukti arba darbo įrankius perkelti iš transportavimo padėties į darbinę padėtį ir atvirkščiai, arba juos įjungti gali tik tada, kai mašinos pavojaus srityje nėra nė vieno asmens.

Pavojaus sritys:

- tarp traktoriaus ir mašinos, ypač prikabinant ar atkabinant,
- judančių dalių srityje,
- ant važiuojančios mašinos.
- gembų pasisukimo srityje,
- po pakeltomis, neapsaugotomis mašinomis ar mašinų dalimis.
- išskleidžiant ir suskleidžiant gembes oro linijų zonoje, kai prie jų įmanoma prisiliesti.

4.6 Techninių duomenų lentelė ir CE ženklas

Techninių duomenų lentelėje nurodyta:

- Mašinos ident. Nr.:
- Gaminy
- Bazinis svoris, kg
- Leidžiamas bendrasis svoris, kg
- Gamykla
- Modelio metai

AMAZONE			
Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen			
Masch.-Ident-Nr.			
Typ			
Grundgewicht kg	Werk		
zul. Gesamtgewicht kg	Modelljahr		

CE	Baujahr année de fabrication year of construction Год изготовления		
-----------	---	--	---

4.7 Techniniai duomenys

	Genius Super	Genius Special
Darbinis plotis	4000 mm	
Transportavimo plotis	3000 mm	
Dantų pėdsako žingsnis	308 mm	
Dantų skaičius	13	
Dantų eilių skaičius	3	
Maksimalus darbinis gylis	300 mm	
Dantų apsaugos nuo perkrovos įtaisas:		
Išlyginamasis blokas:		
• Įgaubti diskai	glatt / gezackt	
Diskų skersmuo	460 mm	
• Spyruokliuojančių dantų alternatyva		
Darbinis greitis	8-15 km/h	
Bendrasis ilgis	4,30 – 4,90 m 4,25 m (su tandeminiu volu)	
Sukabinimo taškų kategorija	kategorija 2 arba 3	
svorio centro atstumas (d)	1700 mm	



- Leidžiamo bendrojo svorio vertę suraskite mašinos specifikacijų lentelėje.
- Pasverkite tuščią mašiną, kad žinotumėte pagrindinę masę.

4.8 Reikalinga traktoriaus įranga

Kad mašina būtų eksploatuojama pagal paskirtį, traktorius turi atitikti šiuos reikalavimus:

Traktoriaus variklio galingumas

nuo 150 kW (200 PS)

Elektros įranga

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| Akumuliatoriaus srovės stiprumas: | • 12 V (voltų) |
| Kištuko lizdas apšvietimui: | • 7 polių |

Hidraulika

- | | |
|-----------------------------|---|
| Maksimalus slėgis: | • 210 barų |
| Traktoriaus siurblio galia: | • mažiausiai 15 l/min. esant 150 barų |
| Mašinos hidraulinė alyva: | • HLP68 DIN 51524 |
| | Mašinos hidraulinė alyva tinkama visų standartinių traktorių kombinuotiesiems hidraulinės alyvos kontūrams. |
| Valdymo įrenginiai: | • žr. 47 psl.. |

Kabinimas prie trijų taškų

- Traktoriaus apatinės trauklės turi būti su apatinių trauklių kabliais.
- Traktoriaus viršutinės trauklės turi būti su viršutinių trauklių kabliais.

4.9 Triukšmingumas

Darbinio triukšmo stiprumas yra 74 dB(A), matuojant uždaroje kabinoje prie traktoriaus vairuotojo ausies.

Matavimo prietaisas: OPTAC SLM 5.

Garso matavimo švytuoklės aukštis priklauso nuo naudojamos transporto priemonės.

5 Konstrukcija ir funkcijos

Šiame skyriuje informuojama apie mašinos konstrukciją ir atskirų jos dalių funkcijas.



Pakabinamas mulčiuojantis kultivatorius Cenius yra skirtas

- o podirviui apdirbti,
- o dirvai apdirbti neverčiant,
- o vagoms sėjai paruošti.

Cenius yra su sulankstomas rėmas, tritaškiam pakabinimui prie traktoriaus.

Jį sudaro

- o trijų eilių spyruokliuojančių dantų blokas, prie kurio galima pritvirtinti įvairius noragus,
- o įgaubtų diskų eilė arba spyruokliuojančių dantų eilė,
- o inertiškai judantis volas.


„Cenius Super“ dantys nuo perkrovos apsaugomi spaudžiamosiomis spyruoklėmis.

„Cenius Special“ dantys yra su nukertamaisiais varžtais.

5.1 Dantys


- „Cenius Super“: dantys, apsaugoti nuo perkrovos spaudžiamąja spyruokle.

Apsaugas nuo perkrovos, kurį sudaro viena spaudžiamoji spyruoklė, leidžia pasisukti dantims perkrovos metu.

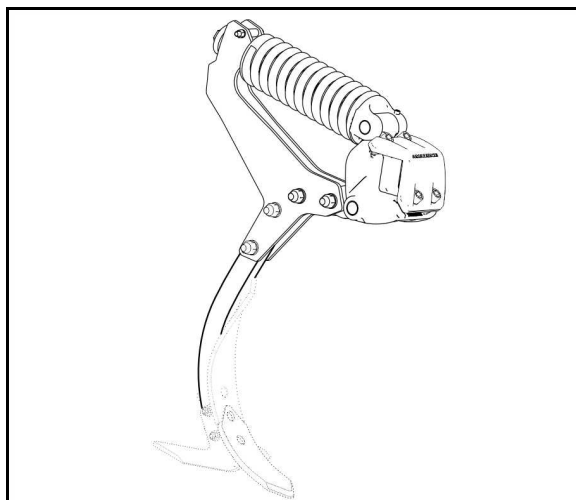


- „Cenius Special“: dantys, apsaugoti nuo perkrovos nukertamuoju varžtu.

Esant perkrovai, yra nukertamas nukertamasis varžtas jį reikia pakeisti nauju.

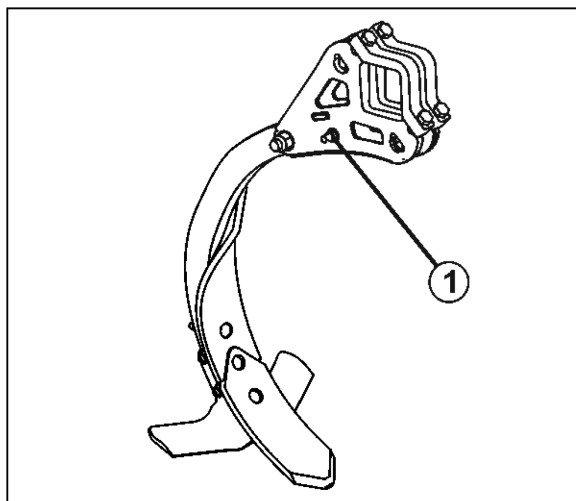

Atsarginiai nukertamieji varžtai, skirti tvirtinti dantims „Cenius Special“ prie rėmo.

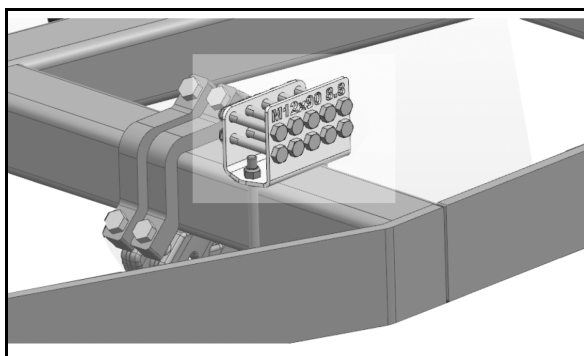

- Gylio nustatymo įtaisas


Dantų gylis nustatomas volu.

Apie darbinio gylio nustatymą žr. 60 psl.






5.2 Noragai

Prie **Cenius** dantų galima pritvirtinti įvairius noragus:

- Podirvio noragai: naudojant plokščiam podirvio apdirbimui, kurio metu įmaišomi likę grūdai ir šiaudai.
- Spiralinis noragas: naudojamas esant vidutiniam armens gyliui; gerai įmaišoma organinė masė.
- Siauras noragas: naudojamas pagrindiniam purenimui dideliame gylyje. Giliai purenant dideli luitai lieka giliai apačioje.

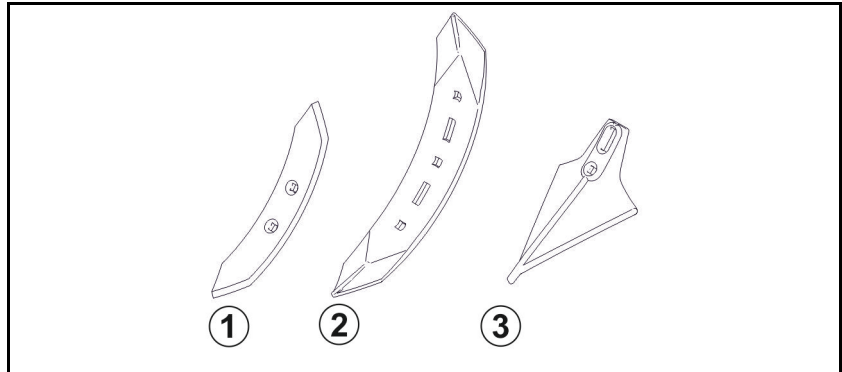


- (1) Smailas noragas
- (2) Spiralinis noragas
- (3) Podirvio noragas

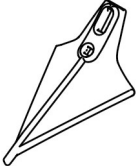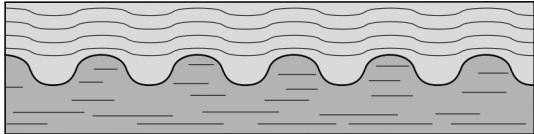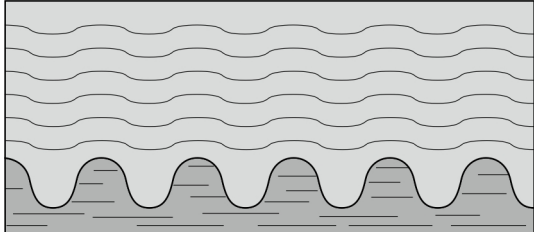		Darbo būdas	Darbinis gylis
Podirvio noragas 170 mm			8 - 15 cm
Spiralinis noragas 75 mm			12 – 25 cm
Siauras noragas 55 mm			12 – 25 cm

5.3 Noragai „C-Mix“

Prie dantų galima pritvirtinti įvairius noragėlius:

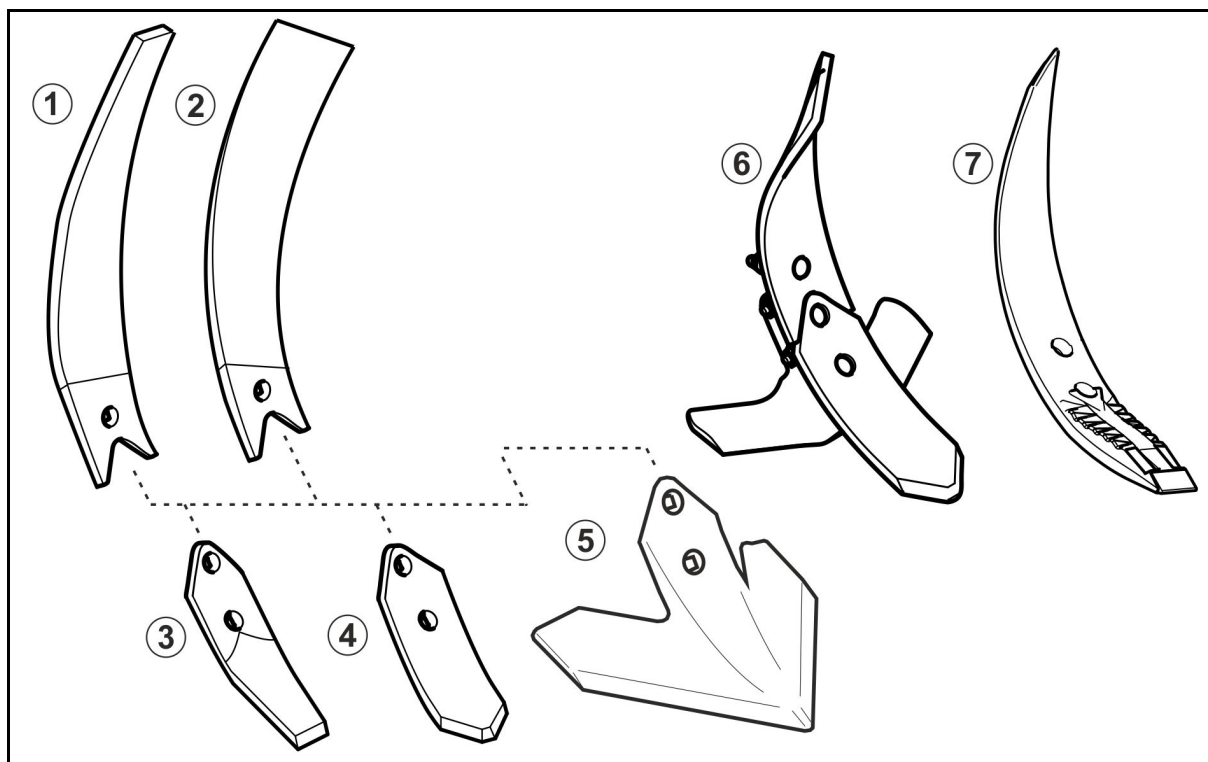





- (1) Nukreipiantysis skydas kairėje (80 arba 100 mm)
- (2) Nukreipiantysis skydas dešinėje (80 arba 100 mm)
- (3) Noragėlis „C-Mix“ 80 mm
- (4) Noragėlis „C-Mix“ 100 mm
- (5) Žąsies kojelės formos noragas 320 mm (su kreipiamuoju skydu 100 mm)
- (6) Vienpusis strėlinis noragėlis 350 mm (noragėlis „C-Mix“ su atskirai sumontuojamomis strėlėmis)
- (7) Noragėlis „C-Mix HD“ 80 mm su kietojo metalo plokštėmis ilgesniam eksploatavimui užtikrinti




ATSARGIAI

Noragėlių lūžimo pavojus!

Nestatykite mašinos noragėliais ant sutvirtinto pagrindo!

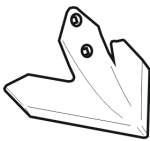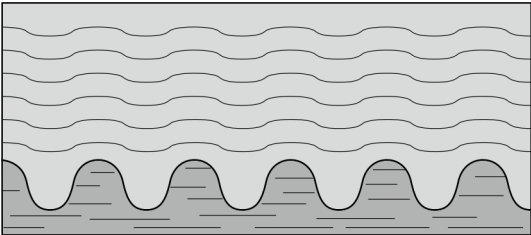		Darbo būdas weise	Darbinis gylis
Žąsies kojelės formos noragas 320 mm			3-10 cm
Strėlinis noragėlis			8 - 12 cm
C-Mix 100 mm			10 – 20 cm
C-Mix 80 mm C-Mix HD 80 mm			12 - 30 cm

5.4 Noragų blokas

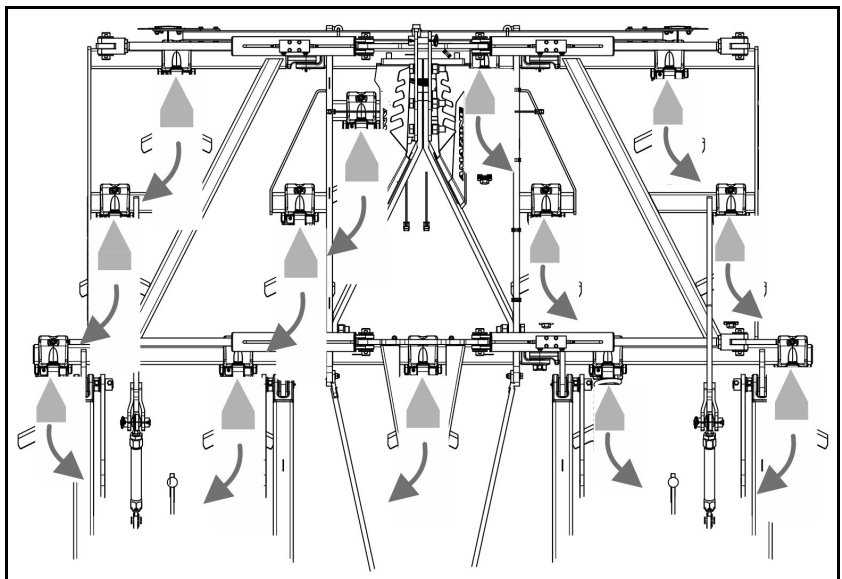

Pavaizduotas gamyklos rekomenduojamas noragų išdėstymas. Tačiau galima išdėstyti individualiai.

5.5 Išlyginamasis blokas

Kaip išlyginimo elementas naudojamas

- Įgaubtų diskų blokas arba
- spyruokliuojančių dantų blokas.

Diskai maišo, smulkina ir lygina dirvą.

Mašina gali būti su apvaliais diskais arba dantytais diskais.


Spyruokliuojantys dantys lygina dirvą.

Reguliuojant dantų darbinį gylį diskų blokai automatiškai prisitaiko naudojant vairo jungtį. Kad perėjimas prie kito darbinio gylio būtų itin tikslus, išorinius elementus galima nustatyti tam tikrose padėtyse.

- **Įgaubti diskai**


Įgaubtų diskų guoliai susideda iš dviejų eilių įstrižinių rutulinių guolių su žiediniu slydimo tarpikliu ir alyvos užpildu, techninės priežiūros nereikia.

Diskai apsaugomi nuo perkrovos guminiiais spyruokliuojančiais elementais. Įveikus kliūtį, guminiai spyruokliniai elementai diskus vėl grąžina į darbinę padėtį.

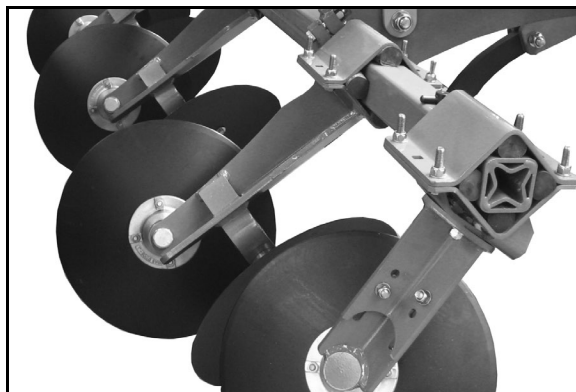

- **Spyruokliuojantys dantys**

Spyruokliuojantys dantys apsaugomi nuo perkrovos plieninėmis spyruoklėmis. Įveikus kliūtį spyruokliniai dantys vėl grąžinami į darbinę padėtį.

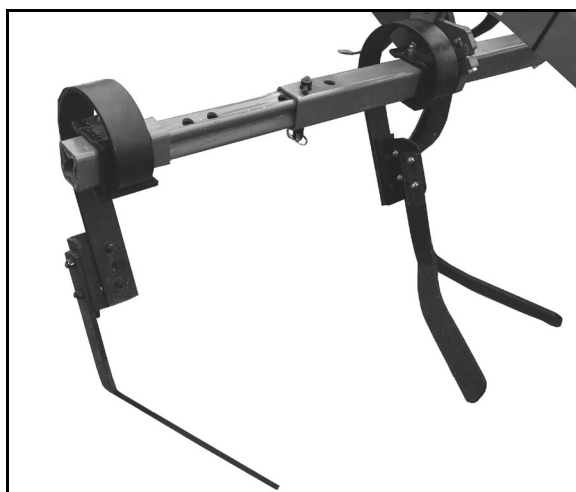

- **Gylio nustatymo įtaisas**

Išlyginamojo bloko darbinis gylis nustatomas nepriklausomai nuo darbinio dantų gylio.



Apie darbinio gylio nustatymą žr.64.psl.

5.6 Šoniniai diskai / šoniniai užžertuvai

Ištraukiami šoniniai diskai / šoniniai užžertuvai paruošia lygų lauką, nesuformuodami šoninių sankasų.


Mašina gali būti su apvaliais diskais arba dantytais diskais.

- Prieš transportuodami visiškai įstumkite abu šoninius diskus/šoninius užžertuvus, įkiškite kaiščius ir užfiksuokite atlenkiamu kaiščiu.
- Naudojimui šoniniai diskai/šoniniai užžertuvai gali būti įkišami į skirtingas angas.

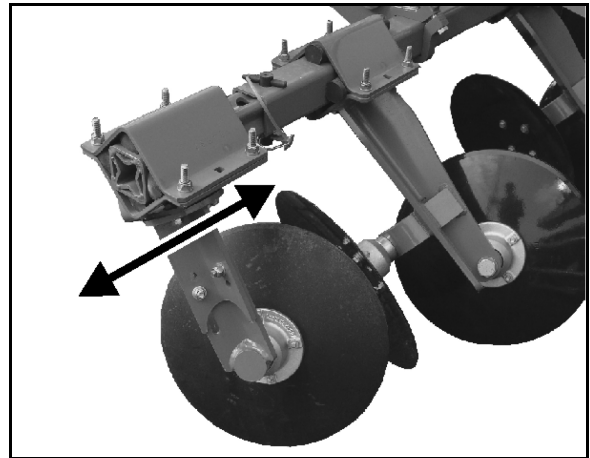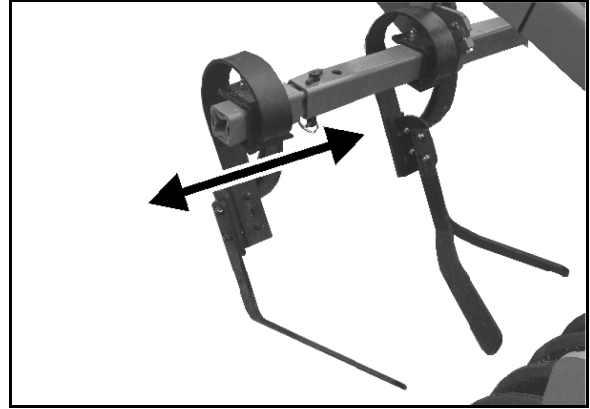

• Reguliuojami šoniniai diskai


Galima reguliuoti reguliuojamų šoninių diskų (parinktis) ilgį ir sukant galima priderinti darbinį kampą.

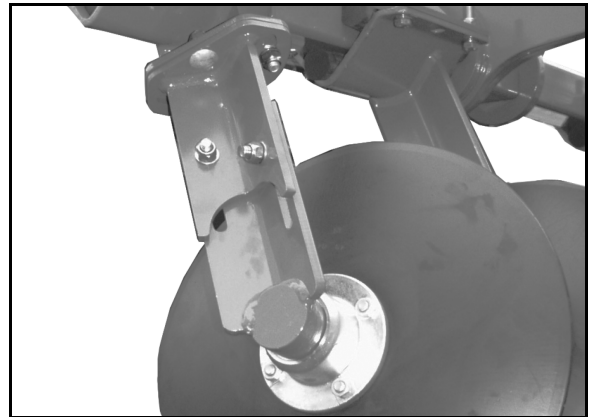

Konstrukcija ir funkcijos

- Šoninis užžertuvas su apsaugu nuo perkrovos

- (1) Apsaugas nuo perkrovos: plieninė spyruoklė
- (2) Apsaugas nuo perkrovos: guminiai elementai

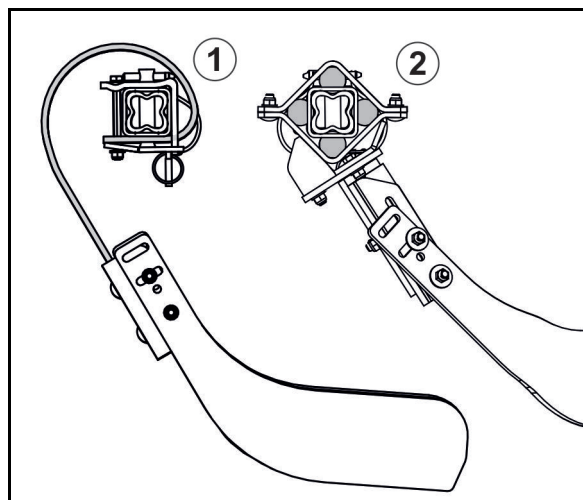

- Šoninius diskus galima montuoti ir prie dantų bloko.
- Šoninius užžertuvus galima montuoti ir prie diskų bloko.

5.7 Volas

Volas perima įrankių gylio reguliavimą.

- **Tandeminis volas TW520/380**

Tandeminį volą sudaro

- o vamzdinis volas, sumontuotas priekyje viršutinėje angų grupėje;
- o prispaudimo volas, sumontuotas užpakalinėje pusėje apatinėje angų grupėje.

→ Yra su labai geru smulkintuvu.

- **Pentininis volas**

- o SW520
- o SW600

→ Mažesniai dirvos sukietinimui galima rinktis pentininį volą.

→ Turi labai gerą nepriklausomą pavara.

- **Trapecinių žiedų volas KW580**

su reguliuojamu brauktuvu.

→ Puikiai tinka vidutiniam dirvožemiui.


- **Dantytasis tankinimo volas: PW 600**

→ Puikiai tinka vidutiniam ir sunkiam dirvožemiui.

- **U profilio volas UW580**

→ Puikiai tinka lengvam dirvožemiui.

→ Atsparus kamščiams ir gera darbinė apkrova.

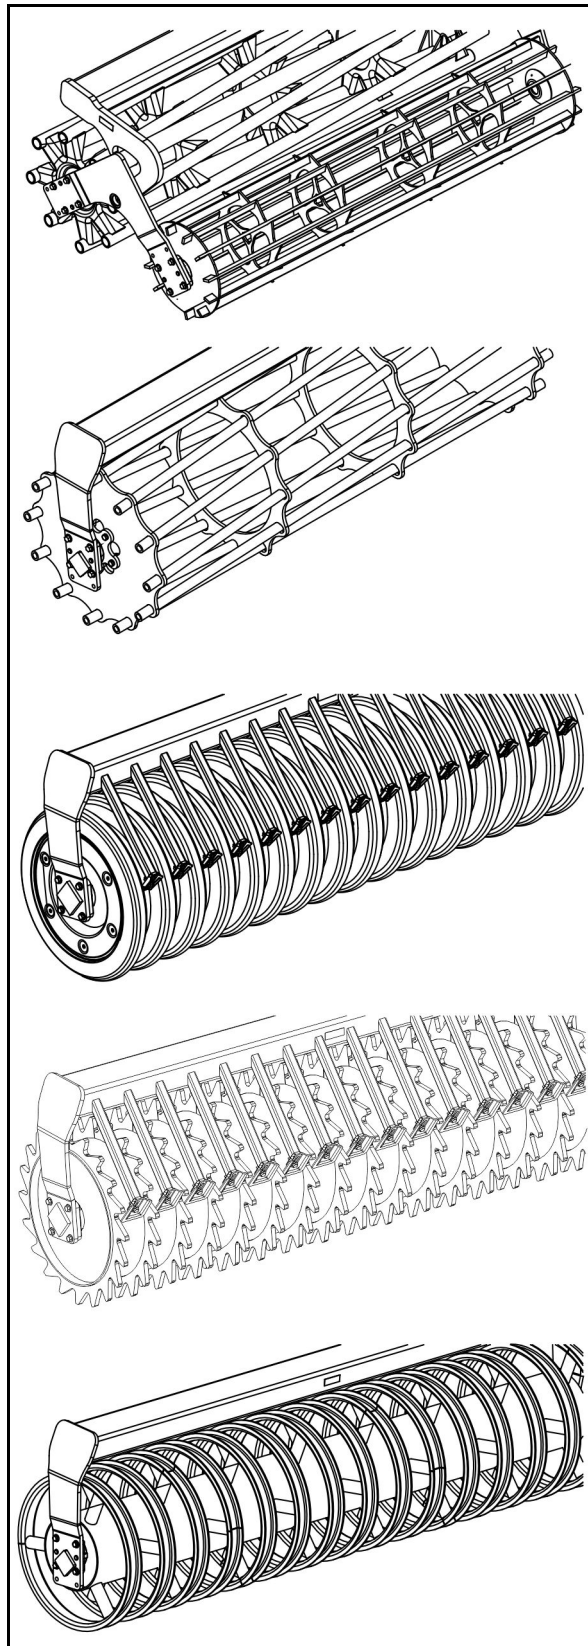

Konstrukcija ir funkcijos

• Kampinio profilio volas WW580


Pasirinktina kampinio profilio volas gali būti su reguliuojama peilių plokšte.

Pakėlus peilių plokštelę, kai yra daug organinės masės, sumažinamas užsikimšimo pavojus.

- Puikiai tinka vidutiniam ir sunkiam dirvožemiui.
- Netinka akmeningam dirvožemiui.

• Diskinis volas DW600

- Puikiai tinka lengvam, vidutiniam ir sunkiam dirvožemiui.
- Yra su labai geru smulkintuvu.
- Atsparus kamščiams ir sulipimui, gera darbinė apkrova.

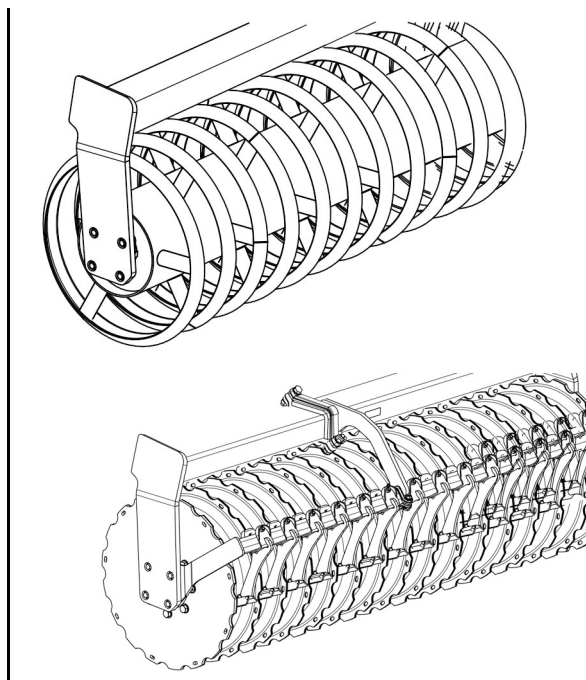

5.8 Užpakalinės šukos (papildoma įranga)

Užpakalinės šukos yra skirtos dirvožemiui smulkinti ir išlyginti.

Darbo intensyvumą galima reguliuoti įkišant varžtus į angų grupę.

Kaiščius užfiksuokite vielokaiščiu.


(1) Kaištis darbo intensyvumui nustatyti.

→ Kaištį įkiškite taip, kad akėčios priglustų ir galėtų laisvai švytuoti atgal.

(2) Kaiščio padėtis tiksliosioms akėčioms fiksuoti prieš transportavimą.

(3) Prieš transportuodami sumontuokite apsauginę eismo juostą.

(4) Nustatykite akėčių aukštį priklausomai nuo akėčių sistemos.

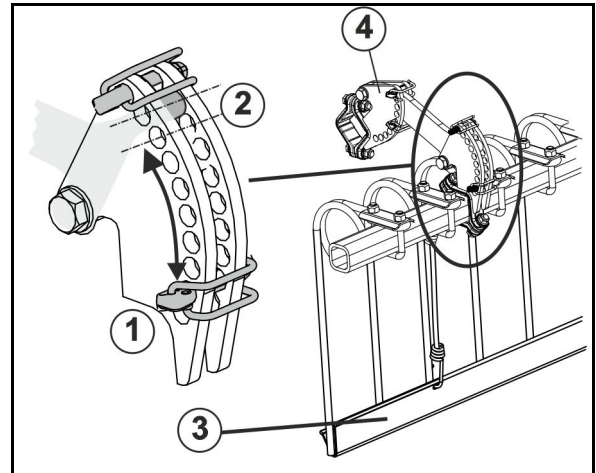


- Vienodai nustatykite visus reguliavimo organus.
- Prieš nutraukdami eksploatavimą akėčias pakelkite ir ištraukite kaiščius.
- Prieš pradėdami dirbti apsaugines eismo juostas pritvirtinkite ant veleno.

Užpakalinių akėčių reguliavimo svirtis (papildoma įranga)

Reguliavimo svirtis skirta komfortiškam užpakalinių akėčių nustatymui.

(1) Reguliavimo svirtis atlenkiamu kištuku užfiksuota stovėjimo padėtyje


(2) Reguliavimo svirtis naudojimo padėtyje užpakalinėms akėčioms nustatyti

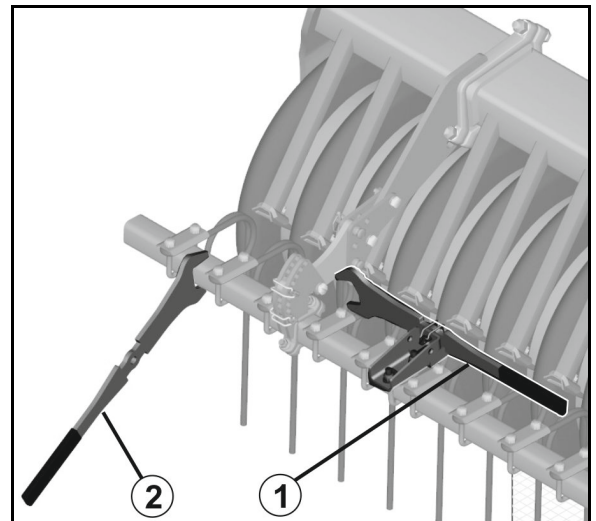

Konstrukcija ir funkcijos


Akėčių sistema 12-125 Hi

Volams: SW520, SW600, PW600, KW580,
RW600, UW580

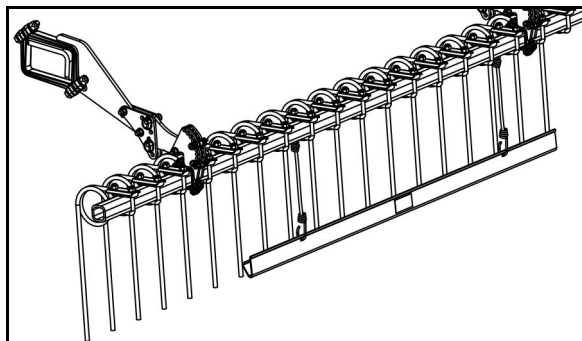


Akėčių sistema KWM650-125 Hi

Volui: KWM650

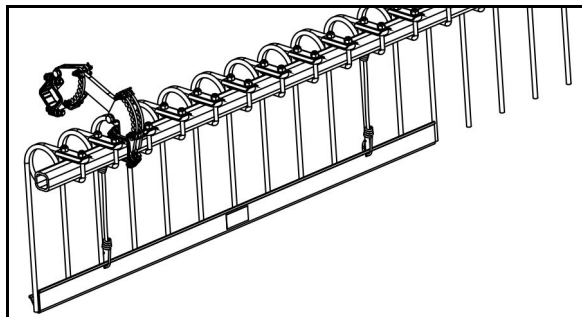


Akėčių sistema 12-284 Hi

Volams: TW520/380, DUW580

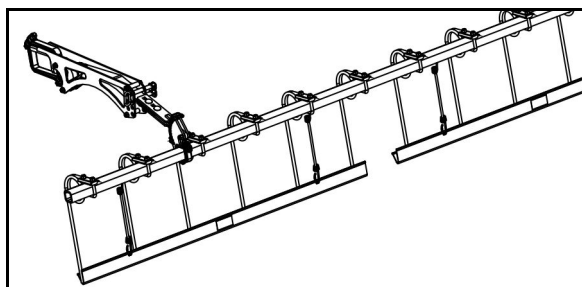


Spyruoklinė valymo sistema 167

Volui: UW580

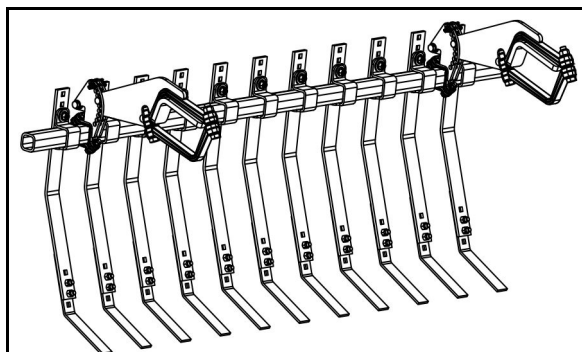

Spyruoklinių peilių sistema 142


Volui: WW580

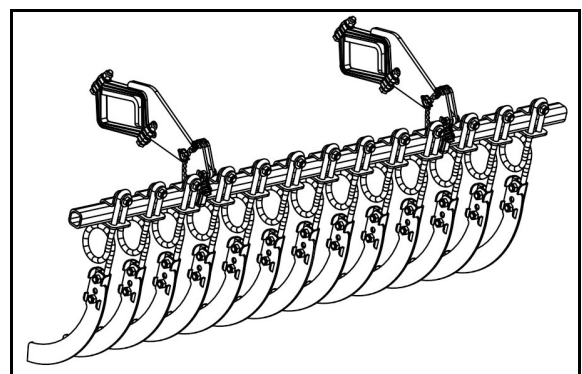

5.9 Hidraulikos jungtys

- Visos hidraulinės žarnos yra su rankenomis.

Ant rankenų yra spalvotos žymos su kodo skaičiumi arba raide, kad tam tikrą hidraulinę funkciją būtų galima priskirti traktoriaus valdymo įrenginio slėginei žarnai!

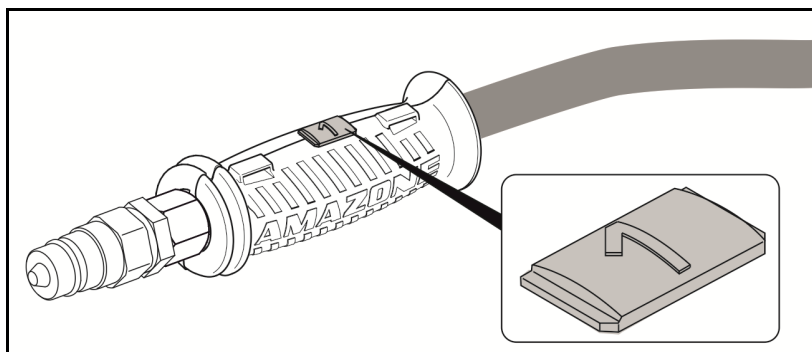

Kaip žymos prie mašinos priklijuojamos plėvelės, kurios rodo atitinkamas hidraulines funkcijas.

- Priklausomai nuo hidraulinės funkcijos reikia naudoti skirtingus traktoriaus valdymo įrenginio aktyvinimo būdus.

Užfiksuoti, nuolatiniam alyvos cirkuliavimui	
Liesti, aktyvinimui, kol bus atlikta komanda	
Slankioji padėtis, laisvas alyvos tekėjimas valdymo įrenginyje	

Ženklimas		Funkcija			Traktoriaus valdymo įrenginys	
mėlyna	1		Mašina	išskleisti	dvigubo veikimo	
	2			suskleisti		
žalia	1		Darbinis gylis (papildoma įranga)	padidinimas	dvigubo veikimo	
	2			sumažinimas		
smėlinė	1		Išlyginamojo bloko darbinis gylis (parinktį)	padidinimas	dvigubo veikimo	
	2			sumažinimas		
raudona	1		Gembės skleidimo atblokavimas		vienpusio veikimas	



ĮSPĖJIMAS

Infekcijos pavojus dėl didelių slėgiu išsiveržiančios hidraulinės alyvos!

Prijungdami ir atjungdami hidraulinės žarnos žiūrėkite, kad hidraulinėje sistemoje nebūtų slėgio nei iš traktoriaus, nei iš mašinos pusės!

Jei susižalojote dėl hidraulinės alyvos, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

5.9.1 Hidraulinių žarnų linijų prijungimas



ĮSPĖJIMAS

Neteisingai prijungus hidraulinių žarnų linijas dėl neteisingų hidraulinių funkcijų kyla prispaudimo, pjovimo, užkabinimo, įtraukimo ir smūgio pavojai!

Prijungdami hidraulinių žarnų linijas atkreipkite dėmesį į spalvotą hidraulinių kištukų ženklimą.



- Atsižvelkite į didžiausią leistiną 210 barų hidraulinės alyvos slėgį.
- Prieš prijungdami mašiną prie traktoriaus hidraulinės sistemos, patikrinkite hidraulinių alyvų suderinamumą.
- Mineralinės alyvos nemaišykite su bioalyva!
- Prijunkite tik švarius hidraulinės alyvos kištukus.
- Hidraulinės sistemos kištuką(-us) į hidraulinę movą spauskite tol, kol išgirsite, kad hidraulinis kištukas(-i) užsifiksavo.
- Patikrinkite, ar hidraulinių žarnų linijų sujungimo vietos yra tvarkingos ir sandarios.
- Prijungtos hidraulinės žarnos
 - o važiuojant posūkiuose turi kartu judėti neįsitempdamos, nesulinkdamos ir nesitrindamos.
 - o neturi trintis į kitas dalis.

1. Traktoriaus valdymo įrenginį nustatykite į plaukiančią padėtį (neutralią padėtį).
2. Prieš įjungdami hidraulinės žarnos linijos kištuką, jį nuvalykite.
3. Hidraulinių žarnų liniją(-as) sujunkite su traktoriaus valdymo įrenginiu(-ais).

5.9.2 Hidraulinių žarnų linijų atjungimas


1. Traktoriaus valdymo įrenginį nustatykite į plaukiančią padėtį (neutralią padėtį).
2. Iš hidraulinės sistemos movos ištraukite hidraulinį kištuką.
3. Ant hidraulinių kištukinių lizdų uždėkite apsauginius dangtelius, kad jie nenusiteptų.
4. Hidraulinį kištuką pritvirtinkite laikymo movose.

5.10 Tritaškis pakabinimo rėmas

Mašina yra su:

- III kategorijos viršutinės ir apatinių trauklių kaiščiais su užfiksuoti skirtu atlenkiamu kištuku;
- 2 padėtimis viršutinei trauklei prijungti;
- 2 padėtimis kiekvienai apatinei trauklei prijungti.

Priklausomai nuo prisukamų apatinių trauklių kaiščių pasiekiamas 2 arba 3 kategorijos protarpis.

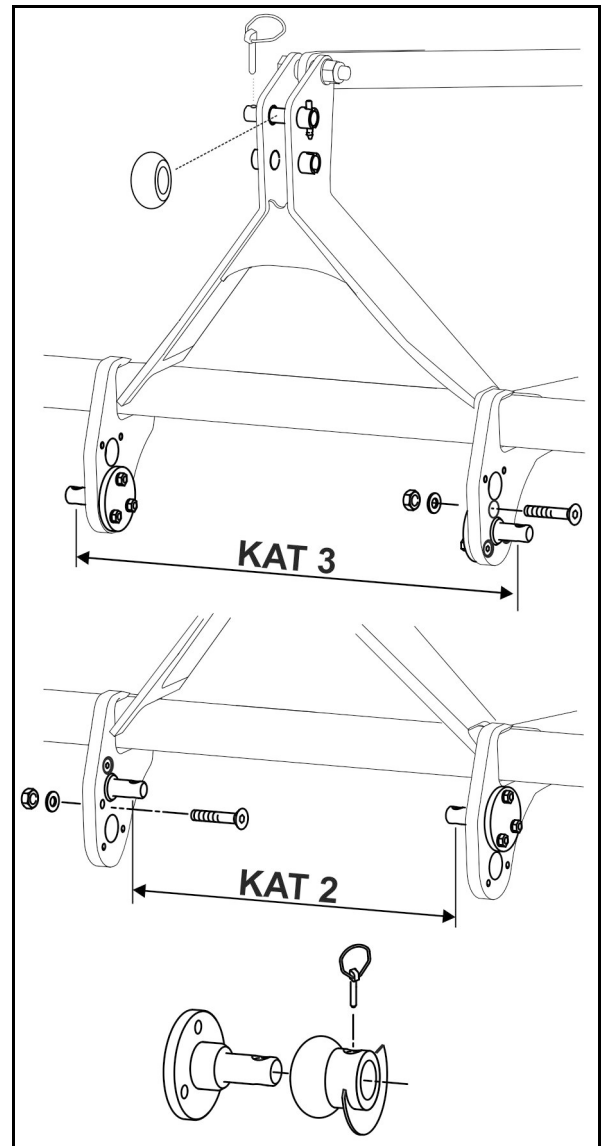

6 Eksploatacijos pradžia

Šiame skyriuje pateikiama informacijos apie

- mašinos eksploatavimo pradžia,
- apie tai, kaip patikrinti, ar mašiną galima primontuoti / prikabinti prie traktoriaus.



- Prieš mašinos eksploatacijos pradžia operatorius turi būti perskaitęs ir supratęs naudojimo instrukciją.
- Laikykites skyriuje "Saugos nurodymai operatoriui" nurodymų, nuo 21 psl., kai vykdomas
 - o Mašinos prijungimas ir atjungimas
 - o Mašinos transportavimas
 - o Mašinos naudojimas
- Mašiną prijunkite ir transportuokite tik tam skirtu traktoriumi!
- Traktorius ir mašina turi atitikti šalies kelių eismo taisyklių reikalavimus.
- Transporto priemonės savininkas (naudotojas) ir transporto priemonės vairuotojas (valdymo darbus atliekantis personalas) yra atsakingi už nacionalinių kelių eismo taisyklių nacionalinių nuostatų laikymąsi.



ĮSPĖJIMAS

Suspaudimo, nupjovimo, įtraukimo ir sugriebimo pavojus hidrauliniu arba elektriniu būdu aktyvinamų konstrukcinių elementų srityje.

Draudžiama užblokuoti traktoriaus valdymo įtaisus, naudojamus tiesioginiam hidraulinių arba elektrinių konstrukcinių elementų judesių vykdymui, pvz., atlenkimo, pasukimo ir stūmimo procesai. Judesys turi automatiškai sustoti, kai atleidžiate atitinkamą valdymo įtaisą. Tai netaikoma prietaisų judesiams, kurie

- vyksta nuolat arba
- reguliuojami automatiškai, arba
- pagal vykdomas funkcijas jiems reikalinga plaukiančioji arba spaudžiamoji padėtis

6.1 Traktoriaus tinkamumo tikrinimas



ĮSPĖJIMAS

Jei traktorius naudojamas ne pagal paskirtį, eksploatavimo metu kyla sulūžimo pavojus, neužtikrinamas pakankamas stabilumas ir traktoriaus vairavimo bei stabdymo pajėgumas!

- Prieš montuodami arba kabindami mašiną prie traktoriaus patikrinkite, ar traktorius tam pritaikytas.
Mašiną galite montuoti arba prikabinti tik prie tokių traktorių, kurie tam tinka.
- Atlikite stabdžių bandymą, kad patikrintumėte, ar ir primontavus / prikabinus mašiną užtikrinamas reikalingas traktoriaus stabdymo uždelsimas.

Traktoriaus tinkamumo naudoti sąlygos yra šios:

- leistinas bendrasis svoris
- leistinos ašių apkrovos
- leistina atraminė apkrova traktoriaus prikabinimo taškui
- leistina sumontuotų padangų didžiausia apkrova
- turi būti pakankama leistina gabenamo krovinio apkrova

Šiuos duomenis rasite gamyklinėje lentelėje arba transporto priemonės pase ir traktoriaus eksploatavimo instrukcijoje.

Traktoriaus priekinis tiltas visada turi būti apkrautas mažiausiai 20 % tuščiojo traktoriaus svorio.

Traktorius turi pasiekti traktoriaus gamintojo nurodytą stabdymo uždelsimo vertę ir tada, kai mašina primontuota arba prikabinta.

6.1.1 Traktoriaus bendrosios masės, traktoriaus ašių apkrovų ir padangų krovumo bei reikiamo mažiausio balasto faktinių verčių apskaičiavimas



Transporto priemonės pase nurodytas leistinas traktoriaus svoris turi būti didesnis už


- traktoriaus savosios masės,
- balastavimo masės ir
- bendrojo prikabinos mašinos svorio arba prikabinos mašinos atraminės apkrovos sumą



Šis nurodymas taikomas tik Vokietijai:

Jei dėl tam tikrų priežasčių nepavyksta laikytis ašių apkrovos verčių ir / arba leistino bendrojo svorio, remiantis oficialiai pripažinto transporto priemonių eksperto išvadomis ir pritariant traktoriaus gamintojui, pagal atitinkamos žemės įstatymus kompetentinga įstaiga gali patvirtinti išimtį pagal StVZO 70 § bei suteikti reikalingą leidimą pagal StVO 3 pastraipos 29 §.

6.1.1.1 Apskaičiavimui reikalingi duomenys

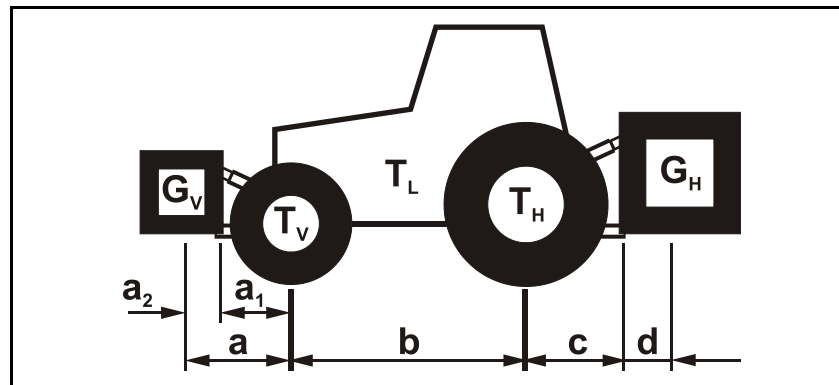

T_L	[kg]	Traktoriaus savoji masė	Žr. traktoriaus eksploatacijos instrukciją arba transporto priemonės pasą
T_V	[kg]	Tuščio traktoriaus priekinės ašies apkrova	
T_H	[kg]	Tuščio traktoriaus užpakalinės ašies apkrova	
G_H	[kg]	Bendroji gale pakabinamo padargo arba galinio balasto masė	Žr. techninius mašinos arba galinio balasto duomenis
G_V	[kg]	Bendroji priekyje pakabinamos mašinos arba priekinio balasto masė	Žr. priekyje pakabinamos mašinos arba priekinio balasto techninius duomenis
a	[m]	Atstumas tarp priekyje montuojamos mašinos arba priekinio balastinio svarmens svorio centro ir priekinio tilto vidurio (suma $a_1 + a_2$)	Žr. traktoriaus ir priekyje montuojamos mašinos techninius duomenis arba išmatuokite
a_1	[m]	Atstumas nuo priekinio tilto vidurio iki apatinės trauklės jungties vidurio	Žr. traktoriaus eksploatacijos instrukciją arba išmatuokite
a_2	[m]	Atstumas nuo apatinės trauklės prijungimo taško vidurio iki priekyje montuojamos mašinos arba priekinio balastinio svarmens svorio centro (svorio centro atstumas)	Žr. priekyje montuojamos mašinos arba priekinio balastinio svarmens techninius duomenis arba išmatuokite
b	[m]	Traktoriaus bazė	Žr. traktoriaus eksploatacijos instrukciją arba transporto priemonės pasą, arba išmatuokite
c	[m]	Atstumas tarp galinio tilto vidurio ir apatinės trauklės jungties vidurio	Žr. traktoriaus eksploatacijos instrukciją arba transporto priemonės pasą, arba išmatuokite
d	[m]	Atstumas nuo apatinės trauklės prijungimo taško vidurio iki gale pakabinamo padargo arba galinio balasto svorio centro (svorio centro atstumas)	Žr. mašinos techninius duomenis

6.1.1.2 Traktoriaus reikiamo mažiausio balastavimo priekyje $G_{V \min}$ apskaičiavimas siekiant užtikrinti vairumą

$$G_{V \min} = \frac{F_H \cdot c - T_V \cdot b + 0,2 \cdot T_L \cdot b}{a + b}$$

Įrašykite mažiausio balastavimo $G_{V \min}$, reikiamo traktoriaus priekinėje pusėje, skaitinę vertę į lentelę (skyrius 6.1.1.7).

6.1.1.3 Apskaičiavimas traktoriaus priekinio tilto faktinės apkrovos $T_{V \text{ tat}}$

$$T_{V \text{ tat}} = \frac{G_V \cdot (a + b) + T_V \cdot b - F_H \cdot c}{b}$$

Įrašykite apskaičiuotą priekinio tilto faktinės apkrovos skaitinę vertę ir traktoriaus eksploatacijos instrukcijoje nurodytą leistiną traktoriaus priekinio tilto apkrovą į lentelę (skyrius 6.1.1.7).

6.1.1.4 Traktoriaus ir mašinos faktinio bendrojo svorio apskaičiavimas

$$G_{\text{tat}} = G_V + T_L + F_H$$

Įrašykite apskaičiuotą faktinio bendrojo svorio skaitinę vertę ir traktoriaus eksploatacijos instrukcijoje nurodytą leistiną traktoriaus bendrąjį svorį į lentelę (skyrius 6.1.1.7).

6.1.1.5 Apskaičiavimas traktoriaus galinio tilto faktinės apkrovos $T_{H \text{ tat}}$

$$T_{H \text{ tat}} = G_{\text{tat}} - T_{V \text{ tat}}$$

Įrašykite apskaičiuotą galinio tilto faktinės apkrovos skaitinę vertę ir traktoriaus eksploatacijos instrukcijoje nurodytą leistiną traktoriaus galinio tilto apkrovą į lentelę (skyrius 6.1.1.7).

6.1.1.6 Padangų keliamoji galia

Įrašykite padangų leistinos keliamosios galios (žr., pvz., padangų gamintojo dokumentus) dvigubą vertę (dvi padangos) į lentelę (skyrius 6.1.1.7).

6.1.1.7 Lentelė

	Faktinė vertė pagal apskaičiavimą	Leistina vertė pagal traktoriaus eksploatacijos instrukciją	Dviguba leistina padangų keliamoji galia (dvi padangos)
Mažiausias balastavimas priekyje / gale	/ kg	--	--
Bendrasis svoris	kg	≤ kg	--
Priekinio tilto apkrova	kg	≤ kg	≤ kg
Užpakalinio tilto apkrova	kg	≤ kg	≤ kg



- Traktoriaus pase pateiktos traktoriaus bendrojo svorio, ašių apkrovų ir padangų keliamųjų galių leistinosios vertės.
- Faktinės, apskaičiuotosios vertės privalo būti mažesnės arba lygios (≤) leistinosioms vertėms!



ĮSPĖJIMAS

Dėl traktoriaus nepakankamo stabilumo bei nepakankamo vairumo ir stabdumo kyla prispaudimo, pjovimo, užkabinimo, įtraukimo ir smūgio pavojai!

Draudžiama prikabinti mašiną prie traktoriaus, jei apskaičiavus

- bent viena iš faktinių, apskaičiuotųjų verčių yra didesnė nei leistinoji vertė.
- prie traktoriaus nėra pritvirtintas priekinis balastinis svarmuo (jei reikia), užtikrinantis reikiamą mažiausią balastavimą priekyje ($G_{V \min.}$).



Jūs privalote naudoti priekinį balastinį svarmenį, kuris atitinka bent reikiamą mažiausią balastavimą priekyje ($G_{V \min.}$)!

6.2 Traktorių / mašiną apsaugokite nuo netikėto įsijungimo ir netikėto nuriedėjimo



ĮSPĖJIMAS

Dirbant ties mašina kyla šie pavojai: prispaudimas, kirpimas, pjovimas, nupjovimas, užkabinimas, apvyniojimas, įtraukimas, pagavimas ir smūgis. Priežastys:

- jei netyčia nusileidžia tritaške hidraulika pakeltas traktorius, neapsaugota mašina,
- pakeltų ir neužfiksuotų mašinos dalių netikėtas nusileidimas.
- netyčia įsijungia ir netyčia nurieda traktoriaus ir mašinos junginys.
- Prieš bet kokius darbus ties mašina užblokuokite traktorių ir mašiną nuo netikėto pajudėjimo ir nuriedėjimo.
- Draudžiama atlikti bet kokius darbus prie mašinos, pvz., montavimo, nustatymo, gedimų šalinimo, valymo, techninės priežiūros ir remonto darbus, kai
 - o mašina neišjungta,
 - o kol traktoriaus variklis veikia esant prijungtam kardaniniam velenui / hidraulinei sistemai,
 - o kol traktoriuje įkištas degimo raktelis ir traktorius netyčia gali būti užvestas esant prijungtam kardaniniam velenui / hidraulinei sistemai,
 - o kai traktorius ir mašina neužblokuoti savais stovėjimo stabdžiais ir / arba kaladėlėmis nuo nuriedėjimo.
 - o judančios dalys neužblokuotos, kad nebūtų atlikti netikėti judesiai.

Ypač atliekant šiuos darbus kyla pavojus dėl kontakto su neužblokuotais konstrukciniais elementais.

1. Išjunkite traktoriaus variklį.
2. Ištraukite uždegimo raktelį.
3. Patraukite traktoriaus stovėjimo stabdį.
4. Pasirūpinkite, kad ant traktoriaus nebūtų žmonių (vaikų).
5. Jei reikia, užrakinkite traktoriaus kabiną.

7 Mašinos prikabinimas ir atkabinimas



Prikabindami ir atkabindami mašinas laikykitės skyriaus "Saugos nurodymai operatoriui" taisyklių, 21 psl.



ĮSPĖJIMAS

Suspaudimo pavojus dėl netikėto traktoriaus ir mašinos įsijungimo ir netikėto nuriedėjimo prijungiant arba atjungiant mašiną!

Apsaugokite traktorių ir mašiną nuo netikėto įsijungimo bei netikėto nuriedėjimo ir tik tada eikite į pavojingą sritį tarp traktoriaus ir mašinos, kai norite prijungti arba atjungti, apie tai žr. 55.



ĮSPĖJIMAS

Suspaudimo ir nustūmimo tarp traktoriaus galinės dalies ir mašinos pavojus prijungiant ir atjungiant mašiną!

- Draudžiama aktyvinti traktoriaus tritaškę hidraulinę sistemą, kol tarp traktoriaus galinės dalies ir mašinos stovi asmenys.
- Aktyvinkite traktoriaus tritaškės hidraulikos valdymo įtaisus
 - o tik iš tam skirtos darbo vietos.
 - o niekada, kai esate pavojaus srityje tarp traktoriaus ir mašinos.

7.1 Mašinos prijungimas



ĮSPĖJIMAS

Suspaudimo pavojus atliekant prijungimo darbus tarp traktoriaus ir mašinos!

Prieš privažiudami prie mašinos iš pavojingos srities tarp traktoriaus ir mašinos liepkite pasišalinti asmenims.

Žmonėms leidžiama būti tik šalia traktoriaus ir mašinos ir tik jiems sustojus galima įžengti tarp jų.



ĮSPĖJIMAS

Suspaudimo, įpjovimo, sugriebimo, įtraukimo ir smūgio pavojus asmenims, jei mašina netikėtai atsikabintų nuo traktoriaus!

- Pagal paskirtį naudokite traktoriui ir mašinai sujungti skirtus prietaisus.
- Prijungdami mašiną stebėkite traktoriaus tritaškę hidrauliką, nes traktoriaus ir mašinos konstrukcinės kategorijos būtinai turi sutapti.
- Naudokite tik komplektuojamus viršutinių ir apatinių trauklių kaiščius mašinos prijungimui.
- Kiekvieną kartą prieš prijungdami mašiną patikrinkite, ar nesimato viršutinės ir apatinės trauklės varžtų pažeidimų. Pastebėję viršutinės ir apatinės trauklės varžtų nusidėvėjimą juos pakeiskite.
- Viršutinės ir apatinės trauklės varžtus užfiksukite nuo netikėto išsitraukimo.
- Apžiūrėdami patikrinkite, ar tinkamai užsiblokavę viršutinės ir apatinės trauklės kabliai.



ĮSPĖJIMAS

Jei traktorius naudojamas ne pagal paskirtį, eksploatavimo metu kyla sulūžimo pavojus, neužtikrinamas pakankamas stabilumas ir traktoriaus vairavimo bei stabdymo pajėgumas!

Mašiną galite montuoti arba prikabinti tik prie tokių traktorių, kurie tam tinka. Apie tai skaitykite skyriuje „Traktoriaus tinkamumo tikrinimas“, 51 psl.



ĮSPĖJIMAS

Pavojus dėl energijos tiekimo gedimo tarp traktoriaus ir mašinos dėl nepažeistų maitinimo linijų!

Prijungiant maitinimo linijas būtina atsižvelgti į jų išdėstymą. Maitinimo linijos

- turi lengvai pasiduoti visiems primontuotos arba prikabinotos mašinos judesiams be įsitempimo, išsilenkimo ar trinties.
- neturi trintis į kitas dalis.

1. Prikabindami mašiną, patikrinkite, ar nesimato defektų. Laikykitės skyriaus "Naudotojo įsipareigojimas", 8 psl.
2. Pritvirtinkite rutulines įvoves viršutinių ir apatinių trauklių kaiščiais tritaškio pakabinimo rėmo vairavimo taškuose.
3. Užfiksukite viršutinių ir apatinių trauklių kaiščius su atlenkiamais kištukais nuo netikėto atsilaisvinimo.
4. Prieš privažiuodami prie mašinos išsiųskite žmones iš pavojaus zonos tarp traktoriaus ir mašinos.
5. Pirmiausia prijunkite maitinimo linijas, ir tik po to galėsite mašiną sukabinti su traktoriumi.
 - 5.1 Traktorių prie mašinos privežkite taip, kad tarp traktoriaus ir mašinos liktų laisvos vietos (apie 25 cm).
 - 5.2 Apsaugokite traktorių nuo netikėto įsijungimo ir netikėto nuriedėjimo.
 - 5.3 Sujunkite maitinimo linijas su traktoriumi.
 - 5.4 Apatinių trauklių kablius ištiesinkite taip, kad jie būtų vienoje linijoje su mašinos apatiniais vairavimo taškais.
 - 5.5 Apatinių trauklių kablius ištiesinkite taip, kad jie būtų vienoje linijoje su mašinos apatiniais vairavimo taškais.
6. Dabar traktoriumi atbulai labiau privažiuokite prie mašinos, kad traktoriaus apatinių trauklių kabliai automatiškai susikabintų su mašinos apatinių vairavimo taškų rutulinėmis įvorėmis.
- Apatinių trauklių kabliai užsifiksuos automatiškai.
7. Tritaškę traktoriaus hidraulinę sistemą pakelkite tiek, kad apatinių trauklių kabliai užkabintų rutulines įvoves ir automatiškai užblokuotų.
8. Viršutinę trauklę nuo traktoriaus sėdynės prijunkite viršutinės trauklės kabliu su viršutiniu trijų taškų pakabinimo rėmo vairavimo tašku.
- Viršutinės trauklės kablys užfiksuojamas automatiškai.
9. Prieš pradėdami važiuoti apžiūrėkite, ar viršutinių ir apatinių trauklių kabliai yra gerai užsifiksavę.
10. Atramines kojas nustatykite į transportavimo padėtį
11. Apžiūrėdami patikrinkite, ar tinkamai užsiblokavę viršutinės ir apatinės trauklės kabliai.


7.2 Mašinos atjungimas

1. Prieš pastatydami mašiną ant atraminių kojų, nustatykite mažiausią darbinį dantų gylį.
- Tai užtikrina mašinos stabilumą.
2. Apsaugokite traktorių nuo netikėto įsijungimo ir netikėto nuriudėjimo.
3. Nustatykite atramines kojas į darbinę padėtį.
4. Mašiną pastatykite ant lentų, kad būtų apsaugoti dantys.
5. Prikabindami mašiną, patikrinkite, ar nesimato defektų. Laikykites skyriaus "Naudotojo įsipareigojimas".
6. Atkabinkite mašiną nuo traktoriaus.
 - 6.1 Panaikinkite viršutinių trauklių apkrovą.
 - 6.2 Iš traktoriaus kabinos atfiksukite ir atkabinkite viršutinių trauklių kablius.
 - 6.3 Panaikinkite apatinių trauklių apkrovą..
 - 6.4 Iš traktoriaus kabinos atfiksukite ir atkabinkite apatinių trauklių kablius.
 - 6.5 Traktoriumi pavažiuokite pirmyn apie 25 cm.
 - Kai tarp traktoriaus ir mašinos susidaro laisvos erdvės, lengvai pavyks atkabinti maitinimo linijas.
 - 6.6 Traktorių ir mašiną užblokuokite nuo netikėto pajudėjimo ir netikėto nuriudėjimo.
 - 6.7 Prijunkite hidraulines žarnas, apie tai žr. skyrių "Hidraulinių žarnų prijungimas".
 - 6.8 Prijunkite apšvietimo sistemą, apie tai žr. skyrių "Eismo technikos įranga",.

7.3 Atraminių kojų pastatymo ir transportavimo padėties

Suskleistos mašinos atramines kojas nuleiskite į darbinę padėtį arba pakelkite į transportavimo padėtį.

Atraminę koją užfiksukite kaiščiu ir atlenkiama kištuku.

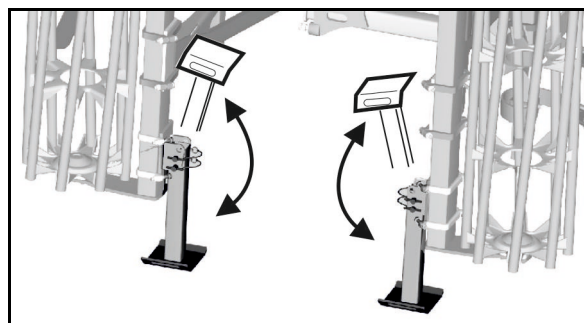

Alternatyva: mašina gali būti išskleista prieš atjungimą. Tada atraminės kojos lieka transportavimo padėtyje.

8 Nustatymai



ĮSPĖJIMAS

Kyla šie pavojai: prispaudimas, kirpimas, pjovimas, nupjovimas, užkabinimas, apvyniojimas, įtraukimas, pagavimas ir smūgis.

Priežastys:

- netyčia nusileidžia tritaške hidraulika pakeltas traktorius, pakelta, neapsaugota mašina,
- netyčia nusileidžia pakeltos, neapsaugotos mašinos dalys,
- netyčia įsijungia ir netyčia nurieda traktoriaus ir mašinos junginys.


Traktorių ir mašiną apsaugokite nuo netikėto įsijungimo bei netikėto nuriedėjimo ir tik tada pradėkite mašinos nustatymo darbus, apie tai skaitykite 55 psl.

8.1 Darbinis dantų gylis



Nustatant darbinį dantų gylį, kartu reguliuojamas išlyginamasis blokas.

8.1.1 Mechaninė gylio nustatymo sistema

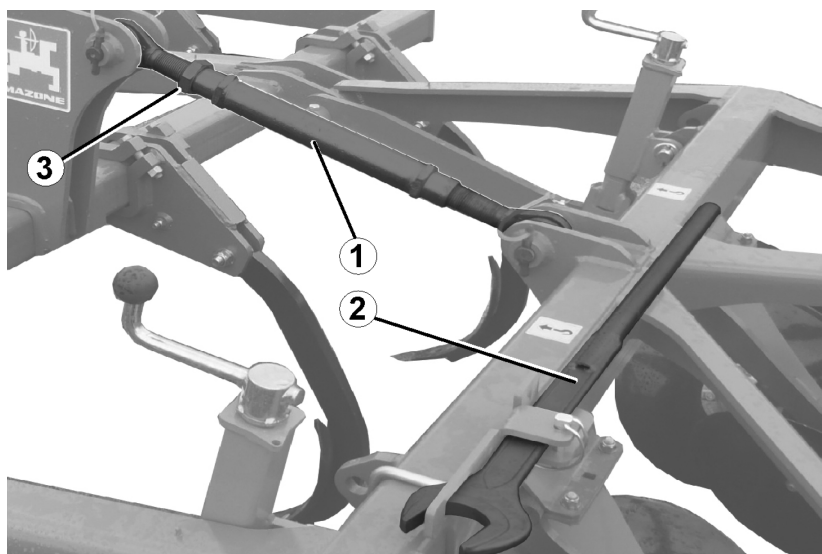

- (1) Suklys
- (2) Įrankis sukurto ilgiui nustatyti (stovėjimo padėtyje)
- (3) Antveržlė


Darbinis dantų gylis nustatomas įrankiu, keičiant suklio ilgį.

1. Atsukite veržlę.
2. Nustatykite suklio ilgį.
 - o Suklį trumpinant → darbinis gylis didėja.
 - o Suklį ilginant → darbinis gylis mažėja.
3. Antveržlę vėl užveržkite.
4. Po naudojimo įrankį vėl nustatykite į stovėjimo padėtį ir užfiksuokite vielokaiščiu.



- Nustatykite vienodą abiejų suklių ilgį.
- Jei, priveržiant antveržles, kartu suktųsi suklys, mašiną iškelkite ir taip apkraukite suklij volu.

8.1.2 Hidraulinė gylio nustatymo sistema

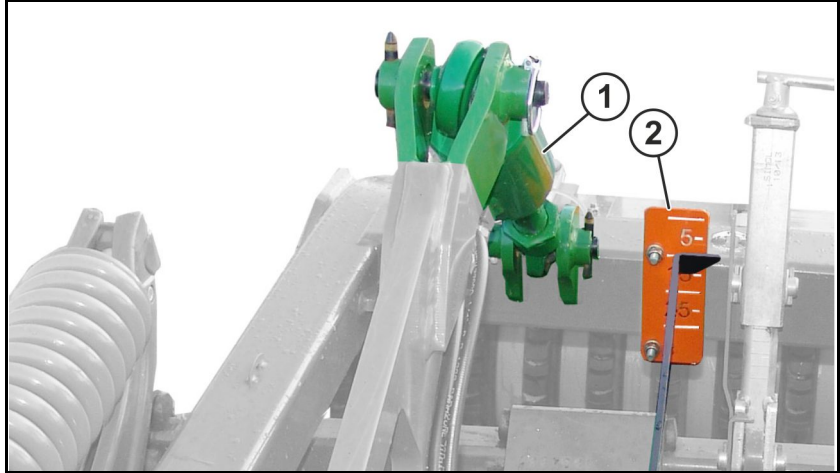

- (1) Hidraulinė gylio nustatymo sistema
- (2) Skalė su darbinio gylio indikatoriumi



Skalės vertės neatitinka nustatyto darbinio gylio cm.

Darbinis gylis nustatomas traktoriaus valdymo prietaisu *žalia*.

8.2 Išlyginamojo bloko darbinis gylis



Jei išlyginamasis blokas už volo palieka vagas:

→ išlyginamojo bloko darbinis gylis yra per didelis.


Jei dantys už volo suformuoja vagas:

→ išlyginamojo bloko darbinis gylis per mažas.

8.2.1 Išlyginamojo bloko darbinio gylio mechaninis nustatymas

Išlyginamojo bloko darbinį gylį prie darbinio dantų gylio priderinti galima rankenėle.

1. ištraukite vielokaištį (1).
 2. Rankenėlę nustatykite darbinį gylį.
 3. Nustatymą fiksuokite vielokaiščiu.
- Rankenėlę apsukite aplink, sukdami į dešinę.
→ Darbinis gylis mažesnis.
 - Rankenėlę apsukite aplink, sukdami į kairę.
→ Darbinis gylis didesnis.

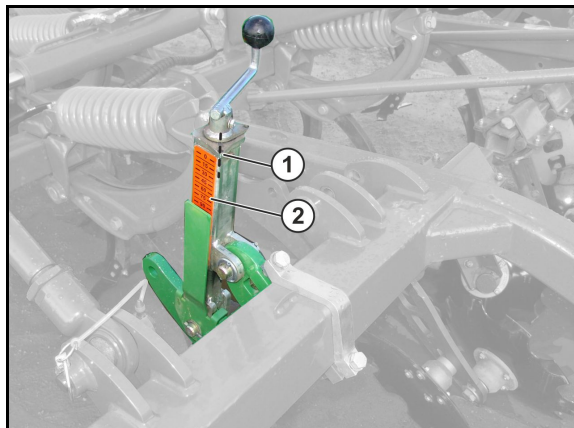

- Visais nustatymo elementais nustatykite vienodą gylį.
- Orientacijai prie nustatymo elementų yra pritvirtinta skalė (2).

8.3 Brauktuvo nustatymas

Brauktuvai nustatyti gamykloje. Norėdami nustatymą priderinti prie darbo sąlygų:

1. Atsukite varžtą po brauktuvu.
2. Brauktuvą įstatykite į pailgą angą.
3. Vėl priveržkite varžtą..




Trapecinių žiedų volas:

Tarp brauktuvo ir tarpinio žiedo nustatykite ne mažesnį kaip 10 mm atstumą, priešingu atveju gali greitai susidėvėti.

Dantytasis tankinimo volas:

Tarp brauktuvo ir volo reikia nustatyti atstumą nuo 0,5 iki 4 mm.

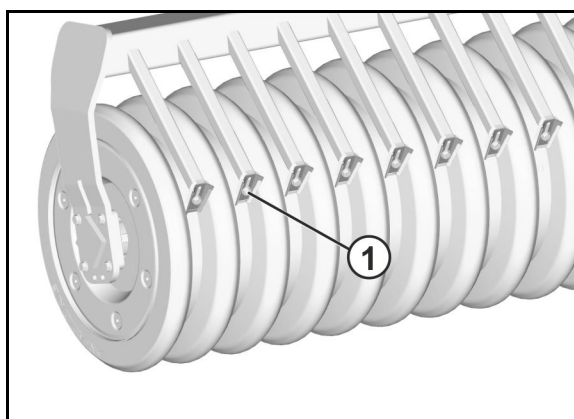

9 Transportavimas



PAVOJUS

- Transportuodami laikykitės nurodymų, pateiktų skyriuje „Saugos nurodymai operatoriui“, 23 psl.
- Transporto priemonės savininkas ir vairuotojas atsako už įstatyminių Kelių eismo taisyklių ir Leidimo eksploatuoti taisyklių laikymąsi!
- Patikrinkite apšvietimo sistemos veikimą!
- Transportuojant pakabinamą padargą, traktoriaus apšvietimo įtaisai turi būti atidengti.
- Negalima viršyti 3 m transportavimo pločio!
- Transportuojant keliais iškeltą padargą, turi būti užblokuota traktoriaus valdymo svirtis, kad jis būtų apsaugotas nuo nuleidimo ir išskleidimo!



PAVOJUS


Sužalojimų pavojus viršijant transportavimo plotį.

- Įstumkite ir užfiksuokite kraštinius šoninius diskus/šoninius užžertuvus!
- Žąsies kojelės formos noragėliai/strėliniai noragėliai: kraštinius dantų laikiklius montuokite į vidų tiek, kad būtų išlaikytas leidžiamas transportavimo plotis.

9.1 Pertvarkymas iš darbinės į transportavimo padėtį

1. Jei mašina vėliau bus pastatoma ant atraminių kojų: nustatykite mažiausią darbinį gylį.
 2. Pakelkite mašiną.
 3. Abu šoninius diskus/šoninius užžertuvus nustatykite į transportavimo padėtį.
 4. Suaktyvinkite *mėlyną* traktoriaus valdymo įrenginį.
- Mašinos suskleidimas.
5. Apšvietimo įtaisus nustatykite į transportavimo padėtį.
 6. Apatinius priekinius dantis (kairėje ir dešinėje) apdenkite apsauginiu tentu.

Transportavimo padėtis.

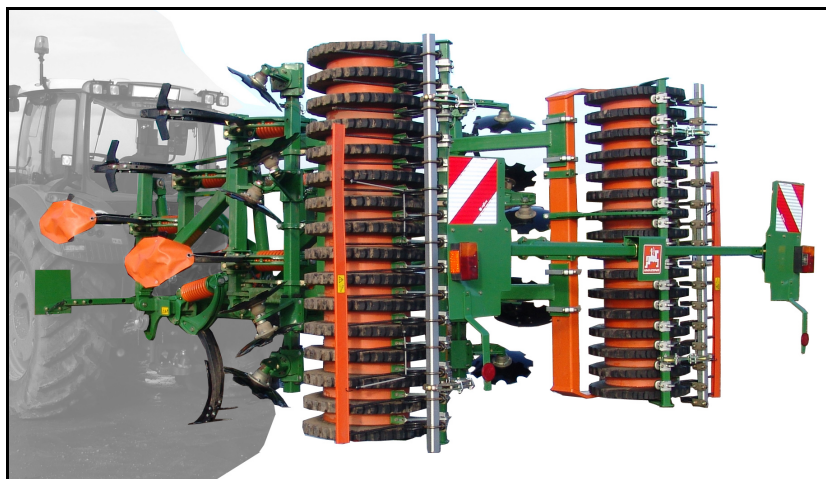

Užpakalinės šukos (papildoma įranga)




ĮSPĖJIMAS

Prieš suskleisdami mašiną

- Sumontuokite apsauginę eismo juostą (3).

Sužalojimų pavojus nesilaikant leidžiamo transportavimo pločio.

- Dantis užfiksukite kaiščiais (1) padėtyje 2.

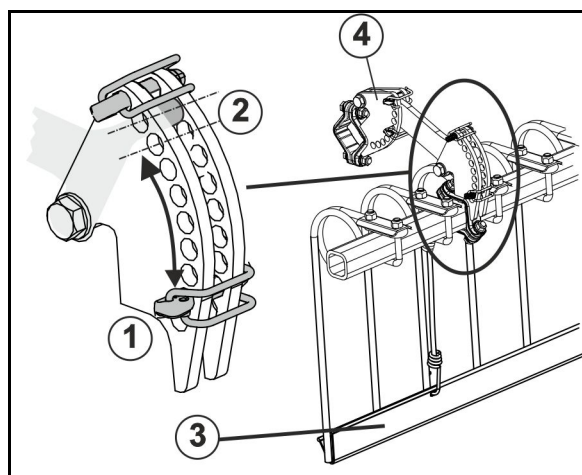

10 Mašinos naudojimas



ĮSPĖJIMAS

Naudodami mašiną atsižvelkite į skyriuje pateiktus nurodymus

- "Įspėjamieji ženklai ir kiti mašinos žymėjimai", nuo 16 psl. ir
- "Saugos nurodymai operatoriui", nuo 21 psl. Atsižvelkite į nurodymus, kad darbas būtų saugus.

10.1 Mašinos pastatymas į darbinę padėtį

1. Pakelkite mašiną.
2. Apatinių priekinių dantų apsauginius tentus nustatykite į darbinę padėtį.
3. Suaktyvinkite traktoriaus valdymo įrenginį *raudona*.
→ Atblokuokite išskleidimo fiksatorių.
ir tuo pačiu
Suaktyvinkite traktoriaus valdymo įrenginį *mėlyna*.
→ Mašinos išskleidimas.
4. Abu šoninius diskus / šoninius užžertuvus nustatykite į darbinę padėtį.

10.2 Eksploatavimas lauko sąlygomis

Cenius užpakalinio tritaškio pakabinimo rėmo plaukiančioje padėtyje. Gylis nustatomas per inertiškai judantį volą.

Dirbant lauke, padargas iškeliamas tik lauko gale, o po to vėl nuleidžiamas.

- Mašina yra prijungta prie traktoriaus.
- Darbinis dantų ir išlyginamojo bloko gylis yra nustatytas.
- Mašina yra darbinėje padėtyje.



Reikia vengti važiavimo atgal nuleidus padargą!



Padargą reikia nustatyti pakėlimo svirties sukiais ir traktoriaus viršutine traukle taip, kad rėmas darbo proceso metu išilgai ir skersai būtų lygiagretus žemės paviršiui!

10.3 Važiavimas dirvos krašte



- Staigiuose posūkiuose važiuokite pakėlę padargą, kad būtų išvengta skersinės įrankių apkrovos!
- Padargas dirvos krašte nuleidžiamas tik tada, kai jo kryptis sutampa su darbo kryptimi.

11 Sutrikimai

Gedimas	Pagalba
Diskai / dantų eilės aplimpa augalais.	Iškelkite mašiną ir įstatykite iš naujo.
Prieš volą prisikaupia dirvožemio.	Iškelkite mašiną ir įstatykite iš naujo. Sumažinkite darbinį gylį.
Aplimpa tankinimo volas.	Sureguliuokite brauktuva.

12 Valymas, techninė priežiūra ir remontas



ĮSPĖJIMAS

Kyla šie pavojai: prispaudimas, kirpimas, pjovimas, nupjovimas, užkabinimas, apvyniojimas, įtraukimas, pagavimas ir smūgis. Priežastys:

- netyčia nusileidžia tritaške hidraulika pakeltas traktorius, pakelta, neapsaugota mašina,
- netyčia nusileidžia pakeltos, neapsaugotos mašinos dalys,
- netyčia įsijungia ir netyčia nurieda traktoriaus ir mašinos junginys.

Prieš pradėdami mašinos valymo, techninės priežiūros arba remonto darbus, apsaugokite traktorių ir mašiną nuo netikėto įsijungimo bei netikėto nuriedėjimo, apie tai žr. 55 psl.



PAVOJUS!

- Atlikdami valymo, techninės priežiūros ir remonto darbus, laikykitės nurodymų, pateiktų skyriuje „Saugos nurodymai operatoriui“ 26 p.,
- Atliekant techninės priežiūros darbus, pakeltas padargas visada turi būti paremtas tinkamais atraminiais elementais.
- Patikrinkite, ar veikia apšvietimo sistema!



- Atlikus remonto darbus, po kurių dažoma, reikia atnaujinti gaminio grafikus ir nurodomuosius ženklus!
- Susidėvėjusias ir pažeistas dalis reikia pakeisti. Naudoti tik originalias atsargines dalis!
- Visas pažymėtas vietas, taip pat slydimo ir lankstų vietas, reikia tepti pagal tepimo planą (69 žr.)!
- Po darbo reikia nuvalyti įrankius!

12.1 Valymas



- Stebėkite stabdžių, oro ir hidraulinių žarnų linijas ypač akylai!
- Stabdžių, oro ir hidraulinių žarnų linijų niekada neplaukite benzinu, benzinu, žibalu arba mineralinėmis alyvomis.
- Sutepkite mašiną po valymo, ypač po valymo su aukšto slėgio plovimo įrenginiu / garų pūstuvu arba tepalus tirpdančiomis priemonėmis.
- Laikykitės įstatyminių potvarkių dėl valymo priemonių naudojimo ir šalinimo.

Valymas aukšto slėgio plovimo įrenginiu / garų pūstuvu



- Būtinai laikykitės toliau pateikiamų punktų, jei valymui naudojate aukšto slėgio plovimo įrenginį / garų pūstuvą:
 - Nevalykite elektrinių dalių.
 - Nevalykite chromuotų dalių.
 - Niekada nekreipkite aukšto slėgio plovimo įrenginio/garų pūstuvo purkštuko srovės į tepimo vietas, guolius, specifikacijų lentelę, įspėjamuosius ženklus ir priklijuotas plėveles.
 - Visada išlaikykite 300 mm atstumą tarp aukšto slėgio plovimo įrenginio arba garų pūstuvo valymo purkštuko ir mašinos.
 - Nustatytas aukšto slėgio plovimo įrenginio/garų pūstuvo slėgis turi neviršyti 120 bar.
 - Laikykitės saugos nuostatų dėl darbo su aukšto slėgio plovimo įrenginiais.

12.2 Tepimo instrukcija (dirbtuvėse atliekami darbai)




Sutepkite visus tepimo antgalius (sandarikliai turi likti švarūs).

Mašiną sutepkite nurodytu atstumu.

Mašinos tepimo vietos pažymėtos plėvele

Prieš tepimą kruopščiai išvalykite tepimo vietas ir tepalo švirkštą, kad į guolius nebūtų įspaustas purvas. Į guolius patekusį užsiteršusį tepalą pilnai išspauskite ir pakeiskite nauju!

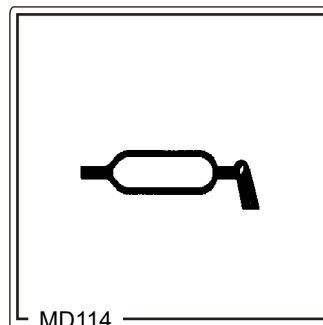


Tepimo medžiagos

Tepimo darbams naudokite ličio muilo turinti universalų tepalą su EP priedais:

Firma	Tepimo medžiagos pavadinimas	
	Normalios eksploataavimo sąlygos	Ypatingos eksploataavimo sąlygos
ARAL	Aralub HL 2	Aralub HLP 2
FINA	Marson L2	Marson EPL-2
ESSO	Beacon 2	Beacon EP 2
SHELL	Retinax A	Tetinax AM

Tepimo vietų apžvalga

	Tepimo vietos	Skaičius	Intervalas [h]
1	Gembės guolis („Cenius -2“)	2 / 4	50
2	Rankenėlė	2 / 4	50
3	Užpakalinis vėtytuvas	2 / 4	50

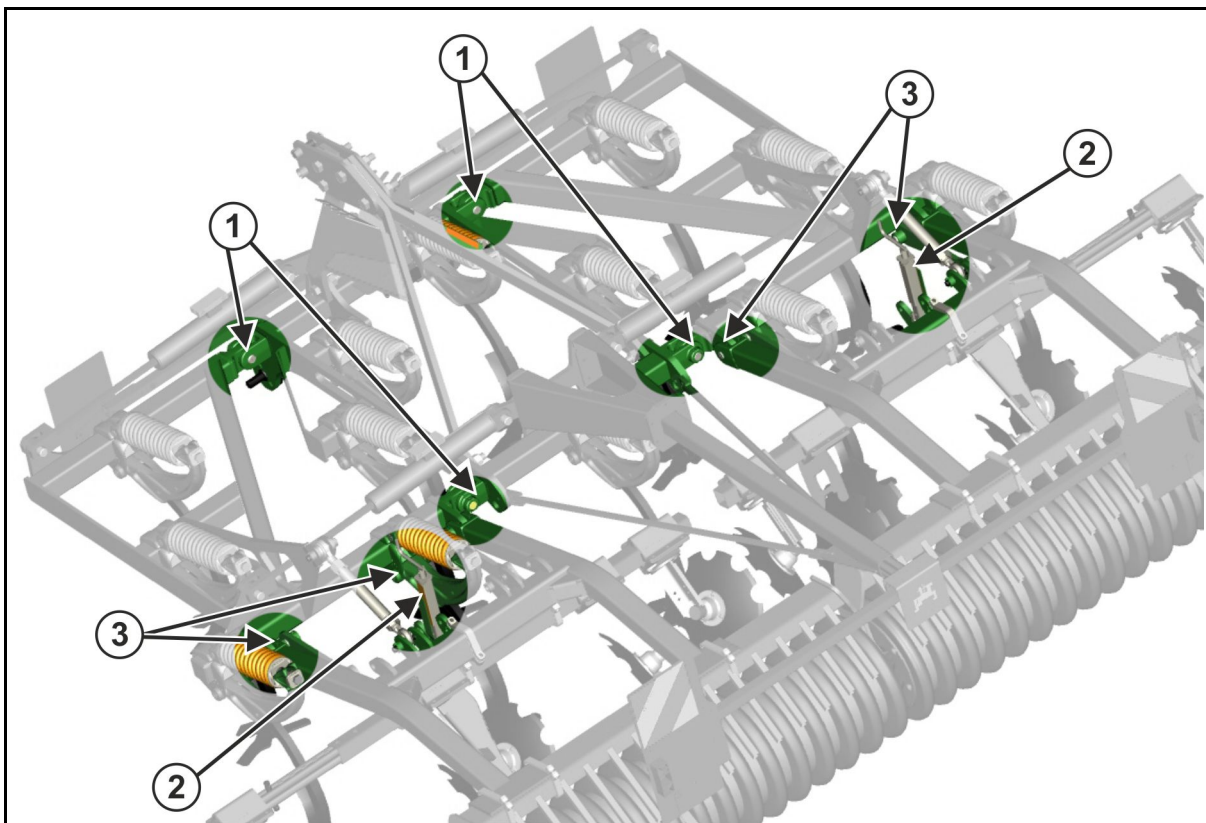

12.3 Techninės priežiūros planas – peržiūra



- Techninės priežiūros intervalus vykdykite pagal pirmą pasiektą terminą.
- Pirmenybė suteikiama prireikus pristatytoje kitų prietaisų dokumentuose nurodytiems laiko intervalams, naudojimo trukmei arba techninės priežiūros intervalams.

Po pirmojo darbinio važiavimo

Konstruktinis elementas	Techninio patikrinimo darbas	žr. puslapį	Darbą atlieka dirbtuvės
Dantų prijungimas	• Varžtų patikrinimas	73	
Hidraulinė įranga	• Defektų kontrolė • Sandarumo tikrinimas	70	X

Kas savaitę / kas 50 eksploatavimo valandų

Konstruktinis elementas	Techninio patikrinimo darbas	žr. puslapį	Darbą atlieka dirbtuvės
Hidraulinė įranga	• Defektų kontrolė	70	X
Dantų prijungimas	• Varžtų patikrinimas	73	
Volų prijungimas	• Varžtų patikrinimas	74	
Diskų laikiklių prijungimas	• Varžtų patikrinimas	74	
Brauktuvai prie volo	• Atstumo patikrinimas	62	

Kas 1/4 metų / 200 darbo valandų

Konstruktinis elementas	Techninio patikrinimo darbas	Žr. psl.	Darbą atlieka dirbtuvės
Skleidimo sistemos hidraulinis cilindras	• Varžtų patikrinimas	74	

Pagal poreikį

Konstruktinis elementas	Techninio patikrinimo darbas	žr. puslapį	Darbą atlieka dirbtuvės
Noragai	• Keitimas	71	
Dantys	• Keitimas	71	
Diskas XL041	• Susidėvėjimo kontrolė – keitimas esant mažiausiam skersmeniui 360 mm	72	X
Diskų segmentai	• Keitimas	72	X
Apatinės trauklės sraigtas	• Keitimas	77	X

12.4 Norago ir dantų keitimas



ATSARGIAI

- „Cenius“ dantis ir noragėlius galima pakeisti lauke. Tuo tikslu mašiną tik šiek tiek kilstelėkite, kad kaip galima sumažintumėte pavojų susižaloti dėl netikėto mašinos nusileidimo
- Kai pagrindas kietas, mašiną ant noragų statyti draudžiama.



ATSARGIAI


Pavojus susižaloti dėl aštrių kraštų

- Itin svarbu keičiant noragus!
- Stenkitės, kad varžtai nesisuktų kartu su keturkampiu.
- Būtinai užsidėkite apsauginius akinius ir apsaugines pirštines!

12.4.1 Dantų keitimas


„Cenius Super“

Dantims pakeisti viršutinius varžtus (1) reikia tik atlaisvinti, nereikia išmontuoti.

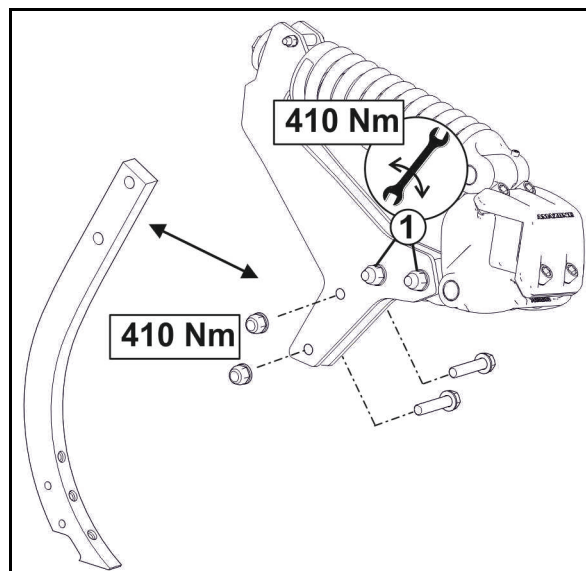

Cenius Super


- (1) Nukertamasis varžtas M12 x 80 12.9 didžiausias varžto priveržimo momentas: 86 Nm.
- (2) Tvirtinimo varžtas M20: didžiausias varžto priveržimo momentas: 210 Nm.

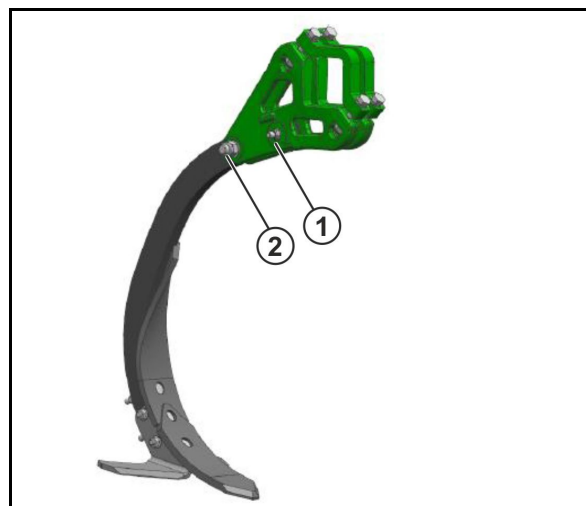

12.4.2 Noragėlių keitimas


Keisdami noragėlius, atkreipkite dėmesį:

- Varžtų priveržimo momentas: 145 Nm.
- Po 5 valandų naudojimo patikrinkite, ar gerai priveržta srieginė jungtis.

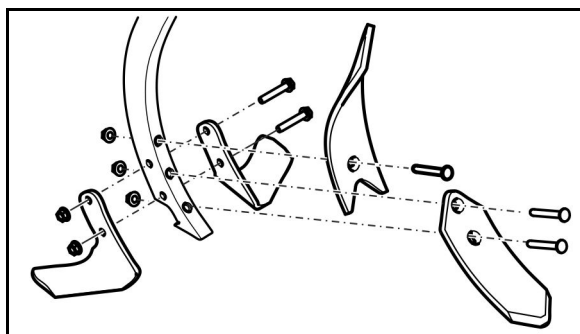

12.4.3 Noragėlių keitimas C-Mix-Clip


Montavimo strypu 78708809 ir plaktuku pakeiskite noragėlį.

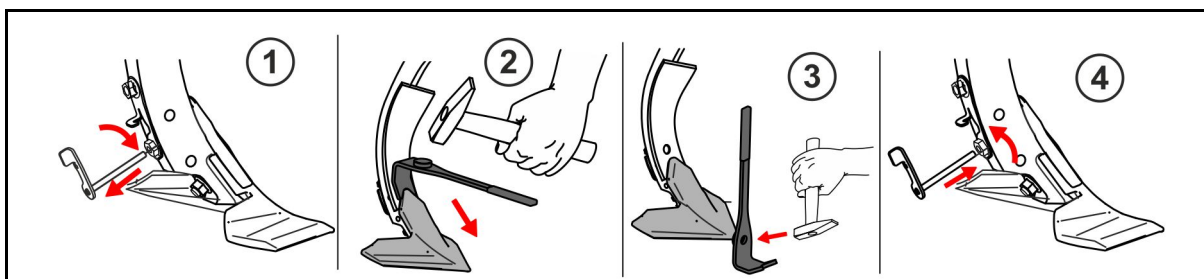

12.5 Dantų sumontavimas ir išmontavimas (dirbtuvėse atliekami darbai)



- Išmontuojant elementus su spyruoklėmis (diskų segmentus), atkreipkite dėmesį, kad jie įtempti! Naudokite tinkamus įtaisus!
- Diskų segmentams montuoti ir išmontuoti papildomai naudokite ilgus varžtus kaip pagalbinį įrankį!

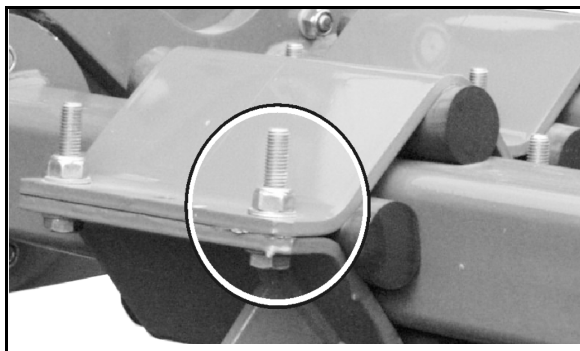


12.6 Diskų keitimas (dirbtuvėse atliekami darbai)

Mažiausias disko skersmuo: 360 mm.

Diskai keičiami

- pakeltai mašinai, apsukimo padėtyje
- pakeltiems diskams,
- nuo netikėto nusileidimo užblokuotai mašinai.
- gembėms, kai mašina išskleista,
- vidurinėje dalyje, kai mašina suskleista.

Norėdami pakeisti diskus, atsukite keturis varžtus ir po to juos vėl prisukite.

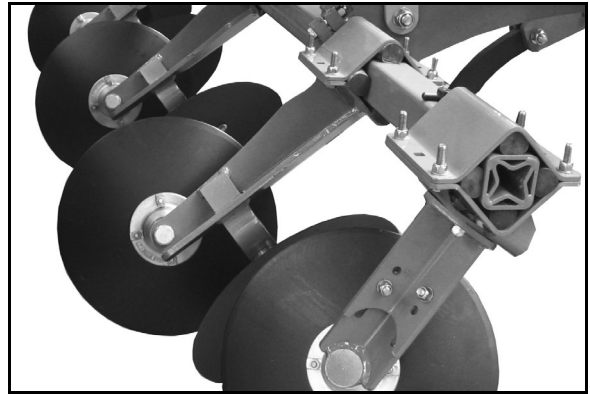


12.7 Dantų prijungimas

Patikrinkite, ar tvirtai priveržti dantys.


Cenius Super

Reikalingas priveržimo momentas: 410 Nm.

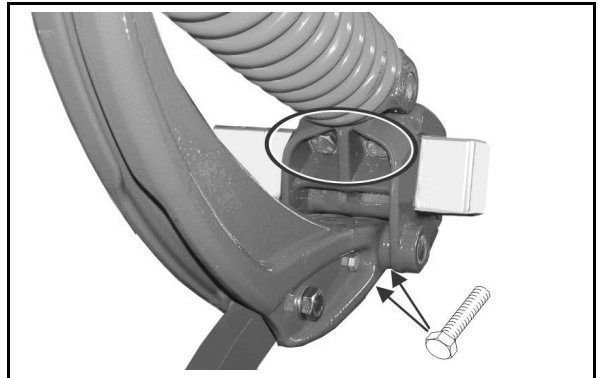


Cenius Special

Reikalingas priveržimo momentas: 210 Nm.

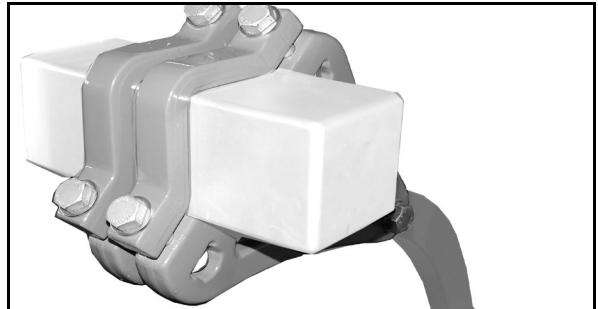

12.8 Volo tikrinimas


- Patikrinkite varžtų (1) išlygiavimą.
- Patikrinkite, ar tvirtai priveržti varžtai (1).
- Patikrinkite, ar laisvai juda volo (2) guoliai.

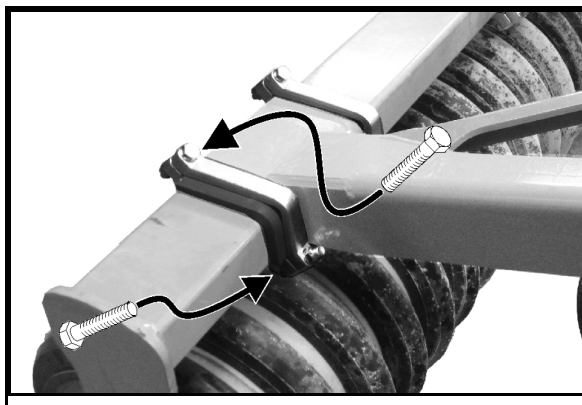

12.9 Diskų laikiklių prijungimas

Patikrinkite, ar tvirtai priveržti dantys.

Reikalingas priveržimo momentas: 210 Nm

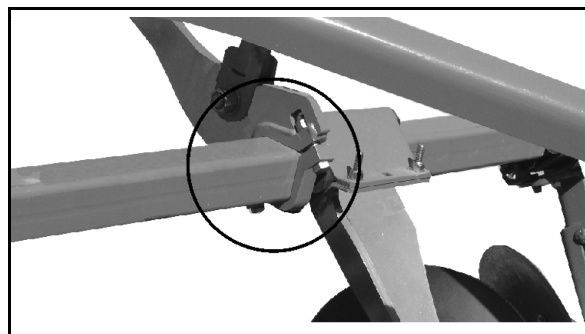

12.10 Skleidimo sistemos hidraulinis cilindras



Patikrinkite, ar gerai užfiksuota cilindro kilpa prie hidraulinio cilindro.

Jei ji atsilaisvinusi, stūmoklio kotą užfiksuokite varžtu (didelio atsparumo) ir priveržkite antveržle 300 Nm.

12.11 Hidraulinė sistema (dirbtuvėse atliekami darbai)



ĮSPĖJIMAS

Infekcijos pavojus dėl į kūną prasiskverbiančios, aukšto slėgio veikiamos hidraulinės sistemos hidraulinės alyvos!

- Tik specializuotų dirbtuvių darbuotojai gali atlikti darbus prie hidraulinės sistemos!
- Išjunkite slėgio tiekimą hidraulinei sistemai ir tik tada pradėkite darbus prie hidraulinės sistemos!
- Naudodami nuotėkio vietų būtinai naudokite pagalbines priemones!
- Niekada nebandykite nesandarias hidraulinių žarnų linijas sandarinti ranka arba pirštais.

Aukštu slėgiu prasiveržiantis skystis (hidraulinė alyva) pro odą gali prasiskverbti į visą kūną ir sukelti sunkiausius sužeidimus! Jei susižalojote dėl hidraulinės alyvos, nedelsdami kreipkitės į gydytoją! Infekcijos pavojus!




- Hidraulinių žarnų linijas prijungdami prie traktoriaus hidraulikos būtinai atkreipkite dėmesį, kad nei traktoriaus, nei priekabos hidraulinei sistemai nebūtų tiekiamas slėgis!
- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtos hidraulinių žarnų linijos.
- Reguliariai tikrinkite visas hidraulinių žarnų linijas ir movas, ar nėra pažeidimų ir nešvarumų.
- Bent kartą per metus paprašykite specialisto įvertinti hidraulinių žarnų būklę!
- Pakeiskite hidraulinių žarnų linijas, jei jos pažeistos arba paseno! Naudokite tik originalias AMAZONE hidraulines žarnas!
- Hidraulinių žarnų naudojimo trukmė neturėtų viršyti šešerių metų, įskaitant galimą ilgiausiai dvejų metų sandėliavimo laiką. Net ir tinkamai laikomos sandėlyje ir naudojamos tik su leidžiamomis apkrovomis, žarnos ir jų jungtys natūraliai dėvisi, todėl jų sandėliavimo ir naudojimo laikas yra riboti. Atskirais atvejais galima koreguoti naudojimo laiką, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, ypač į pažeidimo potencialą. Žarnoms iš termoplastiko galioja kiti standartai.
- Seną alyvą utilizuokite pagal nurodymus. Apie utilizavimo problemas pasitarkite su savo alyvos tiekėju!
- Hidraulinę alyvą saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje!
- Prižiūrėkite, kad į gruntą arba vandenį nepatektų hidraulinė alyva!

12.11.1 Hidraulinių žarnų linijų ženklavimas

Žymėjimas suteikia tokios informacijos:

Pav. 1/...

- (1) Hidraulinių žarnų linijų gamintojo ženklavimas (A1HF)
- (2) Hidraulinių žarnų linijų pagaminimo data (04 / 02 = metai / mėnuo = 2004 m. vasaris)
- (3) Didžiausias leistinas darbinis slėgis (210 BARų).

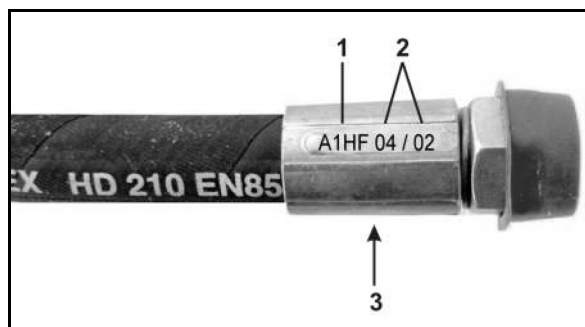

12.11.2 Techninės priežiūros intervalai

Po pirmųjų 10 eksploatavimo valandų ir toliau kas 50 eksploatavimo valandų

1. Patikrinkite visų hidraulinės sistemos konstrukcinių elementų sandarumą.
2. Prireikus priveržkite jungtis.

Prieš kiekvieną naudojimą

1. Patikrinkite, ar nesimato hidraulinių žarnų linijų pažeidimų.
2. Pašalinkite nutrintas hidraulinių žarnų linijų ir vamzdžių vietas.
3. Nedelsdami pakeiskite nusidėvėjusias arba pažeistas hidraulinių žarnų linijas.

12.11.3 Hidraulinių žarnų linijų kontrolės kriterijai



Kad būtumėte saugūs, atkreipkite dėmesį į šiuos kontrolės kriterijus!

Pakeiskite hidraulinių žarnų linijas, jei kontrolės metu pastebimi šie pažeidimai:

- Išorinio sluoksnio pažeidimas iki movos (pvz., nutrintos vietos, įpjovimai, įtrūkimai).
- Išorinio sluoksnio suskeldėjimas (įtrūkimai žarnos medžiagoje).
- Deformuotos vietos, neatitinkančios natūralios žarnos arba žarnų linijos formos. Kai slėgis tiekiamas, kai slėgio tiekimas išjungtas arba lenkiant (pvz., sluoksnio atsiskyrimas, pūslelių susidarymas, suspaustos vietos, sulenkimai).
- Nesandarios vietos.
- Žarnos armatūros pažeidimas arba deformacija (turi įtakos sandarumui); dėl nedidelių paviršiaus pažeidimų keisti nebūtina.
- Žarnos išlindimas pro armatūrą.
- Armatūros korozija, kuri pablogina veikimą ir atsparumą.
- Neatsižvelgta į montavimo nurodymus.
- Naudojama ilgiau nei 6 metus.

Lemiamą yra hidraulinių žarnų linijos pagaminimo data, nurodyta ant armatūros, plus 6 metai. Jei ant armatūros nurodyta pagaminimo data yra "2004", naudojimo trukmė baigiasi 2010 m. vasarį. Apie tai skaitykite "Hidraulinių žarnų linijų ženklavimas".

12.11.4 Hidraulinių žarnų linijų sumontavimas ir išmontavimas



Įmontuodami ir išmontuodami hidraulinių žarnų linijas būtinai atsižvelkite į šiuos nurodymus:

- Naudokite tik originalias AMAZONE hidraulinių žarnų linijas!
- Jos turi būti švarios.
- Hidraulinių žarnų linijas būtinai sumontuokite taip, kad visose eksploataavimo padėtyse
 - o jų neveiktų traukiamoji apkrova, išskyrus savąjį svorį,
 - o nebūtų spaudžiamosios apkrovos, jei žarna trumpesnė,
 - o būtų išvengta išorinio, mechaninio hidraulinių žarnų linijų pažeidimo.

Stenkitės, kad žarnos nesitrintų į konstrukcinius elementus arba viena į kitą, tinkamai jas išdėstykite ir pritvirtinkite. Prireikus hidraulinių žarnų linijas pritvirtinkite apsauginiu dangalu. Uždenkite aštrius konstrukcinius elementus.

- o neatsirastų mažesni nei leistini lenkimo spinduliai.
- Prijungiant hidraulinių žarnų liniją prie judančių dalių reikia žarnos ilgį išmatuoti taip, kad visame judėjimo diapazone neatsirastų mažesnis nei leistinas lenkimo spindulys ir/arba hidraulinių žarnų linija nebūtų papildomai veikiamą tempimo jėgos.
- Hidraulinių žarnų linijas pritvirtinkite prie numatytų tvirtinimo taškų. Žarnų laikiklių nemontuokite tose vietose, kuriose jie užkirstų kelią natūraliam žarnų judėjimui ir ilgio kitimui.
- Hidraulinių žarnų linijas draudžiama lakuoti kita spalva!

12.12 Apatinės trauklės varžtai




ĮSPĖJIMAS

Suspaudimo, sugriebimo, sugavimo ir smūgio pavojus asmenims, jei mašina netikėtai atsikabintų nuo traktoriaus!


Kiekvieną kartą prieš prijungdami mašiną patikrinkite, ar nesimato apatinės trauklės varžtų pažeidimų. Pastebėję apatinės trauklės varžtų nusidėvėjimą juos pakeiskite.

13 Hidraulikos schema


Suskleidimo sistema

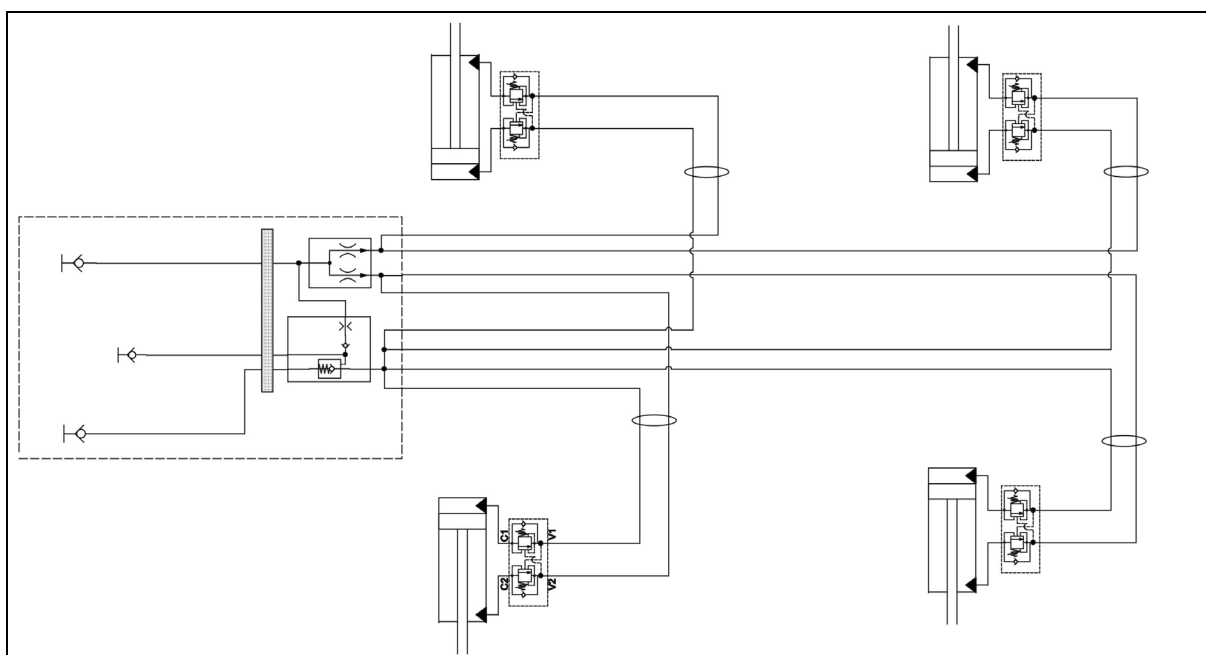


Gylio nustatymo įtaisas (dantys)

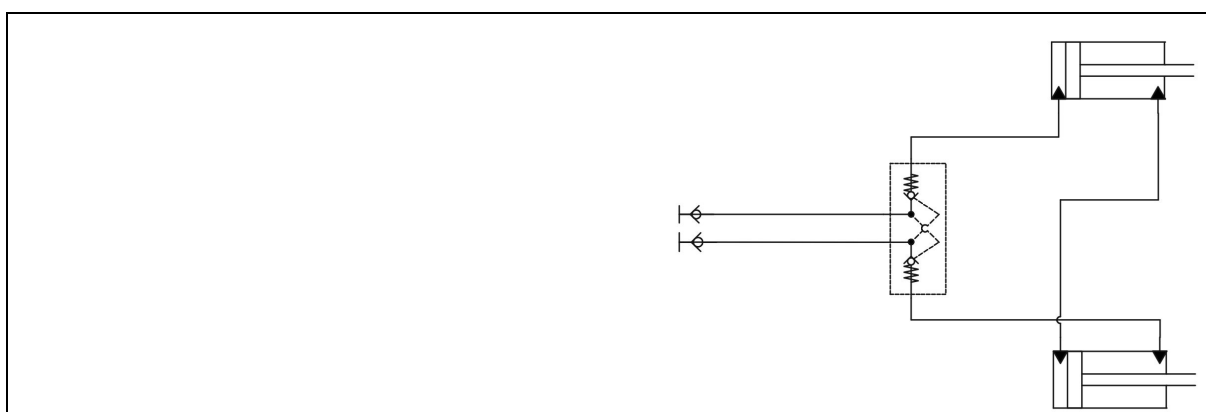


Gylio nustatymo įtaisas (išlyginamasis blokas)

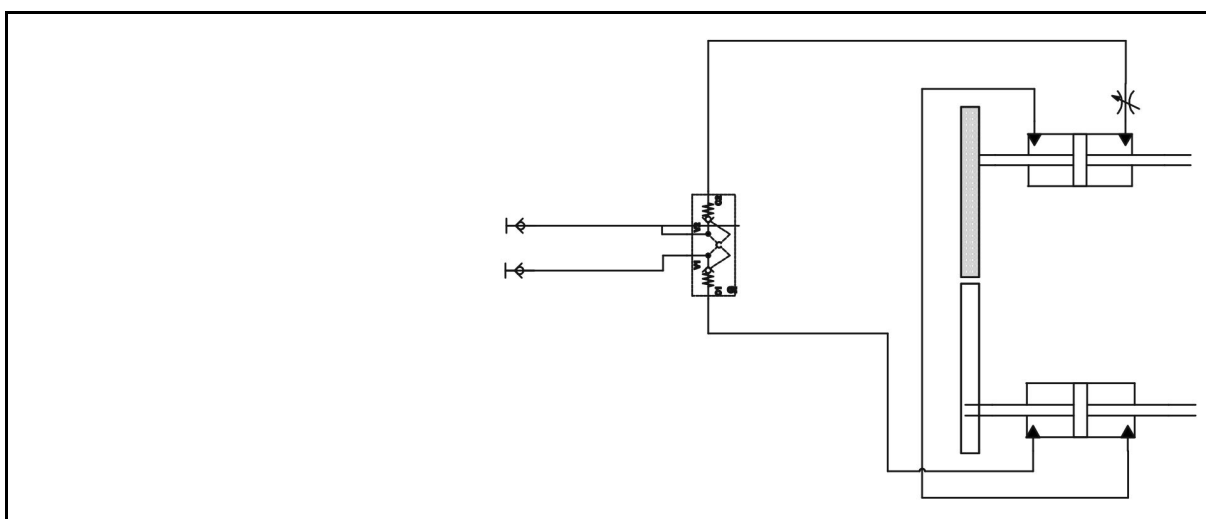

13.1 Varžtų priveržimo momentai

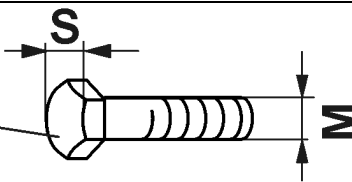8.8 10.9 12.9 				
M	S	Nm		
		8.8	10.9	12.9
M 8	13	25	35	41
M 8x1		27	38	41
M 10	16 (17)	49	69	83
M 10x1		52	73	88
M 12	18 (19)	86	120	145
M 12x1,5		90	125	150
M 14	22	135	190	230
M 14x1,5		150	210	250
M 16	24	210	300	355
M 16x1,5		225	315	380
M 18	27	290	405	485
M 18x1,5		325	460	550
M 20	30	410	580	690
M 20x1,5		460	640	770
M 22	32	550	780	930
M 22x1,5		610	860	1050
M 24	36	710	1000	1200
M 24x2		780	1100	1300
M 27	41	1050	1500	1800
M 27x2		1150	1600	1950
M 30	46	1450	2000	2400
M 30x2		1600	2250	2700

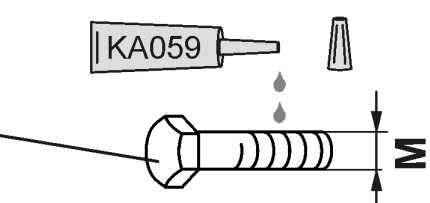A2-70 A4-70 												
M	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Nm	2,4	4,9	8,4	20,6	40,7	70,5	112	174	242	342	470	589



Dengtų varžtų priveržimo momentai yra kitokie.

Atkreipkite dėmesį į specialius priveržimo momentų duomenis skyriuje „Techninė priežiūra“.



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>

