
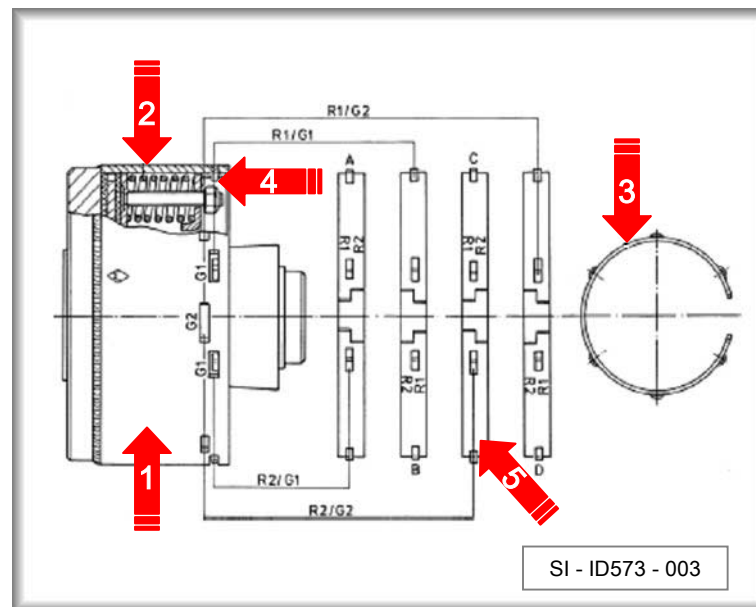


Изменение крутящего момента фрикционной предохранительной муфты ЕК 96/4

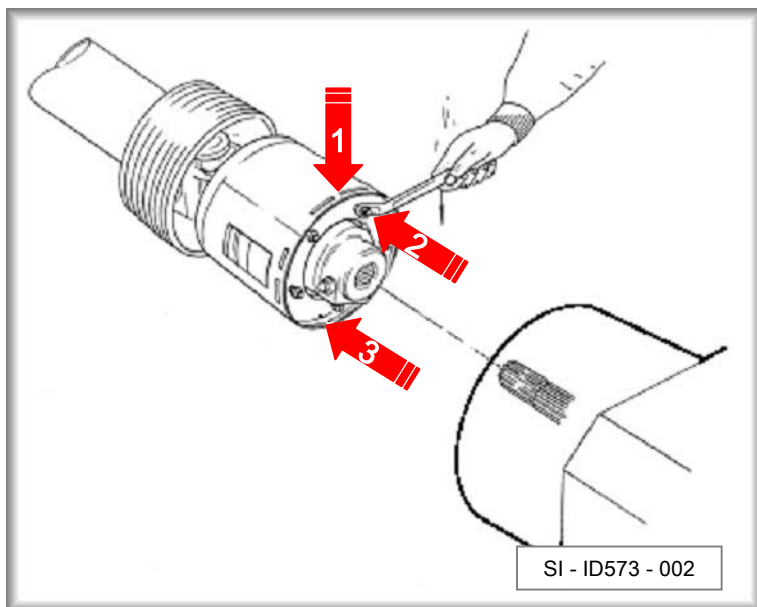


Изменение крутящего момента фрикционной предохранительной муфты ЕК 96/4

Положение	Крутящий момент	Положение кольца	Крепление в отверстии
A	1200 Нм	R 2 наружное	G 1
B	1380 Нм	R 1 наружное	G 1
C	1550 Нм	R 2 наружное	G 2
D	1700 Нм	R 1 наружное	G 2

"Отпускание" фрикционной предохранительной муфты ЕК 96/4

1. Снять фрикционную предохранительную муфту с приводного вала редуктора (см. указания производителя карданных валов).
2. Все шестигранные гайки -2- затянуть до упора. При этом разгружаются фрикционные диски.
3. Надеть муфту на приводной вал редуктора и провернуть от руки или подсоединить к трактору и с помощью трактора медленно проворачивать карданный вал в течение ок. 10 секунд. Таким образом устраняются заедания из-за ржавчины или влаги между соединительными дисками.
4. Снять фрикционную предохранительную муфту с приводного вала редуктора.
5. Все шестигранные гайки -2- закрутить в обратную сторону так, чтобы зазор между гайкой и шайбой составил ок. 5 мм.
6. Теперь фрикционная предохранительная муфта снова готова к работе.

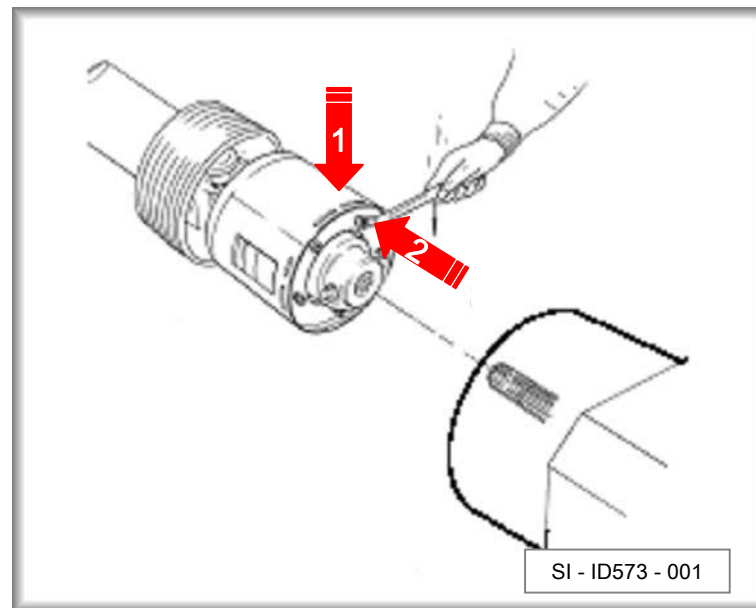

2 - шестигранные гайки