

Käyttöohje

AMAZONE

ProfiClick

Kyt Kentäkotelo

hydrauliikkatoimintojen käyttämiseksi



MG5497
BAG0138.1 03.15
Printed in Germany

SmartLearning



Lue tämä käyttöohjekirja ennen ensimmäistä käyttöönottokertaa ja noudata siinä annettuja neuvoja! Säilytä se hyvässä tallessa tulevaa käyttöä varten!

fi



Valmistajan osoite

AMAZONEN-WERKE
H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51
D-49202 Hasbergen
Puh.: + 49 (0) 5405 501-0
Fax: + 49 (0) 5405 501-234
Sähköposti: amazone@amazone.de

Varaosien tilaus

Varaosaluettelot löytyvät vapaapääsyiseltä varaosien palvelusivulta osoitteessa www.amazone.de.

Osoita tilaukset AMAZONE-liikkeelle.

Käyttöohjeiden julkaisutiedot

Asiakirjanumero: MG5162

Julkaisupäivä: 03.15

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2014


Kaikki oikeudet pidätetään.

Jälkipainos, myös osittainen, on sallittu ainoastaan AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG:n luvalla.

1	Tuotekuvaus	5
1.1	Rakenne	5
1.2	Toiminto.....	5
2	Käyttö	6
2.1	Virheilmoitukset	8
3	Kuljetusajot.....	9
4	Säädöt	10
4.1	Puomiston keskiasennon opettaminen	10
4.2	Ohjauksen keskiasennon opettaminen	10
4.3	Ohjauksen säätökertoimen asetus.....	11
5	Asennus	12

1 Tuotekuvaus

1.1 Rakenne

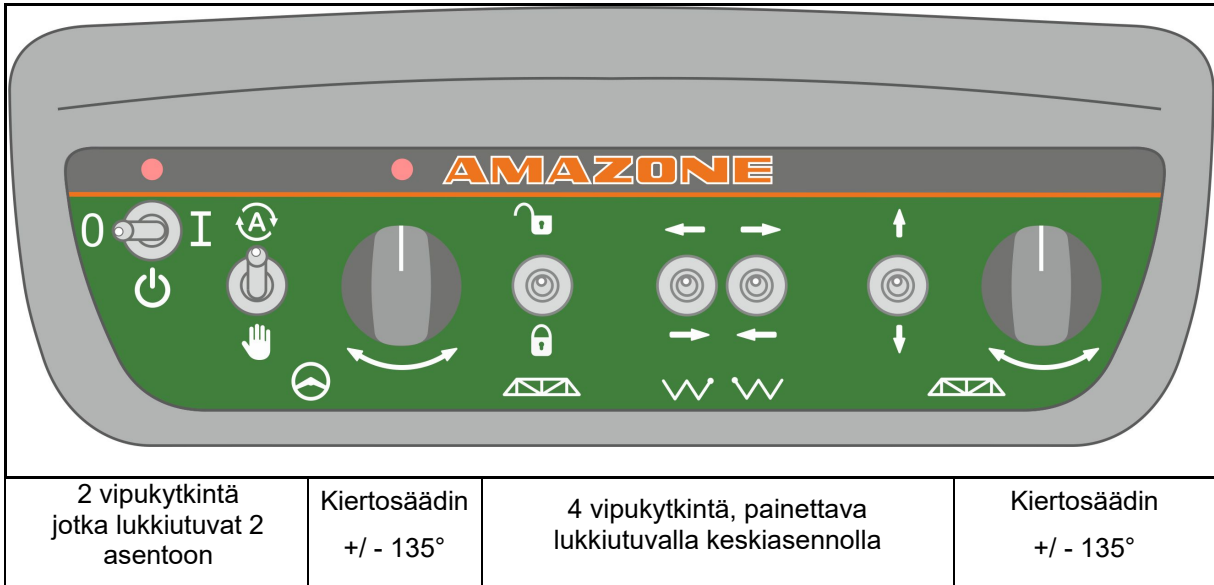

Paina vipukytkintä niin kauan, kunnes pääteasento / haluttu asento (puomiston korkeus) on saavutettu.



Kiertosäätimet on asetettava päällekytkemisen jälkeen kerran keskiasentoon, ennen kuin ne toimivat.

1.2 Toiminto

ProfiClick-käyttölaitetta käytetään Amazone-kasvinsuojeluruiskun hydraulikkatoimintojen käyttämiseen.

Kasvinsuojeluruiskun on oltava vastaavasti varustettu tätä varten.

Käytön aikana kasvinsuojeluruisku saa jatkuvasti hydraulikkaöljyä öljykierron kautta.

ProfiClick on saatavana ohjaustoiminnolla ja ilman.

2 Käyttö




ProfiClick-pääkytkin

Vipukytkin, lukkiutuva

0 ProfiClick pois päältä

1 ProfiClick päällä

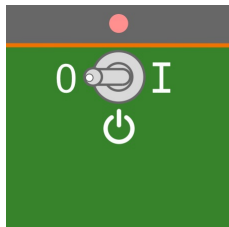


AutoTrail (valinnainen)

Vipukytkin, lukkiutuva



Ohjaus automaattitilassa (kone kulkee tarkasti traktorin ajouraa seuraten)

- Ohjauskulma säädetään jatkuvasti määritettyyn asetusasentoon.
- Kun ohjauksen kiertosäädin on keskiasennossa, kääntökulman asetusasento on sama kuin opetettu keskiasento.

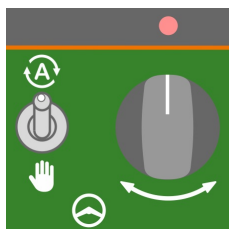

Ohjaus käsikäyttötilassa



Kiertosäädin kasvinsuojeluruiskun manuaaliseksi ohjaamiseksi.

→ Valo ilmaisee ohjauksen keskiasennon käsikäyttötilassa.

Automaattitilassa: rinnekorjauksen voimakkuutta voidaan mukauttaa kiertosäätimellä.

Käsikäyttötilassa: kiertosäädin suoraan ohjaukseen rinnettä vastaan.



Kiertosäätimet reagoivat vasta, kun ne on asetettu kerran keskiasentoon päällekytkemisen jälkeen.



Jos puomisto lukitaan ohjauksen ollessa automaattitilassa, kuuluu varoitusääni

- o puomiston vapauttamiseen asti,
- o kunnes ohjaus kytketään käsikäyttötilaan.

Puomilukitus

Vipukytin, painettava



Puomisto vapautettu töiden aikana



Puomiston vapautettu taittamista ja yksipuolista ruiskutusta varten.

→ Paina vipukytintä n. 8 sekunnin ajan.



Vasemman puomin taitto

Vipukytin, painettava



Vasemman puomin aukitaitto



Vasemman puomin kokoontaitto



Oikean puomin taitto

Vipukytin, painettava



Oikean puomin aukitaitto



Oikean puomin kokoontaitto



Ruiskutuspuomiston taittaminen työasentoon ja kuljetusasentoon, katso myös koneen käyttöohje.



Jos haluat taittaa molemmat puomit yhtä aikaa, paina molempia vipukytimiä samanaikaisesti, kunnes pääteasento on saavutettu.

Puomiston korkeus ja kallistus

Vipukytkin, painettava




Puomiston nosto



Puomiston lasku



Kiertosäädin puomiston kallistuksen säätämiseksi.

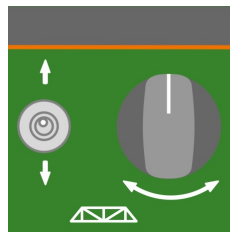

! Kiertosäätimet reagoivat vasta, kun ne on asetettu kerran keskiasentoon päällekytkemisen jälkeen.



VAARA

Onnettomuusvaara käytettäessä vahingossa hydraulikkatoimintoja julkisilla teillä ajettaessa.

Keskeytä öljykierto ja kytke ProfiClick pois päältä ennen julkisilla teillä ajoa.

2.1 Virheilmoitukset



Jos anturit havaitsevat virheen, ei ProfiClick:lla saa suorittaa mitään toimintoja. Kiertosäätimiä voidaan kuitenkin vielä käyttää.

Virhe ilmaistaan seuraavalla tavoin - niin kauan kuin se on olemassa:

- näytetään toistuva akustinen signaali,
- pääkytkimen valo vilkkuu.

3 Kuljetusajot




VAARA

Onnettomuusvaara koneen kaatumisen johdosta!

Aseta ohjausakseli/ohjausaisa kuljetusasentoon kuljetusajoja varten!

1. Aseta ohjausakseli/ohjausaisa keskiasentoon (ohjausaisa/pyörät ovat samansuuntaiset koneen kanssa).
Sitä varten täytyy
 - 1.1  Ottaa AutoTrail käsikäyttöön.
 - 1.2  Ajaa keskiasentoon.
 - 1.3 Ajaa koneella kunnes keskiasento on saavutettu.
2. Kytke traktorin ohjainlaite **punainen** pois päältä.
3. Lukitse ohjausaisa (1) sulkemalla sulkuhana (3) asentoon **0**.

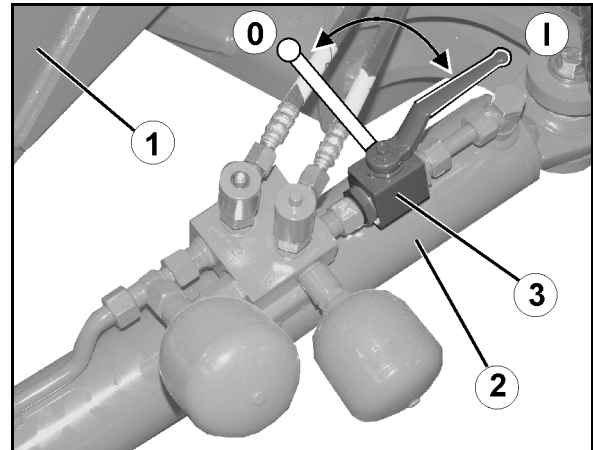

4 Säädöt

4.1 Puomiston keskiasennon opettaminen



Kun kiertosäädin on keskiasennossa (merkintä on pystysuorassa), on ulostaitetun ruiskutuspuomiston oltava asemoitu vaakasuoraan.

Muussa tapauksessa keskiasento on opetettava.



1. Asemoi ruiskutuspuomisto vaakasuoraan.
2. Kytke pääkytkin pois päältä.
3.  Paina taiton oikeanpuoleinen vipukytkin ja  puomiston korkeuden vipukytkin alas.
4. Kytke samalla pääkytkin päälle.

→ Kuuluu merkkiäni ja keskiasento on tallennettu.

4.2 Ohjauksen keskiasennon opettaminen



Kun kiertosäädin on keskiasennossa (merkintä on pystysuorassa), on ohjauksen oltava neutraalissa asennossa (akseli/aisa suunnattu ajosuuntaan)

Muussa tapauksessa keskiasento on opetettava.



1. Aseta ohjaus neutraaliin asentoon (akseli/aisa on suunnattu ajosuuntaan).
2. Kytke pääkytkin pois päältä.
3.  Paina taiton vasemmanpuoleinen vipukytkin ja  puomilukituksen vipukytkin alas.
4. Kytke samalla pääkytkin päälle.

→ Kuuluu merkkiäni ja keskiasento on tallennettu.

4.3 Ohjauksen säätökertoimen asetus

Vain akselin ollessa ohjattuna!

Vakioarvo 1,25 (ei luettavissa)

1.  Aseta ohjaus asentoon .

2.  Kytke ProfiClick pois päältä.

3. Puomilukitus asentoon  ja samanaikaisesti

 asentoon .

4.  Kytke ProfiClick päälle.

→ Kaksi piippausta ilmaisee aktiivisen kalibrointivalikon.

→ Keskiasennon valo vilkkuu.

 Älä suorita hydraulikkatoimintoja asetusten tekemisen aikana.


5. Säätökertoimen mukautus puomilukituksen mukautuksen kautta

- Jokainen vipukytimen ylöspainaminen nostaa säätökerrointa arvolla 0,05.
- Jokainen vipukytimen alaspainaminen laskee säätökerrointa arvolla 0,05.



- Jos kaikki neljä vipukytintä painetaan alas, säätökerroin palautetaan takaisin oletusarvoon 1,25.


Kalibrointivalikko sulkeutuu automaattisesti.

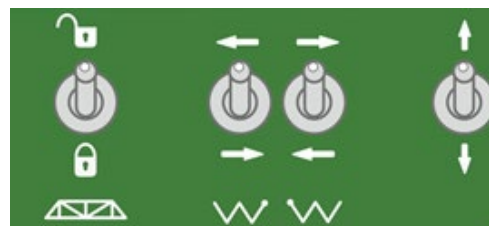

6. Kalibrointivalikosta poistuminen: 


ohjaus asetetaan asentoon .

→ Kaksi piippausta ilmaisee kalibrointivalikosta poistumisen.

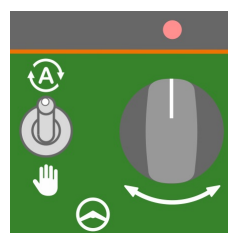

5 Asennus

- Asenna pidin traktorin ohjaamoon sellaiseen paikkaan, että siihen pääsee hyvin käsiksi.
- Kiinnitä ProfiClick putkiholkin avulla.
- Säädä kaltevuus siipimutterin avulla.
- Yhdistä koneen johtosarja ProfiClick:n 23-napaiseen pistokkeeseen.
- Liitä virtakaapeli 12 V -liitäntään.

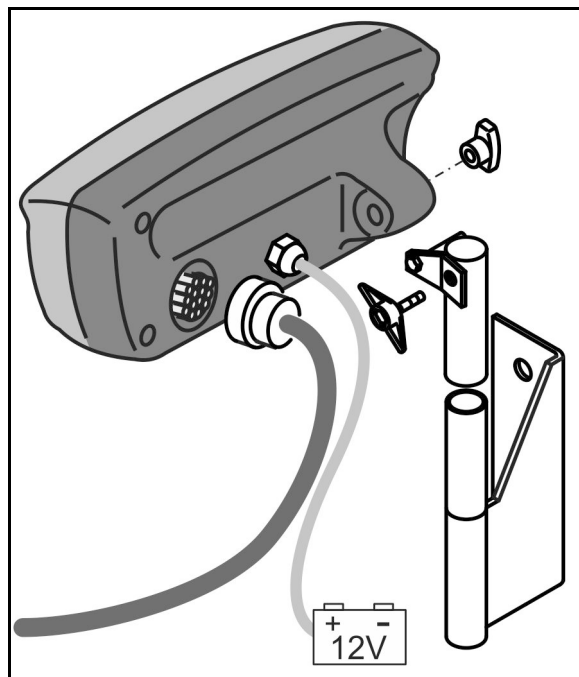



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>
