


# Руководство по эксплуатации

**AMAZONE ЕВРОТЕХНИКА**  
**Primera**

**DMC 9000-2**  
**DMC 9000-2C**  
Прицепная сеялка

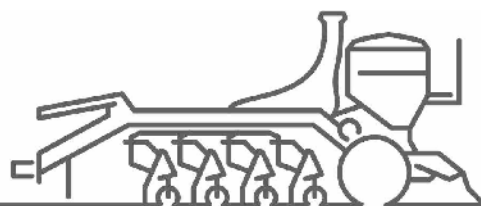

MG5644  
BAG0150.7 06.22  
Printed in Germany

SmartLearning



Перед первым вводом в  
эксплуатацию обязательно  
прочтите данное руководство  
по эксплуатации и в  
дальнейшем соблюдайте его  
условия!

Сохраните его для  
дальнейшего использования!

**ru**



# Нельзя,

чтобы чтение инструкций по эксплуатации показалось неудобным и излишним, а также нельзя обращаться к ним когда-либо в будущем, так как недостаточно услышать и увидеть у других, что агрегат хороший, затем купить его и думать: “Дальше все пойдет само собой”. Потребитель может причинить ущерб не только себе, но также совершить ошибки, которые будут касаться не его, но будут причиной неудач с техникой. Чтобы быть уверенным в успехе, необходимо проникнуть в суть дела, другими словами изучить назначение каждого приспособления машины и получить навыки в обслуживании. Только тогда будет удовлетворенность машиной и самим собой. Достижение этого является целью настоящей инструкции по эксплуатации.

---

Leipzig-Plagwitz 1872. Rud. Sack.



## Идентификационные данные

Внесите сюда идентификационные данные агрегата.  
Идентификационные данные указаны на фирменной табличке.

Идент. номер агрегата:  
(десятизначное число)

Тип:

Primera DMC

Год выпуска:

Основная масса, кг:

Допустимая общая масса, кг:

Макс. полезная нагрузка, кг:

## Адрес изготовителя

ЗАО ЕВРОТЕХНИКА

Магистральная; 80 г

443044; Самара

Тел.: (846) 931-40-93

(846) 931-40-97

E-mail: info@eurotechnika.ru

## Заказ запасных частей

Интернет-каталог запасных частей: [www.amazone.de](http://www.amazone.de)

При заказе запасных частей обязательно указывайте  
идентификационный номер агрегата (десятизначное число).

## Общие сведения о руководстве по эксплуатации

Номер документа: MG5644

Дата составления: 04.22

© Авторское право  
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2022

Все права сохраняются.

Перепечатка, в том числе выборочная, разрешена только с  
согласия AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG.

## Предисловие

---

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели одно из высококачественных изделий из широкого спектра продукции AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE & Co. KG. Мы благодарим Вас за оказанное нам доверие.

При получении агрегата убедитесь в отсутствии возможных повреждений при транспортировке и утраты каких-либо деталей! Проверьте комплектность поставленного агрегата, включая заказанное дополнительное оборудование, по накладной. Только незамедлительная рекламация дает возможность возмещения убытков!

Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочитайте и соблюдайте данное руководство, прежде всего, правила техники безопасности. Только внимательно изучив руководство, вы сможете в полной мере использовать преимущества вашего нового агрегата.

Обеспечьте всем лицам, связанным с эксплуатацией агрегата, возможность прочитать руководство перед вводом агрегата в эксплуатацию.

При возникновении вопросов или проблем перечитайте настоящее руководство или свяжитесь с партнером по сервису в вашем регионе.

Регулярное техническое обслуживание и своевременная замена изношенных или поврежденных деталей увеличат срок службы вашего агрегата.

## Оценка потребителей

---

Уважаемые читатели!

Наши руководства по эксплуатации регулярно обновляются. Ваши предложения помогают нам делать руководство максимально удобным для пользователя.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Тел.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: [amazone@amazone.de](mailto:amazone@amazone.de)

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Указания для пользователя .....</b>                                       | <b>8</b>  |
| 1.1      | Назначение документа .....                                                   | 8         |
| 1.2      | Указание направления в руководстве по эксплуатации .....                     | 8         |
| 1.3      | Используемые изображения .....                                               | 8         |
| <b>2</b> | <b>Общие правила техники безопасности .....</b>                              | <b>9</b>  |
| 2.1      | Обязательства и ответственность .....                                        | 9         |
| 2.2      | Предупреждающие символы .....                                                | 11        |
| 2.3      | Организационные мероприятия .....                                            | 12        |
| 2.4      | Предохранительное и защитное оборудование .....                              | 12        |
| 2.5      | Частные меры предосторожности .....                                          | 12        |
| 2.6      | Подготовка обслуживающего персонала .....                                    | 13        |
| 2.7      | Меры предосторожности при нормальных условиях эксплуатации .....             | 14        |
| 2.8      | Опасность, связанная с остаточной энергией .....                             | 14        |
| 2.9      | Профилактическое техническое обслуживание, устранение неисправностей .....   | 14        |
| 2.10     | Внесение изменений в конструкцию .....                                       | 14        |
| 2.10.1   | Запасные и быстроизнашивающиеся детали, а также вспомогательные материалы .. | 15        |
| 2.11     | Очистка и утилизация .....                                                   | 15        |
| 2.12     | Рабочее место оператора .....                                                | 15        |
| 2.13     | Предупреждающие знаки и другие обозначения, используемые на агрегате .....   | 16        |
| 2.13.1   | Размещение предупреждающих знаков и других обозначений .....                 | 17        |
| 2.14     | Опасность при несоблюдении указаний по технике безопасности .....            | 24        |
| 2.15     | Работа с соблюдением техники безопасности .....                              | 24        |
| 2.16     | Правила техники безопасности для оператора .....                             | 25        |
| 2.16.1   | Общие правила техники безопасности и предупреждения несчастных случаев ..... | 25        |
| 2.16.2   | Гидравлическая система .....                                                 | 28        |
| 2.16.3   | Электрическая система .....                                                  | 30        |
| 2.16.4   | Эксплуатация вала отбора мощности .....                                      | 31        |
| 2.16.5   | Прицепные агрегаты .....                                                     | 32        |
| 2.16.6   | Тормозная система .....                                                      | 32        |
| 2.16.7   | Шины .....                                                                   | 33        |
| 2.16.8   | Эксплуатация сеялок .....                                                    | 34        |
| 2.16.9   | Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт и уход .....      | 34        |
| <b>3</b> | <b>Погрузка и разгрузка .....</b>                                            | <b>35</b> |
| <b>4</b> | <b>Описание продукции .....</b>                                              | <b>36</b> |
| 4.1      | Обзор узлов .....                                                            | 36        |
| 4.2      | Предохранительное и защитное оборудование .....                              | 37        |
| 4.3      | Обзор проводов питания между трактором и агрегатом .....                     | 38        |
| 4.4      | Транспортно-техническая оснастка .....                                       | 38        |
| 4.5      | Использование по назначению .....                                            | 39        |
| 4.6      | Опасные зоны и участки .....                                                 | 40        |
| 4.7      | Фирменная табличка с указанием типа .....                                    | 41        |
| 4.8      | Технические характеристики .....                                             | 42        |
| 4.8.1    | Полезная нагрузка .....                                                      | 43        |
| 4.9      | Необходимая оснастка трактора .....                                          | 45        |
| 4.10     | Данные по шумообразованию .....                                              | 45        |
| <b>5</b> | <b>Конструкция и функционирование .....</b>                                  | <b>46</b> |
| 5.1      | Принцип действия .....                                                       | 46        |
| 5.2      | Гидравлические соединения .....                                              | 47        |
| 5.2.1    | Монтаж гидравлических шлангопроводов .....                                   | 48        |
| 5.2.2    | Демонтаж гидравлических шлангопроводов .....                                 | 49        |
| 5.3      | Бортовая гидросистема (опция) .....                                          | 49        |

|          |                                                                                                                                        |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.4      | Двухмагистральная рабочая тормозная система.....                                                                                       | 51         |
| 5.4.1    | Подсоединение магистрали торможения и питающей магистрали.....                                                                         | 53         |
| 5.4.2    | Отсоединение магистрали торможения и питающей магистрали.....                                                                          | 54         |
| 5.5      | Стояночный тормоз.....                                                                                                                 | 55         |
| 5.6      | Предохранительная цепь для агрегатов без тормозной системы (опция) .....                                                               | 56         |
| 5.7      | Защита от несанкционированного использования.....                                                                                      | 56         |
| 5.8      | Бесступенчатый редуктор.....                                                                                                           | 57         |
| 5.9      | Дозатор.....                                                                                                                           | 57         |
| 5.9.1    | Дозирующие катушки .....                                                                                                               | 58         |
| 5.10     | Фрикционное колесо .....                                                                                                               | 60         |
| 5.11     | Лоток.....                                                                                                                             | 61         |
| 5.12     | Внесение семян и удобрений (опция) .....                                                                                               | 62         |
| 5.13     | Внесение различных сред при различной ширине междурядий .....                                                                          | 65         |
| 5.14     | Вентилятор.....                                                                                                                        | 67         |
| 5.15     | Долотообразные сошники .....                                                                                                           | 68         |
| 5.16     | Защита от наезда на камень .....                                                                                                       | 69         |
| 5.17     | Выравниватель типа "Exakt".....                                                                                                        | 70         |
| 5.18     | Борона-загортач с катком (опция).....                                                                                                  | 70         |
| 5.19     | Катки для каменистой почвы (опция) .....                                                                                               | 71         |
| 5.20     | Маркер.....                                                                                                                            | 71         |
| 5.21     | AMALOG <sup>+</sup> .....                                                                                                              | 72         |
| 5.22     | Распределительная головка и устройство для установки технической колеи .....                                                           | 73         |
| 5.22.1   | Ритм создания технологических колеи .....                                                                                              | 74         |
| 5.23     | Опора.....                                                                                                                             | 78         |
| 5.24     | Опора для сцепной петли/дышло шаровой сцепки.....                                                                                      | 79         |
| 5.25     | Бункер с откидным тентом.....                                                                                                          | 80         |
| 5.26     | Ограждение площадки .....                                                                                                              | 81         |
| 5.27     | Система камер.....                                                                                                                     | 82         |
| 5.28     | Рабочее освещение .....                                                                                                                | 82         |
| 5.29     | Датчик уровня .....                                                                                                                    | 83         |
| 5.30     | Загрузочный шнек (опция).....                                                                                                          | 84         |
| 5.31     | Устройство маркировки технологической колеи (опция).....                                                                               | 85         |
| 5.32     | 85                                                                                                                                     |            |
| <b>6</b> | <b>Ввод в эксплуатацию .....</b>                                                                                                       | <b>86</b>  |
| 6.1      | Проверка соответствия трактора.....                                                                                                    | 87         |
| 6.1.1    | Расчет фактических параметров общей массы трактора, нагрузок на оси трактора и на шины, а также необходимой минимальной нагрузки ..... | 88         |
| 6.1.2    | Условия эксплуатации трактора с навешенным агрегатом.....                                                                              | 92         |
| 6.2      | Фиксация трактора/агрегата от непредвиденного пуска и откатывания .....                                                                | 96         |
| 6.3      | Ввод в эксплуатацию после длительного простоя под открытым небом .....                                                                 | 97         |
| <b>7</b> | <b>Сцепка и отсоединение агрегата .....</b>                                                                                            | <b>98</b>  |
| 7.1      | Подсоединение/отсоединение прицепной поперечины .....                                                                                  | 100        |
| 7.2      | Подсоединение/отсоединение сцепной петли/сцепного шара .....                                                                           | 101        |
| 7.2.1    | Маневрирование с отцепленным агрегатом.....                                                                                            | 102        |
| <b>8</b> | <b>Настройки .....</b>                                                                                                                 | <b>103</b> |
| 8.1      | Выбор дозирующего вала.....                                                                                                            | 104        |
| 8.1.1    | Таблица Дозирующие катушки.....                                                                                                        | 104        |
| 8.1.2    | Замена дозирующего вала .....                                                                                                          | 105        |
| 8.2      | Регулировка датчика уровня .....                                                                                                       | 106        |
| 8.3      | Регулировка нормы внесения на редукторе .....                                                                                          | 107        |
| 8.3.1    | Контроль нормы высева/внесения удобрения .....                                                                                         | 107        |
| 8.3.2    | Определение положения редуктора с помощью логарифмического диска.....                                                                  | 111        |

|           |                                                                                              |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.4       | Установка частоты вращения вентилятора.....                                                  | 112        |
| 8.4.1     | Таблица частоты вращения вентилятора.....                                                    | 112        |
| 8.4.2     | Установка частоты вращения вентилятора при помощи клапана ограничения давления агрегата..... | 113        |
| 8.5       | Регулировка глубины заделки посевного материала.....                                         | 113        |
| 8.6       | Регулировка долота гусиной лапы на заданную глубину укладки.....                             | 114        |
| 8.7       | Регулировка двойных дисков.....                                                              | 115        |
| 8.8       | Регулировка маркеров.....                                                                    | 116        |
| 8.8.1     | Регулировка длины маркера (на поле).....                                                     | 116        |
| 8.8.2     | Настройте интенсивность работы маркеров.....                                                 | 117        |
| 8.8.3     | Настройте рабочую глубину маркеров.....                                                      | 117        |
| 8.9       | Регулировка выравнивателя.....                                                               | 118        |
| <b>9</b>  | <b>Транспортировка.....</b>                                                                  | <b>119</b> |
| 9.1       | Приведите агрегат в транспортное положение.....                                              | 121        |
| <b>10</b> | <b>Эксплуатация агрегата.....</b>                                                            | <b>122</b> |
| 10.1      | Заполнение семенного бункера.....                                                            | 124        |
| 10.2      | Приведение агрегата в рабочее положение.....                                                 | 125        |
| 10.3      | Посев.....                                                                                   | 126        |
| 10.4      | Полоса разворота.....                                                                        | 128        |
| 10.5      | Разгрузка дозатора или бункера и дозатора.....                                               | 128        |
| <b>11</b> | <b>Неисправности.....</b>                                                                    | <b>131</b> |
| 11.1      | Ошибки в системе дозирования.....                                                            | 131        |
| <b>12</b> | <b>Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт и уход.....</b>                | <b>132</b> |
| 12.1      | Чистка.....                                                                                  | 133        |
| 12.1.1    | Чистка распределительной головки (специализированная мастерская).....                        | 135        |
| 12.1.2    | Внутренняя очистка бака.....                                                                 | 135        |
| 12.2      | Указания по смазыванию агрегата (спецмастерская).....                                        | 136        |
| 12.2.1    | Обзор точек смазывания.....                                                                  | 137        |
| 12.2.2    | Смазка оси.....                                                                              | 139        |
| 12.3      | План технического обслуживания – обзор.....                                                  | 140        |
| 12.4      | Ось и тормозной механизм.....                                                                | 143        |
| 12.4.1    | Указания по проверке двухмагистральной рабочей тормозной системы.....                        | 148        |
| 12.5      | Стояночный тормоз.....                                                                       | 149        |
| 12.6      | Проверка тягово-сцепного устройства.....                                                     | 150        |
| 12.7      | Шины/колеса.....                                                                             | 151        |
| 12.7.1    | Давление воздуха в шинах.....                                                                | 151        |
| 12.7.2    | Монтаж шин.....                                                                              | 152        |
| 12.8      | Гидравлическая система.....                                                                  | 152        |
| 12.8.1    | Маркировка гидравлических шлангопроводов.....                                                | 153        |
| 12.8.2    | Периодичность технического обслуживания.....                                                 | 154        |
| 12.8.3    | Критерии контроля гидравлических шлангопроводов.....                                         | 154        |
| 12.8.4    | Монтаж и демонтаж гидравлических шлангопроводов.....                                         | 155        |
| 12.8.5    | Гидропневматический аккумулятор давления.....                                                | 156        |
| 12.9      | Бортовая гидравлика.....                                                                     | 157        |
| 12.9.1    | Проверка масляного фильтра.....                                                              | 158        |
| 12.10     | Пальцы верхних и нижних тяг.....                                                             | 158        |
| 12.11     | Контроль уровня жидкости в бесступенчатом редукторе.....                                     | 159        |
| 12.12     | Установка технологической колеи на ширину колеи трактора (спецмастерская).....               | 160        |
| 12.12.1   | Установка ширины колеи (активация и деактивация заслонок).....                               | 161        |
| 12.13     | Моменты затяжки болтов.....                                                                  | 163        |

## 1 Указания для пользователя

Глава "Указания для пользователя" содержит информацию о том, как работать с руководством по эксплуатации.

### 1.1 Назначение документа

Настоящее руководство по эксплуатации:

- содержит указания по управлению агрегатом и его техническому обслуживанию;
- содержит важные указания по безопасной и эффективной работе с агрегатом;
- является составной частью агрегата и должно всегда находиться на агрегате или в тракторе;
- сохраните его для дальнейшего использования!

### 1.2 Указание направления в руководстве по эксплуатации

Все указания направления, содержащиеся в настоящем руководстве, всегда рассматриваются по отношению к направлению движения.

### 1.3 Используемые изображения

#### Действия оператора и реакция агрегата

Действия, выполняемые оператором, представлены в виде нумерованного списка. Неукоснительно соблюдайте указанную последовательность действий. Реакция агрегата на соответствующее действие отмечена стрелкой.

Пример:

1. Действие 1  
→ Реакция агрегата на действие 1
2. Действие 2

#### Перечисления

Перечисления без строгой последовательности представлены в виде нenumерованного списка.

Пример:

- Пункт 1
- Пункт 2

#### Цифровые позиции на рисунках

Цифры в круглых скобках указывают на цифровые обозначения позиций на рисунках. Первая цифра в скобках указывает номер рисунка, вторая – позицию детали на рисунке.

Пример (6)

→ Позиция 6

## 2 Общие правила техники безопасности

---

Эта глава содержит важные указания для безопасной эксплуатации агрегата.

### 2.1 Обязательства и ответственность

---

#### Соблюдайте указания, приведенные в руководстве по эксплуатации

---

Знание основополагающих правил и предписаний по технике безопасности является основным условием для безопасной и бесперебойной эксплуатации агрегата.

#### Обязанности эксплуатирующей стороны

---

Эксплуатирующая сторона обязуется допускать к работе с агрегатом/на агрегате только тех лиц, которые:

- ознакомились с основными предписаниями по технике безопасности и предупреждению несчастных случаев;
- прошли инструктаж по работе с агрегатом/на агрегате;
- прочли и поняли настоящее руководство.

Эксплуатирующая сторона обязуется:

- содержать предупреждающие знаки, используемые на агрегате, в читаемом состоянии;
- обновлять поврежденные предупреждающие знаки.

В случае возникновения вопросов обращайтесь к производителю.

#### Обязанности оператора

---

Все лица, работающие с агрегатом/на агрегате, перед началом работы обязуются:

- соблюдать основные предписания по технике безопасности и предупреждению несчастных случаев;
- прочитать и соблюдать положения главы "Общие правила техники безопасности" настоящего руководства;
- прочитать главу "Предупреждающие знаки и другие обозначения, используемые на агрегате" (с. 16) настоящего руководства, и в процессе эксплуатации агрегата соблюдать указания по технике безопасности, заключенные в этих знаках;
- ознакомиться с агрегатом;
- прочитать те главы настоящего руководства, которые имеют важное значение для выполнения возложенных на Вас производственных заданий.

Если оператор обнаружит, что оборудование с точки зрения техники безопасности находится не в безупречном состоянии, ему следует незамедлительно устранить этот недостаток. Если это не входит в круг обязанностей оператора или если он не обладает соответствующей квалификацией, ему следует сообщить об этом недостатке руководству (эксплуатирующей стороне).

**Опасность при работе с агрегатом**

---

Агрегат сконструирован в соответствии с современным уровнем техники и общепризнанными правилами техники безопасности. Тем не менее, при эксплуатации агрегата имеется риск:

- травмирования или гибели обслуживающего персонала или третьих лиц;
- причинения ущерба непосредственно самому агрегату;
- причинения ущерба другим материальным ценностям.

Эксплуатируйте агрегат только:

- по назначению;
- в технически безупречном безопасном состоянии.

Немедленно устраняйте неисправности, которые могут отрицательно влиять на безопасность.

**Гарантии и материальная ответственность**

---

Основными являются наши "Общие условия продажи и поставки". Они предоставляются покупателю не позднее, чем в момент заключения договора. Никакие претензии, касающиеся гарантийного обслуживания и материальной Претензии, касающиеся гарантийного обслуживания и материальной ответственности в случае травмирования людей и повреждения оборудования, не принимаются, если они связаны с одной или несколькими из приведенных ниже причин:

- использование агрегата не по назначению;
- ненадлежащий монтаж, ввод в эксплуатацию, управление и обслуживание агрегата;
- эксплуатация агрегата с неисправным защитным оборудованием либо с установленными ненадлежащим образом или неработающими предохранительными или защитными приспособлениями;
- несоблюдение указаний данного руководства относительно ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания;
- самовольное изменение конструкции агрегата;
- недостаточный контроль деталей агрегата, подверженных износу;
- неквалифицированно проведенный ремонт;
- случаи аварии в результате воздействия посторонних предметов и непреодолимых обстоятельств.

## 2.2 Предупреждающие символы

Указания по технике безопасности обозначаются предупреждающим символом в виде треугольника со стоящим перед ним сигнальным словом. Сигнальные слова (ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ОСТОРОЖНО) описывают степень потенциальной опасности и имеют следующие значения:



### **ОПАСНОСТЬ**

Непосредственная угроза с высокой степенью опасности, которая может стать причиной тяжелейших травм (утрата частей тела или долговременная потеря трудоспособности) и даже смерти в случае, если она не будет устранена.

Несоблюдение этих указаний может повлечь за собой тяжелые травмы и даже смерть.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Возможная угроза со средней степенью опасности, которая может стать причиной тяжелейших травм и даже смерти в случае, если она не будет устранена.

Несоблюдение этих указаний может при определенных обстоятельствах повлечь за собой тяжелые травмы и даже смерть.



### **ОСТОРОЖНО**

Угроза с невысокой степенью опасности, которая может стать причиной получения травм легкой или средней степени тяжести или материального ущерба в случае, если она не будет устранена.



### **ВАЖНО!**

Обязанность бережного отношения или осторожных действий для обеспечения надлежащего обращения с агрегатом.

Несоблюдение этих указаний может привести к поломкам самого агрегата или предметов в его окружении.



### **УКАЗАНИЕ!**

Советы по эксплуатации и особо полезная информация.

Эти указания помогут Вам оптимально использовать все функции агрегата.

## 2.3 Организационные мероприятия

Эксплуатирующая сторона должна предоставить необходимое защитное снаряжение согласно данным изготовителя средств для защиты растений, такое как:

- стойкие к химикатам перчатки,
- стойкий к химикатам комбинезон,
- водонепроницаемую обувь,
- защитную маску для лица,
- респиратор,
- защитные очки,
- защитные средства для кожи и т. д.



### Инструкция по эксплуатации

- **Всегда должна находиться на месте эксплуатации машины!**
- **Всегда должна быть доступна эксплуатационному предприятию и обслуживающему персоналу!**

**Регулярно проверяйте все имеющиеся предохранительные устройства!**

## 2.4 Предохранительное и защитное оборудование

Перед вводом агрегата в эксплуатацию обязательно надлежащим образом установите и обеспечьте функционирование всех предохранительных и защитных приспособлений. Регулярно проверяйте все предохранительные и защитные приспособления.

### Неисправные защитные приспособления

Неисправные или демонтированные предохранительные и защитные приспособления могут стать причиной возникновения опасных ситуаций.

## 2.5 Частные меры предосторожности

Помимо всех правил техники безопасности, содержащихся в настоящем руководстве, соблюдайте общепринятые национальные правила техники безопасности и охраны окружающей среды.

При движении по улицам и дорогам общего пользования необходимо соблюдать соответствующие нормативные правила дорожного движения.

## 2.6 Подготовка обслуживающего персонала

С агрегатом/на агрегате разрешается работать только лицам, прошедшим специальное обучение и инструктаж. Эксплуатирующая сторона должна четко определить круг обязанностей для лиц, связанных с управлением, техническим обслуживанием и ремонтом агрегата.

Ученикам разрешается работать с агрегатом/на агрегате только под наблюдением опытного специалиста.

| Деятельность \ Оператор           | Оператор, прошедший специальное обучение данному виду деятельности <sup>1)</sup> | Проинструктированный оператор <sup>2)</sup> | Оператор со специальным образованием (спецмастерская) <sup>3)</sup> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Погрузка/транспортировка          | х                                                                                | х                                           | х                                                                   |
| Ввод в эксплуатацию               | --                                                                               | х                                           | --                                                                  |
| Наладка, оснастка                 | --                                                                               | --                                          | х                                                                   |
| Эксплуатация                      | --                                                                               | х                                           | --                                                                  |
| Техническое обслуживание          | --                                                                               | --                                          | х                                                                   |
| Поиск и устранение неисправностей | --                                                                               | х                                           | х                                                                   |
| Утилизация                        | х                                                                                | --                                          | --                                                                  |

Пояснения:

х..разрешено --..не разрешено

- 1) Лицо, которое может взять на себя выполнение специального задания и имеет право на его выполнение для фирмы соответствующей специализации.
- 2) Проинструктированным лицом считается лицо, осведомленное о порученном задании и о возможных опасностях в случае совершения ненадлежащих действий и, при необходимости, прошедшее инструктаж, в том числе в отношении использования необходимых предохранительных и защитных приспособлений
- 3) Лица, обладающие специальным образованием, считаются специалистами. На основе полученного ими специального образования и знания соответствующих правил они в состоянии оценить порученное задание и распознать возможные опасности.  
Примечание:  
Квалификацию, равнозначную специальному образованию, можно получить в течение многолетней деятельности в конкретной профессиональной области.



Работы по техническому обслуживанию и ремонту агрегата должны выполняться только в специализированной мастерской, если они имеют пометку "Работа, выполняемая в мастерской". Персонал специализированной мастерской обладает необходимыми знаниями, а также соответствующими вспомогательными средствами (инструментами, подъемными и опорными приспособлениями) для квалифицированного и безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

## **2.7 Меры предосторожности при нормальных условиях эксплуатации**

---

Эксплуатируйте агрегат только в том случае, если все предохранительные и защитные приспособления находятся в рабочем состоянии.

Минимум один раз в день проверяйте агрегат на наличие внешних видимых повреждений и функционирование предохранительных и защитных приспособлений.

## **2.8 Опасность, связанная с остаточной энергией**

---

Учитывайте возможность возникновения в агрегате механической, гидравлической, пневматической и электрической/электронной остаточной энергии.

При инструктаже операторов ознакомьте их с соответствующими мерами безопасности. Подробные указания содержатся в соответствующих главах настоящего руководства.

## **2.9 Профилактическое техническое обслуживание, устранение неисправностей**

---

Выполняйте предписанные работы по наладке, техническому обслуживанию и контролю агрегата точно в срок.

Любая рабочая среда, такая как сжатый воздух или гидравлическая жидкость, должна быть защищена от непреднамеренного ввода в эксплуатацию.

При замене больших узлов обязательно закрепите и зафиксируйте их с помощью подъемных приспособлений.

Регулярно проверяйте надежность крепления резьбовых соединений и при необходимости подтягивайте их.

После окончания технического обслуживания проверьте функционирование предохранительных приспособлений.

## **2.10 Внесение изменений в конструкцию**

---

Без разрешения AMAZONEN-WERKE запрещается предпринимать какие-либо изменения, а также дополнения или изменения конструкции. Это относится также к сварочным работам на несущих частях.

Все мероприятия по изменению или дополнению конструкции требуют письменного разрешения AMAZONEN-WERKE. Используйте только аттестованные фирмой AMAZONEN-WERKE детали и принадлежности, в том числе для того, чтобы разрешение на эксплуатацию сохраняло свою силу в соответствии с национальными и международными предписаниями.

Транспортные средства, имеющие официальное разрешение на эксплуатацию или необходимые для транспортного средства оборудование и приспособления, также имеющие разрешение на эксплуатацию или движение по улицам в соответствии с существующими правилами дорожного движения, должны

находиться в состоянии, определенном этими разрешениями.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасность, связанная с заземлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием и ударами в случае поломки несущих элементов.**

Категорически запрещается:

- сверлить раму или ходовую часть;
- растачивать имеющиеся отверстия в раме или ходовой части;
- выполнять сварку на несущих частях.

## **2.10.1 Запасные и быстроизнашивающиеся детали, а также вспомогательные материалы**

Части агрегата, находящиеся не в безупречном состоянии, подлежат немедленной замене.

Чтобы разрешение на эксплуатацию сохраняло свою силу в соответствии с национальными и международными предписаниями, применяйте только оригинальные AMAZONE запасные и быстроизнашивающиеся детали или части, разрешенные AMAZONEN-WERKE. При использовании запасных частей стороннего производителя не гарантировано, что они сконструированы и изготовлены с учетом имеющихся нагрузок и требований безопасности.

Компания AMAZONEN-WERKE не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате использования неодобренных запасных деталей, быстроизнашивающихся деталей или вспомогательных материалов.

## **2.11 Очистка и утилизация**

Соблюдайте правила утилизации и обращения с используемыми веществами и материалами, прежде всего:

- при работе с системами смазывания;
- а также при чистке растворителями.

## **2.12 Рабочее место оператора**

Управлять агрегатом разрешается только одному человеку, находящемуся на водительском месте в тракторе.

## 2.13 Предупреждающие знаки и другие обозначения, используемые на агрегате



Всегда содержите все предупреждающие знаки, используемые на агрегате, в чистоте и хорошо читаемом состоянии! Заменяйте неразборчивые предупреждающие знаки. Предупреждающие знаки можно заказать по номеру для заказа (например, MD 075) в фирме-дилере.

### Предупреждающий знак "Конструкция"

Предупреждающие знаки обозначают опасные зоны агрегата и предупреждают об остаточной опасности. В этих зонах существует постоянная или внезапно возникающая опасность.

Предупреждающий знак состоит из двух полей:



#### Поле 1

содержит визуальное описание опасности в треугольном знаке безопасности.

#### Поле 2

содержит визуальное указание на то, как предотвратить опасность.

### Предупреждающий знак "Пояснение"


Колонка **"Номер для заказа и пояснения"** дает описание находящегося рядом предупреждающего знака. Описание предупреждающих знаков всегда одинаково и содержит в следующей последовательности:


1. Описание опасности.  
Например: опасность, связанная с возможностью разрезания или отрубания!
2. Последствия в случае пренебрежения указаниями по предотвращению опасности.  
Например: возможны тяжелые травмы пальцев и кистей рук.
3. Указания по предотвращению опасности.  
Например: дотрагиваться до деталей агрегата только тогда, когда они придут в состояние полного покоя.

## 2.13.1 Размещение предупреждающих знаков и других обозначений

### Предупреждающий знак

На следующих рисунках представлена схема размещения предупреждающих знаков на агрегате.

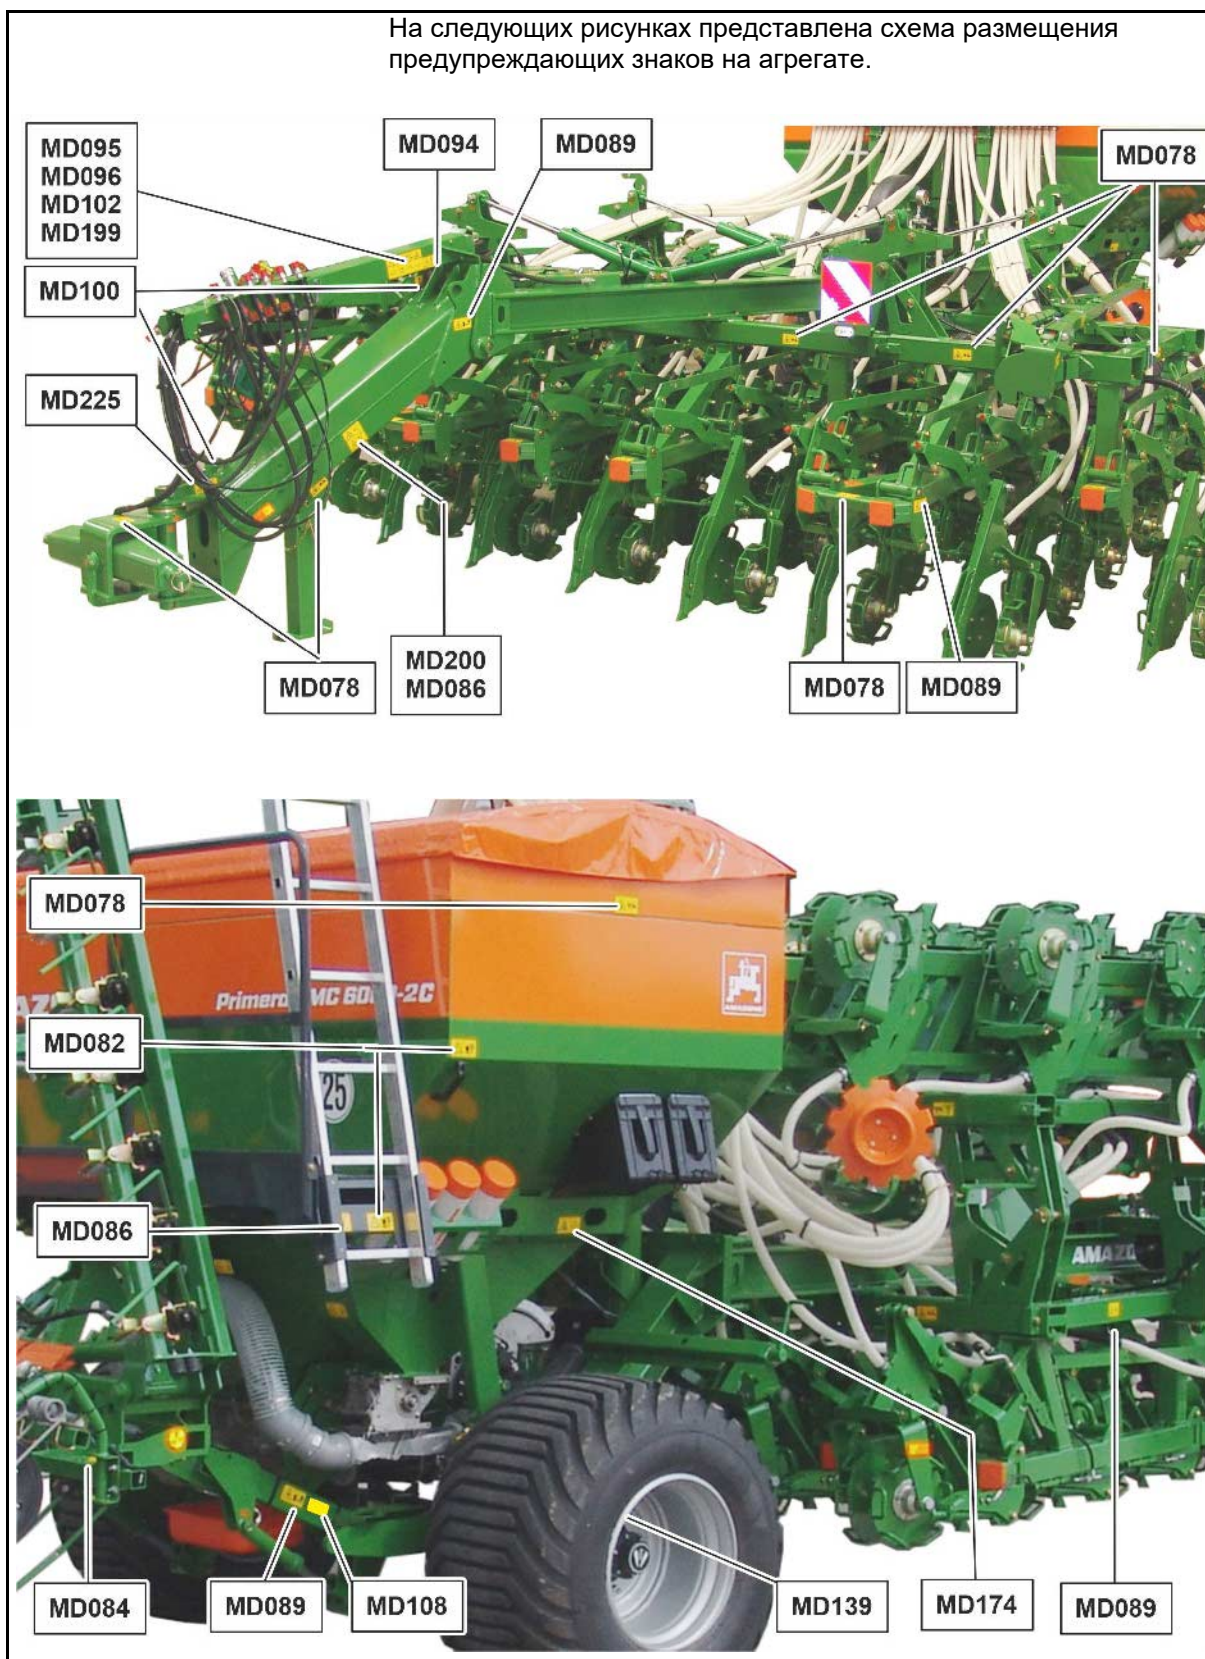

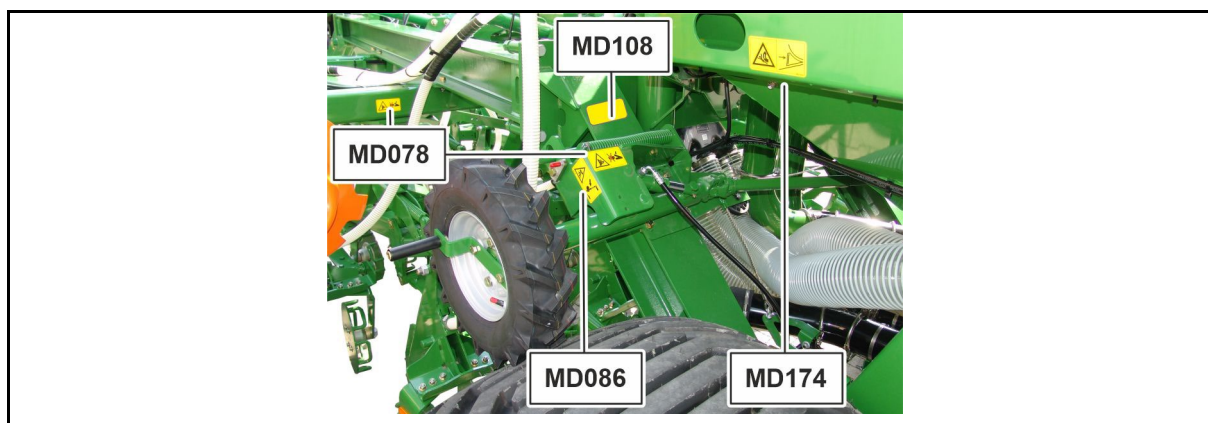

## Номер для заказа и пояснение


## Предупреждающий знак

**MD 077**
**Опасность втягивания или захвата рук движущимися частями агрегата!**

Данная опасность связана с возможностью получения тяжелейших травм, влекущих за собой даже смерть.

Никогда не засовывайте руки в опасную зону,

- пока двигатель трактора работает при подсоединенном карданном вале/гидравлическом приводе/электронике;
- или движется привод силового колеса.

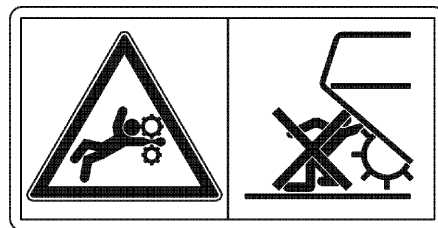
**MD 078**
**Опасность защемления пальцев или кистей рук движущимися частями агрегата!**

Угроза получения тяжелейших травм вплоть до травматической ампутации.

Никогда не засовывайте руки в опасную зону, пока двигатель трактора работает при подсоединенном карданном вале/гидравлическом приводе/электронике.


**MD 082**
**Опасность падения людей с подножек и платформ во время передвижения на агрегате!**

Данная опасность связана с возможностью получения тяжелейших травм, влекущих за собой даже смерть.

Запрещается передвижение на агрегате или подъем на движущийся агрегат! Этот запрет касается также агрегатов с подножками или платформами.

Примите к сведению, что подвозить людей на агрегате запрещено.



#### MD 084

**Опасности, связанные с защемлением всего тела в результате нахождения в зоне движения опускающихся частей агрегата!**

Данная опасность связана с возможностью получения тяжелейших травм, влекущих за собой даже смерть.

- Запрещается находиться в зоне движения опускающихся частей агрегата!
- Удалите людей из зоны движения опускающихся частей агрегата, перед опусканием частей агрегата.



#### MD 086

**Опасности, связанные с защемлением всего тела в результате вынужденного нахождения под поднятыми, незафиксированными частями агрегата!**

Данная опасность связана с возможностью получения тяжелейших травм, влекущих за собой даже смерть.

Закрепите навесные части агрегата от самопроизвольного опускания, прежде чем вы войдете в опасную зону под ними.

Для этой цели используйте механическое опорное приспособление или гидравлическое стопорное устройство.



#### MD 089

**Опасности, связанные с защемлением всего тела в результате нахождения под подвешенными грузами или поднятыми частями агрегата!**


Данная опасность связана с возможностью получения тяжелейших травм, влекущих за собой даже смерть.

- Запрещается нахождение людей под подвешенными грузами или поднятыми частями агрегата.
- Соблюдайте достаточное безопасное расстояние до подвешенных грузов или поднятых частей агрегата.
- Следите за тем, чтобы люди соблюдали безопасное к подвешенным грузам или поднятым частям агрегата.



**MD 095**


Перед вводом агрегата в эксплуатацию обязательно прочитайте и соблюдайте указания данного руководства и правила техники безопасности!

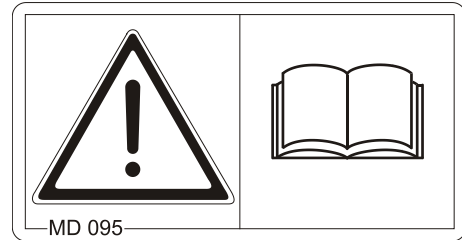**MD 096**


**Опасность травмирования выходящей под высоким давлением гидравлической жидкостью, вызванная негерметичными гидравлическими шлангопроводами!**

Выходящая под высоким давлением гидравлическая жидкость проникает сквозь кожу в тело и вызывает тяжелейшие поражения всего организма вплоть до возможности смертельного исхода.


- Никогда не пытайтесь закрывать рукой или пальцами негерметичные гидравлические шлангопроводы.
- Перед началом работ по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических шлангопроводов обязательно прочитайте и соблюдайте указания настоящего руководства по эксплуатации.
- В случае получения травмы в результате контакта с гидравлической жидкостью следует незамедлительно обратиться к врачу.

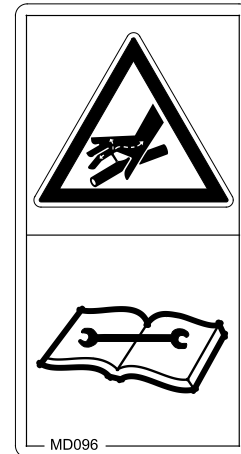**MD 100**

Эта пиктограмма обозначает точки крепления строп при погрузке агрегата.е.

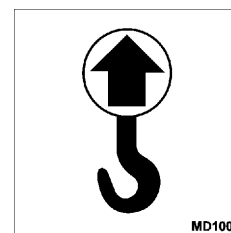**MD 101**

Эта пиктограмма обозначает место установки подъемных приспособлений (домкрата).

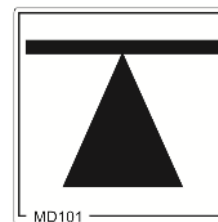


## MD 102

**Опасность вследствие непреднамеренного пуска и откатывания агрегата и трактора во время выполнения работ на агрегате, таких как монтаж, наладка, устранение неисправностей, очистка, техническое обслуживание и профилактический ремонт.**

Угроза получения тяжелейших травм и даже смерти.

- Зафиксируйте трактор и агрегат до начала любых работ с агрегатом во избежание непреднамеренного пуска и откатывания.
- Перед работами с агрегатом необходимо прочитать и соблюдать указания конкретной главы руководства по эксплуатации.

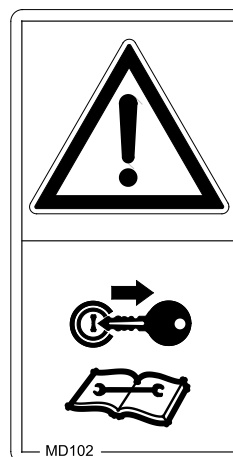


## MD 108

**Опасность взрыва или вытекания гидравлического масла под высоким давлением из-за высокого давления газа и масла в гидроаккумуляторе!**


Выходящее под высоким давлением гидравлическое масло проникает сквозь кожу в тело и вызывает тяжелейшие поражения вплоть до возможности смертельного исхода.

- Перед началом работ по техническому обслуживанию и ремонту обязательно прочтите и изучите указания из настоящего руководства по эксплуатации.
- В случае получения травмы в результате контакта с гидравлическим маслом следует незамедлительно обратиться к врачу.

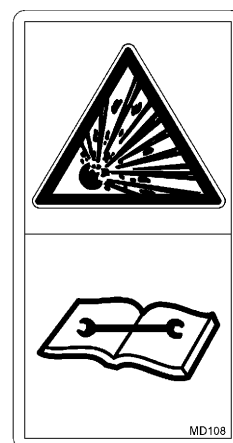

## MD 114

Эта пиктограмма обозначает точку смазывания.



## MD139


Момент затяжки резьбового соединения составляет 450 Нм.




**MD 174****Опасность вследствие непреднамеренного движения агрегата!**

Вызывает тяжелые повреждения всего тела вплоть до смертельного исхода.

Перед агрегатированием зафиксируйте трактор и агрегат от непредвиденного откатывания. Используйте стояночный тормоз и/или противооткатные упоры для колес.

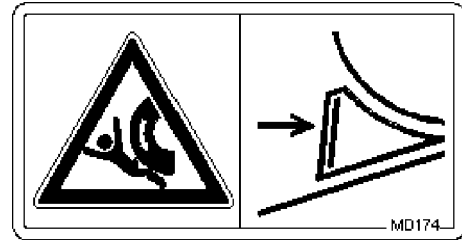
**MD 199**

Максимальное рабочее давление гидросистемы составляет 210 бар.

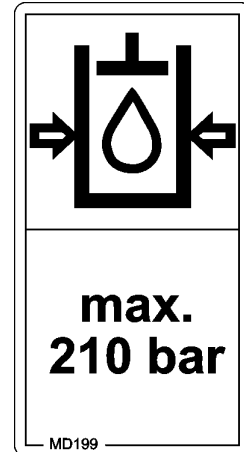**MD 225****Опасность защемления тела при нахождении в зоне движения дышла между трактором и прицепным агрегатом!**

Данная опасность связана с возможностью получения тяжелейших травм, влекущих за собой даже смерть.

- Запрещено находиться в опасной зоне между трактором и агрегатом, пока работает двигатель и не приняты меры предосторожности от непредвиденного откатывания трактора!
- Удалите людей из опасной зоны между трактором и агрегатом, пока работает двигатель и не приняты меры предосторожности от непредвиденного откатывания трактора!

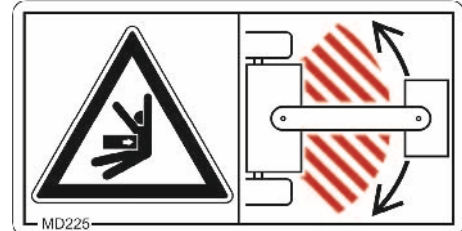

## **2.14 Опасность при несоблюдении указаний по технике безопасности**

---

Несоблюдение правил техники безопасности:

- может стать причиной возникновения угрозы для людей, а также окружающей среды и агрегата;
- может привести к утрате всех прав на возмещение убытков.

В отдельных случаях при несоблюдении правил техники безопасности могут возникнуть, например, следующие опасности:

- угроза для людей из-за незащищенных рабочих зон;
- отказ важных функций агрегата;
- невозможность использования предписанных методик технического обслуживания и ремонта;
- угроза для людей в результате механического и химического воздействия;
- угроза для окружающей среды в результате утечки гидравлической жидкости.

## **2.15 Работа с соблюдением техники безопасности**

---

Помимо правил техники безопасности, содержащихся в настоящем руководстве, обязательными являются национальные и общепризнанные предписания по охране труда и предупреждению несчастных случаев.

Соблюдайте приведенные на предупреждающих знаках указания по предотвращению опасности.

При движении по улицам и дорогам общего пользования соблюдайте действующие нормативные правила дорожного движения.

## 2.16 Правила техники безопасности для оператора



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность, связанная с заземлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием и ударами в результате нарушения правил безопасности дорожного движения и эксплуатации!**

Перед началом работы обязательно проверяйте агрегат и трактор на безопасность движения и эксплуатации!

### 2.16.1 Общие правила техники безопасности и предупреждения несчастных случаев

- Помимо этих указаний следует соблюдать общепринятые национальные правила техники безопасности и предупреждения несчастных случаев!
- Установленные на агрегате предупреждающие знаки и другие обозначения содержат важные указания по безопасной эксплуатации агрегата. Соблюдение этих указаний обеспечит вашу безопасность!
- Перед началом движения и работы убедитесь, что рядом нет посторонних! Следите за тем, чтобы всегда был достаточный обзор!
- Перевозка людей в кабине и на корпусе агрегата запрещается!
- Ваша манера вождения должна быть такой, чтобы вы всегда могли контролировать трактор с навешенными или прицепленными к нему агрегатами.  
При этом следует учитывать ваши личные способности, состояние дорожного покрытия, условия движения, видимость, погодные условия, ходовые качества трактора, а также влияние на него навешенных или прицепленных агрегатов.

#### Прицепление и отцепление агрегата

- Разрешается прицеплять и транспортировать агрегат только трактором, имеющим соответствующие технические характеристики.
- При навешивании агрегатов на трехточечную гидравлическую навеску трактора категории навешивания трактора и агрегата обязательно должны совпадать!
- Сцепка агрегата должна выполняться в соответствии с указаниями и с использованием рекомендованного оборудования!
- При навешивании агрегатов на переднюю и/или заднюю навеску трактора не разрешается превышать:
  - разрешенную общую массу трактора;
  - допустимые нагрузки на оси трактора;
  - допустимые нагрузки на шины трактора.
- Перед сцепкой или отцепкой агрегата зафиксируйте трактор и агрегат от непредвиденного откатывания.
- Людям запрещается находиться между агрегатом и трактором во время движения трактора к агрегату.  
В случае, если к работе с агрегатом привлекаются

помощники, они должны только давать указания, но не находиться между транспортными средствами до их полной остановки.

- Зафиксируйте рычаг управления гидравлической системы в положении, в котором будет исключено непредвиденное поднятие или опускание, прежде чем агрегатировать машину на трехточечную гидравлическую навеску трактора или снимать с нее!
- При прицеплении и отцеплении агрегата приведите опорные приспособления (если они предусмотрены) в соответствующее положение (для сохранения устойчивости)!
- При манипулировании опорными приспособлениями существует опасность травмирования в результате защемления или разрезания!
- При навешивании агрегата на трактор требуется особая осторожность! Между трактором и агрегатом имеются зоны с высоким риском защемления и разрезания в области места сцепки!
- Запрещается находиться между трактором и агрегатом при манипулировании трехточечной гидравлической системой!
- Подсоединенные питающие магистрали:
  - на изгибах и поворотах должны быть уложены без напряжения, переломов и перегибов;
  - не должны истираться о посторонние детали.
- Расцепляющие тросы быстродействующих муфт должны висеть свободно и не должны самопроизвольно срабатывать в нижнем положении!
- Отсоединенные агрегаты устанавливайте всегда в устойчивом положении!

## **Эксплуатация агрегата**

---

- Перед началом работы необходимо изучить все устройства и органы управления, а также их функции. Во время работы времени на это уже не будет!
- Надевайте плотно прилегающую одежду! Свободная одежда повышает опасность ее захватывания или наматывания на приводные валы!
- Вводите агрегат в эксплуатацию только тогда, когда все защитные приспособления установлены и приведены в рабочее положение!
- Учитывайте максимальную нагрузку навесного/прицепного агрегата и разрешенные нагрузки на оси, а также опорную нагрузку трактора! При необходимости производите движение только с заполненным наполовину бункером.
- Людям запрещается находиться в рабочей зоне агрегата!
- Людям запрещается находиться в зоне вращения и движения агрегата!
- Части, приводимые в действие посторонней силой (например, гидравлической), имеют места сжатия и места, подвергаемые режущему воздействию!
- Активизация частей агрегата, приводимых в действие посторонней силой, разрешается только тогда, когда люди находятся на достаточно безопасном расстоянии от

агрегата!

- Активизация частей агрегата, приводимых в действие посторонней силой, разрешается только тогда, когда люди находятся на достаточно безопасном расстоянии от агрегата!
- Прежде чем покинуть трактор:
  - опустите агрегат на землю;
  - заглушить двигатель трактора;
  - вынуть ключ зажигания.

### Транспортировка агрегата

- При движении по дорогам общего пользования соблюдайте действующие национальные правила дорожного движения!
- Перед началом транспортировки проверьте:
  - правильность подключения питающих магистралей;
  - осветительное оборудование на наличие повреждений и правильность функционирования, а также на отсутствие загрязнений;
  - тормозную и гидравлическую системы визуально на наличие неисправностей;
  - положение стояночного тормоза (опущен);
  - функционирование тормозной системы.
- Всегда следите за достаточной управляемостью и эффективностью торможения трактора!  
Навешенные на трактор и прицепленные к нему агрегаты и фронтальные или задненавесные балластные грузы влияют на динамические свойства, управляемость и эффективность торможения трактора.
- При необходимости применяйте фронтальные грузы!  
Для обеспечения достаточной управляемости передняя ось трактора всегда должна быть нагружена минимум на 20 % от собственной массы трактора.
- Фронтальные и задненавесные балласты устанавливайте только согласно предписаниям на предназначенные для этого точки крепления!
- Учитывайте максимальную полезную нагрузку навесного/прицепного агрегата и разрешенные нагрузки на оси, а также опорную нагрузку трактора.
- Трактор должен тормозить согласно предписанному замедлению при торможении для загруженного агрегата (комбинации трактора и навешенного/прицепленного агрегата)!
- Перед началом движения проверяйте эффективность торможения!
- При прохождении поворотов с навесным или прицепным сельскохозяйственным агрегатом необходимо учитывать длину вылета и инерционную массу агрегата!
- Перед транспортировкой обращайтесь внимание на достаточную боковую фиксацию нижних тяг трактора, если сельскохозяйственный агрегат закреплен в трехточечной навеске и в нижних тягах трактора!
- Перед транспортировкой все поворотные части агрегата

приведите в транспортное положение!

- Перед транспортировкой все поворотные части агрегата фиксируйте в транспортном положении во избежание опасного изменения положения. Для этого используйте предусмотренные транспортные фиксаторы!
- Перед транспортировкой заблокируйте рычаг управления трехточечной гидравлической навеской трактора от непредвиденного поднятия или опускания навесного или прицепного сельскохозяйственного агрегата!
- Перед транспортировкой проверяйте, правильно ли установлена на агрегате вся необходимая транспортная оснастка, например освещение, предупреждающие устройства и защитные приспособления!
- Перед началом транспортировки обязательно визуально проверьте, зафиксированы ли крепежные пальцы верхних и нижних тяг пружинными фиксаторами против самоотвинчивания.
- Скорость движения должна соответствовать имеющимся условиям!
- Перед движением под уклон переключайтесь на низшую передачу!
- Перед транспортировкой обязательно отключайте торможение одним колесом (блокируйте педали)!

### **2.16.2 Гидравлическая система**

---

- Гидравлическая система находится под высоким давлением!
- Следите за правильностью подключения гидравлических шлангопроводов!
- При подключении гидравлических шлангопроводов следите за тем, чтобы гидросистемы трактора и агрегата не находились под давлением!
- Запрещено блокировать те элементы управления трактора, которые непосредственно обеспечивают гидравлический или электрический привод различных узлов, например, при складывании, поворачивании и смещении. Любое движение должно автоматически прерываться при опускании соответствующего элемента управления. Это не относится к движениям тех устройств, которые:
  - работают непрерывно, или
  - регулируются автоматически, или,
  - в связи с особенностями функционирования, должны находиться в плавающем положении или под давлением.
- Перед началом работы с гидравлической системой:
  - установите агрегат на землю;
  - сбросьте давление в гидравлической системе;
  - заглушите двигатель трактора;
  - установите в рабочее положение стояночный тормоз;
  - выньте ключ из замка зажигания.
- Минимум один раз в год приглашайте компетентного специалиста для проверки эксплуатационной безопасности

гидравлических шлангопроводов!

- При повреждении и износе гидравлические шлангопроводы заменяйте! Применяйте только оригинальные AMAZONE гидравлические шлангопроводы!
- Длительность эксплуатации гидравлических шлангопроводов не должна превышать шести лет, включая возможное время хранения на складе не более двух лет. Даже при правильном хранении и при допустимой нагрузке шланги и шланговые соединения подвергаются естественному износу, что ограничивает срок их хранения и использования. Можно установить длительность эксплуатации, руководствуясь собственным опытом, с обязательным учетом аварийного потенциала. Для шлангов и шлангопроводов из термопластов ориентировочные значения могут быть другими.
- Никогда не пытайтесь закрывать рукой или пальцами негерметичные гидравлические шлангопроводы.  
Жидкости, выходящие под высоким давлением (гидравлическая жидкость), могут проникнуть сквозь кожу и стать причиной тяжелых травм!  
В случае получения травмы в результате контакта с гидравлической жидкостью следует незамедлительно обратиться к врачу. Имеется опасность заражения.
- При поиске мест утечки, во избежание получения тяжелых травм, применяйте подходящие для этой цели вспомогательные средства.

### 2.16.3 Электрическая система

---

- Перед началом работы с электрической системой всегда отсоединяйте аккумулятор (отрицательный полюс)!
- Применяйте только рекомендуемые предохранители. При использовании слишком мощных предохранителей возможно повреждение электрической системы – опасность возгорания!
- Следите за правильным подключением аккумулятора: сначала – положительный, затем – отрицательный полюс! При отсоединении клемм сначала отсоединяйте отрицательный, затем – положительный полюс!
- На положительный полюс аккумулятора всегда устанавливайте соответствующую крышку. При замыкании на массу существует опасность взрыва!
- Опасность взрыва! Избегайте открытого пламени и искрения в непосредственной близости от аккумулятора!
- Сельскохозяйственный агрегат может оснащаться электронными компонентами и узлами, на работоспособность которых могут влиять электромагнитные излучения других устройств. Такое влияние может представлять угрозу для людей, если не будут соблюдены следующие правила техники безопасности:
  - При установке дополнительных электрических приборов и/или компонентов на агрегат с подсоединением к бортовой сети пользователь должен проверить под собственную ответственность, не повредят ли эти приборы и/или компоненты электронную систему транспортного средства или других компонентов.
  - Обратите внимание на то, чтобы дополнительно установленные электротехнические и электронные узлы соответствовали директиве по ЭМС 2014/30/ЕС в действующей редакции и на них была бы маркировка CE.

## 2.16.4 Эксплуатация вала отбора мощности

- Используйте только предписанные AMAZONEN-WERKE карданные валы, оснащенные специальными защитными приспособлениями!
- Соблюдайте указания руководства по эксплуатации производителя карданного вала!
- Защитная труба и защитный раструб карданного вала должны быть неповрежденными, защитный экран вала отбора мощности трактора и агрегата также должен быть установлен и находится в надлежащем состоянии!
- Запрещается работа с поврежденными защитными приспособлениями!
- Установку и снятие карданного вала допускается выполнять только при:
  - выключенном вале отбора мощности;
  - выключенном двигателе трактора;
  - затянутом стояночном тормозе;
  - вынутом из замка зажигания ключе;
- Обращайте внимание на правильность монтажа и фиксации карданного вала!
- В случае использования широкоугольных карданных валов всегда устанавливайте широкоугольный шарнир в центре поворота между трактором и агрегатом!
- Зафиксируйте защитный кожух карданного вала против проворачивания с помощью фиксирующих цепей!
- Соблюдайте предписанное перекрывание труб на карданных валах в транспортировочном и рабочем положениях! (Соблюдайте указания руководства по эксплуатации карданного вала!)
- При прохождении поворотов учитывайте допустимый угол изгиба и вынос карданного вала!
- Перед включением вала отбора мощности проверяйте, соответствует ли выбранная частота вращения вала отбора мощности допустимой частоте вращения приводного вала агрегата.
- Перед включением вала отбора мощности удалите людей из опасной зоны агрегата.
- При работах с валом отбора мощности никто не должен находиться в зоне вращающегося вала отбора мощности или карданного вала.
- Никогда не включайте вал отбора мощности при выключенном двигателе трактора!
- Всегда отключайте вал отбора мощности, если он не используется или если возникает слишком большой угол изгиба!
- Предупреждение! После выключения вала отбора мощности существует опасность травмирования вращающимися по инерции частями агрегата!  
Не подходите слишком близко к агрегату в течение некоторого времени! Возобновить работу с агрегатом можно будет только после окончательной остановки всех его

частей!

- Перед началом работ по очистке, смазыванию и регулировке агрегатов с приводом от вала отбора мощности или карданных валов зафиксируйте трактор и агрегат от непреднамеренного пуска и откатывания.
- Укладывайте отсоединенный карданный вал на предусмотренный держатель!
- После снятия карданного вала наденьте защитный кожух на конец вала отбора мощности!
- При использовании синхронного вала отбора мощности следует учитывать, что частота вращения вала отбора мощности зависит от скорости движения, а направление вращения изменяется при движении задним ходом!

### **2.16.5 Прицепные агрегаты**

---

- Учитывайте допустимые варианты комбинации прицепного устройства трактора и тягового устройства агрегата!  
Создавайте только допустимые комбинации транспортных средств (трактор и навешенный агрегат).
- При одноосных агрегатах соблюдайте максимально разрешенную опорную нагрузку трактора на прицепное устройство!
- Всегда следите за достаточной управляемостью и эффективностью торможения трактора!  
Навесные и прицепные агрегаты влияют на динамические характеристики трактора, а также на управляемость и эффективность торможения; в особенности это относится к одноосным агрегатам с опорной нагрузкой на трактор!
- Только специализированной мастерской разрешается производить регулировку высоты тягового дышла при дышле с тяговой серьгой с опорной нагрузкой!

### **2.16.6 Тормозная система**

---

- Регулировочные и ремонтные работы на тормозной системе разрешается производить только специализированным мастерским или авторизованным сервисным службам по ремонту тормозных систем!
- Регулярно проводите тщательную проверку тормозной системы!
- При любых нарушениях функционирования тормозной системы немедленно остановите трактор. Эти нарушения должны устраняться незамедлительно!
- Перед проведением работ с тормозной системой надежно установите агрегат и обеспечьте защиту от непреднамеренного опускания и откатывания (противооткатные упоры для колес)!
- Особая осторожность требуется при сварке, резке и сверлении вблизи тормозных магистралей!
- По окончании всех работ по регулировке и ремонту тормозной системы необходимо произвести проверку тормозов!
- Машины без тормозной системы:  
→ Соблюдайте национальные предписания для машин без тормозной системы.

### Пневматическая тормозная система

- Перед тем как прицепить агрегат, очистите уплотнительные кольца соединительных головок питающей магистрали и тормозной магистрали от возможных загрязнений!
- При навешенном агрегате начинать движение разрешается только тогда, когда манометр на тракторе показывает 5,0 бар!
- Ежедневно отводите воду из ресивера!
- Перед началом движения без агрегата закрывайте соединительные головки на тракторе!
- Зафиксируйте соединительные головки питающей и тормозной магистралей агрегата в держателях соединительных головок!
- Для заполнения или замены применяйте только соответствующую тормозную жидкость. При замене тормозной жидкости соблюдайте соответствующие предписания!
- Не разрешается изменять установленные изготовителем настройки тормозных клапанов!
- Ресивер подлежит замене, если:
  - ресивер двигается в хомутах;
  - ресивер поврежден;
  - фирменная табличка на ресивере заржавела, отсоединилась или отсутствует.

### Гидравлическая тормозная система для агрегатов в экспортном исполнении

- На территории Германии использование гидравлических тормозных систем запрещено!
- Для заполнения или замены применяйте только соответствующую гидравлическую жидкость. При замене гидравлической жидкости соблюдайте соответствующие предписания!

### 2.16.7 Шины

- Ремонтные работы с шинами и колесами разрешается производить только специалистам при помощи соответствующих монтажных инструментов!
- Регулярно проверяйте давление воздуха!
- Соблюдайте предписанное давление воздуха! При слишком высоком давлении воздуха существует опасность взрыва!
- Перед началом работ с шинами установите агрегат на прочную поверхность и зафиксируйте против непредвиденного опускания и откатывания (с помощью стояночного тормоза и противооткатных упоров)!
- Все крепежные болты и гайки должны быть затянуты или подтянуты в соответствии с данными компании AMAZONEN-WERKE!

### 2.16.8 Эксплуатация сеялок

---

- Соблюдайте разрешенные заправочные объемы семенного бункера (см. вместимость семенного бункера)!
- На платформу заходите только для загрузки семенного бункера!  
Во время эксплуатации запрещается находиться на агрегате!
- При регулировке нормы высева будьте внимательны. Вращающиеся и вибрирующие части агрегата опасны!
- При транспортировке по дорогам общего пользования необходимо снимать диски маркеров довсходовой маркировки!
- Запрещается класть какие-либо предметы в семенной бункер!
- Маркеры в транспортном положении необходимо блокировать (обусловлено конструкцией)!

### 2.16.9 Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт и уход

---

- Работы по техническому обслуживанию, ремонту и чистке необходимо производить только при:
  - выключенном приводе;
  - заглушенном двигателе трактора;
  - вынутом из замка зажигания ключе.
  - отсоединенном от бортового компьютера штекере агрегата.
- Регулярно проверяйте плотность посадки гаек и болтов и при необходимости подтягивайте их!
- Перед выполнением чистки, технического обслуживания и ремонта агрегата зафиксируйте поднятый агрегат или части агрегата против непредвиденного опускания!
- При замене рабочих инструментов агрегата посредством резки используйте подходящий инструмент и рукавицы!
- Масла, смазки и фильтры утилизируйте надлежащим образом!
- При выполнении электросварочных работ на тракторе и навесных/прицепных агрегатах отсоедините кабель от генератора и аккумулятора!
- Запасные части должны отвечать установленным техническим требованиям AMAZONEN-WERKE! Это возможно только при использовании оригинальных запасных частей AMAZONE!

### 3 Погрузка и разгрузка

#### Погрузка и разгрузка при помощи трактора



##### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Возникает опасность аварии, если используется трактор недостаточного размера, а тормозная система агрегата не подключена к трактору и не заполнена!



- Перед погрузкой или выгрузкой агрегата с транспортного средства надлежащим образом прицепите агрегат к трактору!
- Агрегат разрешается выгружать и перегружать, агрегатировать и транспортировать при помощи только такого трактора, который соответствует мощностным характеристикам!

Пневматическая тормозная система

- При навешенном агрегате начинать движение разрешается только тогда, когда манометр на тракторе показывает 5,0 бар!

Перед погрузкой или выгрузкой агрегата с транспортного средства подсоедините его к подходящему трактору.

##### **Погрузка:**

Для выполнения погрузки требуется помощник.

Надлежащим образом зафиксируйте агрегат. Затяните стояночный тормоз.

После этого отсоедините трактор от агрегата.

##### **Выгрузка:**


Снимите транспортировочные фиксаторы.

Для выполнения разгрузки требуется помощник.

После выгрузки поставьте агрегат на прочную поверхность и отсоедините трактор.


## 4 Описание продукции

### 4.1 Обзор узлов

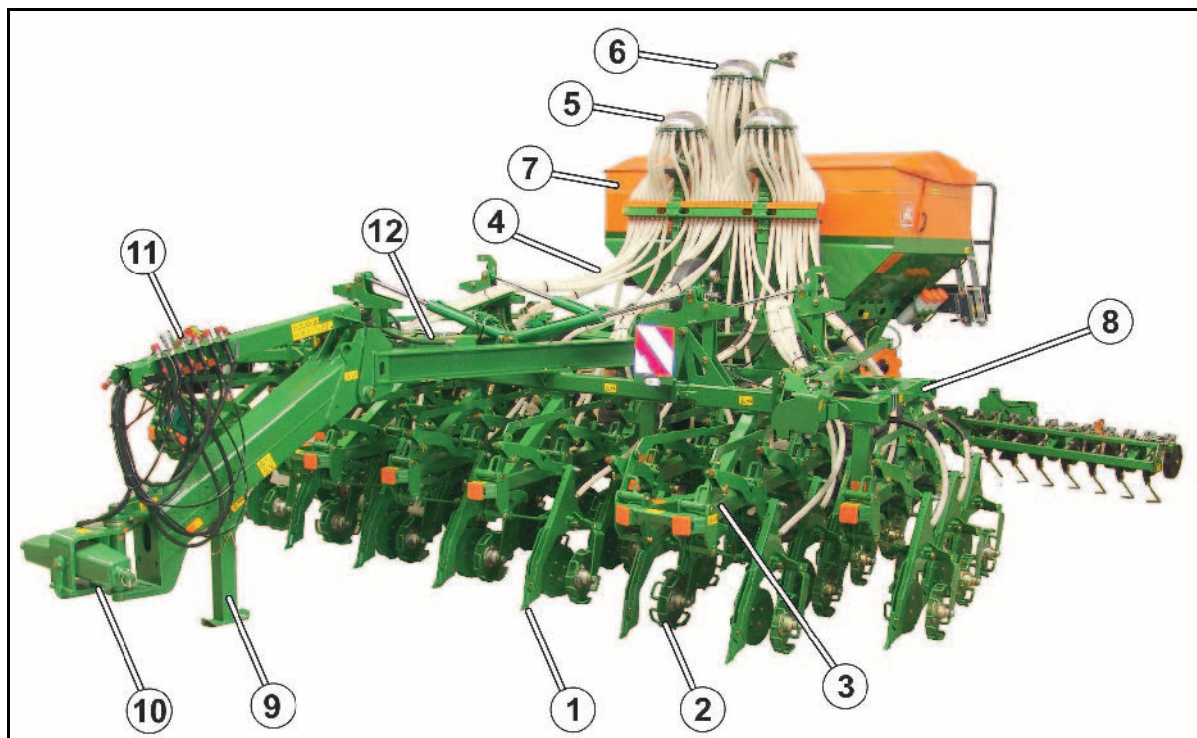

**Агрегат в рабочем положении**

- |                                                        |                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (1) Долотообразный сошник                              | (7) Семенной бункер и бункер для удобрения (опция)                      |
| (2) Опорные ролики                                     | (8) Складывающаяся консоль                                              |
| (3) Рама сошника                                       | (9) Опора                                                               |
| (4) Направляющие шланги для подачи посевного материала | (10) Дышло с тягово-сцепным устройством                                 |
| (5) Распределитель посевного материала                 | (11) Держатель шлангов                                                  |
| (6) Распределитель удобрения (опция)                   | (12) Бак для гидравлической жидкости с фильтром и редукционным клапаном |

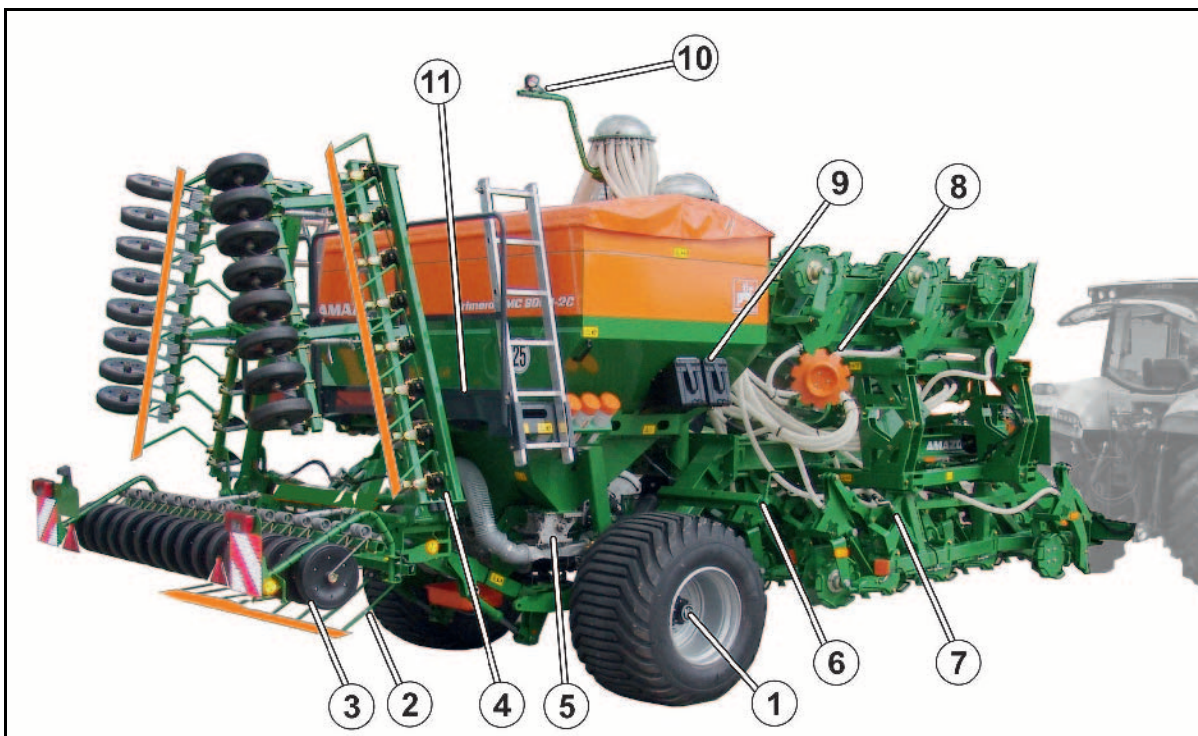


#### Агрегат в транспортном положении

- |                                                                          |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) Ходовая часть с шинами                                               | (6) Стояночный тормоз                         |
| (2) Складной выравниватель типа "Ехакт"                                  | (7) Регулировка глубины для рядов сошников    |
| (3) Борона-загортач с катком (опция)                                     | (8) Маркеры                                   |
| (4) Дозатор посевного материала с инжектором и бесступенчатым редуктором | (9) Противооткатные упоры                     |
| (5) Дозатор удобрения с инжектором и бесступенчатым редуктором (опция)   | (10) Рабочее освещение                        |
|                                                                          | (11) Площадка для техобслуживания с лестницей |

## 4.2 Предохранительное и защитное оборудование


- (1) Ограждение площадки для техобслуживания
- (2) Планки безопасности на выравнивателе типа "Ехакт" для уличной транспортировки
- (3) Положение транспортных защитных накладок во время работы

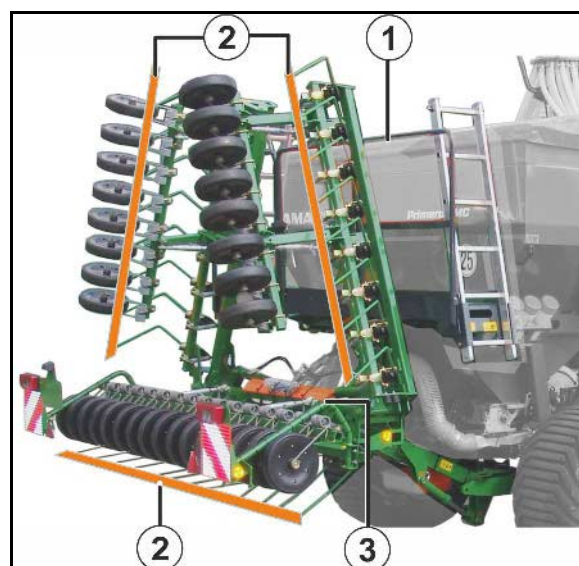

## 4.3 Обзор проводов питания между трактором и агрегатом


трубопроводы и провода в нерабочем положении:

- Гидравлические шлангопроводы
- Электрический кабель системы освещения
- Кабель со штекером для подключения к бортовому компьютеру.
- Соединение с гидравлическим тормозом
- Пневматическая тормозная система
  - Тормозная магистраль с соединительной головкой желтого цвета
  - Питающая магистраль с соединительной головкой красного цвета

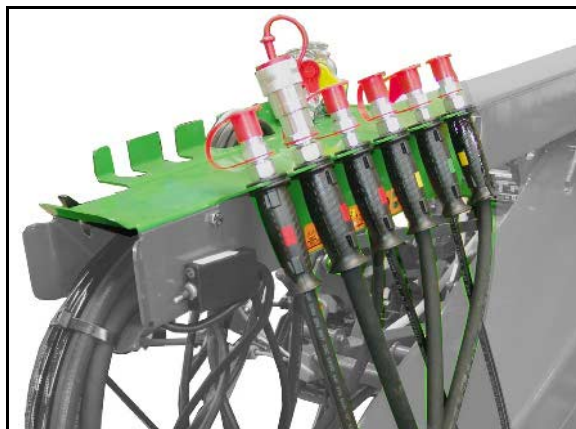


## 4.4 Транспортно-техническая оснастка

- (1) 2 задних фонаря, 2 фонаря стоп-сигнала, 2 указателя поворота
- (2) 2 предупреждающих таблички (четырёхугольные)
- (3) комплекта по 3 отражателя, желтые (по бокам на расстоянии макс. 3 м)
- (4) крепление для номерного знака с подсветкой
- (5) 2 красных светоотражателя (треугольные)

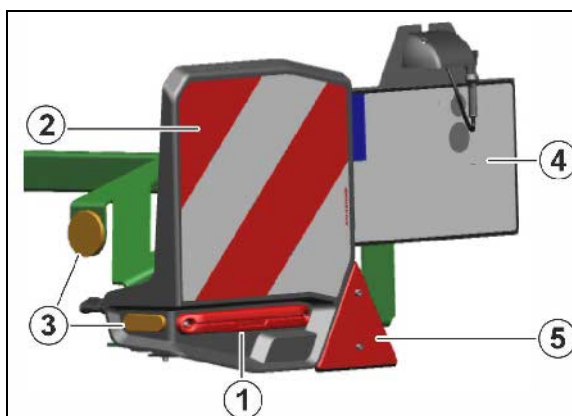

- (1) 2 предупреждающих таблички (четырёхугольные)
- (2) 2 габаритных фонаря

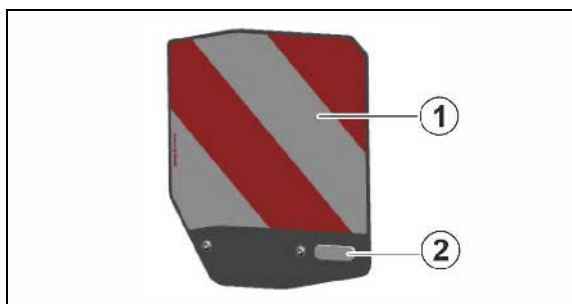

## 4.5 Использование по назначению

Агрегат Primera DMC

- предназначен для дозирования и посева
  - стандартного посевного материала, стандартных гранулированных удобрений (опция).
- обслуживается одним оператором.
- в зависимости от комплектации подсоединяется к
  - нижним тягам трактора
  - сцепной петле
  - шаровая сцепка

Движение по склонам может производиться:

- поперек линии уклона
  - при движении влево 20 %
  - при движении вправо 20 %
- вдоль линии уклона
  - вверх по склону 20 %
  - вниз по склону 20 %

Допустимые полевые условия работы машины

- Все типы почв
- Отклонение микрорельефа, не более +/- 6 см
- Влажность почвы, не более 20%
- Твердость почвы, не более
  - 2,0 МПа (в слое 0 см – 10 см)
  - 2,5 МПа (в слое 10 см – 15 см)

К применению по назначению относится также:

- соблюдение всех указаний настоящего руководства;
- выполнение работ по контролю и техническому обслуживанию;
- применение только оригинальных запасных частей AMAZONE.

Использование, отличающееся от вышеописанного, запрещено и является использованием не по назначению.

За повреждения вследствие использования не по назначению:

- отвечает исключительно потребитель;
- компания AMAZONEN-WERKE ответственности не несет.

## 4.6 Опасные зоны и участки

Под опасной зоной понимается зона вокруг агрегата, в которой люди могут пострадать в результате:

- движений, производимых агрегатом и его рабочими инструментами;
- вылета из агрегата материалов или мусора;
- непредвиденного опускания или поднятия рабочих инструментов;
- непредвиденного откатывания трактора или агрегата.

В опасной зоне агрегата существуют зоны постоянной опасности и зоны, где опасность возникает неожиданно. Предупреждающие знаки обозначают эти опасные зоны и предостерегают от опасности, которую невозможно предотвратить за счет конструктивных мероприятий. В этом случае действуют специальные предписания по технике безопасности, содержащиеся в соответствующей главе.

В опасной зоне агрегата людям запрещается находиться в следующих случаях:

- пока двигатель трактора работает при подсоединенном карданном вале/гидравлическом приводе;
- если трактор и агрегат не зафиксированы против непредвиденного пуска и откатывания.

Оператору не разрешается перемещать агрегат или переводить рабочие органы агрегата из положения транспортировки в рабочее положение и обратно, а также запускать его, если в опасной зоне находятся люди.

Опасные зоны находятся:

- между трактором и агрегатом, прежде всего при сцеплении и расцеплении;
- в непосредственной близости от движущихся деталей агрегата;
- на движущемся агрегате;
- в зоне поворота консолей;
- в зоне поворота маркеров;
- под поднятыми незакрепленными агрегатами и их узлами;
- при раскладывании и складывании консолей под воздушными линиями электропередач из-за возможного контакта с ними.

## 4.7 Фирменная табличка с указанием типа

### Фирменная табличка машины

Фирменная табличка содержат следующую информацию:


- (1) Номер машины
- (2) Идентификационный номер транспортного средства
- (3) Продукт
- (4) Допустимый технический вес машины
- (5) Порожний вес, кг
- (6) Год выпуска



### Дополнительная фирменная табличка

Дополнительная фирменная табличка содержит следующую информацию:

- (1) Информация для утверждения типа
- (2) Информация для утверждения типа
- (3) Идентификационный номер транспортного средства
- (4) Допустимая техническая общая масса
- (5) Допустимое техническое тяговое усилие на дышло прицепа с пневматической тормозной системой
- (A0) Допустимая техническая опорная нагрузка A-0
- (A1) Допустимая техническая нагрузка на ось 1
- (A2) Допустимая техническая нагрузка на ось 2

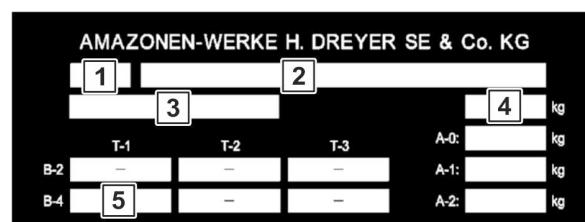

### Marcajul EAC

- Marcaj EAC cu specificarea anului de fabricație



## 4.8 Технические характеристики

|                                | DMC 9000-2 / 9000-2C                                       |              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Ширина захвата                 | 9 м                                                        |              |
| Транспортная ширина            | 4,725 м                                                    |              |
| Высота заполнения              | 2,65 м / 2, 85 м (насадка 800 л) / 3,05 м (насадка 1600 л) |              |
| Ширина колеи                   | 2,3 м                                                      |              |
| Общая длина                    | 8,76 м bis 10,5 м                                          |              |
| Общая высота                   | 3,7 м                                                      |              |
| Рабочая скорость               | 10 - 18 км/ч                                               |              |
| Производ-ть                    | до 15 га/ч                                                 |              |
| Категория соединения           | Кат. 3 / 4 / 5                                             |              |
| Вместимость бункера            | <b>4200 л</b>                                              |              |
| ¾ семена                       | 3150 л                                                     |              |
| ¼ удобрение                    | 1050 л                                                     |              |
| Емкость бака с насадкой 800 л  | <b>5000 л</b>                                              |              |
| ¾ семена                       | 3750 л                                                     |              |
| ¼ удобрение                    | 1250 л                                                     |              |
| Емкость бака с насадкой 1600 л | <b>5800 л</b>                                              |              |
| ¾ семена                       | 4350 л                                                     |              |
| ¼ удобрение                    | 1450 л                                                     |              |
| Ширина бункера                 | 2,9 м                                                      |              |
| <b>Расстояние между рядами</b> | <b>18,75 см</b>                                            | <b>25 см</b> |
| Количество высевных сошников   | 48                                                         | 36           |

#### 4.8.1 Полезная нагрузка

|                                |   |                                   |   |              |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------|
| Максимальная полезная нагрузка | = | Допустимый технический вес машины | - | Порожний вес |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------|



##### ОПАСНОСТЬ

**Запрещается превышение максимальной полезной нагрузки. Опасность аварии из-за нестабильного положения при движении!**

Точно определите полезную нагрузку и, тем самым, допустимую загрузку машины. Не каждая рабочая среда допускает полную загрузку бункера.



- Вы можете найти значение допустимого технического веса машины и порожнего веса на фирменной табличке машины.
- Взвесьте порожнюю машину для определения порожнего (собственного) веса.



В зависимости от шины может оказаться, что допустимая нагрузка обеих шин меньше допустимой нагрузки на ось.

В этом случае допустимая нагрузка на шину ограничивает допустимую нагрузку на ось.

#### Допустимая нагрузка на шину каждого колеса

- Индекс нагрузки на шине указывает допустимую нагрузку на шину.
- Индекс скорости на шине указывает максимальную скорость, при которой нагрузка на шину соответствует индексу нагрузки.
- Допустимая нагрузка на шину достигается только при номинальном давлении воздуха в шине.

## Описание продукции

|                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Индекс нагрузки</b>           | <b>140</b> | <b>141</b> | <b>142</b> | <b>143</b> | <b>144</b> | <b>145</b> | <b>146</b> | <b>147</b> |
| Допустимая нагрузка на шину (кг) | 2500       | 2575       | 2650       | 2725       | 2800       | 2900       | 3000       | 3075       |
| <b>Индекс нагрузки</b>           | <b>148</b> | <b>149</b> | <b>150</b> | <b>151</b> | <b>152</b> | <b>153</b> | <b>154</b> | <b>155</b> |
| Допустимая нагрузка на шину (кг) | 3150       | 3250       | 3350       | 3450       | 3550       | 3650       | 3750       | 3850       |
| <b>Индекс нагрузки</b>           | <b>156</b> | <b>157</b> | <b>158</b> | <b>159</b> | <b>160</b> | <b>161</b> | <b>162</b> | <b>163</b> |
| Допустимая нагрузка на шину (кг) | 4000       | 4125       | 4250       | 4375       | 4500       | 4625       | 4750       | 5000       |
| <b>Индекс нагрузки</b>           | <b>164</b> | <b>165</b> | <b>166</b> | <b>167</b> | <b>168</b> | <b>169</b> | <b>170</b> | <b>171</b> |
| Допустимая нагрузка на шину (кг) | 5000       | 5150       | 5300       | 5450       | 5600       | 5800       | 6000       | 6150       |
| <b>Индекс нагрузки</b>           | <b>172</b> | <b>173</b> | <b>174</b> | <b>175</b> | <b>176</b> | <b>177</b> | <b>178</b> | <b>179</b> |
| Допустимая нагрузка на шину (кг) | 6300       | 6500       | 6700       | 6900       | 7100       | 7300       | 7500       | 7750       |

|                              |           |           |           |           |          |          |          |          |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Индекс скорости</b>       | <b>A5</b> | <b>A6</b> | <b>A7</b> | <b>A8</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
| Максимальная скорость (км/ч) | 25        | 30        | 35        | 40        | 50       | 60       | 65       | 70       |

## Движение с пониженным давлением в шинах



- При давлении в шине ниже номинального давления допустимая нагрузка на шину уменьшается!  
При этом необходимо учитывать уменьшение полезной нагрузки машина.
- Соблюдайте также указания производителя шин!



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность несчастного случая!**

При слишком низком давлении в шинах не обеспечивается устойчивость транспортного средства.



#### 4.9 Необходимая оснастка трактора

Для эксплуатации агрегата по назначению трактор должен отвечать следующим условиям:

## Мощность двигателя трактора

DMC 9000-2

от 200 кВт (270 л. с.)

## Электрическая система

Напряжение аккумулятора: • 12 В (Вольт)

Гнездо для системы освещения:

- 7-контактное

## Гидравлическая система

Максимальное рабочее давление: • 210 бар

Производительность насоса трактора:

- минимум 80 л/мин при 170 бар для привода вентилятора
- минимум 50 л/мин при 170 бар для бортовой гидросистемы

|                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гидравлическое масло, используемое в агрегате | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HLP68 DIN 51524</li> </ul> <p>Гидравлическое масло, используемое в агрегате, подходит для комбинированных контуров гидравлического масла всех распространенных марок тракторов.</p> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Блоки управления трактора

- см. стр. 47
- Для складывания консолей требуется блокируемый блок управления трактора в качестве защитного устройства со стороны трактора

**Вал отбора мощности (только при бортовой гидросистеме)**

Требуемая скорость вращения • 1000 об/мин

Направление вращения

- По часовой стрелке, если смотреть на трактор сзади.

## Рабочая тормозная система

Двухмагистральная рабочая тормозная система:

- 1 соединительная головка (красная) для питающей магистрали
- 1 соединительная головка (желтая) для тормозной магистрали

Гидравлическая тормозная система:

- 1 гидравлическая муфта стандарта ISO 5676

#### 4.10 Данные по шумообразованию

Коэффициент шума при работе (уровень шума) составляет 74 дБ(А). Измерения проводились в рабочем состоянии при закрытой кабине в области уха водителя трактора.

Измерительный прибор: OPTAC SLM 5.

Уровень шума во многом зависит от используемого вида транспортного средства.

## 5 Конструкция и функционирование

Следующая глава содержит информацию о конструкции агрегата и функциях отдельных деталей.

### 5.1 Принцип действия



Агрегат DMC позволяет выполнять прямой высев через долотообразные сошники без предварительной обработки почвы.

Одновременно с этим возможно внесение удобрения (опция).

Посевной материал перевозится в семенном бункере. Для возможности одновременного посева посевного материала и внесения удобрения бункер разделен перегородкой.


Из дозаторов, приводимых в движение ведущим колесом, установленное количество семян/удобрения попадает в воздушный поток, создаваемый вентилятором.

Воздушный поток транспортирует посевной материал/удобрение к распределительной головке, которая равномерно подает семена/удобрение на долотообразные сошники.

Заделка семян осуществляется выравнивателем типа "Ехакт". Маркеры производят маркировку почвы для прохождения трактора после разворота (опция).

## 5.2 Гидравлические соединения

- Все гидравлические шлангопроводы имеют держатели. На держателях имеется цветовая маркировка с цифровым обозначением или буквой, чтобы обеспечить правильное соотнесение гидравлических функций к напорной магистрали блока управления трактором!

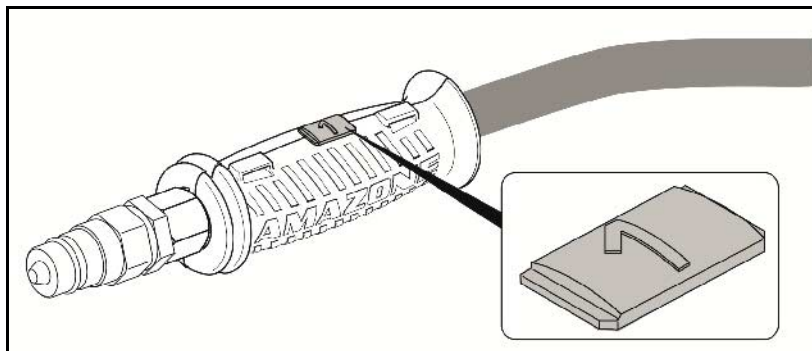

На агрегате размещены наклейки с пояснением соответствующих гидравлических функций, обозначаемых маркировкой.

- В зависимости от гидравлической функции блок управления трактором должен использоваться в разных режимах.

|                                                               |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| фиксированное положение, для непрерывной циркуляции масла     |  |
| с нажатием, нажимать, пока не будет выполнено действие        |  |
| плавающее положение, свободный поток масла в блоке управления |  |

| Маркировка |                                                                                     | Функция                                                                             |                   |                             | Блок управления трактором |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| желтый     |  |  | Складывание       | Складывание                 | двойного действия         |  |
|            |  |                                                                                     |                   | Раскладывание               |                           |  |
|            |  |                                                                                     | Рабочее положение | Опускание/рабочее положение |                           |  |
|            |  |                                                                                     |                   | Подъем                      |                           |  |
| бежевый    |  |  | Загрузочный шнек  |                             | одностороннего действия   |  |
| зеленый    |  |  | Маркеры           | Раскладывание               | двойного действия         |  |
|            |  |                                                                                     |                   | Складывание                 |                           |                                                                                       |

| Агрегат без бортовой гидросистемы: |                                                                                   |                                                                                   |            |                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маркировка                         |                                                                                   | Функция                                                                           |            | Блок управления трактором                                                                             |
| красный                            |  |  | Вентилятор | двойного действия  |
|                                    |  | Безнапорный возврат                                                               |            |                                                                                                       |



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность заражения в случае контакта с выходящим под высоким давлением гидравлическим маслом!**

При подсоединении и отсоединении гидравлических шлангопроводов следите за тем, чтобы гидросистемы трактора и агрегата не находились под давлением!

В случае получения травмы в результате контакта с гидравлическим маслом следует незамедлительно обратиться к врачу.



**Максимально допустимое давление в обратной масляной магистрали: 10 бар**

Поэтому обратную масляную магистраль следует подсоединять не к блоку управления трактора, а к безнапорной обратной масляной магистрали с большой соединительной муфтой.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Для обратной масляной магистрали используйте только шланги DN16 с коротким путем для обратного хода.**

**Подавайте давление в гидравлическую систему только тогда, когда линия свободного обратного хода подсоединена надлежащим образом.**

Установите входящую в поставку соединительную муфту на безнапорную обратную масляную магистраль.

### 5.2.1 Монтаж гидравлических шлангопроводов



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность, связанная с защемлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием и ударами в результате нарушения функционирования гидравлической системы из-за неправильного подсоединений гидравлических шлангопроводов!**

При подсоединении гидравлических шлангопроводов обращайте внимание на цветную маркировку гидравлических муфт.



- Контролируйте совместимость гидравлических жидкостей, прежде чем подсоединить сельскохозяйственный агрегат к гидравлической системе трактора.  
Не смешивайте минеральные и биожидкости!
- Обращайте внимание на то, что максимально допустимое давление гидравлической жидкости составляет 210 бар.
- Подсоединяйте только гидравлические соединители без следов загрязнений.
- Выполняйте гидравлические соединения до ощутимой фиксации.
- Проверяйте места подсоединений гидравлических шлангопроводов на правильность и герметичность посадки.

1. Установите блок управления трактора в плавающее положение (нейтральное положение).
2. Почистите места гидравлических соединений перед подключением.
3. Подсоедините гидравлический(-ие) шлангопровод(-ы) к блоку(-ам) управления трактором.

### 5.2.2 Демонтаж гидравлических шлангопроводов

1. Установите блок управления трактора в плавающее положение (нейтральное положение).
2. Выполните демонтаж гидравлических соединений.
3. Зафиксируйте гидравлические штекеры в стояночных муфтах.


## 5.3 Бортовая гидросистема (опция)

Бортовая гидросистема приводится в действие гидравлическим насадным насосом и приводит в действие вентилятор.

### Съемный гидравлический насос

Подсоедините съемный гидравлический насос (1):

1. Очистите и смажьте конец вала отбора мощности трактора.
2. Насадите съемный гидравлический насос на конец вала отбора мощности и в зависимости от конструкции зафиксируйте штифтом.
3. Подвесьте съемный гидравлический насос на цепь (2) для предотвращения его падения!
4. Проверьте работу съемного гидравлического насоса! Убедитесь, что гидравлические шланги имеют достаточную длину во всех рабочих положениях, не трутся о посторонние предметы и не цепляются или перегибаются.

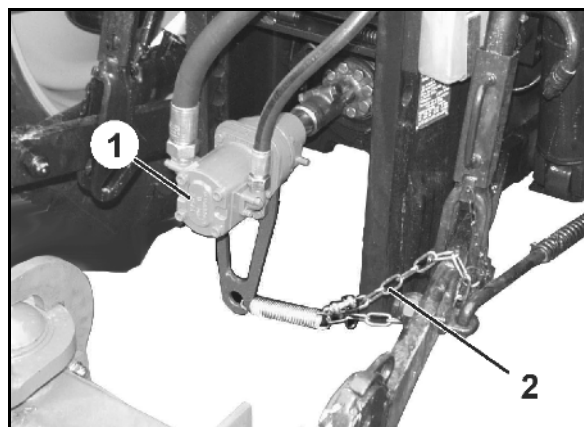



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте максимально допустимую скорость вращения вала отбора мощности 1000 об/мин!




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание повреждений вала отбора мощности выполняйте подсоединение только при низкой частоте вращения двигателя трактора!


### Бак с гидр. жидкостью

- (1) Всасывающий шланг к насосу
- (2) Масляный фильтр с индикатором загрязнения

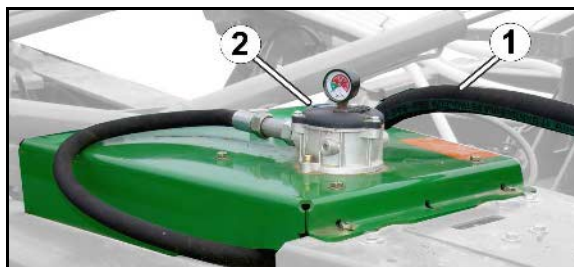


Всасывающую линию насоса перед первым вводом в эксплуатацию заполнить маслом!

- (3) Бак с гидр. жидкостью
- (4) Сливной винт

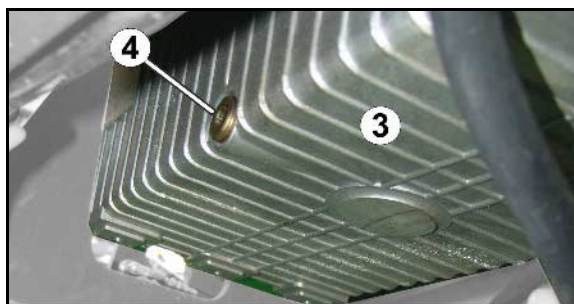

### Масляный радиатор

На вентиляторе находится радиатор для охлаждения системы подачи жидкости к вентилятору.

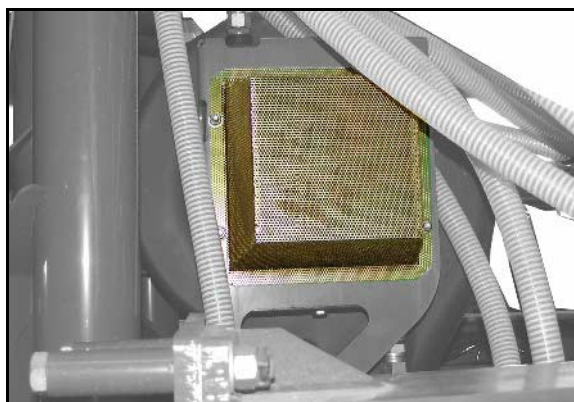

## 5.4 Двухмагистральная рабочая тормозная система



Соблюдение графика технического обслуживания является необходимым условием для надлежащего функционирования двухмагистральной рабочей тормозной системы.

Тормозной клапан прицепа


- (5) Спускной клапан с кнопкой управления (3)
- (6) Кнопку управления:
  - вдавить до упора, и рабочая тормозная система отключится, например, для совершения маневра с отцепленным агрегатом.
  - вытянуть до упора, и агрегат снова будет тормозиться давлением воздуха, идущим от ресивера.
- (7) ручной рычаг.




○ ○ Агрегат заполнен полностью




→ ○ ○ Агрегат опорожнен

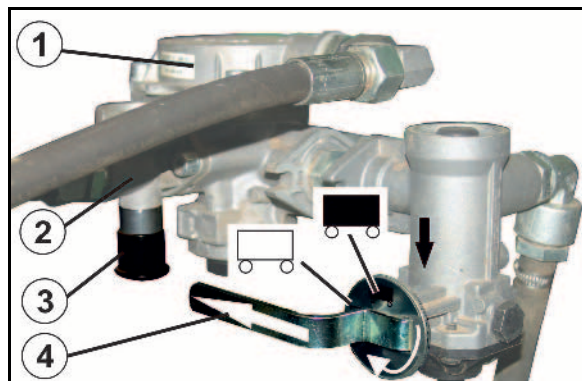

- (1) Ресивер сжатого воздуха
- (2) Штуцер для подсоединения манометра
- (3) Клапан для отвода воды

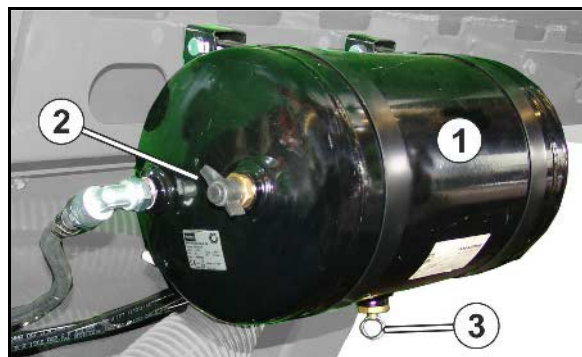

- (1) Соединительная головка тормозной магистрали (желтого цвета)
- (2) Соединительная головка питающей магистрали (красного цвета)

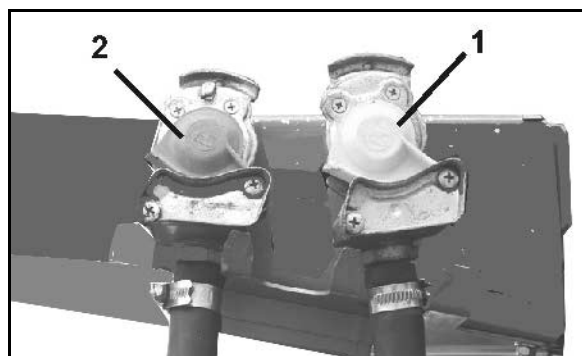


## Конструкция и функционирование

Линейный фильтр в соединительной головке с уплотнительными поверхностями, уплотнительным кольцом и фильтром.



## Тормозные оси

- (1) Мембранный тормозной цилиндр
- (2) Тормозные тяги
- (3) Рычажный исполнительный механизм вала разжимного кулака
- (4) Вал разжимного кулака
- (5) Соединительные тяги стояночного тормоза

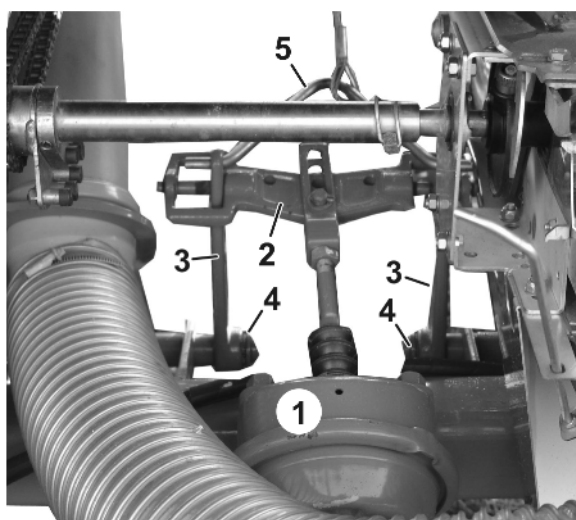

#### 5.4.1 Подсоединение магистрали торможения и питающей магистрали



##### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасности, связанные с заземлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием и ударами в результате ненадлежащего функционирования тормозной системы!**

- При подсоединении тормозной и питающей магистралей следите за тем, чтобы:
  - уплотнительные кольца соединительных головок были чистыми;
  - уплотнительные кольца соединительных головок были герметичными.
- Незамедлительно заменяйте поврежденные уплотнительные кольца.
- Ежедневно перед первой поездкой спускайте воду из ресивера.
- При навешенном агрегате начинать движение разрешается только тогда, когда манометр на тракторе показывает 5,0 бар!



##### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасность, связанная с заземлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием и ударами в результате неожиданного движения агрегата при отпущенном рабочем тормозе!**

Сначала всегда подсоединяется соединительная головка тормозной магистрали (желтая), а затем соединительная головка питающей магистрали (красная).

Как только красная соединительная головка будет подсоединена, рабочий тормоз ослабится.

1. Откройте крышки соединительных головок на тракторе.
2. Извлеките соединительную головку тормозной магистрали (желтая) из держателя соединительной головки.
3. Проверьте уплотнительные кольца соединительной головки на наличие повреждений и загрязнений.
4. Очистите загрязненные и замените поврежденные уплотнительные кольца.
5. Зафиксируйте соединительную головку тормозной магистрали (желтая) надлежащим образом в муфте трактора с желтой маркировкой.
6. Извлеките соединительную головку питающей магистрали (красная) из держателя соединительной головки.
7. Проверьте уплотнительные кольца соединительной головки на наличие повреждений и загрязнений.
8. Очистите загрязненные и замените поврежденные уплотнительные кольца.
9. Зафиксируйте соединительную головку питающей магистрали (красная) надлежащим образом в муфте трактора с красной маркировкой.
- При подсоединении питающей магистрали (красная) давление воздуха, идущее от трактора, автоматически выжимает кнопку управления выпускного клапана на тормозном клапане прицепа.
10. Отпустите стояночный тормоз и/или уберите противооткатные упоры.

## 5.4.2 Отсоединение магистрали торможения и питающей магистрали



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность, связанная с заземлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием и ударами в результате неожиданного движения агрегата при отпущенном рабочем тормозе!**

Сначала всегда отсоединяется соединительная головка питающей магистрали (красная), а затем соединительная головка тормозной магистрали (желтая).

Рабочий тормоз приходит в положение торможения только тогда, когда отсоединена красная соединительная головка.

Обязательно соблюдайте эту последовательность, в противном случае рабочая тормозная система отпустит, и с/х агрегат без тормоза может прийти в движение.




При отсоединении или отрыве агрегата из питающей магистрали по направлению к тормозному клапану начинает выходить воздух. Тормозной клапан автоматически переключается и активизирует рабочую тормозную систему в зависимости от автоматической регулировки тормозного усилия.

1. Зафиксируйте агрегат против непредвиденного откатывания. Для этой цели используйте стояночный тормоз и/или противооткатные упоры.
2. Отсоедините соединительную головку питающей магистрали (красная).
3. Отсоедините соединительную головку тормозной магистрали (желтая).
4. Зафиксируйте соединительные головки в держателях соединительных головок.
5. Закройте крышки соединительных головок на тракторе.

## 5.5 Стояночный тормоз

Затянутый стояночный тормоз предотвращает непредвиденное откатывание отцепленного агрегата. Активизация стояночного тормоза осуществляется путем поворачивания рукоятки с помощью шпинделя и троса.

- (1) Рукоятка
- (2) Направление вращения для установки стояночного тормоза в рабочее положение
- (3) Направление вращения для отпускаания стояночного тормоза
- (4) Тросовая тяга

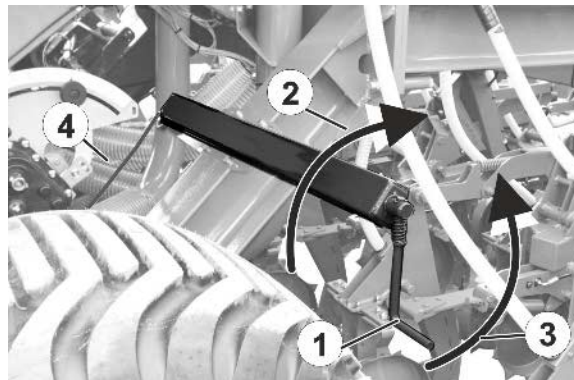

### Отпускание стояночного тормоза



Следите за тем, чтобы трос не касался других деталей и не тёрся о них.

При отпущенном стояночном тормозе трос должен слегка провисать.

Вращайте рукоятку в направлении против часовой стрелки до тех пор, пока не ослабнет трос.

→ Ограничительный тормоз отпущен.

### Установка стояночного тормоза в рабочее положение




Если ход натяжения шпинделя оказывается недостаточным, отрегулируйте стояночный тормоз.

Вращайте рукоятку в направлении по часовой стрелке и установите ограничительный тормоз с помощью тросовой тяги в рабочее положение (усилие затягивания стояночного тормоза составляет прим. 40 кг усилия, прилагаемого рукой).

## 5.6 Предохранительная цепь для агрегатов без тормозной системы (опция)

В зависимости от требований в конкретной стране агрегаты без тормозной системы / с однопроводной тормозной системой оснащаются предохранительной цепью.

Перед поездкой требуется надлежащим образом закрепить предохранительную цепь в соответствующем месте трактора.

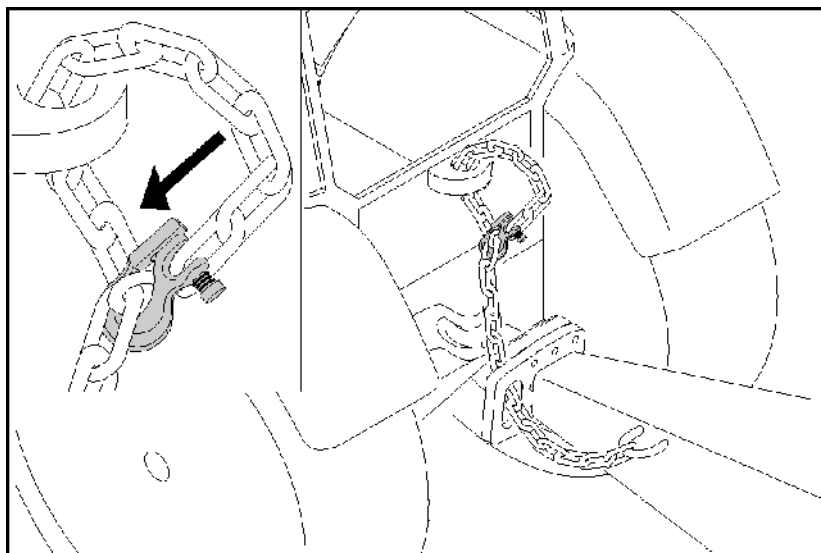

## 5.7 Защита от несанкционированного использования

Устройство блокировки для сцепной петли, сцепного шара или поперечины нижних тяг предотвращает несанкционированное использование машины.

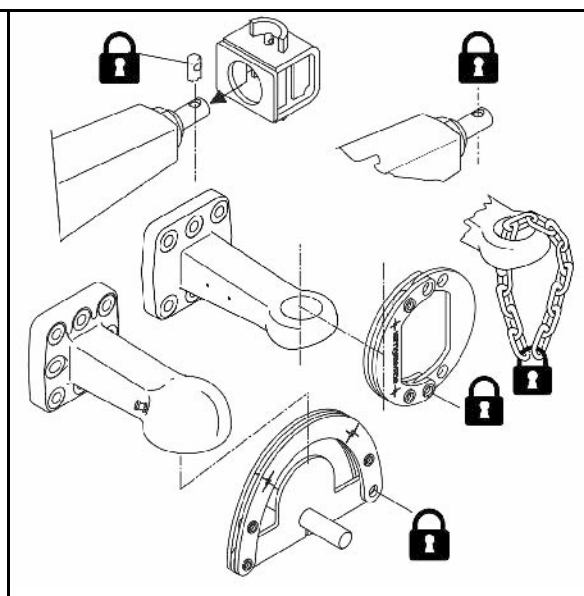


Рис. 1


## 5.8 Бесступенчатый редуктор

- (1) Бесступенчатый редуктор
- (2) Шкала настройки
- (3) Регулировочный рычаг со стрелкой
- (4) Фиксатор
- (5) Контрольный глазок для проверки уровня жидкости

Для установки нормы внесения используйте регулировочный рычаг.

Чем выше установленное на шкале значение, тем выше норма внесения.

Норма внесения регулируется бесступенчато на основании контроля нормы высева.

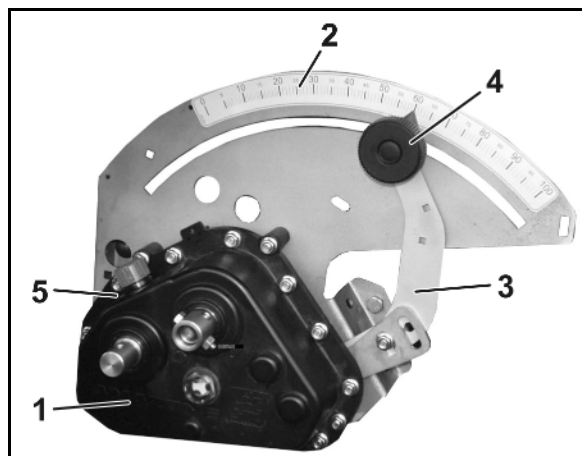

## 5.9 Дозатор

Дозаторы предназначены для дозирования установленного на бесступенчатом редукторе количества в инжектор.

Агрегат оснащен:


- (1) двумя дозаторами посевного материала
- (2) одним дозатором удобрения, опция

Каждый дозатор оснащен запирающей заслонкой, чтобы при заполненном бункере иметь возможность:

- опорожнения дозатора;
- замены дозирующих валов.

Дозирующая катушка приводится в движение фрикционным колесом.

Посевной материал падает в загрузочную воронку и направляется воздушным потоком к распределительной головке и далее к сошникам.

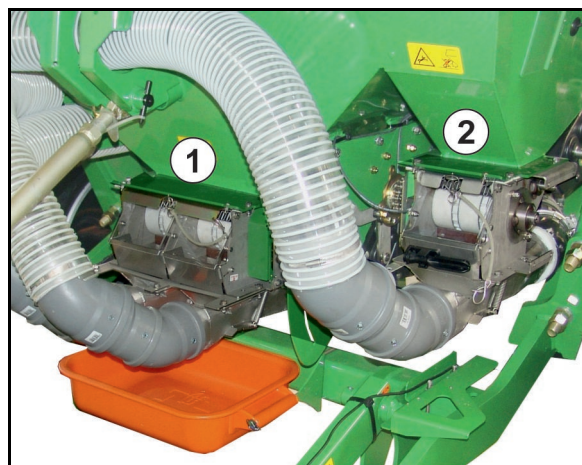


### 5.9.1 Дозирующие катушки

Дозатор посевного материала оснащен сменной дозирующей катушкой. Выбор дозирующей катушки зависит от:

- вида посевного материала
- нормы внесения

Таблица дозирующих катушек с рисунками
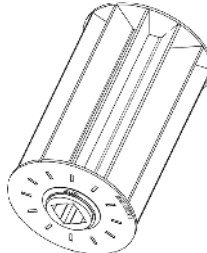
| Одинарные дозирующие катушки |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| [cm³]                        | 7,5                                                                                 | 20                                                                                  | 40                                                                                    |                                                                                       |
|                              |    |    |    |                                                                                       |
| [cm³]                        | 120                                                                                 | 210                                                                                 | 350                                                                                   |                                                                                       |
|                              |   |   |   |                                                                                       |
| [cm³]                        | 600                                                                                 | 660                                                                                 | 880                                                                                   |                                                                                       |
|                              |  |  |  |                                                                                       |
| Двойные дозирующие катушки   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| [cm³]                        | 40                                                                                  | 240                                                                                 | 420                                                                                   | 1300                                                                                  |
|                              |  |  |    |  |



На выбор предлагаются дозирующие катушки разного объема.

С помощью следующих таблиц можно определить, какая дозирующая катушка необходима вам в зависимости от посевного материала или удобрения и нормы высева, см. с.104.

Если дозируемый материал не указан, выберите дозирующую катушку для материала с аналогичным размером зерна.


#### Дозирующее колесо без камер



Объем некоторых дозирующих катушек может быть изменен путем перестановки/удаления имеющихся колес и установки дозирующих колес без камер.



#### Парковочное положение дозирующих катушек

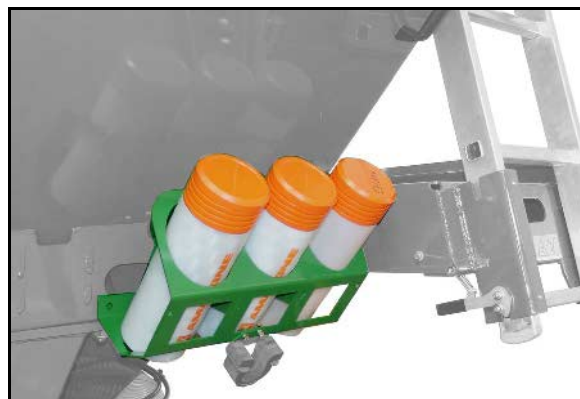

## 5.10 Фрикционное колесо

Фрикционное колесо (1) посредством бесступенчатого редуктора приводит в действие дозирующие валы в дозаторе. Для определения нормы внесения Фрикционное колесо вращается посредством рукоятки (2) в направлении, указанном стрелкой, от руки.




### Снятие ведущего колеса с рабочего колеса:

- для транспортировки;
  - для контроля нормы высева.
1. Перевести запорный кран в положение **В**.
  2. Включите блок управления трактора *желтый*
- Приподнимаются сошники/выравниватель типа "Ехакт"/Фрикционное колесо.
3. Установите стопорный рычаг соответствующим образом.



### Установка ведущего колеса на рабочее колесо:


- для полевых работ.
1. Перевести запорный кран в положение **В**.
  2. Включите блок управления трактора *желтый*
- Приподнимаются сошники/выравниватель типа "Ехакт"/Фрикционное колесо.
3. Установите стопорный рычаг соответствующим образом.

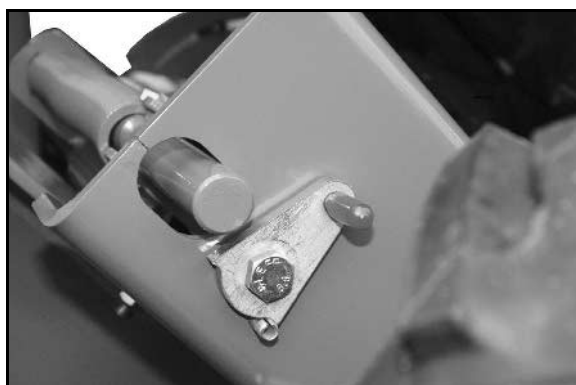

## 5.11 Лоток

Установленное при определении нормы высева количество посевного материала попадает в лоток (1).

Используйте лоток для контроля нормы высева посевного материала и внесения удобрения.

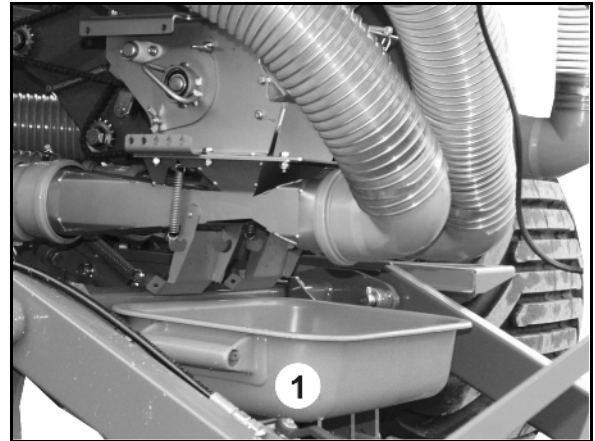

## 5.12 Внесение семян и удобрений (опция)

DMS позволяет одновременно вносить удобрения и посевной материал.

Удобрения подаются в каждый сошник дополнительно к посевному материалу.

( посевной материал /  удобрения)



### Бункер для посевного материала и удобрений

- (1) Для высева используйте большую часть емкости.
- (2) Для внесения удобрений используйте меньшую часть емкости.

### Дозатор

- (3) Установите в дозатор посевного материала соответствующую дозирующую катушку.
- (4) Установите в дозатор для удобрений соответствующую дозирующую катушку.

 Выбор дозирующих катушек см. на стр. 58 и 104:

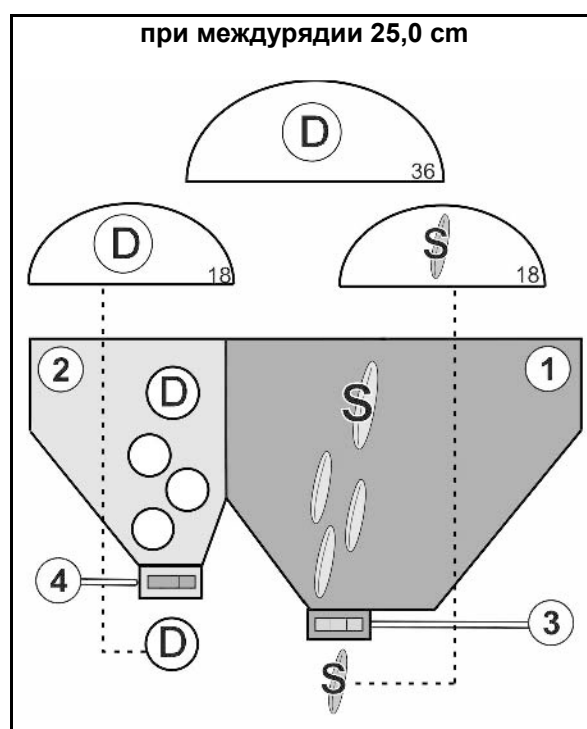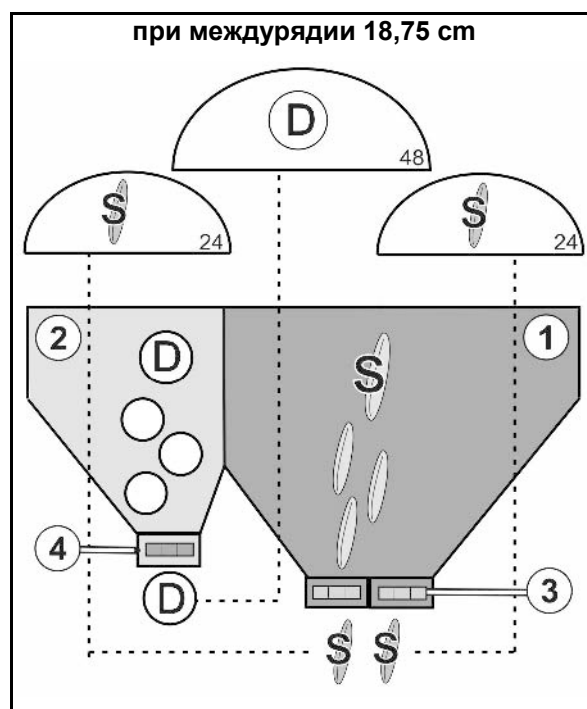


## Путь посевного материала – путь удобрений


Распределитель семян слева снабжает левую часть машины. Распределитель семян справа соответственно правую. При наличии опции внесения удобрений, распределитель удобрений снабжает все сошники сеялки.



- Шланги для посевного материала пронумерованы.
- ➡ ○ Стандартные шланги для посевного материала, отключаемые при создании технологической колеи.
- ➡ ○ Альтернативные шланги посевного материала для технологической колеи.

при междурядии 18,75 см

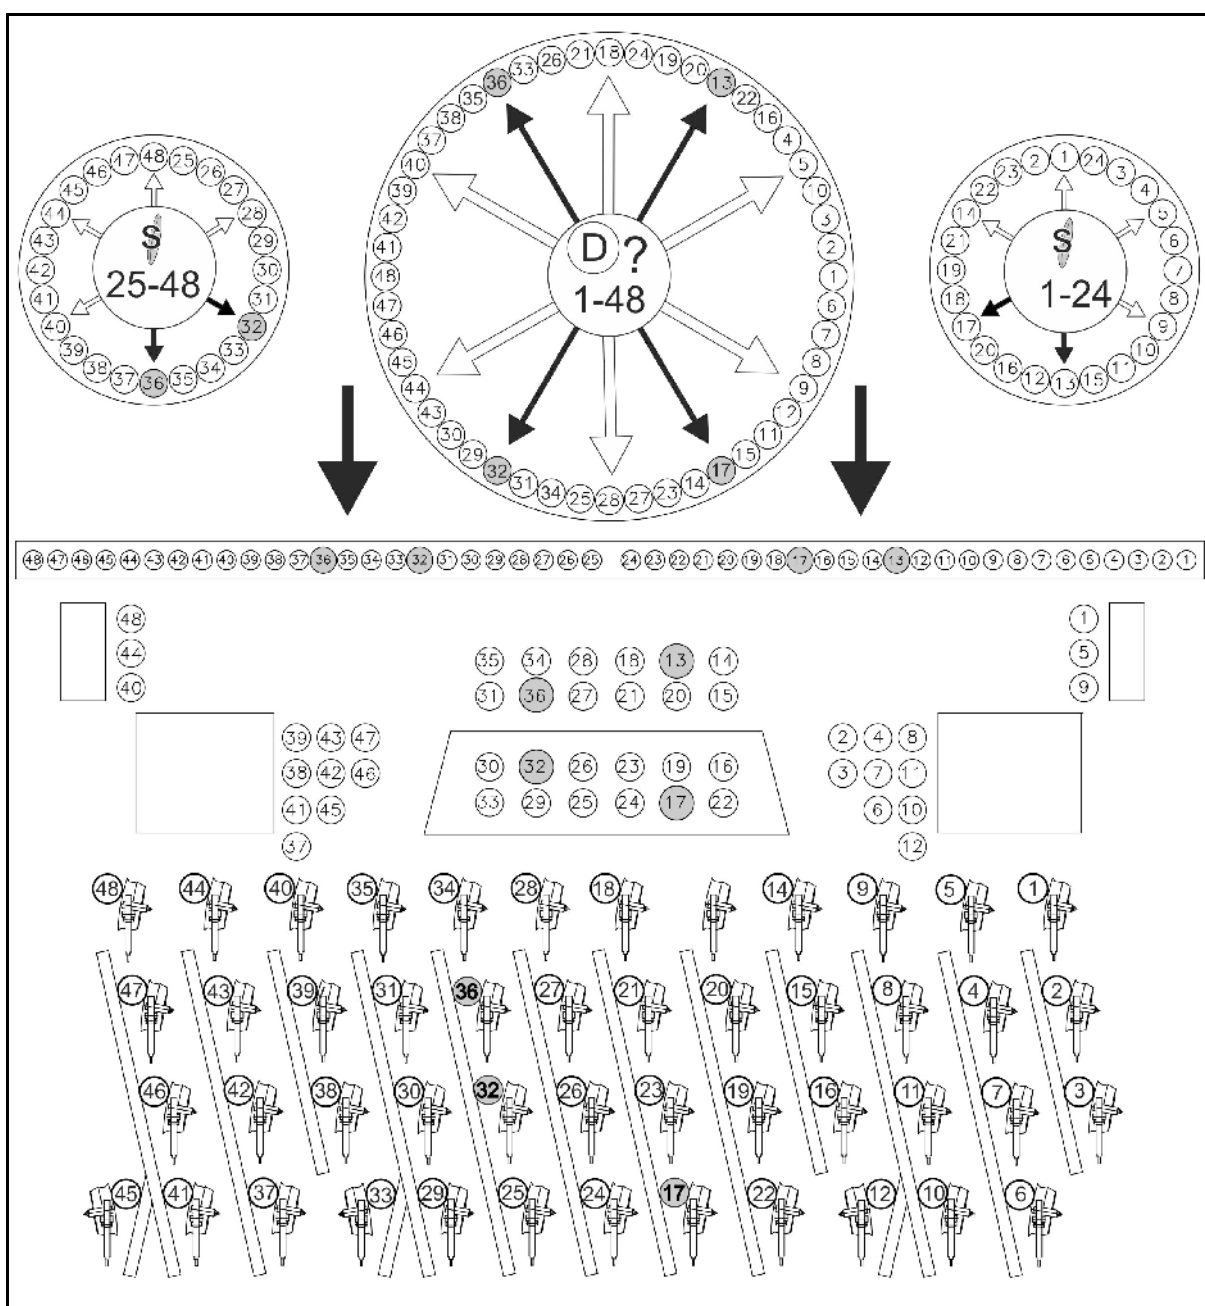

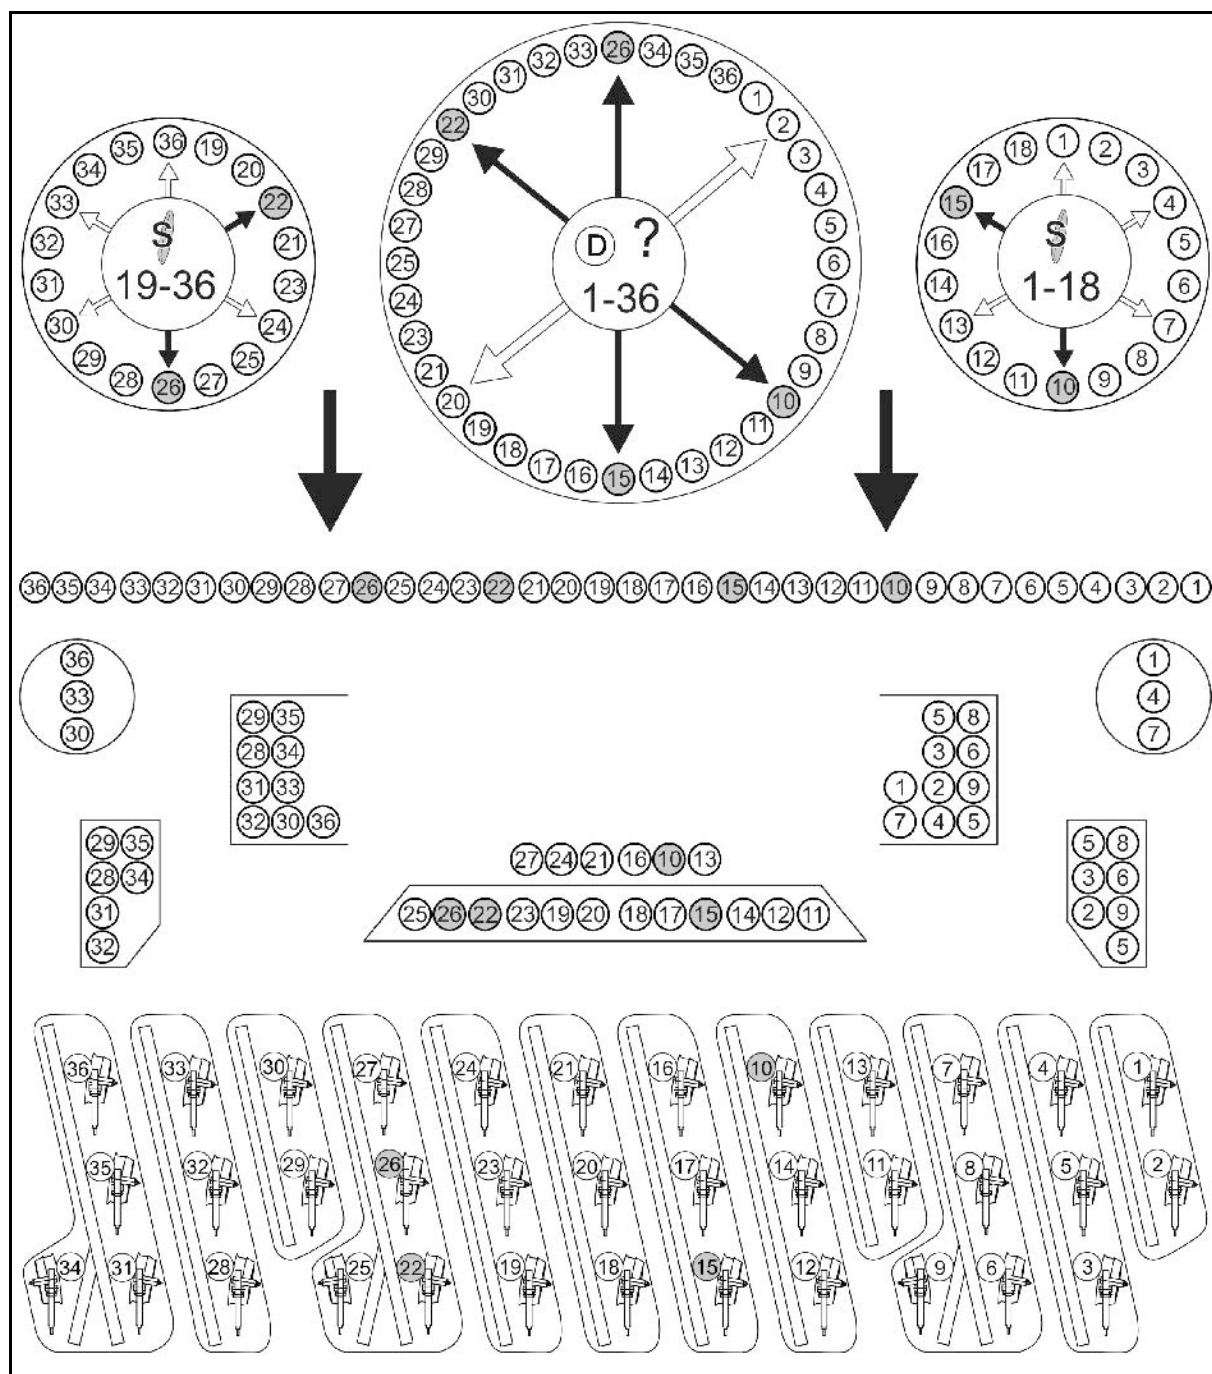

## 5.13 Внесение различных сред при различной ширине междурядий



Для внесения различных сред при различной ширине междурядий необходимо установить комплект принадлежностей.


При монтаже этих принадлежностей учитывайте информацию в прилагаемом руководстве по монтажу.

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Стандартная ширина междурядий: | 18,75 cm                 |
| Возможная ширина междурядий:   | 18,75 cm, 37,5 cm, 75 cm |


|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Стандартная ширина междурядий: | 25 cm               |
| Возможная ширина междурядий:   | 25 cm, 50 cm, 75 cm |

1. Выберите для одной среды бункер 1.
2. Выберите для одной среды бункер 2.
3. Выберите дозирующие катушки сред и установите в дозаторе бункера.
4. В зависимости от требуемого расстояния между рядами, некоторые выходы на распределителях необходимо закрыть.


→ Установите заслонки,  
или

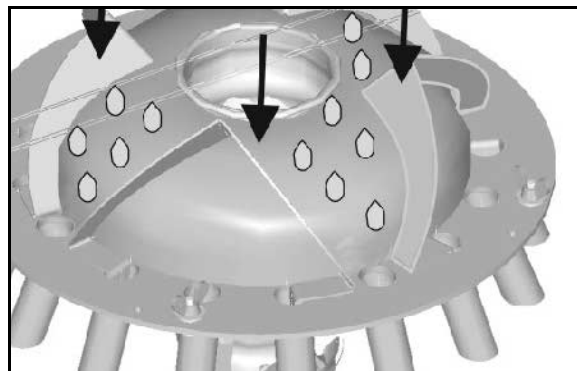


→ Установите заглушки

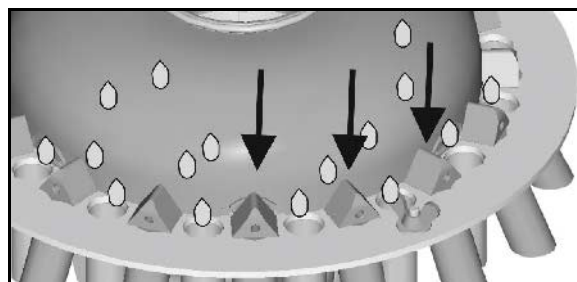

5. На распределителях необходимо поменять некоторые шланги.

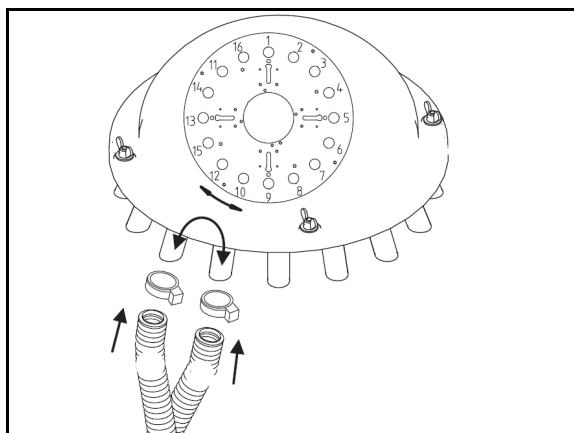

6. Неиспользуемые высевные сошники поднимаются.
7. Выключите создание технологических колеи в бортовом компьютере.

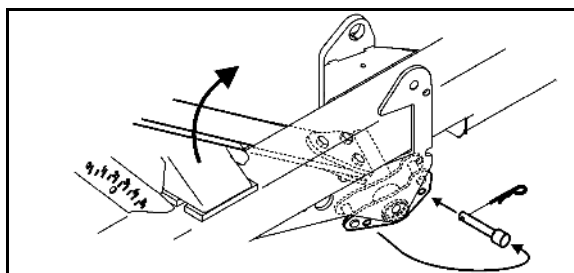


## 5.14 Вентилятор

- (1) Вентилятор
- (2) Гидравлический двигатель
- (3) Редукционный клапан
- (4) Масляный фильтр
- (5) Манометр


Гидравлический мотор осуществляет привод вентилятора и вырабатывает воздушный поток. Воздушный поток транспортирует семена от загрузочной воронки к сошникам.

### Регулировка частоты вращения вентилятора

|                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Привод вентилятора:    | Активируйте блок управления трактором <i>красный</i>                                                                                                |
| Бортовая гидросистема: | Отрегулируйте частоту вращения вала отбора мощности<br><br>(При необходимости частоту вращения вентилятора можно снизить через редукционный клапан) |

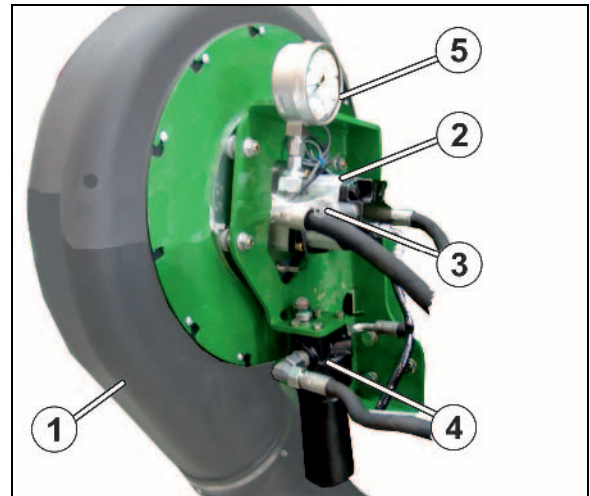

## 5.15 Долотообразные сошники

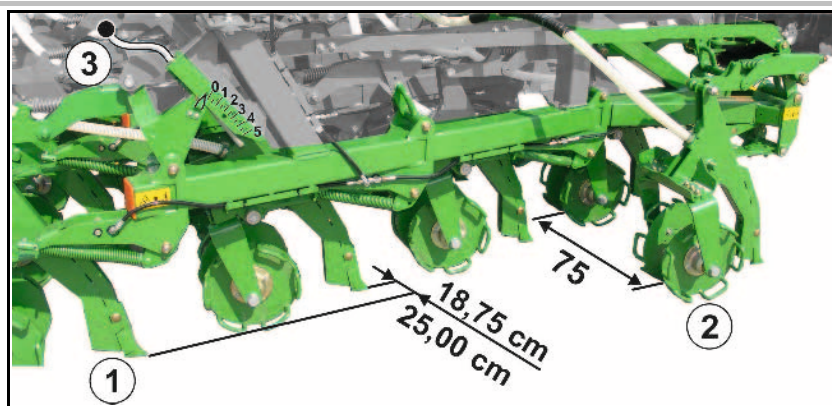


Долотообразные лемехи (1) расположены в 3 или 4 ряда друг за другом со смещением. Расстояние между рядами составляет 18,75 или 25 см.

Поддержание глубины долоотообразных лемехов обеспечивают расположенные позади них двойные катки (2).


Эти катки также закрывают посевные канавки.

Для регулировки глубины заделки служит рукоятка (3).

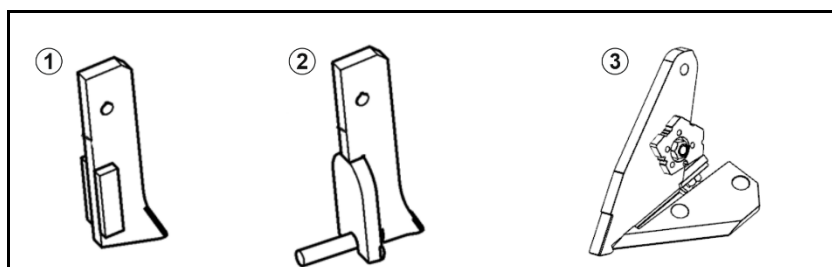

- (1) Стандартное долото для прямого посева. Посевной материал укладывается в один ряд.
- (2) Долото для мульчированного ленточного посева. Посевной материал укладывается широкой полосой.
- (3) Долото гусиной лапы для мульчированного посева: для уменьшения глубины укладки с двумя лезвиями и двумя регулировочными пластинами для установки на заданную глубину укладки.

## 5.16 Защита от наезда на камень

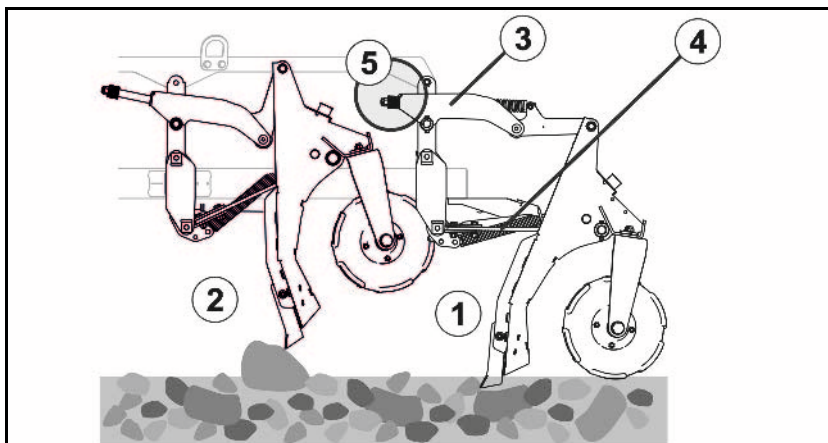

- (1) Долотообразный лемех в рабочем положении
- (2) Долотообразный лемех приподнят защитой от наезда на камни

Долотообразные лемехи индивидуально закреплены в держателях, имеющих форму параллелограмма. Эти держатели имеют верхнюю и нижнюю тягу, а также служат защитой от наезда на камни. При наезде лемеха на препятствие в почве существует

- возможность вертикального отклонения благодаря складывающейся под действием пружины верхней тяге (3).
- возможность горизонтального отклонения благодаря нижней тяге из пружинной стали (4).

Благодаря этому лемех может отклониться от препятствия и избежать повреждения. Долотообразный лемех автоматически возвращается в рабочее положение либо сразу после проезда препятствия, либо при подъеме высевных сошников.



Напряжение пружины (5) защиты от камней нельзя изменять.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Неравномерный износ подвески сошников при постоянной работе защиты от камней приводит к выходу агрегата из строя!**

- Защита от камней может реагировать только на случайные препятствия отдельных сошников.
- При постоянном срабатывании защиты от камней на всех сошниках:
  - Снизьте скорость,
  - Уменьшите глубину заделки,
- Перед посевом проведите обработку почвы на достаточную глубину.



Способность сошников отклоняться позволяет без повреждений преодолевать препятствия высотой до 300 мм.


## 5.17 Выравниватель типа "Ехакт"

Выравниватель типа "Ехакт" равномерно покрывает посевной материал, помещенный в посевную бороздку, рыхлой почвой и выравнивает грунт.

Выравниватель Ехакт с помощью гидравлики поднимается и опускается вместе с сошниками.


Выравниватель Ехакт складывается-раскладывается в транспортное и рабочее положение вместе с сошниками.

- (1) Выравниватель
- (2) Транспортные защитные накладки в позиции для транспортировки по дорогам

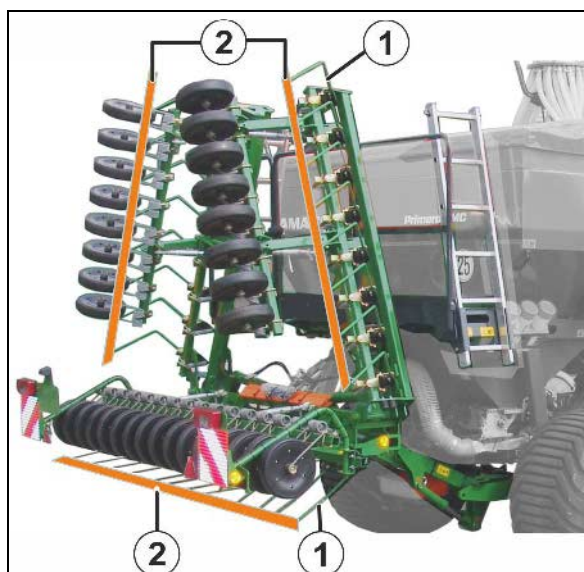

- (1) Транспортные защитные накладки во время работы
- (2) Запорный кран для фиксации в поднятом положении транспортировки
- (3) Запорный кран для фиксации в сложенном положении транспортировки

Планки безопасности крепятся на выравнивателе с помощью упругих лент.

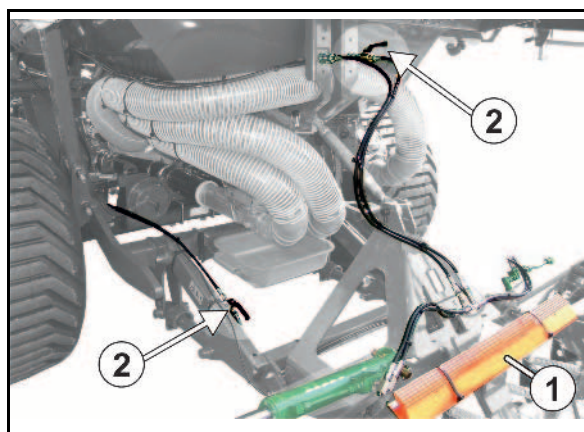


## 5.18 Борона-загортач с катком (опция)

Борона-загортач с катком смонтирована позади выравнивателя Ехакт и поднимается и складывается вместе с ним.

Борона-загортач с катком обычно используется для обработки сухой почвы.

- (1) Положение стопорного пальца при бороне-загортаче с катком в рабочем положении
- (2) Положение стопорного пальца при поднятой и застопоренной бороне-загортаче с катком

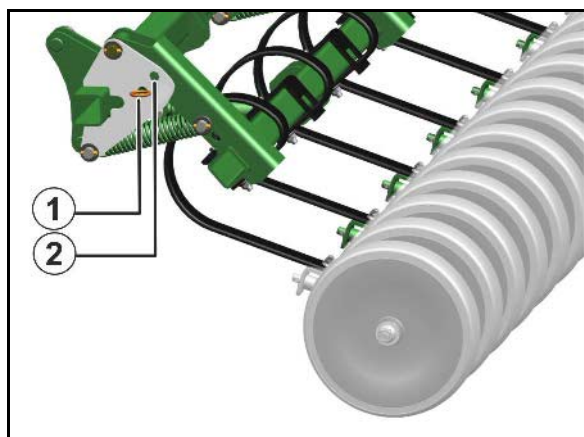

Борона-загортач с катком застопорена в транспортном положении и при выводе из использования

Стопорный палец всегда фиксируйте шплинтом с кольцом.

## 5.19 Катки для каменистой почвы (опция)

Данные катки предназначены, в частности, для использования на каменистой почве.




## 5.20 Маркер

Маркеры с гидравлическим управлением работают в почве поочередно справа и слева рядом с агрегатом. При этом активный маркер производит маркировку. Эта маркировка помогает водителю трактора ориентироваться для корректного прохождения загонок после поворота на разворотной полосе. После поворота при прохождении загонки водитель ведет трактор по центру маркировки.

Регулируется:

- длина маркеров;
- интенсивность работы выравнителя в зависимости от типа почвы.

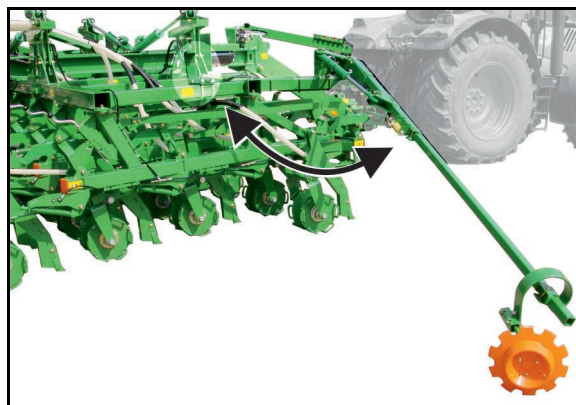

Поднимайте оба маркера

- перед разворотом в конце поля;
- перед препятствием на поле;
- перед транспортировкой.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


**Запрещается находиться в зоне движения кронштейнов маркеров!**

- Удалите людей из опасной зоны!
- Опасность получения травмы от подвижных частей!

Бортовой компьютер AMALOG<sup>+</sup>

- 

См. руководство по эксплуатации  
AMALOG<sup>+</sup>.

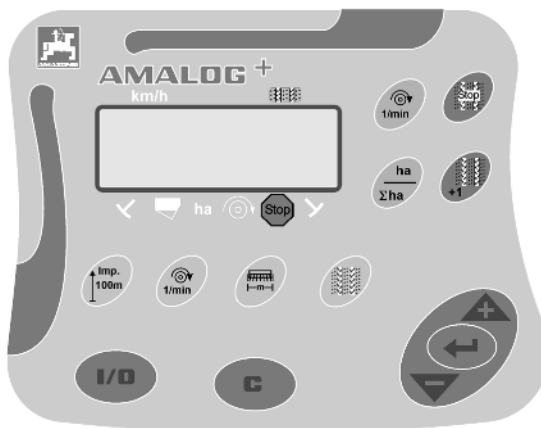

## 5.22 Распределительная головка и устройство для установки технической колеи

В распределительной головке (1) семена или удобрение равномерно распределяются на все сошники. Количество распределительных головок зависит от ширины захвата агрегата. Один дозатор обеспечивает подвод посевного материала всегда к одной распределительной головке.

При помощи устройства для установки технологических колеи в распределительной головке можно закладывать технологические колеи на поле на предварительно установленном расстоянии. Для установки различного расстояния между технологическими колеями необходимо ввести в бортовой компьютер соответствующий ритм создания технологических колеи.

При создании технологических колеи:



- устройство переключения техколеи закрывает в распределительной головке посредством заслонки (1) подвод посевного материала к семяпроводам (2) сошников техколеи;
- сошники технологической колеи не заделывают в почву семена.

Подача посевного материала к сошникам техколеи прерывается, как только электромотор (3) закрывает соответствующие семяпроводы (2) в распределительной головке.

При создании технологической колеи счетчик технологических колеи в бортовом компьютере показывает цифру "0". При создании технологической колеи можно устанавливать меньшую норму высева.

Датчик (4) проверяет, надлежащим ли образом работают заслонки (1), открывающие и закрывающие семяпроводы (2).

При неверном положении бортовой компьютер подает аварийный сигнал.

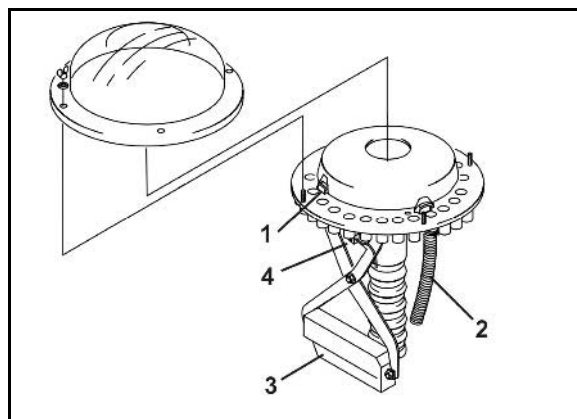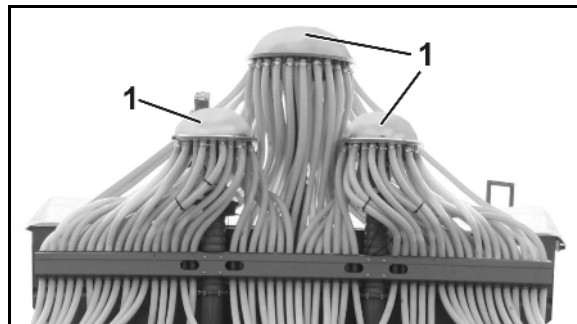

## 5.22.1 Ритм создания технологических колей

На поле могут создаваться технологические колеи. Технологическая колея — это незасеянная колея (А) для применяемых позже агрегатов для внесения удобрений и ухода за растениями.

Расстояние между технологическими колеями (b) соответствует рабочей ширине захвата применяемых впоследствии агрегатов (В), например разбрасывателя минеральных удобрений и/или полевого опрыскивателя, которые используются на засеянном поле.


Для установки различного расстояния между технологическими колеями (b) в бортовой компьютер необходимо ввести соответствующий ритм создания технологических колей.

Необходимый ритм создания технологических колей (смотрите таблицу) получается из желаемого расстояния между технологическими колеями и ширины захвата сеялки.

Таблица не включает в себя все устанавливаемые ритмы создания технологических колей. Список всех устанавливаемых ритмов технологических колей находится в руководстве по эксплуатации бортового компьютера.

Ширина (a) технологической колеи соответствует колее пропашного трактора и может регулироваться.

Ширина технологической колеи возрастает с возрастанием количества расположенных рядом сошников техколеи.

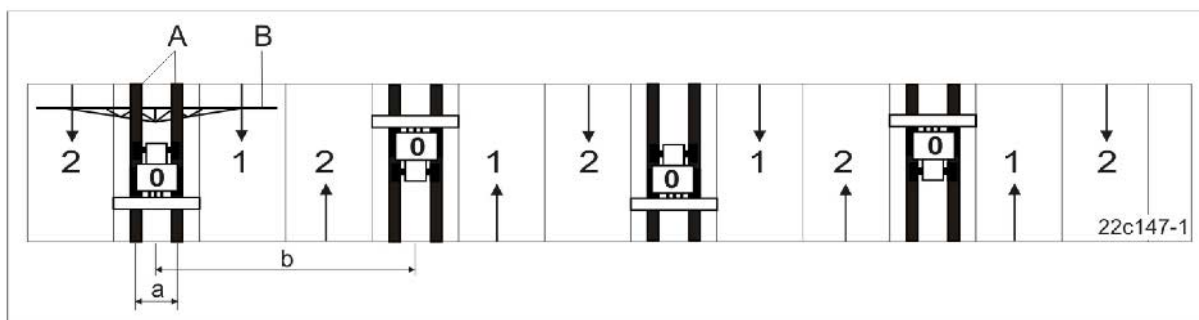

| Ритм создания технологических колей | Ширина захвата сеялки                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | 9,0 м                                                                                                                            |
| 1                                   | Расстояние между технологическими колеями (ширина захвата распределителя минеральных удобрений и полевого опрыскивателя)<br>18 м |
| 3                                   | 27 м                                                                                                                             |
| 4                                   | 36 м                                                                                                                             |

### 5.22.1.1 Примеры для создания технологических колей

Создание технологических колей представлено на рисунке на нескольких примерах:

- A = ширина захвата сеялки
- B = расстояние между технологическими колеями (= ширина захвата распределителя минеральных удобрений/полевого опрыскивателя)
- C = ритм создания технологических колей (ввод в бортовой компьютер)
- D = счетчик технологических колей (во время работы проходы по полю нумеруются и отображаются на дисплее бортового компьютера).










Выполните ввод данных и их вывод на дисплей согласно указаниям руководства по эксплуатации бортового компьютера.

#### Например:

Ширина захвата сеялки – 6 м

Ширина захвата распределителя минеральных удобрений/полевого опрыскивателя – 18 м = 18 м расстояние между технологическими колеями

1. См. в таблице:
  - в столбце А – указана ширина захвата сеялки (6 м), а
  - в столбце В – расстояние между технологическими колеями (18 м).
2. В той же строке в столбце "С" найдите ритм создания технологических колей (ритм создания технологических колей 3) и введите его значение в бортовой компьютер.
3. В той же строке в столбце "D" под надписью "СТАРТ" найдите счетчик технологических колей первого прохода (счетчик технологических колей 2) и введите его значение в бортовой компьютер. Это значение введите непосредственно перед первым проходом по полю.
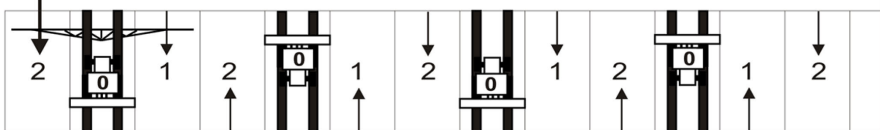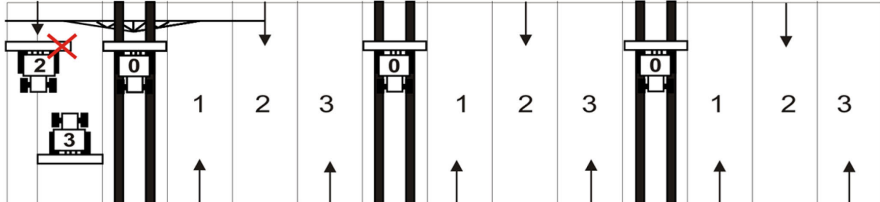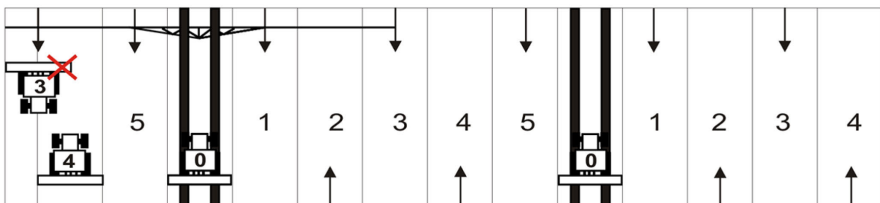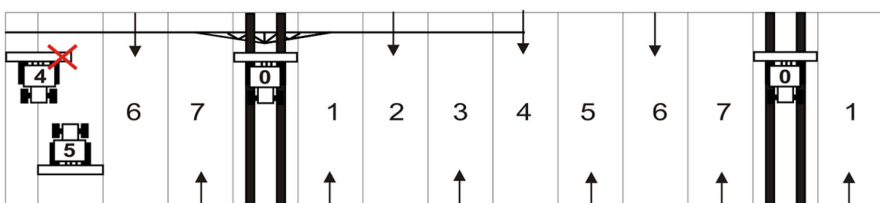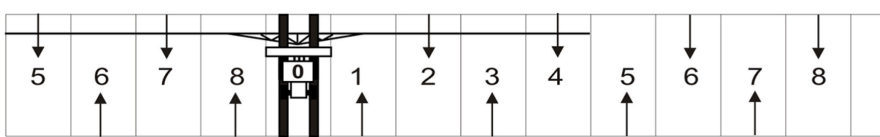
| A                                                           | B                                                    | C      | D                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>START<br/>DÉPART</div>                                 |                                                      |        |                                                                                      |
| 3,0 m<br>4,0 m<br>6,0 m<br>8,0 m<br>9,0 m                   | 9 m<br>12 m<br>18 m<br>24 m<br>27 m                  | 3      |    |
| 2,5 m<br>3,0 m<br>4,0 m<br>4,5 m<br>6,0 m<br>8,0 m<br>9,0 m | 10 m<br>12 m<br>16 m<br>18 m<br>24 m<br>32 m<br>36 m | 4      |    |
| 3,0 m<br>4,0 m<br>6,0 m<br>8,0 m                            | 15 m<br>20 m<br>30 m<br>40 m                         | 5      |    |
| 2,5 m<br>3,0 m<br>4,0 m<br>4,5 m<br>6,0 m<br>8,0 m          | 15 m<br>18 m<br>24 m<br>27 m<br>36 m<br>48 m         | 6      |   |
| 3,0 m<br>4,0 m<br>6,0 m                                     | 21 m<br>28 m<br>42 m                                 | 7      |  |
| 2,5 m<br>3,0 m<br>4,0 m<br>4,5 m                            | 20 m<br>24 m<br>32 m<br>36 m                         | 8      |  |
| 3,0 m<br>4,0 m                                              | 27 m<br>36 m                                         | 9      |  |
| 2,5 m<br>3,0 m<br>4,0 m<br>4,5 m<br>6,0 m<br>8,0 m<br>9,0 m | 10 m<br>12 m<br>16 m<br>18 m<br>24 m<br>32 m<br>36 m | 2      |  |
| 2,5 m<br>3,0 m<br>4,0 m<br>4,5 m<br>6,0 m<br>8,0 m          | 15 m<br>18 m<br>24 m<br>27 m<br>36 m<br>48 m         | 6 plus |  |

### 5.22.1.2 Ритм создания технологических колеи 4, 6 и 8

На рисунке показаны примеры создания технологических колеи с 4-м, 6-м и 8-м ритмом переключения.


Изображена работа сеялки с половинной шириной захвата (часть ширины) во время первого прохода по полю.

Во время работы с отключенной частью ширины прерывается привод необходимого дозирующего вала. Точное описание см. в руководстве по эксплуатации бортового компьютера.

Вторая возможность создания технологической колеи с ритмом 4, 6 и 8 заключается в том, чтобы начинать с полной ширины захвата и создания одной технологической колеи (смотрите рисунок).

В этом случае агрегат для ухода за растениями во время первого прохода по полю работает на половину ширины захвата.

После первого прохода по полю снова включите всю ширину захвата агрегата!

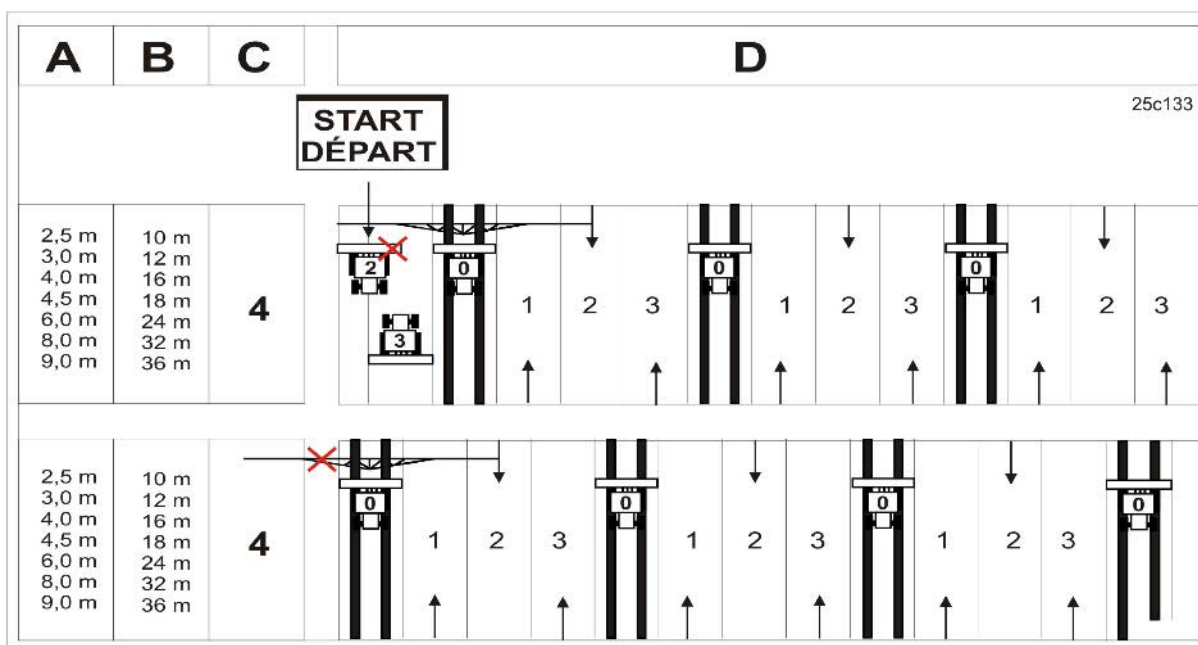

### 5.22.1.3 Ритм создания технологических колеи 2 и 6 плюс

На рисунке, наряду с другими, показаны примеры для создания технологической колеи со 2-м, и 6 плюс ритмом переключения.


При закладке технологической колеи со 2-м и 6 плюс переключением, технологическая колея закладывается во время движения по полю вперед и назад.

У агрегатов с

- ритмом создания технологических колеи 2 разрешается только с правой стороны агрегата
- ритмом создания технологических колеи 6 плюс разрешается только с левой стороны агрегата

прерывать подачу посевного материала к сошникам технологической колеи.

Работа всегда начинается с правого края поля.

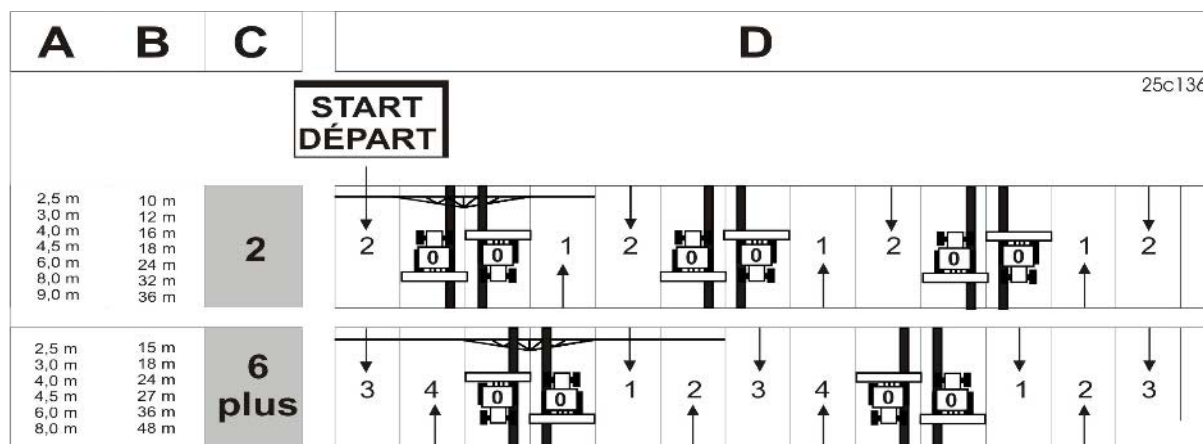


## 5.23 Опора

- Во время транспортировки или эксплуатации опора поднята.
- При отцепленном агрегате опора опущена.

### Подъем/опускание опоры

1. Ослабьте пружинный фиксатор.
2. Вытяните палец (1).
3. Поднимите/опустите опору.
4. Застопорите опору пальцем и зафиксируйте пружинным фиксатором.

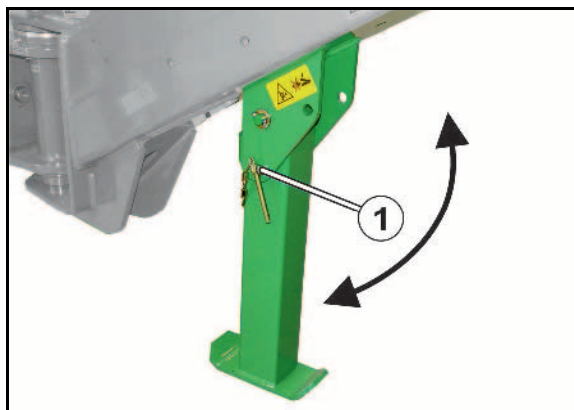

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления пальцев рук при манипуляциях с опорой!

## 5.24 Опора для сцепной петли/дышло шаровой сцепки

### Поднимите опору после присоединения

Поднимите опору (Рис. 1/1), вращая рукоятку (Рис. 1/2) вверх до упора.

### Опустите опору перед отсоединением

Опустите опору (Рис. 1/1), вращая рукоятку (Рис. 1/2) вниз до упора, пока не разгрузится тяговая серьга.

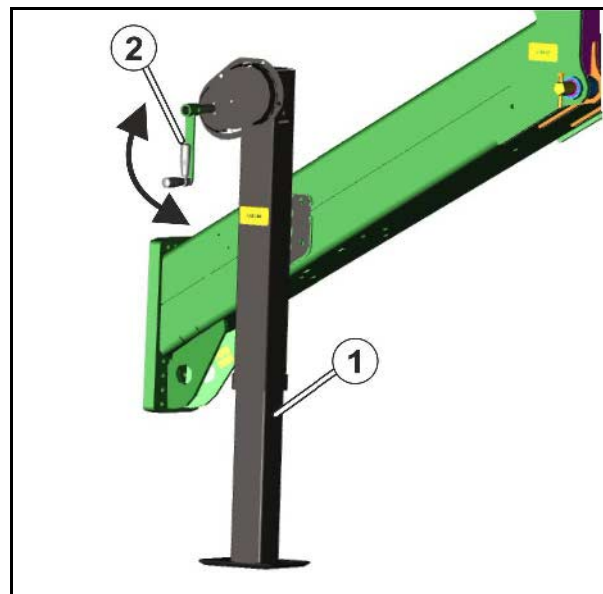


Рис. 2



Опора с кривошипной рукояткой имеет две установки: легкий ход и быстрый ход (Рис. 2).

- Без нагрузки: используйте быстрый ход!
- С нагрузкой: используйте медленный ход;
- Вытяните рукоятку – быстрый ход опоры.
- Задвиньте рукоятку – медленный ход опоры (при высоких нагрузках).

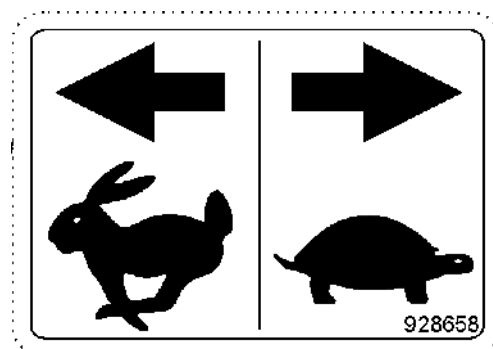


Рис. 3



После задействования кривошипной рукоятки откиньте рычаг вверх согласно Рис. 3 !

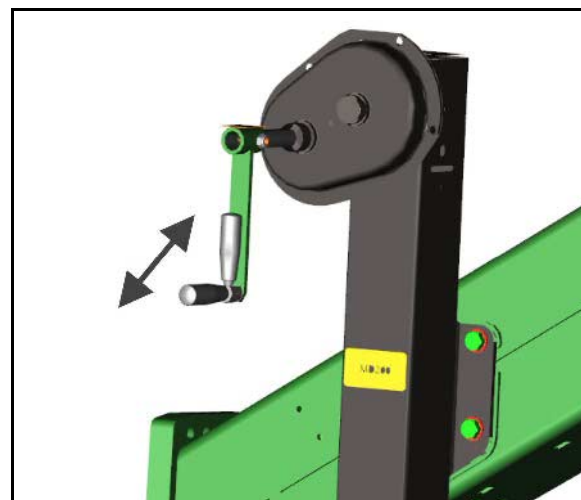


Рис. 4

## 5.25 Бункер с откидным тентом

- (1) Бункер с общей емкостью 4200 л.
  - о Емкость семенного бункера: 3150 л
  - о Емкость бункера для удобрения (опция): 1050 л
- (2) Откидной тент с рычаг для открывания и закрывания откидного тента.

### Комплект для наращивания бортов (опция)

Дополнительно предлагается комплект для наращивания бортов емкостью 800 л / 1600 л.




### Сетка от посторонних предметов:

откидная сетка с запором в бункере посевного материала (1).

Сетку можно отпереть и откинуть с помощью инструмента.

- (1) ручка в бункере посевного материала
- (2) инструмент для отпирания

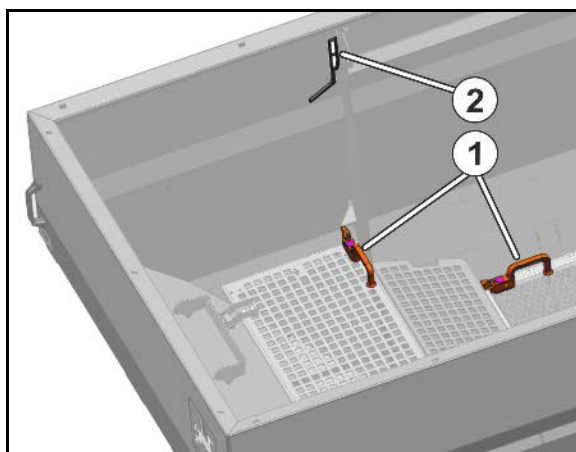

### Открытие защитной решетки:

1. Вставьте инструмент для отпирания из крепежного положения в положение для отпирания.
  2. Возьмитесь за ручку и поверните инструмент для отпирания к ручке.
- Запор защитной решетки отперт.
3. Откиньте защитную решетку вверх, чтобы она зафиксировалась у края бункера.
  4. Переместите инструмент для отпирания в положение для закрепления.



## 5.26 Ограждение площадки



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Опасность падения!

Категорически запрещается передвижение на агрегате!




Всегда фиксируйте выдвижную лестницу в положении для транспортировки!

- (1) Лестница (одна или две), заблокирована в транспортном положении
- (2) Рабочее освещение
- (3) Поворотные поручни (полезны при заполнении с помощью загрузочного шнека)

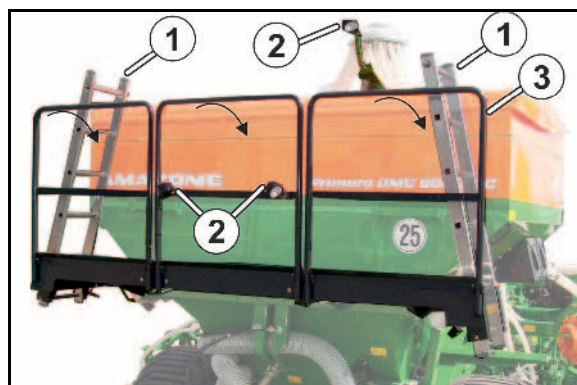

- (1) Поручень
- (2) Снятие блокировки перед опусканием лестницы с помощью рычага

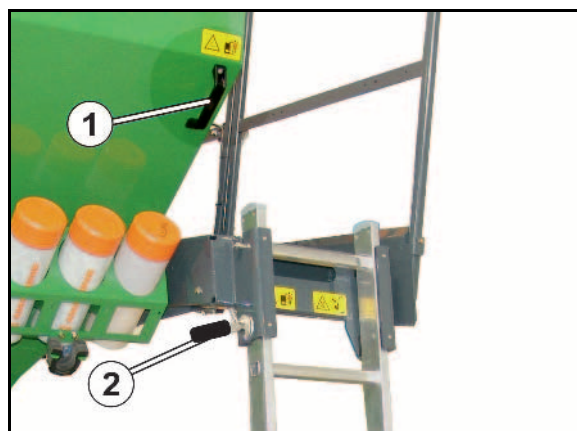

## 5.27 Система камер




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность травмирования, вплоть до летального исхода.**

Если при маневрировании используется только видеокамера можно не заметить людей или предметы. Система камер это вспомогательное средство. Она не отменяет обязанность оператора внимательно следить за окружающей обстановкой.

- Перед маневрированием непосредственно убедитесь, что в зоне видимости отсутствуют люди или предметы

- (1) Камера на платформе технического обслуживания для безопасного движения задним ходом.

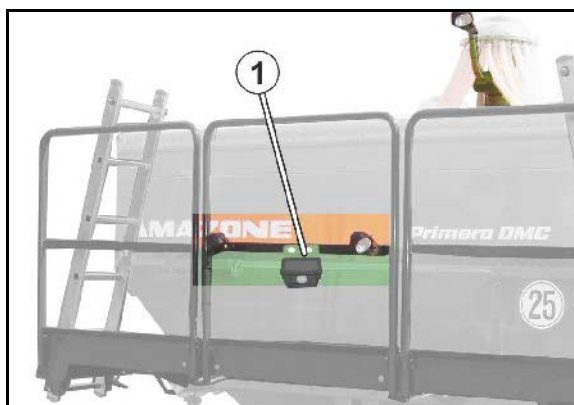


## 5.28 Рабочее освещение



2 варианта:


- Необходима отдельная подача электропитания от трактора, управление через распределительный ящик.
- Подача электропитания и управление посредством ISOBUS, при наличии.

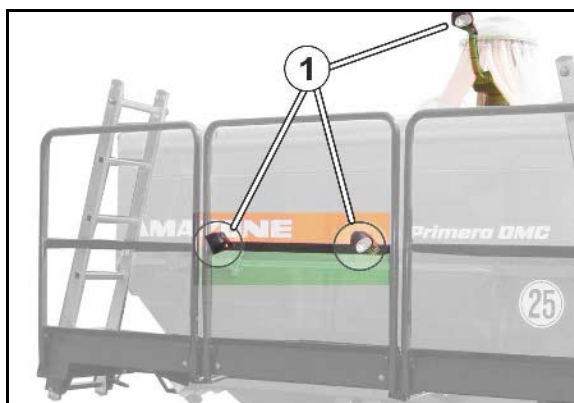

## 5.29 Датчик уровня

Датчик уровня контролирует уровень семян в семенном бункере. Когда уровень семян достигает датчика уровня, раздаётся аварийный сигнал. Этот аварийный сигнал должен напоминать водителю о том, что необходимо вовремя добавить посевного материала.

Высота датчика уровня (1) в семенном бункере регулируется. Таким образом, можно установить остаточное количество семенного материала, которое вызывает появление предупреждающего сообщения и аварийного сигнала.

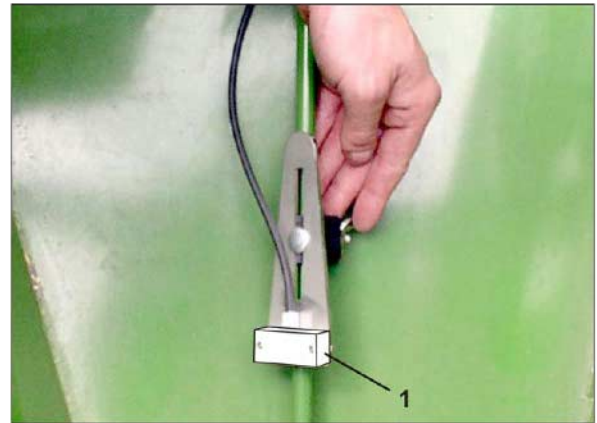

## 5.30 Загрузочный шнек (опция)

Агрегат может быть дополнительно оборудован загрузочным шнеком. Посевной материал или удобрение по желобу подается из транспортного средства на загрузочный шнек и затем транспортируется в бункер DMC.




Сложенный загрузочный шнек для транспортировки и работы.




Сборная емкость используется для сбора остатков.

После складывания в транспортное положение сборную емкость необходимо опорожнить.

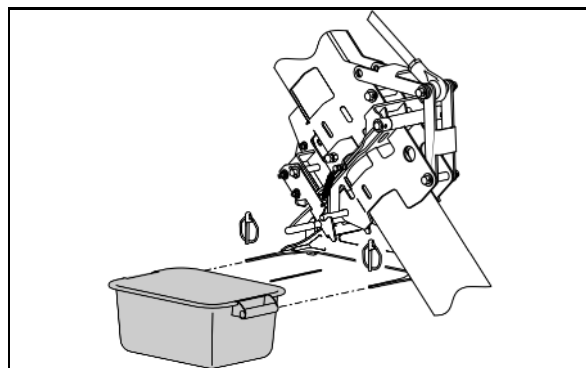

- (1) Включить загрузочный шнек
- (2) Повернуть конец с выпускным отверстием
- (3) Сложить и разложить

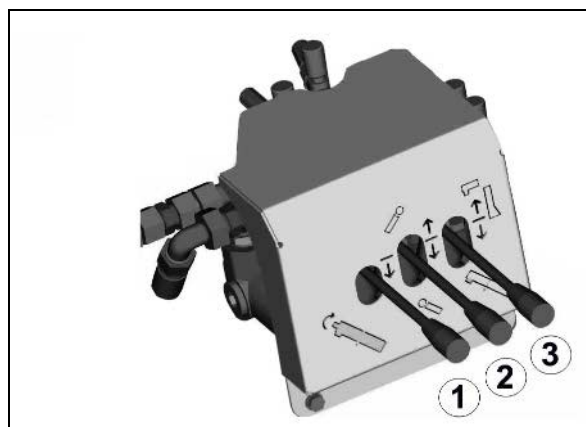


### 5.31 Устройство маркировки технологической колеи (опция)

При создании технологической колеи маркировочные диски автоматически опускаются и маркируют только что созданную технологическую колею. Благодаря этому технологические колеи будут видны еще до того, как взойдут семена.


Когда технологическая колея не прокладывается, маркировочные диски поднимаются с помощью гидравлики.

- Раздвигая/сдвигая диски маркера, можно регулировать ширину колеи.
- Разворачивая диски маркера, можно регулировать интенсивность.

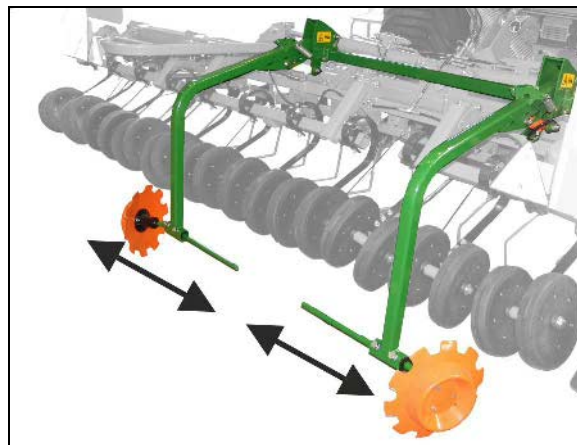

Запорный кран маркера технологической колеи


- Положение 0: транспортное положение, вывод из использования (зафиксируйте маркер технологической колеи)
- Положение 1: рабочее положение

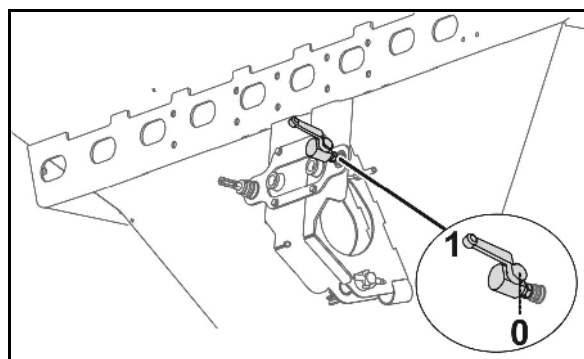

### 5.32

GreenDrill высевает мелкозернистый посевной материал и промежуточные культуры.

Заполните бункер GreenDrill с площадки для техобслуживания.

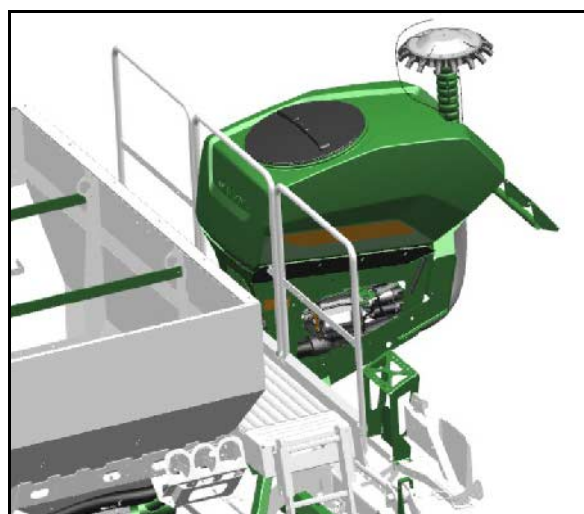

## 6 Ввод в эксплуатацию

В этой главе содержится информация:

- о вводе агрегата в эксплуатацию;
- как проверить, имеется ли возможность подсоединения/навешивания агрегата на трактор.



- Перед вводом агрегата в эксплуатацию оператор должен прочитать и понять данное руководство.
- Соблюдайте указания, приведенные в главе "Правила техники безопасности для оператора", с. 25, при:
  - о прицеплении и отцеплении агрегата;
  - о транспортировке агрегата;
  - о эксплуатации агрегата.
- Агрегат разрешается подсоединять и транспортировать только таким трактором, который соответствует мощностным характеристикам!
- Трактор и агрегат должны соответствовать предписаниям национальных правил дорожного движения.
- Как владелец (эксплуатирующая сторона), так и водитель (оператор) транспортного средства отвечают за соблюдение установленных законом национальных правил дорожного движения.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность, связанная с заземлением, разрезанием, захватыванием и затягиванием в зоне действия узлов с гидравлическим или электрическим приводом.**

Запрещено блокировать те элементы управления трактора, которые непосредственно обеспечивают гидравлический или электрический привод различных узлов, например, при складывании, поворачивании и смещении. Любое движение должно автоматически прерываться при опускании соответствующего элемента управления. Это не относится к движениям тех устройств, которые:

- работают непрерывно, или
- регулируются автоматически, или,
- в связи с особенностями функционирования, должны находиться в плавающем положении или под давлением.




Перед первым вводом в эксплуатацию заполните всасывающий трубопровод насоса жидкостью!

Для этого:

1. Ослабьте хомут на всасывающем шланге и снимите шланг.
2. Заполните всасывающий шланг гидравлической жидкостью HLP22.
3. Закрепите всасывающий шланг хомутом в месте подключения.



(1) Воздуховыпускной клапан

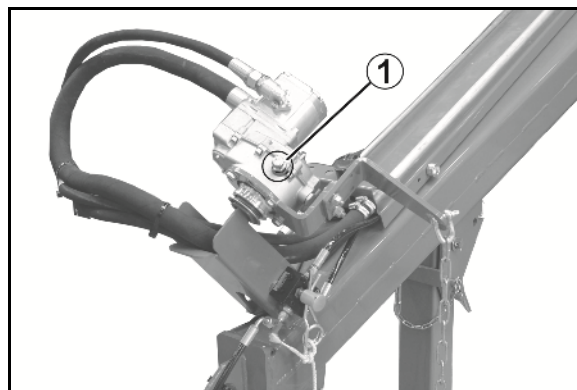

## 6.1 Проверка соответствия трактора



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность в результате поломок во время эксплуатации и из-за недостаточной устойчивости, а также недостаточной управляемости и эффективности торможения при использовании трактора не по назначению!**

- Перед подсоединением или навешиванием агрегата на трактор проверьте соответствие мощностных характеристик трактора.

Разрешается прицеплять или навешивать агрегат только на трактор, имеющий соответствующие технические характеристики.

- Проведите проверку тормозов, чтобы проконтролировать, обеспечивает ли трактор требуемое тормозное замедление для комбинации трактора и агрегата.

Основные условия проверки трактора на соответствие мощностным характеристикам:

- допустимая общая масса трактора;
- допустимые нагрузки на оси трактора;
- допустимая опорная нагрузка в точке навешивания на трактор;
- максимально допустимые нагрузки на шины трактора;
- соответствие допустимой максимальной массе буксируемого груза.

Эти данные указаны на фирменной табличке, в техническом паспорте или в руководстве по эксплуатации трактора.

Передняя ось трактора всегда должна быть нагружена минимум на 20 % от собственной массы трактора.

При торможении трактор должен обеспечивать предписанное изготовителем замедление для комбинации трактора и агрегата.

### 6.1.1 Расчет фактических параметров общей массы трактора, нагрузок на оси трактора и на шины, а также необходимой минимальной нагрузки



Допустимая общая масса трактора, указанная в техническом паспорте на трактор, должна превышать сумму, состоящую из:


- собственной массы трактора,
- массы балласта и
- общей массы подсоединенного агрегата или опорной нагрузки навешенного агрегата.



**Это указание действительно только для Германии.**

Если соблюсти допустимые нагрузки на оси трактора и/или допустимую общую массу при использовании всех имеющихся возможностей не удастся, то компетентное ведомство, действующее на основании права федеральной земли, имеет право выдать в виде исключения разрешение согласно § 70 технических требований к эксплуатации безрельсового транспорта, а также необходимое разрешение согласно § 29 пункт 3 Правил дорожного движения при наличии заключения официально признанного специалиста по автотранспорту и с согласия изготовителя трактора.

### 6.1.1.1 Данные, необходимые для расчета

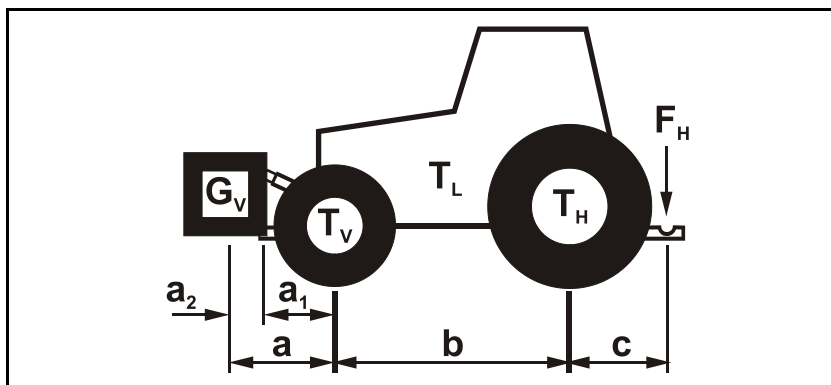

|       |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $T_L$ | [кг] | Собственная масса трактора                                                                                                                            | см. руководство по эксплуатации трактора или технический паспорт транспортного средства                                    |
| $T_v$ | [кг] | Нагрузка на переднюю ось пустого трактора                                                                                                             |                                                                                                                            |
| $T_h$ | [кг] | Нагрузка на заднюю ось пустого трактора                                                                                                               |                                                                                                                            |
| $G_v$ | [кг] | Фронтальный груз (если имеется)                                                                                                                       | см. в технических характеристиках "Фронтальный груз" или произведите взвешивание                                           |
| $F_H$ | [кг] | Фактическая опорная нагрузка                                                                                                                          | определение                                                                                                                |
| $a$   | [м]  | Расстояние между центром тяжести фронтального навесного агрегата или фронтального балласта и центром передней оси (сумма $a_1 + a_2$ )                | см. технические характеристики трактора и фронтального навесного агрегата или фронтального балласта или произведите замеры |
| $a_1$ | [м]  | Расстояние между центром передней оси и центром крепления нижней тяги                                                                                 | см. руководство по эксплуатации трактора или измерьте самостоятельно                                                       |
| $a_2$ | [м]  | Расстояние между центром крепления нижней тяги и центром тяжести фронтального навесного агрегата или фронтального балласта (дистанция центра тяжести) | см. технические характеристики фронтального навесного агрегата или фронтального балласта или произведите замеры            |
| $b$   | [м]  | Колесная база трактора                                                                                                                                | см. руководство по эксплуатации трактора или технический паспорт транспортного средства или измерьте самостоятельно        |
| $c$   | [м]  | Расстояние между центром задней оси и центром крепления нижних тяг                                                                                    | см. руководство по эксплуатации трактора или технический паспорт транспортного средства или измерьте самостоятельно        |

**6.1.1.2 Расчет необходимой минимальной фронтальной нагрузки  $G_{V \min}$  трактора для обеспечения управляемости**

$$G_{V \min} = \frac{F_H \cdot c - T_V \cdot b + 0,2 \cdot T_L \cdot b}{a + b}$$

Внесите числовое значение полученного минимального балласта ( $G_{V \min}$ ), необходимого для фронтальной части трактора, в таблицу (глава 6.1.1.7).

**6.1.1.3 Расчет фактической нагрузки на переднюю ось трактора  $T_{V \text{tat}}$** 

$$T_{V \text{tat}} = \frac{G_V \cdot (a + b) + T_V \cdot b - F_H \cdot c}{b}$$

Внесите числовые значения рассчитанной фактической и указанной в руководстве по эксплуатации трактора допустимой нагрузки на переднюю ось в таблицу (глава 6.1.1.7).

**6.1.1.4 Расчет фактической общей массы комбинации трактора и агрегата**

$$G_{\text{tat}} = G_V + T_L + F_H$$

Внесите числовые значения рассчитанной фактической и указанной в руководстве по эксплуатации трактора допустимой общей массы трактора в таблицу (глава 6.1.1.7).

**6.1.1.5 Расчет фактической нагрузки на заднюю ось трактора  $T_{H \text{tat}}$** 

$$T_{H \text{tat}} = G_{\text{tat}} - T_{V \text{tat}}$$

Внесите числовые значения рассчитанной фактической и указанной в руководстве по эксплуатации трактора допустимой нагрузки на заднюю ось в таблицу (глава 6.1.1.7).

**6.1.1.6 Допустимая нагрузка на шины**

Внесите двойное значение (две шины) допустимой нагрузки на шины (смотрите, например, документацию изготовителя шин) в таблицу (глава 6.1.1.7).

### 6.1.1.7 Таблица

|                                   | Фактическое значение в соответствии с расчетами                                        | Допустимое значение в соответствии с руководством по эксплуатации трактора             | Двойная допустимая нагрузка на шины (две шины)                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Минимальный балласт спереди/сзади | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">/ кг</div> | --                                                                                     | --                                                                                     |
| Общая масса                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">кг</div>   | ≤ <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">кг</div> | --                                                                                     |
| Нагрузка на переднюю ось          | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">кг</div>   | ≤ <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">кг</div> | ≤ <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">кг</div> |
| Нагрузка на заднюю ось            | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">кг</div>   | ≤ <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">кг</div> | ≤ <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">кг</div> |



- В техническом паспорте вашего трактора найдите допустимые параметры для общей массы трактора, нагрузки на ось трактора и нагрузки на шины.
- Фактически полученные значения должны быть меньше или равны ( $\leq$ ) допустимым значениям



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность, связанная с защемлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием и ударами в результате недостаточной устойчивости и недостаточной управляемости и эффективности торможения трактора!**

Запрещается навешивание агрегата на взятый за основу расчетов трактор:

- даже если только одно из вычисленных фактических значений больше, чем допустимое значение;
- если на тракторе не закреплен фронтальный балласт (если требуется) для необходимого обеспечения минимальной устойчивости спереди ( $G_{V \min}$ ).



Используйте фронтальный балласт, чтобы по меньшей мере соответствовать требованиям по минимальной устойчивости спереди ( $G_{V \min}$ )!

### 6.1.2 Условия эксплуатации трактора с навешенным агрегатом



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность, связанные с поломкой узлов во время эксплуатации в результате недопустимой комбинации соединительных элементов!**

- Следите за тем, чтобы:
  - допустимая опорная нагрузка тягово-сцепного устройства трактора соответствовала фактической опорной нагрузке;
  - изменение нагрузки на оси в результате воздействия опорной нагрузки и массы трактора находились в допустимых пределах. В сомнительных случаях произведите взвешивание.
  - статическая фактическая нагрузка на заднюю ось трактора не превышала допустимую нагрузку на заднюю ось;
  - соблюдалась допустимая общая масса трактора;
  - фактическая нагрузка на шины трактора не превышала допустимую.

### 6.1.2.1 Возможные комбинации тягово-сцепных устройств

В таблице представлены допустимые комбинации тягово-сцепного устройства трактора и агрегата.

| Тягово-сцепное устройство                                                                                                                               |                                 |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Трактор                                                                                                                                                 | агрегате AMAZON                 |                                                                                      |
| Сцепка вверху                                                                                                                                           |                                 |                                                                                      |
| Пальцевая муфта, форма А, В, С<br><br>А не автоматическое<br><br>В автоматический гладкий болт<br><br>С автоматический шаровой болт<br><br>(ISO 6489-2) | Сцепная петля                   | Втулка $\varnothing$ 40 мм (ISO 5692-2)                                              |
|                                                                                                                                                         | Сцепная петля                   | $\varnothing$ 40 мм (ISO 8755)                                                       |
|                                                                                                                                                         | Сцепная петля                   | $\varnothing$ 50 мм, совместима только с формой А (ISO 1102)                         |
| Верхняя/нижняя сцепка                                                                                                                                   |                                 |                                                                                      |
| Шаровое тягово-сцепное устройство, $\varnothing$ 80 мм (ISO 24347)                                                                                      | Сцепной шар                     | $\varnothing$ 80 мм (ISO 24347)                                                      |
| Сцепка внизу                                                                                                                                            |                                 |                                                                                      |
| Тяговый крюк / грузовой крюк (ISO 6489-19)                                                                                                              | Сцепная петля                   | Среднее отверстие $\varnothing$ 50 мм (ISO 5692-1)<br>Проушины $\varnothing$ 30 мм   |
|                                                                                                                                                         | Поворотная сцепная петля        | совместима только с формой Y, отверстие $\varnothing$ 50 мм, (ISO 5692-3)            |
|                                                                                                                                                         | Сцепная петля                   | Среднее отверстие $\varnothing$ 50 мм (ISO 20019)<br>Проушины $\varnothing$ 30-41 мм |
| Тяговый брус — категория 2 (ISO 6489-3)                                                                                                                 | Сцепная петля                   | Среднее отверстие $\varnothing$ 50 мм (ISO 5692-1)<br>Проушины $\varnothing$ 30 мм   |
|                                                                                                                                                         |                                 | Втулка $\varnothing$ 40 мм (ISO 5692-2)                                              |
|                                                                                                                                                         |                                 | $\varnothing$ 40 мм (ISO 8755)                                                       |
|                                                                                                                                                         |                                 | $\varnothing$ 50 мм (ISO 1102)                                                       |
| Тяговый брус (ISO 6489-3)                                                                                                                               | Сцепная петля                   | (ISO 21244)                                                                          |
| Тяговый брус / Piton-fix (ISO 6489-4)                                                                                                                   | Сцепная петля                   | Среднее отверстие $\varnothing$ 50 мм (ISO 5692-1)<br>Проушины $\varnothing$ 30 мм   |
|                                                                                                                                                         | Поворотная сцепная петля        | совместима только с формой Y, отверстие $\varnothing$ 50 мм, (ISO 5692-3)            |
| Неповоротная тяговая серьга (ISO 6489-5)                                                                                                                | Поворотная сцепная петля        | (ISO 5692-3)                                                                         |
| Сцепка нижних тяг (ISO 730)                                                                                                                             | Поперечина нижних тяг (ISO 730) |                                                                                      |

### 6.1.2.2 Сравните допустимое значение $D_c$ с фактическим значением $D_c$



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


**Опасность в результате поломки тягово-сцепного устройства между трактором и агрегатом из-за использования трактора не по назначению!**

1. Рассчитайте фактическое значение  $D_c$  для своей комбинации трактора и агрегата.
2. Сравните фактическое значение  $D_c$  с указанными ниже допустимыми значениями  $D_c$ :
  - Тягово-сцепное устройство агрегата
  - Дышло агрегата
  - Тягово-сцепное устройство трактора

Фактическое, рассчитанное значение  $D_c$  для комбинации должно быть меньше или равно ( $\leq$ ) указанному значению  $D_c$ .

Допустимые значения  $D_c$  агрегата указаны на заводской табличке сцепного устройства (1) и дышла (2).

Допустимое значение  $D_c$  сцепного устройства трактора указано непосредственно на сцепном устройстве / в инструкции по эксплуатации трактора.

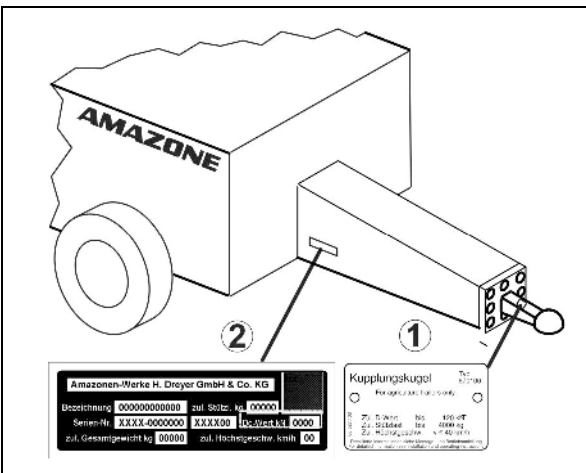

**фактическое, рассчитанное  
значение  $D_c$  для комбинации**

|  |    |
|--|----|
|  | кН |
|--|----|

**указанное значение  $D_c$**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Тягово-сцепное устройство на тракторе | кН |
| Тягово-сцепное устройство на агрегате | кН |
| Дышло агрегата                        | кН |

## Расчет фактического значения $D_c$ для присоединяемой комбинации

Фактическое значение  $D_c$  присоединяемой комбинации рассчитывается следующим образом:

$$D_c = g \times \frac{T \times C}{T + C}$$

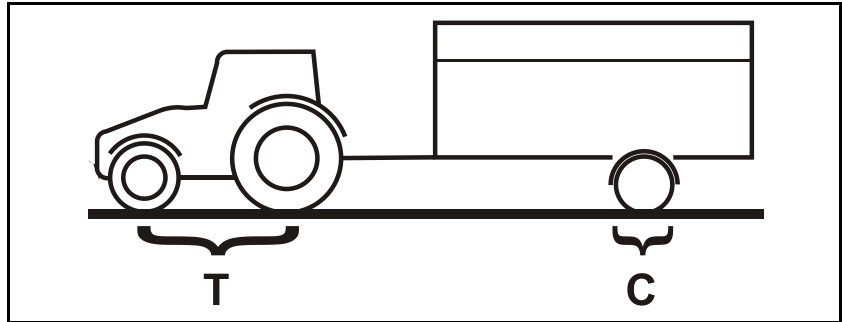


Рис. 5

- T:** Допустимый общий вес трактора [т] см. руководство по эксплуатации трактора или свидетельство о регистрации
- C:** Нагрузка на ось с допустимой массой (полезная нагрузка) загруженного агрегата [т] без опорной нагрузки
- g:** Ускорение свободного падения (9,81 м/с<sup>2</sup>)

## 6.2 Фиксация трактора/агрегата от непредвиденного пуска и откатывания



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность, связанная с заземлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием, наматыванием и ударом в ходе работ, выполняемых на агрегате, в случае

- непредвиденного опускания агрегата, поднятого и незафиксированного над трехточечной навеской трактора;
- непредвиденного опускания поднятых и незафиксированных частей агрегата;
- непредвиденного пуска и непредвиденного движения комбинации трактора и агрегата.
- Прежде чем приступить к выполнению любых работ на агрегате, зафиксируйте трактор и агрегат против непредвиденного пуска и откатывания.
- Запрещено производить на агрегате любые работы, такие как монтаж, настройка, устранение неисправностей, чистка, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт:
  - при работающем агрегате;
  - пока двигатель трактора работает при подсоединенном карданном валу/гидравлическом приводе;
  - если ключ не вынут из замка зажигания трактора и существует вероятность непредвиденного пуска двигателя трактора при подсоединенном карданном валу/гидравлическом приводе;
  - если трактор и агрегат не зафиксированы против непредвиденного откатывания с помощью стояночных тормозов и/или противооткатных упоров;
  - если движущиеся детали агрегата не заблокированы против непредвиденного движения.

Наибольшая опасность при выполнении этих работ возникает в результате контакта с незащищенными узлами.

1. Опустите поднятый незафиксированный агрегат/поднятые незафиксированные части агрегата.
- Тем самым вы предотвратите непредвиденное опускание.
2. Заглушите двигатель трактора.
  3. Выньте ключ из замка зажигания.
  4. Затяните стояночный тормоз трактора.
  5. Зафиксируйте агрегат против непредвиденного откатывания (только для навешенного агрегата):
    - на ровном рельефе – с помощью стояночного тормоза (при наличии) или противооткатных упоров.
    - при очень неровном рельефе или на склоне – с помощью стояночного тормоза и противооткатных упоров.

---

### **6.3 Ввод в эксплуатацию после длительного простоя под открытым небом**

---

После длительного простоя под открытым небом проверьте, не собралась ли вода в шлангах и инжекторе под дозаторами.

Для этого откройте клапан установки на норму высева, отсоедините шланги и вылейте воду.

## 7 Сцепка и отсоединение агрегата



При прицеплении агрегата соблюдайте указания в главе "Правила техники безопасности для оператора" на с. 25.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Опасность защемления вследствие непреднамеренного пуска и откатывания трактора и агрегата при прицеплении и отцеплении агрегата!**

Прежде чем войти в опасную зону между трактором и агрегатом при агрегатировании, зафиксируйте их от непреднамеренного пуска и откатывания, см. с. 96.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасность, связанная с ударом и защемлением между задней частью трактора и агрегатом при прицеплении и отцеплении агрегата!**

- Запрещено приводить в действие трехточечную гидравлическую подвеску трактора во время нахождения людей между задней частью трактора и агрегатом.
- Активизируйте элементы управления трехточечной гидравликой трактора:
  - только с предусмотренного рабочего места рядом с трактором;
  - при нахождении вне опасной зоны между трактором и агрегатом.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Опасность, связанная с недостаточной устойчивостью и опрокидыванием отцепленного агрегата!**

**Ставьте пустой агрегат на стоянку на горизонтальной площадке с прочным основанием.**



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Опасность защемления между трактором и агрегатом при прицеплении агрегата!**

Запрещается находиться между агрегатом и трактором во время движения трактора к агрегату.

В случае, если для агрегатирования привлекаются помощники, они должны только давать указания, но не заходить между трактором и агрегатом до их полной остановки.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Опасность, связанная с защемлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием и ударами вследствие непреднамеренного отцепления агрегата от трактора!**

- При агрегатировании используйте специально предусмотренное для этого оборудование.
- При агрегатировании на трёхточечную гидравлическую навеску трактора, обратите внимание на соответствие тягово-сцепного устройства трактора и агрегата.
- Для навешивания агрегата используйте только пальцы верхней и нижней тяги из комплекта поставки.
- Каждый раз при агрегатировании проверяйте пальцы верхней и нижней тяги на наличие видимых повреждений. При обнаружении явных следов износа заменяйте пальцы верхней и нижней тяги.
- Зафиксируйте крепежные пальцы верхних и нижних тяг против самоотвинчивания.
- Перед началом движения визуально проверьте правильность блокировки крюков нижних тяг.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Опасность в результате поломок во время эксплуатации и из-за недостаточной устойчивости, а также недостаточной управляемости и эффективности торможения при использовании трактора не по назначению!**

Разрешается прицеплять или навешивать агрегат только на трактор, имеющий соответствующие технические характеристики. См. главу "Проверка соответствия трактора" на с. 87.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Опасность, связанная с прекращением подачи электроэнергии между трактором и агрегатом в результате повреждения питающих магистралей!**

При присоединении питающих магистралей проверьте их укладку. Питающие магистрали:

- не должны натягиваться, перегибаться или цепляться о другие детали при совершении движений навесного или прицепного агрегата.
- не должны истираться о посторонние детали.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасность аварии из-за разъединения сцепки между агрегатом и трактором!**

Обязательно используйте шариковые втулки с улавливающей нишей и встроенными пружинными фиксаторами.



При отсоединении агрегата следует всегда оставлять достаточное пространство перед ним, для того чтобы при повторном присоединении трактор мог к нему подъехать для сцепления.

## 7.1 Подсоединение/отсоединение прицепной поперечины

---

### Подсоединение прицепной поперечины

---

1. Закрепите шариковые втулки на пальцах нижних тяг агрегата.
  2. Зафиксируйте пальцы нижних тяг шплинтом с кольцом против самоотвинчивания.
  3. Запрещается находиться в опасной зоне между трактором и агрегатом во время движения трактора к агрегату.
  4. Сдайте на тракторе назад к агрегату таким образом, чтобы крюки нижних тяг трактора захватили шариковые втулки нижних шарнирных соединений агрегата.
- Крюки нижних тяг фиксируются автоматически.
5. Примите меры, исключающие случайный запуск и самопроизвольное перемещение трактора.
  6. Посредством осмотра проверьте правильность фиксации крюков нижних тяг.
  7. Подсоедините питающие магистрали к трактору.
  8. Поднимите опору и зафиксируйте ее шплинтом с кольцом.
  9. Отпустите стояночный тормоз.
  10. Уберите противооткатные упоры.

### Отсоединение прицепной поперечины

---

1. Предохраните трактор от самопроизвольного откатывания. См. стр. 96.
2. Опустите опору и зафиксируйте ее шплинтом с кольцом.
3. Затяните стояночный тормоз.
4. Подложите противооткатные упоры.
5. Отсоедините питающие магистрали.
6. Снимите нагрузку с нижних тяг.
7. Разблокируйте и отцепите крюки нижних тяг из кабины трактора.

## 7.2 Подсоединение/отсоединение сцепной петли/сцепного шара

### Подсоединение сцепной петли/сцепного шара

1. Запрещается находиться в опасной зоне между трактором и агрегатом во время движения трактора к агрегату.
2. Подведите трактор к агрегату таким образом, чтобы между ними оставалось свободное пространство (прим. 25 см).
3. Примите меры, исключающие случайный запуск и самопроизвольное перемещение трактора.
4. Посредством регулировки высоты с помощью рукоятки на опоре выровняйте тягово-сцепные устройства трактора и агрегата относительно друг друга таким образом, чтобы агрегат можно было прицепить и после прицепления он стоял горизонтально.
5. Раскройте или снимите соединительные элементы для соединения с трактором.
6. Теперь сдвиньте на тракторе назад к агрегату таким образом, чтобы соединение заблокировалось автоматически или могло быть заблокировано вручную.
7. Примите меры, исключающие случайный запуск и самопроизвольное перемещение трактора.
8. Блокировка:
  - 8.1 автоматически: визуальный контроль блокировки.
  - 8.2 вручную: блокировка соединительных элементов.

При использовании сцепного шара выполняйте блокировку только после того, как дышло опустится на сцепной шар.
9. Подсоедините питающие магистрали к трактору.
10. Поднимите опору и зафиксируйте ее в парковочном положении шплинтом с кольцом.
11. Отпустите стояночный тормоз.
12. Уберите противооткатные упоры.

### Отсоединение сцепной петли/сцепного шара

1. Предохраните трактор от самопроизвольного откатывания.
2. Опустите опору и зафиксируйте ее шплинтом с кольцом.
3. Затяните стояночный тормоз.
4. Подложите противооткатные упоры.
5. Разблокируйте тягово-сцепное устройство и снимите с него нагрузку или поднимите агрегат со сцепным шаром.
6. Отсоедините питающие магистрали.

### 7.2.1 Маневрирование с отцепленным агрегатом



#### ОСТОРОЖНО

При маневрировании с отпущенным рабочим тормозом требуется особая осторожность, так как в этом случае маневровый тягач затормаживает исключительно агрегат.

Перед тем как активизировать выпускной клапан на тормозном кране агрегата, следует прицепить агрегат к трактору.

При этом маневровый тягач должен быть заторможен.

#### Двухпроводная пневматическая тормозная система



После этого, если давление воздуха в ресивере опустится ниже 3 бар (например, при многократной активизации выпускного клапана или при негерметичности тормозной системы), отпускание рабочего тормоза с помощью выпускного клапана будет уже невозможно.

Для отпускания рабочего тормоза:

- заполните ресивер воздухом;
- удалите весь воздух из тормозной системы через водоотводный клапан ресивера.

1. Прицепите агрегат к маневровому тягачу.
2. Активизируйте тормоз маневрового тягача.
3. Уберите противооткатные упоры и отпустите стояночный тормоз.
4. Вдавите кнопку управления на спускном клапане.
- Рабочая тормозная система отключается для совершения маневра с агрегатом.
5. По окончании маневрирования вытяните кнопку управления до упора.
- Давление воздуха, поступающего из ресивера, снова затормаживает агрегат.
6. Активизируйте тормоз маневрового тягача.
7. Отцепите агрегат от маневрового тягача.

#### Гидравлическая тормозная система

1. Прицепите агрегат к маневровому тягачу.
2. Активизируйте тормоз маневрового тягача.
3. Уберите противооткатные упоры и отпустите стояночный тормоз.
4. По окончании маневрирования снова поставьте трактор на тормоз.
5. Отцепите агрегат от маневрового тягача.

## 8 Настройки



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасности, связанные с заземлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием, наматыванием и ударами в результате:

- непредвиденного опускания агрегата, поднятого над трехточечной навеской трактора;
- непредвиденного опускания поднятых незафиксированных частей агрегата;
- непредвиденного пуска и непредвиденного движения комбинации трактора и агрегата.

Перед проведением настроек на агрегате принимайте на тракторе и агрегате меры безопасности по предотвращению непреднамеренного пуска или откатывания, см. с. 96.

## 8.1 Выбор дозирующего вала

Необходимый дозирующий вал зависит от вида посевного материала и нормы высева, см. таблицу.

Если в таблицу нет нужного посевного материала, выбирайте дозирующий вал по таблице для посевного материала аналогичного размера.

### 8.1.1 Таблица Дозирующие катушки

| Посевной материал                      | Дозирующие катушки [см³] |         |           |           |     |            |            |     |
|----------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----|------------|------------|-----|
|                                        | 7,5 / 15                 | 20 / 40 | 120 / 240 | 210 / 420 | 350 | 600 / 1200 | 660 / 1300 | 880 |
| Бобы                                   |                          |         |           |           | X   |            | X          | X   |
| Полба                                  |                          |         |           |           | X   | X          | X          | X   |
| Горох                                  |                          |         |           |           | X   |            | X          | X   |
| Лен (протравленный)                    |                          | X       | X         | X         |     |            |            |     |
| Ячмень                                 |                          |         |           | X         |     | X          |            |     |
| Семена травы                           |                          |         |           | X         |     | X          |            |     |
| Овес                                   |                          |         |           |           |     | X          |            |     |
| Просо                                  |                          |         | X         | X         |     |            |            |     |
| Люпин                                  |                          |         | X         | X         | X   | X          | X          | X   |
| Люцерна                                |                          | X       | X         | X         |     |            |            |     |
| Кукуруза                               |                          |         | X         |           |     |            |            |     |
| Мак                                    | X                        |         |           |           |     |            |            |     |
| Масличный лен (влажное протравливание) |                          | X       |           |           |     |            |            |     |
| Масличный редис                        |                          | X       | X         | X         |     |            |            |     |
| Фацелия                                |                          | X       | X         |           |     |            |            |     |
| Рапс                                   |                          | X       |           |           |     |            |            |     |
| Рожь                                   |                          |         |           | X         |     | X          |            |     |
| Клевер луговой                         |                          | X       | X         |           |     |            |            |     |
| Горчица                                |                          | X       | X         | X         |     |            |            |     |
| Соя                                    |                          |         |           |           |     | X          | X          |     |
| Подсолнечник                           |                          |         | X         | X         |     |            |            |     |
| Турнепс                                |                          | X       |           |           |     |            |            |     |
| Пшеница                                |                          |         |           | X         |     | X          |            |     |
| Вика                                   |                          |         |           | X         |     |            |            |     |
| Удобрение (гранулированное)            |                          |         |           |           |     | X          | X          |     |

Таблица 1

## 8.1.2 Замена дозирующего вала




С пустым семенным бункером дозирующие валы менять легче.

Замена дозирующего вала в дозаторе:


1. Уберите пружинный фиксатор (2) (требуется только для закрытия заполненного семенного бункера заслонкой (1)).




**Откройте все заслонки и закрепите фиксирующими пальцами с пружинной защелкой.**

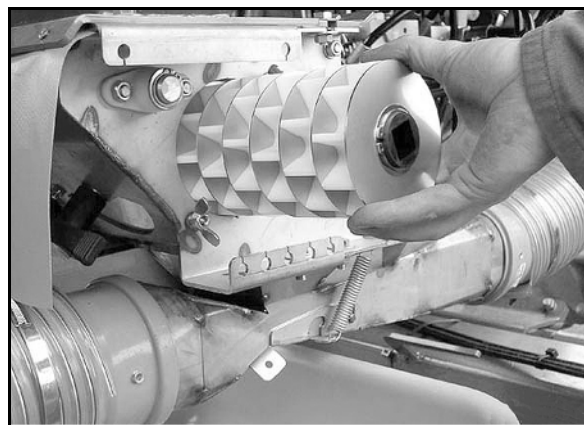

2. Заслонку (1) переместите до упора в дозаторе.

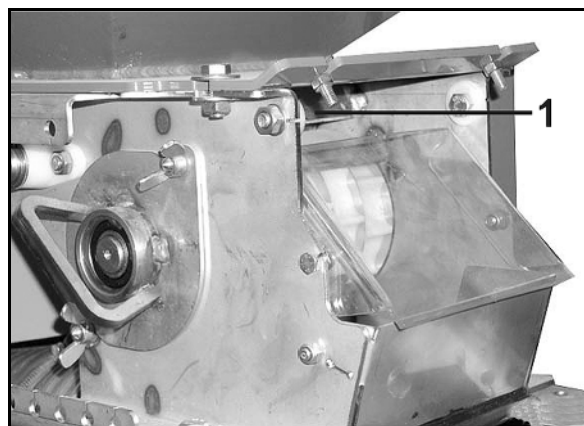


3. Ослабьте две барашковые гайки (1), не откручивайте полностью.
4. Отверните и снимите крышку подшипника.

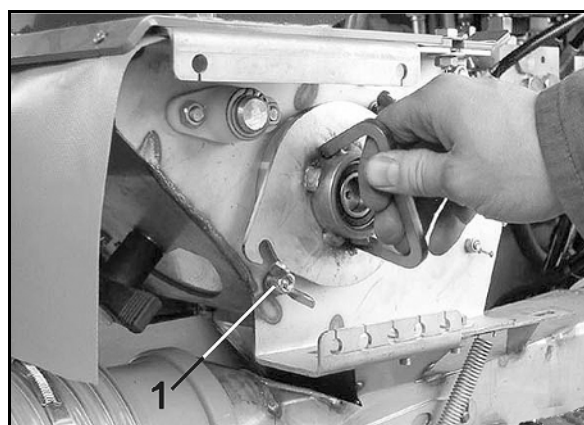

## Настройки

5. Выньте дозирующий вал из дозатора.
6. Определите по нужным дозирующим вал и установите его в обратной последовательности.

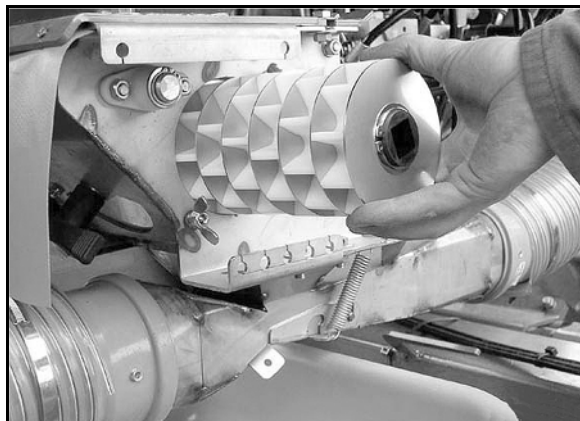

## 8.2 Регулировка датчика уровня



Доступ к датчику уровня обеспечивается через крышку для техобслуживания на бункере.

Высота датчика уровня регулируется только при разгруженном семенном бункере:


1. Установите в рабочее положение стояночный тормоз, заглушите двигатель трактора и выньте ключ из замка зажигания.
2. Откройте колосниковую решетку.




### ОСТОРОЖНО!

Всегда придерживайте открытую колосниковую решетку. Она может упасть.

3. Открутите гайку-барашек (2).
4. Установите высоту датчика уровня (1) в соответствии с необходимым остаточным количеством посевного материала.
5. Затяните гайку-барашек (2).

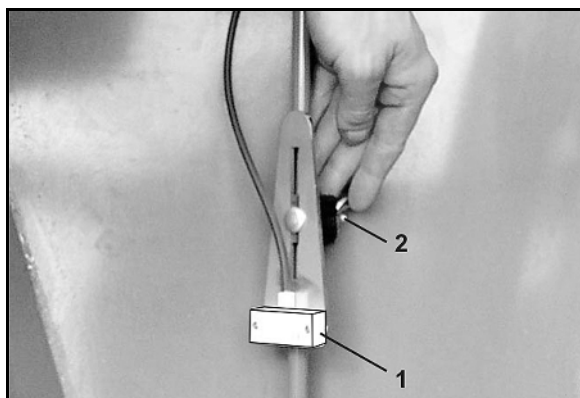

Монтаж датчика уровня выполняйте как показано на рисунке! Датчик уровня не должен, как показано на рисунке, прилегать к корпусу бункера!

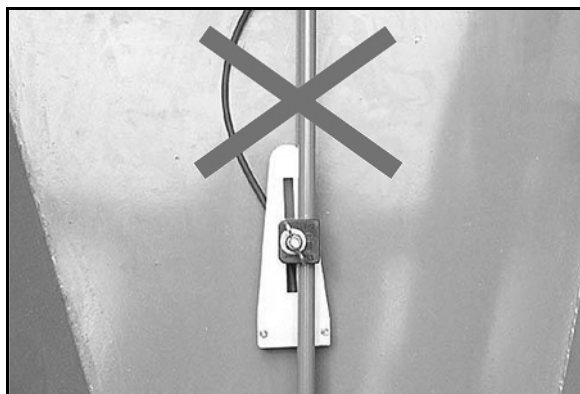

Увеличьте остаточное количество посевного материала, которое вызывает аварийный сигнал, в зависимости от:

- размера посевного материала;
- нормы высева;
- ширины захвата.

### 8.3 Регулировка нормы внесения на редукторе

Отрегулируйте норму внесения на редукторе.


Необходимо отрегулировать норму для:

- высева посевного материала;
- внесения удобрения (опция)



Перед регулировкой необходимо выполнить контроль нормы высева!

1. Выполните контроль нормы высева.
2. Выполните контроль нормы внесения удобрения.

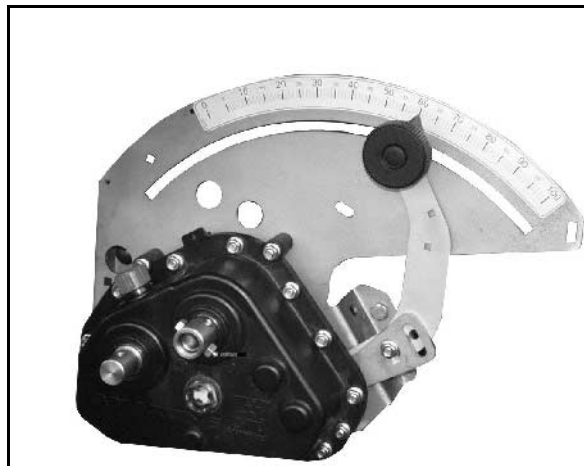

При одновременном внесении посевного материала и удобрений норма внесения ограничена.

**15 км/ч:**

Максимальная норма внесения посевного материала: 250 кг/га

Минимальная норма внесения. 2 кг/га (1 дозатор)

Максимальная норма внесения удобрения: 80 кг/га

#### 8.3.1 Контроль нормы высева/внесения удобрения

При помощи контроля нормы высева/внесения удобрения проверяется, совпадают ли установленная и фактическая нормы.

Регулировку нормы высева/внесения удобрения всегда необходимо проводить:

- при замене сорта семян/удобрения;
- при посеве семян одинакового сорта, но различного размера, формы, с различным удельным весом и протравливанием;
- после замены дозирующих валов.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Запрещается находиться между агрегатом и выравнивателем, если запорный кран, блокирующий гидравлику выравнивателя, еще не закрыт.**



При одновременном внесении посевного материала и удобрения соответственно выполнить пробное внесение отдельно для посевного материала и удобрения.


→ **Не задействованные при пробном внесении редукторы установить в положение 0.**




**Проверку и установку нормы высева проводить по возможности после проезда к полю с загруженным бункером.**

**Норма высева выдерживается тогда более точно.**

1. Заполните семенной бункер семенами минимум на 1/3 (при высеве мелкосемянной культуры соответственно меньше).
2. Снимите лоток с крепления
3. Проконтролируйте норму высева: разверните лоток и снова установите его на держатели.

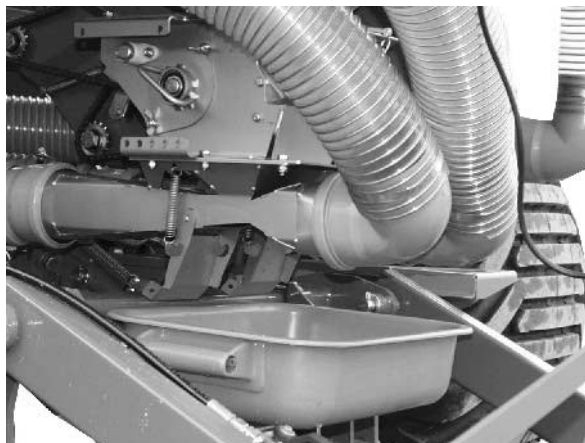


4. Проконтролируйте норму внесения удобрения: установите лоток под дозатор удобрения.

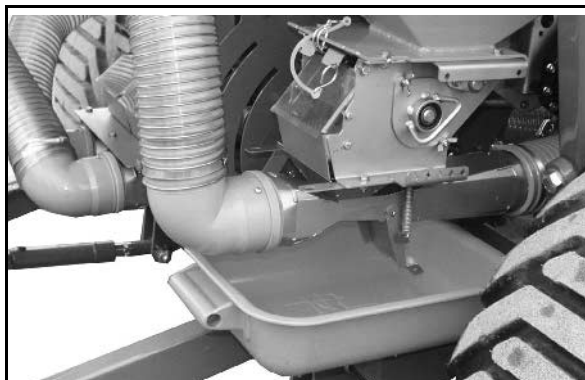

5. Ослабьте фиксатор (1) рычага редуктора.
6. Установите указатель рычага редуктора (2) в одно из следующих положений:

| Значение редуктора для первого определения нормы внесения | 50                                                                                  | 50                                                                                  | 15                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Дозирующая катушка                                        |  |  |  |
| Объем [см 3]                                              | 20                                                                                  | 210                                                                                 | 600                                                                                 |

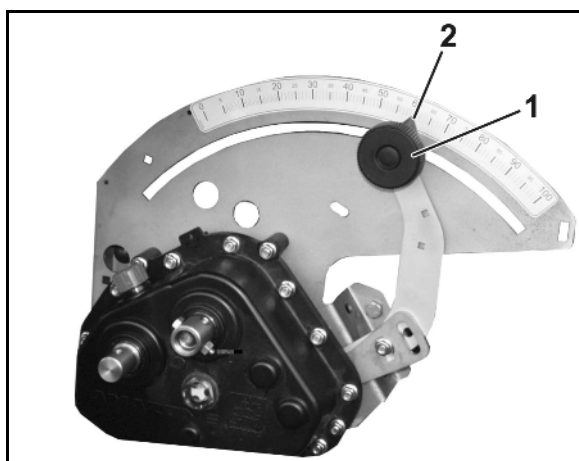


7. Затяните фиксатор (1).

8. Откройте клапан загрузочной воронки (1).
- Для контроля нормы высева откройте оба дозатора посевного материала.
- Для контроля нормы внесения удобрения откройте дозатор удобрения.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность защемления при открытии и закрытии клапана загрузочной воронки (1)! Беритесь только за накладку (2) пружинного клапана загрузочной воронки, иначе имеется опасность травмирования при захлопывании клапана (1). Никогда не проникайте руками в зону между клапаном загрузочной воронки (1) и загрузочной воронкой!**

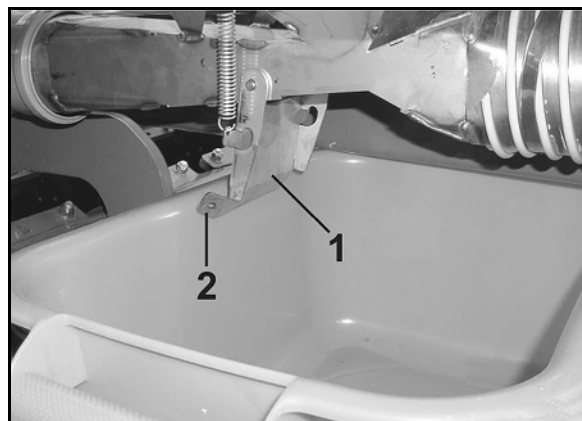

9. Поворачивайте Фрикционное колесо при помощи рукоятки для регулировки нормы высева (1) в направлении, указанном стрелкой, до тех пор, пока все камеры дозирующих валов не будут заполнены посевным материалом и не будет достигнута равномерность подачи семян в лотки.



**Во время регулировки нормы высева Фрикционное колесо следует снять с рабочего!**



10. Закройте клапан загрузочной воронки с особой осторожностью (опасность защемления!).
11. Освободите лоток для контроля нормы высева и снова задвиньте его под дозаторы.
12. Откройте клапан загрузочной воронки.
13. Поворачивайте Фрикционное колесо при помощи рукоятки для контроля нормы высева в направлении, указанном стрелкой.

**Необходимое число оборотов кривошипной рукоятки для контроля нормы высева**

| Площадь [га] | Ширина захвата [м] | Обороты кривошипной рукоятки |
|--------------|--------------------|------------------------------|
| 1/40         | 9                  | 22,7                         |
| 1/10         | 9                  | 90,8                         |

- Обычно определяется число оборотов кривошипной рукоятки для 1/40 га. При очень малых количествах высева, например, при посеве рапса, рекомендуется определять количества оборотов кривошипной рукоятки для 1/10 га.
14. Следует взвесить количество семян в приемной емкости с учетом веса ведра и умножить на
- коэффициент "40" (для 1/40 га) или
  - коэффициент "10" (для 1/10 га).

### Контроль нормы высева для 1/40 га:

Норма высева [кг/га] =  
установленная норма высева [кг/га] x 40

### Контроль нормы высева для 1/10 га:

Норма высева [кг/га] =  
установленная норма высева [кг/га] x 10

**Пример:** контроль нормы высева для 1/40 га,  
установленная норма высева – 3,2 кг.

Норма высева [кг/га] =  
3,2 [кг] x 40 [1/га] = 125 [кг/га]



После определения нормы внесения снова закройте поворотные заслонки всех загрузочных воронок!



Для кукурузы определяйте норму внесения на площади в 1/10 га.

### 8.3.2 Определение положения редуктора с помощью логарифмического диска


Как правило, после первого определения нормы высева добиться нужной нормы высева не удастся. Правильно отрегулировать положение редуктора можно с помощью логарифмического диска в первом положении редуктора и рассчитанной нормы высева.

Логарифмический диск имеет три шкалы: внешней шкалы белого цвета (1) для всех норм высева выше 30 кг/га и внутренней шкалы белого цвета (2) для всех норм высева ниже 30 кг/га. На средней, цветной шкале (3) указаны положения редуктора от 1 до 100.

#### Например:

Необходимая норма высева должна составлять **175 кг/га**.

1. Перед определением нормы высева выполняется настройка редуктора на **50**. В процессе определения нормы высева устанавливается норма высева, равная **125 кг/га**.
2. Значение нормы высева – **125 кг/га** (A) и положение редуктора – **50** (B) устанавливаются на логарифмическом диске друг над другом.
3. Теперь с помощью логарифмического диска узнайте значение положения редуктора для нужной нормы высева **175 кг/га** (C). На нашем примере положение редуктора равно **70** (D).
4. Проверьте положение редуктора путем контроля нормы высева, которая была установлена с помощью логарифмического диска.

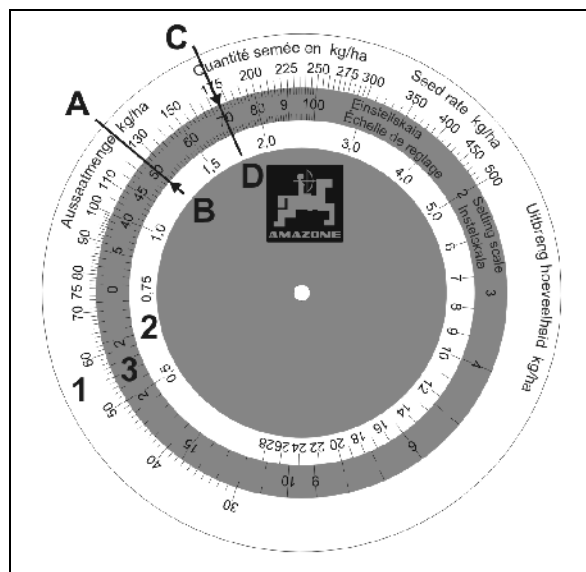

#### После определения нормы высева:

1. Закройте клапан загрузочной воронки с особой осторожностью (опасность защемления!).
2. Закрепите лотки в транспортном креплении и зафиксируйте пружинным фиксатором.



Как правило, после первого определения нормы высева добиться нужной нормы высева не удастся.

С установленным в высчитанное положение редуктором выполните контроль нормы высева повторно и установите более точное значение с помощью логарифмического диска.

## 8.4 Установка частоты вращения вентилятора

Частота вращения вентилятора определяет количество воздуха в воздушном потоке.

Чем выше частота вращения вентилятора, тем сильнее воздушный поток.

Установку скорости вращения вентилятора контролирует бортовой компьютер.

### 8.4.1 Таблица частоты вращения вентилятора


Частота вращения вентилятора (об/мин) зависит от:

- ширины захвата агрегат
- посевного материала
  - мелкосемянных культур например рапс или
  - зерновых и бобовых.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не превышайте максимальную частоту вращения вентилятора 4000 об/мин.
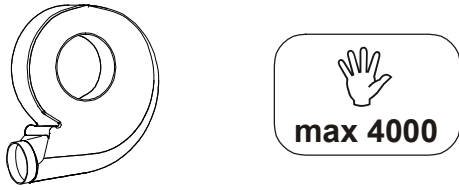
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                     |                                                                                     |
|   |  |  |
| 9,0                                                                                | 3200                                                                                | 3900                                                                                |
| Ширина захвата                                                                     | Частота вращения вентилятора (об/мин)                                               |                                                                                     |
|                                                                                    | Мелкосемянные культуры (рапс)                                                       | Бобовые (зерновые)                                                                  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

## 8.4.2 Установка частоты вращения вентилятора при помощи клапана ограничения давления агрегата




### Регулировка частоты вращения вентилятора

|                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Привод вентилятора:    | Активируйте блок управления трактором <i>красный</i>                                                                                                |
| Бортовая гидросистема: | Отрегулируйте частоту вращения вала отбора мощности<br><br>(При необходимости частоту вращения вентилятора можно снизить через редукционный клапан) |

#### (1) Клапан ограничения давления


1. Ослабьте контргайку.
2. Настройте частоту вращения с помощью регулировочного винта.
  - o вращение вправо = увеличение частоты вращения вентилятора
  - o вращение влево = снижение частоты вращения вентилятора.
3. После завершения регулировки зафиксируйте положение клапана с помощью контргайки.

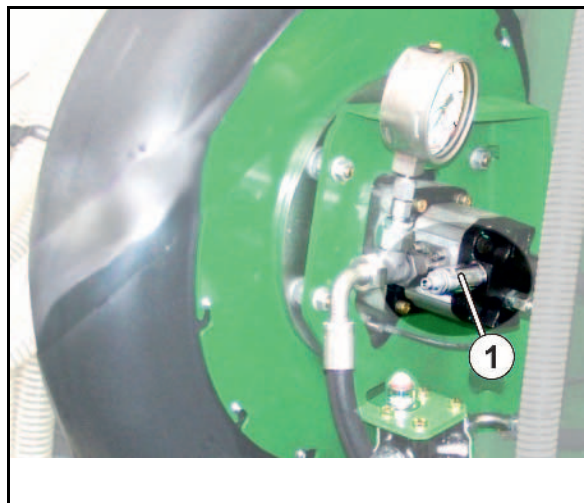

## 8.5 Регулировка глубины заделки посевного материала

Регулировка глубины заделки выполняется централизованно для каждой группы сошников через кривошипную рукоятку (1). Шкала (2) обеспечивает равномерную регулировку групп сошников. Стрелка (3) обозначает грань с делением для считывания.

- Регулировка возможна в диапазоне от 0 до 5.
- Значения не соответствуют глубине заделки в см.
- Настроенная глубина заделки существенно варьирует в зависимости от почвы.
- Проверьте фактическую глубину заделки непосредственно после начала работы и время от времени в ходе работы.

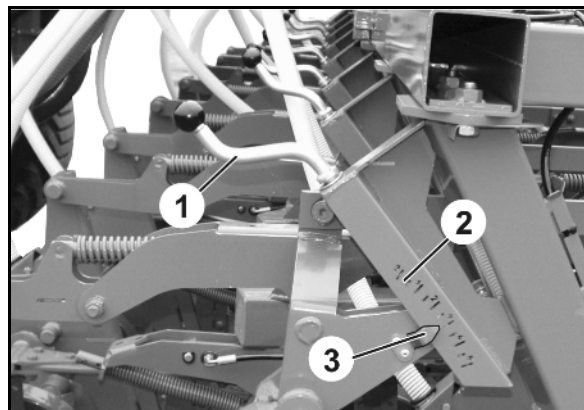

## 8.6 Регулировка долота гусиной лапы на заданную глубину укладки

Отрегулируйте угол атаки долота гусиной лапы на заданную глубину укладки.

1. С помощью рукоятки установите глубину укладки семян больше 0 см.
2. Опустите сошники.
3. Ослабьте резьбовое соединение регулировочной пластины.
4. Поверните регулировочные пластины с обеих сторон так, чтобы требуемая плоскость прилегала к корпусу сошника.
5. Затяните резьбовое соединение регулировочной пластины.
6. Выполните регулировку на всех сошниках.

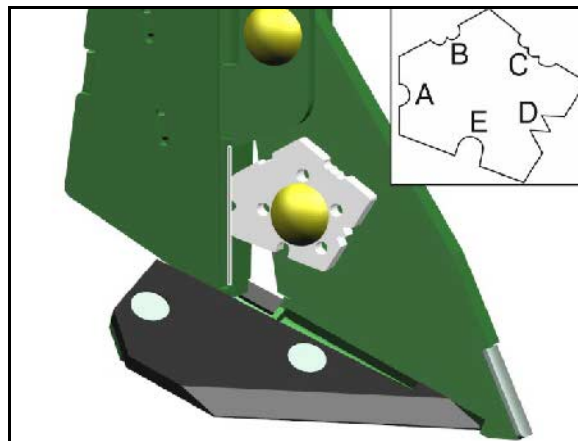


Рис. 6

| Опорная поверхность регулировочной пластины | Глубина высева |
|---------------------------------------------|----------------|
| A                                           | от 2,5 см      |
| B                                           | 1,5- 2 см      |
| C                                           | 1 см           |
| D                                           | 0- 1 см        |
| E                                           | не выбирать    |


## 8.7 Регулировка двойных дисков

Двойные диски наряду с функцией поддержания глубины хода долотообразных сошников также подходят для закрывания зазоров сеялки.

Двойные катки можно адаптировать к особенностям почвы посредством регулировки угла установки.

- Для прямого посева следует установить больший установочный угол.
- Для мульчированного посева следует установить меньший установочный угол.

Регулировка двойных дисков

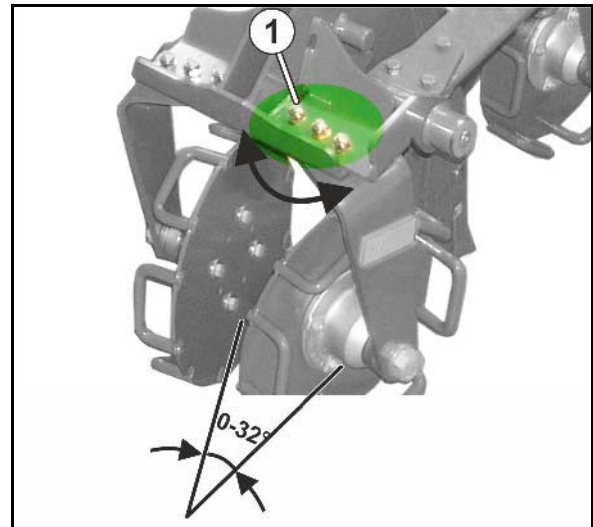

1. Разъедините резьбовых соединения (1) у каждого диска.
2. Установите диск под нужным установочным углом.
3. Снова затяните резьбовых соединения.
4. Повторите вышеописанные шаги с другим диском.

## 8.8 Регулировка маркеров




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается находиться в зоне движения кронштейнов маркеров.

### 8.8.1 Регулировка длины маркера (на поле)

1. Разложите маркеры на поле (смотрите руководство по эксплуатации) и проедьте несколько метров.
2. Зафиксируйте трактор и агрегат против непредвиденного пуска и откатывания.
3. Отверните болты 1).
4. Установите длину маркера на промежутке "А".
5. Затяните болты.
6. Повторите операцию на втором маркере.

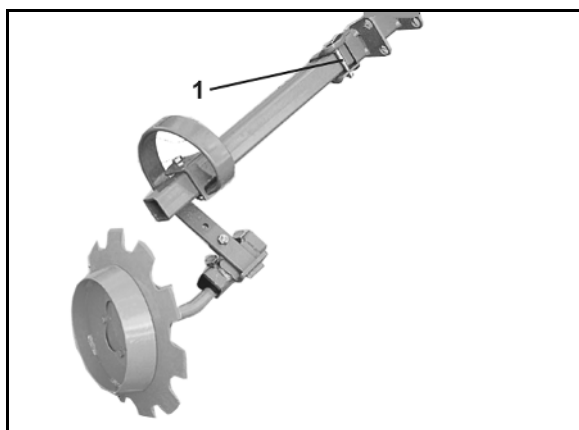

Установите диски для нарезки маркерной борозды таким образом, чтобы они на легких почвах шли почти параллельно направлению движения, а на тяжелых почвах имели более агрессивный угол атаки.


Маркеры отмечают след по центру трактора.

Промежуток А измеряется:

- от центра агрегата
- до места установки диска для нарезки маркерной борозды.

Отрегулируйте оба маркера на одинаковую длину.


|          | Промежуток А |
|----------|--------------|
| DMC 9000 | 9,0 м        |

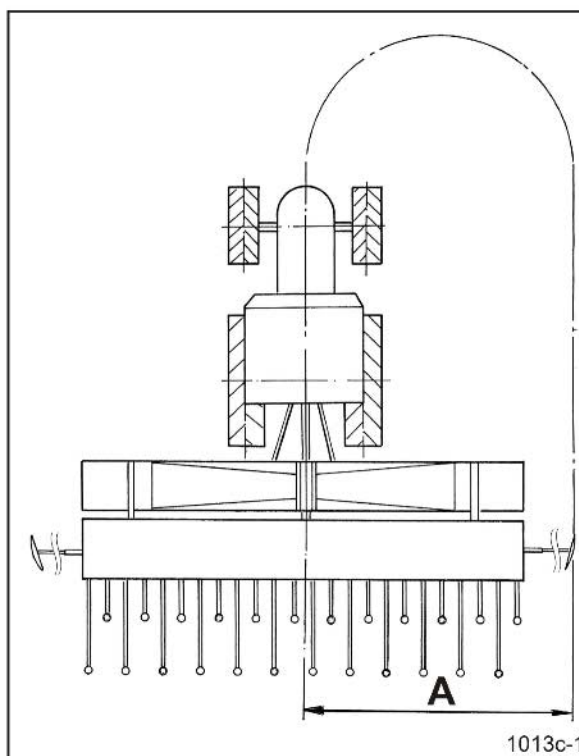

### 8.8.2 Настройте интенсивность работы маркеров


Регулировка интенсивности работы маркеров:

1. Открутите оба болта (1).
2. Установите интенсивность работы маркеров посредством поворота дисков для нарезки маркерной борозды таким образом, чтобы они на легких почвах шли почти параллельно направлению движения, а на тяжелых почвах имели более агрессивный угол атаки.
3. Затяните болты.
4. Повторите операцию на втором маркере.

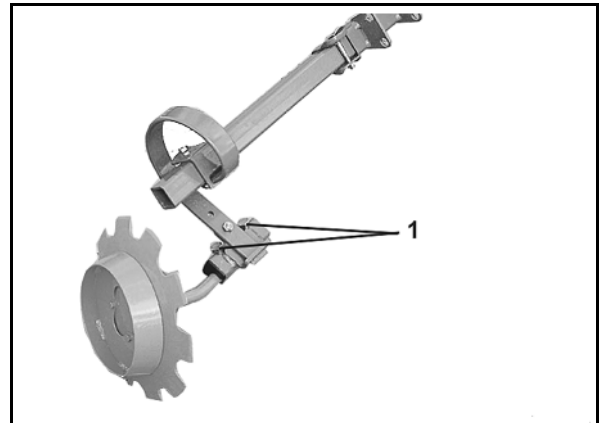

### 8.8.3 Настройте рабочую глубину маркеров

- Установка большей рабочей глубины маркера: **выверните** винт (1) и законтрите его гайкой.
- Установка меньшей рабочей глубины маркера: **вверните** винт (1) и законтрите его гайкой.

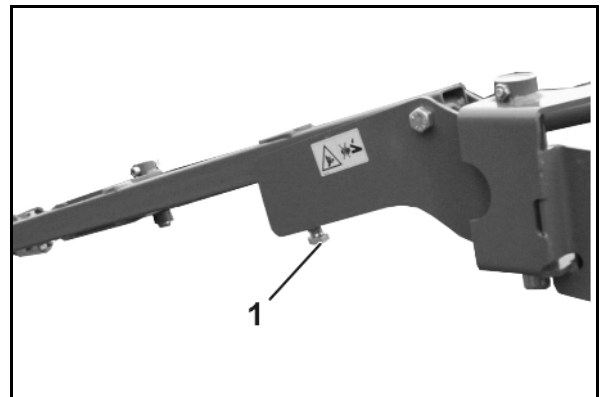


## 8.9 Регулировка выравнивателя

- (1) Стяжной замок для регулировки наклона
- (2) Распорные элементы для регулировки глубины (опция)

Регулировка наклона:

1. Переведите агрегат на поле в рабочее положение.
2. Затяните ручной тормоз, выключите двигатель трактора и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Ослабьте контргайки.
4. Настройте длину, поворачивая стяжной замок.
5. По окончании регулировки плотно затяните контргайки.

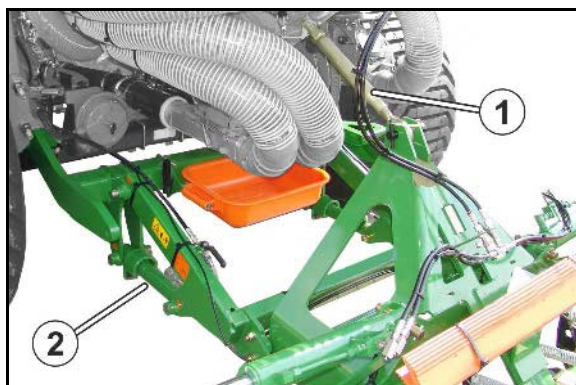

Регулировка глубины:

1. Активируйте блок управления трактором *желтый*.
- Приведите агрегат в положение разворота.
2. В зависимости от потребности вставьте 0-5 распорных элементов с обеих сторон.



- (1) Распорных элементов в положение для закрепления.



## 9 Транспортировка



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность несчастного случая из-за слишком большой ширины агрегата!**

В транспортном положении ширина агрегата составляет 4725 мм. Поэтому обычно агрегат не может транспортироваться по дорогам общего пользования!

Установка комплекта переоборудования позволяет уменьшить транспортную ширину до 4500 мм.



- При транспортировке агрегата соблюдайте указания главы "Правила техники безопасности для оператора", с. 27.
- Перед началом транспортировки проверьте:
  - правильность подсоединения питающих магистралей;
  - осветительное оборудование на наличие повреждений и правильность функционирования, а также на отсутствие загрязнений;
  - тормозную и гидравлическую системы визуально на наличие неисправностей;
  - отпущен ли стояночный тормоз;
  - функционирование тормозной системы.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность, связанная с защемлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием и ударами в результате непреднамеренного отцепления прицепленного/навешенного агрегата!**

Перед началом транспортировки обязательно проверьте, зафиксированы ли крепежные пальцы верхних и нижних тяг пружинным фиксатором против самоотвинчивания.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность, связанная с защемлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием, наматыванием и ударами в результате непредвиденных движений агрегата.**

- Проверьте правильность функционирования транспортировочных фиксаторов у складывающихся агрегатов.
- Перед началом транспортировки зафиксируйте агрегат против непредвиденных перемещений.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность, связанная с защемлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием и ударом в случае недостаточной устойчивости и опрокидывания.**

- Ваша манера вождения должна быть такой, чтобы вы всегда могли контролировать трактор с навешенными или прицепленными к нему агрегатами.  
При этом следует учитывать ваши личные способности, состояние дорожного покрытия, условия движения, видимость, погодные условия, ходовые качества трактора, а также влияние на него навешенных или прицепленных агрегатов.
- Перед транспортировкой установите боковую фиксацию нижних тяг трактора, для того чтобы подсоединенный или навешенный агрегат не мог раскачиваться.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность в результате поломок во время эксплуатации и из-за недостаточной устойчивости, а также недостаточной управляемости и эффективности торможения при использовании трактора не по назначению!**

Результатом могут стать тяжелые повреждения и даже смерть. Учитывайте максимальную нагрузку навесного/прицепного агрегата и разрешенные нагрузки на оси, а также опорную нагрузку трактора! При необходимости производите движение только с заполненным наполовину бункером.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность падения с агрегата при недозволенной перевозке людей!**

Людям запрещается переезжать на агрегате и/или подниматься на движущийся агрегат.  
Перед началом движения удалите людей с погрузочной площадки.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность нанесения колотых травм выступающими частями агрегата другим участникам дорожного движения!**

Укройте выступающие части агрегата.  
Если укрытие выступающих частей невозможно ввиду несоразмерных расходов, на них следует разместить указательную маркировку.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность получения колотых травм другими участниками дорожного движения во время транспортировки от направленных назад, не укрытых, острых пружинных пальцев выравнивателя в центре агрегата!**

Транспортировка без правильно установленной планки безопасности запрещена.



Чтобы не ослеплять других участников дорожного движения, выключайте рабочее освещение (опция) при транспортировке агрегата.

## 9.1 Приведите агрегат в транспортное положение





### ОСТОРОЖНО

Перед складыванием агрегата маркеры следует привести в транспортное положение.

Приведение агрегата из рабочего положения в транспортировочное положение:

1. Активируйте блок управления трактором *зеленый*.
- Маркеры приводятся в транспортировочное положение.
2. Переведите переключающий кран (на рисунке) в положение **В**.
3. Активируйте блок управления трактором *желтый*.
- Сошники, выравниватель и фрикционное колесо поднимаются.
4. Закройте выравниватель транспортными защитными накладками (3).
5. Зафиксируйте фрикционное колесо в транспортном положении, см. **на** стр. 60.
- Выравниватель зафиксирован в транспортном положении.
6. Переведите переключающий кран (на рисунке) в положение **А**.
7. Активируйте блок управления трактором *желтый*.
- Консоли и выравниватель складываются.
8. Закройте запорные краны (1, 2).

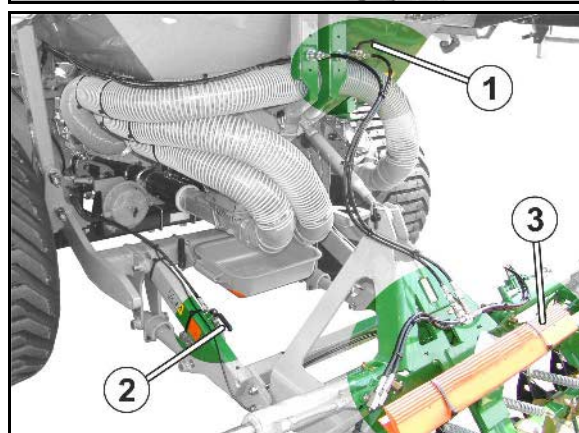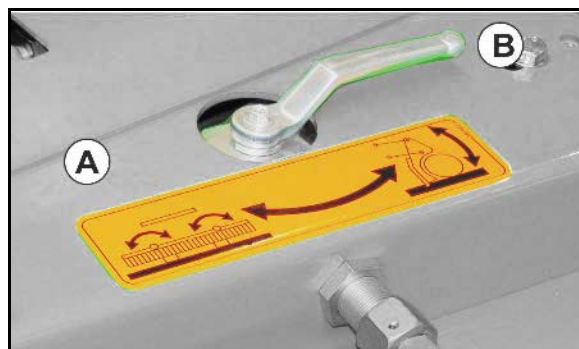

## 10 Эксплуатация агрегата



При эксплуатации агрегата соблюдайте указания глав:

- "Предупреждающие знаки и другие обозначения, используемые на агрегате", с. 16 и
- "Правила техники безопасности для оператора", с. 25.

Соблюдение этих указаний обеспечит вашу безопасность.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность в результате поломок во время эксплуатации и из-за недостаточной устойчивости, а также недостаточной управляемости и эффективности торможения при использовании трактора не по назначению!**

Учитывайте максимальную нагрузку навесного/прицепного агрегата и разрешенные нагрузки на оси, а также опорную нагрузку трактора! При необходимости производите движение только с заполненным наполовину бункером.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность, связанная с защемлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием и ударами в результате недостаточной устойчивости и недостаточной управляемости и эффективности торможения трактора/навешенного агрегата!**

Ваша манера вождения должна быть такой, чтобы вы всегда могли контролировать трактор с навешенными или прицепленными к нему агрегатами.

При этом следует учитывать ваши личные способности, состояние дорожного покрытия, условия движения, видимость, погодные условия, ходовые качества трактора, а также влияние на него навешенных или прицепленных агрегатов.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасности, связанные с защемлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием, наматыванием и ударами в результате:**

- **непредвиденного опускания поднятых незафиксированных частей агрегата;**
- **непредвиденного пуска и непредвиденного движения комбинации трактора и агрегата.**

Перед устранением неисправностей на агрегате зафиксируйте трактор и агрегат против непредвиденного пуска и откатывания, подробнее см. на с. 96.

Дождитесь полной остановки агрегата, прежде чем войти в опасную зону агрегата.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасность, связанная с заземлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием и ударами в результате непреднамеренного отцепления прицепленного/навешенного агрегата!**

Перед началом транспортировки обязательно проверьте, зафиксированы ли крепежные пальцы верхних и нижних тяг пружинным фиксатором против самоотвинчивания.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасность вследствие заземления, захватывания или удара от выкидываемых из агрегата поврежденных конструктивных деталей или посторонних предметов!**

Учтите допустимую скорость вращения привода агрегата до включения вала отбора мощности трактора.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасность, связанная с заземлением, захватыванием и втягиванием при эксплуатации агрегата без предусмотренных защитных устройств!**

Приступайте к эксплуатации агрегата только с полностью установленными защитными устройствами.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасность вследствие заземления, захватывания или удара от выкидываемых из агрегата предметов при его работе!**

Высылайте людей из опасной зоны вокруг агрегата до включения вала отбора мощности.

## 10.1 Заполнение семенного бункера



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Фиксация трактора/агрегата от непредвиденного пуска и откатывания!**

1. Подсоедините агрегат к трактору.
2. Закрепите площадку над лестницей.
3. Откройте откидной тент.
4. При необходимости уберите посторонние предметы из семенного бункера.
5. Заполните семенной бункер, например
  - o с помощью загрузочного шнека от грузового транспортного средства
  - o из больших мешков "Биг Бэг".
6. Закройте откидной тент.



### ОПАСНОСТЬ

**Никогда не заходите между грузовым транспортным средством и агрегатом!**

**Никогда не стойте под движущимся грузом!**

**Соблюдайте разрешенные заправочные объемы и общую массу!**





После каждого использования или перед транспортировкой устанавливайте и фиксируйте лестницу в положении для транспортировки.

## 10.2 Приведение агрегата в рабочее положение

Приведите агрегат из транспортного положения в рабочее:



1. Переведите переключающий кран (на рисунке) в положение **A**
2. Открыть запорные краны (1,2).  
→ Выравниватель типа "Ехакт" разблокирован.
3. Активируйте блок управления трактором *желтый*.  
→ сложите в консоли раскладываются.
4. Снимите планки безопасности (3).
5. запорный кран (на рисунке) в положение **B**
6. Включите на короткое время блок управления трактора *желтый*, чтобы разгрузить фиксатор ведущего колеса.
7. Разблокировка ведущего колеса в положении для транспортировки, см. на стр 57.
8. Активируйте блок управления трактором *желтый*.  
→ Опустите сошники, выравниватель типа "Ехакт" и ведущее колесо.
9. Активируйте блок управления трактором *зеленый*.  
→ Разложите нужный маркер.
10. Сложите отражатель и зафиксируйте шплинтом с кольцом.

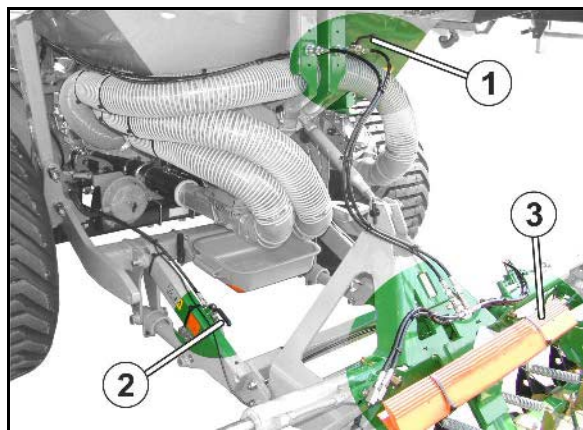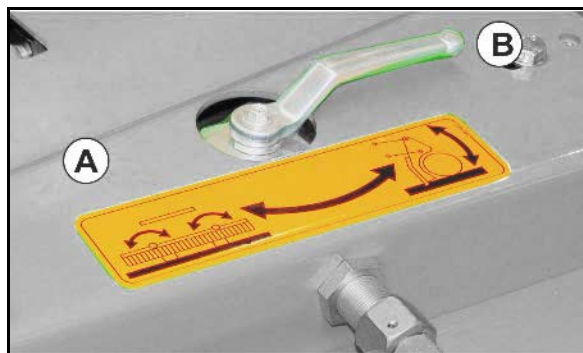


## 10.3 Посев



**См. руководство по эксплуатации бортового компьютера.**

Выравнивание агрегата по горизонтали

- при помощи нижних тяг трактора.
- при необходимости измените высоту тягово-сцепного устройства.

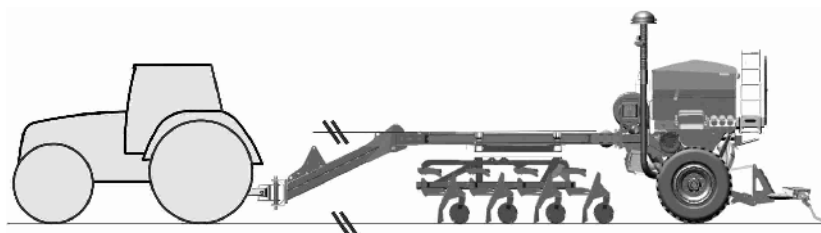

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Неравномерный износ подвески сошников при постоянной работе защиты от камней приводит к выходу агрегата из строя!**

- Защита от камней может реагировать только на случайные препятствия отдельных сошников.
- При постоянном срабатывании защиты от камней на всех сошниках:
  - Снизьте скорость,
  - Уменьшите глубину заделки,
- Перед посевом проведите обработку почвы на достаточную глубину.



Во время посева

- Держите шаровой кран в положении **В**,
- Работайте с блоком управления трактора **желтый** в плавающем положении!
  - Сошники могут отклоняться от препятствий в почве.
  - Выравниватель может приспосабливаться к особенностям почвы.
  - Сошники и выравниватель могут приподниматься на краю поля с помощью блока управления трактора *желтый*.



- Проверьте, все ли узлы находятся в рабочем положении.
- Проверьте работу шлангов подачи посевного материала и удобрения.



Если опущенный маркер находится на неправильной стороне, разложите и сложите маркеры еще раз.

→ Происходит смена положения маркеров.

Если во время срабатывания маркеров необходимо предотвратить, чтобы счетчик технологических колес переключался, нажмите клавишу СТОП (см. руководство по эксплуатации бортового компьютера).



Перед началом работы проверьте правильность отображения на счетчике технологических колес первого прохода по полю!

Протравленный посевной материал очень ядовит для птиц!

Посевной материал должен быть закрыт полностью землей.

При поднятии сошников не допускайте, чтобы семена высыпались.

Сразу убирайте высыпавшийся посевной материал!



Блок управления трактора приводите в действие только из кабины трактора!



Регулярно проверяйте распределительные головки с сиденья трактора на загрязнения.

Загрязнения и остатки посевного материала следует незамедлительно устранять, т. к. они могут привести к засорению распределительных головок.



В нормальном состоянии дозирующий привод движется очень легко. Но при проникновении воды под дозирующие катушки, там может образоваться твердая или густая вязкая масса слипшихся семян, которая сильно тормозит высевные катушки. Таким образом, привод подвергается перегрузке или происходит пробуксовка приводных колес.

Поэтому, время от времени (при сырой погоде!) вращайте приводное колесо вручную, при помощи рукоятки, проверяя его на легкость хода. В случае необходимости, откройте заслонки удалите отсыревшие семена.

## 10.4 Полоса разворота

### Перед разворотом в конце поля:

1. Включите блок управления трактора *зеленый*.
- Маркер поднят.
2. Включите блок управления трактора *желтый*.
- Сошники и выравниватель подняты, работа дозатора прервана.

### После разворота:

1. Включите блок управления трактора *желтый*.
- Посев продолжается.
2. Включите блок управления трактора *зеленый*.
- Маркер опущен.

## 10.5 Разгрузка дозатора или бункера и дозатора




Ежедневно после работы опорожнять и тщательно очищать дозатор для удобрений. Остатки удобрения могут привести к повреждениям дозатора.


Разгрузка дозатора или бункера и дозатора:

1. Закрепите лоток (лотки) для контроля нормы высева под дозатором (дозаторами).


- о лоток под дозатором посевного материала.

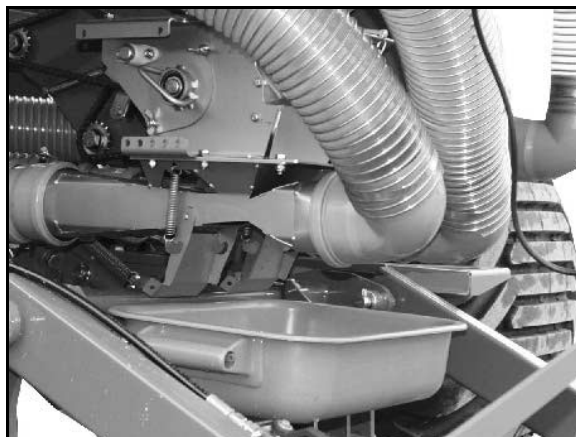

- о лоток под дозатором удобрения.

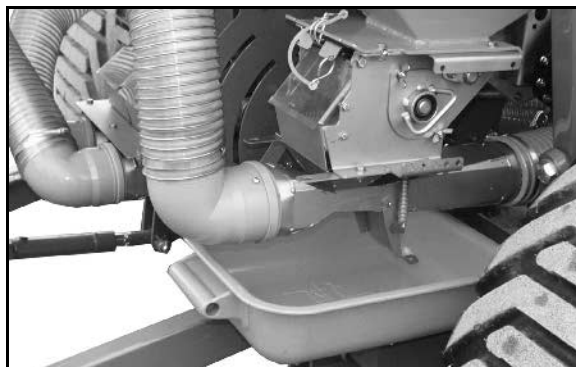

2. Закройте заслонку (1), если бункер не пуст/опорожняется только дозатор.  
(см. на стр. 105).

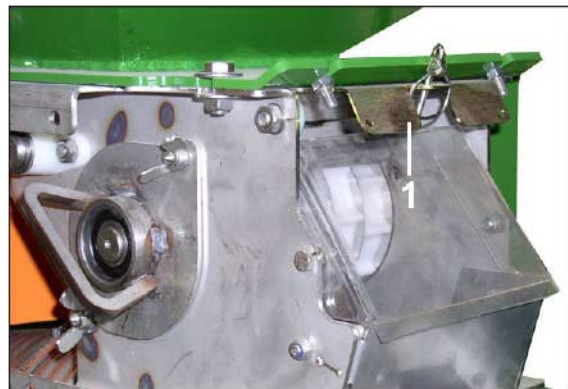


3. Откройте клапан загрузочной воронки (1), чтобы посевной материал/удобрение мог поступать в лоток.



#### ОСТОРОЖНО

Опасность сжатия при открывании и закрывании клапана загрузочной воронки! Беритесь только за накладку клапана загрузочной воронки, иначе имеется опасность травмирования от удара пружинного клапана.

Никогда не проникайте руками в зону между клапаном загрузочной воронки и загрузочной воронкой!

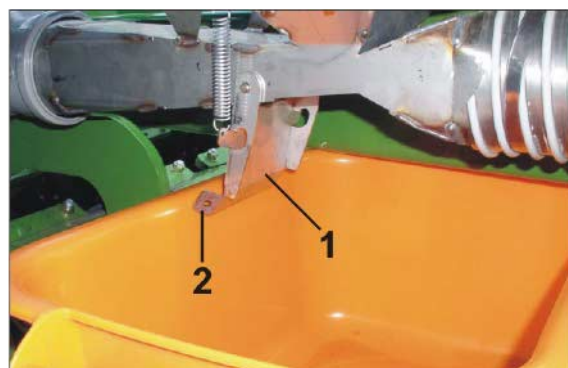

4. Вращайте Фрикционное колесо (1), как при регулировке нормы высева, при помощи рукоятки в направлении, указанном стрелкой, пока дозирующие валы и дозатор не разгрузятся полностью.


**Для полной чистки при смене посевного материала демонтируйте дозирующие валы (смотрите гл. на стр. 105) и выполните чистку дозатора.**

1. Демонтируйте дозирующую катушку (см. на стр. 105).
  2. Закройте крышку корпуса.
  3. Откройте отверстие бункера для посевного материала, медленно вынимая заслонку из дозатора.
- Посевной материал падает в поддон для установки нормы внесения.
- При большом количестве материала снимите поддон и высыпьте остаток на подложку.
4. Монтаж выполняется в обратном порядке.



Крышка для техобслуживания служит для контроля и удаления остатков из бункера.

- (1) Крышка для техобслуживания
- (2) Барашковая гайка

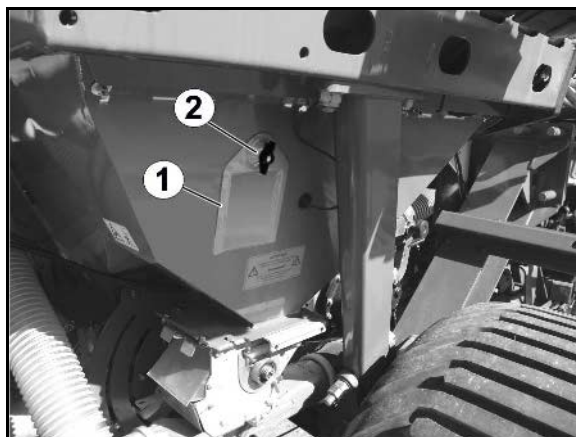

## 11 Неисправности



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасности, связанные с защемлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием, наматыванием и ударами в результате:

- непредвиденного опускания агрегата, поднятого над трехточечной навеской трактора;
- непредвиденного опускания поднятых незафиксированных частей агрегата;
- непредвиденного пуска и непредвиденного движения комбинации трактора и агрегата.


Перед устранением неисправностей на агрегате зафиксируйте трактор и агрегат против непредвиденного пуска и откатывания, подробнее см. на с. 96.

Дождитесь полной остановки агрегата, прежде чем войти в опасную зону агрегата.

### 11.1 Ошибки в системе дозирования

В случае блокировки дозирующего вала вследствие попадания посторонних предметов в дозатор, пластиковый винт отходит в сторону (1) и работа привода во избежание повреждений прерывается.

→ Бортовой компьютер подает сигнал о неисправности.

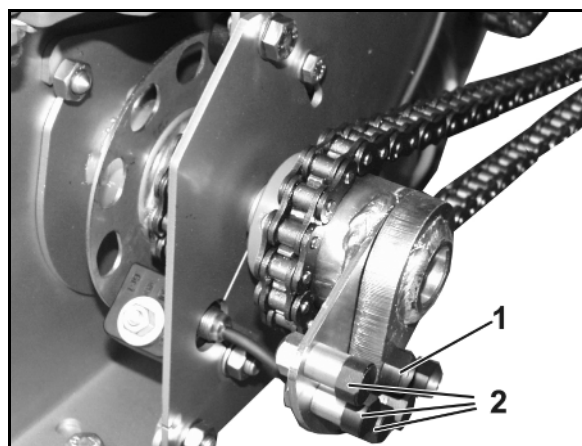

#### Устранение неисправности:

1. Остановите агрегат.
2. Удалите причину неисправности.
3. Извлеките запасной винт (2) из держателя.
4. Приведите привод в движение с помощью запасного винта.



Для исправного функционирования используйте только оригинальный пластиковый винт AMAZONE M8.

## 12 Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт и уход



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасности, связанные с заземлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием, наматыванием и ударами в результате:

- непредвиденного опускания агрегата, поднятого над трехточечной навеской трактора;
- непредвиденного опускания поднятых незафиксированных частей агрегата;
- непредвиденного пуска и непредвиденного движения комбинации трактора и агрегата.

Прежде чем приступить к работам по чистке, техническому обслуживанию или ремонту агрегата, зафиксируйте трактор и агрегат против непредвиденного пуска и откатывания, см. с. 96.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность, связанная с заземлением, разрезанием, захватыванием, затягиванием, наматыванием и ударами из-за отсутствия защиты в опасных зонах!

- Предохранительные и защитные приспособления устанавливайте после работ по техническому обслуживанию, ремонту и уходу.
- Дефектные предохранительные и защитные приспособления заменяйте новыми.



### ОПАСНОСТЬ

- При выполнении работ по обслуживанию, ремонту и уходу соблюдайте правила техники безопасности, с. 34!
- Выполнять работы по обслуживанию и ремонту под подвижными частями агрегата, которые находятся в поднятом состоянии, допускается, только если эти части надежно зафиксированы от самопроизвольного опускания.



- Регулярное и правильное техническое обслуживание препятствует преждевременному износу и обеспечивает долгий срок службы агрегата. Регулярное и правильное техническое обслуживание является обязательным условием для предоставления гарантии.
- Используйте только оригинальные запасные части AMAZONE (см. главу "Запасные и быстроизнашивающиеся детали и вспомогательные материалы", с. 15).
- Используйте только оригинальные запасные шланги AMAZONE и только зажимы из V2A (при монтаже).
- Для выполнения работ по контролю и техническому обслуживанию требуется специальные технические знания. В рамках настоящего руководства эти технические знания не рассматриваются.
- При выполнении работ по очистке и техническому обслуживанию соблюдайте меры по защите окружающей среды.
- Соблюдайте законодательные предписания по утилизации рабочих жидкостей, таких как масла и смазки. Законодательные предписания касаются также деталей, которые имели контакт с этими рабочими жидкостями.
- При смазке с помощью шприца высокого давления давление не должно превышать 400 бар.
- Категорически запрещается:
  - сверлить ходовую часть,
  - растачивать имеющиеся отверстия в раме,
  - выполнять сварку на несущих деталях.
- Защитные меры, такие как накрывание или демонтаж линий, требуются в особенно критичных местах:
  - при сварочных, сверлильных и шлифовальных работах
  - при работах отрезным шлифовальным кругом вблизи пластиковых труб и электрических проводов.
- При любых работах по уходу и техническому обслуживанию обязательно отсоединяйте кабель агрегата и питание бортового компьютера. Это особенно важно при выполнении сварочных работ на агрегате.

## 12.1 Чистка



- Контролируйте тормозную, воздушную и гидравлические проводки с особой тщательностью!
- Никогда не обрабатывайте тормозную, воздушную и гидравлическую проводки бензином, бензолом, керосином или минеральными маслами.
- Смазывайте агрегат после чистки, в особенности после чистки с помощью очистителя высокого давления/парового очистителя или жирорастворяющих средств
- Соблюдайте нормативные предписания для использования и устранения чистящих средств.

### Чистка с помощью очистителя высокого давления/пароструйного очистителя

---



- Если вы используете для чистки агрегата очиститель высокого давления/пароструйный очиститель, обязательно соблюдайте следующие пункты:
  - Не чистите электрические детали.
  - Не чистите хромированные детали.
  - Никогда не направляйте струю из форсунки высоконапорного очистителя/пароструйного насоса прямо на точки смазки, подшипники, фирменную табличку, предупреждающие символы и наклейки.
  - Всегда соблюдайте минимальную дистанцию в 300 мм между форсункой очистителя высокого давления или парового очистителя и агрегатом.
  - Настроенное давление высоконапорного очистителя/пароструйного насоса не должно превышать 120 бар.
  - Соблюдайте правила техники безопасности при работе с очистителем высокого давления.

### 12.1.1 Чистка распределительной головки (специализированная мастерская)



**Немедленно очищайте распределительные головки, загрязненные остатками посевного материала. Загрязненные распределительные головки могут влиять на норму высева.**

Очистка распределительной головки:

1. Остановите агрегат.
2. Разложите агрегат (см. на стр. 125).
3. Установите в рабочее положение стояночный тормоз, заглушите двигатель трактора и выньте ключ из замка зажигания.




#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Распределительная головка находится в центре агрегата. Установите в рабочее положение стояночный тормоз, заглушите двигатель трактора и выньте ключ из замка зажигания.**

**Перед входом чистите путь к распределительной головке и область возле распределительной головки (опасность соскальзывания).**

**На пути к распределительной головке и области возле распределительной головки существует опасность несчастного случая.**

4. Открутите барашковые гайки (1) и снимите с распределительной головки прозрачную пластиковую крышку (2).
5. Загрязнения удаляйте при помощи щетки, распределительную головку и пластиковую крышку вытирайте сухой тканью.
6. Установите пластиковую крышку (2).
7. Закрепите пластиковую крышку при помощи барашковых гаек (1).

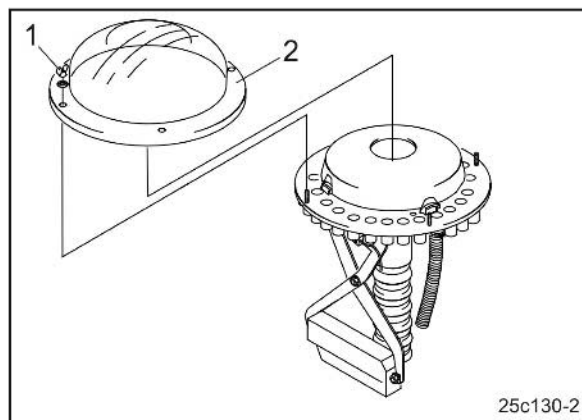

### 12.1.2 Внутренняя очистка бака

Для внутренней очистки бака водой выполните следующие действия:

1. Откройте установочную заслонку.
2. Очистите бункер.
3. Закройте установочную заслонку.
4. Приведите в действие вентилятор и выдуйте собравшуюся воду.

## 12.2 Указания по смазыванию агрегата (спецмастерская)




Смазывайте все смазочные ниппели (следите за чистотой уплотнений).

Смазывайте агрегат через установленные промежутки времени.

Точки смазывания обозначены на агрегате специальными наклейками.

Прежде чем приступить к смазыванию, тщательно очистите точки смазывания и шприц для консистентной смазки, чтобы грязь не попала в подшипники.

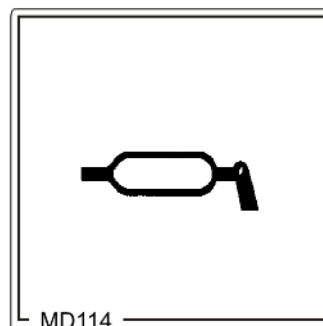


### Смазочные материалы

Используйте в качестве смазки литиевую универсальную смазку с поверхностно-активными присадками:

| Фирма | Название смазки                 |                              |
|-------|---------------------------------|------------------------------|
|       | Нормальные условия эксплуатации | Сложные условия эксплуатации |
| ARAL  | Aralub HL 2                     | Aralub HLP 2                 |
| FINA  | Marson L2                       | Marson EPL-2                 |
| ESSO  | Beacon 2                        | Beacon EP 2                  |
| SHELL | Retinax A                       | Tetinax AM                   |

## 12.2.1 Обзор точек смазывания

|         | Точка смазывания                                                                        | Периодичность          |              | Количество |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|
|         |                                                                                         | 1х<br>Один раз в сезон | каждые 100 ч |            |
| (1,2,3) | Нижняя / Верхняя тяга                                                                   | X                      | 600          | 64 / 64    |
| (4)     | Стояночный тормоз                                                                       | X                      |              | 1          |
| (5)     | Дышло                                                                                   | X                      |              | 4          |
| (6)     | Маркер                                                                                  | X                      |              | 4          |
| (7)     | Сошник                                                                                  | X                      | X            | 5 / Schar  |
| (8)     | Гидравлический цилиндр консолей<br>выравнивателя                                        |                        |              | 6          |
| (9)     | Опора вала разжимного кулака                                                            | X                      |              | 2          |
| (10)    | Замена смазки опоры ступицы колеса,<br>проверка конических<br>роликподшипников на износ | X                      |              | 2          |

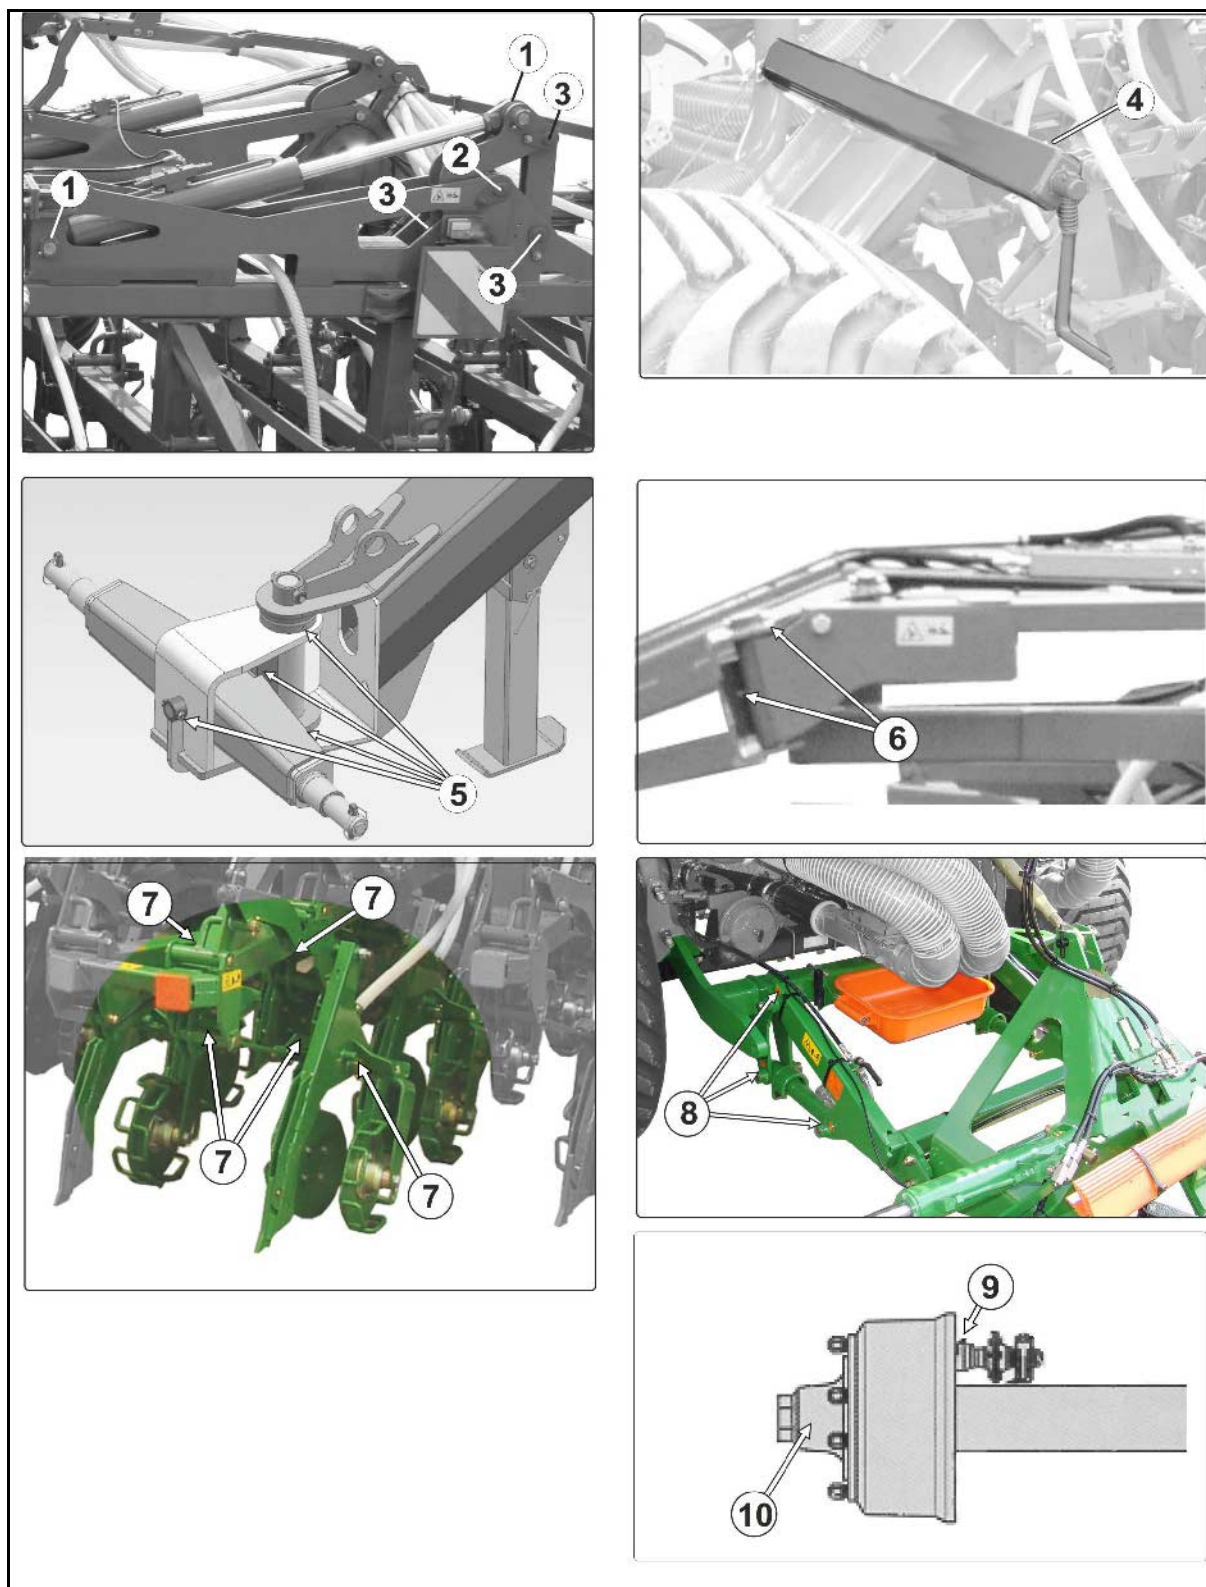

## 12.2.2 Смазка оси

### Опора вала разжимного кулака, снаружи и изнутри



#### ОСТОРОЖНО

**В тормоза не должна попасть смазка или масло. В зависимости от серии опора кулачкового вала может не прилегать вплотную к тормозной системе.**

### Замена смазки опоры ступицы колеса

1. Установите транспортное средство на козлы и отпустите тормоз.
2. Снимите колеса и пылезащитные колпаки.
3. Извлеките шплинт и отвинтите гайку крепления оси.
4. С помощью подходящего съемника выньте ступицу колеса с тормозным барабаном, коническим роликовым подшипником и уплотнительными элементами из поворотной цапфы.
5. Пометьте снятые ступицы колес и сепараторы, чтобы потом не перепутать их при монтаже.
6. Очистите тормоза, проверьте на износ, наличие повреждений и функционирование и замените изношенные детали.  
Берегите внутреннюю часть тормозного механизма от попадания смазки и загрязнений.
7. Тщательно очистите ступицу колеса изнутри и снаружи. Полностью удалите старую смазку. Тщательно очистите подшипники и уплотнения (дизельное топливо) и проверьте пригодность для повторного использования.  
Перед установкой подшипников слегка смажьте гнезда подшипников и установите все детали в обратной последовательности. Осторожно установите детали на прессы посадки с втулками без перекашивания и повреждений.  
Перед монтажом нанесите смазку на подшипники, в полость ступицы колеса между подшипниками и на пылезащитный колпачок. Смазка должна заполнять от четверти до трети свободного пространства в установленной ступице.
8. Установите гайку крепления оси и выполните регулировку подшипников и тормозного механизма. Проверьте функционирование и выполните контрольную поездку с устранением выявленных недостатков.

## 12.3 План технического обслуживания – обзор



- Производите техническое обслуживание с установленной регулярностью.
- Преимущество имеют интервалы, ресурс или периодичность технического обслуживания, указанные в документации, входящей в комплект поставки

### Перед каждым вводом в эксплуатацию

1. Проверьте шланги/трубопроводы и переходники на видимые дефекты/негерметичные соединения.
2. Выявите и устраните места трения шлангов и трубопроводов.
3. Незамедлительно произведите замену изношенных шлангов и труб.
4. Немедленно замените негерметичные соединения.

### После первого рейса под нагрузкой

| Узел                   | Вид ТО                                       | см.с. | Специализированная мастерская |
|------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Колеса                 | • Проверка колесных гаек                     | 151   | x                             |
|                        | • Проверка зазора в подшипниках ступиц колес | 144   |                               |
| Гидравлическая система | • Проверка на наличие неисправностей         | 140   |                               |
|                        | • Проверка герметичности                     |       |                               |

### Ежедневно

| Узел              | Вид ТО                                     | см.с. | Специализированная мастерская |
|-------------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Агрегат полностью | • Визуальный контроль перед использованием |       |                               |
| Ресивер           | • Отвод воды                               | 146   |                               |

### Еженедельно/каждые 50 часов эксплуатации

| Узел                   | Вид ТО                               | см.с. | Специализированная мастерская |
|------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Гидравлическая система | • Проверка на наличие неисправностей | 140   | x                             |
|                        | • Визуальная проверка засоров        |       |                               |
| Колеса                 | • Проверка давления воздуха          | 151   |                               |

|                          |                                                                                                           |     |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Тягово-цепное устройство | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверка на отсутствие повреждений, деформаций и трещин</li> </ul> | 150 |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|

**Ежеквартально/каждые 200 часов эксплуатации**

| Узел                                        | Вид ТО                                                                                                                                                                                                                                              | см.с. | Специализированная мастерская |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Стояночный тормоз                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверка эффективности торможения в затянутом состоянии</li> </ul>                                                                                                                                           | 149   |                               |
| Двухмагистральная рабочая тормозная система | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверка согласно руководству по проверке</li> <li>Шарнирные соединения тормозных клапанов, тормозных цилиндров и тяг тормозного привода</li> <li>Регулировка рычажного исполнительного механизма</li> </ul> | 148   | x                             |
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверка тормозных колодок</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 148   |                               |
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Очистка фильтров</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 147   |                               |
| Колеса                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверка зазора в подшипниках ступиц колес</li> </ul>                                                                                                                                                        | 144   | x                             |
| Тягово-цепное устройство                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить износ и плотность посадки крепежных винтов</li> </ul>                                                                                                                                              | 150   |                               |

**Ежегодно/каждые 1000 часов эксплуатации**

| Узел                   | Вид ТО                                                                                                                                                                                   | см.с. | Специализированная мастерская |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Тормозной барабан      | <ul style="list-style-type: none"> <li>на отсутствие загрязнений</li> </ul>                                                                                                              | 144   | x                             |
| тормозная система      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверка функционирования автоматического рычажного исполнительного механизма</li> <li>Регулировка рычажного исполнительного механизма</li> </ul> | 145   | x                             |
| Гидравлическая система | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверка аккумуляторов давления</li> </ul>                                                                                                        | 155   | x                             |



Каждые 2 года/каждые 2000 часов работы

---

| Узел                   | Вид ТО                               | см. с. | Специализированная<br>мастерская |
|------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------|
| Бортовая гидравлика    | • Замена жидкости                    | 157    | x                                |
| Гидравлическая система | • Проверка аккумуляторов<br>давления | 155    | x                                |

## 12.4 Ось и тормозной механизм



Для обеспечения оптимальных параметров торможения и минимального износа тормозных накладок рекомендуется провести согласование тягового усилия между трактором и агрегатом. Согласование тягового усилия проводится в специализированной мастерской по истечении периода обкатки рабочей тормозной системы.

Во избежание проблем при торможении при регулировке любого автомобиля учитываются положения директивы ЕС 71/320 ЕЕС!



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Все работы по ремонту и регулировке рабочей тормозной системы должны выполняться только квалифицированными специалистами.
- Особая осторожность требуется при выполнении сварки, газовой резки и сверления в непосредственной близости от тормозных магистралей.
- По окончании всех работ по ремонту и регулировке тормозной системы следует обязательно проверить работу тормозов

### Общий визуальный контроль



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В рамках общего визуального контроля тормозной системы Соблюдайте и проверяйте следующие критерии:

- трубопроводы, шлангопроводы и соединения не должны иметь внешних следов повреждения или коррозии;
- шарниры, например, вильчатые головки, должны быть защищены надлежащим образом, иметь легкий ход и не быть выбитыми.
- Тросы и канатные тяги:
  - должны быть проложены безупречно;
  - не должны иметь явных трещин;
  - не должны иметь узлов.
- Проверяйте ход поршня тормозных цилиндров, при необходимости регулируйте.
- Ресивер не должен:
  - двигаться в стяжных хомутах;
  - иметь повреждений;
  - обнаруживать следы внешней коррозии.

## Тормозной барабан на отсутствие загрязнений

1. Снимите тормозной барабан (1).
2. Удалите возможные загрязнения и остатки растений.
3. Снова установите тормозной барабан.




### ОСТОРОЖНО

Проникшая грязь может осесть на тормозных накладках (2) и существенно ухудшить мощность торможения.

### Опасность аварии!

При наличии грязи в тормозном барабане следует проверить тормозные накладки в спецмастерской.

Для этого нужно снять колесо и тормозной барабан.

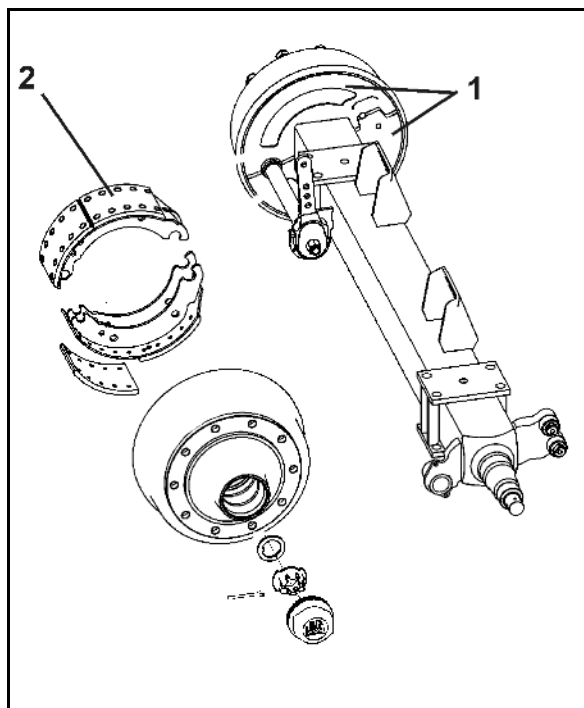



## Проверка зазора подшипников в ступицах колес

Для выполнения проверки зазора в подшипниках ступиц колес приподнимите ось так, чтобы колеса свободно вращались. Отпустите тормоз. Вставьте рычаг между колесом и землей и проверьте зазор.

При ощутимом зазоре:

### Отрегулируйте зазор в подшипниках

1. Удалите пылезащитный колпачок или крышку ступицы.
2. Извлеките шплинт из гайки крепления оси.
3. Одновременно вращая колесо, затяните гайку крепления оси так, чтобы ход ступицы колеса немного замедлился.
4. Вращательными движениями сдвиньте гайку крепления оси назад до ближайшего отверстия под шплинт. При полном совпадении – до следующего отверстия (макс. 30°).
5. Вставьте шплинт и слегка согните его.
6. Добавьте в пылезащитный колпачок небольшое количество смазки длительного действия и вдавите или вверните его в ступицу колеса.

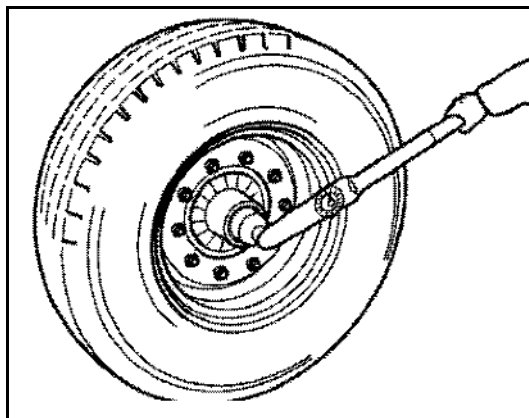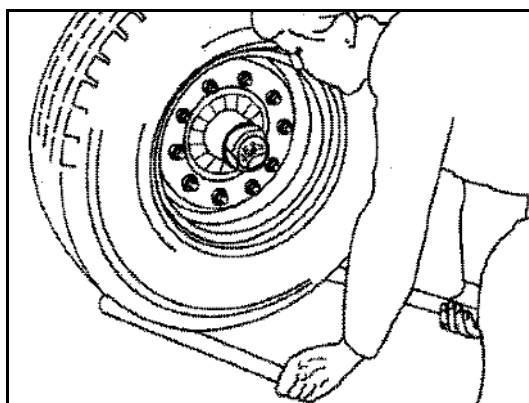


## Проверка тормозных накладок

Для проверки толщины тормозных накладок откройте смотровое отверстие (1), откинув резиновую заглушку.

Замена тормозных накладок → Работа в мастерской

Основание для замены тормозной накладки:


- Достигнута минимальная толщина 5 мм.
- Достигнут край износа (2).

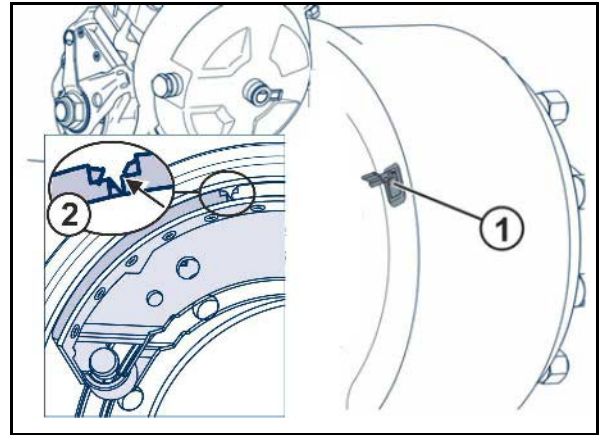

## Регулировка на рычажном исполнительном механизме (работа в мастерской)

Оттяните рукой рычажной исполнительной механизм в направлении давления. При свободном ходе нажимного стержня тормозной пневматической камеры макс. 35 мм следует выполнить дополнительную регулировку колесного тормоза.

Регулировка выполняется с помощью регулировочного болта рычажного исполнительного механизма. Свободный ход „а“ должен составлять 10-12% от длины тормозного рычага „В“, например, длина тормозного рычага 150 мм = свободный ход 15 – 18 мм.

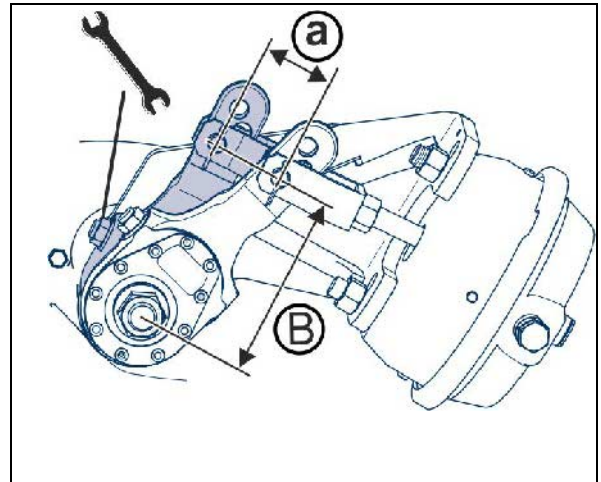

## Регулировка автоматического рычажного исполнительного механизма

Базовая регулировка осуществляется аналогично стандартному исполнительному механизму. Дополнительная регулировка осуществляется автоматически при повороте кулачка прим. на 15°.

Идеальное положение рычага (не подвержено влиянию из-за крепления цилиндра) – прим. 15° от его прямоугольного положения в направлении нажатия.


## Проверка функционирования автоматического рычажного исполнительного механизма

1. Зафиксируйте машину от откатывания и отпустите рабочий тормоз и стояночный тормоз.
2. Оттяните рукой рычажной исполнительный механизм.

Свободный ход (а) должен составлять макс. 10–15 % от длины тормозного рычага (В) (например, длина тормозного рычага 150 мм = свободный ход 15–22 мм).

Дополнительно отрегулируйте рычажным исполнительным механизмом, если не соблюдается допуск свободного хода.

→ Работа в мастерской

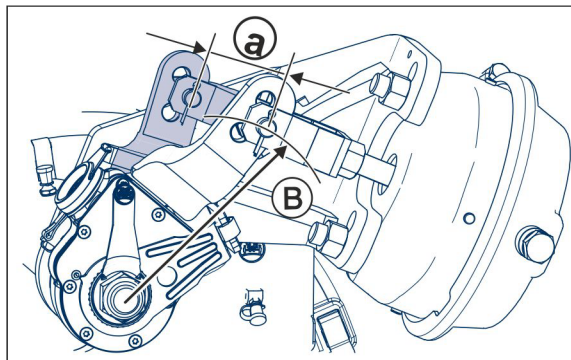

## Ресивер

1. Возьмите за кольцо и тяните водоотводный клапан (1) вбок до тех пор, пока из ресивера не перестанет течь вода.

→ Вода вытекает из водоотводного клапана.

2. Выверните водоотводный клапан из ресивера, проверьте ресивер на наличие загрязнений и при необходимости очистите его.



## Чистка линейных фильтров



 Выполняйте работы после сброса давления. Зафиксируйте агрегат от откатывания.

1. Путем постукивания удалите фиксатор резьбы и извлеките винты (1).
2. Выкрутите винты (2) на несколько оборотов.
3. Приподнимите стальную пластину (3) над резиновым уплотнителем (4) и поверните ее в сторону.

 Узел находится под действием усилия пружины.


4. Удалите резиновый уплотнитель.
5. Очистите и смажьте уплотнительные поверхности, уплотнительное кольцо и фильтр.

→ При необходимости замените резиновый уплотнитель.

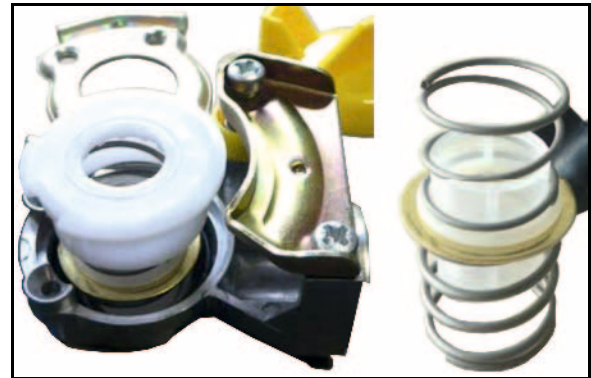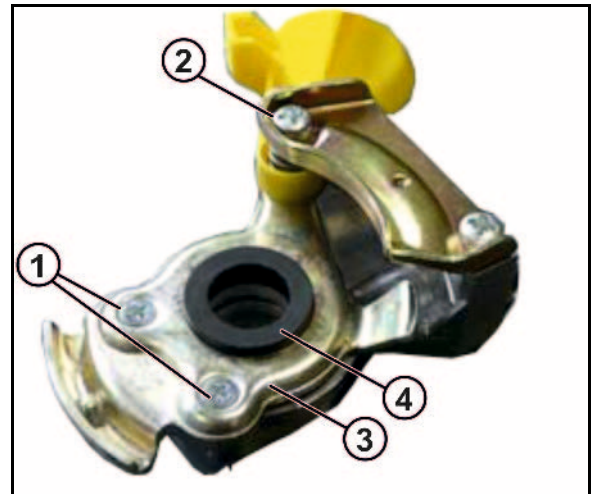

 Правильно разместите уплотнительное кольцо на пластмассовом кольце.

6. Выполните монтаж в обратном порядке.
- Момент затяжки винта (1): 2,5 Нм
  - Момент затяжки винта (2): 7 Нм

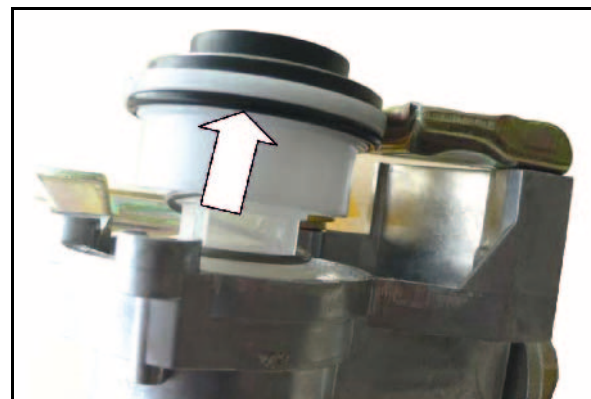

## 12.4.1 Указания по проверке двухмагистральной рабочей тормозной системы

### 1. Проверка герметичности

1. Проверьте все соединения трубопроводов и шлангопроводов, а также резьбовые соединения на герметичность.
2. Устраните негерметичность.
3. Выявите и устраните места трения трубопроводов и шлангов.
4. Замените пористые и поврежденные шланги.
5. Двухмагистральная рабочая тормозная система считается герметичной, если за **10** минут падение давления составляет не более **0,15** бар.
6. Загерметизируйте негерметичные места или замените негерметичные клапаны.

### 2. Проверка давления в ресивере

1. Подсоедините манометр к контрольному штуцеру ресивера.  
Заданное значение: от 6,0 до 8,1 + 0,2 бар

### 3. Проверка давления в тормозных цилиндрах

1. Подсоедините манометр к контрольному штуцеру тормозного цилиндра.  
Заданные значения: при деактивизированном тормозе 0,0 бар

### 4. Визуальная проверка тормозных цилиндров

1. Проверьте пылезащитные манжеты или гофрированные кожухи на наличие повреждений.
2. Замените поврежденные детали.

### 5. Шарнирные соединения тормозных клапанов, тормозных цилиндров и тормозных тяг

Все шарнирные соединения тормозных клапанов, тормозных цилиндров и тормозных тяг должны быть легко подвижны, при необходимости слегка смажьте их жидкой или консистентной смазкой.

## 12.5 Стояночный тормоз



На новых агрегатах тросы стояночного тормоза могут вытягиваться.

Отрегулируйте стояночный тормоз,

- если для затягивания стояночного тормоза требуется три четверти свободного хода шпинделя;
- если вы установили новые накладки.

### Регулировка стояночного тормоза



Тормозной трос при отпущенном стояночном тормозе должен слегка провисать. При этом трос не должен соприкасаться с другими деталями агрегата.

1. Ослабьте зажимы троса.
2. Укоротите трос и снова затяните зажимы.
3. Проверьте эффективность торможения при затянутом стояночном тормозе.

## 12.6 Проверка тягово-сцепного устройства



### ОПАСНОСТЬ!

- Из соображений безопасности дорожного движения немедленно замените поврежденное дышло на новое.
- Ремонт может производиться только на предприятии-изготовителе.
- Из соображений безопасности сварка и сверление дышла запрещены.

Проверьте тягово-сцепное устройство (дышло, поперечина нижних тяг, сцепной шар, сцепную петлю):

- повреждения, деформация, трещины
- износ
- плотность затяжки крепежных винтов

| Тягово-сцепное устройство    | Степень износа                                        | Крепежные винты | Количество | Момент затяжки |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>Поперечина нижних тяг</b> | Кат. 3: 34,5 мм<br>Кат. 4: 48,0 мм<br>Кат. 5: 56,0 мм | M20 8.8         | 8          | 410 Нм         |
| <b>Сцепной шар</b>           |                                                       |                 |            |                |
| K80 (LI009)                  | 82 мм                                                 | M16 10.9        | 8          | 300 Нм         |
| K80 (LI040)                  | 82 мм                                                 | M20 10.9        | 8          | 560 Нм         |
| K80 (LI015)                  | 82 мм                                                 | M20 10.9        | 12         | 560 Нм         |
| <b>Сцепная петля</b>         |                                                       |                 |            |                |
| D35 (LI038)                  | 42 мм                                                 | M16 12.9        | 6          | 340 Нм         |
| D40 (LI017)                  | 41,5 мм                                               | M16 10.9        | 6          | 300 Нм         |
| D40 (LI006)                  | 42,5 мм                                               | M20 8.8         | 8          | 395 Нм         |
| D46(LI034)                   | 48 мм                                                 | M20 10.9        | 12         | 550 Нм         |
| D50 (LI037)                  | 60 мм                                                 | M16 12.9        | 4          | 340 Нм         |
| D50 (LI010)                  | 51,5 мм                                               | M16 10.9        | 8          | 300 Нм         |
| D50 (LI059)                  | 51,5 мм                                               | M20 10.9        | 4          | 560 Нм         |
| D50 (LI011)                  | 51,5 мм                                               | M20 8.8         | 8          | 410 Нм         |
| D50 LI060)                   | 52,5 мм                                               | M20 10.9        | 8          | 560 Нм         |
| D51 (LI039)                  | 53 мм                                                 | M20 10.9        | 12         | 600 Нм         |
| D51 (LI069 )                 | 53 mm                                                 | M16 10.9        | 6          | 290 Nm         |
| D58 (LI031)                  | 60 мм                                                 | M20 10.9        | 12         | 550 Нм         |
| D62 (LI007)                  | 63,5 мм                                               | M20 10.9        | 8          | 590 Нм         |
| D79 (LI021)                  | 81 мм                                                 | M20 10.9        | 12         | 550 Нм         |

## 12.7 Шины/колеса



- Требуемый момент затяжки колесных гаек / болтов: **450 Нм.**



- Регулярно проверяйте:
  - надежность затяжки колесных гаек;
  - давление воздуха в шинах.
- Используйте только рекомендованные нами шины и ободы см. с.
- Все работы по ремонту шин должны выполняться только специалистами с использованием специального монтажного оборудования!
- Работы по шиномонтажу требуют наличия специальных знаний и предписанного монтажного оборудования!
- Подпирать трактор домкратом разрешается только в отмеченных местах!

### 12.7.1 Давление воздуха в шинах



Накачайте шины с заданным номинальным давлением.

- Считайте значение номинального давления на ободу.
- Значение номинального давления можно получить от производителя шины.



- Регулярно проверяйте давление воздуха в холодных шинах, то есть перед началом поездки.
- Разность давления воздуха в шинах колес одной оси не должна превышать 0,1 бар.
- При движении с высокой скоростью или в жаркую погоду давление воздуха в шинах может повышаться в пределах 1 бара. Ни в коем случае не уменьшайте давление воздуха, так как после остывания шин давление может оказаться слишком низким.

## 12.7.2 Монтаж шин



- Перед монтажом новой шины/шины другой марки удалите следы коррозии на посадочных поверхностях ободов. В противном случае во время движения следы коррозии могут стать причиной повреждения ободов.
- При монтаже новых шин всегда используйте новые вентили (для бескамерных шин) и камеры.
- Всегда наворачивайте колпачки вентилей на вентили со вставленным уплотнением.

## 12.8 Гидравлическая система



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность заражения в результате проникновения сквозь кожу гидравлической жидкости, находящейся в гидросистеме под высоким давлением!**

- Только специализированной мастерской разрешается проводить ремонтные работы на гидравлической системе!
- Уберите давление из гидравлической системы, прежде чем вы начнете работу с гидравлической системой!
- При поиске мест утечки применяйте подходящие для этой цели вспомогательные средства!
- Никогда не пытайтесь закрывать рукой или пальцами негерметичные гидравлические шлангопроводы.  
Жидкости, выходящие под высоким давлением (гидравлическая жидкость), могут проникнуть сквозь кожу и стать причиной тяжелых травм!

В случае получения травмы в результате контакта с гидравлической жидкостью следует незамедлительно обратиться к врачу. Имеется опасность заражения!




- При подключении гидравлических шлангопроводов следите за тем, чтобы гидросистемы трактора и агрегата не находились под давлением!
- Следите за правильностью подсоединения гидравлических шлангопроводов.
- Регулярно проверяйте все гидравлические шлангопроводы и муфты на наличие повреждений и загрязнений.
- Минимум один раз в год приглашайте компетентного специалиста для проверки эксплуатационной безопасности гидравлических шлангопроводов!
- При повреждении и износе гидравлические шлангопроводы заменяйте! Применяйте только оригинальные AMAZONE гидравлические шлангопроводы!
- Длительность эксплуатации гидравлических шлангопроводов не должна превышать шести лет, включая возможное время хранения на складе не более двух лет. Даже при правильном хранении и при допустимой нагрузке шланги и шланговые соединения подвергаются естественному износу, что ограничивает срок их хранения и использования. Можно установить длительность эксплуатации, руководствуясь собственным опытом, с обязательным учетом аварийного потенциала. Для шлангов и шлангопроводов из термопластов ориентировочные значения могут быть другими.
- Отработанную жидкость утилизируйте согласно предписаниям. О проблемах по утилизации консультируйтесь с вашими поставщиками масел!
- Храните гидравлическую жидкость в недосягаемом для детей месте!
- Следите за тем, чтобы гидравлическая жидкость не попадала в почву и воду!

### 12.8.1 Маркировка гидравлических шлангопроводов

Маркировка арматуры содержит следующую информацию:

- (1) Маркировка изготовителя гидравлического шлангопровода (A1HF)
- (2) Дата изготовления гидравлического шлангопровода (04/02 = год/месяц = февраль 2004 г.)
- (3) Максимально допустимое рабочее давление (210 бар).

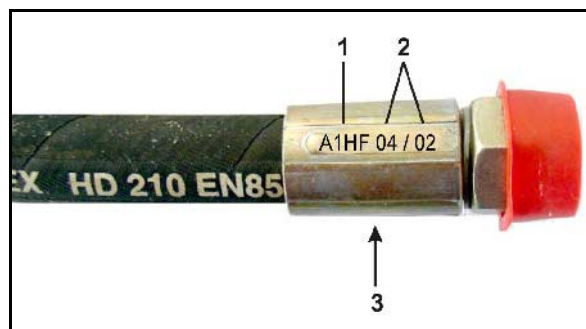

## 12.8.2 Периодичность технического обслуживания

**Через первые 10 часов эксплуатации, а затем каждые 50 часов эксплуатации**

1. Проверяйте все детали гидравлической системы на герметичность.
2. При необходимости подтягивайте резьбовые соединения.

**Перед каждым вводом в эксплуатацию**

1. Производите визуальный контроль недостатков гидравлической проводки.
2. Места, в которых трутся гидравлические трубопроводы и шлангопроводы, необходимо ликвидировать.
3. Износившиеся или поврежденные гидравлические шлангопроводы подлежат немедленной замене.

## 12.8.3 Критерии контроля гидравлических шлангопроводов



Учитывайте следующие критерии контроля для собственной безопасности!

Производите замену в том случае, если какой-либо шланг соответствует хотя бы одному критерию из следующего списка:

- Повреждения внешнего слоя до прокладки (например, протертые места, разрезы, трещины).
- Хрупкость верхнего слоя (образование трещин в шлангах).
- Деформации, которые не соответствуют натуральной форме шланга, как в безнапорном состоянии, так и под давлением или при изгибе (например, расслоение, образование пузырей, смятие, продольные изгибы).
- Негерметичные места.
- Не соблюдены требования монтажа.
- Длительность применения превысила 6 лет.

Решающим является дата изготовления гидравлической проводки на арматуре плюс 6 лет. Если на арматуре стоит дата изготовления "2004", то длительность применения заканчивается в феврале 2010 года. См. "Маркировка гидравлических шлангопроводов", с.



Негерметичность шлангов/труб и переходников часто вызывается:

- отсутствием уплотнительных колец или прокладок
- поврежденными или плохо сидящими уплотнительными кольцами
- хрупкими или деформированными уплотнительными кольцами или прокладками
- инородными телами
- незакрепленными хомутами

#### 12.8.4 Монтаж и демонтаж гидравлических шлангопроводов



Используйте

- только оригинальные запасные шланги AMAZONE. Эти запасные шланги выдерживают химическую, механическую и термическую нагрузку.
- при монтаже шлангопроводов преимущественно хомуты из V2A.



При монтаже и демонтаже гидравлических шлангопроводов обязательно соблюдайте следующие указания:

- Обязательно следите за чистотой.
- Гидравлические шлангопроводы должны быть смонтированы таким образом, чтобы в любом рабочем режиме:
  - отсутствовала растягивающая нагрузка, за исключением той, которая создается за счет собственной массы;
  - при короткой длине отсутствовала сжимающая нагрузка;
  - не было внешних механических воздействий на гидравлическую систему.  
Не допускайте трения шлангов о соседние детали и друг о друга из-за ненадлежащего расположения и крепления. При необходимости наденьте на гидравлические шлангопроводы защитные чехлы. Закройте детали с острыми краями.
  - не разрешается нарушать допустимые радиусы изгиба.
- При подключении гидравлического шланга к движущимся частям длина шланга должна быть подобрана так, чтобы во всем диапазоне движения не нарушался минимальный допустимый радиус изгиба и/или гидравлический шланг дополнительно не растягивался.
- Гидравлические шлангопроводы крепите к точкам крепления, заданным изготовителем. Не устанавливайте крепления шлангопроводов там, где они будут мешать натуральному движению и изменению длины шлангов.
- Гидравлические шлангопроводы запрещается красить!

### 12.8.5 Гидропневматический аккумулятор давления

---



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Опасность травмирования при работах на гидравлической системе с аккумулятором давления.**

Работы на гидроблоке и гидравлических шлангах с присоединенным аккумулятором давления должны выполняться только квалифицированным персоналом.




Перед демонтажом гидравлических компонентов сбросить давление в аккумуляторе давления.

Работы по техобслуживанию на аккумуляторе давления:

- Проверка давления предварительной зарядки на заправляемых аккумуляторах давления.  
(каждые 2 года, аккумуляторы давления важные для безопасности: каждый год)
- Визуальный контроль соединений на плотность затяжки, утечки и проверка элементов крепления.  
(каждые 2 года, аккумуляторы давления важные для безопасности: каждый год)

## 12.9 Бортовая гидравлика

- Замените жидкость в бортовой гидравлике. Необходимое количество жидкости: 32–35 л. Обратите внимание на маркировку (A/B)
- Замените фильтрующий элемент.
  1. Подставьте под сливное отверстие (1) подходящую емкость (вместимость не менее 35 л).
  2. Выверните и извлеките стержневой указатель уровня жидкости (1).
  3. Отверните резьбовую пробку сливного отверстия.
- Отработанная жидкость вытекает из бака.
- 4. Проверьте уплотнение резьбовой пробки сливного отверстия и в случае необходимости замените его.
- 5. Наверните резьбовую пробку на место.
- 6. Выверните 3 крепежных винта фильтра (1) и замените фильтрующий элемент.
- 7. Залейте жидкость через отверстие для указателя уровня.
- 8. Снова заверните указатель уровня с уплотнением и проверьте уровень жидкости.

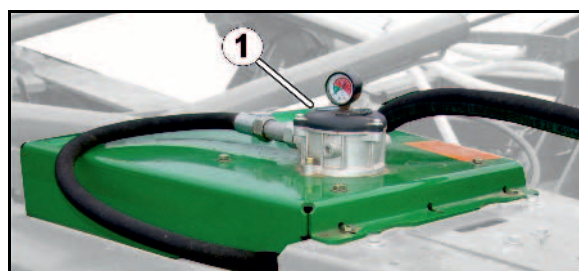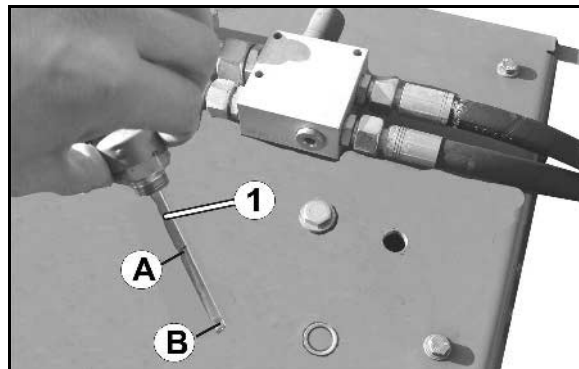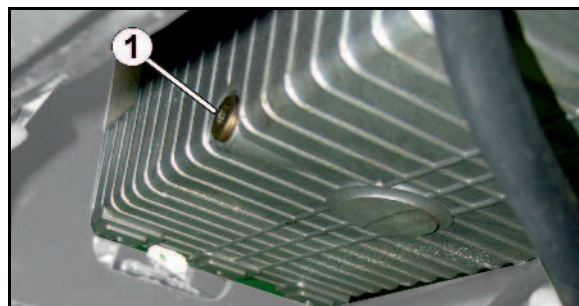

### ОСТОРОЖНО

После эксплуатации жидкость может быть сильно нагретым. Опасность ожога!



Используйте гидравлическую жидкость HLP68 DIN 51524.

### 12.9.1 Проверка масляного фильтра


Контроль фильтра производится только при циркуляции масла в бортовой гидросистеме.

- зеленая фильтр работоспособный
- красная требуется замена фильтра


Фильтр гидравлического масла (1) с индикатором загрязнения (2).

Для демонтажа фильтра отверните крышку фильтра и извлеките его.

После замены масляного фильтра снова вдавите индикатор загрязнения.

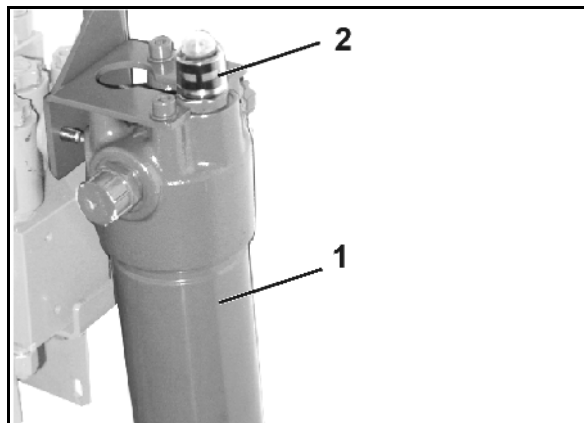

Фильтр бортовой гидросистемы с индикатором загрязнения:

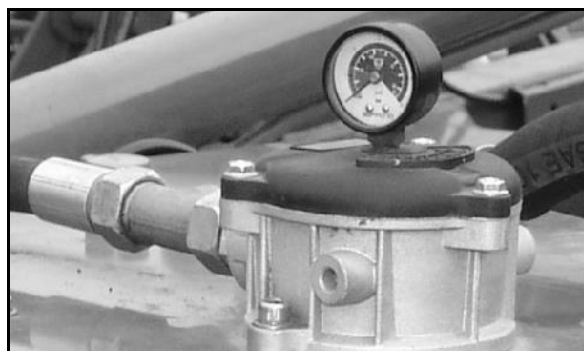

### 12.10 Пальцы верхних и нижних тяг



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность, связанная с защемлением, разрезанием, захватом и ударами для людей в случае непредвиденного отсоединения агрегата от трактора!**


При каждом навешивании агрегата обязательно проверяйте крепежные пальцы верхних и нижних тяг на наличие видимых дефектов. В случае обнаружения явных следов износа заменяйте болты верхних и нижних тяг.

## 12.11 Контроль уровня жидкости в бесступенчатом редукторе

Замена жидкости не требуется.

Контроль уровня жидкости в бесступенчатом редукторе.

1. Установите агрегат на ровную поверхность.
2. Уровень жидкости должен быть виден в смотровом глазке (1).
3. Проверьте редуктор на наличие мест утечки.
4. При наличии утечки, отремонтируйте бесступенчатый редуктор в специализированной мастерской.
5. Необходимый сорт гидравлической жидкости определите по таблице.
6. Заполните бесступенчатый редуктор через заправочный патрубок (2) до смотрового глазка гидравлической жидкостью.
7. Заправочный патрубок для жидкости после заполнения закройте колпачком.

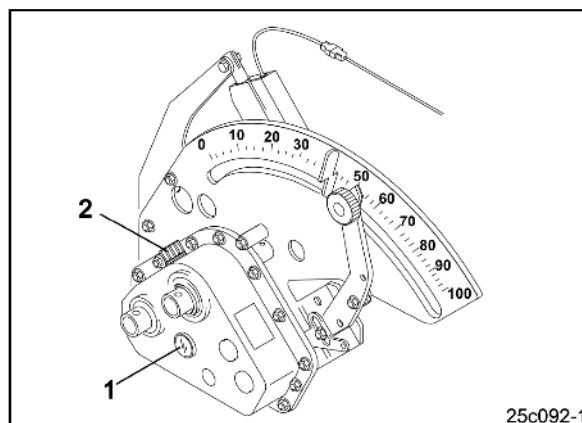

25c092-1

### Сорта гидравлической жидкости и заправочные емкости бесступенчатого редуктора


|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Общий заправочный объем:          | 0,9 литра                                  |
| Трансмиссионное масло (на выбор): | Wintershall Wintal UG22 WTL-HM (на заводе) |
|                                   | Fuchs Renolin MR5 VG22                     |

## 12.12 Установка технологической колеи на ширину колеи трактора (спецмастерская)




- ➔ ○ Стандартные шланги для посевного материала, отключаемые при создании технологической колеи.
- ⏏ ○ Альтернативные шланги посевного материала для технологической колеи.

Междурядия 18,75 см:

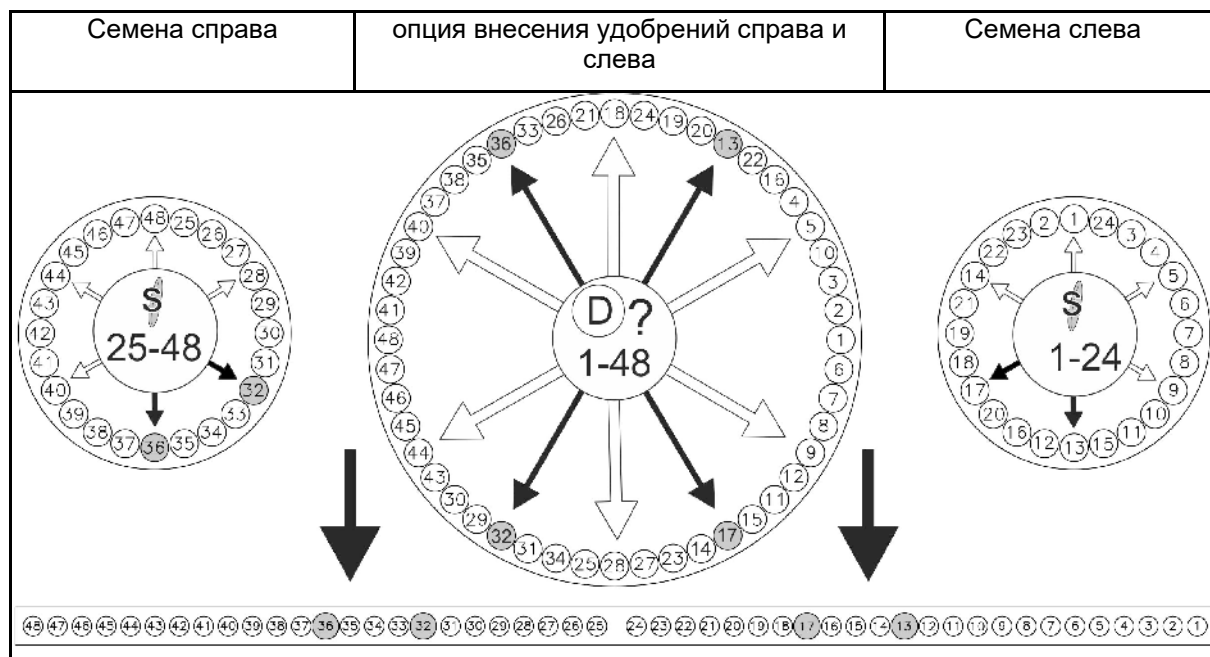

Междурядия 25 см:

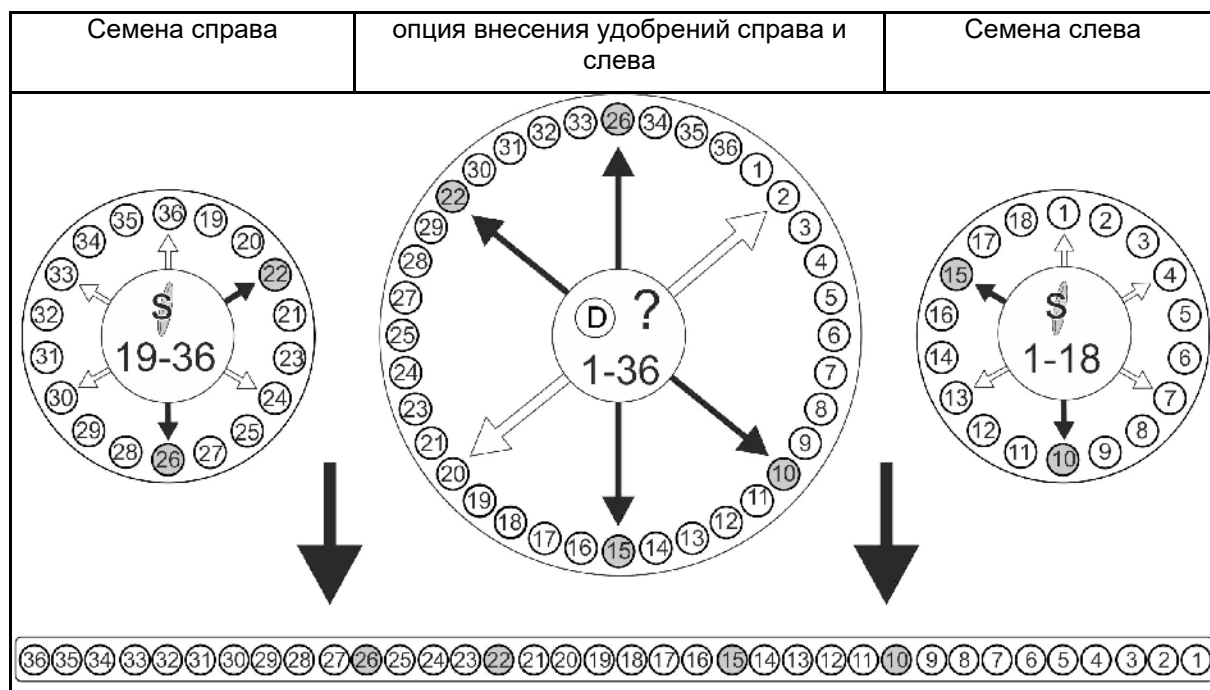


При поставке агрегата и приобретении нового пропашного трактора проверяйте, выставлена ли на распределительной головке технологическая колея на ширину колеи пропашного трактора.

Проверяйте, выставлено ли устройство для установки технической колеи на ширину колеи пропашного трактора:

- Семяпроводы (1) сошников техколеи должны быть закреплены на тех выпускных отверстиях, которые могут закрываться при помощи заслонок (2).  
При необходимости семяпроводы необходимо между собой поменять.



При создании технологической колеи по умолчанию следует закрыть шланги посевного материала 1, 9, 24, 32.

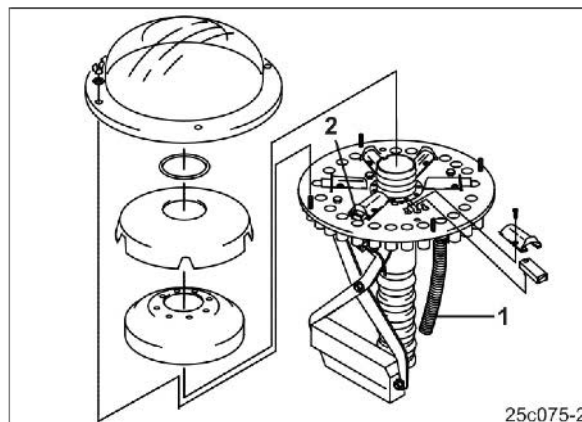

- Ширина колеи меняется в зависимости от количества сошников, которые не высевают посевной материал при создании технологических колеи.

Для создания двух колеи в распределительной головке может закрываться следующее количество заслонок на одну колею (2):

- о до 6 отверстий
- Неиспользуемые заслонки (2) деактивируйте.

### 12.12.1 Установка ширины колеи (активация и деактивация заслонок)

Ширина технологической колеи возрастает с возрастанием количества расположенных рядом сошников техколеи.

6 сошников техколеи могут подсоединяться к одной распределительной головке.

Заслонки закрывают подводящие линии к сошникам техколеи.

В случае ненадобности заслонки (2) деактивируйте.

Деактивированные заслонки не закрывают подводящие линии к сошникам техколеи.

Всегда активируйте и деактивируйте заслонки, расположенные на монтажной пластине напротив друг друга, попарно.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


**Зафиксируйте трактор и агрегат против непредвиденного пуска и откатывания.**

**Перед входом чистите путь к распределительной головке и область возле распределительной головки (опасность соскальзывания).**

**На пути к распределительной головке и области возле распределительной головки существует опасность несчастного случая.**

### Активирование и деактивирование заслонок:

1. Демонтируйте внешнюю крышку распределителя (1).
2. Демонтируйте кольцо (2).
3. Демонтируйте внутреннюю крышку распределителя (3).
4. Демонтируйте пенопластовую вставку (4).

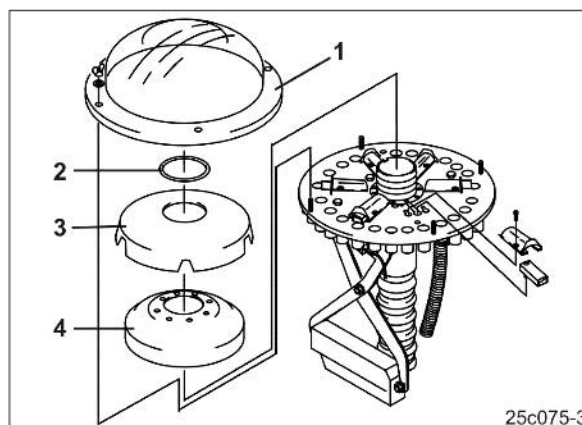

25c075-3


5. Открутите болты (1).
6. Удалите туннель заслонки (2).

### Активирование заслонок:

7. Заслонка (3) установлена, как изображено, в направляющей.


### Деактивирование заслонок:

8. Поверните заслонку (3) и вставьте в отверстие (4).
9. Прикрутите шахту для заслонок (2) на монтажной пластине.

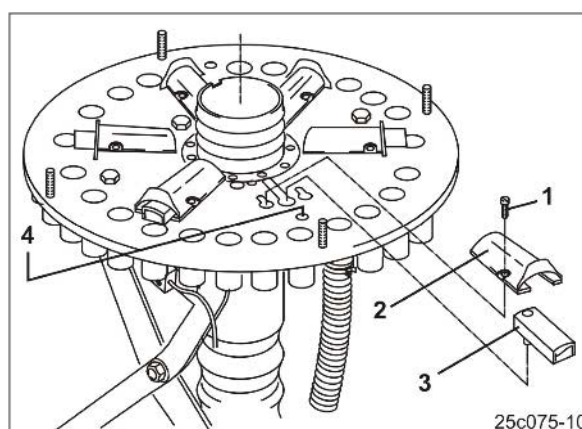


25c075-10


10. Закрепите пенопластовую вставку (1).
11. Закрепите внутреннюю крышку распределителя (2).
12. Установите кольцо (3)
13. Установите внешнюю крышку распределителя (4)
14. Проверьте работоспособность устройства для установки технической колеи.

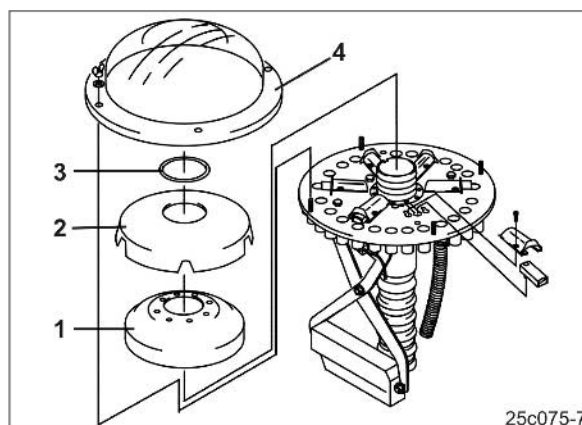

25c075-7

## 12.13 Моменты затяжки болтов
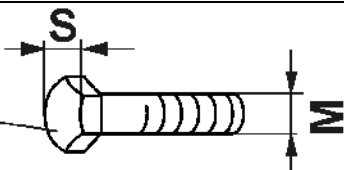
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>8.8</b><br/> <b>10.9</b><br/> <b>12.9</b> </div>  </div> |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                       | S       | Nm   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 8.8  | 10.9 | 12.9 |
| M 8                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13      | 25   | 35   | 41   |
| M 8x1                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 27   | 38   | 41   |
| M 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 (17) | 49   | 69   | 83   |
| M 10x1                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 52   | 73   | 88   |
| M 12                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 (19) | 86   | 120  | 145  |
| M 12x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 90   | 125  | 150  |
| M 14                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22      | 135  | 190  | 230  |
| M 14x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 150  | 210  | 250  |
| M 16                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24      | 210  | 300  | 355  |
| M 16x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 225  | 315  | 380  |
| M 18                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27      | 290  | 405  | 485  |
| M 18x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 325  | 460  | 550  |
| M 20                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30      | 410  | 580  | 690  |
| M 20x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 460  | 640  | 770  |
| M 22                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32      | 550  | 780  | 930  |
| M 22x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 610  | 860  | 1050 |
| M 24                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36      | 710  | 1000 | 1200 |
| M 24x2                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 780  | 1100 | 1300 |
| M 27                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41      | 1050 | 1500 | 1800 |
| M 27x2                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 1150 | 1600 | 1950 |
| M 30                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46      | 1450 | 2000 | 2400 |
| M 30x2                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 1600 | 2250 | 2700 |
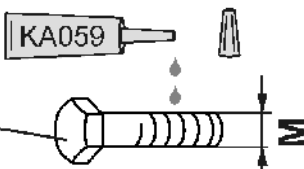
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>A2-70</b><br/> <b>A4-70</b> </div>  </div> |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M                                                                                                                                                                                                                                                           | M4  | M5  | M6  | M8   | M10  | M12  | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| Nm                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,4 | 4,9 | 8,4 | 20,6 | 40,7 | 70,5 | 112 | 174 | 242 | 342 | 470 | 589 |



Болты с покрытием имеют другие моменты затяжки.

Учитывайте особые указания для моментов затяжки в главе "Техническое обслуживание".



**AMAZONE ЕВРОТЕХНИКА**

**H. DREYER SE & Co. KG**

ЗАО ЕВРОТЕХНИКА  
Магистральная; 80 г  
443044; Самара

Тел: + (846) 931-40-93  
E-Mail: [info@eurotechnika.ru](mailto:info@eurotechnika.ru)  
<http://www.eurotechnika.ru>

