

Bedieningshandleiding

AMAZONE

AmaPilot⁺

Multifunctionele greep



MG6089
BAG0187.2 10.20
Printed in Germany

nl

**Lees en schenk aandacht aan
deze bedieningshandleiding
voor u de machine in gebruik
stelt!
Bewaren voor verder gebruik!**



HET MAG NIET

onbelangrijk of overbodig voorkomen, deze gebruiksaanwijzing te lezen en zich aan de aanwijzingen te houden; het volstaat niet van anderen te horen, dat de machine goed is, ze daarom te kopen en te denken dat alles vanzelf gaat. De persoon in kwestie berokkent niet alleen zichzelf schade maar zal ook fouten maken waarbij het mislukken niet aan zichzelf doch aan de machine zal worden toegeschreven. Om zeker te zijn van een goede werking moet men zich bewust zijn van de handelingen en over het doel van de functies van de machine geïnformeerd zijn en er mee leren omgaan. Pas dan zal men over de machine en zichzelf tevreden zijn. Om dit doel te bereiken dient deze bedieningshandleiding.

Leipzig-Plagwitz 1872. Rud. Sark.

1	Gebruikersadvies	4
1.1	Doel van het document	4
2	Algemene veiligheidsaanwijzingen	5
2.1	Verplichtingen en aansprakelijkheid	5
2.2	Beschrijving van veiligheidssymbolen	5
3	Productbeschrijving	6
3.1	Beoogd gebruik	6
3.2	Varianten van de AmaPilot+	6
3.3	Geborgde toestand in geval van storing	7
3.4	Overzicht	8
4	Functie	9
5	Ingebruikname	10
6	Montage	13
7	Opslag	13

1 Gebruikersadvies

Het hoofdstuk Tips voor de gebruiker bevat informatie over het omgaan met de bedieningshandleiding.

1.1 Doel van het document

Deze bedieningshandleiding

- beschrijft de bediening en het onderhoud van de machine.
- voorziet u van belangrijke informatie om veilig en efficiënt met de machine te werken.
- hoort bij de machine en dient altijd in de machine of de tractor te liggen.
- voor toekomstig gebruik bewaren.

2 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Dit hoofdstuk bevat belangrijke instructies om veilig met de machine te werken.

2.1 Verplichtingen en aansprakelijkheid

Instructies in de bedieningshandleiding opvolgen

Kennis van de basisveiligheidsinstructies en veiligheidsvoorschriften is de eerste voorwaarde om veilig en zonder storingen met de machine te kunnen werken.

2.2 Beschrijving van veiligheidssymbolen

Veiligheidsinstructies worden aangegeven met een driehoekig veiligheidssymbool en een signaalwoord. Het signaalwoord (GEVAAR, WAARSCHUWING, VOORZICHTIG) geeft de ernst van het dreigende gevaar aan en heeft de volgende betekenis:



GEVAAR

verwijst naar een direct gevaar met een hoog risico dat de dood of zwaar lichamelijk letsel (verlies van lichaamsdelen of langdurig letsel) ten gevolge kan hebben als het gevaar niet wordt vermeden.

Het negeren van deze instructies kan de dood of zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebben.



WAARSCHUWING

3 Productbeschrijving



WAARSCHUWING

Gevaar voor lichamelijk letsel door verkeerde bediening van de machine bij ondeskundig gebruik van de AmaPilot⁺.

- Respecteer de handleidingen van de bedieningsterminal en de software voor de toetsbezetting en het gebruik van de AmaPilot⁺,
- Gebruik de weergaven welke de bezetting van de AmaPilot⁺ eenduidig toekennen aan een functie. Pas de weergaven aan bij veranderingen van de toetsbezetting.
- Informeer alle deelnemende personen wanneer u de toetsbezetting verandert.


3.1 Beoogd gebruik

De multifunctionele greep AmaPilot⁺ is bedoeld als regeleenheid voor ISOBUS- en AMAZONE-AMABUS-machines.

3.2 Varianten van de AmaPilot⁺

AmaPilot⁺ met vrij bezetbare toetsen

→ ISOBUS AUX-N

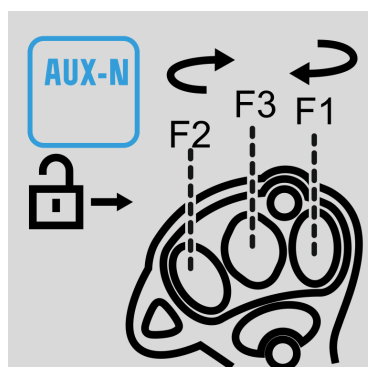

AmaPilot⁺ met vaste bezetting van de toetsen

3.3 Geborgde toestand in geval van storing

De AmaPilot+ gaat in geval van storing in een beveiligde toestand over.

- LED rood-geel-groen knipperen.
- Bediening is niet meer mogelijk.
- Communicatie met de CAN-bus wordt ingesteld.

Bij een geklemde toets knippert de led rood-geel.

Mogelijke redenen voor een geklemde toets:


- te lang indrukken van toetsen
- bij start bediende toets
- tegelijkertijd bedienen van onderling elkaar uitsluitende toetsen, bijvoorbeeld de toets "optillen" en de toets "neerlaten"



Resetten van de gezekerde toestand:

- **Uitschakelen en inschakelen van de machine**
- **Verwijderen van de aansluitkabel**

3.4 Overzicht

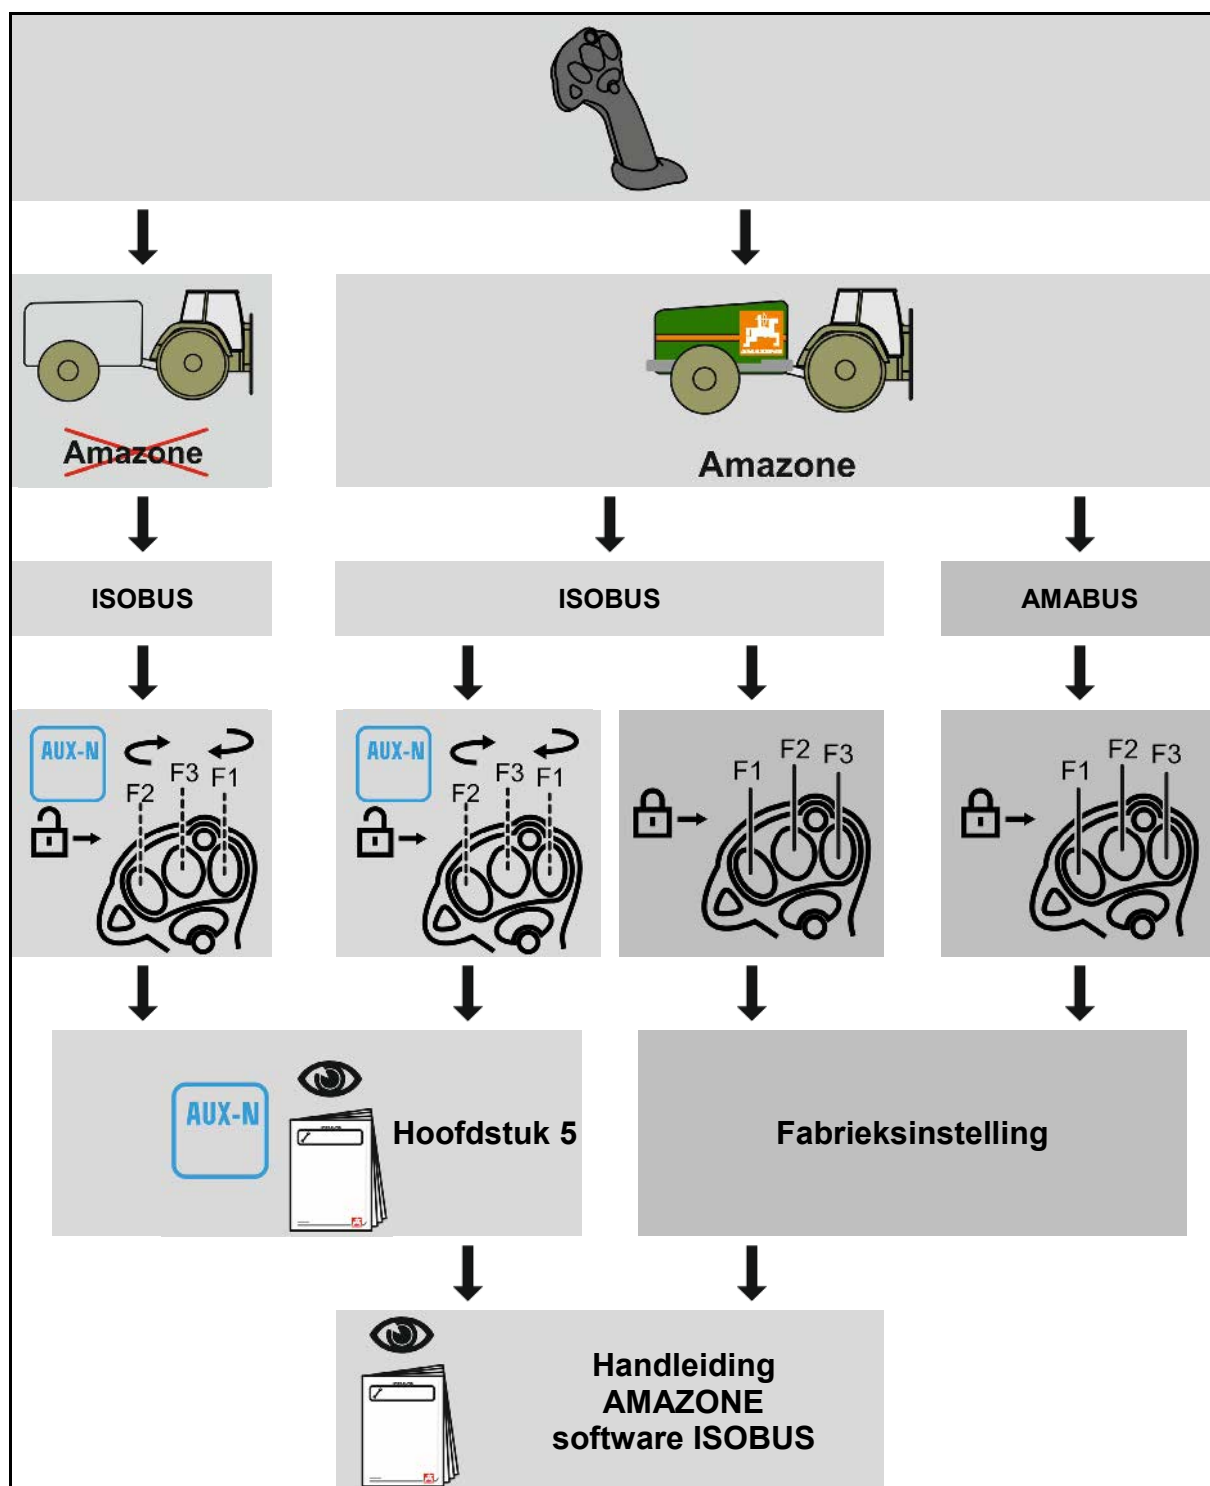

4 Functie

Via de AmaPilot+ kunnen de functies van de machine worden uitgevoerd.


AmaPilot+ is een AUX-N-bedieningselement met vrij instelbare toetsindeling.

Een standaard toetsindeling is voor elke Amazone-ISOBUS-machine vooringesteld.

De functies zijn over 3 niveaus verdeeld en kunnen met een druk van de duim worden gekozen.

Naast het standaardniveau kunnen twee aanvullende bedieningsniveaus worden geschakeld.

Een folie met de standaard indeling kan in de cabine worden gelijmd. Voor een vrij instelbare toetsindeling kan de standaardindeling worden beplakt.

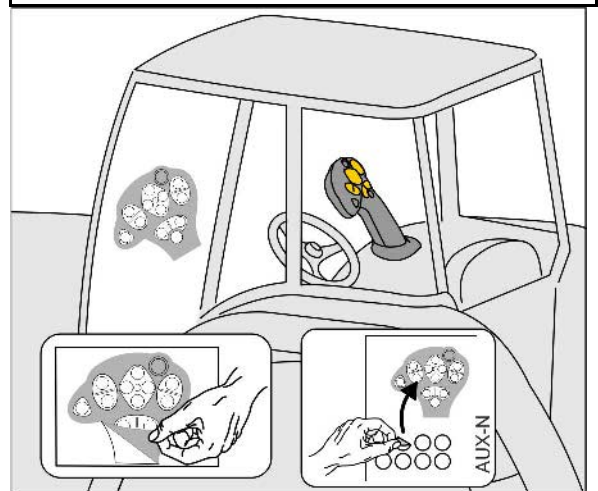


- Standaardniveau,
Weergave signaaldrukknop groep.
- Niveau 2 bij ingedrukte trigger aan de achterzijde
weergave signaaldrukknop geel.
- Niveau 3 na indrukken van de signaaldrukknop,
weergave signaaldrukknop rood.

5 Ingebruikname

Vaste of vrije bezetting kiezen

De AmaPilot+ verschijnt als ISOBUS-apparaat AUX-N op de bedieningsterminal.

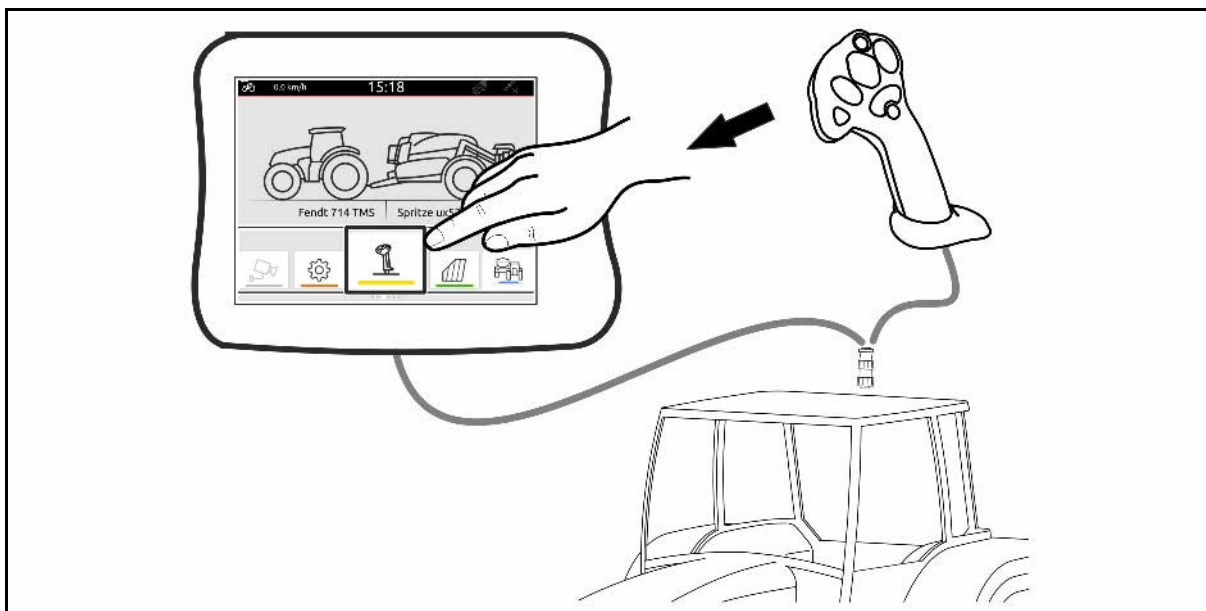


AUX-N AUX-N-apparaat kiezen

- Toetsbezetting controleren.
- Bedieningsmodus wisselen: Vaste toetsbezetting (fabrieksinstelling) op vrij bezetbare toetsbezetting omschakelen en omgekeerd.



In de modus "vaste bezetting" kunnen de bijbehorende functies niet worden weergegeven. Raadpleeg het handboek van de machine voor de toetsbezetting.

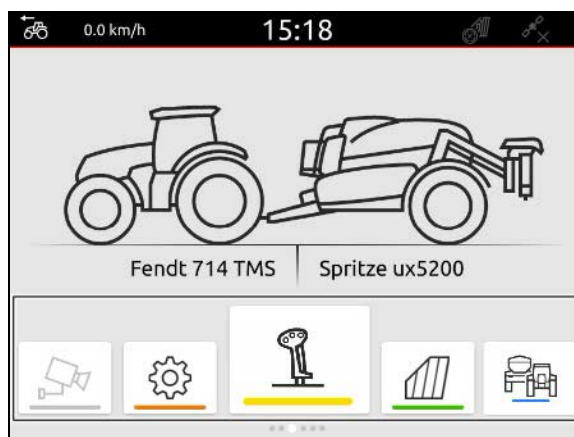

Bedieningsmodus wisselen

- Vrij configureerbaar
 - o Toetsen AmaPilot+ met functies van de machine/terminal bezetten.
 - o Standaardbezetting komt overeen met de vaste bezetting (AMAZONE-machines).
- Vast bezet
 - o Toetsbezetting AmaPilot+; zie bedieningshandleiding software ISOBUS of machinespecifieke kleeffolie



AmaPilot+ bedienen

1. Niveau kiezen.

Niveau 1: standaard - groen


Niveau 2: 
bediend!

- geel → actief zolang trigger wordt

Niveau 3: 


- rood - → permanent actief!

2. Toets kiezen.

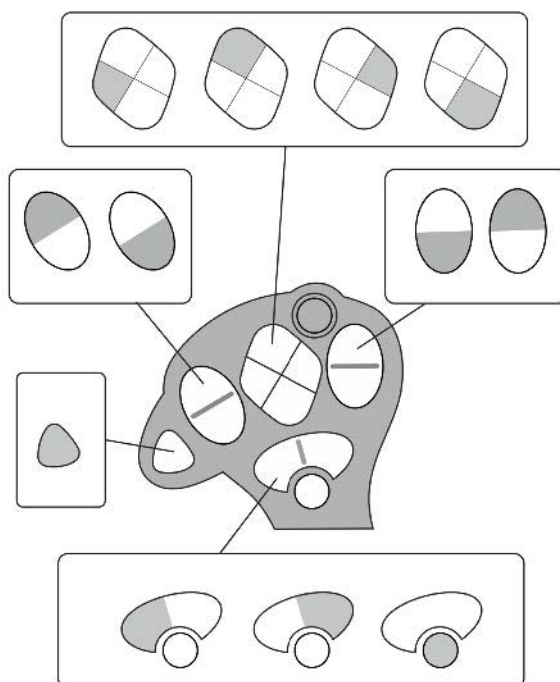

→ De aan de toets toegekende functie wordt uitgevoerd.

6 Montage

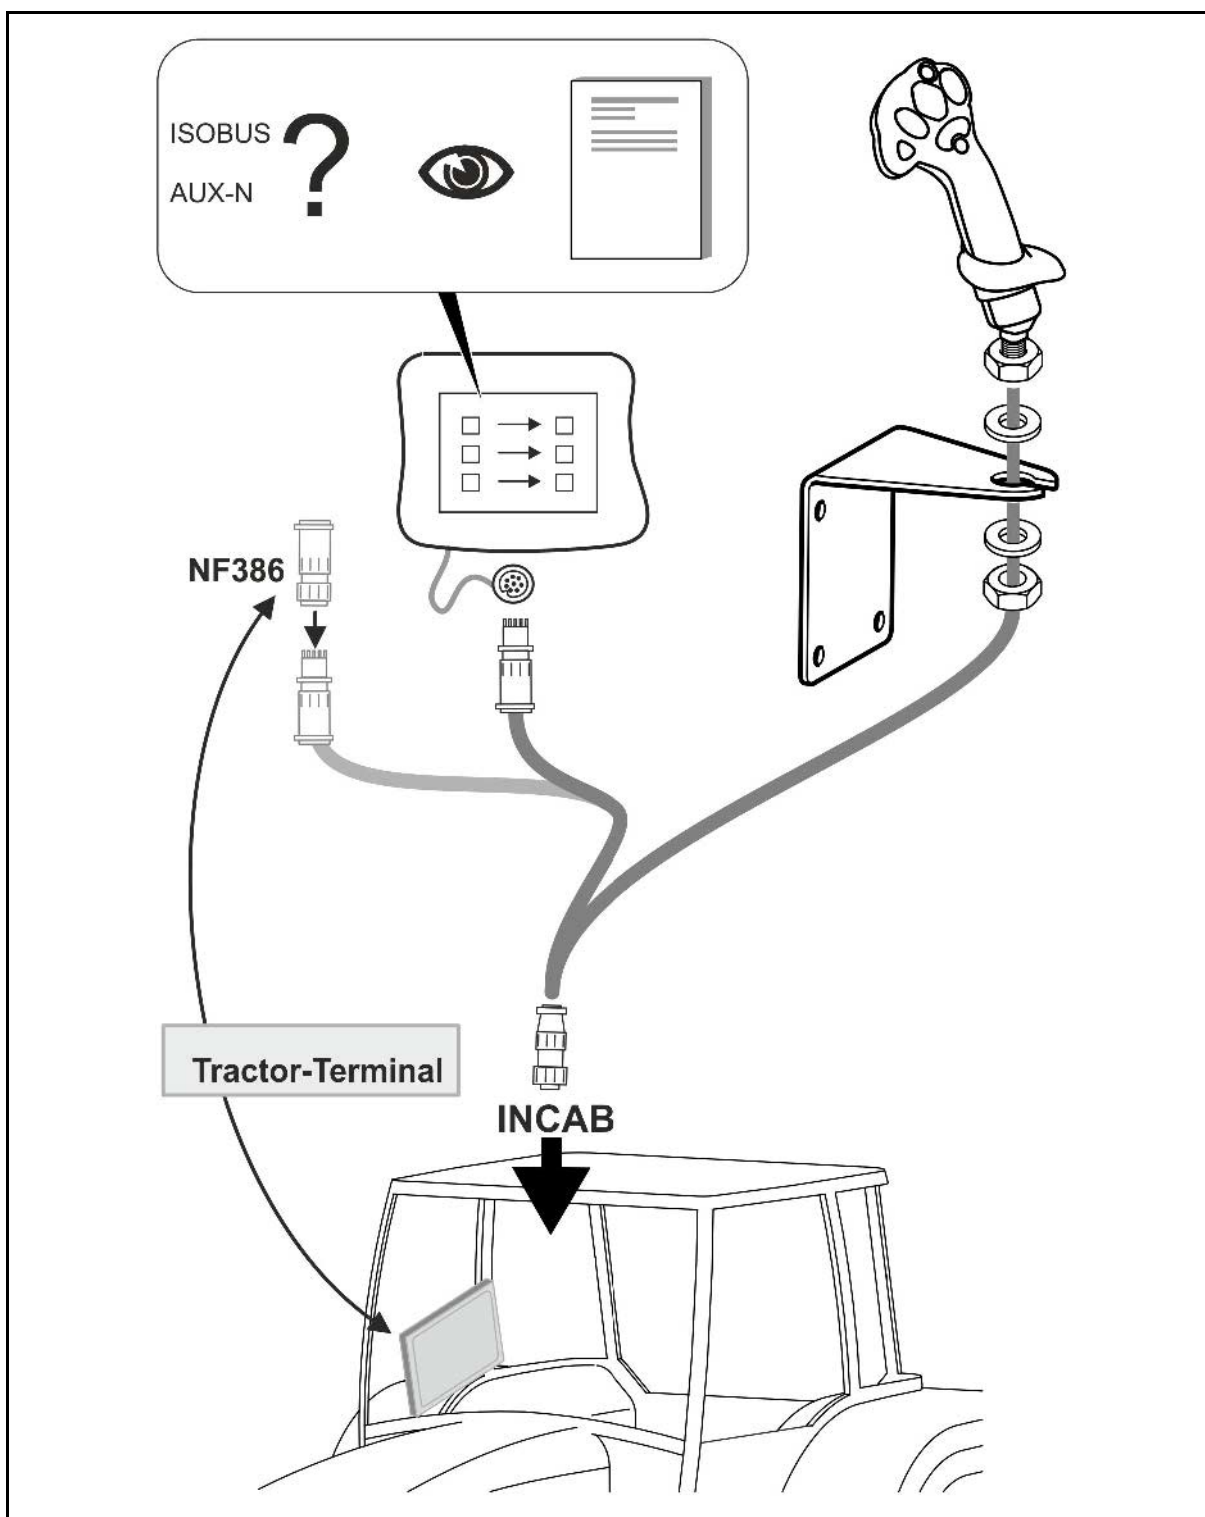

7 Opslag



Bewaar het apparaat in een droge omgeving als u het uit de tractorcabine verwijdt.



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>

