

Betjeningsvejledning

AMAZONE

AmaPilot⁺

Multifunktionsgreb



MG6090
BAG0187.2 10.20
Printed in Germany

da

**Læs betjeningsvejledningen
grundigt, før maskinen tages i
brug første gang!
Skal opbevares til senere brug!**



Det må ikke

forekomme ubekyemt og overflødigt at læse og rette sig efter brugsanvisningen, for det er ikke nok at høre og se fra andre, at en maskine er god, og derefter købe den i den tro, at det hele nu går af sig selv. Vedkommende ville ikke blot volde sig selv skade, men også begå den fejl at skyde årsagen for en eventuel fiasko på maskinen, og ikke på sig selv. For at være sikker på succes bør man henholdsvis trænge ind i sagens kerne og informere sig om formålet med enhver af maskinens anordninger og opnå øvelse i håndteringen heraf. Først da bliver man tilfreds med maskinen og sig selv. Formålet med denne brugsanvisning er at opnå dette.

Leipzig-Plagwitz 1872. Rud. Sack.

1	Brugerhenvisninger.....	4
1.1	Formålet med dokumentet.....	4
2	Generelle sikkerhedsanvisninger.....	5
2.1	Forpligtelser og erstatningsansvar.....	5
2.2	Sikkerhedssymbolernes visning	5
3	Produktbeskrivelse.....	6
3.1	Korrekt anvendelse	6
3.2	Varianter af AmaPilot+	6
3.3	Sikret tilstand i tilfælde af fejl	7
3.4	Oversigt.....	8
4	Funktion.....	9
5	Ibrugtagning.....	10
6	Montering	13
7	Opbevaring.....	13

1 Brugerenvisninger

Kapitlet med henvisninger til brugeren leverer informationer om hvordan du anvender betjeningsvejledningen.

1.1 Formålet med dokumentet

Denne betjeningsvejledning

- beskriver hvordan du skal anvende og vedligeholde maskinen.
- giver vigtige henvisninger så man kan arbejde sikkert og effektivt med maskinen.
- den er en bestand del af maskinen og skal altid opbevares på maskinen eller i traktoren.
- skal opbevares så den kan bruges i fremtiden!

2 Generelle sikkerhedsanvisninger

Dette kapitlet indeholder vigtige anvisninger, så man kan betjene maskinen med den størst mulige sikkerhed.

2.1 Forpligtelser og erstatningsansvar

Vær opmærksom på anvisningerne i denne betjeningsvejledning

Kendskabet til de grundlæggende sikkerhedsanvisninger og sikkerhedsforskrifter er forudsætningen for at kunne betjene maskinen sikkert og undgå problemer under arbejdet med maskinen.

2.2 Sikkerhedssymbolernes visning

Sikkerhedsanvisningerne markeres med det trekantede sikkerhedssymbol og et signalord foran. Signalordet (FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG) beskriver, hvor alvorlig den truende fare er og har følgende betydning:



FARE

markerer en umiddelbar fare med høj risiko, som kan medføre dødsfald eller meget alvorlige kvæstelser (lemlestelse eller langtidsskader), hvis faresituationen ikke undgås.

Det er livsfarligt at tilsidesætte disse anvisninger og kan medføre alvorlige kvæstelser.



ADVARSEL

kendetegner en eventuel fare med mellemstor risiko, som kan være livsfarlig eller medføre (alvorlige) kvæstelser, hvis den ikke undgås.

Det kan være livsfarligt, og det kan medføre alvorlige kvæstelser at tilsidesætte disse anvisninger.



FORSIGTIG

kendetegner en fare med en mindre risiko, som kan medføre lettere eller mellemsvære kvæstelser eller tingskader, hvis den ikke undgås.



VIGTIGT

kendetegner en forpligtelse til at sørge for en bestemt adfærd eller en aktivitet, så maskinen håndteres korrekt.

Tilsidesættes disse anvisninger, kan det medføre fejl på maskinen eller forstyrrelser i omgivelserne.



HENVISNING

kendetegner brugertips og særlige nyttige informationer.

Disse henvisninger giver hjælp til en optimal udnyttelse af alle maskinens funktioner.

3 Produktbeskrivelse



ADVARSEL

Fare for kvæstelser som følge af forkert betjening af maskinen ved ukorrekt anvendelse af AmaPilot⁺.

- Overhold betjeningsvejledningen til betjeningsterminalen og softwaren med henblik på knapkonfiguration og brug af AmaPilot⁺.
- Benyt visninger, som entydigt tilordner en funktion til konfigurationen af AmaPilot⁺. Tilpas visningerne ved ændringer af knapkonfigurationen.
- Informér alle relevante personer, når du ændrer knapkonfigurationen.


3.1 Korrekt anvendelse

Multifunktionsgrebet AmaPilot⁺ er beregnet som styreenhed til ISOBUS-maskiner og AMAZONE-AMABUS-maskiner.

3.2 Varianter af AmaPilot⁺


Amapilot⁺ med knapper, der kan konfigureres frit

→ ISOBUS AUX-N

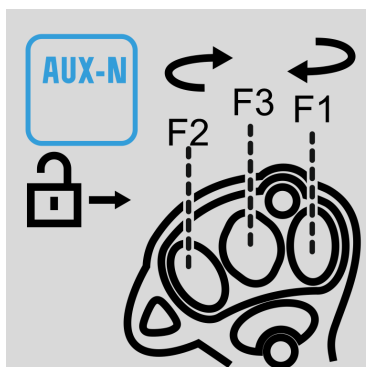

Amapilot⁺ med fast konfiguration af knapperne

→ Kun AMAZONE-maskiner

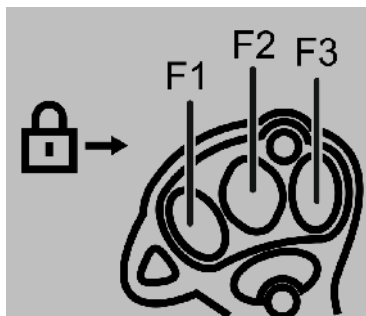

3.3 Sikret tilstand i tilfælde af fejl

I tilfælde af fejl skifter AmaPilot+ til en sikret tilstand.

- LED'en blinker skiftevis rødt, gult og grønt.
- Betjening er ikke længere mulig.
- Kommunikation med CAN-bussen indstilles.

Ved en knap, der sidder i klemme, blinker LED'en rødt og gult.

Mulige årsager til at en knap sidder i klemme:


- Der er trykket for længe på knappen
- Tryk på en knap under start
- Samtidigt tryk på knapper, der udelukker hinanden, f.eks. knappen for „løft“ og knappen for „sænk“



Tilbagestilling på den sikrede tilstand:

- **Frakobling og tilkobling af maskinen**
- **Fjernelse af tilslutningskablet**

3.4 Oversigt

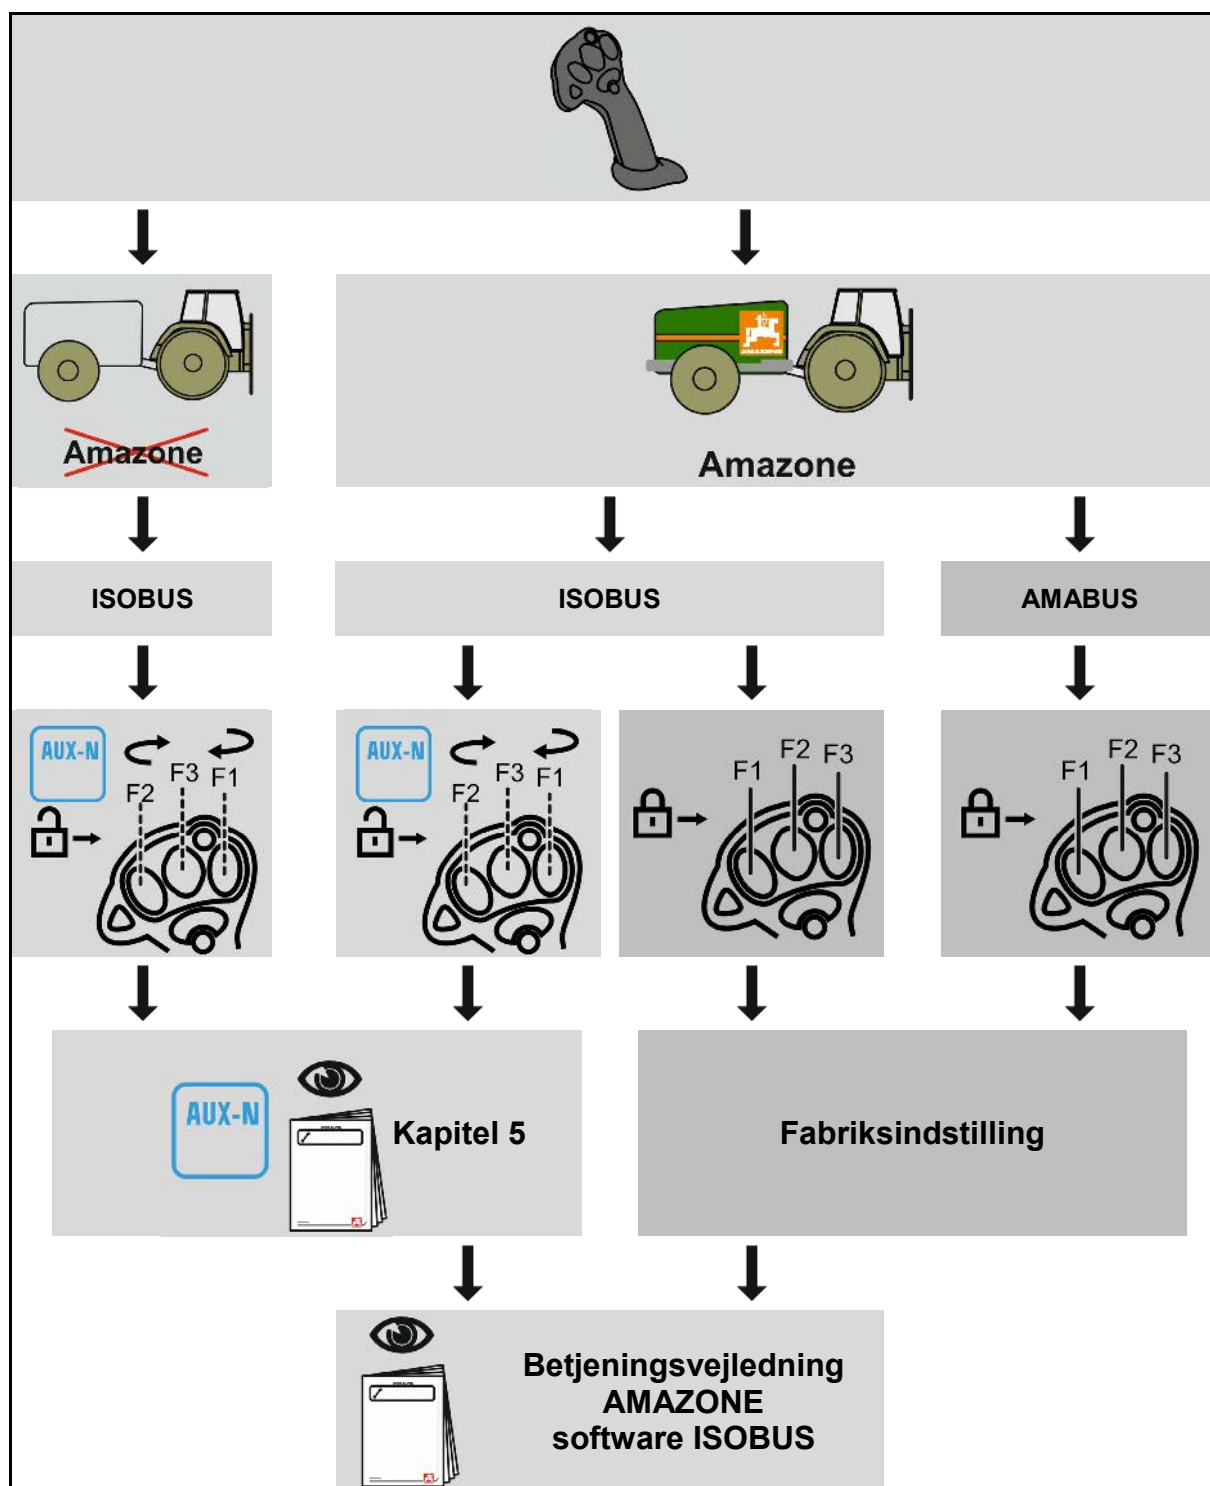

4 Funktion

Maskinens funktioner kan udføres med AmaPilot+.

AmaPilot+ er et AUX-N-betjeningselement med frit valgbar knapkonfiguration.


En standard-tastbelægning er forindstillet for hver Amazone-ISOBUS-maskine.

Funktionerne er fordelt på 3 niveauer og kan vælges med et tryk med tommelfingeren.




Ud over standardniveauet er det muligt at vælge to yderligere betjeningsniveauer.



Der kan klæbes en folie med standardkonfigurationen fast i kabinen. En frit valgbar knapkonfiguration kan klæbes over standardkonfigurationen.

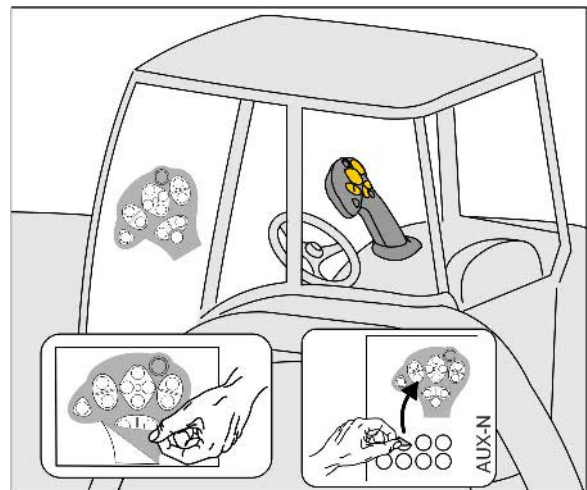

- Standardniveau, visning lystast grøn.
- Niveau 2 ved nedtrykket trigger på bagsiden, visning lystast gul.
- Niveau 3 efter tryk på lystast, Visning lystast rød.

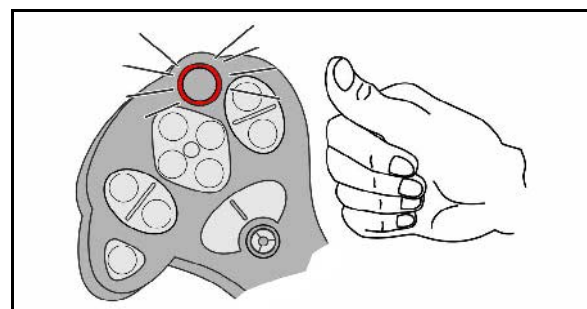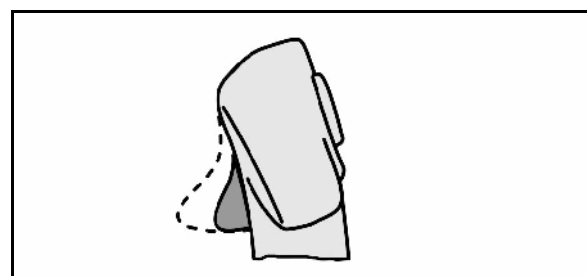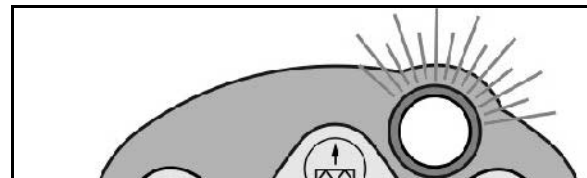


 Efter et nyt tryk på lystasten er niveau 1 aktivt igen.

5 Ibrugtagning

Valg af fast eller fri konfiguration

AmaPilot+ vises som ISOBUS-apparat AUX-N på betjeningsterminalen.

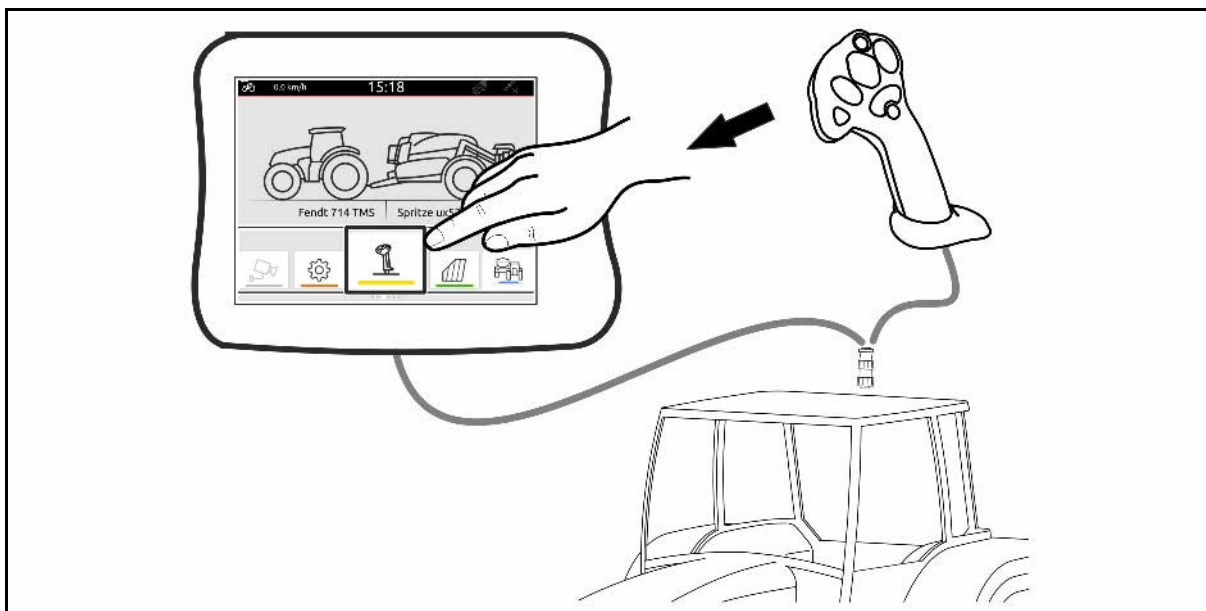


AUX-N Valg af AUX-N-enhed

- Kontrollér knapkonfigurationen.
- Skift betjeningsmodul:
Skift fast knapkonfiguration (fabriksindstilling) til fri konfigurerbar knapkonfiguration og omvendt.




I modus „Fast konfiguration“ kan de tilhørende funktioner ikke vises. Knapkonfigurationen kan findes i maskinens manual.

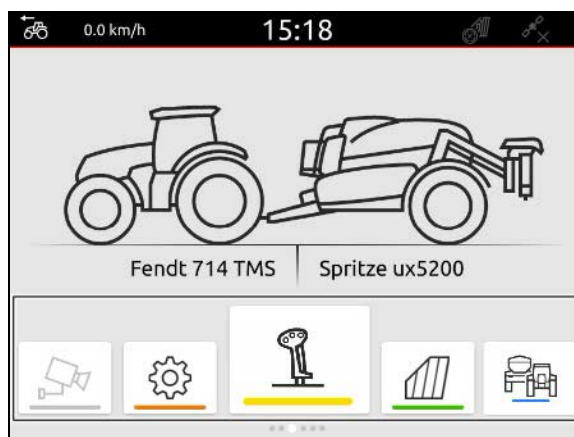

Skift af betjeningsmodus




Dag-nat-omskiftning

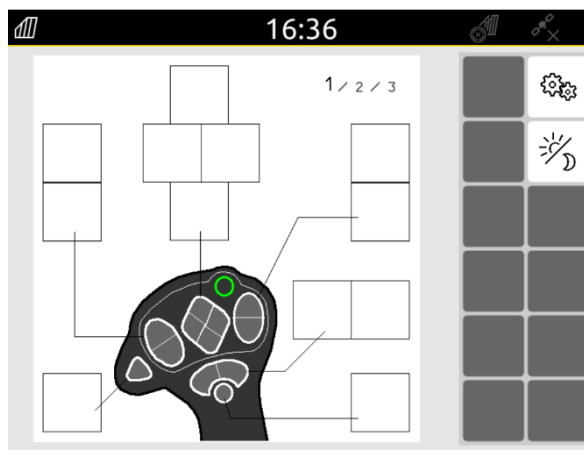

Skift af betjeningsmodus:


- Fri konfiguration
 - Konfigurer knapperne på AmaPilot⁺ med maskinens/terminalens funktioner.
 - Default-konfigurationen svarer til den faste konfiguration (AMAZONE-maskiner).
- Fast konfiguration
 - Knapkonfiguration for AmaPilot⁺; se betjeningsvejledningen til softwaren ISOBUS eller den maskinspecifikke klæbefolie

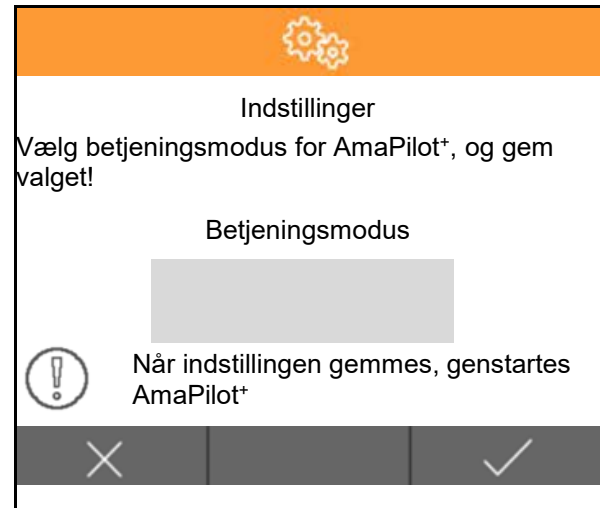


Betjening af AmaPilot⁺

1. Vælg niveauet.

Niveau 1: Standard - Grøn




Niveau 2: - Gul → Aktiv, så længe triggeren betjenes!




Niveau 3: - Rød - → Konstant aktiv!

2. Vælg knappen.

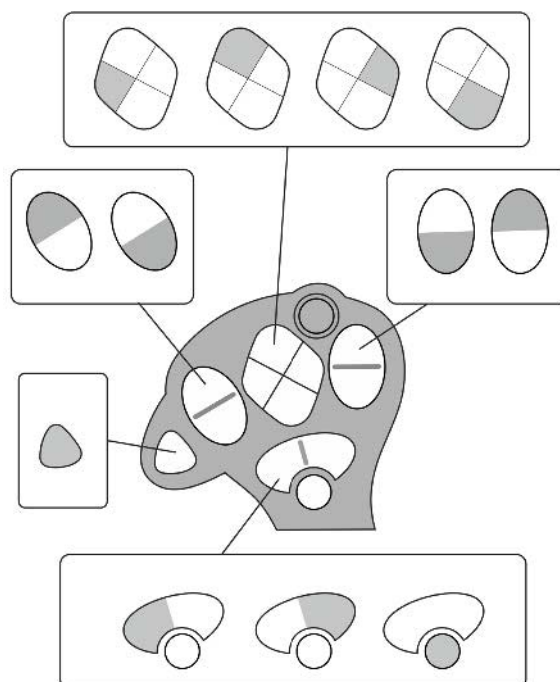

→ Den funktion, der er tilordnet knappen, udføres.

6 Montering

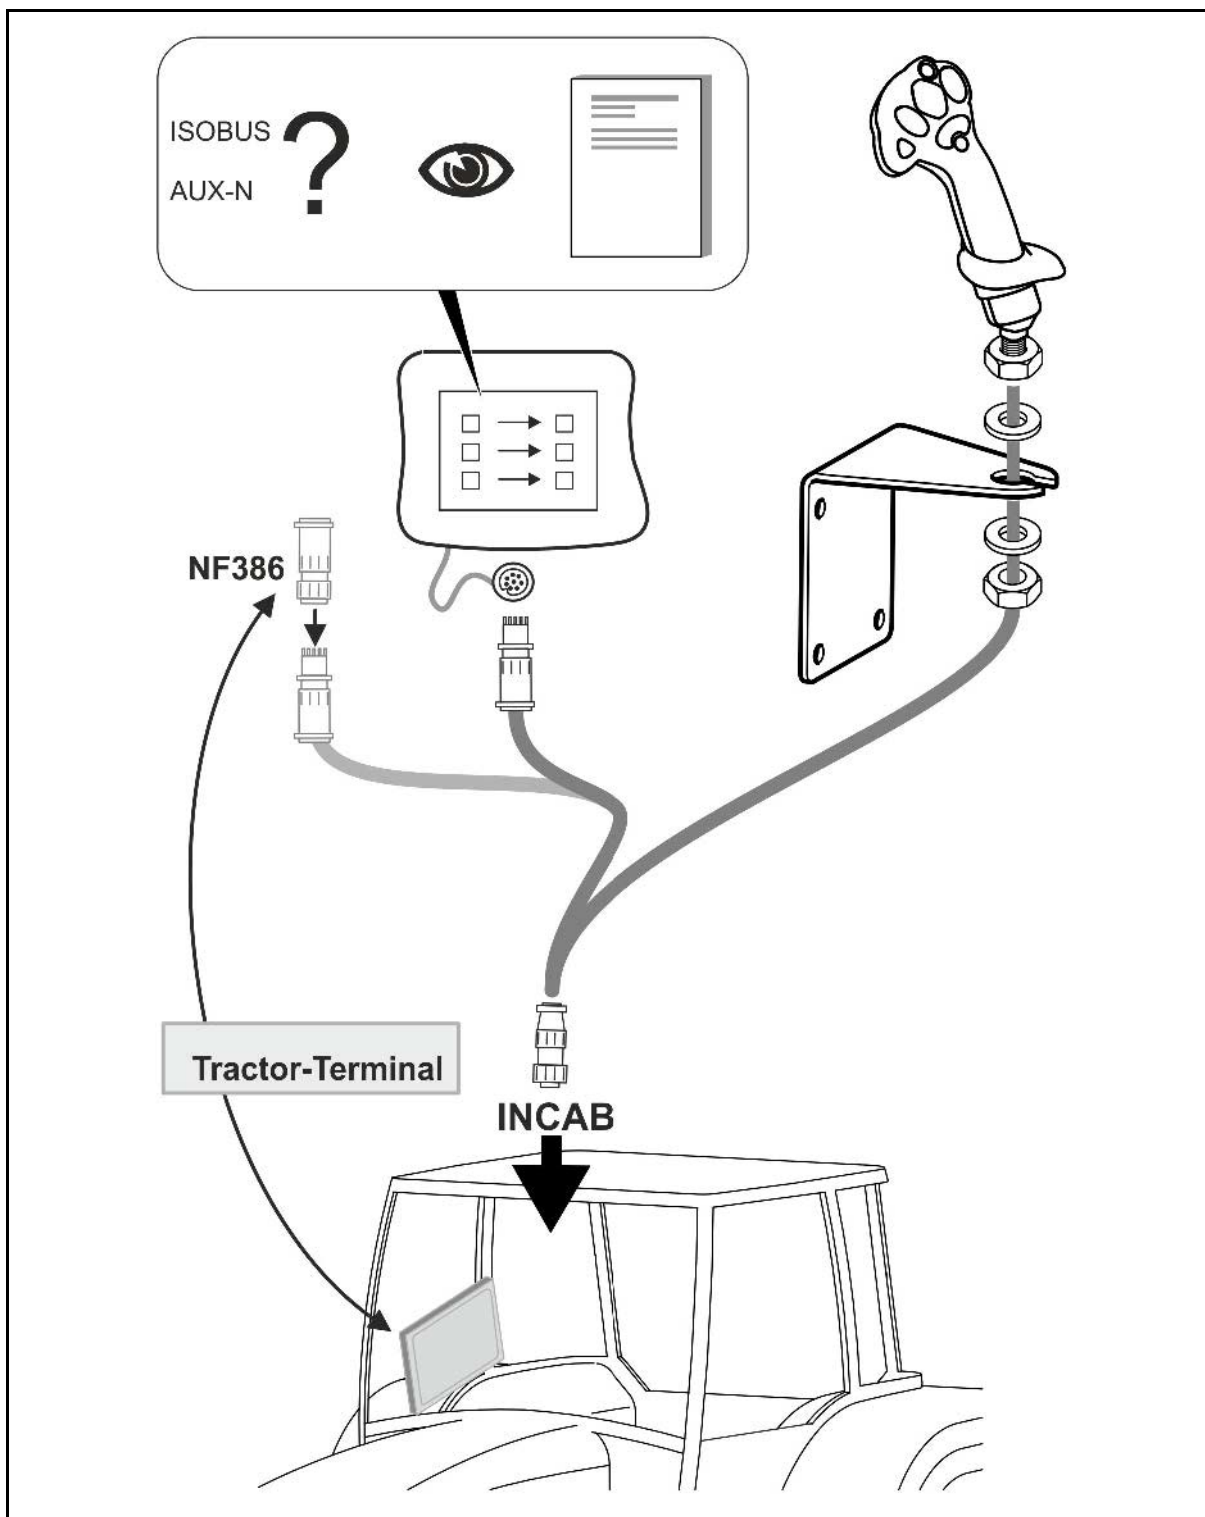

7 Opbevaring



Opbevar apparatet i tørre omgivelser, når du tager det ud af traktorens førerhus.





AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>

