




Alkuperäinen käyttöohje

Poikittaisen jakautumisen mittausmenetelmä

EasyCheck

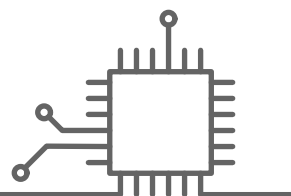

SmartLearning



SISÄLLYSLUETTELO

1	Tuotekuvaus	1
2	Poikittaislevityksen tarkastus	2
3	Mattojen puhdistus	8

Tuotekuvaus

1

CMS-T-00000641-B.1

EasyCheck on mySpreader-sovelluksen osa.

EasyCheck mittaa lannoitteen poikittaisen jakautumisen ja antaa asetussuosituksia, joilla voidaan parantaa poikittaista jakautumista. 16 kumimattoa kokoaa lannoitteen. Kumimatoista otetaan valokuvia älypuhelimella tai tabletilla, ja valokuvat arvioidaan. EasyCheck-sovellus laskee valitusta lannoitteenlevittimestä riippuen oikeat arvot levityslautasen pyörimisnopeudelle, käynnistysjärjestelmälle tai levitinsiiven asennolle.

Poikittaislevityksen tarkastus

2

CMS-T-00000630-E.1

16 mattoa levitetään pellolle tietyin välein. Mattojen etäisyydet ovat riippuvaisia lannoitelevittimen työleveydestä ja ne näytetään EasyCheck-sovelluksessa. Lannoitetta levitettäessä 16 mattoa kokoavat lannoitteen. EasyCheck-sovelluksessa on kuvake jokaiselle 16 matolle. Kuvakkeiden kautta jokaisesta matosta voidaan ottaa kuva arviointia varten.

Seuraavana on kuvattu tarkka menettelytapa.



OHJE

Jos lannoite on läpinäkyvää, erittäin hienoa tai tummaa, kuvia ei välttämättä voida arvioida oikein.



EDELLYTYKSET

- ✓ MySpreader-sovelluksessa on luotu levitysprofiili ja levitysprosessi

1. Napsauta "*Optimointi*" MySpreader-sovelluksessa.
2. Valitse haluamasi levitysvaihe.
3. Napsauta EasyCheck.

4. Tarkasta levitysasetykset.

ICL / Amfert NPK 5+12+24 (+4 +7) gran.

Levitin

 ZAV V-Set 1

Työleveys

 21

Nopeus

 10 km/h

Levitysmäärä

 50 kg/ha

Kalibrointikerroin

 1

Luistin asento

CMS-I-00006103


5. Levitä 16 mattoa sovelluksessa ilmoitetuin etäisyyksin.

**OHJE**


Ensimmäisen mattorivin on oltava ajouralla.

EasyCheck-sovelluksessa ilmoitettu mattojen välinen etäisyys perustuu mattojen keskipisteisiin.

Mattojen etäisyys on ajosuuntaan vähintään 1 m.

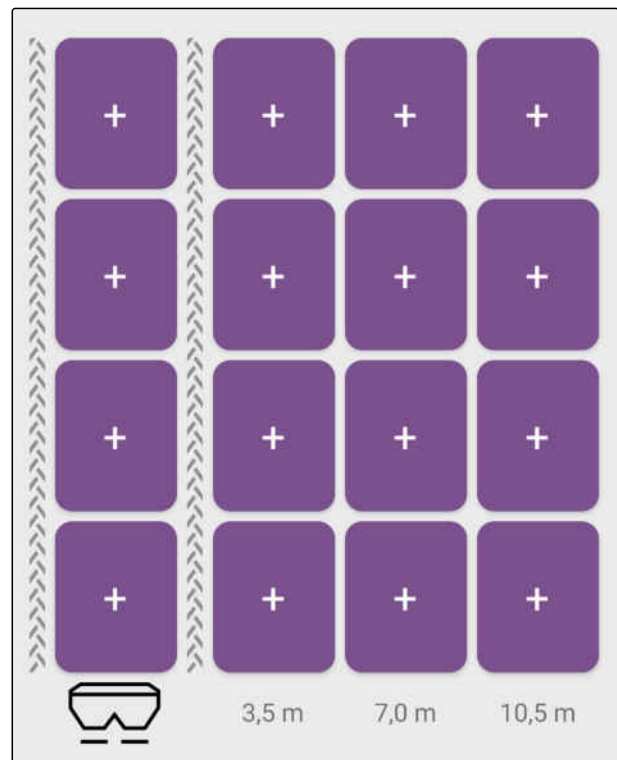

CMS-I-00000537

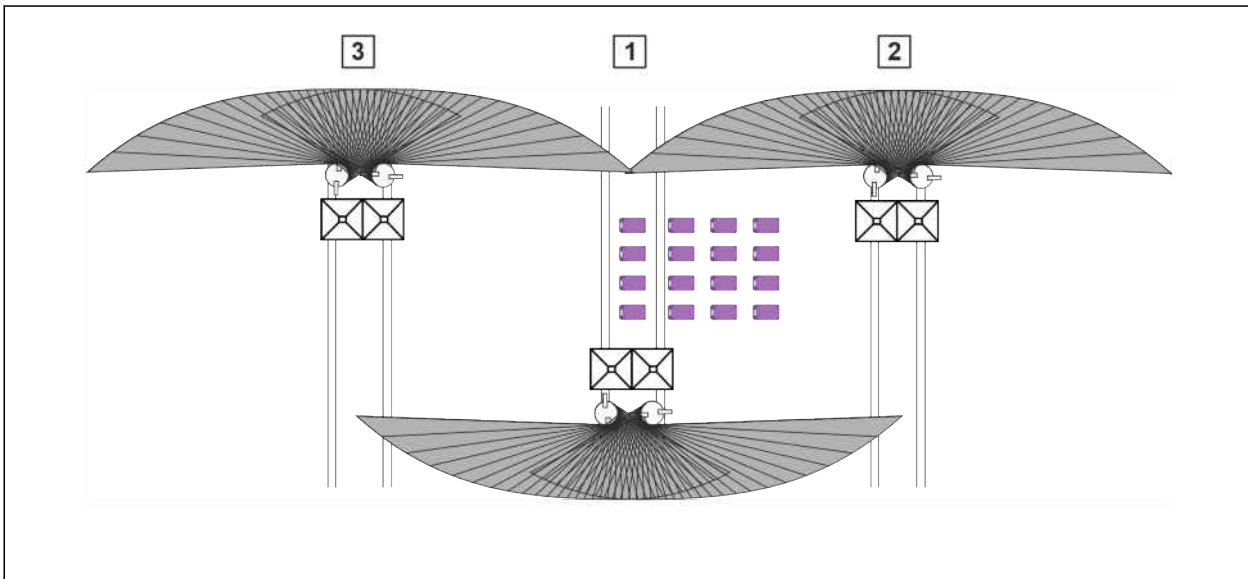

6. Aja ajouralla **1** mattorivin yli ja levitä lannoitetta.
7. Aja ajouralla **2** ja levitä lannoitetta.
8. *Jos lannoitelevitin levittää lannoitetta seuraavan ajouran yli, aja ajouraan **3** ja levitä lannoitetta.*
9. *Maton valokuvaamiseksi napauta EasyCheck-sovelluksessa mattokuvaketta.*





OHJE

Seuraavassa taulukossa näytetään esimerkki onnistuneesta kuvasta sekä negatiivisia esimerkkejä kuvista.

Kuvien ottamisen säännöt:

- Valkoisten neliöiden on oltava maton urissa.
- Mattoon ei saa kohdistua varjoa.
- Matto ei saa olla kasvien tai esineiden peitossa.
- Maton on oltava puhdas ja pölytön.

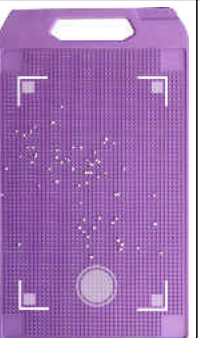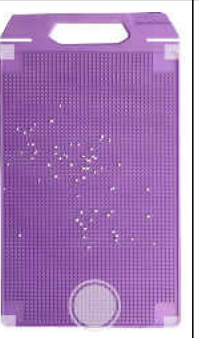
Hyväksyttävä	Varjo	Likaantunut	Liian lähellä	Liian kaukana	Vino
					

10. Ota hyväksyttävä kuva mattokuvaketta vastaavasta matosta.

➔ Arvioinnin tulos näytetään.

OHJE

Jokainen kuvassa näkyvä valkoinen piste vastaa lannoitejyvää. Ainoastaan urien sisäisten kulmapisteiden välinen alue arvioidaan.

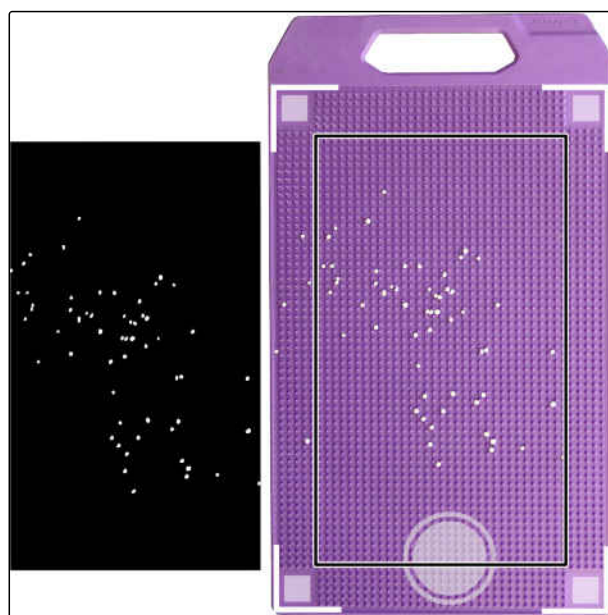

CMS-I-00000536


11. Jos tulos vastaa matolla näkyvää jakautumista, vahvista määritetty arvo painamalla "OK"

tai

jos tulos ei vastaa matolla näkyvää jakautumista, valitse "HYLKÄÄ".

12. Ota joka matosta hyväksyttävä kuva vastaavan mattokuvakkeen kautta.

13. Valitse "JATKA".

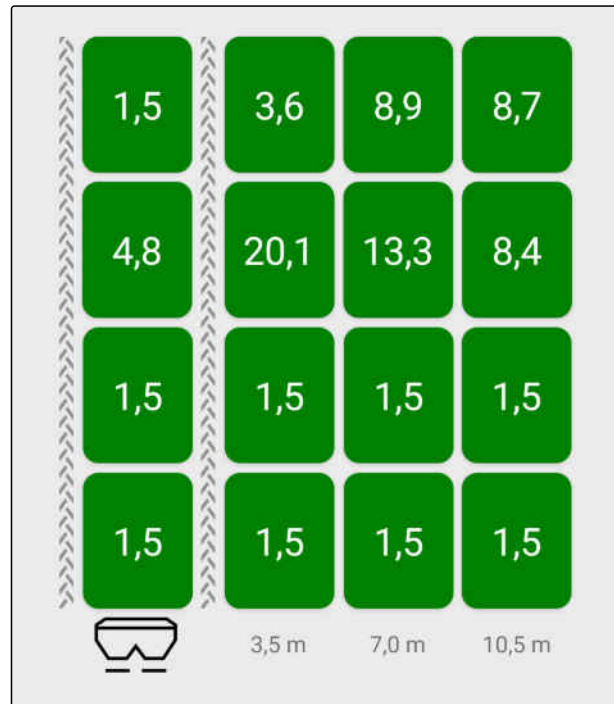

CMS-I-00000538

14. Säädä lannoitteenlevitin syöttämällä vastaavat arvot kohtaan "Optimoidut asetukset".



OHJE

Arvot kohdassa "Optimoidut asetukset" voidaan tarvittaessa mukauttaa. Arvot dokumentoidaan.

15. Valitse "VALMIS".
16. Vahvista levitysasetus.
- ➔ Tarkastuksen tulokset tallennetaan mySpreader-sovelluksen historiaan.

EasyCheck

Suositukset

I	II	III	IV
3,2	11,9	11,1	8,6

Optimoinnit näytetään alhaalla vasemmalla.

Optimoitu aset

Levityslautasen kierrosluku

720 / 720

5 / 46 12 / 47

Valmis

CMS-I-00000539

Mattojen puhdistus

3

CMS-T-00004870-A.1

- Puhdista matot huolellisesti yleispuhdistusaineilla.



AMAZONE

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

49202 Hasbergen-Gaste

Germany

+49 (0) 5405 501-0

amazone@amazone.de

www.amazone.de