




Oryginalna instrukcja obsługi

Metoda pomiaru rozdziału poprzecznego

EasyCheck

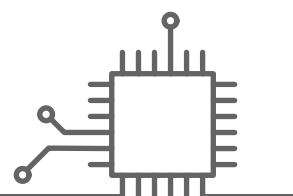

SmartLearning



SPIS TREŚCI

1	Opis wyrobu	1
2	Kontrola rozdziału poprzecznego	2
3	Czyszczenie mat	8

Opis wyrobu

1

CMS-T-00000641-B.1

EasyCheck jest częścią aplikacji mySpreader.

EasyCheck pozwala na pomiar rozdziału poprzecznego nawozu i podaje zalecane ustawienia w celu poprawy rozdziału poprzecznego. Nawóz zbierany jest na 16 gumowych matach. Gumowe maty fotografuje się przy pomocy smartfona lub tabletu, a wykonane zdjęcia poddaje analizie. W zależności od wybranego rozsiewacza nawozu aplikacja EasyCheck oblicza poprawne wartości obrotów tarcz rozsiewających, systemu podawania lub pozycji łopatek rozsiewających.

Kontrola rozdziału poprzecznego

2

CMS-T-00000630-E.1

16 mat rozkłada się na polu w określonych odstępach. Odstępy między matami zależą od szerokości roboczej rozsiewacza nawozu i są wyświetlane w aplikacji EasyCheck. Podczas rozsiewu nawóz jest zbierany przez 16 mat. W aplikacji EasyCheck każda z 16 mat oznaczona jest symbolem. Na podstawie symbolu można wykonać zdjęcie każdej maty i poddać je analizie.

W dalszej części opisany jest dokładny sposób postępowania.



WSKAZÓWKA

W przypadku przezroczystego, bardzo drobnego lub ciemnego nawozu może się zdarzyć, że zdjęcia nie będą poprawnie analizowane.



WARUNKI

- ✓ Profil rozsiewacza i rozsiew zostały utworzone w aplikacji mySpreader

1. Naciśnij *"Optymalizacja"* w aplikacji mySpreader.
2. Wybierz żądany rozsiew.
3. Naciśnij EasyCheck.

4. Sprawdź ustawienia rozsiewacza.

ICL / Amfert NPK 5+12+24 (+4 +7) gran.

Rozsiewacz


ZAV V-Set 1

Szerokość robocza


21

Prędkość


10 km/h

Dawka wysiewu


50 kg/ha

współczynnik kalibracji


1

Pozycja zasowy

CMS-I-00006103

5. Rozłóż 16 mat w odstępach podanych w aplikacji.




WSKAZÓWKA


Pierwszy rząd mat musi znajdować się na jednej ścieżce technologicznej.

Odstęp mat podany w aplikacji EasyCheck odnosi się do środków mat.

Odstęp mat wynosi co najmniej 1 m w kierunku jazdy.

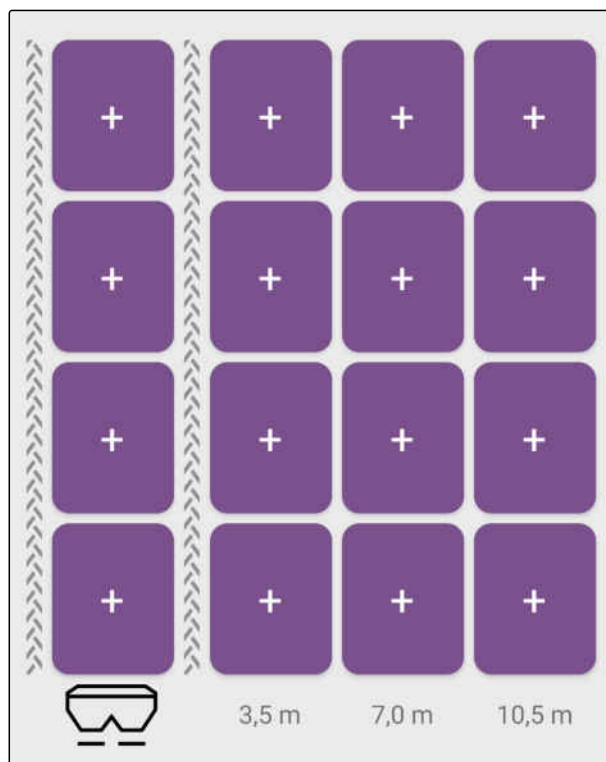

CMS-I-00000537

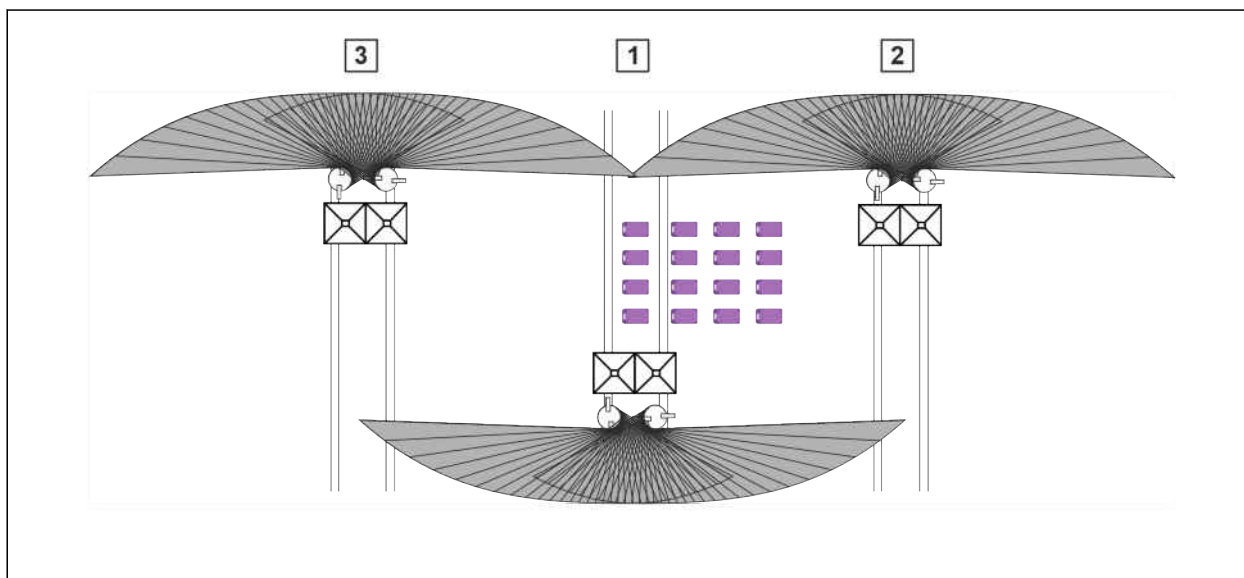

6. Przejedź po ścieżce technologicznej **1** przez rząd mat, rozsiewając materiał.
7. Przejedź po ścieżce technologicznej **2**, rozsiewając materiał.
8. *Jeśli rozsiewacz nawozu rozrzuca nawóz poza następną ścieżkę technologiczną,* przejedź po ścieżce technologicznej **3**, rozsiewając materiał.
9. *Aby wykonać zdjęcie maty,* naciśnij symbol maty w aplikacji EasyCheck.




WSKAZÓWKA

Poniższa tabela przedstawia prawidłowy i negatywny przykład zdjęcia.

Zasady wykonywania zdjęcia:

- Białe kwadraty muszą znajdować się w wycięciach maty.
- Na matę nie może padać cień.
- Mata nie może być zakryta roślinami ani przedmiotami.
- Mata musi być czysta i bez kurzu.

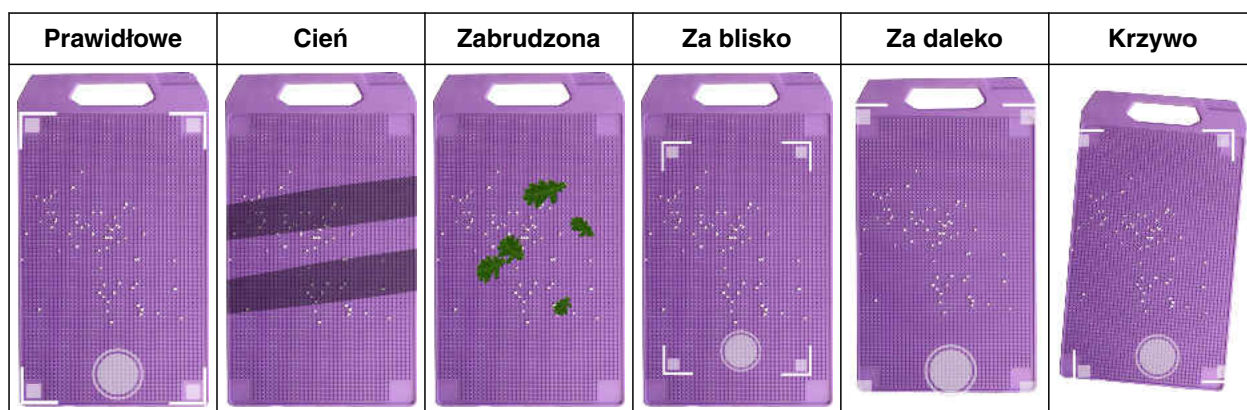


10. Wykonaj prawidłowe zdjęcie maty odpowiadającej symbolowi maty.

➔ Wyświetlony zostanie wynik analizy.



WSKAZÓWKA

Każdy biały punkt na grafice odpowiada jednemu ziarnu nawozu. Analizowany jest tylko obszar między wewnętrznymi punktami narożnymi wycięć.

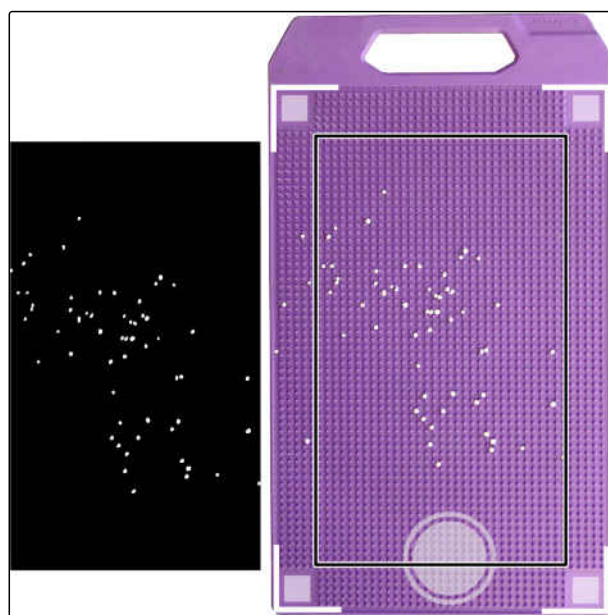


CMS-I-00000536

11. *Jeśli wynik zgadza się z rozdziałem na macie, potwierdź obliczoną wartość przyciskiem "OK"*

lub

jeśli wynik nie zgadza się z rozdziałem na macie, wybierz "ANULUJ".

12. Wykonaj prawidłowe zdjęcie każdej maty za pomocą odpowiedniego symbolu maty.
13. Wybierz "DALEJ".

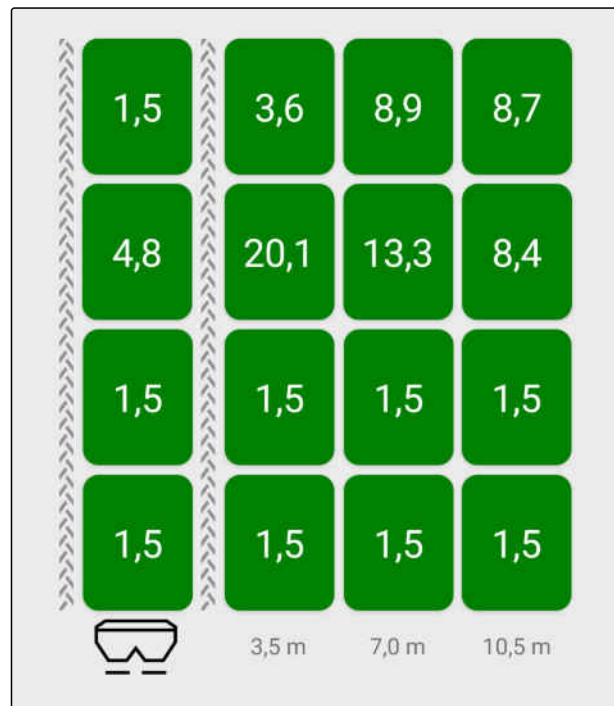

CMS-I-00000538

14. Przy pomocy wartości w punkcie "Zoptymalizowane ustawienia" nastaw rozsiewacz nawozu.



WSKAZÓWKA

Wartości w punkcie "Zoptymalizowane ustawienia" można w razie potrzeby dostosować. Wartości są dokumentowane.

15. Wybierz "GOTOWE".
16. Zatwierdź ustawienia rozsiewacza.
- ➔ Wyniki kontroli są zapisywane w historii aplikacji mySpreader.

The screenshot shows the 'EasyCheck' application interface. At the top, there is a title bar with a back arrow, the text 'EasyCheck', and a help icon. Below the title bar is a slider control. The main section is titled 'Zalecenia' (Recommendations) and displays four columns labeled I, II, III, and IV. Each column has a bar chart with an orange bar at the bottom and a grey bar on top. Below the bar charts are four input fields with the values 3,2, 11,9, 11,1, and 8,6. A text box below these fields states: 'Optymalizacje są wyświetlane w lewym dolnym rogu.' (Optimizations are displayed in the bottom left corner). Below this is a section titled 'Zoptymalizowane nastawy' (Optimized settings) with the subtitle 'Obroty tarcz rozsiewających' (Rotations of the spreading discs). This section contains two rows of controls: the first row has a circular arrow icon, a value of 720, and a target value of 720; the second row has a disc icon, a value of 5, a separator, a value of 46, and a range of 12 / 47. At the bottom of the interface is a large orange button labeled 'Gotowe' (Done).

CMS-I-00000539

Czyszczenie mat

3

CMS-T-00004870-A.1

- Dokładnie wyczyścić maty środkami czyszczącymi przeznaczonymi do gospodarstw domowych.



AMAZONE

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

49202 Hasbergen-Gaste

Germany

+49 (0) 5405 501-0

amazone@amazone.de

www.amazone.de