



Originalinstruktionsbok

Precisionssåmaskin för påbyggnad

Precea 4500-2

Precea 4500-2CC

Precea 4500-2FCC



SmartLearning



AMAZONE
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen

Maschinen-Nr.

Fahrzeug-Ident-Nr.

Produkt

zul. technisches Maschinengewicht kg Modelljahr

CE UK CA Baujahr
année de fabrication
year of construction
Год изготовления



För in maskinens identifikationsdata här. Identifikationsdata finns på märkplåten.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Om den här instruktionsboken	1	4.5.1	Varningsbildernas placering	26
1.1	Upphovsrätt	1	4.5.2	Varningsbildernas uppbyggnad	28
1.2	Återgivna illustrationer	1	4.5.3	Beskrivning av varningsbilderna	28
1.2.1	Varningar och signalord	1	4.6	Typskylt på maskinen	34
1.2.2	Fler anvisningar	2	4.7	Tryckluftsfläkt	34
1.2.3	Anvisningar	2	4.8	Teleskopera variabelt	34
1.2.4	Uppräkningar	3	4.9	Kornseparering	35
1.2.5	Positionssiffror i bilder	4	4.9.1	Kornsepareringens konstruktion och funktion	35
1.2.6	Riktningsangivelser	4	4.9.2	Separeringstillrikar	36
1.3	Övriga gällande dokument	4	4.10	PreTeC-mulchsåbill	36
1.4	Digital instruktionsbok	4	4.10.1	Såaggregat	36
1.5	Kontakta oss	4	4.10.2	Djupstyrningsrullar	37
			4.10.3	Fårformare och uppsamlingsrulle	38
2	Säkerhet och ansvar	5	4.11	Gödselbehållare	38
2.1	Grundläggande säkerhetsanvisningar	5	4.12	FerTeC twin-plogbill	39
2.1.1	Instruktionsbokens betydelse	5	4.13	FertiSpot	40
2.1.2	Säker driftorganisation	5	4.14	Påfyllningsskruv	41
2.1.3	Känna till och undvika faror	9	4.15	Mikrogranulatspridare	41
2.1.4	Arbeta säkert och säker hantering av maskinen	11	4.16	Belysning	43
2.1.5	Säkert underhåll och ändring	13	4.16.1	Belysning och märkning för körning på allmän väg	43
2.2	Säkerhetsrutiner	16	4.16.2	Arbetsbelysning	44
			4.16.3	Invändig behållarbelysning	44
3	Avsedd användning	18	4.17	Elektronisk övervakning	44
			4.17.1	Radarsensor	44
4	Produktbeskrivning	19	4.17.2	Tomindikeringssensorer	45
4.1	Översikt över maskinen	19	4.17.3	elektronisk fjärrinställning av avstrykarna	45
4.2	Maskinens funktion	22	4.18	Gängad förpackning	46
4.3	Specialutrustning	23	4.19	Kalibreringssats	46
4.4	Skyddsanordningar	24	4.20	TwinTerminal	46
4.4.1	Skydd för kraftöverföringsaxeln	24	5	Tekniska data	47
4.4.2	Gödseldoseringsdrivning	24	5.1	Serienummer	47
4.4.3	Transportsäkring	25	5.2	Mått	47
4.5	Varningsbilder	26	5.3	Tillåten nyttolast	48

5.4	Utsädesdosering	48	6.4.12	Användning utan frontbehållare	66
5.5	Gödseldosering	48	6.5	Förbereda maskinen för användningen	67
5.6	Mikrogranulatdosering	49	6.5.1	Rikta in maskinen vågrätt	67
5.7	PreTeC-mulchsåbill	49	6.5.2	Teleskopera maskinarmar	67
5.8	FerTeC twin-plogbill	50	6.5.3	Anpassa arbetslägessensorn	68
5.9	Radavstånd	50	6.5.4	Fylla på utsädesbehållare	69
5.10	Monteringskategori	51	6.5.5	Förbereda gödselbehållaren för användning	70
5.11	Körhastighet	51	6.5.6	Förbereda FertiSpot för användning	78
5.12	Traktorns effektdata	51	6.5.7	Förbereda mikrogranulatspridaren för användningen	82
5.13	Uppgift om buller	52	6.5.8	Fastställa inställningar för utsäde	86
5.14	Körbar lutning i en sluttning	52	6.5.9	Ställa in kornseparering	89
5.15	Smörjmedel	53	6.5.10	Ändra spridningsmängd för utsäde	97
5.16	Växellådsolja	53	6.5.11	Ställa in PreTeC-mulchsåbillen	109
5.17	Kedjeolja	53	6.5.12	Ställa in fläktens varvtal	126
6	Förbereda maskinen	54	6.5.13	Förbereda spårmarkören för användning	128
6.1	Beräkna nödvändiga traktoregenskaper	54	6.5.14	Förbereda spårluckraren för användningen	132
6.2	Anpassning av 3-punktpåbyggnadsram	57	6.5.15	Konfigurera maskinens hastighetssensor	134
6.2.1	Anpassning av 3-punktpåbyggnadsram för monteringskategori 2	57	6.5.16	Använd multisåtest	134
6.2.2	Anpassning av 3-punktpåbyggnadsram för monteringskategori 3	57	6.5.17	Skapa körfält	136
6.3	Förbereda kraftöverföringsaxeln	57	6.5.18	Kalibrera den elektriskt drivna gödseldoseringen	136
6.4	Koppla maskinen	58	6.5.19	Kalibrera mekaniskt driven gödseldosering	140
6.4.1	Köra fram traktorn mot maskinen	58	6.5.20	Ställa in spridningsmängden för flytande gödsel	146
6.4.2	koppla på matarledningarna på frontpåbyggnadsbehållaren	58	6.5.21	Ställa in sådjupet på den kopplade gödselbillen	148
6.4.3	Koppla matarledningarna till fronttanken	58	6.5.22	ställa in sådjupet på den bladfjäderstyrda gödselbillen	148
6.4.4	Montera kulhylsor till lyftarmarna	59	6.5.23	Ställa in ramballasten	149
6.4.5	Montera kulhylsor till toppstången	59	6.5.24	Manövrera lastbrygga	151
6.4.6	Koppla kraftöverföringsaxeln	60	6.5.25	Teleskopera 6 rader variabelt	152
6.4.7	Koppla på hydraulslangar	60	6.5.26	Teleskopera 7 rader variabelt	158
6.4.8	Koppla in ISOBUS eller manöverdatorn	63	6.5.27	Ställa in chassihöjd	162
6.4.9	Koppla till strömförsörjningen	64	6.5.28	Montera såraden	163
6.4.10	Koppla fast 3-punktpåbyggnadsramen	64	6.5.29	Demontera såraden	172
6.4.11	Ställa upp stödfötter	65	6.6	Förbereda maskinen för körning på allmän väg	182

6.6.1	Fälla in spårmarkör	182
6.6.2	Lyfta upp maskinen	183
6.6.3	Teleskopera maskinarmar	184
6.6.4	Lås traktorns lyftarmar på sidan	184
6.6.5	Spärra traktorns styrenheter	184
6.6.6	Släcka arbetsbelysningen	185

7 Använda maskinen 186

7.1	Spridning av fint utsäde	186
7.2	Använda maskinen	186
7.3	Utföra underhållsarbeten under insatsen	187
7.4	Vändning på vändteg	188
7.5	Kontrollera sådjupet	188
7.6	Kontrollera kornavståndet	188
7.7	Använd multisåtest	189
7.7.1	Fastställa kornstorleken	189
7.7.2	Kontrollera kornavståndet	190
7.7.3	Kontrollera sådjupet	190
7.8	Använda förskjutet körspår	191

8 Åtgärda fel 192

9 Parkera maskinen 200

9.1	Tömma gödselbehållaren	200
9.2	Tömma utsädesbehållaren via spridningstallriken	200
9.3	Tömma utsädesbehållaren via restmängdsluckan	203
9.4	Tömma gödseldoseraren	204
9.5	Tömma mikrogranulatbehållaren	205
9.6	Avlasta håltäckningsrullarna	207
9.7	Parkera spårluckraren	208
9.8	Parkera PreTeC-mulchsåbilen	209
9.9	Ställa undan stödfötterna	210
9.10	Koppla bort 3-punktsmonteringsramen	211
9.11	Avlägsna traktor från maskinen	211
9.12	Lossa försörjningsledningarna från frontpåbyggnadsbehållaren	212

9.13	Lossa matarledningarna från fronttanken	212
9.14	Koppla bort ISOBUS eller manöverdatorn	212
9.15	Koppla bort hydraulslangarna	213
9.16	Koppla bort strömförsörjningen	213
9.17	Koppla från kraftöverföringsaxel	214
9.18	Konservera drivaxeln	215

10 Underhålla maskinen 216

10.1	Underhålla maskinen	216
10.1.1	Underhållsschema	216
10.1.2	Kontrollera och byta skärtallrikar på PreTeC-mulchsåbilen	218
10.1.3	Ställa in skärtallrikarnas avstånd på PreTeC-mulchsåbilen	219
10.1.4	Ställa in skärtallriksmotorn på PreTeC-mulchsåbilen	220
10.1.5	Kontrollera och byta skrapallrikar på PreTeC-mulchsåbilen	221
10.1.6	Kontrollera och byta stjärnskrapan på PreTeC-mulchsåbilen	221
10.1.7	Kontrollera och byta den fasta skärtallriken på PreTeC-mulchsåbilen	222
10.1.8	Kontrollera och byta skrapmejslarna	222
10.1.9	Kontrollera fårformaren eller fårrojaren på PreTeC-mulchsåbilen	223
10.1.10	Kontrollera och byta skärtallriken på FerTeC twin-billen	224
10.1.11	Ställa in skärtallrikarnas avstånd på FerTeC Twin-billen	225
10.1.12	Kontrollera och byta den inre avskraparen på FerTeC Twin-billen	225
10.1.13	Kontrollera hjulskruvarnas åtdragningsmoment	226
10.1.14	Kontrollera radarsensorskruvarnas åtdragningsmoment	227
10.1.15	Kontrollera ramförbandets åtdragningsmoment	227
10.1.16	Kontrollera plogbillsförbandets åtdragningsmoment	228
10.1.17	Kontrollera chassiförbandets åtdragningsmoment	228
10.1.18	Kontrollera ringtrycket	229

10.1.19	Kontrollera lyftarmsbulten och toppstångsbulten	229
10.1.20	Kontrollera hydraulslangar	229
10.1.21	Rengöra fläktrotorer	230
10.1.22	Rengöra fläktens insugsgaller	231
10.1.23	Rengör insugskorgar	231
10.1.24	Rengöra cyklonavskiljaren	232
10.1.25	Rengöra påfyllningsskruven	234
10.1.26	Rengöra gödselbehållare	235
10.1.27	Rengöra gödseldoseraren	237
10.1.28	Rengöra FertiSpot	238
10.1.29	Kontrollera FertiSpot-rotorn	240
10.1.30	Rengöra fördelarhuvudet	242
10.1.31	Rengör mikrogranulatdoseraren	243
10.1.32	Ställ in mikrogranulatdoserarens bottenspjäll	245
10.1.33	Rengöra separeringen	246
10.1.34	Rengöra optogivaren	248
10.1.35	Kontrollera spårluckrabill	252
10.2	Smörj maskinen	254
10.2.1	Översikt över smörjställen	255
10.3	Smörja rullkedjor	256
10.3.1	Smörja rullkedjan i den framförlöpande hjuldrivningen	256
10.3.2	Smörja rullkedjan i växelhjulsväxeln	258
10.3.3	Smörja rullkedjan i den efterförlöpande hjuldrivningen	259
10.3.4	Smörj rullkedjan med den mekaniska doseringsdrivningen	261
10.3.5	Smörja rullkedjan på den centrala gödseldoseringsdrivningen	262
10.3.6	Smörja rullkedjan på den elektriska omrörarmotorn	263
10.4	Rengöra maskinen	264

11 Pålastning av maskinen 265

11.1	Lasta maskinen med kranen	265
11.2	Surra maskinen	266

12 Avfallshantera maskinen 269

13 Bilaga 270

13.1	Åtdragningsmoment skruvar	270
13.2	Övriga gällande dokument	271

14 Förteckningar 272

14.1	Ordlista	272
14.2	Termordlista	273

Om den här instruktionsboken

1

CMS-T-00000081-I.1

1.1 Upphovsrätt

CMS-T-00012308-A.1

Eftertryck, översättning och mångfaldigande i alla former, även som utdrag, kräver skriftligt godkännande av AMAZONEN-WERKE.

1.2 Återgivna illustrationer

CMS-T-005676-F.1

1.2.1 Varningar och signalord

CMS-T-00002415-A.1

Varningar är markerade med en vertikal stapel med en trekantig säkerhetssymbol och ett signalord. Signalorden "FARA", "VARNING" eller "FÖRSIKTIGHET" beskriver svårighetsgraden för den hotande faran och har följande betydelse:



FARA

- Betecknar en omedelbar fara med hög risk för mycket svåra kroppsskador som förlust av kroppsdelar eller dödsfall.



VARNING

- Betecknar en möjlig fara med medelhög risk för mycket svåra kroppsskador eller dödsfall.



SE UPP

- Betecknar en fara med låg risk för lätta eller medelsvåra kroppsskador.

1.2.2 Fler anvisningar

CMS-T-00002416-A.1



VIKTIGT

- Betecknar en risk för maskinskador.



MILJÖINFORMATION

- Betecknar en risk för miljöskador.



INFORMATION

Betecknar användningstips och anvisningar för en optimal användning.

1.2.3 Anvisningar

CMS-T-00000473-D.1

1.2.3.1 Numrerade anvisningar

CMS-T-005217-B.1

Åtgärder som måste utföras i en viss ordningsföljd återges som numrerade anvisningar. Den angivna ordningen för åtgärder måste följas.

Exempel:

1. Anvisning 1
2. Anvisning 2

1.2.3.2 Anvisningar och reaktioner

CMS-T-005678-B.1

Reaktioner på anvisningar är markerade med en pil.

Exempel:

1. Anvisning 1
- ➔ Reaktion på anvisning 1
2. Anvisning 2

1.2.3.3 Alternativa anvisningar

CMS-T-00000110-B.1

Alternativa anvisningar inleds med ordet "eller".

Exempel:

1. Anvisning 1

eller

alternativa anvisningar

2. Anvisning 2

1.2.3.4 Anvisning med endast en åtgärd

CMS-T-005211-C.1

Anvisning med endast en åtgärd numreras inte utan föregås av en tippad trekantspil.

Exempel:

- Anvisning

1.2.3.5 Anvisningar utan ordningsföljd

CMS-T-005214-C.1

Anvisningar för åtgärder som inte behöver utföras i en viss ordningsföljd återges i en lista där varje åtgärd föregås av en trekantspil.

Exempel:

- Anvisning
- Anvisning
- Anvisning

1.2.3.6 Verkstadsarbete

CMS-T-00013932-B.1



VERKSTADSARBETE

- Betecknar underhållsarbeten som måste utföras av behörig personal med lämplig utbildning på en fackverkstad med tillräcklig jordbruksteknisk, säkerhetsteknisk och miljöteknisk utrustning.

1.2.4 Uppräkningar

CMS-T-000024-A.1

Uppräkningar utan tvingande ordningsföljd framställs som en punktlista med nummer.

Exempel:

- Punkt 1
- Punkt 2

1.2.5 Positionssiffror i bilder

CMS-T-000023-B.1

En siffra som är inramad i texten, till exempel en **1**, hänvisar till ett positionssiffra på en vidstående bild.

1.2.6 Riktningssiffror

CMS-T-00012309-A.1

Om inget annat anges gäller riktningssiffror i färdriktningen.

1.3 Övriga gällande dokument

CMS-T-00000616-B.1

I bilagan finns det en lista över dokument som också gäller.

1.4 Digital instruktionsbok

CMS-T-00002024-B.1

Den digitala instruktionsboken och E-learning kan laddas ner på infoportalen på AMAZONES webbsida.

1.5 Kontakta oss

CMS-T-000059-D.1

Kära läsare, våra dokument uppdateras regelbundet. Skicka in dina förbättringsförslag så hjälper du oss att göra dokumenten ännu mer användarvänliga. Kontakta oss per brev, fax eller e-post.

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG
Technische Redaktion
Postfach 51
D-49202 Hasbergen
Fax: +49 (0) 5405 501-234
E-Mail: tr.feedback@amazone.de

CMS-I-00000638

Säkerhet och ansvar

2

CMS-T-00007640-C.1

2.1 Grundläggande säkerhetsanvisningar

CMS-T-00007641-C.1

2.1.1 Instruktionsbokens betydelse

CMS-T-00006180-A.1

Observera instruktionsboken

Instruktionsboken är ett viktigt dokument och en del av maskinen. Den riktar sig till användaren och innehåller information som är relevant för säkerheten. Endast de tillvägagångssätt som anges i instruktionsboken är säkra. Om instruktionsboken inte följs kan personer skadas svårt eller dödas.

- ▶ Läs och följ säkerhetskapitlet i sin helhet före den första användningen av maskinen.
- ▶ Läs och följ dessutom de olika avsnitten i instruktionsboken innan arbetet påbörjas.
- ▶ Spara instruktionsboken.
- ▶ Håll instruktionsboken tillgänglig.
- ▶ Överlämna instruktionsboken till följande användare.

2.1.2 Säker driftorganisation

CMS-T-00002302-D.1

2.1.2.1 Personalens kvalifikation

CMS-T-00002306-B.1

2.1.2.1.1 Krav på personer som arbetar med maskinen

CMS-T-00002310-B.1

Om maskinen används felaktigt kan personer skadas eller dödas: För att undvika olyckor på grund av felaktig användning måste varje person som arbetar med maskinen uppfylla följande minimikrav:

- Personen är mentalt och kroppsligt i stånd att klara av att kontrollera maskinen.
- Personen kan utföra arbeten med maskinen inom ramen för den här instruktionsboken.

- Personen förstår maskinens funktionssätt inom ramen för sitt arbete och kan upptäcka och undvika farorna under arbetet.
- Personen har förstått instruktionsboken och kan omsätta den information som förmedlas via instruktionsboken.
- Personen vet hur man framför fordon på ett säkert sätt.
- För körning på allmän väg känner personen till de relevanta reglerna för körning på allmän väg och har det körkort som krävs.

2.1.2.1.2 Kvalifikationssteg

CMS-T-00002311-A.1

För arbetet med maskinen förutsätts följande kvalifikationssteg:

- Jordbrukare
- Medarbetare i jordbruket

De arbeten som beskrivs i den här instruktionsboken kan principiellt utföras av personer med kvalifikationssteget "Medhjälpare i jordbruket".

2.1.2.1.3 Jordbrukare

CMS-T-00002312-A.1

Jordbrukare använder jordbruksmaskiner för skötsel av åkrar. De bestämmer över användningen av en jordbruksmaskin under en viss tid.

Jordbrukare är principiellt insatta i arbetet med jordbruksmaskiner och utbildar vid behov medhjälpare i jordbruket i användningen av jordbruksmaskiner. De kan själva utföra enstaka, enkla reparationer och underhållsarbeten på jordbruksmaskiner.

Jordbrukare kan till exempel vara:

- jordbrukare med högskolestudier eller utbildning på en fackskola
- jordbrukare av erfarenhet (t.ex. ärvd gård, omfattande erfarenhetskunskaper)
- entreprenörer som arbetar på uppdrag av jordbrukare

Exempel på arbeten:

- säkerhetsutbildning av medarbetare i jordbruket

2.1.2.1.4 Medarbetare i jordbruket

CMS-T-00002313-A.1

Medarbetare i jordbruket använder jordbruksmaskiner på uppdrag av jordbrukaren. De instrueras i användningen av jordbruksmaskinerna av jordbrukaren och arbetar självständigt i enlighet med jordbrukarens arbetsuppdrag.

Medarbetare i jordbruken kan till exempel vara följande:

- säsons- och diversearbetare
- jordbrukare som börjar sin utbildning
- jordbrukarens anställda (t.ex. traktorförare)
- Jordbrukarens familjemedlemmar

Exempel på arbeten:

- körning av maskinen
- arbetsdjupsinställning

2.1.2.2 Arbetsplatser och personer som åker med

CMS-T-00002307-B.1

Personer som åker med

Personer som åker med kan falla på grund av maskinens rörelser, köras över, skadas svårt eller dödas. Föremål som slungas upp kan träffa och skada personer som åker med.

- ▶ Låt aldrig personer åka med på maskinen.
- ▶ Låt aldrig maskiner gå upp på maskinen när den körs.

2.1.2.3 Fara för barn

CMS-T-00002308-A.1

Barn i fara

Barn kan inte bedöma risker och uppträder oberäkneligt. I och med detta är barn särskilt utsatta för risker.

- ▶ Håll barn borta.
- ▶ *När du startar eller utlöser maskinrörelser* måste du se till att inga barn uppehåller sig i riskområdet.

2.1.2.4 Driftsäkerhet

CMS-T-00002309-D.1

2.1.2.4.1 Tekniskt felfritt tillstånd

CMS-T-00002314-D.1

Använd endast en korrekt förberedd maskin

Maskinens driftsäkerhet kan inte garanteras utan korrekt föreberedelse enligt den här instruktionsboken. Om en korrekt idrifttagning inte har utförts kan följden bli olyckor och personer kan skadas svårt eller dödas.

- Förbered maskinen enligt den här instruktionsboken.

Risk på grund av skador på maskinen

Skador på maskinen kan försämra maskinens driftsäkerhet och orsaka olyckor. På grund av detta kan personer skadas svårt eller dödas.

- *Om du misstänker eller konstaterar skador:*
Säkra traktorn och maskinen.
- Åtgärda skador som är relevanta för säkerheten omedelbart.
- Åtgärda skadorna enligt den här instruktionsboken.
- *Om du inte själv kan åtgärda skadorna enligt den här instruktionsboken:*
Låt en kvalificerad fackverkstad åtgärda skadorna.

Följ tekniska gränsvärden

Om maskinens tekniska gränsvärden inte har följts kan detta leda till olyckor och personer kan skadas svårt eller dödas. Dessutom kan maskinen skadas. De tekniska gränsvärdena finns i Tekniska data.

- Följ de tekniska gränsvärdena.

2.1.2.4.2 Personlig skyddsutrustning

CMS-T-00002316-B.1

Personlig skyddsutrustning

Att använda personlig skyddsutrustning utgör en viktig del av säkerheten. Saknad eller olämplig personlig skyddsutrustning ökar risken för hälsoskador och personsador. Personlig skyddsutrustning är exempelvis följande: arbethandskar, säkerhetsskor, skyddsklädsel, andningsskydd, hörselskydd, ansiktsskydd och ögonskydd

- Bestäm personlig skyddsutrustning för respektive arbetsinsats och ordna med skyddsutrustningen.
- Använd endast personlig skyddsutrustning som är i korrekt skick och som ger ett effektivt skydd.
- Anpassa den personliga skyddsutrustningen till personen, till exempel till storleken.
- Observera tillverkarnas anvisningar när det gäller drivmedel, utsäde, gödsel, växtskyddsmedel och rengöringsmedel.

Använd lämplig klädsel

Löst sittande kläder ökar risken för att fastna eller lindas upp på roterande delar och risken för att fastna i utstickande delar. På grund av detta kan personer skadas svårt eller dödas.

- ▶ Använd tätt åtsittande kläder.
- ▶ Använd aldrig ringar, kedjor och andra smycken.
- ▶ *Om du har långt hår*
ska du använda ett hårnät.

2.1.2.4.3 Varningsbilder

CMS-T-00002317-B.1

Håll varningsbilder i lästbart skick

Varningsbilder på maskinen varnar för risker och farliga ställen och är en viktig del av maskinens säkerhetsutrustning. Saknade varningsbilder ökar risken för svåra och dödliga personskador.

- ▶ Rengör de smutsiga varningsbilderna.
- ▶ Byt skadade varningsbilder och varningsbilder som blivit oigenkännliga omgående.
- ▶ Förse reservdelar med de avsedda varningsbilderna.

2.1.3 Känna till och undvika faror

CMS-T-00007642-B.1

2.1.3.1 Maskinens källor till fara

CMS-T-00002318-F.1

Vätskor under tryck

Hydraulolja som strömmar ut under högt tryck kan tränga in i kroppen via huden och orsaka allvarliga personskador. Det räcker med ett hål som är stort som ett knapphålshuvud för att orsaka svåra personskador.

- ▶ *Innan du kopplar bort hydraulslangar eller kontrollerar om det finns skador*
måste du göra hydraulsystemet trycklöst.
- ▶ *Om du förmodar att ett trycksystem är skadat*
ska du låta en kvalificerad fackverkstad kontrollera trycksystemet.
- ▶ Spåra aldrig läckage med enbart handen.
- ▶ Håll kroppen och ansiktet borta från kroppen och ansiktet.
- ▶ *Om vätskor har trängt in i kroppen*
ska du uppsöka en läkare omgående.

Risk för personskador på kraftöverföringsaxeln

Personer kan fastna, dras in och skadas svårt av kraftöverföringsaxeln och de drivna komponenterna. Om kraftöverföringsaxeln överbelastas kan maskinen skadas, delar slungas iväg och personer skadas.

- ▶ Se till att övertäckningen av profilrör, kraftöverföringsaxelns skydd och skyddslådan till kraftuttaget är tillräckliga.
- ▶ Iaktta kraftöverföringsaxelns rotationsriktning och det tillåtna varvtalet för den.
- ▶ *Om kraftöverföringsaxeln är för mycket vinklad:*
Stäng av drivningen av kraftöverföringsaxeln.
- ▶ *Om du inte behöver kraftöverföringsaxeln:*
Stäng av drivningen av kraftöverföringsaxeln.

Risk för personskador på kraftuttaget

Personer kan fastna, dras in och skadas svårt av kraftuttaget och de drivna komponenterna. Om kraftuttaget överbelastas kan maskinen skadas, delar slungas iväg och personer skadas.

- ▶ Se till att övertäckningen av profilrör, kraftöverföringsaxelns skydd och skyddslådan till kraftuttaget är tillräckliga.
- ▶ Låt låsen gå i ingrepp på kraftuttaget.
- ▶ *För att skydda kraftöverföringsaxelns skydd så att det inte dras med:*
Fäst låskedjorna.
- ▶ *För att skydda den kopplade hydraulpumpen så att den inte dras med:*
Montera vridmomentstöden.
- ▶ Iaktta kraftuttagets rotationsriktning och det tillåtna varvtalet för den.
- ▶ *För att undvika maskinskador på grund av vridmomenttoppar:*
Koppla in kraftuttaget långsamt när traktorns motorvarvtal är lågt.

Fara på grund av maskindelar som fortsätter att gå

Efter avstängningen av motorerna kan maskindelar fortsätta att gå och skada personer svårt eller döda dem.

- ▶ Vänta tills alla maskindelar har stannat helt innan du närmar dig maskinen.
- ▶ Vidrör bara stillastående maskindelar.

2.1.3.2 Riskområden

CMS-T-00007643-A.1

Maskinens riskområden

I riskområdena finns följande betydande risker:

Maskinen och dess arbetsverktyg rör sig arbetsbetingat.


Hydrauliskt lyfta maskindelar kan sjunka obemärkt och långsamt.

Traktorn och maskinen kan rulla iväg oavsiktligt.

Material och främmande föremål kan slungas ut ur maskinen eller slungas bort från maskinen.

Om riskområdena inte observeras kan personer skadas svårt eller dödas.

- ▶ Håll personer borta från maskinens riskområde.
- ▶ *Om personer går in i riskområdet* måste du stänga av motorer och drivanordningar omedelbart.
- ▶ *Innan du arbetar i maskinens riskområde,* måste du säkra traktorn och maskinen. Detta gäller även för kortvariga kontrollarbeten.

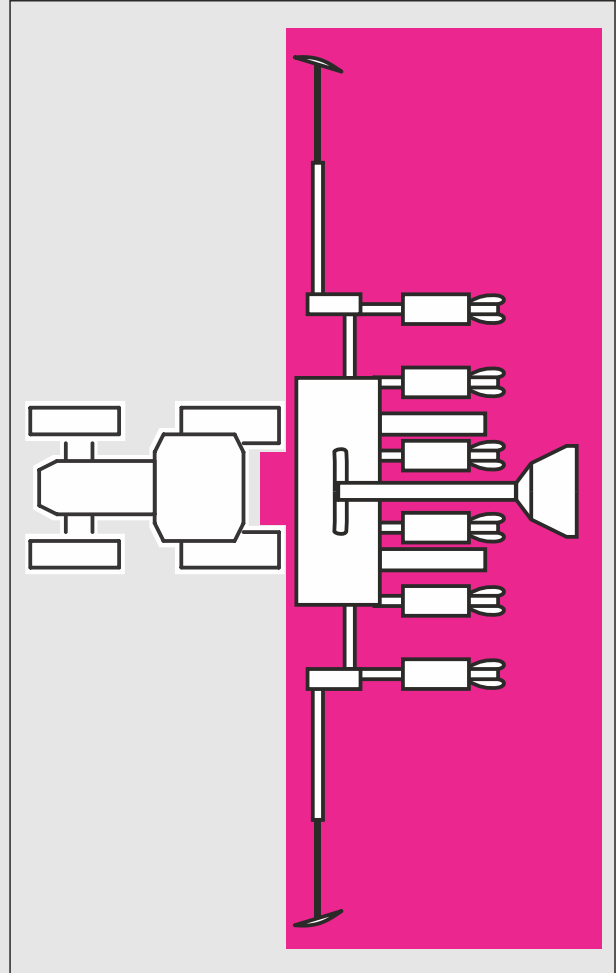

CMS-I-00005448

2.1.4 Arbeta säkert och säker hantering av maskinen

CMS-T-00002304-I.1

2.1.4.1 Koppla på maskiner

CMS-T-00002320-D.1

Koppla maskinen till traktorn

Om maskinen kopplas felaktigt till traktorn uppstår det risker som kan orsaka svåra olyckor.

Det finns ställen där man kan klämma och skära sig vid kopplingspunkterna mellan traktorn och maskinen.

- ▶ *Om du kopplar maskinen till traktorn eller kopplar bort den från traktorn* måste du vara extra försiktig.
- ▶ Koppla och transportera maskinen enbart med lämpliga traktorer.
- ▶ *När maskinen är kopplas till traktorn* måste du se till att traktorns kopplingsanordning uppfyller maskinens krav.
- ▶ Koppla maskinen till traktorn enligt föreskrifterna.

2.1.4.2 Körsäkerhet

CMS-T-00002321-E.1

Faror vid körning på gator och åkrar

Maskiner som är påbyggda eller upphängda på en traktor samt frontvikter eller bakvikter påverkar traktorns köregenskaper samt dess styr- och bromsförmåga. Köregenskaperna beror också på drifttillståndet, på påfyllningen och lasten och på underlaget. Om föraren inte tar hänsyn till förändrade köregenskaper kan han/hon orsaka olyckor.

- ▶ Kontrollera alltid att traktorns styrförmåga och bromsfunktion är tillräcklig.
- ▶ *Traktorn måste uppnå den föreskrivna bromsfördröjningen för traktorn även med påbyggd maskin.* Kontrollera bromseffekten före start.
- ▶ *Traktorns framaxel måste alltid vara belastad med minst 20 % av traktorns nettovikt, så att tillräcklig styrförmåga garanteras.*
Vid behov ska du använda frontvikter.
- ▶ Fäst front- eller bakvikter enligt föreskrifterna på därför avsedda fästpunkter.
- ▶ Beräkna och ta hänsyn till den tillåtna nyttolasten för den påbyggda eller påhängda maskinen.
- ▶ Observera traktorns tillåtna axellaster och stödlaster.
- ▶ Ta hänsyn till påhängsanordningens och draganordningens tillåtna stödlast.
- ▶ Anpassa ditt körsätt så att du alltid behärskar traktorn med påbyggd eller påhängd maskin på ett säkert sätt. Ta i samband med detta hänsyn till personlig skicklighet, väglag, trafik, sikt och väderlek, traktorns köregenskaper samt påverkan av den monterade maskin.

Risk för olyckor vid körning på allmän väg på grund av att maskinen rör sig okontrollerat i sidled

- ▶ Lås traktorns nedre ledarm för körning på allmän väg.

Förbereda maskinen för körning på allmän väg

Om maskinen inte förbereds korrekt för körning på allmän väg kan detta leda till svåra olyckor i vägtrafiken.

- ▶ Kontrollera att belysningen och märkningen för körning på allmän väg fungerar.
- ▶ Avlägsna grov smuts från maskinen.
- ▶ Följ anvisningarna i kapitlet "Förbereda maskinen för körning på allmän väg".

Stänga av maskinen

Den parkerade maskinen kan tippa. Personer kan klämmas och dödas.

- ▶ Parkera maskinen enbart på bärkraftigt och plant underlag.
- ▶ *Innan du utför inställningsarbeten eller underhållsarbeten,* måste du se till att maskinen står säkert. Stötta upp maskinen om du är tveksam.
- ▶ Följ anvisningarna i kapitlet "*Parkera maskinen*".

Obevakad parkering

En otillräckligt säkrad och obevakat parkerad traktor och den tillkopplade maskinen är en fara för personer och lekande barn.

- ▶ *Innan du lämnar maskinen* ska du stoppa traktorn och maskinen.
- ▶ Säkra traktorn och maskinen.

2.1.5 Säkert underhåll och ändring

CMS-T-00002305-H.1

2.1.5.1 Ändring av maskinen

CMS-T-00002322-B.1

Endast behöriga konstruktionsändringar

Konstruktionsändringar och utvidgningar kan försämra maskinens funktionsduglighet och driftsäkerhet. På grund av detta kan personer skadas svårt eller dödas.

- ▶ Låt endast en kvalificerad fackverkstad utföra konstruktionsändringar och kompletteringar.
- ▶ *För att drifttillståndet enligt nationella och internationella föreskrifter ska fortsätta att gälla* se till att fackverkstaden endast använder ombyggnadsdelar, reservdelar och specialutrustning som är godkända av AMAZONE.

2.1.5.2 Arbeten på maskinen

CMS-T-00002323-G.1

Arbeta enbart på maskinen när den är stoppad

Om maskinen inte är stoppad kan delar röra sig oavsiktligt eller också kan maskinen börja röra sig. På grund av detta kan personer skadas svårt eller dödas.

- ▶ Stoppa maskinen före alla arbeten på den och säkra den.
- ▶ *För att stoppa maskinen,* ska du utföra följande arbeten.
- ▶ Säkra vid behov maskinen med underläggskilar så att den inte rullar bort.

- ▶ Sänk ner den upplyfta lasten till marken.
- ▶ Sänk trycket i hydraulslangarna.
- ▶ *Om du måste utföra arbeten på eller under upplyfta laster,* ska du sänka ner lasterna eller säkra lasterna med en hydraulisk eller mekanisk spärranordning.
- ▶ Stäng av alla drivningar.
- ▶ Aktivera parkeringsbromsen.
- ▶ Säkra maskinen med underlagsskilar så att den inte rullar iväg, i synnerhet i en lutning.
- ▶ Dra ut tändningsnyckeln och ta den med dig.
- ▶ Dra ut batterifrånsljarens nyckel.
- ▶ Vänta tills delar med eftergång har stoppat och heta delar har svalnat.

Underhållsarbeten

Felaktiga underhållsarbeten, i synnerhet på komponenter som är relevanta för säkerheten, riskerar driftsäkerheten. Om en korrekt idrifttagning inte har utförts kan följden bli olyckor och personer kan skadas svårt eller dödas. Till de delar som är relevanta för säkerheten hör exempelvis hydrauliska komponenter, elektroniska komponenter, ramar, fjädrar, släpvagnskoppling, axlar och axelupphängningar, ledningar och behållare som innehåller brännbara substanser.

- ▶ *Innan du ställer in, underhåller eller rengör maskinen* säkra maskinen.
- ▶ Underhåll maskinen enligt den här instruktionsboken.
- ▶ Utför endast de arbeten som är beskrivna i den här instruktionsboken.
- ▶ Låt underhållsarbeten märkta som "**VERKSTADSARBETE**" utföras av behörig personal på en fackverkstad med tillräcklig jordbruksteknisk, säkerhetsteknisk och miljöteknisk utrustning.
- ▶ Svetsa, borra, såga, slipa, kapa aldrig på maskinens ram, chassi eller kopplingsanordningar.
- ▶ Bearbeta aldrig komponenter som är relevanta för säkerheten.
- ▶ Borra inte upp befintliga hål.
- ▶ Utför alla underhållsarbeten inom de föreskrivna underhållsintervallerna.

Upplyfta maskindelar

Upplyfta maskindelar kan sjunka ner oavsiktligt och på grund av detta klämma eller döda personer.

- ▶ Vistas aldrig under upplyfta maskindelar.
- ▶ *Om du måste utföra arbeten på eller under upplyfta maskindelar*
ska du sänka ner maskindelarna eller säkra de upplyfta maskindelarna med en mekanisk stödanordning eller en hydraulisk spärranordning.

Fara på grund av svetsarbeten

Felaktiga svetsarbeten, i synnerhet på eller i närheten av komponenter som är relevanta för säkerheten, riskerar maskinens driftsäkerhet. Om en korrekt idrifttagning inte har utförts kan följden bli olyckor och personer kan skadas svårt eller dödas. Till de komponenter som är relevanta för säkerheten hör exempelvis hydrauliska komponenter, elektroniska komponenter, ramar, fjädrar, kopplingsanordningar till traktorn som 3-punktspåbyggnadsram, dragstång, påhångsbock, påhängskoppling eller dragtravers samt axlar och axelupphängningar, ledningar och behållare som innehåller brännbara substanser.

- ▶ Låt endast kvalificerade fackverkstäder med lämplig behörighet svetsa på komponenter som är relevanta för säkerheten.
- ▶ Låt endast kvalificerad personal svetsa på alla övriga komponenter.
- ▶ *Gör så här om du är tveksam om det går att svetsa på en komponent:*
Fråga på en kvalificerad fackverkstad.
- ▶ *Gör så här innan du börjar svetsa på maskinen:*
Koppla bort maskinen från traktorn.
- ▶ Svetsa inte i närheten av en vätskyddsspruta som flytande gödsel har spritts med tidigare.

2.1.5.3 Drivmedel

CMS-T-00002324-C.1

Olämpliga drivmedel

Drivmedel som inte uppfyller AMAZONES krav kan orsaka maskinskador och olyckor.

- ▶ Använd endast drivmedel som uppfyller kraven i Tekniska data.

2.1.5.4 Specialutrustning och reservdelar

CMS-T-00002325-B.1

Specialutrustning, tillbehör och reservdelar

Specialutrustning, tillbehör och reservdelar som inte uppfyller AMAZONES krav kan försämra maskinens driftsäkerhet och orsaka olyckor.

- ▶ Använd endast originaldelar eller delar som uppfyller AMAZONES krav.
- ▶ *Om du har frågor om specialutrustning, tillbehör eller reservdelar, ska du kontakta din återförsäljare eller AMAZONE.*

2.2 Säkerhetsrutiner

CMS-T-00002300-C.1

Säkra traktorn och maskinen

Om traktorn och maskinen inte är säkrade mot oavsiktlig start och bortrullning kan traktorn och maskinen komma i rörelse okontrollerat och rulla över personer, krossa dem och döda dem.

- ▶ Sänk ned den upplyfta maskinen eller de upplyfta maskindelarna.
- ▶ Sänk trycket i hydraulslangarna genom att använda manöveranordningarna.
- ▶ *Om du måste vistas under den upplyfta maskinen eller under komponenter måste du säkra den upplyfta maskinen och komponenterna med hjälp av ett mekaniskt säkerhetsstöd eller en hydraulisk avspärrningsanordning.*
- ▶ Parkera traktorn.
- ▶ Dra åt traktorns parkeringsbroms.
- ▶ Ta ut tändningsnyckeln.

Säkra maskinen

Efter bortkopplingen måste maskinen säkras. Om maskinen och maskindelarna inte säkras finns det risk för personskador på grund av klämning och risk för skärning.

- ▶ Maskinen får endast parkeras på bärkraftigt och plant underlag.
- ▶ *Innan du gör hydraulslangarna trycklösa och lossar dem från traktorn måste du försätta maskinen i arbetsläge.*
- ▶ Skydda personer mot direkt kontakt med vassa eller utstickande maskindelar.

Håll skyddsanordningarna i funktionsdugligt skick

Om skyddsanordningar saknas, är skadade, felaktiga eller demonterade kan maskindelar skada personer svårt eller döda dem.

- ▶ Kontrollera maskinen minst en gång per dag med avseende på skador på skyddsanordningarna, korrekt montering av dem och att de är funktionsdugliga.
- ▶ *Om du är tveksam om att skyddsanordningarna är korrekt monterade och funktionsdugliga, ska du låta en kvalificerad fackverkstad kontrollera skyddsanordningarna.*
- ▶ Se till att skyddsanordningarna är korrekt monterade och funktionsdugliga före alla arbeten på maskinen.
- ▶ Byt skadade skyddsanordningar.

Uppstigning och nedstigning

Vid försumligt beteende vid uppstigning och nedstigning kan personer falla vid uppstigningen. Personer som stiger upp utanför de avsedda uppstigningsområdena kan halka, falla och skada sig svårt.

- ▶ Använd endast de avsedda uppstigningsområdena
- ▶ *Smuts och drivmedel kan försämra gångsäkerheten och stabiliteten.*
Håll alltid gångtyr och ståtyr rena och i korrekt tillstånd så att säker gång och stabilitet garanteras.
- ▶ Stig aldrig upp på maskinen om den rör sig.
- ▶ Stig upp och ner igen med ansiktet mot maskinen.
- ▶ Håll 3-punktskontakt med steg och ledstänger vid uppstigning och nedstigning: två händer och en fot eller två fötter och en hand på maskinen.
- ▶ Använd aldrig manöverelement som handtag vid uppstigning och nedstigning. Funktioner som medför en risk kan aktiveras oönskat genom manövrering av manöverelement av misstag.
- ▶ Hoppa aldrig från maskinen vid nedstigningen.

Avsedd användning

3

CMS-T-00002353-A.1

- Maskinen är enbart avsedd för yrkesmässigt bruk enligt reglerna för jordbrukspraxis för exakt spridning av utsäde.
- Maskinen är lämplig och avsedd för spridning av olika utsäden. Utsädeskornen separeras och placeras i jorden på önskat djup och med önskat avstånd.
- Maskinen är en jordbruksmaskin som kopplas till 3-punktslyften på traktorer som uppfyller de tekniska kraven.
- Vid körning på allmän väg kan maskinen dras efter en traktor ifall traktorn uppfyller de allmänna kraven och de allmänna trafikbestämmelserna i övrigt uppfylls.
- Maskinen får bara användas och underhållas av personer som är kvalificerade för det. Kvalifikationerna på personal beskrivs i kapitlet *"Kvalifikationer hos personal"*.
- Instruktionsboken är en del av maskinen. Maskinen får enbart användas på det sätt som beskrivs i den här instruktionsboken. Om maskinen används på sätt som inte anges i den här instruktionsboken kan resultatet bli svåra personskador eller dödsfall samt skador på maskinen och andra föremål.
- Tillämpliga föreskrifter för förebyggande av olycksfall ska följas, liksom andra vedertagna säkerhetstekniska, arbetsmedicinska och trafikrättsliga regler. Det gäller både maskinägaren och alla användare.
- Mer information om tillåten användning i särskilda fall kan du få från AMAZONE.
- Annan användning än den som anges som tillåten anses inte vara avsedd användning. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som beror på ej avsedd eller tillåten användning. Ansvaret är helt och hållet ägarens eller operatörens.


Produktbeskrivning

4

CMS-T-00001757-I.1

4.1 Översikt över maskinen


CMS-T-00001763-D.1

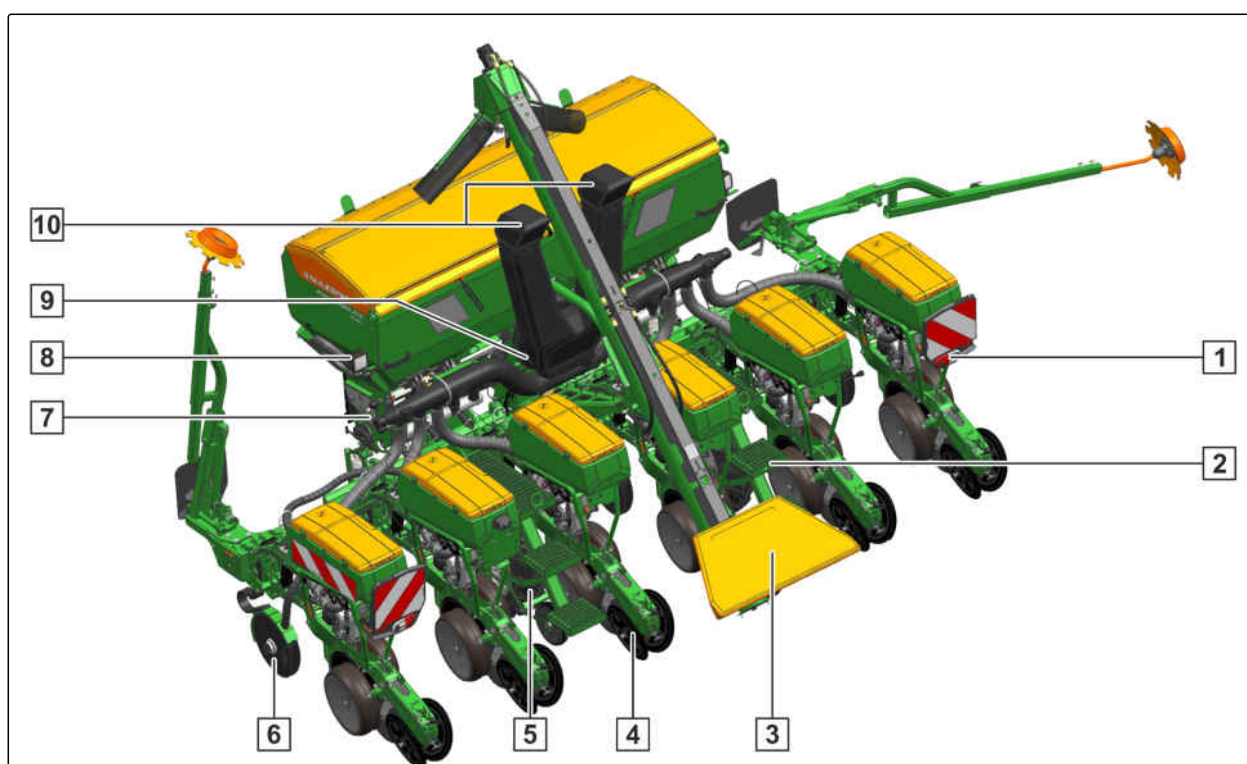

CMS-I-00001992

Maskin med bakre behållare


- | | |
|---|---|
| 1 Belysning och märkning för körning på allmän väg | 2 Lastbrygga |
| 3 Påfyllningsskruv | 4 Såaggregat |
| 5 Chassi | 6 Gödselbill |
| 7 SmartCenter | 8 Förvaringsfack för hopfällbar hink och våg |
| 9 Tryckluftsfläkt | 10 Insugskorg |

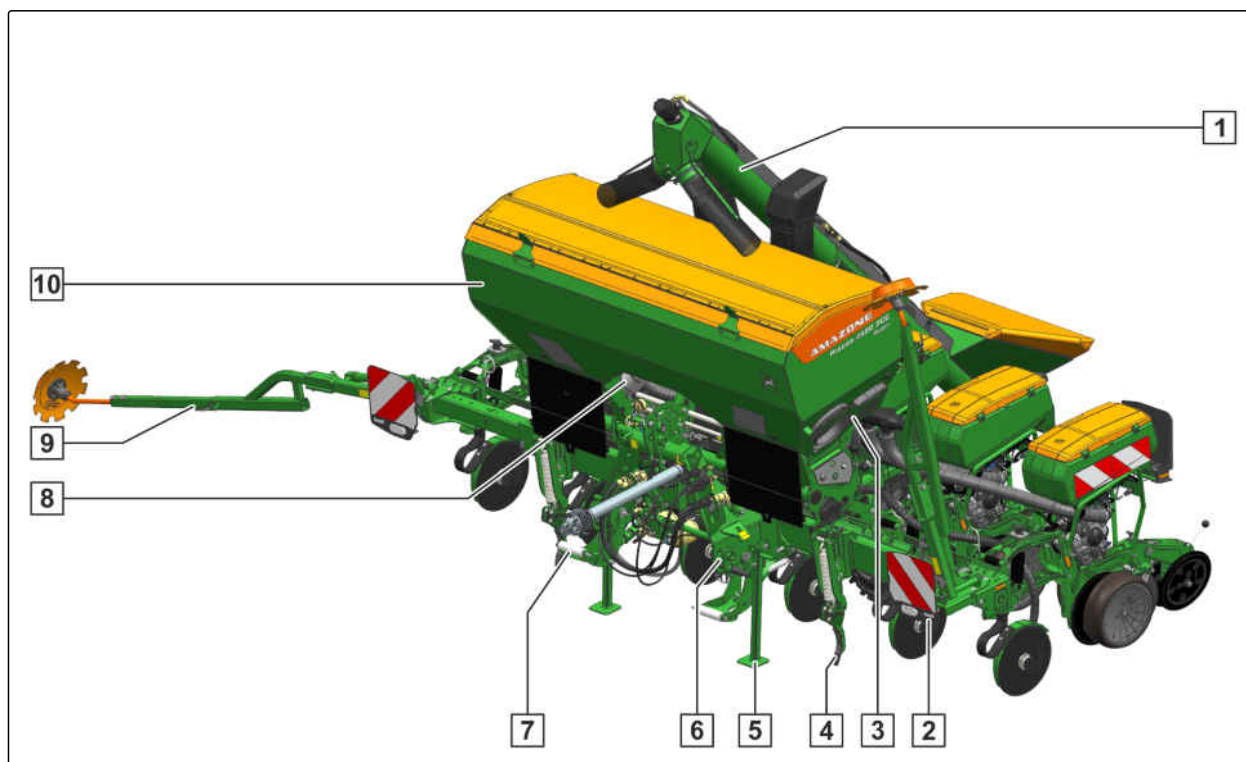

CMS-I-00002088

Maskin med bakre behållare


- | | |
|---|---|
| 1 Gödselpåfyllningsskruv | 2 Belysning och märkning för körning på allmän väg |
| 3 Förvaringsfack för hopfällbar hink och våg | 4 Spårluckrare |
| 5 Stödben | 6 3-punktspåbyggnadsram |
| 7 Ramballast | 8 Behållare för maskindokumentation och andra hjälpmedel |
| 9 Spårmarkör | 10 Gödselbehållare |

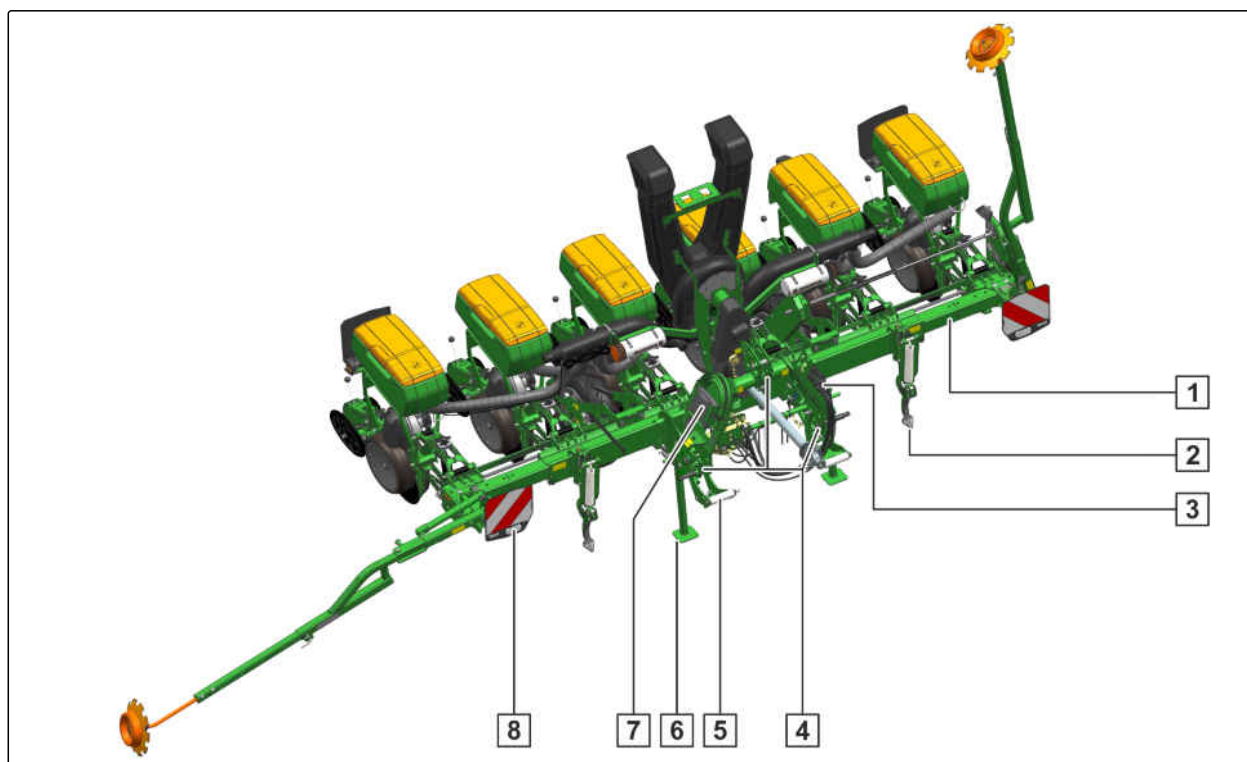

CMS-I-00003903

Maskin utan gödselutrustning

- | | |
|---|---|
| 1 Ramprofil | 2 Spårluckrare |
| 3 Slanggarderob | 4 3-punktspåbyggnadsram |
| 5 Ramballast | 6 Stödben |
| 7 Förvaringsfack för hopfällbar hink och våg | 8 Belysning och märkning för körning på allmän väg |

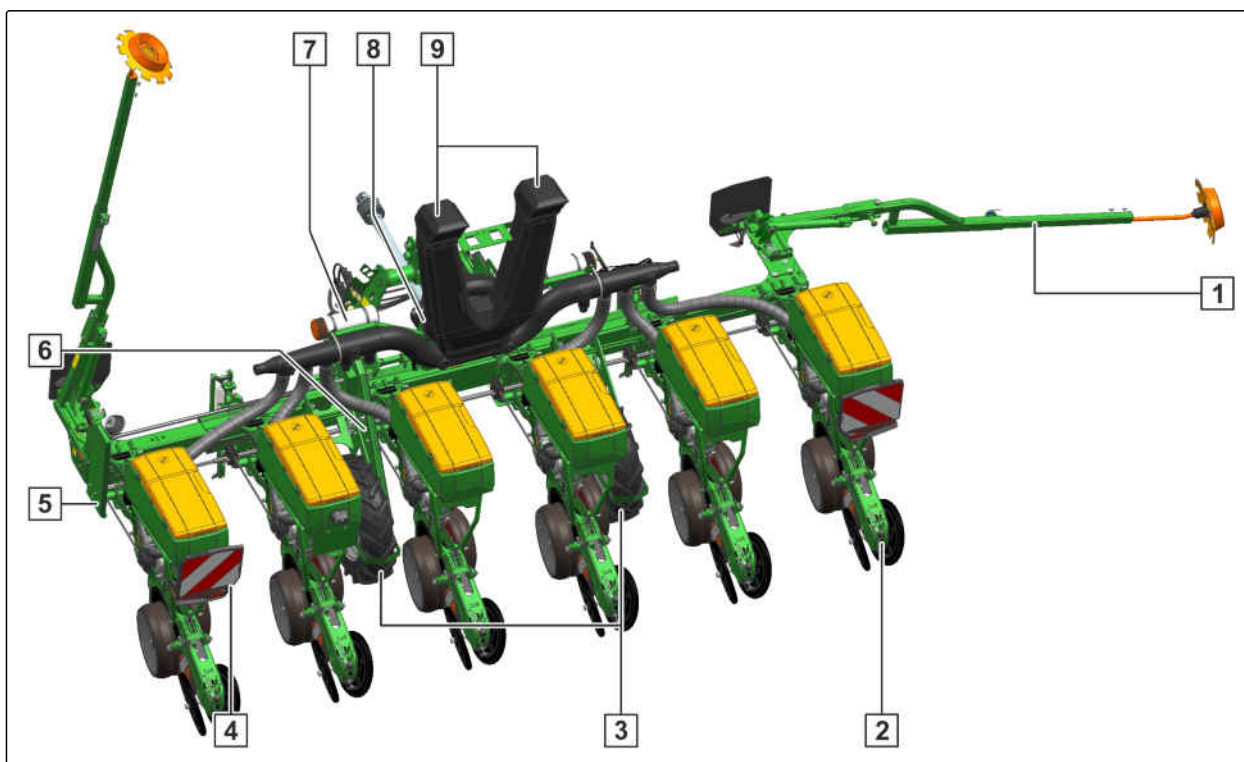

CMS-I-00003902

Maskin utan gödselutrustning

- | | |
|--|---|
| 1 Spårmarkör | 2 Såaggregat |
| 3 Chassi | 4 Belysning och märkning för körning på allmän väg |
| 5 Växelhjulsväxel | 6 Hjuldrivning |
| 7 Behållare för maskindokumentation | 8 Tryckluftsfläkt |
| 9 Insugskorg | |

4.2 Maskinens funktion

CMS-T-00005719-B.1

I grundversionen består maskinen av en ram med eget chassi, en tryckluftsfläkt och ett såaggregat. Ett såaggregat arbetar per rad och det består av en såbill med en kornseparering och en utsädesbehållare. Tryckluftsfläkten genererar övertrycket för kornseparering.

Beroende på krav kan maskinen vara utrustad med specialutrustningar. Alternativt kan gödseln även föras med i en främre påbyggnadsbehållare. Ett slangpaket förbinder den främre påbyggnadsbehållaren med maskinen vid montering bak.

4.3 Specialutrustning

CMS-T-00002252-E.1

Specialutrustning är utrustning som din maskin eventuellt inte har eller som endast finns på vissa marknader. Din maskinutrustning framgår av försäljningsdokumentationen eller också kan du kontakta din återförsäljare för närmare information om den.

- Klump-/stjärnröjare
- Spårluckrare
- Förskärningsskiva
- Stjärnskrapor
- Fast skärtallrik
- Monomottrycksrulle
- Gödselutrustning
- FertiSpot
- Påfyllningsskruv
- Spårmarkör
- Elektronisk övervakning och manövrering
- Ramballast
- Belysning
- Mikrogranulatspridare
- Multisåtestet
- Chassi före eller mellan såraderna
- Hydrauliskt förskjutet körspår
- Hydrauliskt plogbillstrycksystem
- Reglering av den vertikala kraften
- Kalibreringssats


4.4 Skyddsanordningar

CMS-T-00001764-B.1

4.4.1 Skydd för kraftöverföringsaxeln

CMS-T-00002011-A.1

- 1 Skyddslåda för kraftöverföringsaxeln
- 2 Skydd för kraftöverföringsaxeln

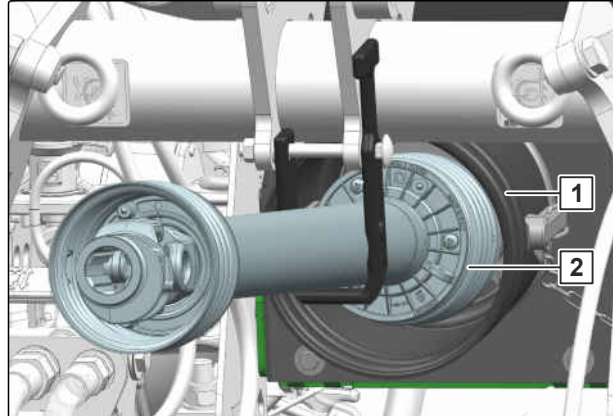

CMS-I-00001936


4.4.2 Gödseldoseringsdrivning

CMS-T-00002012-A.1

4.4.2.1 Lås till skyddsgallret

CMS-T-00002016-A.1


För skydd mot personskador är skyddsgallren utrustade med lås 1.

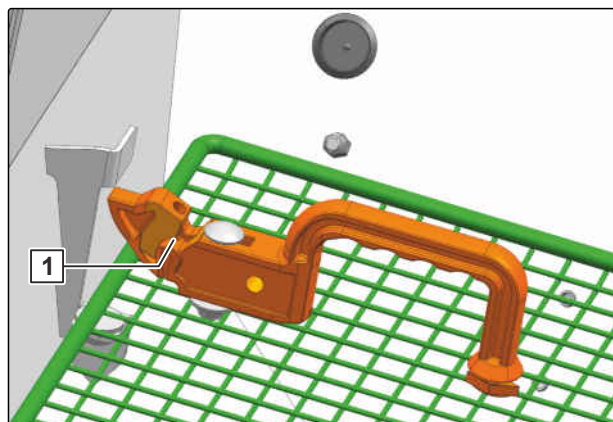

CMS-I-00001937

4.4.2.2 Elektrisk doseringsdrivning

- 1 Drivningsskydd
- 2 Elektrisk doseringsdrivning

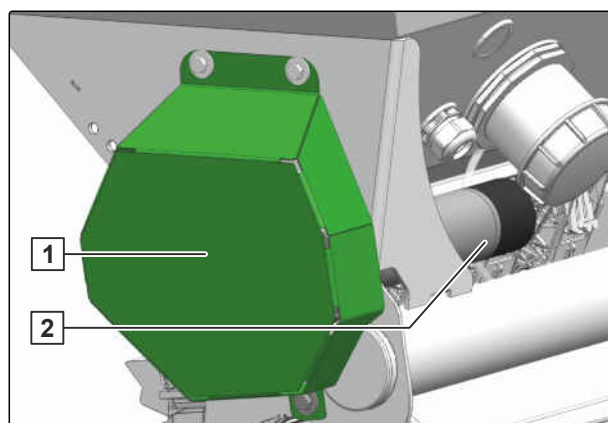


CMS-T-00002014-A.1

CMS-I-00001938

4.4.3 Transportsäkring

Transportsäkringen 1 förhindrar att de hydrauliskt teleskoperbara ramdelarna körs ut av misstag.

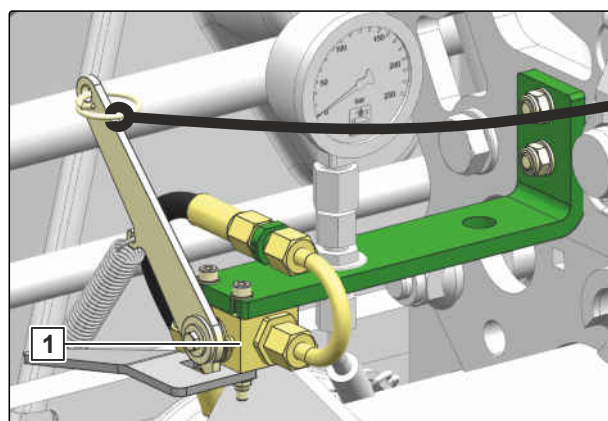

CMS-T-00002015-A.1


CMS-I-00001939

4.5 Varningsbilder


CMS-T-00001765-F.1

4.5.1 Varningsbildernas placering


CMS-T-00001766-D.1

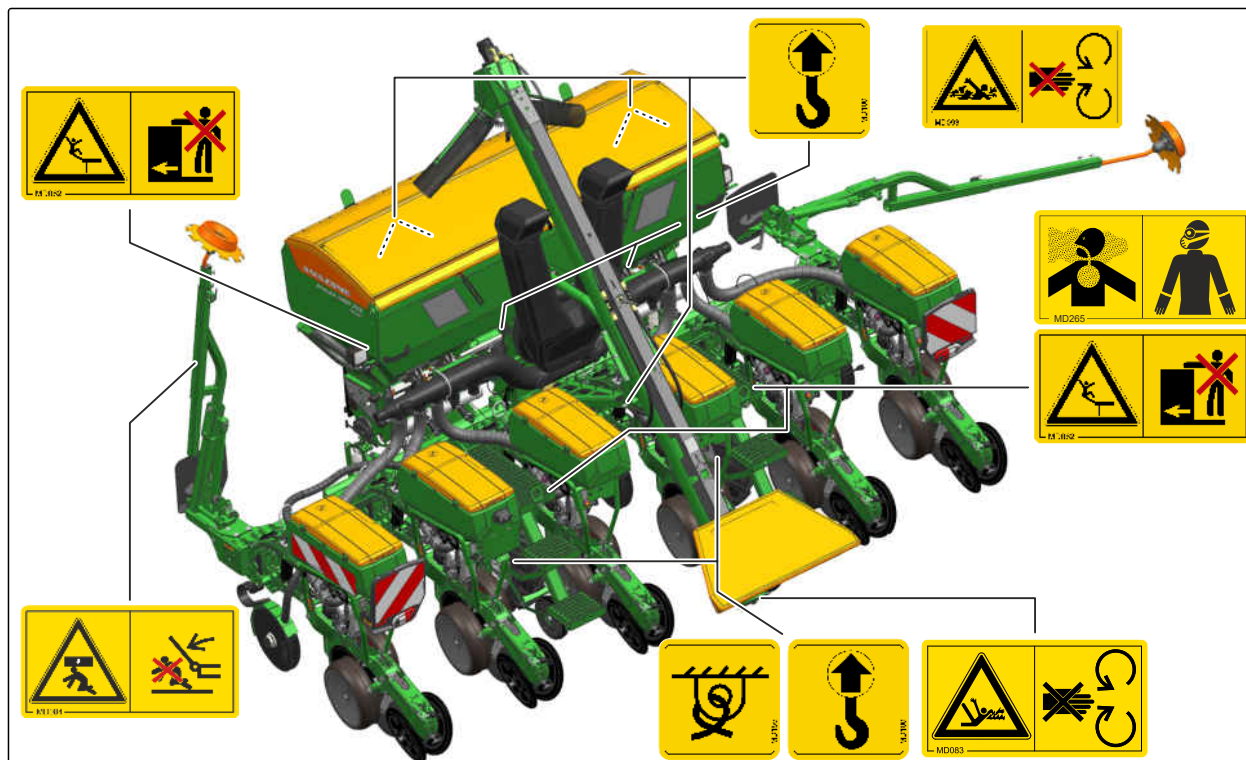


CMS-I-00002031

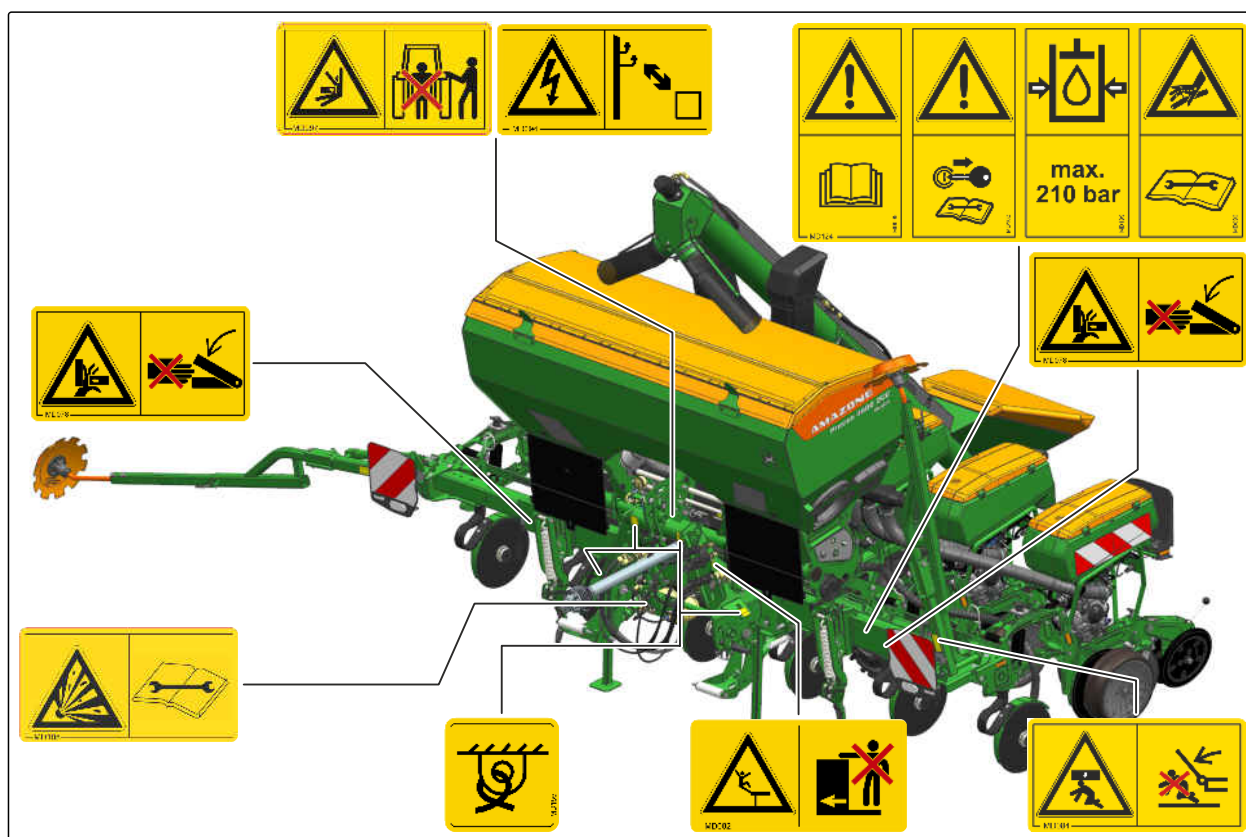

CMS-I-00002255

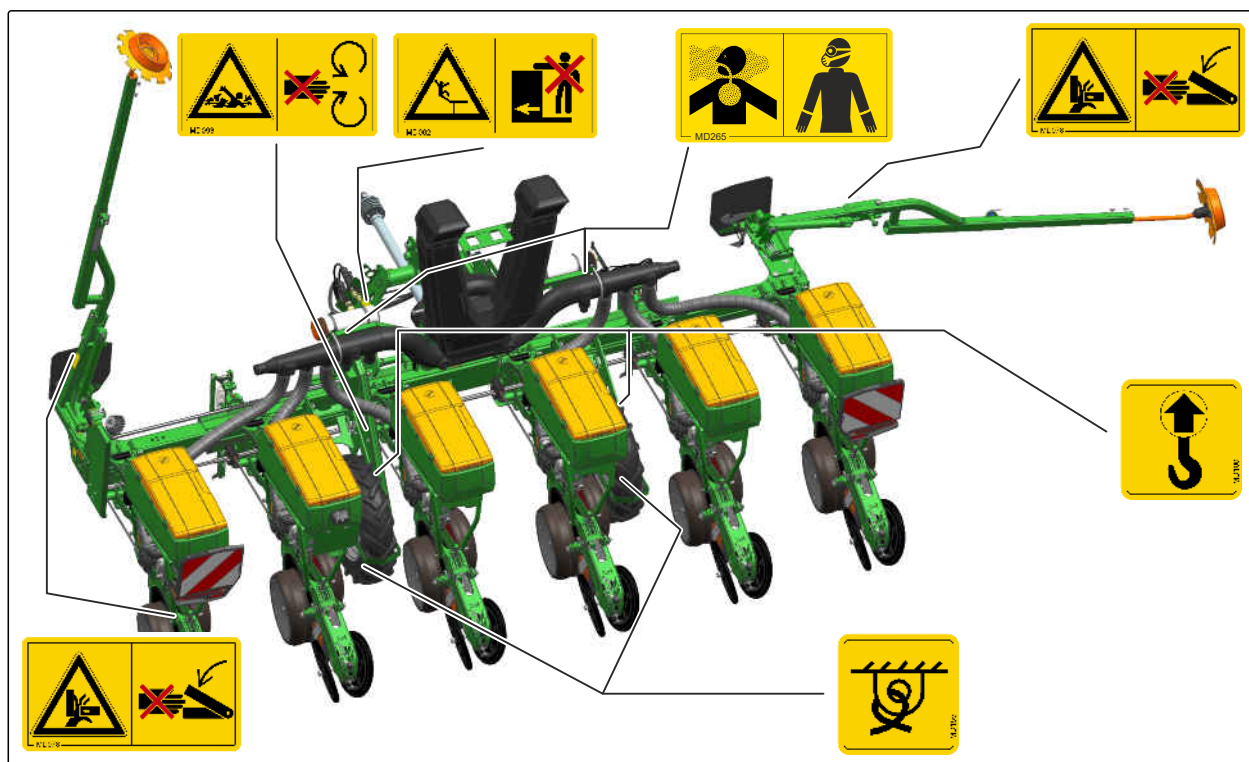

CMS-I-00003976

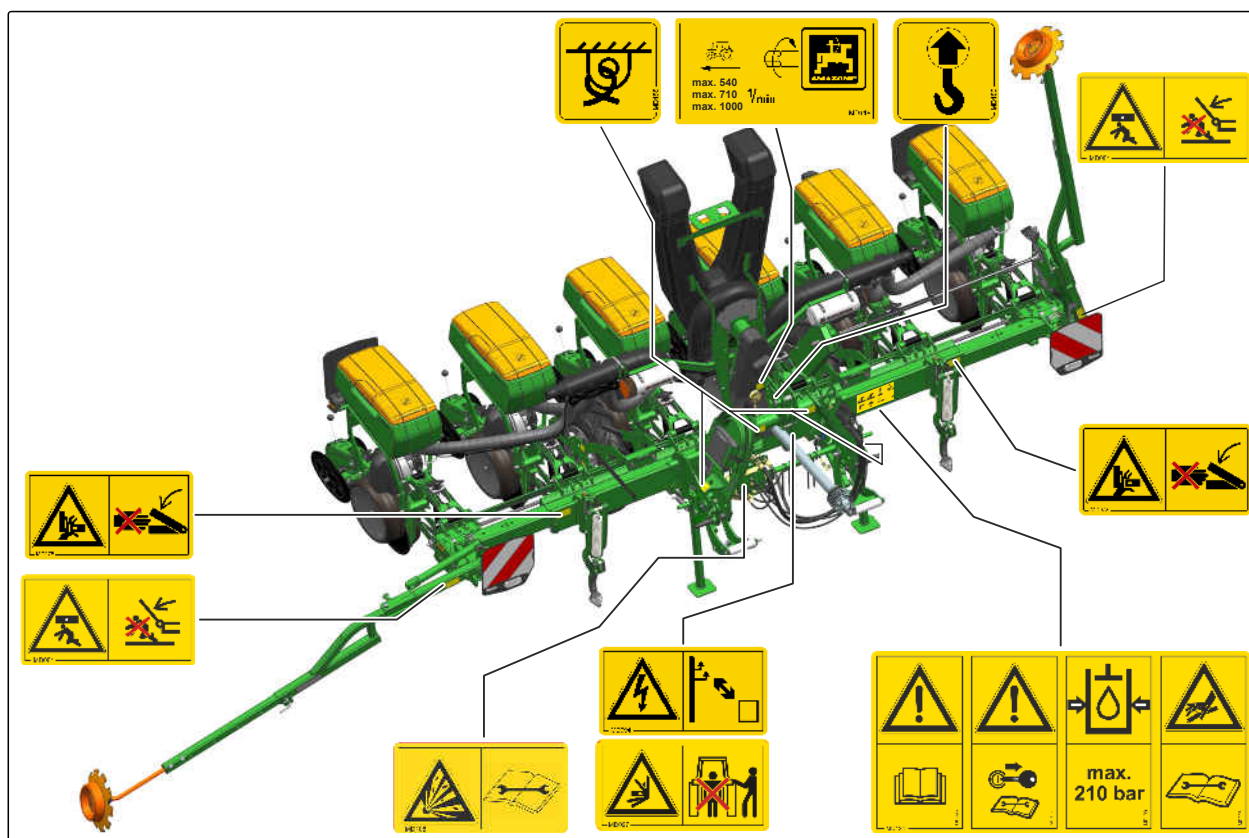


CMS-I-00003975

4.5.2 Varningsbildernas uppbyggnad

Varningsbilderna markerar farliga områden på maskinen och varnar för restrisker. Varningarna gäller både ständigt farliga områden och faror som uppstår oväntat.

En varningsbild består av 2 fält:

- Fältet **1** visar följande:
 - Det bildliga riskområdet omges av en trekantig säkerhetssymbol
 - Beställningsnumret
- Fältet **2** visar bildligt hur faran undviks.

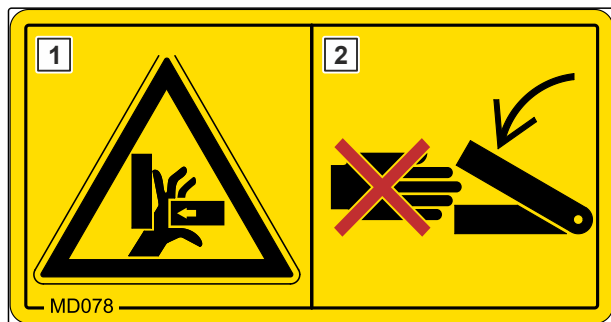

4.5.3 Beskrivning av varningsbilderna

MD 076

Risk för att dras in eller fångas

- *Så länge traktormotorn eller maskinen är igång ska du hålla dig borta från de farliga ställena.*
- *Så länge traktormotorn eller maskinen är igång får inga skyddsanordningar tas bort.*
- Se till att inga personer uppehåller sig i riskområdet.



MD078

Klämrisk för fingrar eller hand

- *Så länge traktormotorn eller maskinen är igång ska du hålla dig borta från de farliga ställena.*
- *Om du måste röra märkta delar med händerna ska du se upp för klämställena.*
- Se till att inga personer uppehåller sig i riskområdet.



MD082

Fallrisk från trappsteg och plattformar

- ▶ Låt aldrig personer åka med på maskinen.
- ▶ Låt aldrig maskiner gå upp på maskinen när den körs.




CMS-I-000081

MD 083

Fara på grund av indragning och fångning

- ▶ Se till att energitillförseln till maskinen avbryts innan du tar bort skyddsanordningarna.
- ▶ Vänta tills rörliga delar har slutat röra sig innan du sticker in händerna i det farliga stället.
- ▶ Se till att inga personer befinner sig i riskområdet eller i närheten av rörliga delar.

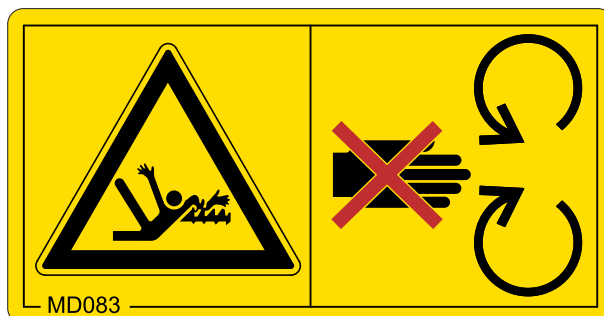

CMS-I-00003694

MD093

Fara på grund av indragning och fångning

- ▶ Se till att energitillförseln till maskinen avbryts innan du tar bort skyddsanordningarna.
- ▶ Vänta tills rörliga delar har slutat röra sig innan du sticker in händerna i det farliga stället.
- ▶ Se till att inga personer befinner sig i riskområdet eller i närheten av rörliga delar.



CMS-I-00000426

MD084

Risk för att man klämmer eller krossar hela kroppen på grund av maskindelar som sjunker

- ▶ Se till att inga personer uppehåller sig i riskområdet.




CMS-I-000454

MD094

Fara på grund av elledningar

- ▶ Berör aldrig elledningar med maskinen.
- ▶ Håll tillräckligt stort avstånd till elledningar, i synnerhet när du fäller in eller ut maskindelar.
- ▶ Observera att elspänningen kan slå över även vid ett för kort avstånd.

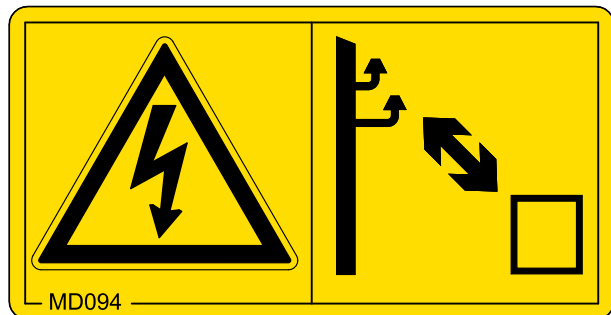

CMS-I-000692

MD095

Risk för olyckor på grund av att anvisningarna i instruktionsboken inte följs

- ▶ Innan du arbetar på eller med maskinen måste du läsa och förstå instruktionsboken.



CMS-I-000138

MD096

Infektionsrisk på grund av läckande hydraulolja under högt tryck

- ▶ Sök aldrig efter otäta ställen i hydraulslangedningar med handen eller fingrarna.
- ▶ Täta aldrig otäta hydraulslangedningar med handen eller fingrarna.
- ▶ *Om du skadas av hydraulolja ska du uppsöka en läkare omgående.*




CMS-I-000216

MD097

Klämrisk mellan traktor och maskin

- ▶ *Innan du aktiverar traktorhydrauliken* måste du avvisa personer från området mellan traktorn och maskinen.
- ▶ Traktorhydrauliken får endast manövreras från avsedd arbetsplats.

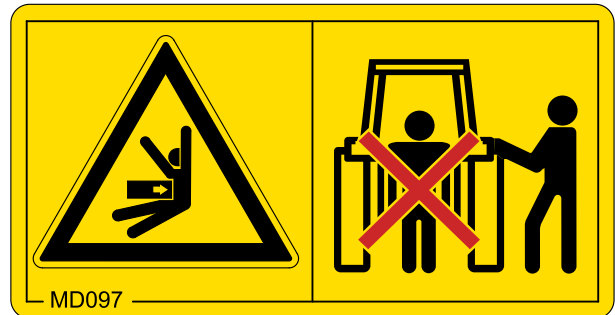


CMS-I-000139

MD100

Risk för olycksfall på grund av felaktigt monterade fästdon

- ▶ Lyftdonen får endast sättas fast vid markerade punkter.

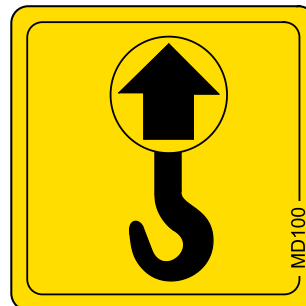

CMS-I-000089

MD102

Fara på grund av oavsiktlig start och ivägrullning av maskinen

- ▶ Säkra maskinen mot oavsiktlig start och oavsiktlig ivägrullning före alla arbeten.




CMS-I-00002253

MD104

Klämrisk på grund av svängande maskindelar

- ▶ *Så länge traktorns motor är igång* ska du hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till maskinens svängbara delar.
- ▶ Se till att inga personer befinner sig i närheten av de svängbara delarna.

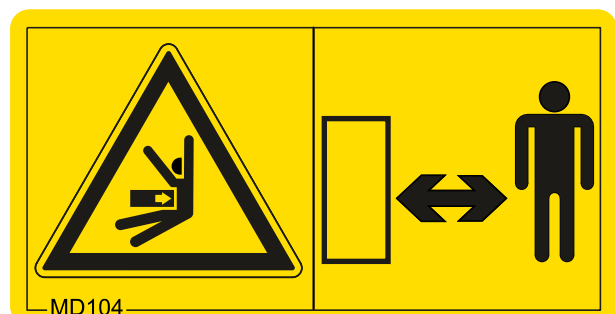

CMS-I-00003312

MD108

Svåra skador på grund av felaktigt handhavande av hydraulackumulatorn som står under tryck

- ▶ Låt endast en kvalificerad fackverkstad kontrollera och reparera hydraulackumulatorn som står under tryck.



CMS-I-00004027

MD 118

Risk för maskinskador på grund av högt varvtal och felaktig rotationsriktning för drivaxeln

- ▶ Håll det maximala drivningsvarvtalet och rotationsriktningen för drivaxeln på maskinsidan.




CMS-I-00000433

MD 119

Risk för maskinskador på grund av högt varvtal och felaktig rotationsriktning för drivaxeln

- ▶ Håll det maximala drivningsvarvtalet och rotationsriktningen för drivaxeln på maskinsidan på det sätt som visas på piktogrammet.

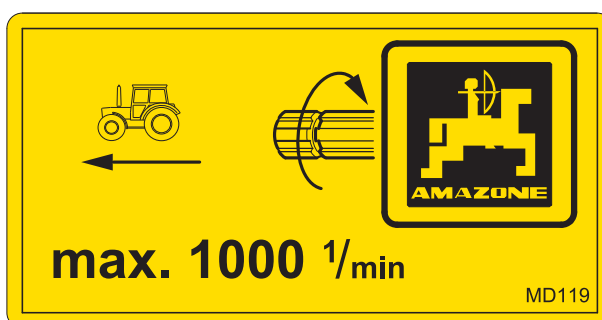

CMS-I-00003656

MD121

Risk för maskinskador på grund av högt varvtal och felaktig rotationsriktning för drivaxeln

- ▶ Håll det maximala drivningsvarvtalet och rotationsriktningen för drivaxeln på maskinsidan på det sätt som visas på piktogrammet.




CMS-I-00000434

MD 155

Risk för olyckor och maskinskador vid transport av en felaktigt säkrad maskin

- Surrbanden för transport av maskinen får endast fästas på de märkta surrpunkterna.

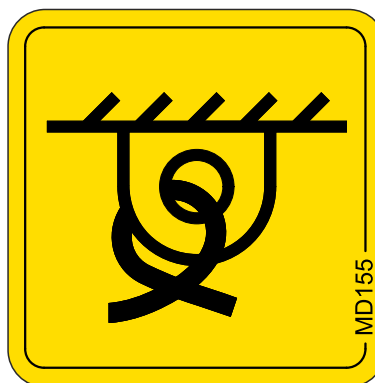


CMS-I-00000450

MD199

Risk för olycka på grund av för högt tryck i hydraulsystemet

- Maskinen får endast kopplas till traktorer med ett maximalt hydraultryck på 210 bar.

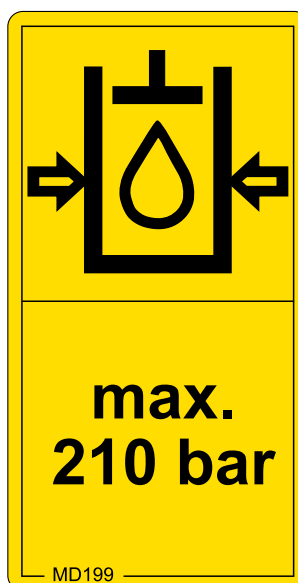

CMS-I-00000486

MD265

Risk för frätskador p.g.a. betmedelsdamm

- Andas inte in det hälsofarliga dammet.
- Undvik ögon- och hudkontakt.
- Innan du arbetar med hälsofarliga ämnen ska du klä dig i skyddskläder som rekommenderas av tillverkaren.
- Följ tillverkarens säkerhetsanvisningar för att hantera de hälsofarliga ämnena.



CMS-I-00003659

4.6 Typskylt på maskinen

CMS-T-00004505-G.1

- 1 Maskinnummer
- 2 Fordonets identifikationsnummer
- 3 Produkt
- 4 Tillåten teknisk maskinvikt
- 5 Modellår
- 6 Tillverkningsår



CMS-I-00004294

4.7 Tryckluftsfläkt


CMS-T-00001782-B.1



INFORMATION

Om fläkten drivs med traktorns kraftuttag kan det tränga ut överflödigt fett från drivlagren under de första driftstimmarna. Efter den första uppvärmningen bildas det en lätt oljefilm. Därefter får inget ytterligare fett/ingen ytterligare olja komma ut.

Tryckluftsfläkten 1 genererar ett övertryck som gör att utsädeskornen häftar vid på separeringstallrikarna. Fläkten drivs antingen av traktorns kraftuttag eller en hydraulmotor beroende på utrustning. Övertrycket ställs in via fläktens varvtal. Övertrycket visas med en manometer eller med manöverterminalen beroende på maskinens utrustning.

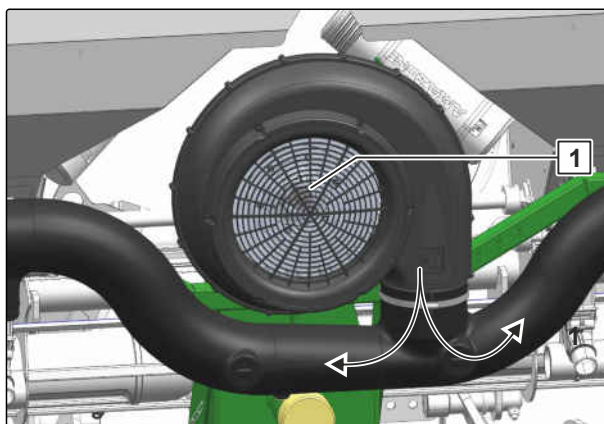


CMS-I-00001943

4.8 Teleskopera variabelt

CMS-T-00003716-A.1


De olika såbillarna är förbundna med strävorna 1 och 3. Radavståndet ställs in med låssprinten 2. För det kortaste radavståndet teleskoperas maskinen in helt och hållet. Positionerna A till F ökar radavståndet stegvis med 5 cm.

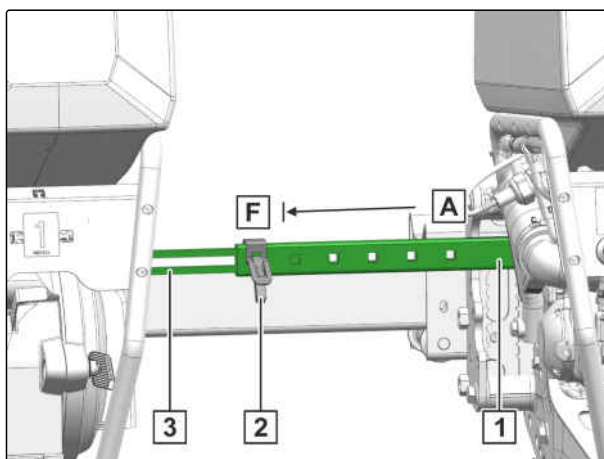

CMS-I-00002709

Maskiner med armen **1** går att teleskopera stegvis från 50 till 80 cm.

Maskiner med armen **2** går att teleskopera stegvis från 45 till 75 cm.

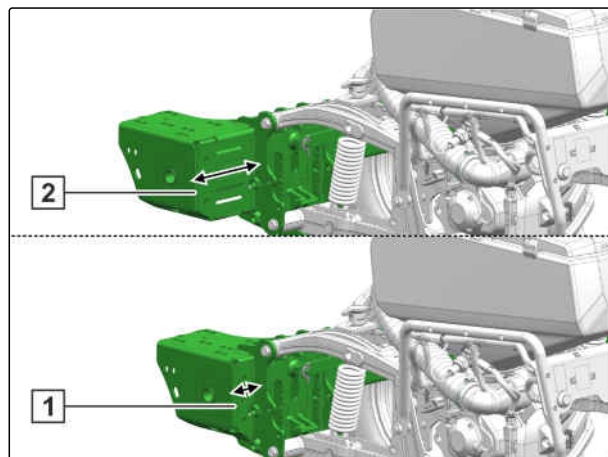

CMS-I-00002710

4.9 Kornseparering


CMS-T-00001990-G.1

4.9.1 Kornsepareringens konstruktion och funktion

CMS-T-00001773-E.1


Kornsepareringen separerar utsädet med ett luftövertryck. Spridningsmängden bestämmer det nödvändiga kornavståndet. Typen av separeringstallrik och separeringstallrikens varvtal avgör spridningsmängden. Beroende på maskinens utförande ställs separeringstallrikarnas varvtal in i den mekaniska inställningsväxeln eller på manöverterminalen. Varje kornseparering har en egen utsädesbehållare. Utsädet rinner genom tilluftsöppningen till kornsepareringen.

- 1** Tillopp utsädesbehållare
- 2** Spjäll
- 3** Luftledelement
- 4** Optogivare
- 5** Förrådsområde
- 6** Avstrykare

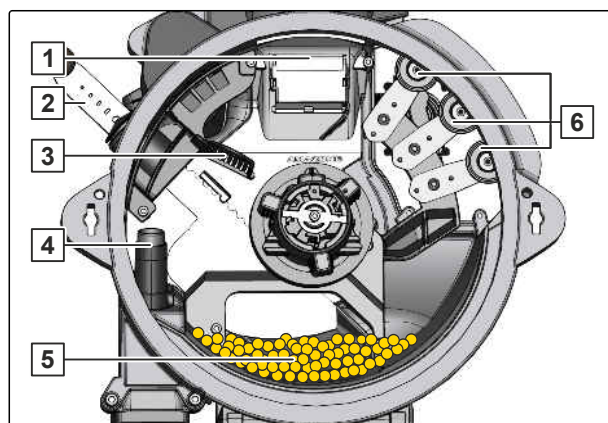

CMS-I-00002295

Tryckluftsfälten genererar övertrycket i kornsepareringen. Kornen från förrådsområdet **1** häftar vid på hålen i separeringstallriken tack vare övertrycket. Separeringstallriken som roterar leder det separerade utsädet förbi avstrykarna. Avstrykarna lossar övertaliga utsädeskorn **2**. De övertaliga utsädeskornen faller tillbaka till förrådsområdet. Vid optogivaren tillsluts separeringstallrikens hål med hjälp av håltäckningsrullen **3**. Tack vare luftströmmen överförs utsädet till skottkanalen vid optogivaren **4**. Optogivaren övervakar kornsepareringen.

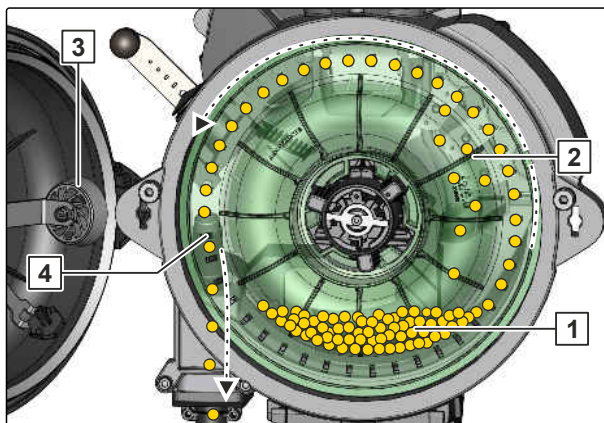


CMS-I-00001946

4.9.2 Separeringstallrikar

Separeringstallrikarna **1** är utbytbara och kan anpassas till användningsförhållandena samt utsädet egenskaper. Bladen **2** blandar utsädet. Märkningen av separeringstallrikarna ger information om antalet hål **3** och separeringstallrikens håldiameter. Utstötarhjulet **4** lossar utsäde som fastnat och ger rena separeringstallrikar.

CMS-T-00001992-E.1

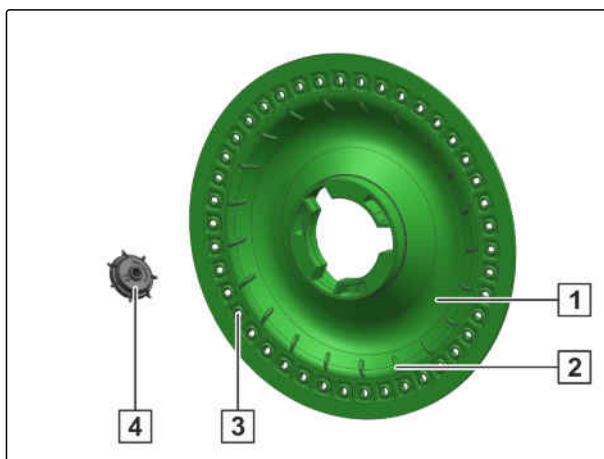

CMS-I-00001947

4.10 PreTeC-mulchsåbill


CMS-T-00005814-E.1

4.10.1 Såaggregat

CMS-T-00001771-F.1


Såaggregatet används på plöjda eller mulchade jordar. Såaggregatet innehåller kornsepareringen, utsädesbehållaren och såbillen. Sådjupet och såbilltrycket går att ställa in. Såbillen förs över jorden med djupstyrningsrullarna. Skärtallrikarna röjer undan växtrester från såfårans område. Skärtallrikarna bildar såfåran tillsammans med fårformaren. Det separerade utsädeskornet fångas med uppsamlingsrullen och trycks ner i fårans botten för att ligga bra i jorden. Beroende på maskinens utrustning stängs såfåran av en mottrycksrulle eller av V-mottrycksrullar.

- 1** Billtrycksinställning, mekanisk eller hydraulisk
- 2** Kornseparering
- 3** Skärtallrikar
- 4** Djupstyrningsrullar
- 5** Uppsamlingsrulle
- 6** V-mottrycksrullar
- 7** Mottrycksrullar - inställningsvinkel - inställning
- 8** Mottrycksrulltryckinställning
- 9** Utsäde - sådjup - inställning
- 10** Kalibreringsknapp
- 11** Utsädesbehållare

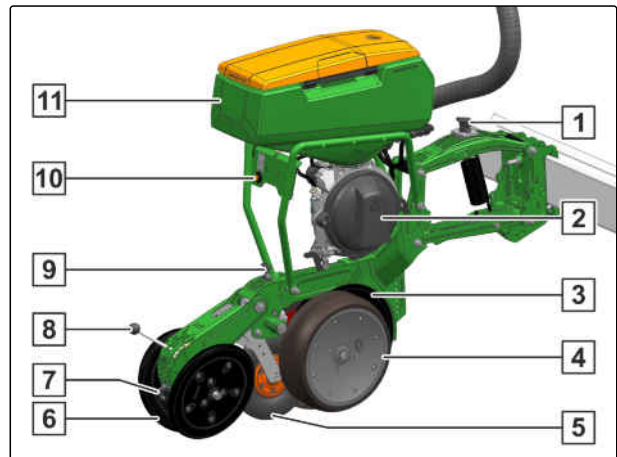

CMS-I-00002089

Beroende på maskinens utrustning går det att koppla om gödselapplikationspunkten med en växel **3**. På detta sätt kan gödsel appliceras i gödselgåran **2** eller i såbandet **1**. Frånluften **4** leds bort marknära.

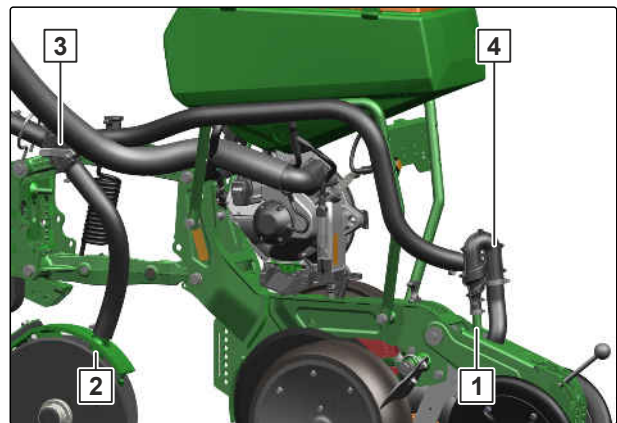


CMS-I-00007255

4.10.2 Djupstyrningsrullar


Djupstyrningsrullarna styr såbilen över jorden.

Djupstyrningsrullar med sluten fälg **1** har fördelar vid en stora massa av organiska rester. Avstrykaren **2** förhindrar vidhäftning av jord och ser till att såbilen löper lugnt.

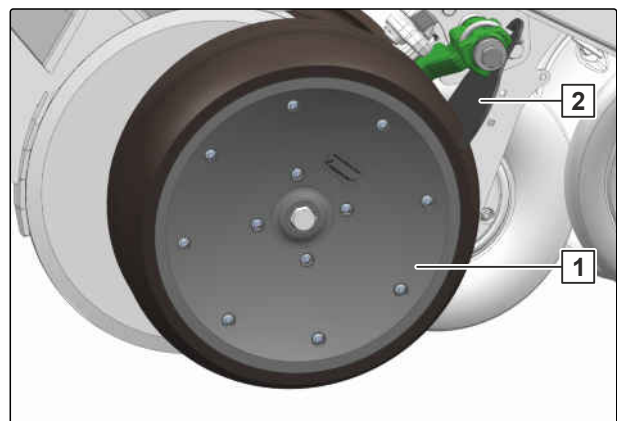

CMS-I-00001954

Djupstyrningsrullar med öppen fälg **1** har fördelar vid mycket tunga jordar.

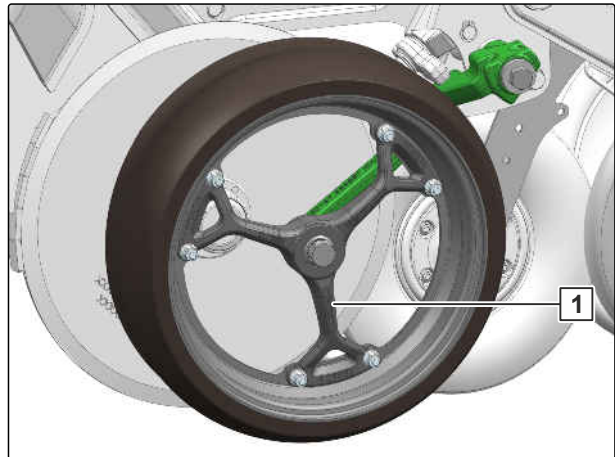


CMS-I-00005367

4.10.3 Fårformare och uppsamlingsrulle

Fårformaren **2** bildar en central funktionsenhet i billen tillsammans med uppsamlingsrullen **1**. Fårformaren bildar såfåran. Skottkanalen leder utsädeskorntet till såfåran. För att utsädeskorntet ska ligga bättre i jorden trycker uppsamlingsrullen ner utsädeskorntet i fårans botten.

Fårformaren och uppsamlingsrullen måste anpassas till de aktuella användningsförhållandena.

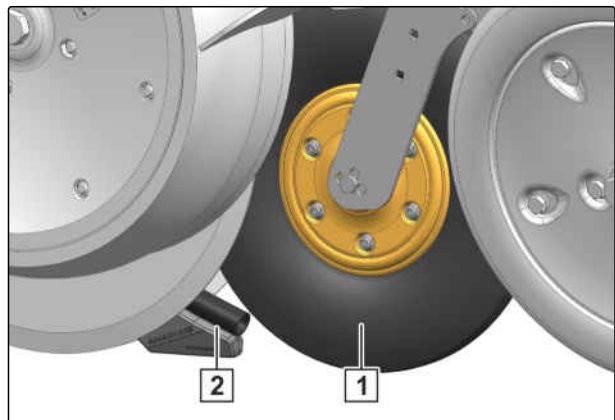


CMS-I-00001955

4.11 Gödselbehållare

Gödselbehållaren innehåller 950 eller 1250 liter beroende på maskin eller konfiguration. Gödseldoseringen drivs med en mekanisk jordkantdrivning eller en elektrisk drivning. Gödselbehållaren har stora kontrollfönster fram och bak för kontroll av fyllnivån. Den bakre gödselbehållaren nås säkert via lastbryggan.


CMS-T-00001985-C.1

- 1** Gödselbehållare
- 2** Skyddspresenning
- 3** Kontrollfönster
- 4** Upplåsningsverktyg
- 5** Gödseldosering
- 6** Lastbrygga

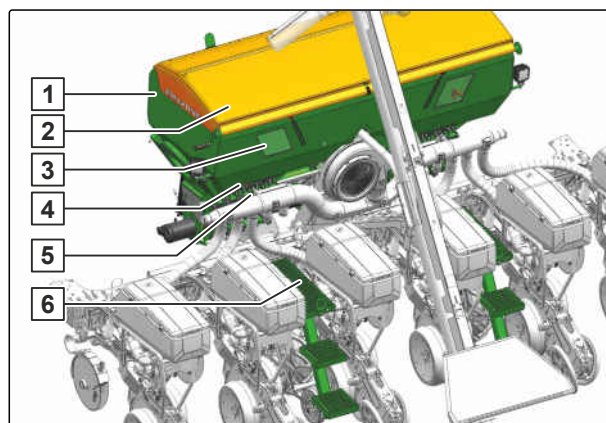

CMS-I-00002257

- 1** Kontrollfönster
- 2** Stängskydd
- 3** Restmängdsuttagning
- 4** Tomindikeringsensor
- 5** Monteringspositioner för tomindikeringssensorn

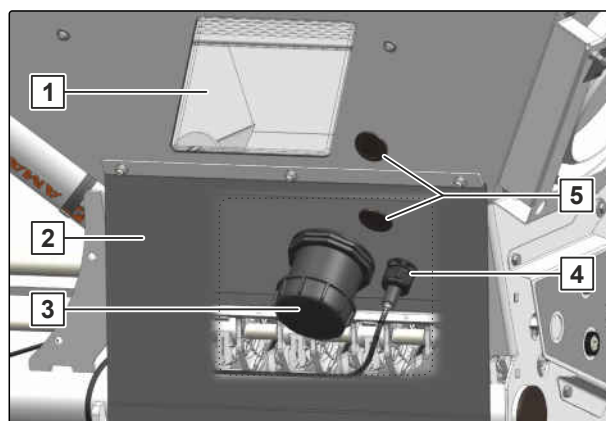


CMS-I-00001966

4.12 FerTeC twin-plogbill

CMS-T-00005566-C.1

FerTeC twin-plogbillar används till plöjda jordar eller till mulchsådd. Det går att ställa in utläggningsdjupet för gödsel. Avståndet till såbilen är angivet genom plogbillsfästet. Avståndet uppgår till 60 mm.


- 1** Skärtallrikar
- 2** Tryckfjäder gödselplogbill
- 3** Plogbillsfäste

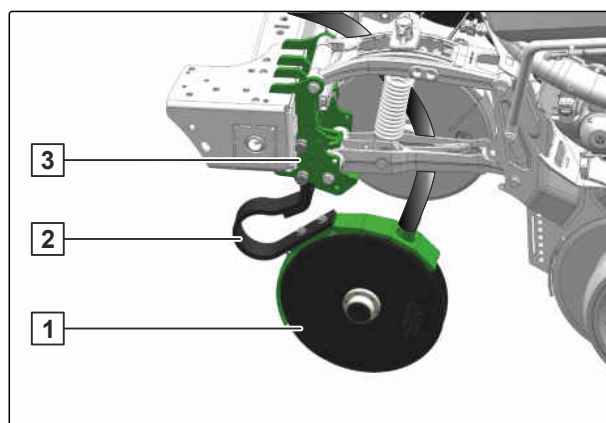

CMS-I-00001963

Den kopplade gödselplogbillen förs via PreTeC-mulchsåddplogbillen. Sådjupet ställs in med en excenter.

- 1** Skärtallrikar
- 2** Kopplingsstång, fjädrad
- 3** Inställningsanordning

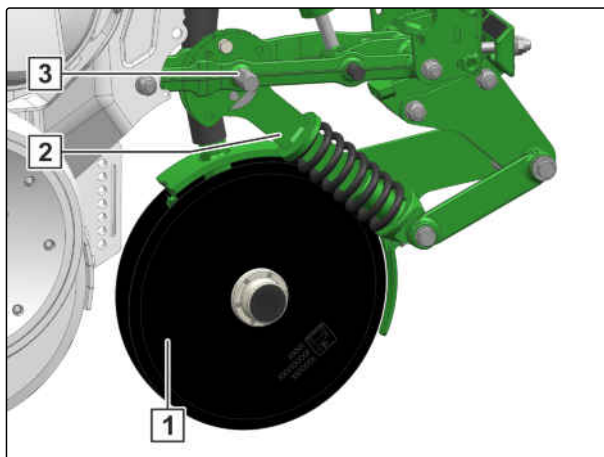

CMS-I-00003934

- 1** Anslutning av flytande gödsel
- 2** Utlopp flytande gödsel




CMS-I-00002728

4.13 FertiSpot

CMS-T-00014355-A.1

FertiSpot-doseraren möjliggör en punktvis applicering av den fördoserade gödseln. Den fördoserade gödseln transporteras via slangen **5** till luftavsiljaren **6**. I FertiSpot-läget sprids gödselportionen synkront med utsädet. I MultiSpot-läget kan maximalt många gödselportioner appliceras.

Frånluften förs ut via slangen **7** nära marken. Gödseln samlas i doseringshuset **1** och transporteras portionsvis med rotern **2** till FerTeC-plogbillen **3**. För att reducera FertiSpot-doserarens vibrationer förspänns bladfjädern med fjäderspännaren **4**.

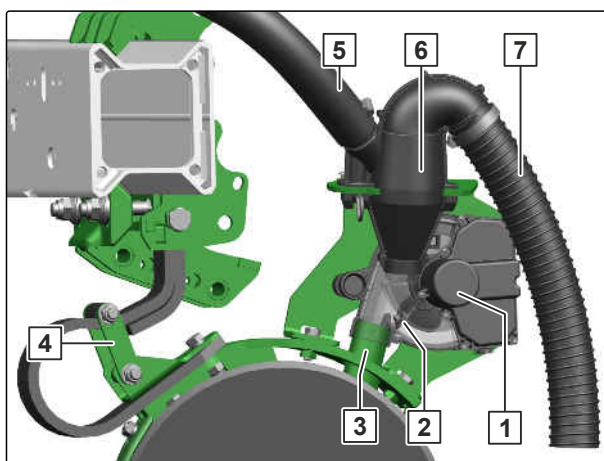


CMS-I-00009102

4.14 Påfyllningsskruv

CMS-T-00001986-B.1

Med påfyllningsskruv underlättas påfyllningen av gödselbehållaren. Påfyllningsskruv drivs med hjälp av traktorns hydraulsystem.

- 1 Påfyllningsskruv
- 2 Påfyllningstratt

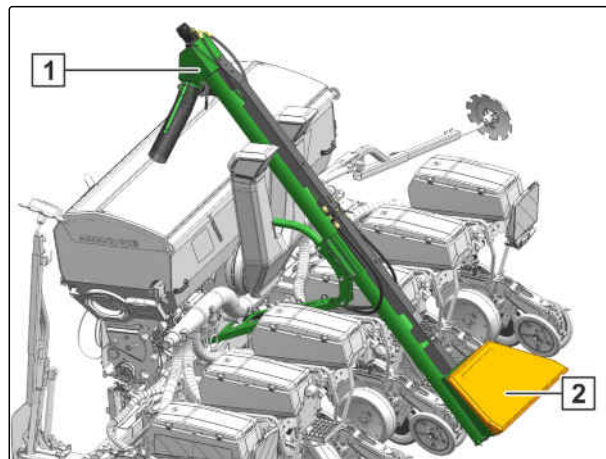

CMS-I-00001964


4.15 Mikrogranulatspridare

CMS-T-00003594-C.1

Med mikrogranulatspridaren sprids insekticider, snigelnorm eller mikrogödsel beroende på användning. Beroende på verksamt ämne appliceras spridningsmaterialet i såfåran, i såfåran som ska stängas eller på den stängda såfåran.

Mikrogranulatspridare


- 1 Mikrogranulatdoserare
- 2 Bottenlucka
- 3 Drivning
- 4 Spjäll
- 5 Mikrogranulatbehållare
- 6 Behållarlock

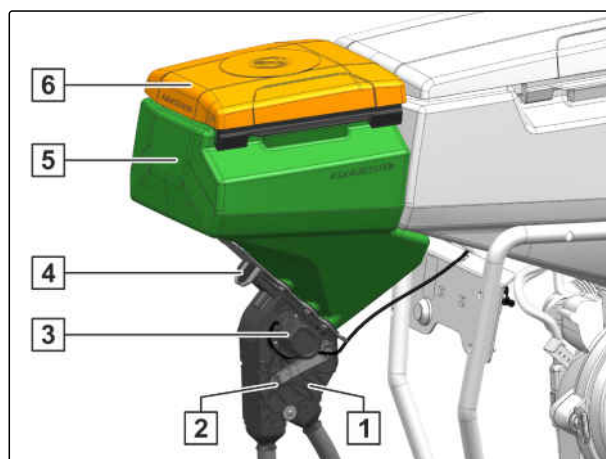

CMS-I-00002590

PreTec-bill med övertäckare


- 1** Applicering i såfåran som ska stängas, till snigelnäntillämpningar.
- 2** Applicering i såfåran, för insekticid- eller mikrogödseltillämpningar.

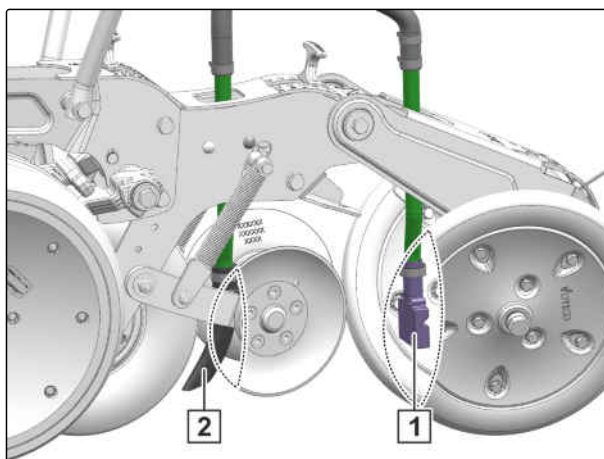

CMS-I-00003850

PreTec-bill utan övertäckare

- 1** Applicering på markytan, för snigelnänt- eller herbicid tillämpningar.
- 2** Applicering i såfåran, för insekticid- eller mikrogödseltillämpningar.

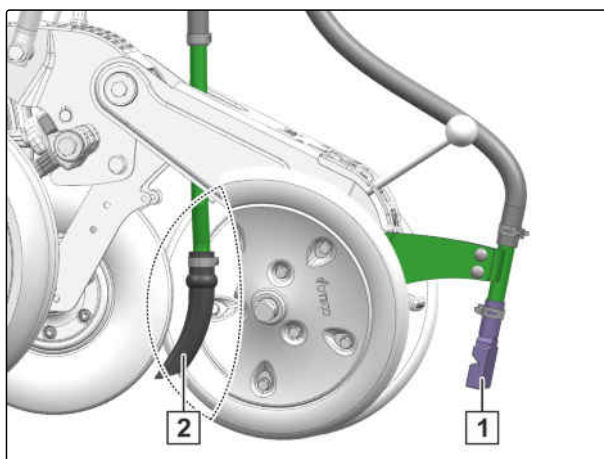

CMS-I-00003849

4.16 Belysning


CMS-T-00001988-D.1

4.16.1 Belysning och märkning för körning på allmän väg

CMS-T-00001768-B.1

Belysning bakåt

- 1 Varningsskyltar
- 2 Körriktningsvisare
- 3 Bakljus och bromsljus
- 3 Röda reflexer
- 5 Gula reflexer
- 6 Varningsskyltar på sidan

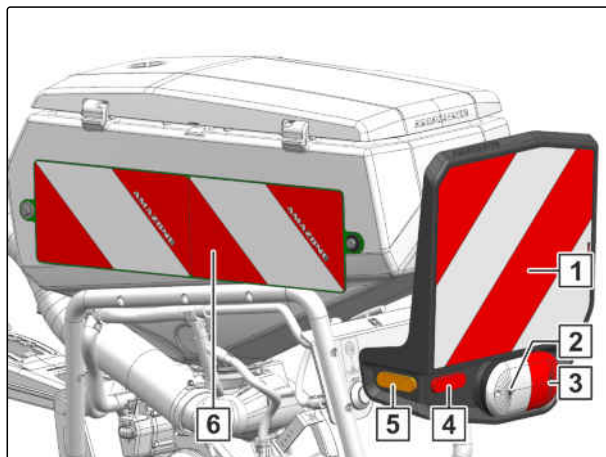

CMS-I-00001977




INFORMATION

Beroende på nationella föreskrifter.

Belysning framåt

- 1 Varningsskyltar
- 2 Positionslýktor
- 3 Vit reflex
- 4 Gula reflexer

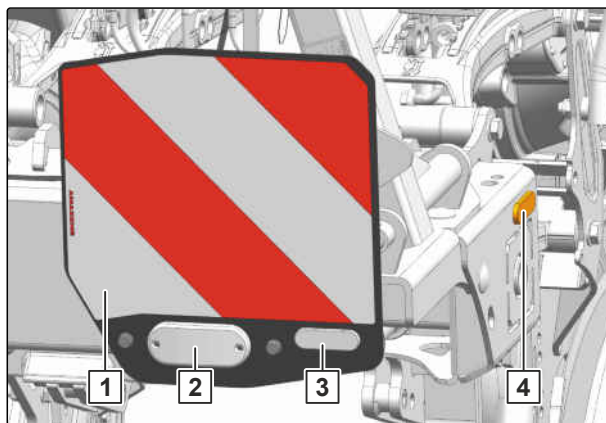

CMS-I-00001979

4.16.2 Arbetsbelysning

Arbetsbelysningen används för bättre belysning av arbetsområdet.

CMS-T-00001779-E.1




CMS-I-00002218

4.16.3 Invändig behållarbelysning

Behållarens innerbelysning är till för bättre insyn i behållaren och underlättar kontrollen av nivån. Behållarens innerbelysning tänds via belysningen för körning på allmänna vägar.

CMS-T-00001987-B.1

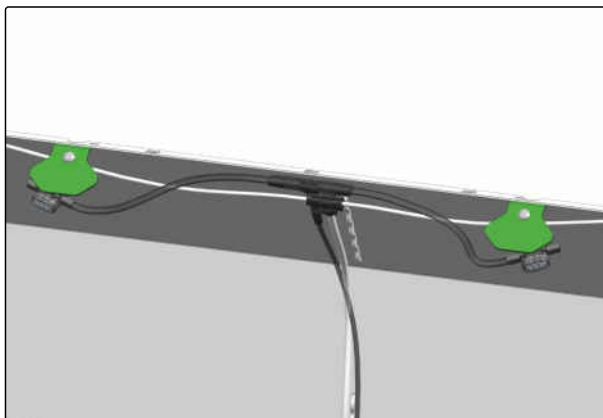

CMS-I-00002219

4.17 Elektronisk övervakning

CMS-T-00001777-D.1

4.17.1 Radarsensor

Radarsensorn registrerar arbetshastigheten vid elektriska drivningar. Med utgångspunkt från arbetshastigheten fastställs den bearbetade ytan och det nödvändiga varvtalet för doseringsdrivningarna.

CMS-T-00001778-C.1




CMS-I-00002221

4.17.2 Tomindikeringssensorer

CMS-T-00001979-B.1

4.17.2.1 Utsäde


Tomindikeringssensorn **1** utlöser larmet så snart tomindikeringssensorn inte längre är täckt av utsäde.

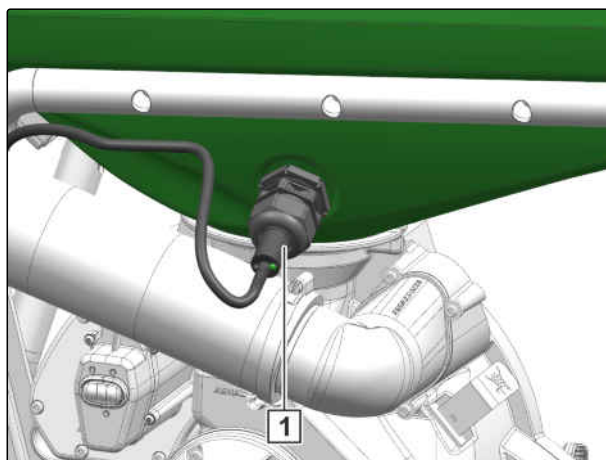

CMS-I-00001986

4.17.2.2 Gödsel

Tomindikeringssensorn **1** utlöser larmet så snart tomindikeringssensorn inte längre är täckt av gödsel. Tomindikeringssensorn kan monteras på olika positioner **2**. På detta sätt kan tidpunkten för utlösningen anpassas till spridningsmängden.

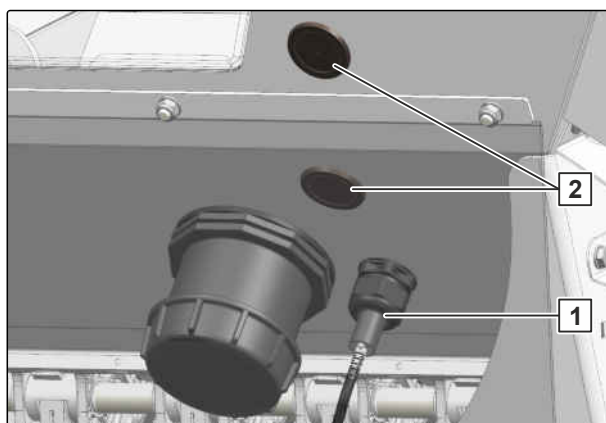


CMS-I-00001987

4.17.3 elektronisk fjärrinställning av avstrykarna

CMS-T-00001984-B.1

Med den elektroniska fjärrinställningen av avstrykarna **1** ställs avstrykarna in komfortabelt med manöverterminalen.

Avstrykarna styrs automatiskt i kombination med SmartControl. Felställen eller dubbelbeläggningar upptäcks och avstrykarnas position anpassas med hjälp av övervakningen av optogivarna. Tack vare detta reduceras felställen och dubbelställen automatiskt.

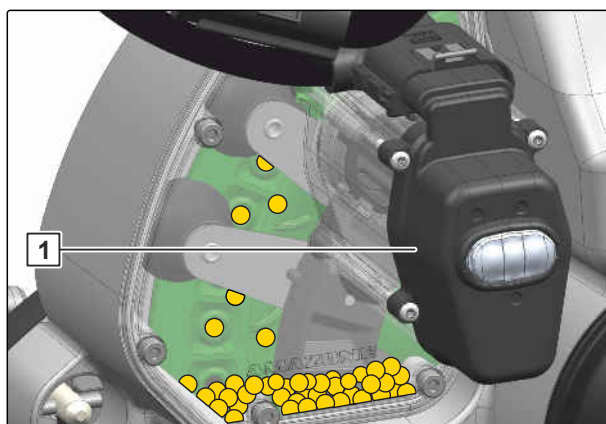

CMS-I-00001917

4.18 Gängad förpackning

CMS-T-00001776-E.1

I gängad förpackning ingår följande:

- Dokument
- Hjälpmedel



CMS-I-00002306

4.19 Kalibreringssats

CMS-T-00007520-A.1

Följande ingår i kalibreringssatsen:

- Hopfällbar hink
- Hängvåg



CMS-I-00005274

4.20 TwinTerminal

CMS-T-00004156-D.1

Med TwinTerminal kan följande funktioner utföras:

- Kalibrera spridningsmängden
- Tömma maskinen
- Kommunikation med manöverterminalen
 - Mata in kalibreringsparametrar
 - Mata in uppsamlad spridningsmängd



CMS-I-00003079

Tekniska data


5

CMS-T-00002341-H.1

5.1 Serienummer

CMS-T-00002399-A.1

Maskinens serienummer **1** är präglat på monteringsramen för märkning.

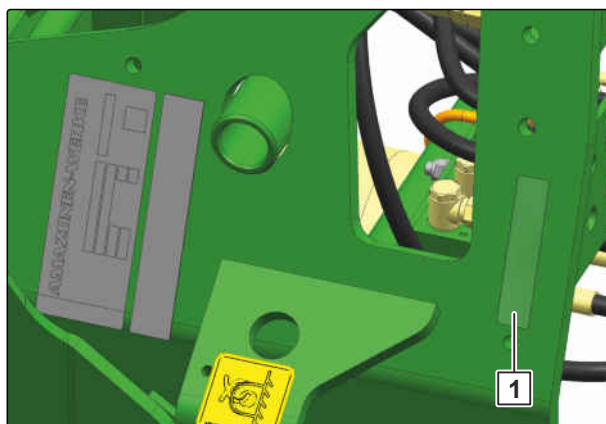

CMS-I-00002008

5.2 Mått

CMS-T-00002356-E.1

	Känнемärken utrustning	Precea 4500-2I-2CC	Precea 4500-2CC med gödselskruv
Transportbredd	Enkelt teleskoperad	3,3 m	3,3 m
	Dubbelt eller variabelt teleskoperad	3 m	3 m
Transporthöjd		< 4 m	< 4 m
Totallängd	Kort monteringsram	2,22 m	2,91 m
	Lång monteringsram	2,38 m	3,07 m
Arbetsbredd, beroende på radavstånd	Enkelt teleskoperad	3600 – 4800	4500 – 4800
	Dubbelt teleskoperad	4,2 m till 4,8 m	4,2 m till 4,8 m
	Variabelt teleskoperad	2,7 m till 4,8 m	2,7 m till 4,8 m
Tyngdpunktsavstånd, beroende på utrustning	Kort monteringsram	80 cm	80 cm
	Lång monteringsram	1,08 m	1,08 m

5.3 Tillåten nyttolast

CMS-T-00011018-E.1

Tillåten nyttolast för användningen
Tillåten nyttolast = $G_Z - G_L =$ _____ kg

- G_Z : Läs av tillåten teknisk maskinvikt på typskylten [kg]
- G_L : Fastställd egenvikt [kg]

5.4 Utsädesdosering

CMS-T-00005919-C.1

Böravståndet beror på utsädessort. Vid maskiner med elektriska doseringsdrivningar kan böravståndet anpassas via körhastigheten.

Det minimala böravståndet gäller för den maximala arbetshastigheten, det maximala separeringsvarvtalet och den största separeringstallriken.

Det maximala böravståndet gäller för den minimala arbetshastigheten, det minimala separeringsvarvtalet och den minsta separeringstallriken.

Böravstånd
3,1 cm till 86,9 cm

Precea	Utsädesvolym		
	decentral utsädesbehållare	central utsädesbehållare	Tillsatsbehållare Central Seed Suply
3000/4500/6000 4500-2/6000-2 3000-AFCC	55 l eller 70 l	/	/
6000-2AFCC	55 l	/	/
6000-TCC	55 l eller 70 l	1.200 l	8 l
9000-TCC	/	2.200 l	2x8 l

5.5 Gödseldosering

CMS-T-00002362-F.1

Den maximala spridningsmängden beror på spridningsmaterial. Vid maskiner med elektriska doseringsdrivningar kan spridningsmängden anpassas via körhastigheten.

Den maximala spridningsmängden gäller för en arbetshastighet på 15 km/h.

Applikation	Applikationspunkt	maximal spridningsmängd
Gödsel	Gödselbill	50 kg/ha till 250 kg/ha
		Precea 6000-2CC med 9 rader och FertiSpot: 50 kg/ha till 220 kg/ha
	Utsädesband	50 kg/ha till 75 kg/ha
Mikrogödsel	Utsädesband	35 kg/ha

Precea	Gödselbehållare
3000/4500/6000	950 l eller 1.250 l
4500-2/6000-2	
3000-AFCC	950 l
6000-2AFCC	FTender med 1.600 l eller 2.200 l
6000-TCC	3.000 l
9000-TCC	6.000 l

5.6 Mikrogranulatdosering

CMS-T-00005413-C.1

Den maximala spridningsmängden beror på spridningsmaterial.

Den maximala spridningsmängden gäller för en arbetshastighet på 15 km/h.

Applikation	Applikationspunkt	maximal spridningsmängd
Mikrogödsel	Utsädesband	35 kg/ha

Mikrogranulatbehållare
17 l

5.7 PreTeC-mulchsåbill

CMS-T-00005570-D.1

Det maximala utläggningsdjupet fungerar som riktvärde. Det faktiska värdet kan endast fastställas vid användning på åkern.

Position	Belastning	Plogbillstryck	Egenvikt	Sådjup
Bredvid körspåret	Fjäder	1 kg till 100 kg	120 kg	0 cm till 10 cm
I körspåret		1 kg till 115 kg	120 kg	0 cm till 10 cm
Bredvid körspåret	Hydraulik	1 kg till 180 kg	120 kg	0 cm till 10 cm
I körspåret		1 kg till 230 kg	120 kg	0 cm till 10 cm

5.8 FerTeC twin-plogbill

CMS-T-00005569-D.1

Det maximala utläggningsdjupet fungerar som riktvärde. Det faktiska värdet kan endast fastställas vid användning på åkern.

Plogbill	Tallrikarnas diameter	Plogbillstryck	Överbelastnings säkring	Sådjup
FerTeC twin-plogbill med dubbla tallrikar	380 mm	80 kg	/	3 cm till 12 cm
FerTeC twin-plogbill med dubbla HD-tallrikar	400 mm	/	200 kg	3 cm till 12 cm

5.9 Radavstånd

CMS-T-00002366-F.1



INFORMATION

Det går att bygga om radantalet i efterhand. Kontakta en auktoriserad verkstad för mer information.

Ram	Antal rader	Avstånd såbillar	Arbetsbredd
Enkelt teleskoperad	6	80 cm	4,8 m
		75 cm	4,5 m
		70 cm	4,2 m
		65 cm	3,9 m
	7	60 cm	4,2 m
	8	45 cm	3,6 m
Dubbelt teleskoperad	6	80 cm	4,8 m
		75 cm	4,5 m
		70 cm	4,2 m
	7	60 cm	4,2 m

Ram	Antal rader	Avstånd såbillar	Arbetsbredd
Variabelt teleskoperad	6	80 cm	4,8 m
		75 cm	4,5 m
		70 cm	4,2 m
		65 cm	3,9 m
		60 cm	3,6 m
		50 cm	3 m
		45 cm	2,7 m
	7 endast 6 rader används	80 cm	4,8 m
		75 cm	4,5 m
		70 cm	4,2 m
	7 alla rader används	60 cm	4,2 m
		50 cm	3,5 m

5.10 Monteringskategori

CMS-T-00002368-A.1

3-punktspåbyggnadsram	Kategori 2 och kategori 3N
-----------------------	----------------------------

5.11 Körhastighet

CMS-T-00002367-E.1



INFORMATION

Höga spridningsmängder kan leda till att den maximala arbetshastigheten inte uppnås.

optimal arbetshastighet vid maskiner med SpeedShaft	2 km/h till 12 km/h
optimal arbetshastighet vid maskiner med ElectricDrive	2 km/h till 15 km/h

Tillåten transporthastighet	60 km/h
-----------------------------	---------

5.12 Traktorns effektdata

CMS-T-00002369-C.1

Motoreffekt	
Precea 4500-2/-2CC	från 75 kW/100 hp

Elsystem	
Batterispänning	12 V
Traktorns grundutrustning för ISOBUS	25 A
Eluttag för belysning	7-poligt

Hydraulik	
maximalt drifttryck	210 bar
Traktorns pumpeffekt	Maskin med mekanisk fläktdrift minst 20 l/min vid 150 bar
	Maskin med hydraulisk fläktdrift minst 50 l/min vid 150 bar
Hydraulolja i maskinen	HLP68 DIN51524 Hydrauloljan är lämplig för kombinerade hydrauloljekretslopp från alla vanliga traktortillverkare.
Styrenheter	beroende på maskinens utrustning
trycklös retur	Det dynamiska trycket får inte överstiga 5 bar.

5.13 Uppgift om buller

CMS-T-00002296-D.1



Den arbetsplatsrelaterade emissionsbullernivån är lägre än 70 dB(A) uppmätt under drift med stängd förarhytt vid traktorförarens öron.

Emissionsljudtrycknivån beror i huvudsak på använt dragfordon.

5.14 Körbar lutning i en sluttning

CMS-T-00002297-E.1

På tvären mot lutningen		
I körriktningen åt vänster	15 %	
I körriktningen åt höger	15 %	

Uppför en sluttning och nerför en sluttning		
Uppför en sluttning	15 %	
Nerför en sluttning	15 %	

5.15 Smörjmedel

CMS-T-00002396-B.1

Tillverkare	Smörjmedel
ARAL	Aralub HL2
FINA	Marson L2
ESSO	Beacon 2
SHELL	Retinax A

5.16 Växellådsolja

CMS-T-00003834-B.1

Tillverkare	Växellådsolja
WINTERSHALL	Wintal UG22 WTL-HM, påfylld på fabrik
FUCHS	Renolin MR5 VG22

5.17 Kedjeolja

CMS-T-00005469-B.1

Kedjeolja
Icke förtvålningsbar kedjeolja på mineraloljebas enligt ISO VG 68


Förbereda maskinen

6

CMS-T-00001759-I.1

6.1 Beräkna nödvändiga traktoregenskaper

CMS-T-00000063-F.1

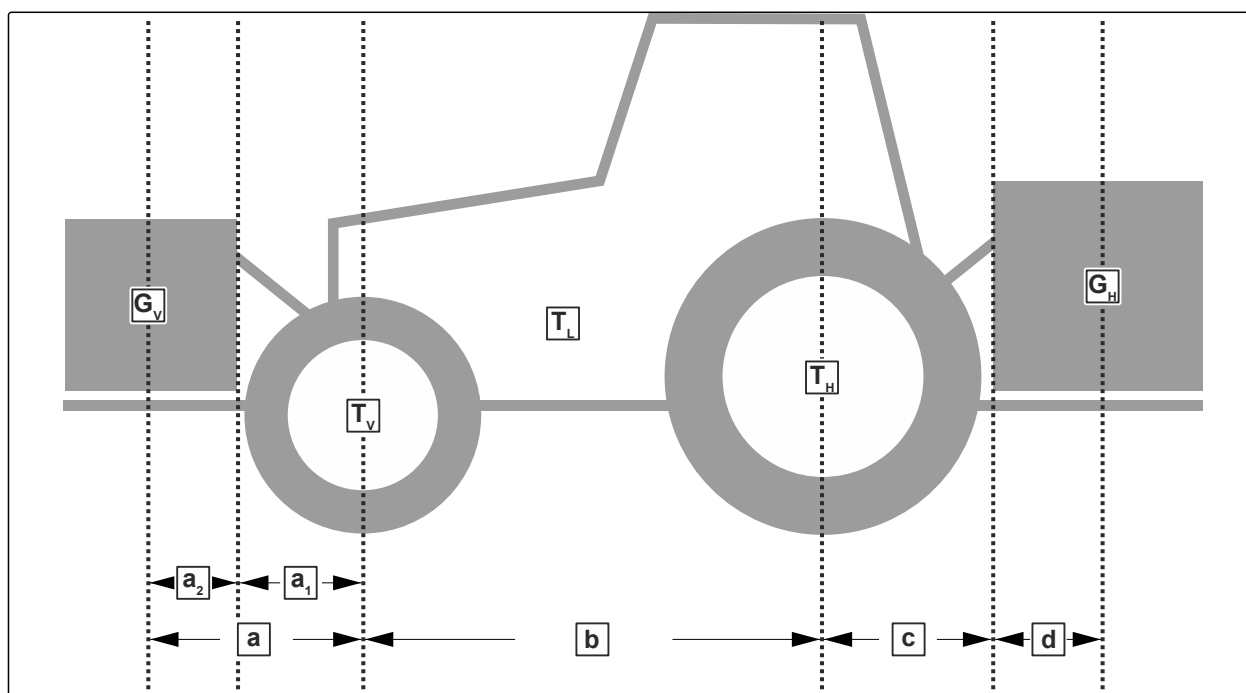

CMS-I-00000581

Beteckning	Enhet	Beskrivning	Fastställda värden
T_L	kg	Traktorns nettovikt	
T_V	kg	Den driftberedda traktorns framaxellast utan påbyggnadsmaskin eller vikter	
T_H	kg	Den driftberedda traktorns bakaxellast utan påbyggnadsmaskin eller vikter	
G_V	kg	Den frontmonterade maskinens totalvikt eller frontvikt	
G_H	kg	Tillåten totalvikt för den bakmonterade maskinen eller bakvikt	
a	m	Avstånd mellan tyngdpunkten på frontmonterade maskiner eller frontvikt och mitten på framaxeln	

Beteckning	Enhet	Beskrivning	Fastställda värden
a_1	m	Avstånd mellan framaxelns mitt och mitten på lyftarmskopplingen	
a_2	m	Tyngdpunktsavstånd: Avståndet mellan en frontmonterad maskin eller frontvikt och mitten på lyftarmskopplingen	
b	m	Hjulbas	
c	m	Avstånd mellan bakaxelns mitt och mitten på lyftarmskopplingen	
d	m	Tyngdpunktsavstånd: Avståndet mellan mitten av lyftarmskopplingspunkten och den bakmonterade maskinen eller bakvikten.	

1. Beräkna minimal frontballastering.

$$G_{\min} = \frac{G_H \cdot (c + d) - T_V \cdot b + 0,2 \cdot T_L \cdot b}{a + b}$$

$$G_{\min} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$G_{\min} = \underline{\hspace{2cm}}$$

CMS-I-00000513

2. Beräkna faktisk framaxellast.

$$T_{Vtat} = \frac{G \cdot (a + b) + T_V \cdot b - G_H \cdot (c + d)}{b}$$

$$T_{Vtat} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$T_{Vtat} = \underline{\hspace{2cm}}$$

CMS-I-00000516

6 | Förbereda maskinen

Beräkna nödvändiga traktoregenskaper

3. Beräkna faktisk totalvikt för kombinationen av traktor och maskin.

$$G_{tat} = G_V + T_L + G_H$$

$$G_{tat} =$$

$$G_{tat} =$$

CMS-I-00000515

4. Beräkna faktisk bakaxellast.

$$T_{Htat} = G_{tat} - T_{Vtat}$$

$$T_{Htat} =$$

$$T_{Htat} =$$

CMS-I-00000514

5. Fastställ däckens bärförmåga för två traktordäck i tillverkarens dokumentation.

6. Notera de fastställda värdena i följande tabell.



VIKTIGT

Risk för olyckor på grund av mskinskador
på grund av för höga laster

- Se till att de beräknade lasterna är mindre eller lika med de godkända lasterna.

	Beräkning av faktiskt värde			Godkänt värde enligt traktorns instruktionsbok			Däckens bärförmåga för två traktordäck	
Minimal frontballastering		kg	≤		kg		-	-
Totalvikt		kg	≤		kg		-	-
Framaxellast		kg	≤		kg	≤		kg
Bakaxellast		kg	≤		kg	≤		kg


6.2 Anpassning av 3-punktspåbyggnadsram

CMS-T-00002075-B.1

6.2.1 Anpassning av 3-punktspåbyggnadsram för monteringskategori 2

CMS-T-00002076-B.1

Mått för monteringskategori 2	Diameter
A	25 mm
B	28 mm

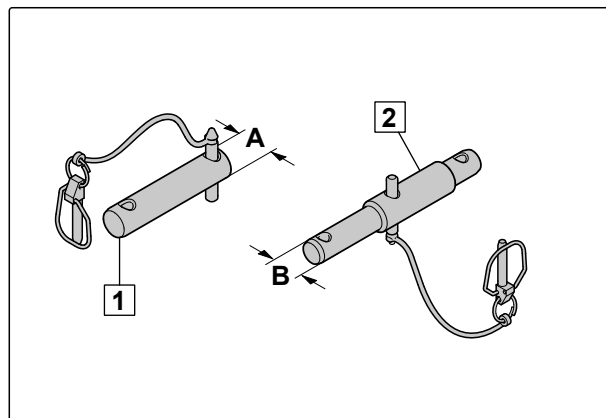


CMS-I-00001816

- Montera toppstångsbulten **1** och lyftarmsbulten **2** i monteringskategori 2.

6.2.2 Anpassning av 3-punktspåbyggnadsram för monteringskategori 3

CMS-T-00002077-B.1

Mått för monteringskategori 3	Diameter
A	31,7 mm
B	36,6 mm

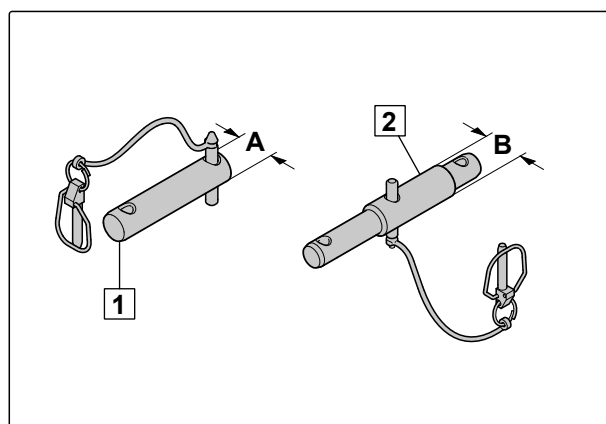

CMS-I-00001817

- Montera toppstångsbulten **1** och lyftarmsstegbulten **2** i monteringskategori 3.

6.3 Förbereda kraftöverföringsaxeln

CMS-T-00005128-B.1

1. Låt en fackverkstad anpassa kraftöverföringsaxelns längd.
2. Låt en fackverkstad montera kraftöverföringsaxeln.

6.4 Koppla maskinen


CMS-T-00001828-F.1

6.4.1 Köra fram traktorn mot maskinen

CMS-T-00005794-D.1

Det måste vara tillräckligt med plats kvar mellan traktorn och maskinen så att försörjningsledningarna kan kopplas på utan hinder.

- Kör fram traktorn mot maskinen så att avståndet är tillräckligt.

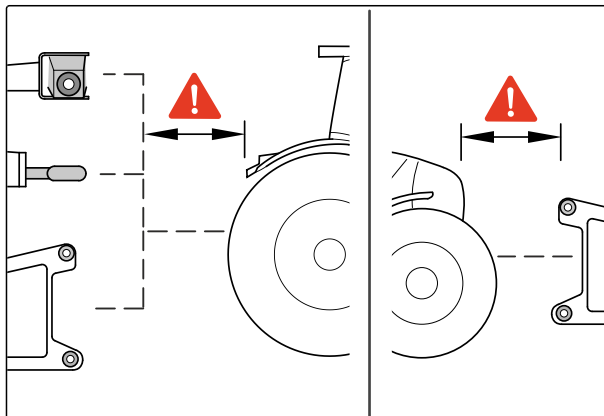


CMS-I-00004045

6.4.2 koppla på matarledningarna på frontpåbyggnadsbehållaren

CMS-T-00004439-C.1

1. För att ansluta matarslangen **5** till frontpåbyggnadsbehållaren **1**, kopplar du kopplingsstycket med klämman **2**.
2. Beroende på maskinens utrustning kopplar du den andra matarslangen till slangpaketet. Observera matarslangarnas märkningar.
3. Beroende på maskinens utrustning kopplar du frontbehållarens försörjning **3** till slangpaketet.
4. Beroende på maskinens utrustning kopplar du doseringsavstängningen **4** till slangpaketet.

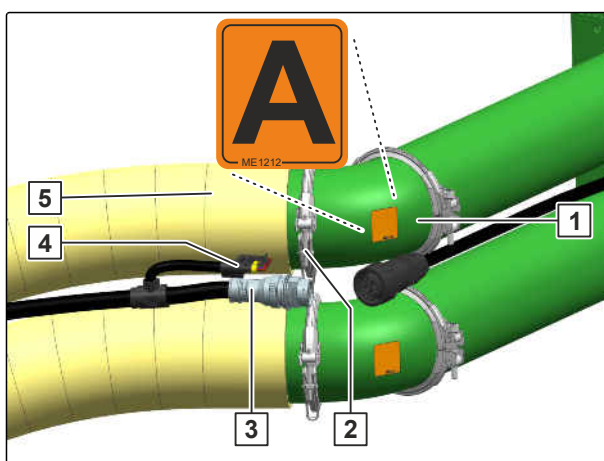


CMS-I-00003124

6.4.3 Koppla matarledningarna till fronttanken

CMS-T-00010803-A.1

1. Anslut ISOBUS-ledningens **1** kontakt till fronttanken.
2. Anslut matarledningarna **2** till fronttankens matarledningar.

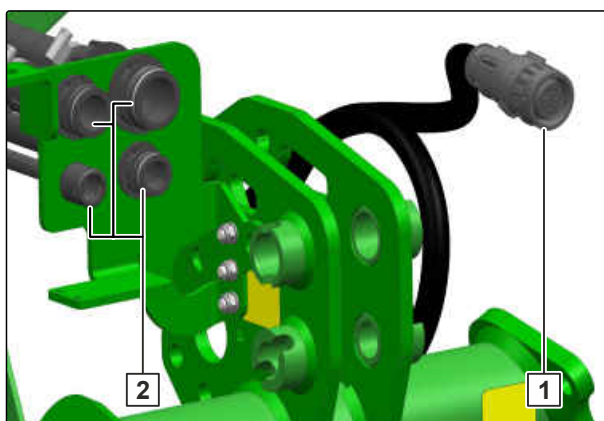

CMS-I-00007399


6.4.4 Montera kulhylsor till lyftarmarna

CMS-T-00002085-A.1

6.4.4.1 Montera kulhylsor till lyftarmar för monteringskategori 2

CMS-T-00002089-A.1

1. Sätt in lyftarmsstegbulten **2** i fästena utifrån.
2. Förse lyftarmsstegbulten med kulhylsor **1**.
3. Lås lyftarmsstegbulten **2** med en låssprint.

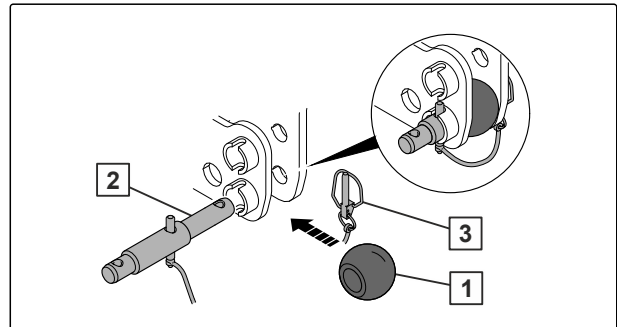


CMS-I-00001885

6.4.4.2 Montera kulhylsor till lyftarmar för monteringskategori 3

CMS-T-00002084-A.1

1. Sätt in lyftarmsstegbulten **2** i fästena utifrån.
2. Förse lyftarmsstegbulten med kulhylsor **1**.
3. Lås lyftarmsstegbulten med en låssprint **3**.

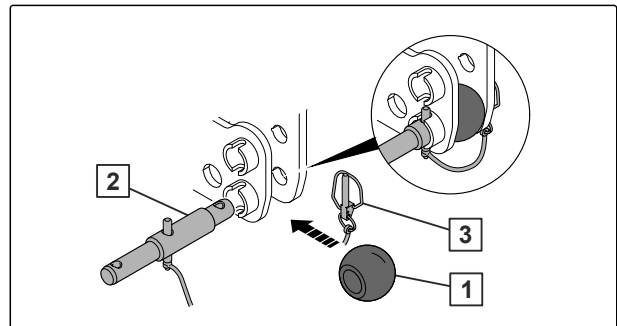

CMS-I-00001884


6.4.5 Montera kulhylsor till toppstången

CMS-T-00002087-A.1

6.4.5.1 Montera kulhylsa toppstång för monteringskategori 2

CMS-T-00002086-A.1

1. Sätt in toppstångsbulten **1** tillsammans med kulhylsan **2** i de nedre hålen.
2. Lås toppstångsbulten **1** med låssprinten **3**.

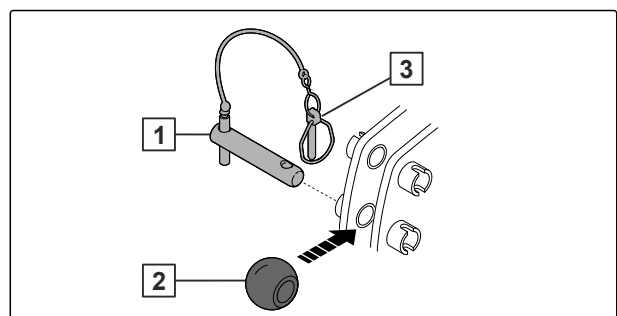


CMS-I-00001871

6.4.5.2 Montera kulhylsa toppstång för monteringskategori 3

CMS-T-00002088-A.1

1. Sätt in toppstångsbulten **1** tillsammans med kulhylsan **2** i de övre hålen.
2. Lås toppstångsbulten **1** med låssprinten **3**.

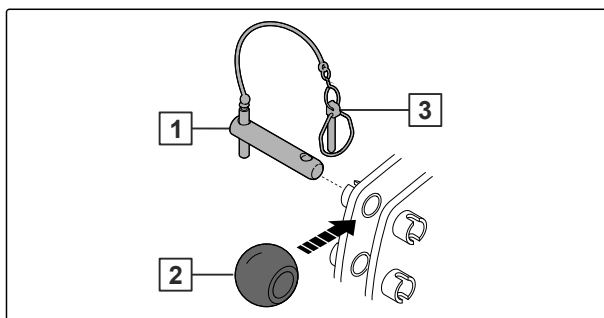

CMS-I-00001870

6.4.6 Koppla kraftöverföringsaxeln

CMS-T-00005462-A.1




FÖRUTSÄTTNINGAR

- ✓ Kraftöverföringsaxeln har kopplats enligt tillverkarens anvisningar

1. Öppna hållaren **1**.
2. Dra tillbaka draghylsan **2** på traktorn.
3. Skjut på kraftöverföringsaxeln på traktorns kraftuttag.

➔ Draghylsan går i ingrepp.

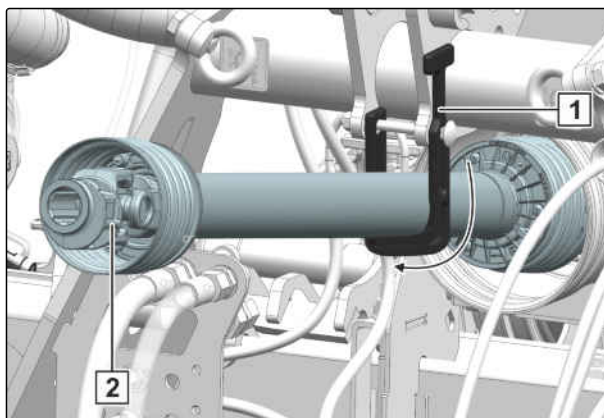


CMS-I-00003956

6.4.7 Koppla på hydraulslangar

CMS-T-00007884-C.1

Alla hydraulslangar är utrustade med handtag. Handtagen har färgmarkeringar med en siffra eller en bokstav. Markeringarna är tilldelade till de olika hydraulfunktionerna för tryckledningen till en traktorstyrenhet. För dessa markeringar sitter klistermärken på maskinen som förtydligar respektive hydraulfunktion.

Beroende på hydraulfunktion används traktorstyrenheten på olika sätt:

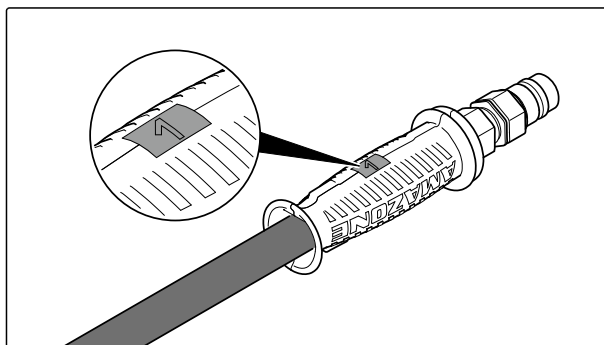

CMS-I-00000121

Manövreringssätt	Funktion	Symbol
Spärrande	Permanent oljecirkulation	
Tryckning	Oljecirkulation tills en åtgärd är genomförd	
Flytande	Fritt oljeflöde i traktorstyrenheten	

Märkning		Funktion			Traktorstyrenhet	
Röd		Trycklöst returflöde. Den trycklösa returen måste alltid vara kopplad!			maximalt ledningstryck under 5 bar	
			Fläkthydraulmotor	Aktivera	enkilverkande	
			Plogbillstryck	Höjning Sänkning		
Grön			Arm	Köra ut	dubbelverkande	
				Köra in		
Gul			Spårmarkör	Lyft	enkilverkande	
Blå			Ramballast	Höjning	dubbelverkande	
				Sänkning		
Beige			Påfyllningsskruv	Aktivera	enkilverkande	

Märkning		Funktion			Traktorstyrenhet	
		Trycklöst returflöde. Den trycklösa returen måste alltid vara kopplad!			maximalt ledningstryck under 5 bar	
			Fläkthydraulmotor	Aktivera	enkilverkande	
			Plogbillstryck	Höjning Sänkning		

Märkning		Funktion			Traktorstyrenhet	
Grön	1		Arm	Köra ut	dubbelverkande	
	2			Köra in		
	1		Spårmarkör	Lyft	enkelverkande	
	1		Ramballast	Höjning	dubbelverkande	
	2			Sänkning		
Beige	1		Påfyllningsskruv	Aktivera	enkelverkande	




VARNING

Risk för personskador eller dödsfall

Om hydraulslangarna är felaktigt anslutna kan hydraulfunktionerna vara felaktiga.

- Observera de färgade markeringarna på hydraulstickkopplingarna vid kopplingen av hydraulslangarna.

Om det finns för få traktorstyrenheter går det att belägga en traktorstyrenhet med flera maskinfunktioner **2** med hjälp av komforthydrauliken. Valet av funktion aktiveras antingen via maskinens programvara eller via ComfortClick **1**.

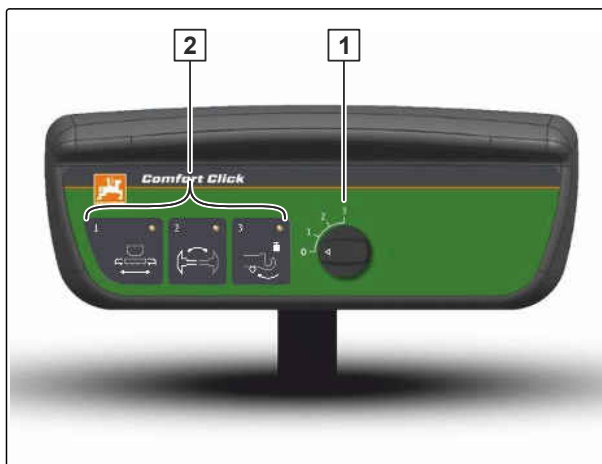

CMS-I-00001699


1. Gör hydrauliken mellan traktorn och maskinen trycklös med traktorstyrenheten.
2. Rengör hydraulanslutningen.



VIKTIGT

Maskinskador på grund av otillräcklig hydrauloljeretur

- ▶ Använd endast DN16-ledningar eller större för trycklös hydrauloljeretur.
- ▶ Välj korta returvägar.
- ▶ Koppla den trycklösa hydrauloljereturen i den därför avsedda kopplingen.
- ▶ *Beroende på maskinens utrustning:* Koppla läckageoljeledningen i den därför avsedda kopplingen.
- ▶ Montera den medföljande kopplingsmuffen på den trycklösa hydrauloljereturen.

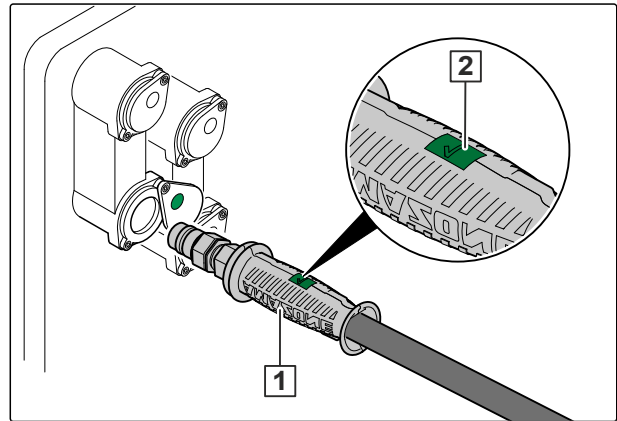


CMS-I-00001045

3. Det första du gör är att koppla hydraulslangledningen "röd T" till motsvarande hydrauluttag på traktorn.
 4. Koppla hydraulslangledningen "röd 1" till motsvarande hydrauluttag på traktorn.
 5. Koppla de övriga hydraulslangledningarna **1** till traktorns hydrauluttag enligt märkningen **2**.
- ➔ Hydraulanslutningarna låses hörbart.
6. Dra hydraulslangarna med tillräcklig rörelsefrihet och utan skavställen.

6.4.8 Koppla in ISOBUS eller manöverdatorn

CMS-T-00003611-F.1

1. Sätt in kontakten till ISOBUS-ledningen **1** eller manöverdatorn **2**.
2. Dra ledningen med tillräcklig rörelsefrihet och utan skavställen eller klämställen.

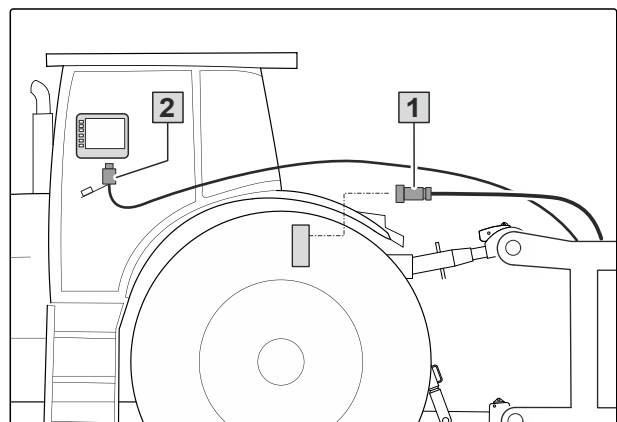


CMS-I-00006891

6.4.9 Koppla till strömförsörjningen

CMS-T-00001399-G.1

1. Sätt in kontakten **1** för strömförsörjningen.
2. Dra spänningsförsörjningskabeln med tillräcklig rörelsefrihet och utan skav- eller klämställan.
3. Kontrollera att belysningen på maskinen fungerar.

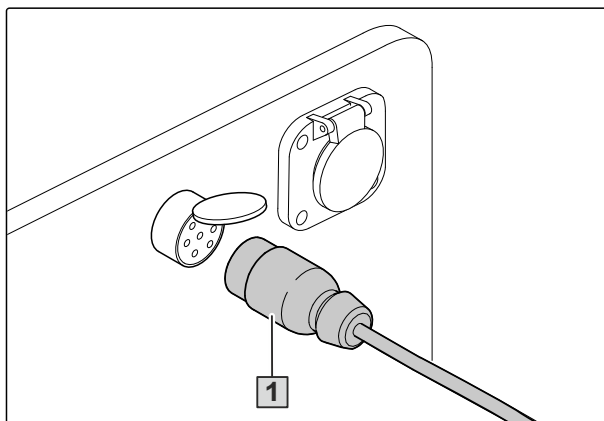

CMS-I-00001048

6.4.10 Koppla fast 3-punktspåbyggnadsramen

CMS-T-00007518-C.1

1. Ställ in traktorstyrarmarna **1** på samma höjd.
2. Koppla fast lyftarmarna **1** från förarsätet.




VIKTIGT Kollision mellan ramballast och traktordäck

- Se till att ramballasten alltid håller avståndet till traktordäcken under driften.



INFORMATION

För optimal verkan för ramballasten måste toppstången vara monterad på den högsta toppstångspunkten på traktorn.

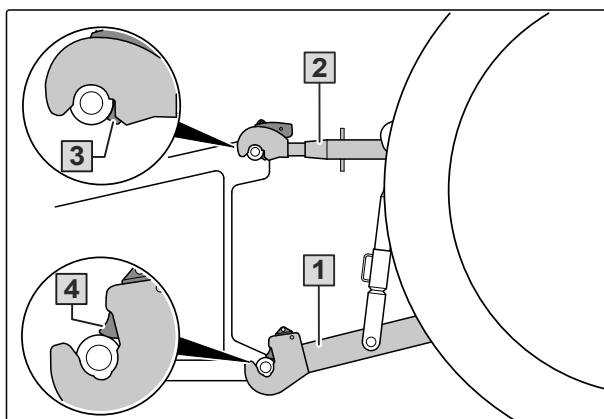

CMS-I-00001225

3. Koppla fast toppstången **2**.
4. Kontrollera om toppstångernas fångkrokar **3** och lyftarmarnas fångkrokar **4** är korrekt låsta.



VARNING

En oväntad hydraulfunktion aktiveras

- *Innan du aktiverar traktorstyrenheten ska du kontrollera komforthydraulikens valda hydraulfunktion.*


5. Sänk ner maskinen på marken.
6. *För att öka ramens ballast:*
Aktivera traktorstyrenhet "grön 1" och ställ in 160 bar.

➔ Manometern **1** visar det inställda trycket.


Ramballasten **1** ligger an mot lyftarmarna **2**.

7. Lyft upp maskinen långsamt och sätt den i arbetsläge.

➔ Kolvstängerna **3** får inte nå ändläget i något drifttillstånd.

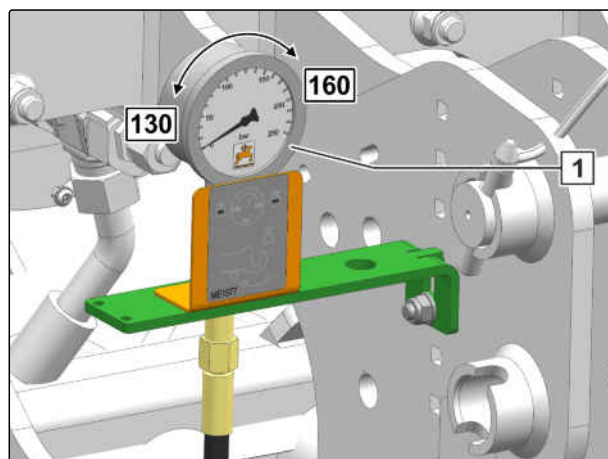


CMS-I-00004101

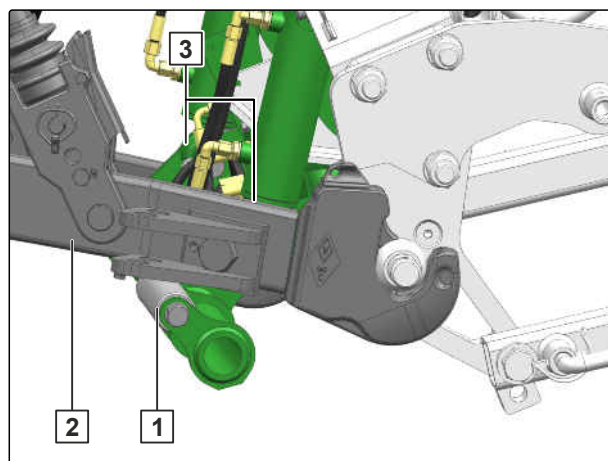

CMS-I-00009250

6.4.11 Ställa upp stödfötter

1. *För att avlasta stödfötterna,*
Lyft maskinen.
2. Dra ut fjädersprinten **1**.
3. Håll fast stödfoten.
4. Ta bort bulten **2**.

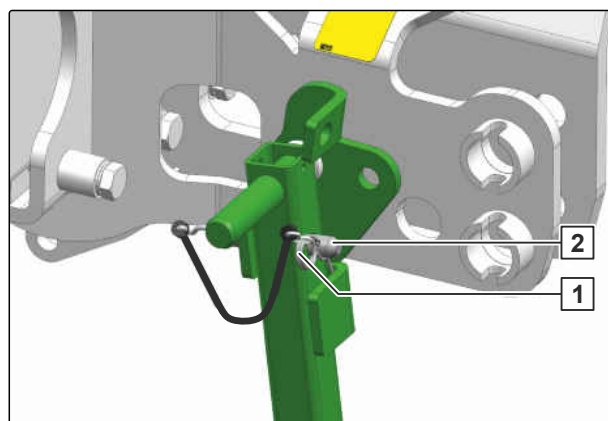


CMS-I-00002003

6 | Förbereda maskinen


Koppla maskinen

5. Ta ut stödfoten **1** från parkeringsläget.
6. För stödfoten till parkeringspositionen.

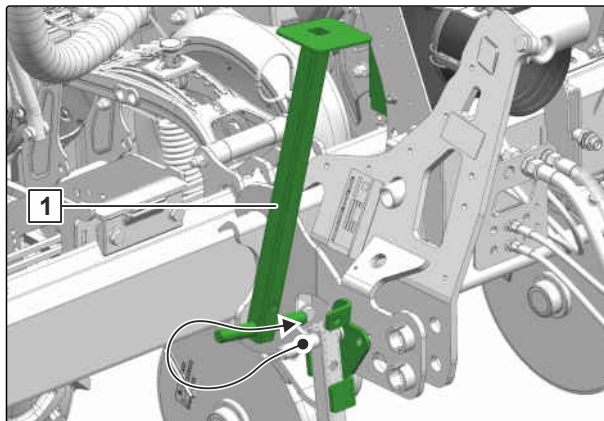

CMS-I-00002001

7. Fäst stödfoten med bulten **2**.
8. Säkra bulten med fjädersprint **1**.
9. Upprepa förloppet vid den andra stödfoten.

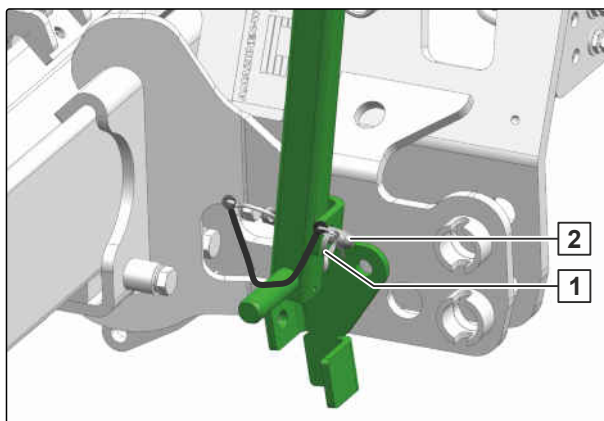


CMS-I-00002002

6.4.12 Användning utan frontbehållare

- Om maskinen ska användas utan frontbehållare ska ett anslutningsmotstånd **1** monteras på signalkabeln **2** till frontbehållaren.

CMS-T-00008281-A.1

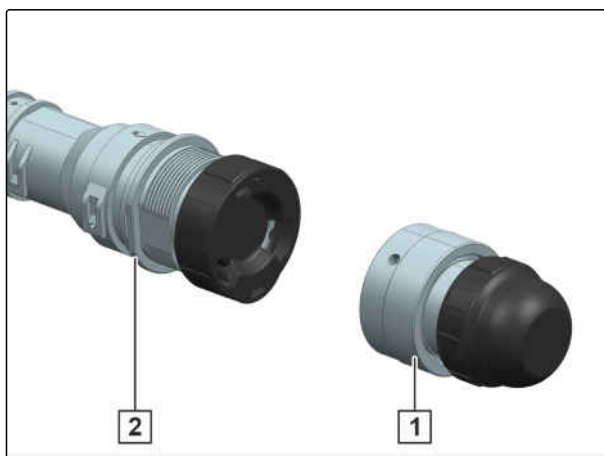

CMS-I-00005657

6.5 Förbereda maskinen för användningen


CMS-T-00001841-I.1

6.5.1 Rikta in maskinen vågrätt

CMS-T-00014683-A.1

För en exakt utläggning av utsädet måste maskinen vara vågrätt inriktad. Det går fortfarande att rotera uppsamlingsrullen **1** åt sidan i den formade fåran för hand men den böjs inte åt sidan.

- Ställ toppstången på önskad längd.

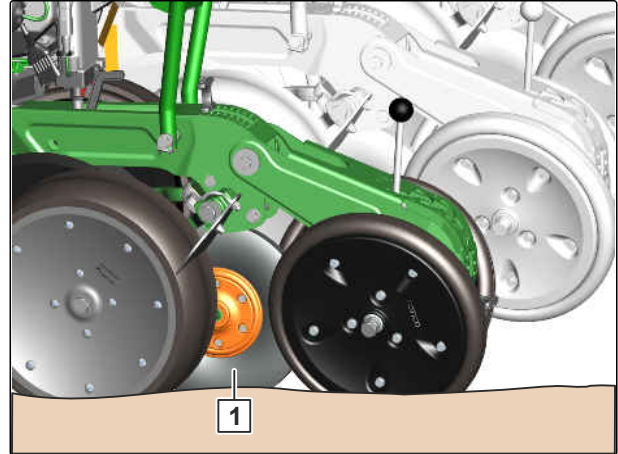

CMS-I-00007970

6.5.2 Teleskopera maskinarmar

CMS-T-00001909-B.1



SE UPP

Det finns ställen där man kan klämma och skära sig mellan maskinarmarna och maskinen.

- När maskinarmarna fälls in eller ut får du aldrig sticka in händerna i klämmområdet.


1. Lyft maskinen.

2. Dra draglinan **1**.

→ Hydraulventilen **2** öppnas.

3. Fram tills maskinarmarna har nått ändläget manövrerar du draglinan och traktorstyrenhet "grön".

→ När maskinarmarna har nått sitt ändläge får transportslangarna till gödselbillarna inte hänga ner.

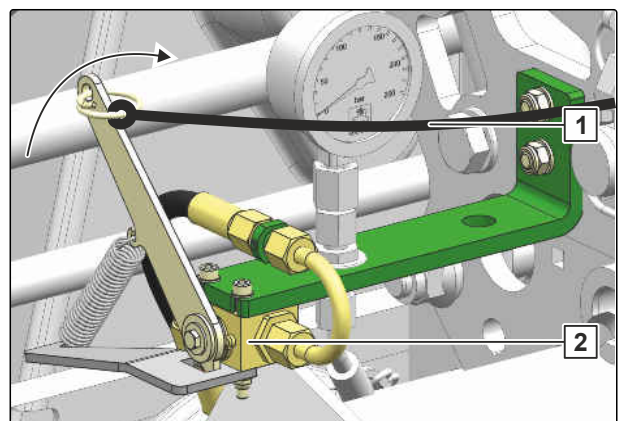

CMS-I-00001897

4. *Om transportslangarna hänger ner*
ska du fixera gödselslangarna.
5. *När maskinarmarna har nått ändläget*
lossar du draglinan och för traktorstyrenhet "grön"
till neutralläge.


6.5.3 Anpassa arbetslägessensorn

Arbetslägessensorn övervakar maskininställningen i 3-punktshydraulik och kopplar doseringsdrivningarna. Spaklängden går att ställa in.

1. Lossa muttern **1**.
2. Ställ spaken **2** på en plan anliggningsyta vid toppstången **3**.
3. Dra åt muttern.
4. *För att säkerställa att arbetslägessensorn ligger an mot en plan yta*
lyfter du upp och sänker ner maskinen helt och hållet.
5. *För att konfigurera arbetslägessensorn,*
se instruktionsbok till ISOBUS-programvaran
"Konfigurera arbetslägessensorn"

eller

se instruktionsbok "Manöverdator".

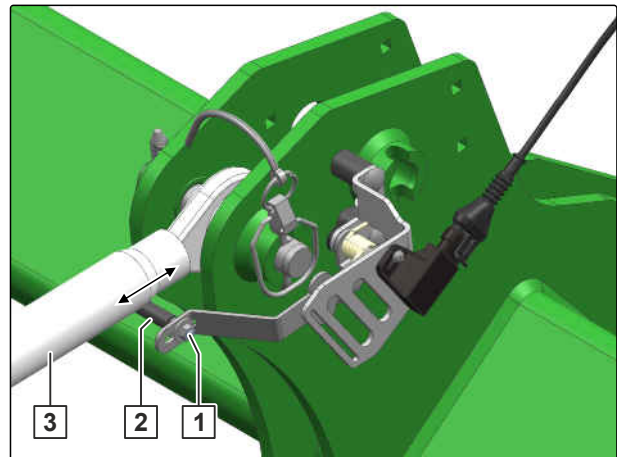

CMS-T-00003625-E.1

CMS-I-00002608

6.5.4 Fylla på utsädesbehållare

CMS-T-00001914-D.1



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☑ Maskinen är kopplad till traktorn
- ☑ Traktorn och maskinen är säkrade
- ☑ Utsädet och utsädesbehållaren är fria från föroreningar
- ☑ Utsädet är torrt och klibbar inte



VIKTIGT

Skador på behållarlocket om det beträds

Om behållarlocket skadas är behållaren otät. Doseringen blir felaktig.

- Gå inte på behållarlocket.

1. Öppna säkringen **2**.
2. *Gör så här för att avlasta låset:*
Tryck behållarlocket **3** neråt.
3. Lås upp låset **1**.
4. Öppna **1** behållarlocket helt.


➔ Locksäkringen **2** går i ingrepp.




VARNING Risk för frätskador p.g.a. betmedelsdamm

- Innan du arbetar med hälsofarliga ämnen ska du klä dig i skyddskläder som rekommenderas av tillverkaren.

5. Fyll på utsädesbehållaren.

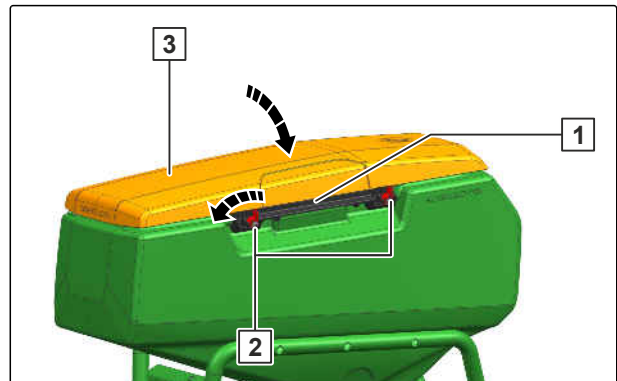

CMS-I-00001886

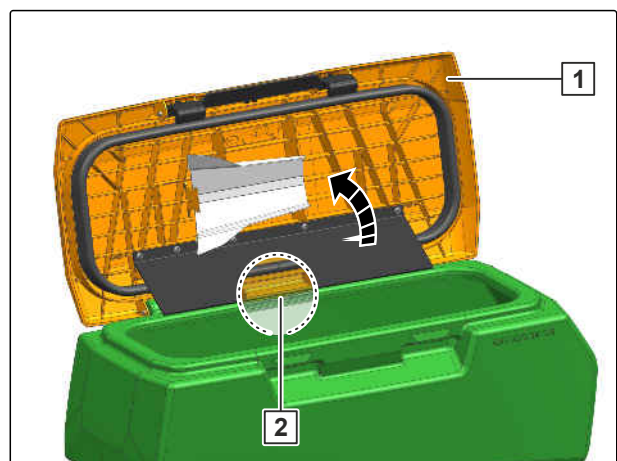


CMS-I-00001887

6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för användningen

6. Rengör locktätningen och tätningsytan **2**.
7. Stäng **1** behållarlocket.
- ➔ Låset **3** går i ingrepp.
8. Stäng säkringen **4**.

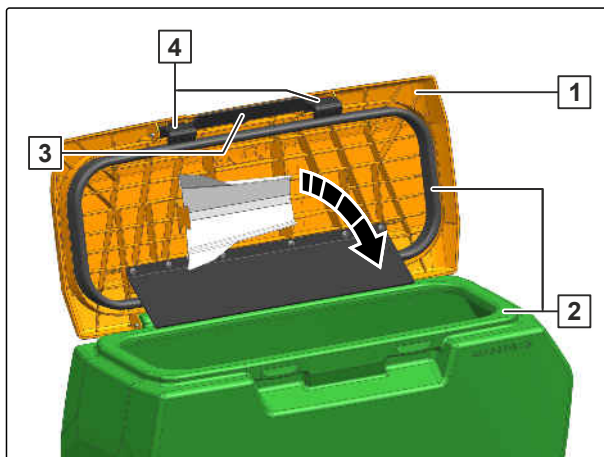

CMS-I-00001889


6.5.5 Förbereda gödselbehållaren för användning

CMS-T-00011011-B.1

6.5.5.1 Byta doseringshjul


CMS-T-00014322-A.1

1. Ställ spjället **2** i den nedre positionen.
2. Vrid drivenheten **1** moturs.
3. Dra ut drivenheten ur doseringshuset.

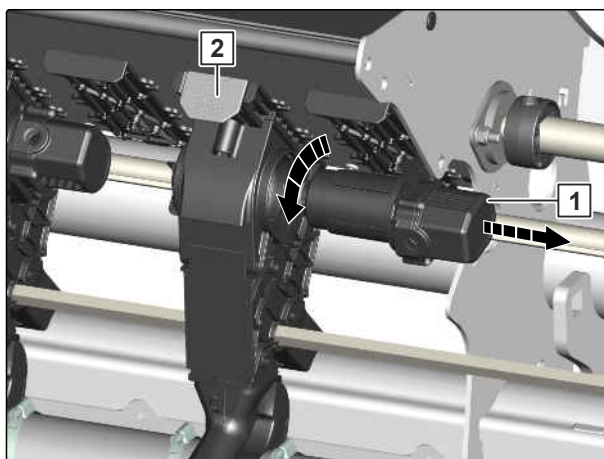

CMS-I-00009080


4. Sätt in upplåsningsverktyget **1** i doserarens skydd **2**.
5. Lås upp doserarens skydd.
6. Öppna doserarens skydd.

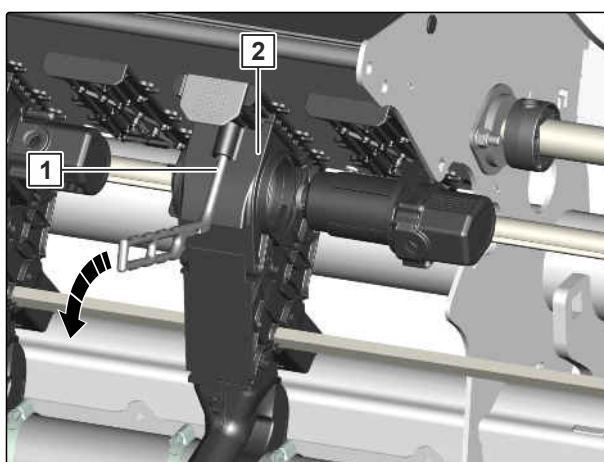

CMS-I-00009079

7. Ta ut valsburen **1** och doseringsvalsen ur doseringshuset.

Doseringshjul	Färg	Tillämpningar	Spridningsmängd
Doseringshjul 4 cm ³	orange	Insekticid	5 kg/ha till 20 kg/ha
Doseringshjul 3 cm ³	silvergrå	Snigeln	2 kg/ha till 10 kg/ha
Doseringshjul 12 cm ³	grön	Mikrogödse	10 kg/ha till 35 kg/ha
Doseringshjul 100 cm ³	grön	Gödsel	50 kg/ha till 250 kg/ha

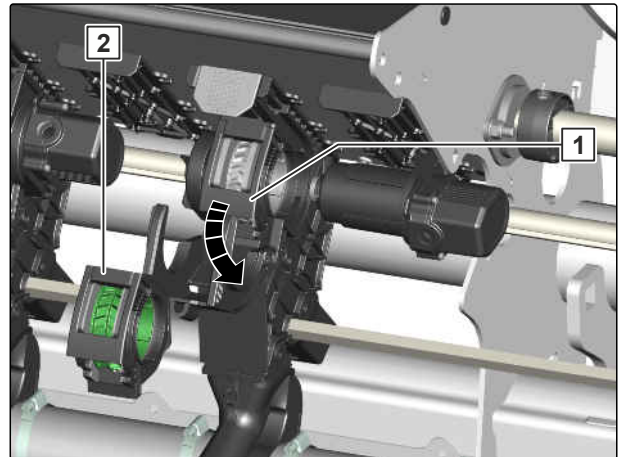

CMS-I-00009078

8. Sätt in önskade doseringsvalsar **2** i doseringshuset.


9. Stäng doserarens skydd **2**.

➔ Låsningen låses.

10. Sätt in drivenheten **1** i doseringsvalsen.

11. Vrid drivenheten medurs.


12. Ställ spjället **3** i den övre positionen.

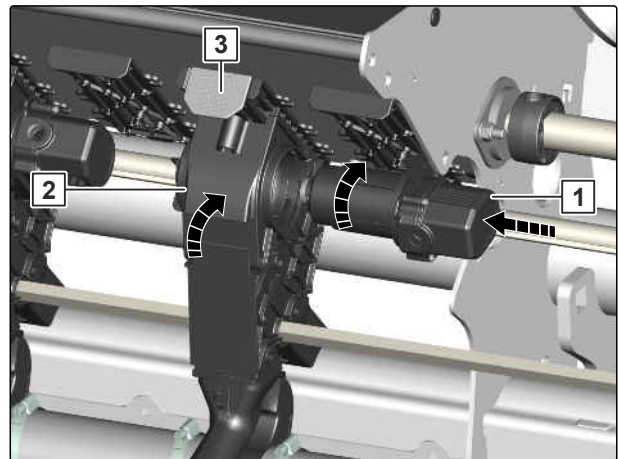

CMS-I-00009077


6.5.5.2 Ställa in gödselapplikationspunkt

Beroende på maskinens utrustning kan gödselapplikationspunkten kopplas om. Med växeln **3** växlas mellan gödselbilen **2** och sådjunet **1**.

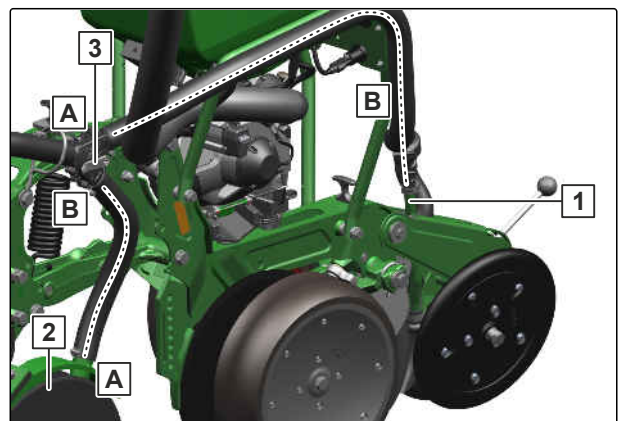

CMS-I-00007256

- Gör så här för att välja gödselapplikationspunkten:
Ställ spaken **1** i önskad position.
- ➔ Spaken går i ingrepp märkbart.

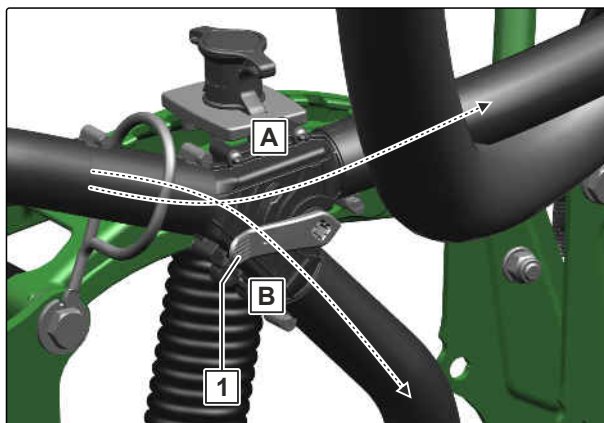

CMS-I-00007258

6.5.5.3 Fylla på gödselbehållare via lastbryggan

CMS-T-00001911-E.1



INFORMATION

Skydds- och funktionsgallren i gödselbehållaren är stängda. Endast ett stängt skydds- och funktionsgaller förhindrar att gödselklumpar och/eller föroreningar hamnar i gödselbehållaren och täpper till doseringen.



FÖRUTSÄTTNINGAR


- ✓ Maskinen är kopplad till traktorn
- ✓ Traktorn och maskinen säkrade
- ✓ Transportfordonet med gödselförrådet står på en plan yta

1. Tänd innerbelysningen i gödselbehållaren vid nattarbete.
2. *Beroende på maskinens utrustning:*
Gå upp på lastbryggan via gångstegen

eller

Fäll ut stegen och gå upp på lastbryggan via gångstegen.

3. Öppna gummiöglorna **1**.
4. Öppna gödselbehållarens presenning **2**.
5. Ta bort föroreningar från gödselbehållaren.
6. Fyll på gödselbehållaren.
7. Stäng gödselbehållarens presenning med draglinan **3**.
8. Säkra gödselbehållarens presenning med gummiöglor.
9. Fäll in stegen.

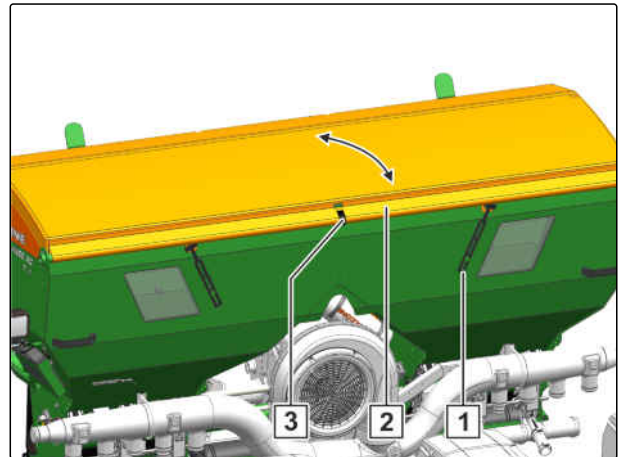

CMS-I-00001892

6.5.5.4 Fylla på gödselbehållaren med den fällbara påfyllningsskruven

CMS-T-00011012-B.1



INFORMATION

Skydds- och funktionsgallren i gödselbehållaren är stängda. Endast ett stängt skydds- och funktionsgaller förhindrar att gödselklumpar och/eller föroreningar hamnar i gödselbehållaren och täpper till doseringen.



FÖRUTSÄTTNINGAR


- ✓ Maskinen är kopplad till traktorn
- ✓ Traktorn och maskinen säkrade
- ✓ Transportfordonet med gödselförrådet står på en plan yta

1. Om den variabelt teleskoperbara maskinen är inställd på ett radavstånd större än 50 cm:
Teleskopera in maskinen

eller

om den variabelt teleskoperbara maskinen är inställd på ett radavstånd större än 45 cm:
teleskoperar du ut maskinen. Teleskopera in maskinen till markeringen **1**.

2. Tänd innerbelysningen i gödselbehållaren vid nattarbete.

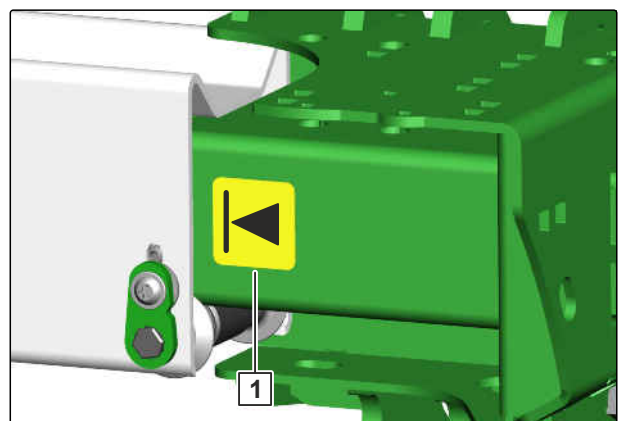


CMS-I-00007471

6 | Förbereda maskinen


Förbereda maskinen för användningen

3. Manövrera och håll manöverspaken **1**.
 4. Tryck påfyllningsskruven **2** till önskad position.
 5. Släpp manöverspaken.
- ➔ Påfyllningsskruven är låst i önskad position.

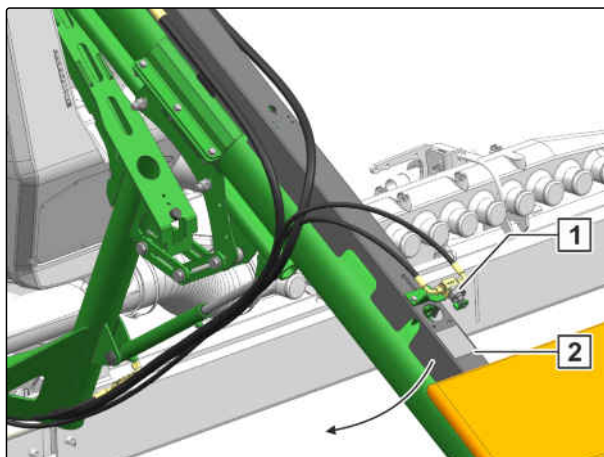

CMS-I-00003949

6. Öppna påfyllningstrattens skyddspresenning **1**.
7. Sväng ut påfyllningsrännan **2**.
8. Ta bort rester eller föroreningar från påfyllningstratten.
9. *För att aktivera matarskruvens oljeförsörjning:*
Slå på traktorstyrenhet "beige 1" med 32 l/min.

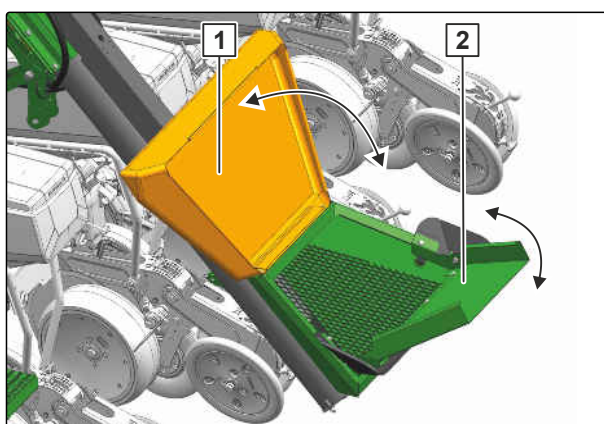

CMS-I-00001894


10. Slå på påfyllningsskruvens drivning långsamt med avstängningskranen **1**.
11. Fyll på påfyllningsskruvens påfyllningstratt med spridningsmaterialet.

➔ Fyllnivån i gödselbehållaren stiger.



INFORMATION

Den maximala påfyllningskapaciteten uppnås när det bildas en hög av gödsel ovanför matningsskruven. Låt om möjligt gödseln löpa direkt in i påfyllningstratten.

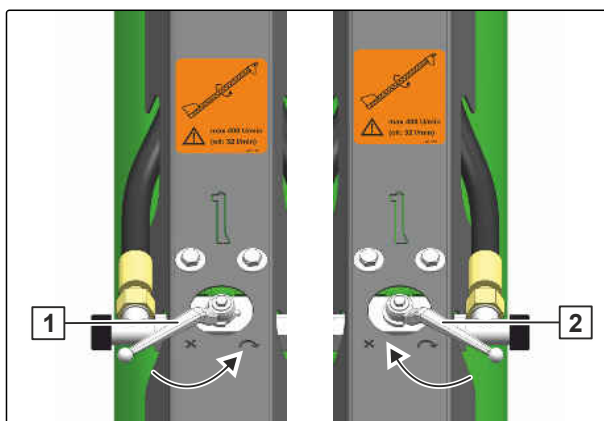

CMS-I-00001895

12. Övervaka fyllnivån via kontrollfönstret.
13. *Gör så här om fyllnivån stiger över kontrollfönstrets kant:*
Reducera påfyllningstrattens påfyllning och påfyllningsskruvens varvtal med kulkranen **2**.
14. *När gödselbehållaren är fylld gäller följande:*
Stoppa påfyllningen av påfyllningstratten.

15. Låt matarskruven köra vidare tills den är tömd.
16. Stäng långsamt av påfyllningsskruvens drivning med avstängningskranen.
17. Stäng av traktorstyrenheten.
18. Sväng in påfyllningsrännan.
19. Stäng påfyllningstrattens täckpresenning.
20. *För att svänga påfyllningsskruven till parkeringspositionen igen:*
manövrerar du traktorstyrenhet "grön 1" tills påfyllningsskruven har nått sitt ändläge.

6.5.5.5 Fylla på gödselbehållaren med påfyllningsskruven

CMS-T-00001912-D.1




INFORMATION

Skydds- och funktionsgallren i gödselbehållaren är stängda. Endast ett stängt skydds- och funktionsgaller förhindrar att gödselklumpar och/eller föroreningar hamnar i gödselbehållaren och täpper till doseringen.



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☑ Maskinen är kopplad till traktorn
 - ☑ Traktorn och maskinen säkrade
 - ☑ Transportfordonet med gödselförrådet står på en plan yta
1. Tänd innerbelysningen i gödselbehållaren vid nattarbete.
 2. Öppna påfyllningstrattens skyddspresenning **1**.
 3. Sväng ut påfyllningsrännan **2**.
 4. Ta bort rester eller föroreningar från påfyllningstratten.
 5. *För att aktivera matarskruvens oljeförsörjning:*
Slå på traktorstyrenhet "beige" med 32 l/min.

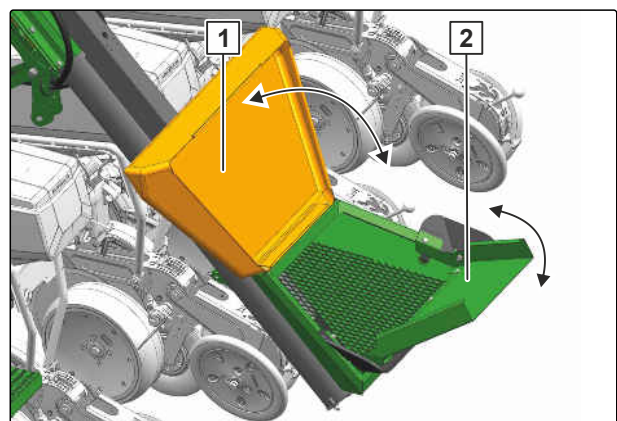

CMS-I-00001894

6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för användningen


6. Slå på påfyllningsskruvens drivning långsamt med avstängningskranen **1**.
7. Fyll på påfyllningsskruvens påfyllningstratt med spridningsmaterialet.

➔ Fyllnivån i gödselbehållaren stiger.



INFORMATION

Den maximala påfyllningskapaciteten uppnås när det bildas en hög av gödsel ovanför matningsskruven. Låt om möjligt gödseln löpa direkt in i påfyllningstratten.

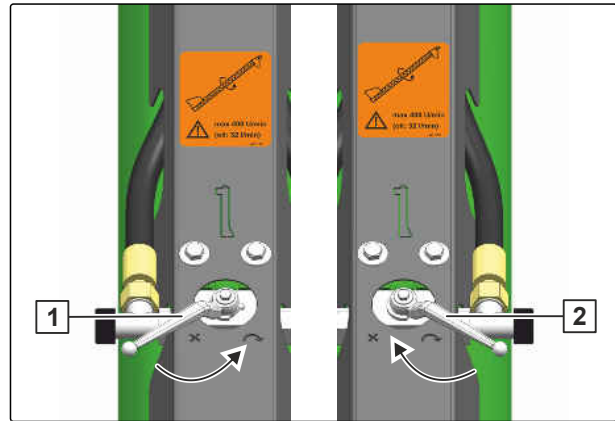

CMS-I-00001895

8. Övervaka fyllnivån via kontrollfönstret.
9. *Gör så här om fyllnivån stiger över kontrollfönstrets kant:*
Reducera påfyllningstrattens påfyllning och påfyllningsskruvens varvtal med kulkransen **2**.
10. *När gödselbehållaren är fylld gäller följande:*
Stoppa påfyllningen av påfyllningstratten.
11. Låt matarskruven köra vidare tills den är tömd.
12. Stäng långsamt av påfyllningsskruvens drivning med avstängningskranen.
13. Stäng av traktorstyrenheten.
14. Sväng in påfyllningsrännan.
15. Stäng påfyllningstrattens täckpresenning.

6.5.5.6 Ställa in påfyllningsskruven

CMS-T-00002217-D.1



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☑ Maskinen är inte kopplad till traktorn
- ☑ Maskinen är korrekt avstängd



SE UPP

Risk för snubbling på grund av svårare åtkomst

- För en säker åtkomst, ska du använda en plattformsstege.

1. Gödselbehållaren fylls på ojämnt i körriktningen.


Lossa skruven **2**.

2. Lossa skruven **1** och ta bort den.

3. Ställ utloppet i önskad position.

4. Sätt in skruven **1** och dra åt den.

5. Dra åt skruven **2**.

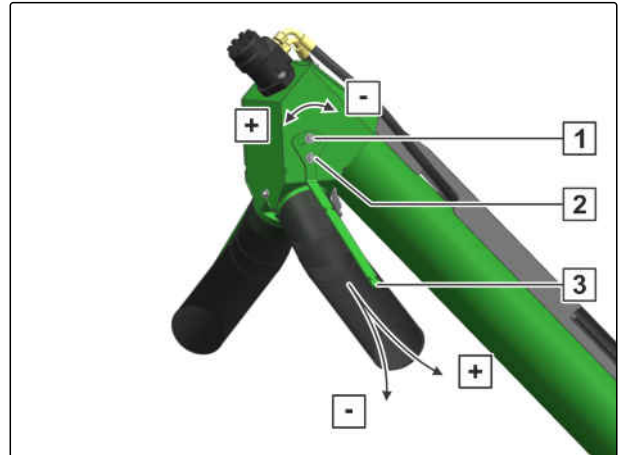

CMS-I-00002029



SE UPP

Risk för snubbling på grund av svårare åtkomst

- För en säker åtkomst, ska du använda en plattformsstege.


6. Gödselbehållaren fylls på ojämnt på tvären mot körriktningen.

Lås upp inställningsspaken **1**.

7. Ställ inställningsspaken i önskad position.

➔ I ändläget stängs utloppet.

8. Inställningsspaken måste låsas i inställningsrastret.

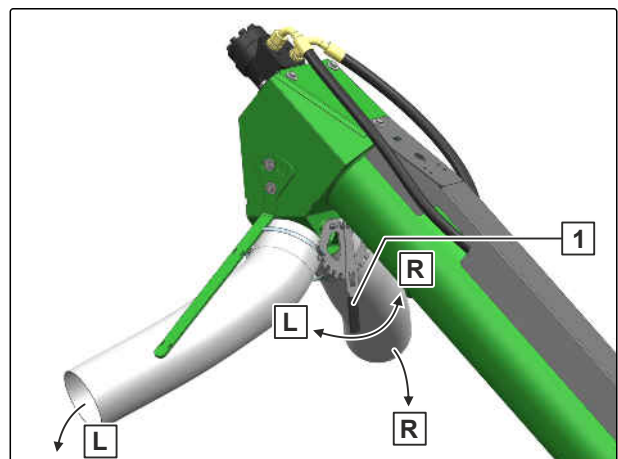

CMS-I-00002030

6.5.6 Förbereda FertiSpot för användning

6.5.6.1 Byta rotor

Beroende på önskad körhastighet och spridningsmängd behövs enkelrotorn, dubbelrotorn eller bandutmatningen.


Enkelrotor						
Spridningsmängd	Radbredd					
	45 cm	50 cm	60 cm	70 cm	75 cm	80 cm
60.000 Körner/ha till 100.000 Körner/ha	till 15 km/h	till 15 km/h	till 15 km/h	till 15 km/h	till 15 km/h	till 14 km/h
> 100000 Körner/ha till 120.000 Körner/ha	till 15 km/h	till 15 km/h	till 15 km/h	till 13 km/h	till 13 km/h	till 11 km/h
> 120000 Körner/ha till 150.000 Körner/ha	till 15 km/h	till 15 km/h	till 12 km/h	till 12 km/h	till 10 km/h	till 9 km/h
> 150000 Körner/ha	Det krävs en ombyggnad till dubbelrotor.					

Dubbelrotor						
Spridningsmängd	Radbredd					
	45 cm	50 cm	60 cm	70 cm	75 cm	80 cm
60.000 Körner/ha till 100.000 Körner/ha	10 km/h till 15 km/h	9 km/h till 15 km/h	8 km/h till 15 km/h	7 km/h till 15 km/h	7 km/h till 15 km/h	6 km/h till 15 km/h
> 100000 Körner/ha till 120.000 Körner/ha	7 km/h till 15 km/h	6 km/h till 15 km/h	5 km/h till 15 km/h	5 km/h till 15 km/h	till 15 km/h	till 15 km/h
> 120000 Körner/ha till 150.000 Körner/ha	till 15 km/h	till 15 km/h	till 15 km/h	till 15 km/h	till 15 km/h	till 15 km/h
> 150000 Körner/ha till 300.000 Körner/ha	till 15 km/h	till 15 km/h	till 12 km/h	till 10 km/h	till 10 km/h	till 9 km/h
> 300000 Körner/ha till 380.000 Körner/ha	till 13 km/h	till 12 km/h	till 10 km/h	till 8 km/h	till 8 km/h	till 7 km/h
> 380000 Körner/ha till 500.000 Körner/ha	till 10 km/h	till 9 km/h	till 7 km/h	till 6 km/h	Det krävs en ombyggnad till bandutmatning.	



VERKSTADSARBETE

1. Koppla bort energiförsörjningen från doseringshuset **1**.
2. Demontera sprinten **2**.

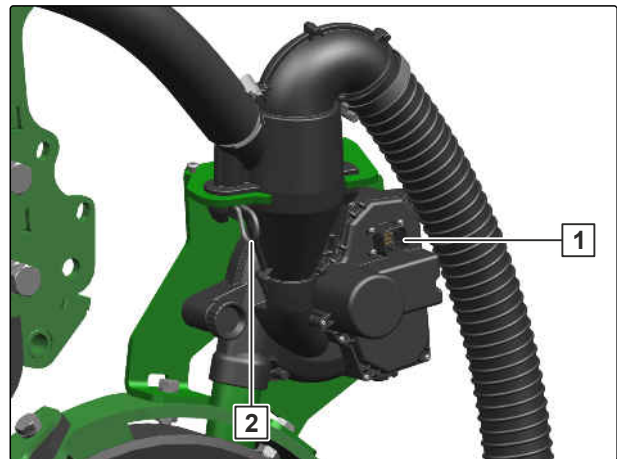


CMS-I-00009105



VERKSTADSARBETE

3. Demontera luftavskiljaren **2**.
4. Lossa den räfflade muttern **1**.

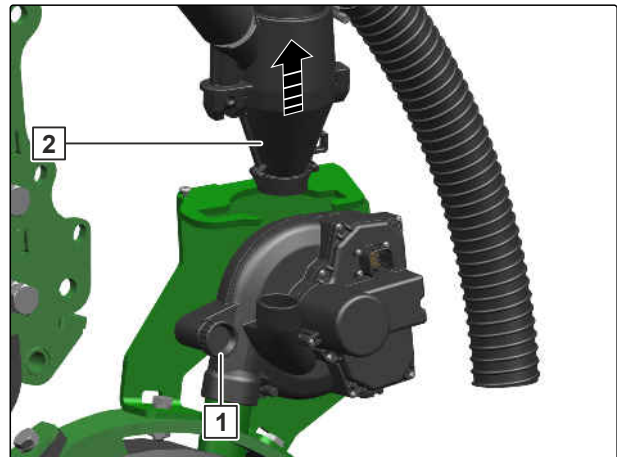


CMS-I-00009104



VERKSTADSARBETE

5. Öppna locket **1** till doseringshuset.

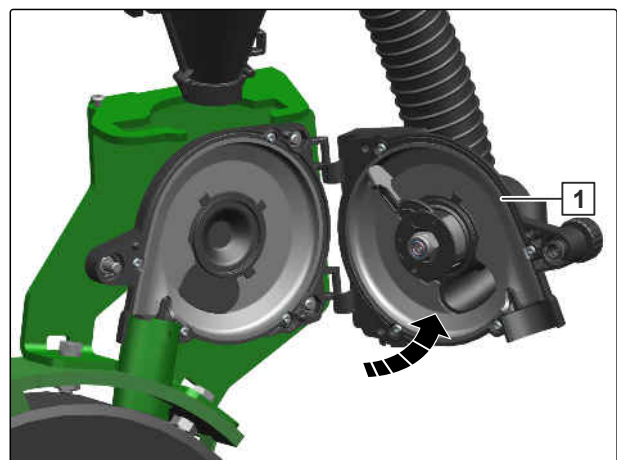

CMS-I-00009103



VERKSTADSARBETE

6. Demontera muttern **3**.



INFORMATION


Observera rotorns rotationsriktning.

7. Montera önskad rotor

eller

*Gör så här för att växla till
bandutmatningen:
se sidan 80.*

8. Montera muttern.

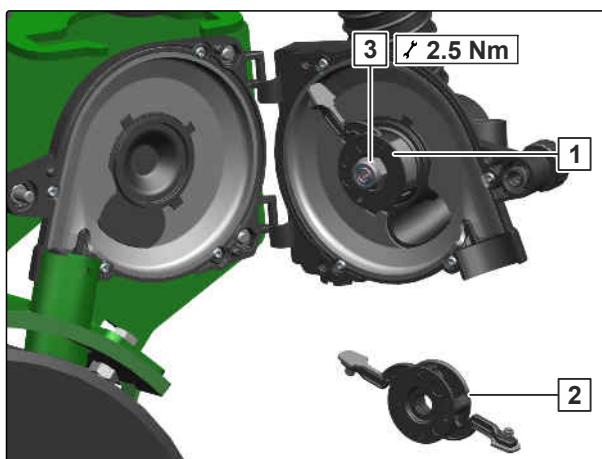


CMS-I-00009106

6.5.6.2 bygg om FertiSpot till bandutmatning


CMS-T-00014361-A.1

1. Koppla bort energiförsörjningen från doseringshuset **1**.
2. Demontera sprinten **2**.

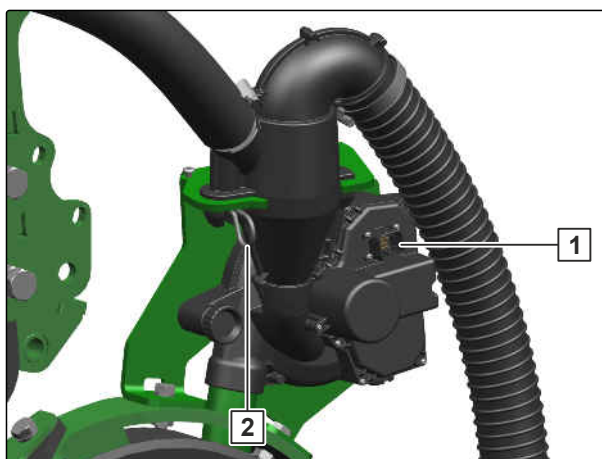


CMS-I-00009105

3. Demontera luftavskiljaren **2**.
4. Lossa den räfflade muttern **1**.

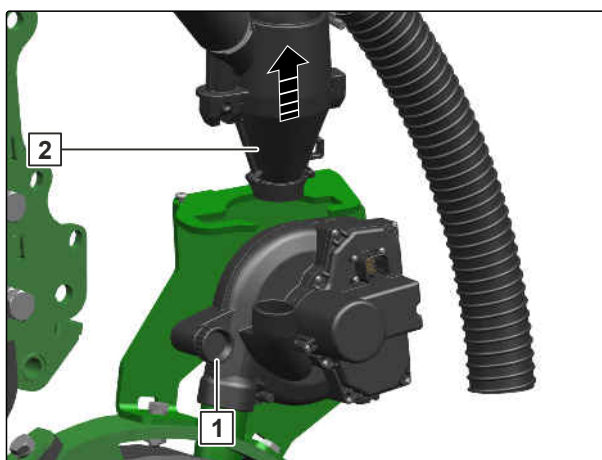


CMS-I-00009104

5. Öppna locket **1** till doseringshuset.

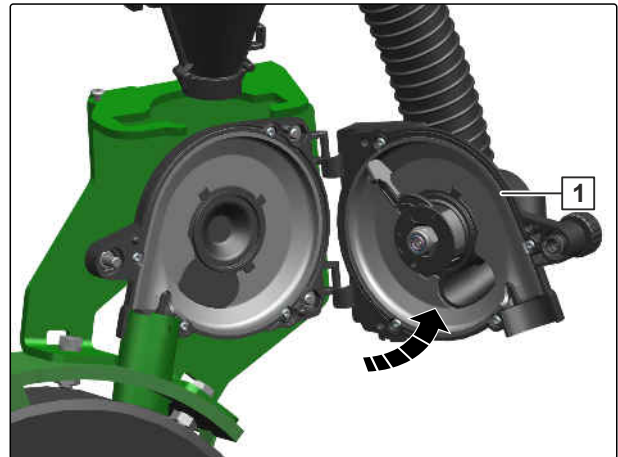

CMS-I-00009103

6. Montera locket **1** till bandutmatningen.
7. Montera den räfflade muttern **3**.
8. Montera luftavskiljaren **4**.
9. Montera sprinten **5**.
10. *Gör så här för att skydda energiförsörjningen mot fuktighet:*
Montera kontakten på locket till bandutmatningen **2**.

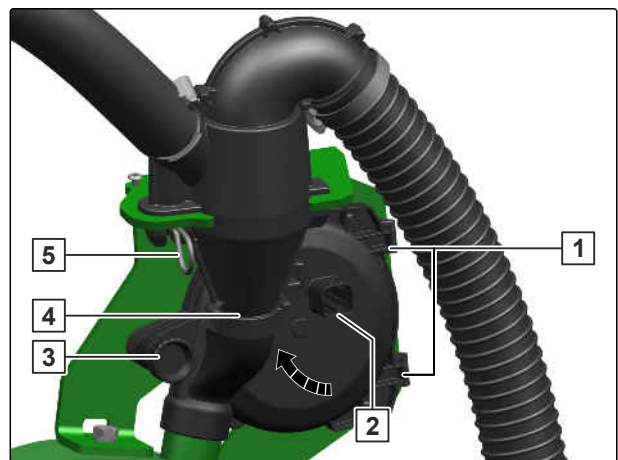

CMS-I-00009314

6.5.7 Förbereda mikrogranulatspridaren för användningen

CMS-T-00003596-H.1

6.5.7.1 Fylla på mikrogranulatbehållaren

CMS-T-00003595-E.1



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ✓ Mikrogranulatet är fritt från föroreningar
- ✓ Mikrogranulatet är torrt och klibbar inte



VIKTIGT

Skador på behållarlocket om det beträds

Om behållarlocket skadas är behållaren otät. Doseringen blir felaktig.

- Gå inte på behållarlocket.


1. Öppna säkringar **2**.
2. Tryck behållarlocket **3** neråt.
3. Lås upp låset **1**.
4. Öppna **1** behållarlocket.




WARNING Risk för frätskador p.g.a. betmedelsdamm

- Innan du arbetar med hälsofarliga ämnen ska du klä dig i skyddskläder som rekommenderas av tillverkaren.

5. Fyll på mikrogranulatbehållaren.

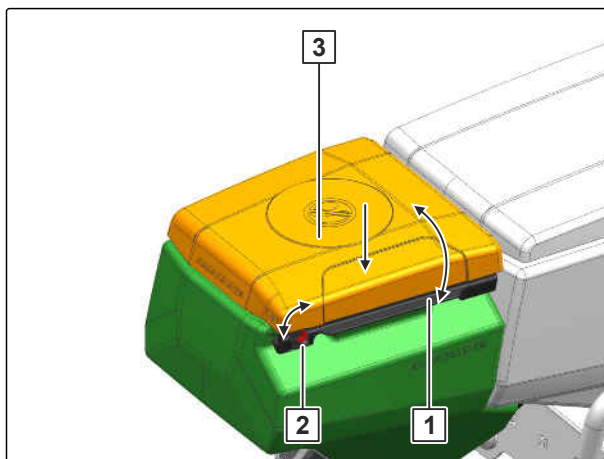


CMS-I-00002595

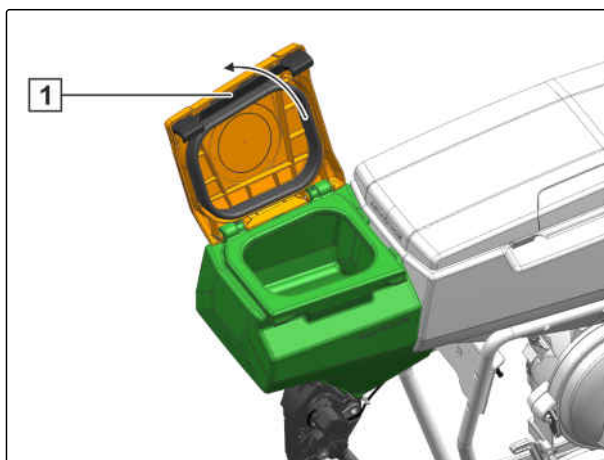

CMS-I-00002598

6. Rengör locktätningen och tätningsytan **1**.
7. Stäng behållarlocket.
- ➔ Låset **2** går i ingrepp.
8. Stäng säkring.

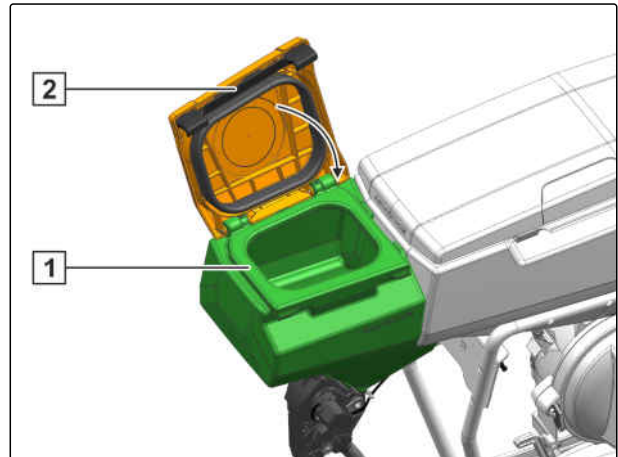

CMS-I-00002596


6.5.7.2 Byta doseringshjul

1. Ställ spjället **1** i den nedre positionen.



CMS-I-00002586

2. Vrid drivenheten **1** moturs.
3. Dra ut drivenheten ur doseringshuset.

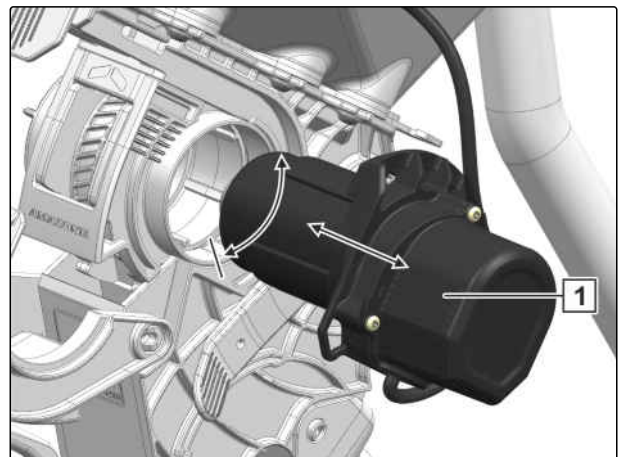

CMS-I-00002585

6 | Förbereda maskinen


Förbereda maskinen för användningen

4. Sätt in upplåsningsverktyget **2** i doserarens skydd **1**.
5. Lås upp doserarens skydd på doseringshuset **3**.




VARNING Risk för frätskador p.g.a. betmedelsdamm

- Innan du arbetar med hälsofarliga ämnen ska du klä dig i skyddskläder som rekommenderas av tillverkaren.

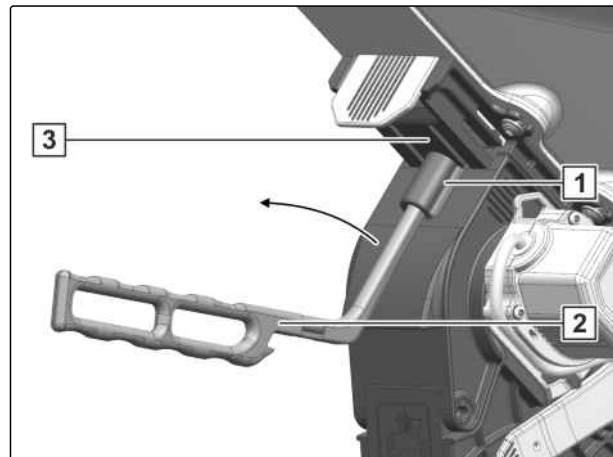

6. Öppna doserarens skydd.
7. Ta ut doseringsvalsar **1** ur doseringshuset.

Doseringshjul	Färg	Tillämpningar	Spridningsmängd
Doseringshjul 4 cm ³	orange	Insekticid	5 kg/ha till 20 kg/ha
Doseringshjul 3 cm ³	silvergrå	Snigeln	2 kg/ha till 10 kg/ha
Doseringshjul 12 cm ³	grön	Mikrogödse	10 kg/ha till 35 kg/ha

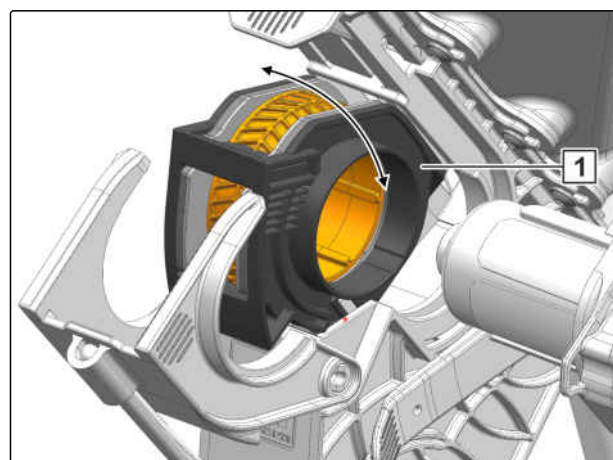


8. Sätt in önskade doseringsvalsar i doseringshuset.
9. Stäng doserarens skydd.
- ➔ Låsningen låses.
10. Ställ spjället i den övre positionen.
11. Sätt in drivenheten **1** i doseringsvalsen.
12. Vrid drivenheten medurs.

6.5.7.3 Ändra applikationspunkt

CMS-T-00003633-D.1

PreTeC-mulchsåbill med övertäckare


- 1 Applicering i såfåror som ska stängas, alternativt med målinriktat utlopp eller dito diffusor.
- 2 Applicering i såfåror, alternativt med målinriktat utlopp eller dito diffusor.

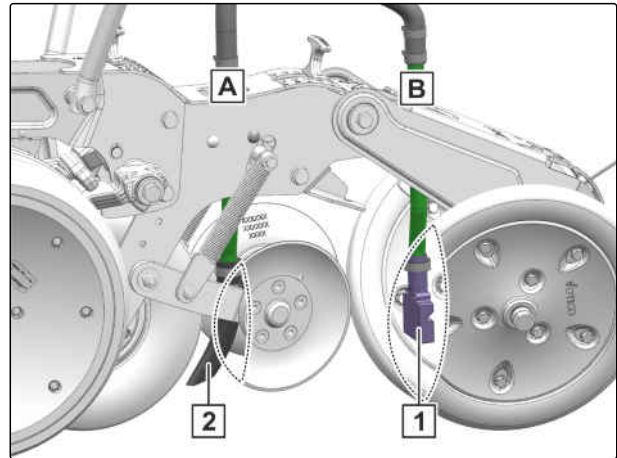

CMS-I-00002579


PreTeC-mulchsåbill utan övertäckare

- 1 Applicering i stängda såfåror med diffusorn.
- 2 Applicering i såfåror, alternativt med målinriktat utlopp eller dito diffusor.

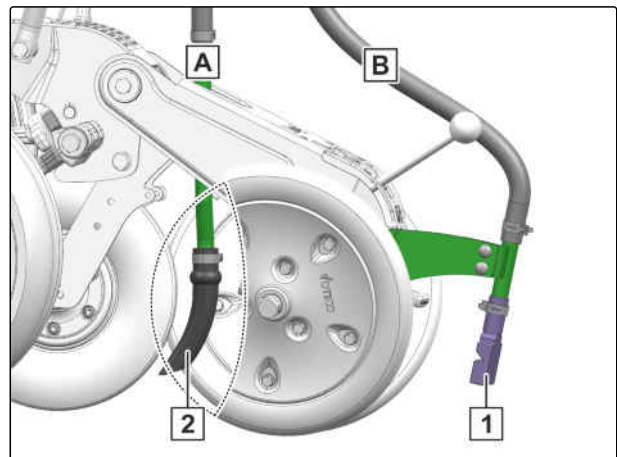

CMS-I-00002578

- För att aktivera det utlopp som passar till tillämpningen sätter du omkopplingsluckan 1 i önskad position.

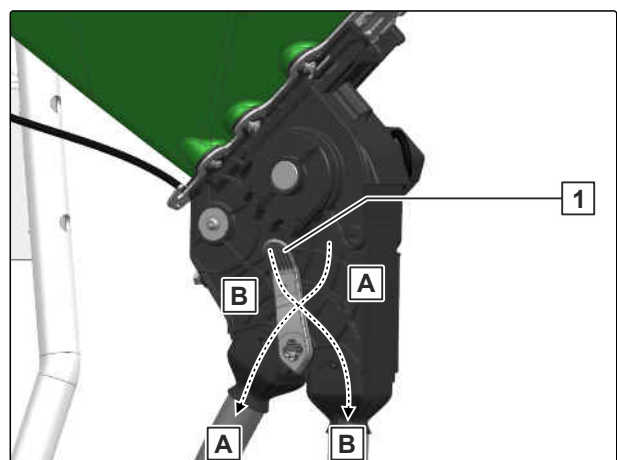

CMS-I-00002580

6.5.7.4 Ställa in diffusorvinkel

CMS-T-00003884-C.1


1. Lossa skruvarna **1**.
2. Ställ diffusorn **2** i önskad position.

eller

Om den önskade positionen inte går att ställa in,

Lossa skruvarna **3**.

3. Ställ diffusorn i önskad position.
4. dra åt skruvarna.

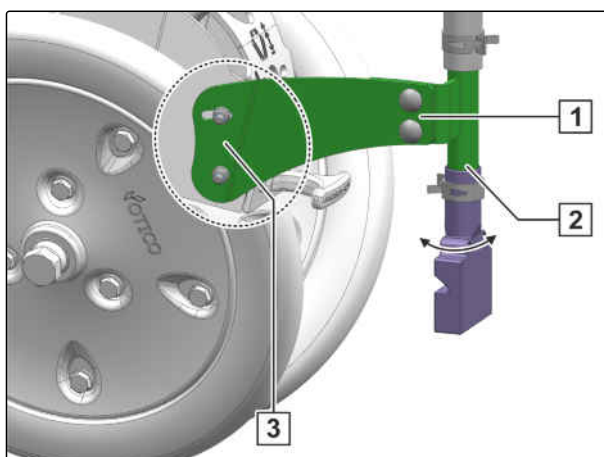

CMS-I-00002837

6.5.8 Fastställa inställningar för utsäde

CMS-T-00007715-D.1

Utsäde		Utsädesseparering							PreTeC-mulchsåbill		
Sort	Tusenkorntvikt	Hål	Ø hål	Färg	Spjäll	Luftryck	Påfyllningsspärr	Ø optogivare	Ø skottkanal	Ø fårformare	Utsädestryckrulle
Raps	Maximal arbetshastighet 10 km/h.										
	< 4,5 g	120	1 mm	Ljusgrå	B/C	35 mbar ± 5 mbar	Orange	16 mm	16 mm	12 mm	20 mm
	4,5 g till 7 g	120	1,3 mm	Antracitgrå	B/C			16 mm	16 mm	12 mm	20 mm
	> 7 g	120	1,6 mm	Svart	B/C			16 mm	16 mm	12 mm	20 mm
Durra	25 g till 45 g	80	2,5 mm	Bordeaux	B/C	35 mbar ± 5 mbar	Orange	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm

Utsäde		Utsädesseparering							PreTeC-mulchsåbill		
Sort	Tusenkorntvikt	Hål	Ø hål	Färg	Spjäll	Luftryck	Påfyllningsspärr	Ø optogivare	Ø skottkanal	Ø fårformare	Utsädestryckrulle
Sojaböna	- Silvergrå separeringstallrik: Maximal arbetshastighet 8 km/h. - Violett separeringstallrik: Maximal arbetshastighet 12 km/h. Det kan förekomma avvikelser i längdfördelningen. 45 cm eller 50 cm radbredd med max. 50 Körner/m². - Den faktiska spridningsmängden kan avvika kraftigt från börmängden beroende på utsäde.										
	120 g till 265 g	80	4 mm	Silvergrå	D/E	45 mbar ± 5 mbar	Grön	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
	120 g till 265 g	120	4 mm	Violett	D/E			20 mm	20 mm på 16 mm	16 mm	16 mm
	Bondböna		55	6 mm	Röd	G/H	45 mbar ± 5 mbar	Grön	20 mm	20 mm	16 mm
Majs	< 220 g	42	4,5 mm	Beige	E/F/G	45 mbar ± 5 mbar	Grön	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
	220 g till 300 g	42	5 mm	Grön	E/F/G			16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
	> 300 g	42	5,5 mm	Lila	E/F/G			16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Sockerbeta		34	2,2 mm	Blå	B/C	35 mbar ± 5 mbar	Orange	16 mm	16 mm	12 mm	20 mm
Solros	För utsäde större än 15 mm: Använd helst optogivare, skottkanal och fårformare med 20 mm diameter och den rosa separeringstallriken.										
	70 g till 85 g	34	3 mm	Orange	E/F/G	35 mbar ± 5 mbar	Grön	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
	85 g till 95 g	34	3,5 mm	Brun	E/F/G			16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
	<95 g	34	4 mm	Rosa	E/F/G			16 mm	16 mm	16 mm	16 mm

Utsäde		Utsädesseparering							PreTeC-mulchsåbill		
Sort	Tusenkorntvikt	Hål	Ø hål	Färg	Spjäll	Lufttryck	Påfyllningsspärr	Ø optogivare	Ø skottkanal	Ø fårformare	Utsädestryckrulle
Pumpa		10	4 mm	Opalgrön	F/G	45 mbar ± 5 mbar	Grön	20 mm	20 mm	20 mm	16 mm



INFORMATION

Användningsförhållanden som kornform, betning eller tillsats av talk påverkar det korrekta valet av separeringstillrikar. Valet av separeringstillrikar måste anpassas till de aktuella användningsförhållandena och kan endast fastställas vid användning på åkern.

Spjällpositionen och fläktrycken är riktvärden.

1. Hämta inställningar för utsäde i tabellen.
2. Ställ in fläktens varvtal.
3. Ställ in utsädessepareringen.
4. Ställ in PreTeC-mulchsåbillen.

6.5.9 Ställa in kornseparering

CMS-T-00001887-D.1

6.5.9.1 Byta separeringstallrik

CMS-T-00001889-D.1

FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☑ Optimal håldiameter är känd


1. Säkra traktorn och maskinen.

2. Öppna låsen **1**.

 **VARNING** Risk för frätskador p.g.a. betmedelsdamm


- Innan du arbetar med hälsofarliga ämnen ska du klä dig i skyddskläder som rekommenderas av tillverkaren.

3. Ta bort locket **2**.

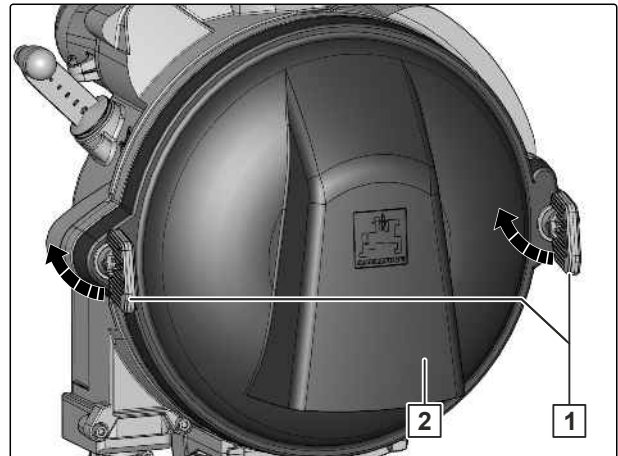


CMS-I-00007543

4. Lossa låset tills punkterna **1** och **2** ligger över varandra.

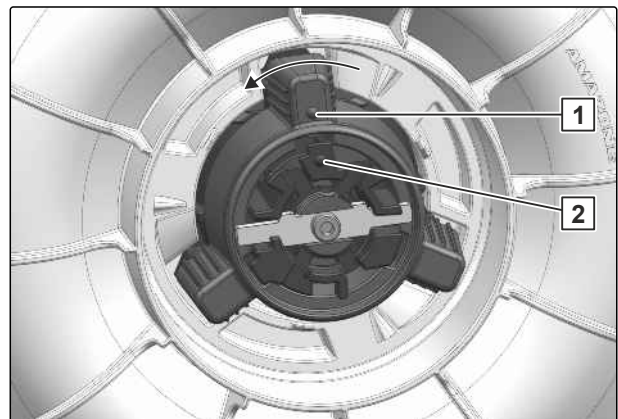

CMS-I-00001910

5. Ta separeringstallriken **1** från drivnavet.

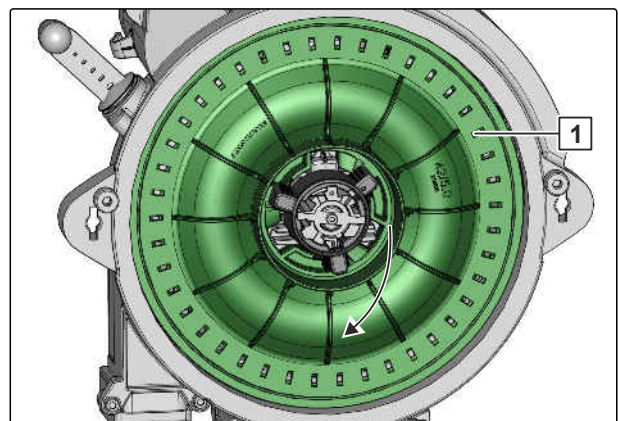


CMS-I-00001912

6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för användningen

6. Gör så här för att välja separeringstallriken:
Se "Fastställa utsädesinställningar".
7. Nopporna är riktade mot såhuset och blandar utsädet för en optimal beläggning.
Montera önskad separeringstallrik.
8. Vrid låset förbi spärren **2**.

➔ Punkterna **1** och **3** täcker inte jämnt längre.

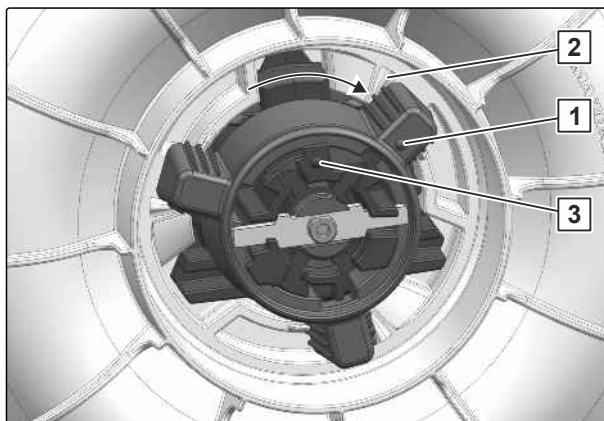


CMS-I-00001911

9. Tryck ihop utstötarrållaren **3**.

10. Dra av utstötarrhjulet **2**.

Siffran på utstötarrhjulet måste vara lika med antalet hål i separeringstallriken **1**. Till skillnad från detta behöver separeringstallriken för pumpa ett utstötarrhjul med en separeringstallrik med 42 hål.

11. Montera önskat utstötarrhjul.

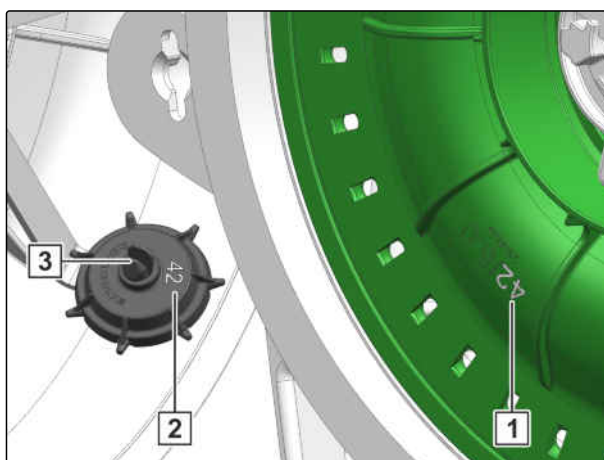

CMS-I-00002072

För separeringstallrikar **1** med 1 mm, 1,3 mm och 1,6 mm hål krävs det en smal håltäckningsrulle **2**.


12. Demontera muttern **3**.

13. Demontera den breda håltäckningsrullen.

14. Montera den smala håltäckningsrullen **2**.


15. Montera muttern.

16. Gör så här om separeringen byggs om till fint utsäde:
se sidan 248.

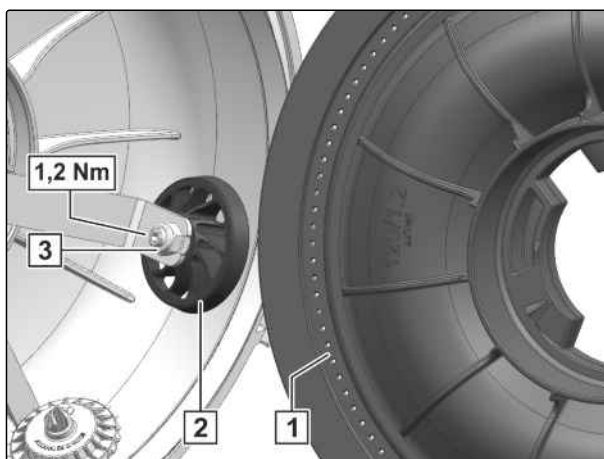


CMS-I-00003868

- 17. Rikta in styrstiftet **1**.
- 18. Stäng locket **2**.

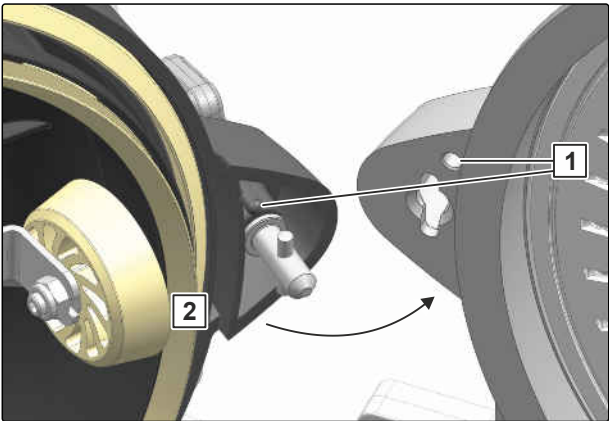

CMS-I-00001913

- 19. Lås låsen **1**.

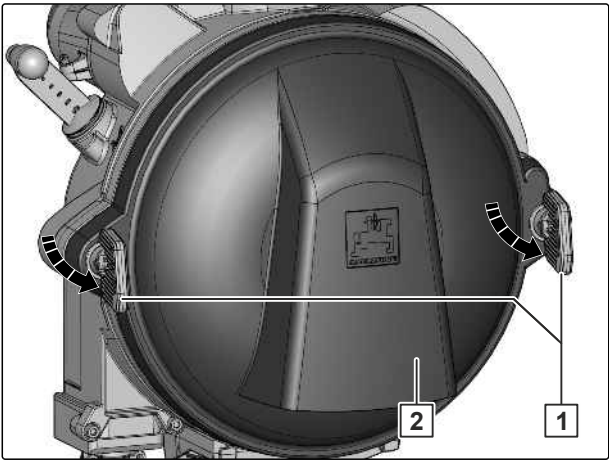

CMS-I-00007542

6.5.9.2 Ställa in spjället

CMS-T-00001901-F.1



INFORMATION

Inställningen av spjället måste anpassas till de aktuella användningsförhållandena. Den optimala inställningen kan endast fastställas vid användning på åkern.

Om en påfyllningsspärr är monterad i separeringen går mer tid innan nivån uppnås.



INFORMATION


Spjällets fabriksinställning är betecknad med ett cirkelformat utsnitt.

Utsäde	Raps	Durra	Sojaböna	Bondböna	Majs	Socketbet a	Solros	Pumpa
Position	B/C	B/C	D/E	G/H	E/F/G	B/C	E/F/G	F/G

6 | Förbereda maskinen


Förbereda maskinen för användningen

1. Ställ stängningssliden **1** i önskad position.
2. Kontrollera nivån.

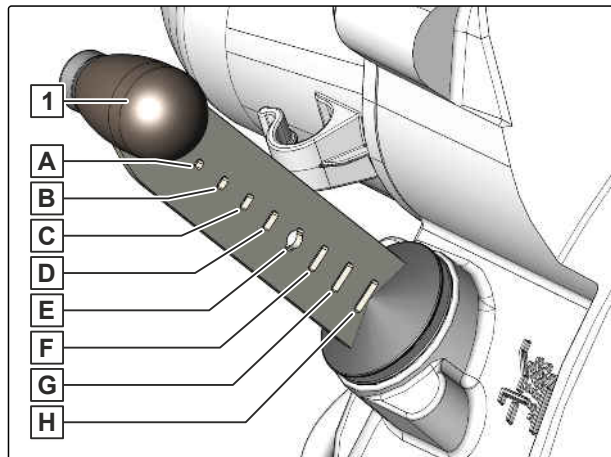

CMS-I-00001915

➔ Nivån måste ligga strax under drivnavet.

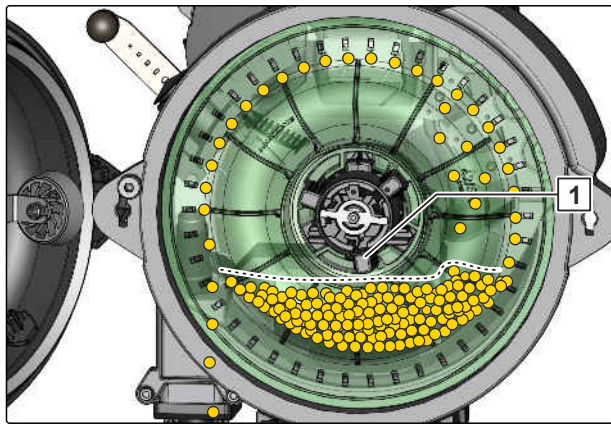


CMS-I-00008639

3. Gör så här om nivån **1** stiger över drivnavet:
Stäng spjället stegvis

eller

*om det uppstår tomma ställen:
öppnar du spjället.*

4. För att kontrollera inställningen:
30 m kör med arbetshastighet och kontrollera
arbetsbilden.

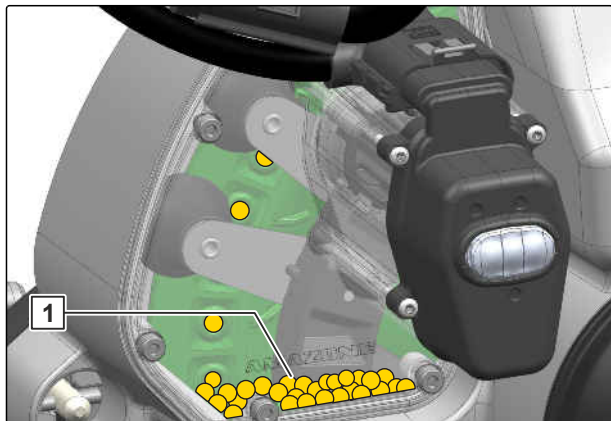

CMS-I-00001916

6.5.9.3 Byta optogivare och skottkanal


CMS-T-00005387-C.1



INFORMATION

Optogivaren måste anpassas till de aktuella användningsförhållandena.

1. Koppla bort ISOBUS-ledningen.
2. Demontera fjädersprinten **1**.

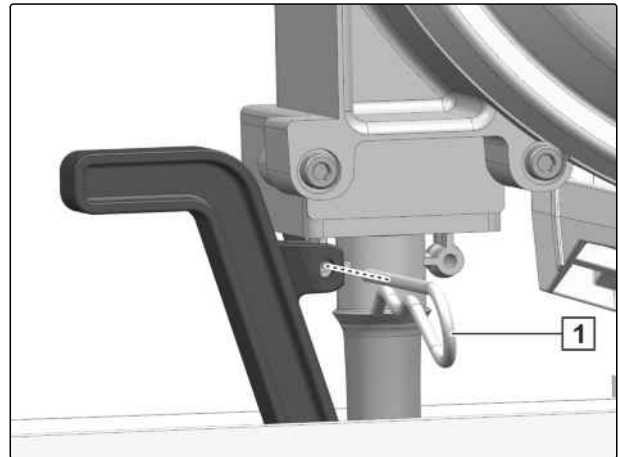

CMS-I-00003814




VARNING


Risk för frätskador p.g.a. betmedelsdamm

- Innan du arbetar med hälsofarliga ämnen ska du klä dig i skyddskläder som rekommenderas av tillverkaren.

3. Tryck skottkanalen **3** mot tätningen **2** i tratten **1**.
4. Sväng bort skottkanalen från optogivaren och dra den uppåt.
5. Demontera skruvarna **1**.
6. Demontera distansplåten **2**.

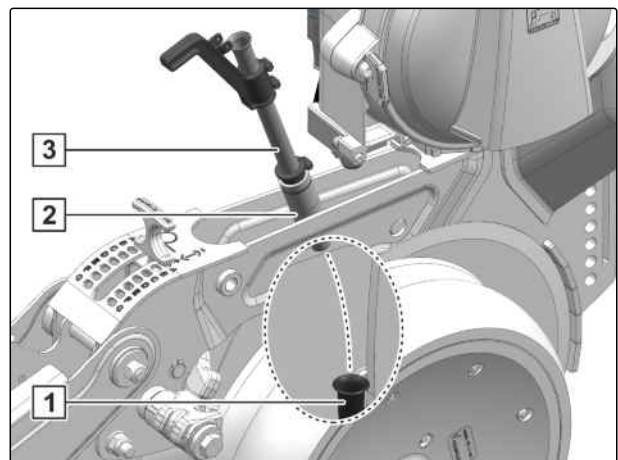

CMS-I-00003815

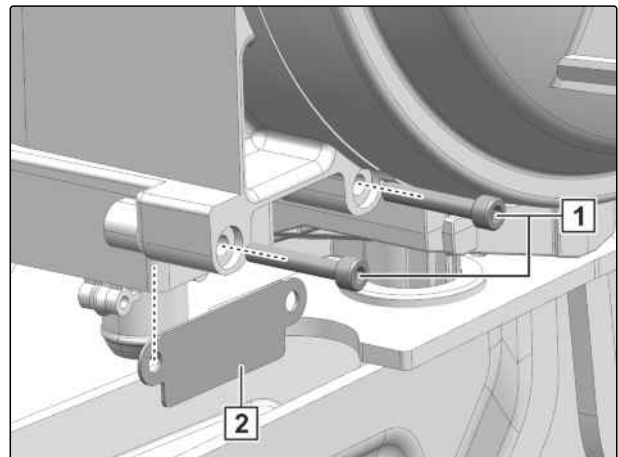


CMS-I-00003816

6 | Förbereda maskinen


Förbereda maskinen för användningen

7. Koppla bort stickkontakten **3**.
8. Flytta optogivaren **1** neråt.
9. Demontera tätningen **2**.

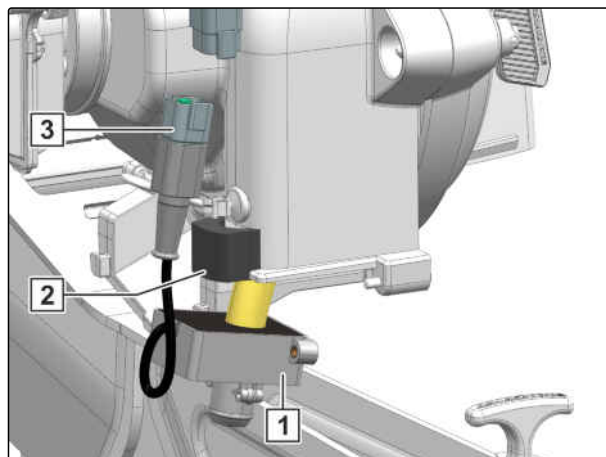

CMS-I-00003817


10. Demontera optogivaren **1**.

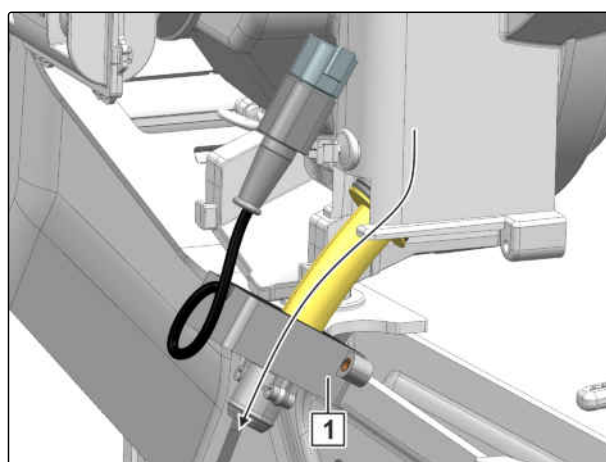

CMS-I-00002827


11. Gör så här för att välja optogivaren:
Se "Fastställa utsädesinställningar".

12. Montera önskad optogivare **1**.

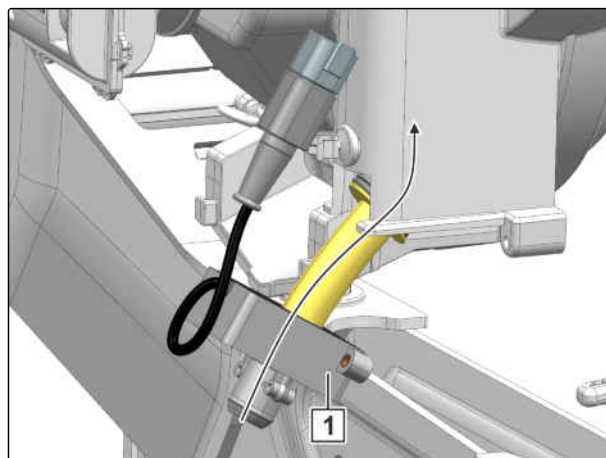


CMS-I-00002826

13. Flytta optogivaren **1** uppåt.
14. Montera tätningen **2**.
15. Ordna med stickkontakten **3**.

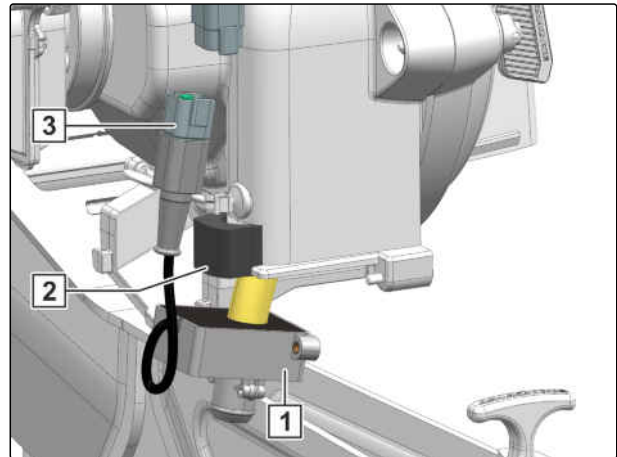

CMS-I-00003817

16. Montera distansplåten **2**.
17. Montera skruvarna **1**.

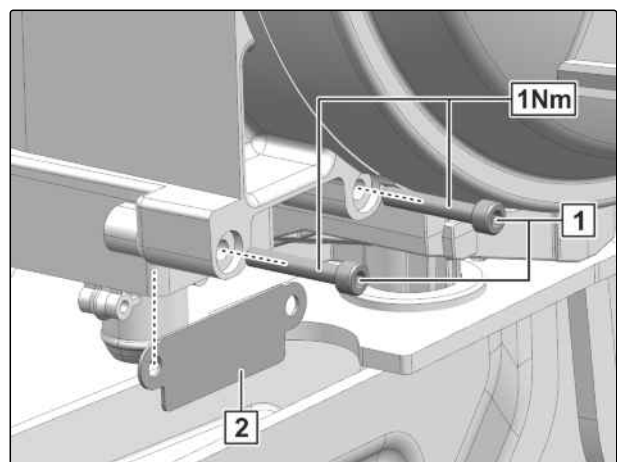


CMS-I-00003818

Skottkanalen **3** måste bytas så att den passar till utsädet.


18. *Gör så här för att välja skottkanal:*
Se "Fastställa utsädesinställningar".

19. Tryck skottkanalen mot tätningen **2** i tratten **1**.
20. Sväng in skottkanalen under optogivaren.

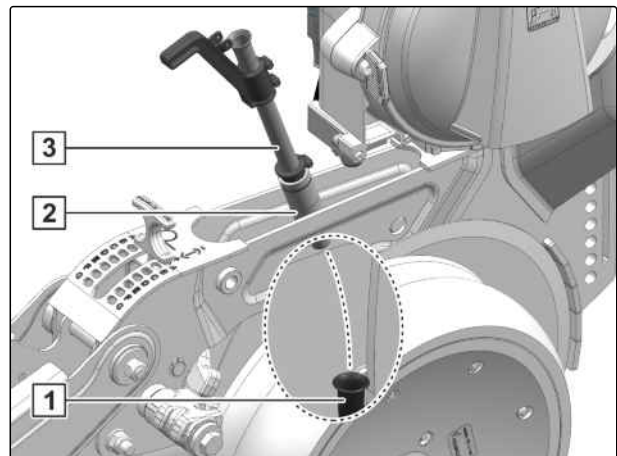

CMS-I-00003815

21. Montera skottkanalen med fjädersprinten **1**.
22. Koppla till ISOBUS-ledningen.
23. Starta om maskinen.

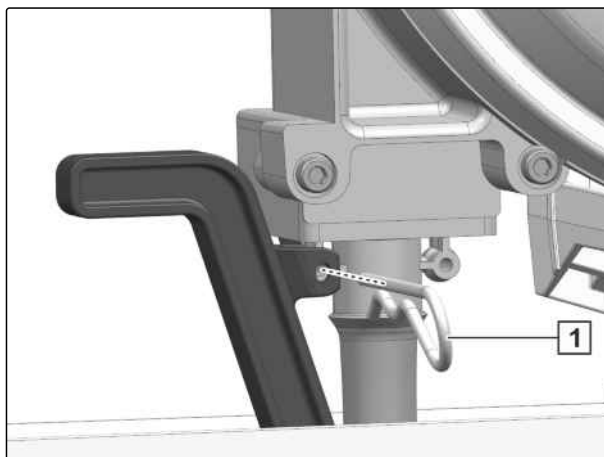

CMS-I-00003814

6.5.9.4 Ställa in avstrykarna mekaniskt


CMS-T-00001896-C.1



INFORMATION

Inställningen på avstrykarna måste anpassas till de aktuella användningsförhållandena. Den optimala inställningen kan endast fastställas vid användning på åkern.

1. *Om manöverterminalen upptäcker dubbelbeläggningar*
ska du öka inställningsvärdet på avstrykaren **1**.
2. *Om manöverterminalen upptäcker felställen*
ska du sänka inställningsvärdet på avstrykaren **1**.
3. Kontrollera inställningen av avstrykaren på åkern efter en kort körsträcka.

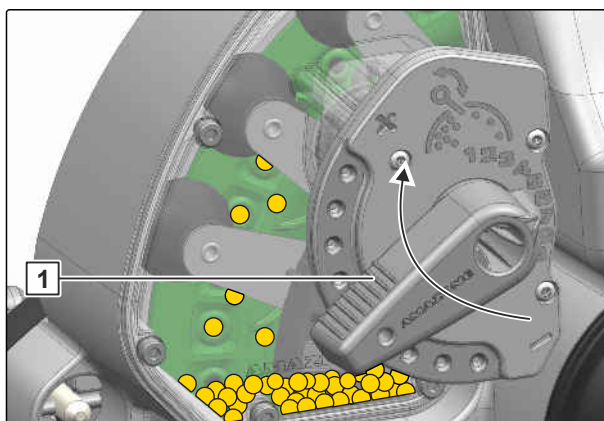

CMS-I-00001918

6.5.9.5 Ställa in avstrykaren elektriskt

CMS-T-00001897-D.1




INFORMATION

Inställningen på avstrykarna måste anpassas till de aktuella användningsförhållandena. Den optimala inställningen kan endast fastställas vid användning på åkern.

Manöverterminalen upptäcker dubbelbeläggningar och felställen.

Beroende på maskinens utrustning ställs avstrykarna **1** in automatiskt.

1. Om manöverterminalen upptäcker dubbelbeläggningar gäller följande:
ska effekten på avstrykaren ökas.
2. Om manöverterminalen upptäcker felställen gäller följande:
ska effekten på avstrykaren sänkas.
3. Gör så här för att få avstrykaren till önskad position:
Se instruktionsboken ISOBUS "Ställa in avstrykare manuellt".
4. För att kontrollera inställningen:
30 m kör med arbetshastighet och kontrollera arbetsbilden.

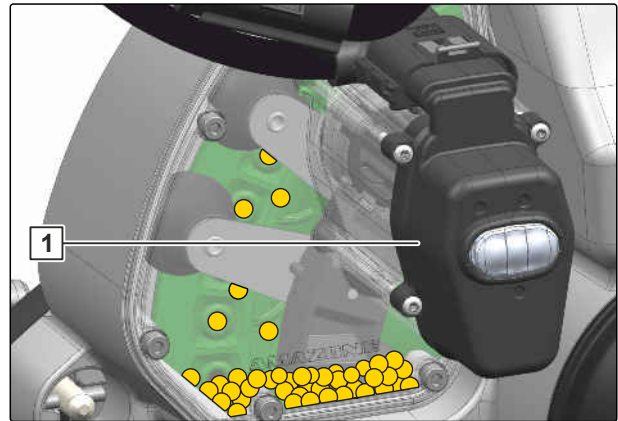

CMS-I-00001917

6.5.10 Ändra spridningsmängd för utsäde

CMS-T-00001884-I.1

6.5.10.1 Fastställa kornavståndet matematiskt

CMS-T-00003838-D.1

Formeltecken	Beteckning
K	Korn
K/ha	Spridningsmängd per hektar
R _w	Radbredd m
K _{Ab}	Kornavstånd cm

$$\frac{K}{m^2} = \frac{K}{ha} \times \frac{1 ha}{10.000m^2}$$

$$\frac{K}{m^2} = \frac{\quad}{ha} \times \frac{1 ha}{10.000m^2} = \quad$$

$$K_{Ab} = \frac{1}{\frac{K}{m^2} \times R_w} \times \frac{100cm}{1m}$$

$$K_{Ab} = \frac{1}{\frac{\quad}{m^2} \times \quad} \times \frac{100cm}{1m} = \quad$$

CMS-I-00002047



INFORMATION

Vid kornavstånd på ≤ 4 cm kan det förekomma flera beläggningar eller felställen på separeringstallriken. För en jämn spridningsnoggrannhet måste arbetshastigheten sänkas.

- Bestäm kornavstånd med hjälp av ekvationen.

6.5.10.2 Ställa in elektriskt driven kornseparering

CMS-T-00002038-H.1

6.5.10.2.1 Ställa in spridningsmängden

CMS-T-00001886-D.1



INFORMATION

Vid kornavstånd på ≤ 4 cm kan det förekomma flera beläggningar eller felställen på separeringstallriken. För en jämn spridningsnoggrannhet måste arbetshastigheten sänkas.

- Se instruktionsbok ISOBUS "Ändra spridningsmängd för utsäde"

6.5.10.2.2 Fastställa arbetshastigheten

CMS-T-00002251-G.1



INFORMATION

De angivna värdena är riktvärden. De gäller för en konstant spänningsförsörjning på minst 12 volt.

Separeringstallrik med 10 hål					
Spridningsmängd	Radbredd				
	0,45 m	0,6 m	0,75 m	0,8 m	0,9 m
1 Körner/m ²	3,9 km/h till 15 km/h	3 km/h till 15 km/h	2,4 km/h till 15 km/h	2,2 km/h till 15 km/h	2 km/h till 15 km/h
1,2 Körner/m ²	3,3 km/h till 15 km/h	2,5 km/h till 15 km/h	2 km/h till 15 km/h	1,9 km/h till 15 km/h	1,7 km/h till 15 km/h
1,4 Körner/m ²	2,8 km/h till 15 km/h	2,1 km/h till 15 km/h	1,7 km/h till 15 km/h	1,6 km/h till 15 km/h	1,4 km/h till 15 km/h
1,6 Körner/m ²	2,5 km/h till 15 km/h	1,9 km/h till 15 km/h	1,5 km/h till 15 km/h	1,4 km/h till 15 km/h	1,3 km/h till 14,6 km/h
1,8 Körner/m ²	2,2 km/h till 15 km/h	1,7 km/h till 15 km/h	1,4 km/h till 15 km/h	1,3 km/h till 15 km/h	-
2 Körner/m ²	2 km/h till 15 km/h	1,5 km/h till 15 km/h	1,2 km/h till 14 km/h	1,1 km/h till 13,1 km/h	-

Separeringstallrik med 34 hål					
Spridningsmängd	Radbredd				
	0,45 m	0,5 m	0,6 m	0,75 m	0,8 m
≤ 9 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h
10 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	15 km/h	13,5 km/h	12,6 km/h
11 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	15 km/h	12,2 km/h	11,5 km/h

Separeringstallrik med 34 hål					
Spridningsmängd	Radbredd				
	0,45 m	0,5 m	0,6 m	0,75 m	0,8 m
12 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	15 km/h	11,2 km/h	10,5 km/h
13 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	12,9 km/h	10,4 km/h	9,7 km/h
14 Körner/m ²	15 km/h	14,4 km/h	12 km/h	9,6 km/h	9 km/h
15 Körner/m ²	15 km/h	13,5 km/h	11,2 km/h	9 km/h	8,4 km/h
16 Körner/m ²	14 km/h	12,6 km/h	10,5 km/h	8,4 km/h	7,9 km/h
17 Körner/m ²	13,2 km/h	11,9 km/h	9,9 km/h	7,9 km/h	7,4 km/h
18 Körner/m ²	12,5 km/h	11,2 km/h	9,4 km/h	7,5 km/h	7 km/h

Separeringstallrik med 42 hål					
Spridningsmängd	Radbredd				
	0,45 m	0,5 m	0,6 m	0,75 m	0,8 m
≤10 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h
11 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h	14,2 km/h
12 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	15 km/h	13,9 km/h	13 km/h
13 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	15 km/h	12,8 km/h	12 km/h
14 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	14,9 km/h	11,9 km/h	11,1 km/h
15 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	13,9 km/h	11,1 km/h	10,4 km/h
16 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	13 km/h	10,4 km/h	9,7 km/h
17 Körner/m ²	15 km/h	14,7 km/h	12,2 km/h	9,8 km/h	9,2 km/h
18 Körner/m ²	15 km/h	13,9 km/h	11,6 km/h	9,2 km/h	8,7 km/h

Separeringstallrik med 55 hål					
Spridningsmängd	Radbredd				
	0,45 m	0,5 m	0,6 m	0,75 m	0,8 m
20 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	13,6 km/h	10,9 km/h	10,2 km/h
24	15 km/h	13,6 km/h	11,3 km/h	9,1 km/h	8,5 km/h
28 Körner/m ²	13 km/h	11,7 km/h	9,7 km/h	7,8 km/h	7,3 km/h
32 Körner/m ²	11,3 km/h	10,2 km/h	8,5 km/h	6,8 km/h	6,4 km/h
36 Körner/m ²	10,1 km/h	9,1 km/h	7,6 km/h	6,1 km/h	5,7 km/h
40 Körner/m ²	9,1 km/h	8,2 km/h	6,8 km/h	5,4 km/h	5,1 km/h
44 Körner/m ²	8,3 km/h	7,4 km/h	6,2 km/h	5 km/h	4,6 km/h
48 Körner/m ²	7,6 km/h	6,8 km/h	5,7 km/h	4,5 km/h	4,3 km/h
52 Körner/m ²	7 km/h	6,3 km/h	5,2 km/h	4,2 km/h	3,9 km/h
56 Körner/m ²	6,5 km/h	5,8 km/h	4,9 km/h	3,9 km/h	3,6 km/h

6 | Förbereda maskinen
Förbereda maskinen för användningen

Separeringstallrik med 55 hål					
Spridningsmängd	Radbredd				
	0,45 m	0,5 m	0,6 m	0,75 m	0,8 m
60 Körner/m ²	6,1 km/h	5,4 km/h	4,5 km/h	3,6 km/h	3,4 km/h

Separeringstallrik med 80 hål					
Spridningsmängd	Radbredd				
	0,45 m	0,5 m	0,6 m	0,75 m	0,8 m
32 Körner/m ²	15 km/h	14,9 km/h	12,4 km/h	9,9 km/h	9,3 km/h
36 Körner/m ²	14,7 km/h	13,2 km/h	11 km/h	8,8 km/h	8,3 km/h
40 Körner/m ²	13,2 km/h	11,9 km/h	9,9 km/h	7,9 km/h	7,4 km/h
44 Körner/m ²	12 km/h	10,8 km/h	9 km/h	7,2 km/h	6,8 km/h
48 Körner/m ²	11 km/h	9,9 km/h	8,3 km/h	6,6 km/h	6,2 km/h
52 Körner/m ²	10,2 km/h	9,1 km/h	7,6 km/h	6,1 km/h	5,7 km/h
56 Körner/m ²	9,4 km/h	8,5 km/h	7,1 km/h	5,7 km/h	5,3 km/h
60 Körner/m ²	8,8 km/h	7,9 km/h	6,6 km/h	5,3 km/h	5 km/h
64 Körner/m ²	8,3 km/h	7,4 km/h	6,2 km/h	5 km/h	4,6 km/h
68 Körner/m ²	7,8 km/h	7 km/h	5,8 km/h	4,7 km/h	4,4 km/h
72 Körner/m ²	7,3 km/h	6,6 km/h	5,5 km/h	4,4 km/h	4,1 km/h
76 Körner/m ²	6,9 km/h	6,3 km/h	5,2 km/h	4,2 km/h	3,9 km/h
80 Körner/m ²	6,6 km/h	5,9 km/h	5 km/h	4 km/h	3,7 km/h

Separeringstallrik med 120 hål					
Spridningsmängd	Radbredd				
	0,45 m	0,5 m	0,6 m	0,75 m	0,8 m
≤28 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h
32 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	15 km/h	14,9 km/h	13,9 km/h
36 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	15 km/h	13,2 km/h	12,5 km/h
40 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	14,9 km/h	11,9 km/h	11,1 km/h
44 Körner/m ²	15 km/h	15 km/h	13,5 km/h	10,8 km/h	10,2 km/h
48 Körner/m ²	15 km/h	14,9 km/h	12,5 km/h	9,9 km/h	9,3 km/h
52 Körner/m ²	15 km/h	13,7 km/h	11,4 km/h	9,1 km/h	8,6 km/h
56 Körner/m ²	14,1 km/h	12,8 km/h	10,7 km/h	8,6 km/h	7,9 km/h
60 Körner/m ²	13,2 km/h	11,9 km/h	9,9 km/h	7,9 km/h	7,5 km/h
64 Körner/m ²	12,5 km/h	11,1 km/h	9,3 km/h	7,5 km/h	6,9 km/h
68 Körner/m ²	11,7 km/h	10,5 km/h	8,7 km/h	7,1 km/h	6,6 km/h
72 Körner/m ²	10,9 km/h	9,9 km/h	8,3 km/h	6,6 km/h	6,2 km/h

Separeringstallrik med 120 hål					
Spridningsmängd	Radbredd				
	0,45 m	0,5 m	0,6 m	0,75 m	0,8 m
76 Körner/m ²	10,4 km/h	9,5 km/h	7,8 km/h	6,3 km/h	5,9 km/h
80 Körner/m ²	9,9 km/h	8,9 km/h	7,5 km/h	6 km/h	5,6 km/h

- Hämta maximal arbetshastighet för den önskade spridningsmängden i tabellen.

6.5.10.3 Ställa in mekaniskt driven kornseparering

CMS-T-00003646-F.1

6.5.10.3.1 Fastställa utväxling med framförlöpande hjuldrivning

CMS-T-00003651-D.1

FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☑ Separeringstallrik har valts
- ☑ Kugghjul i den framförlöpande hjuldrivningen har valts

1. För att beräkna det önskade kornavståndet från spridningsmängden:
se instruktionsbok AmaScan2 "Mata in börspridningsmängd"

eller

se instruktionsbok AmaCheck "Fastställa kornavstånd".

2. Beroende på kugghjul **1** i den framförlöpande hjuldrivningen och önskat kornavstånd:
Fastställ utväxlingen för den framförlöpande hjuldrivningen med hjälp av tabellen.

A	B	120	80	55	42	34	10
17	25	10,7	16,0	23,3	30,6	37,7	128,3
17	24	10,3	15,4	22,4	29,3	36,2	123,2
17	23	9,8	14,8	21,5	28,1	34,7	118,1
17	22	9,4	14,1	20,5	26,9	33,2	112,9
20	25	9,1	13,6	19,8	26,0	32,1	109,1
19	23	8,8	13,2	19,2	25,2	31,1	105,6
17	20	8,6	12,8	18,7	24,4	30,2	102,7
21	24	8,3	12,5	18,1	23,7	29,3	99,7
17	19	8,1	12,2	17,7	23,2	28,7	97,5
25	27	7,9	11,8	17,1	22,4	27,7	94,3
24	25	7,6	11,4	16,5	21,6	26,7	90,9
21	21	7,3	10,9	15,9	20,8	25,7	87,3
25	24	7,0	10,5	15,2	19,9	24,6	83,8
27	25	6,7	10,1	14,7	19,2	23,8	80,8
19	17	6,5	9,8	14,2	18,6	23,0	78,1
24	21	6,4	9,5	13,9	18,2	22,5	76,4
20	17	6,2	9,3	13,5	17,7	21,8	74,2
23	19	6,0	9,0	13,1	17,2	21,2	72,1
25	20	5,8	8,7	12,7	16,6	20,5	69,8
27	21	5,7	8,5	12,3	16,2	20,0	67,9
25	19	5,5	8,3	12,1	15,8	19,5	66,3
27	20	5,4	8,1	11,8	15,4	19,0	64,6
24	17	5,2	7,7	11,2	14,7	18,2	61,8
25	17	4,9	7,4	10,8	14,1	17,5	59,3
27	17	4,6	6,9	10,0	13,1	16,2	54,9

CMS-I-00002868


6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för användningen

3. Beroende på kugghjul **2** i den framförlöpande hjuldrivningen och önskat kornavstånd:
Fastställ utväxlingen för den framförlöpande hjuldrivningen med hjälp av tabellen.

Den fastställda utväxlingen beror på hur hjulen slirar.

4. För att fastställa impulser per 100 m vid användning i fält:
se instruktionsbok AmaScan2 "Köra in impulser",
eller
se instruktionsbok AmaCheck "Köra in impulser".

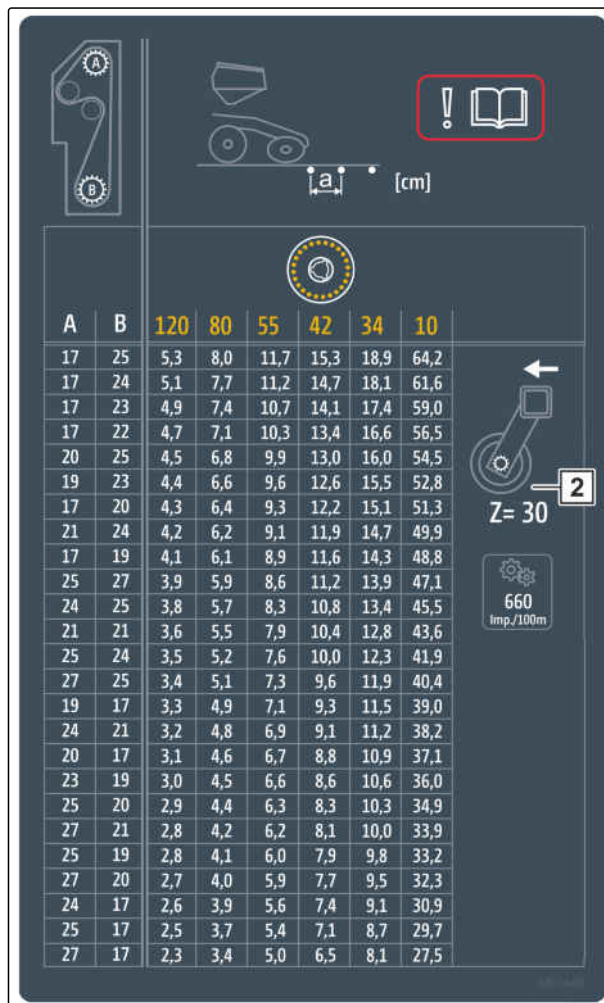

The screenshot shows the AmaScan2 control panel. At the top, there is a gear selection diagram with a red box around a warning icon and a book icon. Below the diagram is a table with columns A, B, and six numerical columns (120, 80, 55, 42, 34, 10). The table contains 27 rows of gear ratios. To the right of the table, there is a gear selection knob with a red box around it and a label 'Z=30'. Below the knob is a label '660 imp./100m'.

A	B	120	80	55	42	34	10
17	25	5,3	8,0	11,7	15,3	18,9	64,2
17	24	5,1	7,7	11,2	14,7	18,1	61,6
17	23	4,9	7,4	10,7	14,1	17,4	59,0
17	22	4,7	7,1	10,3	13,4	16,6	56,5
20	25	4,5	6,8	9,9	13,0	16,0	54,5
19	23	4,4	6,6	9,6	12,6	15,5	52,8
17	20	4,3	6,4	9,3	12,2	15,1	51,3
21	24	4,2	6,2	9,1	11,9	14,7	49,9
17	19	4,1	6,1	8,9	11,6	14,3	48,8
25	27	3,9	5,9	8,6	11,2	13,9	47,1
24	25	3,8	5,7	8,3	10,8	13,4	45,5
21	21	3,6	5,5	7,9	10,4	12,8	43,6
25	24	3,5	5,2	7,6	10,0	12,3	41,9
27	25	3,4	5,1	7,3	9,6	11,9	40,4
19	17	3,3	4,9	7,1	9,3	11,5	39,0
24	21	3,2	4,8	6,9	9,1	11,2	38,2
20	17	3,1	4,6	6,7	8,8	10,9	37,1
23	19	3,0	4,5	6,6	8,6	10,6	36,0
25	20	2,9	4,4	6,3	8,3	10,3	34,9
27	21	2,8	4,2	6,2	8,1	10,0	33,9
25	19	2,8	4,1	6,0	7,9	9,8	33,2
27	20	2,7	4,0	5,9	7,7	9,5	32,3
24	17	2,6	3,9	5,6	7,4	9,1	30,9
25	17	2,5	3,7	5,4	7,1	8,7	29,7
27	17	2,3	3,4	5,0	6,5	8,1	27,5

CMS-I-00002869

a_R	Matematiskt fastställt kornavstånd
a_T	I manöverdatorn fastställt kornavstånd
I_E	Fastställda impulser per 100 m
$I_Z = \text{impulser per 100 m}$	
Z=15	330
Z=30	660

Fastställ önskat kornavstånd matematiskt om de fastställda impulserna per 100 m avviker från nedanstående värden.

5. Fastställ önskat kornavstånd matematiskt.
6. Hämta utväxling för det matematiskt fastställda kornavståndet.

$$a_R = \frac{a_T}{I_Z} \times I_E$$

$$a_R = \frac{18,2}{330} \times 300 = 16,6$$

$$a_R = \frac{\text{[]}}{\text{[]}} \times \text{[]} = \text{[]}$$

CMS-I-00002684

6.5.10.3.2 Fastställa utväxling med efterlöpande hjuldrivning

CMS-T-00003652-F.1

FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☑ Separeringstallrik har valts

1. För att beräkna det önskade kornavståndet från spridningsmängden:
se instruktionsbok AmaScan2 "Fastställa kornavstånd",

eller

se instruktionsbok AmaCheck "Fastställa kornavstånd".

2. Med det önskade kornavståndet:
Fastställ utväxlingen för den efterlöpande hjuldrivningen med hjälp av tabellen.

Den fastställda utväxlingen beror på hur hjulen slirar.

3. För att fastställa impulser per 100 m vid användning i fält,
se instruktionsbok AmaScan2 "Köra in impulser",

eller

se instruktionsbok AmaCheck "Köra in impulser".

The image shows a control panel with a gear selection table and a diagram of the rear wheel drive system. The diagram includes a gear icon, a wheel icon, and a label 'a' with '[cm]' indicating a distance measurement. A red box highlights a warning icon (exclamation mark in a triangle) and a book icon.

A	B	120	80	55	42	34	10
17	25	7,3	10,9	15,9	20,8	25,7	87,3
17	24	7,0	10,5	15,2	20,0	24,7	83,8
17	23	6,7	10,0	14,6	19,1	23,6	80,3
17	22	6,4	9,6	14,0	18,3	22,6	76,8
20	25	6,2	9,3	13,5	17,7	21,8	74,2
19	23	6,0	9,0	13,1	17,1	21,1	71,9
17	20	5,8	8,7	12,7	16,6	20,5	69,9
21	24	5,7	8,5	12,3	16,2	20,0	67,9
17	19	5,5	8,3	12,1	15,8	19,5	66,4
25	27	5,3	8,0	11,7	15,3	18,9	64,1
24	25	5,2	7,7	11,2	14,7	18,2	61,9
21	21	4,9	7,4	10,8	14,1	17,5	59,4
25	24	4,8	7,1	10,4	13,6	16,8	57,0
27	25	4,6	6,9	10,0	13,1	16,2	55,0
19	17	4,4	6,6	9,7	12,7	15,6	53,1
24	21	4,3	6,5	9,4	12,4	15,3	52,0
20	17	4,2	6,3	9,2	12,0	14,8	50,5
23	19	4,1	6,1	8,9	11,7	14,4	49,1
25	20	4,0	5,9	8,6	11,3	14,0	47,5
27	21	3,8	5,8	8,4	11,0	13,6	46,2
25	19	3,8	5,6	8,2	10,7	13,3	45,1
27	20	3,7	5,5	8,0	10,5	12,9	44,0
24	17	3,5	5,3	7,6	10,0	12,4	42,1
25	17	3,4	5,0	7,3	9,6	11,9	40,4
27	17	3,1	4,7	6,8	8,9	11,0	37,4

Additional information on the panel: Z=24, 485 Imp./100m.

CMS-I-00002790

a_R	Matematiskt fastställt kornavstånd
a_T	I manöverdatorn fastställt kornavstånd
I_E	Fastställda impulser per 100 m
I_Z = impulser per 100 m	
Z=24	485

$$a_R = \frac{a_T}{I_Z} \times I_E$$

$$a_R = \frac{18,2}{485} \times 463 = 17,4$$

$$a_R = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \boxed{} = \boxed{}$$

CMS-I-00002683

6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för användningen

Fastställ önskat kornavstånd matematiskt om de fastställda impulserna per 100 m avviker från nedanstående värden.


4. Fastställ önskat kornavstånd matematiskt.
5. Hämta utväxling för det matematiskt fastställda kornavståndet.

6.5.10.3.3 Ställa in kornavståndet i växelhjulsväxeln

CMS-T-00003634-C.1

1. Lossa spaken **2** och sväng den uppåt.


➔ Skyddet **1** öppnas automatiskt.

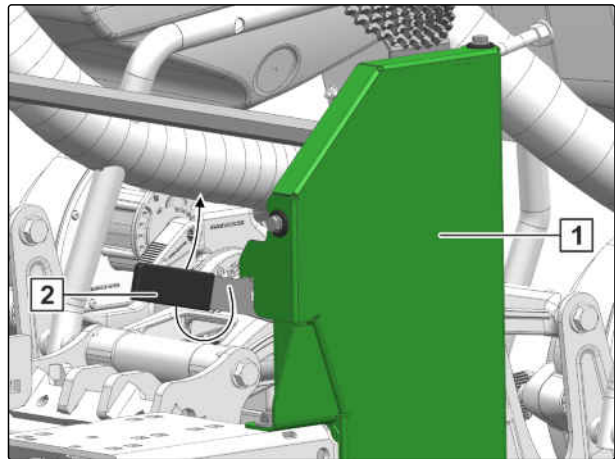

CMS-I-00002656


Kedjespännaren **3** är lossad. Drivkedjan **2** ligger löst på kedjehjulen **A** och **B**.

2. För att fastställa den önskade utväxlingen **1**, se instruktionsbok "Fastställa utväxling för hjuldrivning".

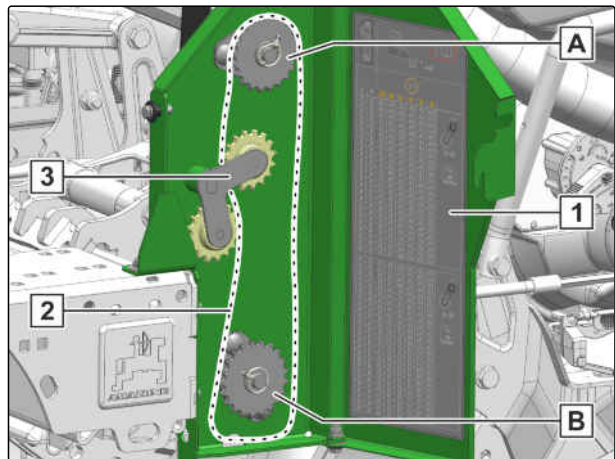


CMS-I-00002654

3. Demontera sprinten **5**.
4. Demontera tallriken **4**.
5. Demontera kugghjulet **3**.
6. Demontera sprinten **1**.
7. Ta önskat kugghjul från parkeringspositionen **2**.
8. För det demonterade kugghjulet till parkeringspositionen **2**.

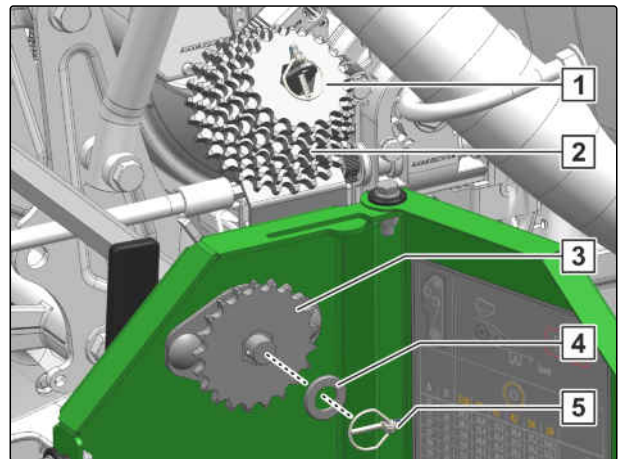

CMS-I-00002653

9. Montera sprinten.
10. Montera önskat kugghjul på drivaxeln.
11. Montera tallriken.
12. Montera sprinten.
13. Demontera sprinten **3**.
14. Demontera tallriken **2**.
15. Demontera kugghjulet **1**.
16. Ta önskat kugghjul från parkeringspositionen.
17. För det demonterade kugghjulet till parkeringspositionen.
18. Montera önskat kugghjul på drivaxeln.

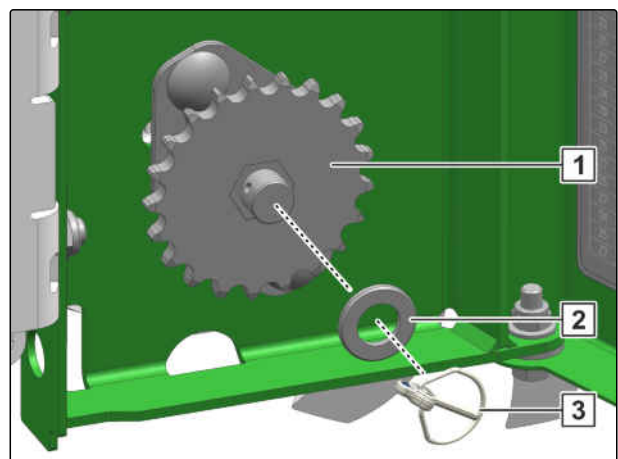


CMS-I-00002652

19. Montera tallriken.
20. Montera sprinten.

21. Manövrera spaken **1**.

➔ Drivkedjan spänns.

22. Håll spaken.

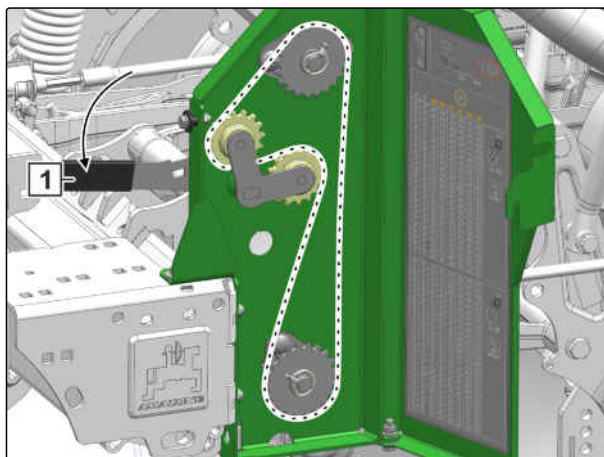


CMS-I-00002651

23. Stäng skyddet **1** mot fjädertrycket.

24. För att låsa skyddet,
manövrerar du spaken **3** igen.

➔ Skyddet låses på kedjespännaren **2**.

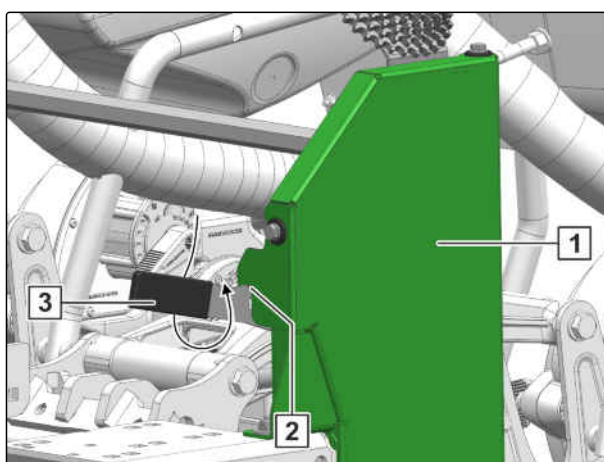


CMS-I-00002647

6.5.10.3.4 Byt kugghjul i den framförlöpande hjuldrivningen

CMS-T-00003647-C.1


Om den höga spridningsmängden inte nås för utsäde av raps eller soja ska kugghjulet Z=15 bytas mot kugghjulet Z=30.

1. För att lossa drivkedjan
ska du lossa spännfjädern **1** från fästbulten **2**.

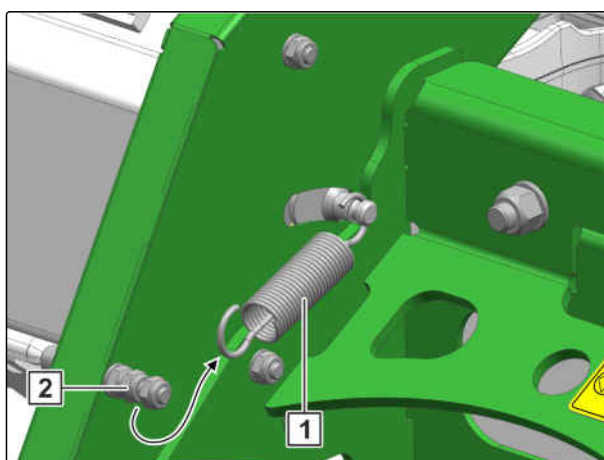


CMS-I-00002649

2. Demontera skruvarna **2**.
3. För skyddet **1** åt sidan.
4. Sväng skyddet uppåt.

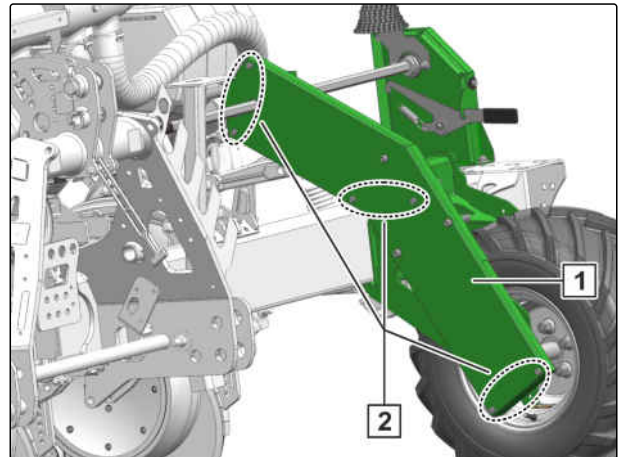


CMS-I-00002646

5. Lossa skruven **1**.
6. *Om parkeringspositionen kan tippas tillräckligt ska kedjeförlängningen **2** tas bort från parkeringspositionen.*

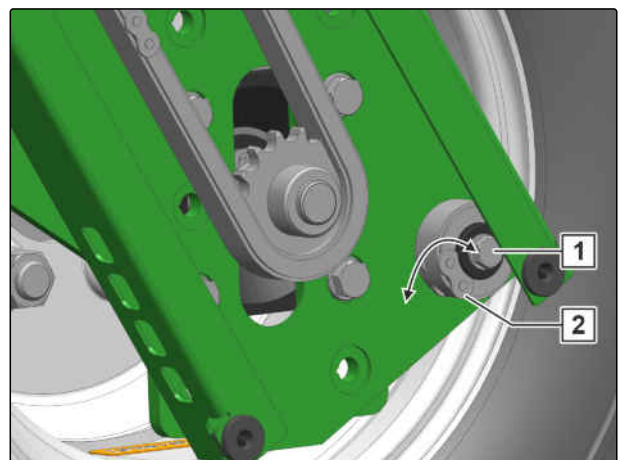

CMS-I-00005656

7. *För att göra kedjelåset **4** tillgängligt drar du runt drivhjulet **1** medurs.*
8. Demontera spännringen **3**.
9. Demontera kugghjulet Z=15.
10. Montera kugghjulet Z=30.
11. Montera kedjeförlängningen.
12. Lägg kugghjulet **2** i kedjan.
13. Montera kugghjulet på drivaxeln.
14. Montera spännringen.

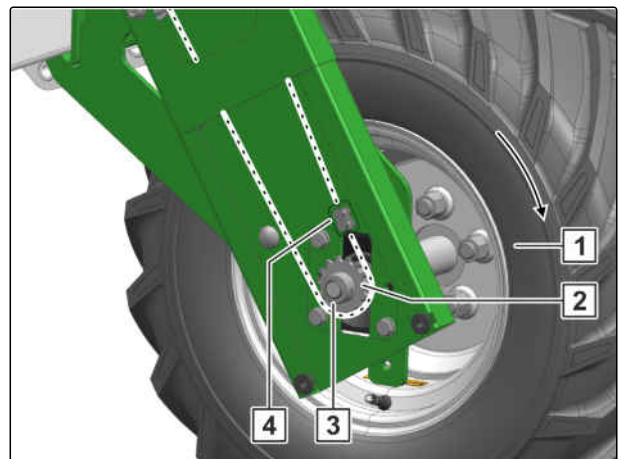


CMS-I-00002657

6 | Förbereda maskinen


Förbereda maskinen för användningen

15. För att spänna drivkedjan lägger du spännfjädern **2** runt fästbulten **3**.

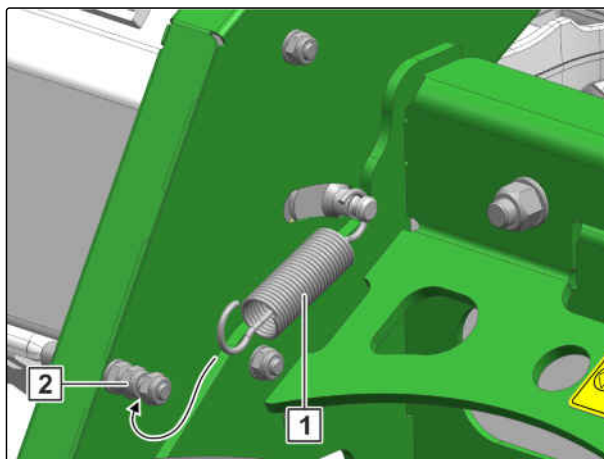

CMS-I-00002650


16. För att garantera att den spända drivkedjan **1** löper på alla kuggar drar du runt vridhjulet.

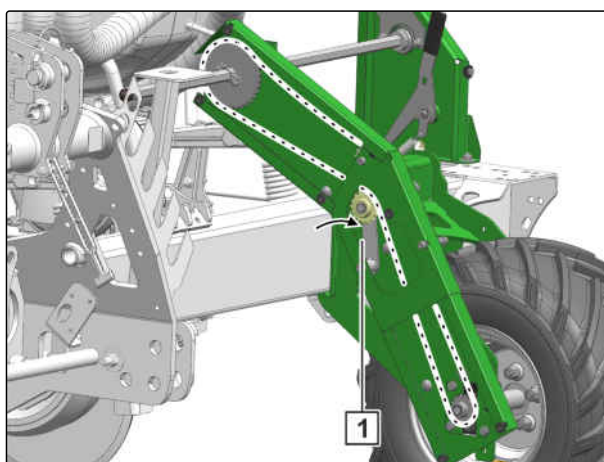

CMS-I-00002648

17. Montera skyddet **1**.

18. Montera skruvarna och brickorna **2**.

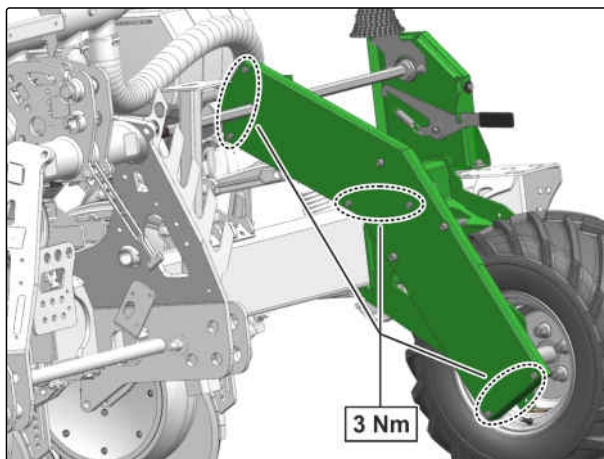


CMS-I-00002645

6.5.10.3.5 Deaktivera den mekaniskt drivna kornsepareringen

CMS-T-00003865-A.1

1. För att deaktivera den mekaniskt drivna kornsepareringen tar du bort skjuvstiftet **2**.
- ➔ Kornsepareringen separeras från drivaxeln **3**.
2. Parkera skjuvstiftet på kornsepareringen **1**.

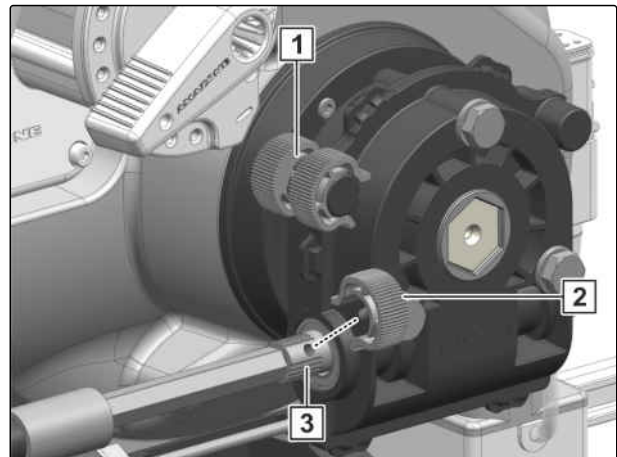

CMS-I-00002696

6.5.11 Ställa in PreTeC-mulchsåbilen

CMS-T-00005523-F.1

6.5.11.1 Ställa in stjärnröjare

CMS-T-00001933-E.1

Stjärnröjarna möjliggör lugn gång för såaggregaten på jordar med grova ytstrukturer. Stjärnröjarna får endast röja undan växtrester åt sidan. Vid en fullständig jordrörelse får mottrycksrullen inte tillräckligt med finjord för att stänga såfåran.




SE UPP

Stjärnröjarna utsätts för slitage. På grund av detta kan det uppstå vassa grader.

- Använd skyddshandskar.

1. Lyfta upp maskinen.
2. Säkra traktorn och maskinen.
3. Avlägsna låssprinten **1**.

4. Håll stjärnröjaren i handtaget **2**.
5. Dra ut låsbulten **3**.
6. För stjärnröjaren till önskad position i handtaget
eller
då stjärnröjaren inte behövs:
sätter du den i den översta positionen.
7. Sätt in låsbulten i inställningssegmentet.
8. Säkra låsbulten med låssprinten.
9. *För att kontrollera inställningen:*
30 m kör med arbetshastighet och kontrollera arbetsbilden.

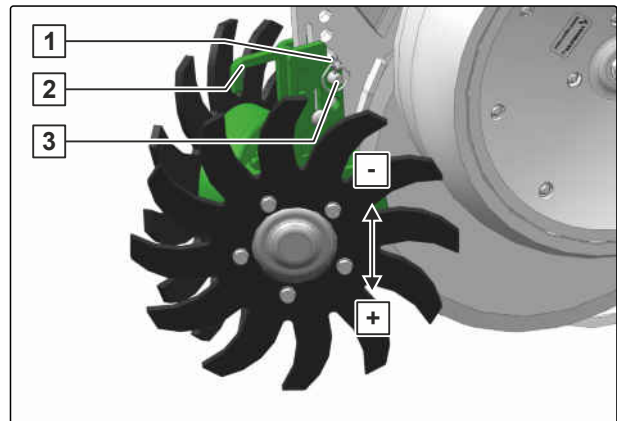


CMS-I-00002084

6.5.11.2 Ställa in klumpröjare

CMS-T-00001934-E.1

Klumpröjarna möjliggör lugn gång för sågaggregaten på jordar med grova ytstrukturer. Klumpröjaren och klumpröjarspetsen får endast användas för att röja undan stora klumpar eller stenar åt sidan. Klumpröjarspetsen får inte arbeta djupare än billen. Vid en fullständig jordflyttning orsakad av klumpröjaren eller klumpröjarspetsen får mottrycksrullen inte tillräckligt med finjord för att stänga såfåran.

1. Lyfta upp maskinen.
2. Säkra traktorn och maskinen.
3. Håll klumpröjaren i handtaget **1**.
4. Avlägsna låssprinten **2**.
5. Dra ut låsbulten **3**.
6. För klumpröjaren till önskad position i handtaget
eller
när klumpröjaren inte behövs:
sätter du den i den översta positionen.
7. Sätt in låsbulten i inställningssegmentet.
8. Säkra låsbulten med låssprinten.

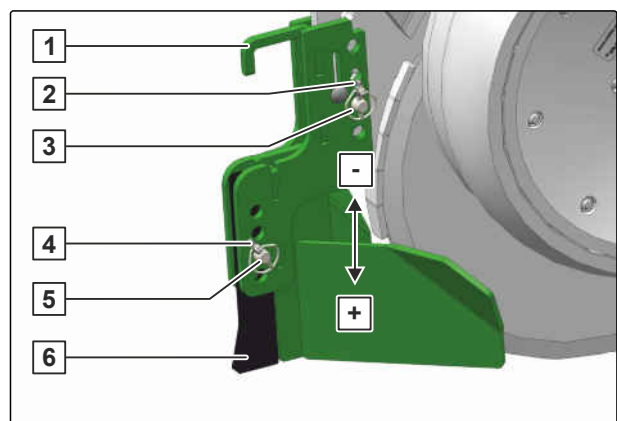

CMS-I-00002086

9. Kontrollera inställningen av klumpröjaren på åkern efter en kort körsträcka.
10. Avlägsna låssprinten **4**.
11. Håll billspetsen **6**.
12. Dra ut låsbulten **5**.
13. Ställ in billspetsen i önskat läge.

INFORMATION

Sätt inte ner billspetsen för djupt.

14. Sätt in låsbulten i inställningssegmentet.
15. Säkra låsbulten med låssprinten.
16. *För att kontrollera inställningen:*
30 m kör med arbetshastighet och kontrollera arbetsbilden.

6.5.11.3 Ställa in fast skärtallrik


CMS-T-00007646-C.1

De fasta skärtallrikarna möjliggör lugn gång för såaggregaten på jordar med grova ytstrukturer. De fasta skärtallrikarna skär bort växtrester och röjer såbillens område.

1. Lyfta upp maskinen.
2. Säkra traktorn och maskinen.
3. Demontera muttern **1** och brickan.
4. Demontera skruven **6**.
5. Lossa muttern **2**.
6. Ställ hållaren **5** i önskad position.
7. Montera skruven.
8. Montera muttrarna och brickorna och dra åt dem.

Om inställningsområdet räcker monterar du skärtallriken **4** på önskad höjd på hållaren.

9. Demontera muttrarna och brickorna **3**.

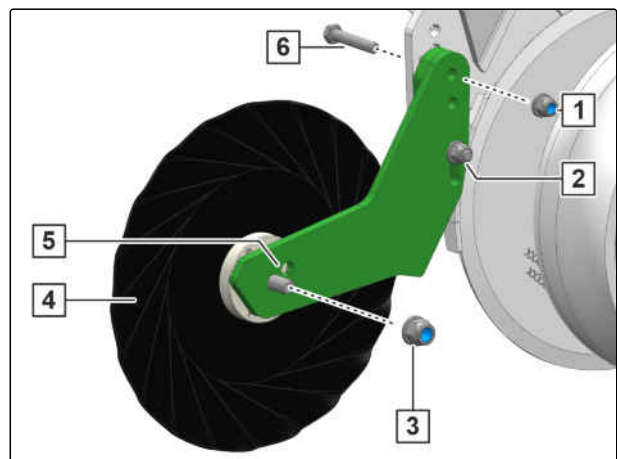

CMS-I-00005362

10. Montera skärtallriken på önskad höjd på hållaren.
11. Montera muttern och brickan.
12. *För att kontrollera inställningen:*
30 m kör med arbetshastighet och kontrollera arbetsbilden.

6.5.11.4 Ställa in skrapmejsel


Skrapmejseln för växtrester åt sidan och river upp markytan. Tack vare detta tränger plogbillen lättare in i tunga jordar.

Beroende på förhållandena på åkern kan sådden utföras utan markbearbetning. En förutsättning är skrapad, kurtskuren sädesstubb på torra men inte alltför tunga eller leriga jordar.

1. Lossa muttrarna **3**.
2. Demontera muttrar och brickor.
3. Demontera skruvarna **1**.
4. Ställ skrapmejseln **2** i önskad position.
5. Montera skruvarna.
6. Montera muttrarna och brickorna och dra åt dem.
7. *För att kontrollera inställningen:*
Kör 30 m med arbetshastighet. Kontrollera arbetsbilden.


Om skrapmejslar inte behövs måste skrapmejslarna demonteras vid sättdjup över 8 cm. Om sättdjupet är mindre än 8 cm räcker det att montera hållaren **1** samt skrapmejseln i den översta positionen.

8. Lossa muttrarna **4**.
9. Demontera muttrar och brickor.
10. Demontera skruvarna **2**.

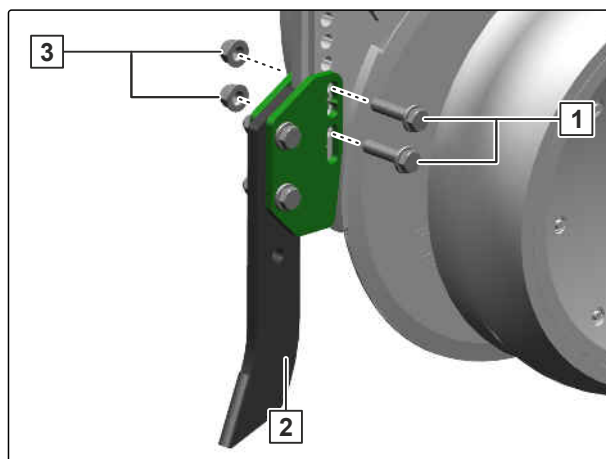

CMS-T-00013901-A.1

CMS-I-00008648

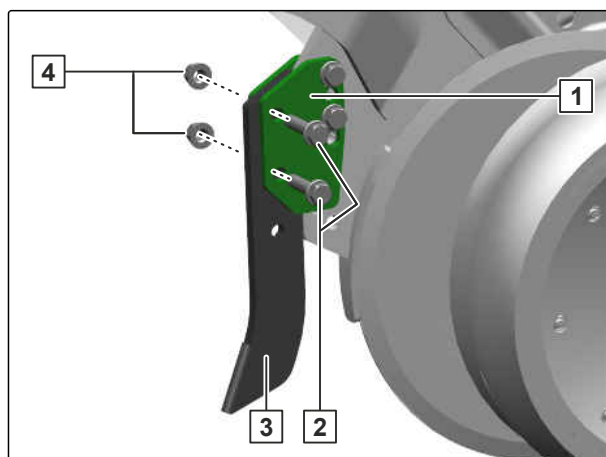

CMS-I-00009197

11. Ställ skrapmejseln **3** i den översta positionen

eller

Demontera skrapmejseln.
12. Montera skruvarna.
13. Montera muttrarna och brickorna och dra åt dem.

6.5.11.5 Ställa in sådjup

1. Lyfta upp maskinen.
2. Säkra traktorn och maskinen.
3. Lås upp inställningsspaken **1**.

INFORMATION

Inställningsspaken kan även låsas i halva steg i rastret.

4. *För att öka sådjupet:*
ställer du inställningsspaken i riktning **G**

eller


för att minska sådjupet:
ställer du inställningsspaken i riktning **A**.

5. *Gör så här för att ställa av maskinen:*
Ställ sådjupet på önskad position **P**.

INFORMATION

Vertikalkraftsregleringen har ingen funktion från utsädesdjupposition F-G.

6. *Gör så här för att växla från vertikalkraftsregleringen till plogbillstryckstyrningen:*
Se instruktionsbok ISOBUS "Konfigurera plogbillstryckövervakningen".
7. *För att kontrollera inställningen:*
Kör 30 m med arbetshastighet och kontrollera "sådjupet".

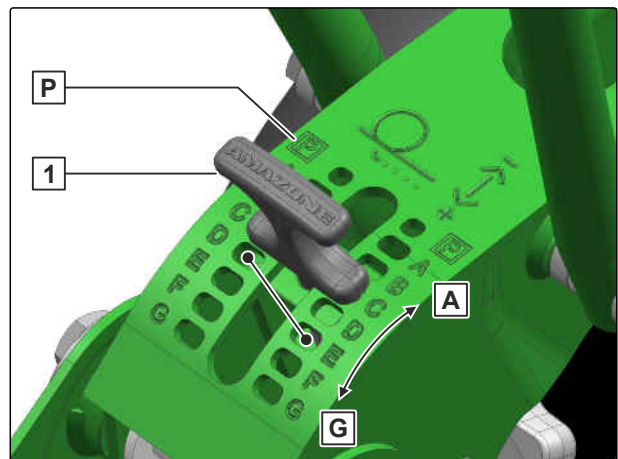


CMS-T-00005825-E.1

CMS-I-00001919

6.5.11.6 Ställa in plogbillstrycket hydrauliskt


Plogbillstrycket läggs på med en hydraulcylinder **1**.

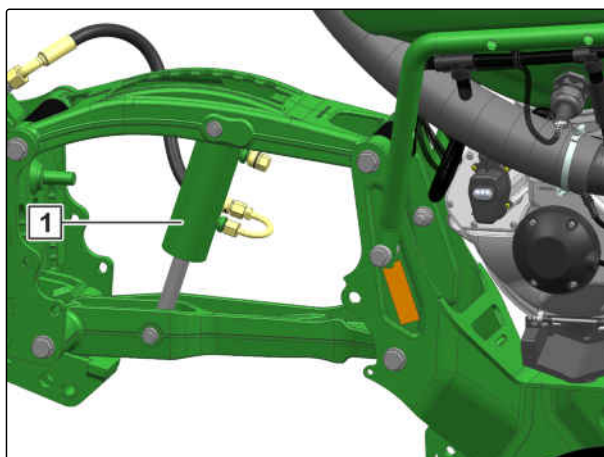

CMS-T-00005524-E.1

CMS-I-00003953

Det hydrauliska billtrycksystemet kan vara utrustat med en reglering av den vertikala kraften. Kraftsensorerna **1** fastställer billarnas vertikala kraft. Signalbearbetningen **2** beräknar ett medelvärde för alla plogbillar och reglerar trycket i det hydrauliska billtrycksystemet.

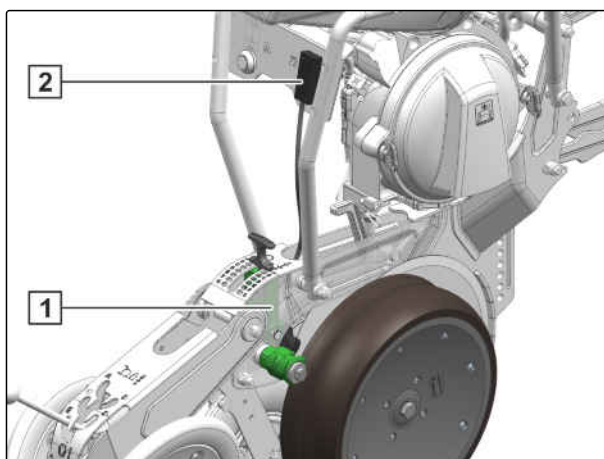

CMS-I-00003921

1. Starta fläkten.



INFORMATION

Arbetsområdet ligger mellan 5 bar och 100 bar bar.


2. Gör så här för att öka plogbillstrycket för tunga jordar **+** eller sänka det för lätta jordar **-**:
Se instruktionsbok ISOBUS "Anpassa plogbillstrycket".



INFORMATION

Om det hydrauliska plogbillstrycket ställs in för högt lyfts maskinen över PreTeC-mulchplogbillarna.

Använd vertikalkraftsregleringen endast ner till utsädesdjuppositionen.

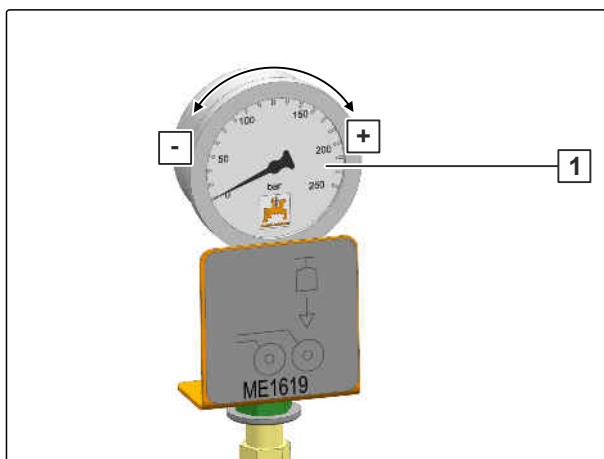

CMS-I-00005409

3. *För att öka plogbillstrycket målinriktat i körspåren:*
Se kap. "Ställa in plogbillstrycket i körspåret".
4. *För att kontrollera inställningen:*
30 m kör med arbetshastighet och kontrollera "sådjupet".

6.5.11.7 Ställa in plogbillstrycket mekaniskt

CMS-T-00001905-E.1


Användningsförhållanden	Plogbillstryck
Tunga jordar	Öka plogbillstrycket: +
Lätta jordar	Sänka plogbillstrycket: -

1. Lyfta upp maskinen.
2. Säkra traktorn och maskinen.
3. Lås upp inställningsspaken.
4. Ställ in plogbillstrycket i önskat läge.
5. Lås inställningsspaken i rastret.
6. Spara inställningen för alla plogbillar.

eller

Ställ in plogbillstrycket i körspåren i önskad position.

7. *För att kontrollera inställningen,*
30 m kör med arbetshastighet och kontrollera "sådjupet".

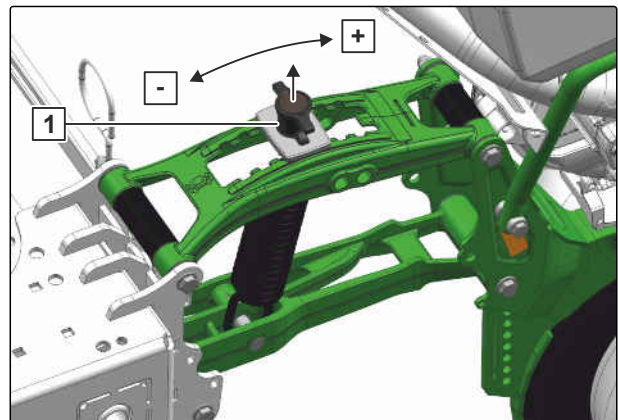

CMS-I-00001923

6.5.11.8 Ställa in plogbillstrycket i körspåret

CMS-T-00007947-D.1

1. Starta fläkten.
2. *För att nollställa plogbillstrycket bredvid körspåren:*
Se instruktionsbok ISOBUS "Anpassa plogbillstrycket".



VERKSTADSARBETE



INFORMATION

Plogbillarna kan förses med ett extra plogbillstryck i körspåren. Det extra plogbillstrycket kan ställas in mellan 10 bar och 50 bar.


Öka det extra plogbillstrycket så mycket att de förskjutna plogbillarna inte sjunker in bredvid körspåret vid maskiner med plogbillsförskjutning.

3. För att ställa in det extra plogbillstrycket i körspåret:
ställer du in plogbillstrycket i önskat läge med ställskruven **1**.

➔ Manometern **2** visar det extra plogbillstrycket i traktorspåren.

➔ När plogbillstrycket bredvid körspåren ställs in ökar plogbillstrycket i körspåren med det inställda värdet.

4. För att kontrollera inställningen efter en kort körsträcka:
Se "Kontrollera sådjup".

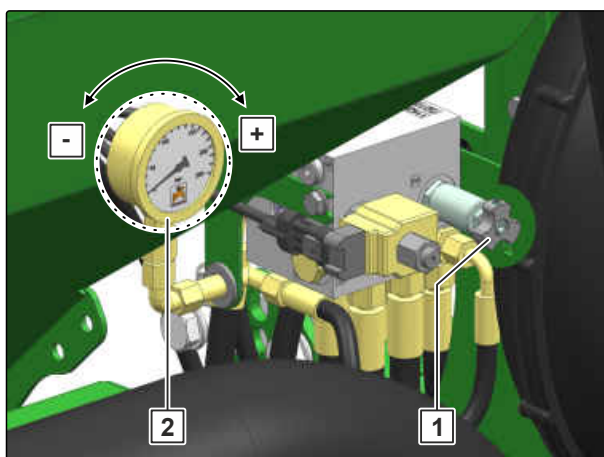


CMS-I-00005532

6.5.11.9 Ställa in förskärningsskivan

CMS-T-00001932-G.1

Förskärningsskivorna används på plöjda eller mulchade jordar. De täcker såfåran med finjord. Skrapartrycket kan ställas in.

1. Lyfta upp maskinen.
2. Säkra traktorn och maskinen.
3. Lås upp inställningsspaken **1**.

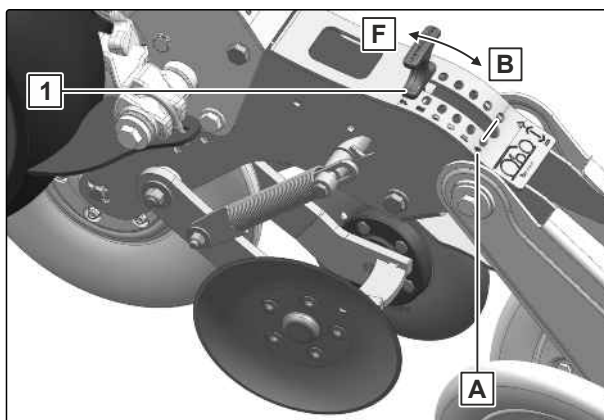

CMS-I-00001926

4. *På tunga jordar:*
Öka skrapartrycket i riktningen **F**

eller

på lätta jordar:
Minska skrapartrycket i riktningen **B**.
5. Spara inställningen för alla tallriksskrapor

eller

Ställ in tallriksskrapornas tryck i körspåren i önskad position
6. *Gör så här för att ställa av maskinen:*
Sätt tallriksskraporna i läget **A** på alla rader.
7. Lås inställningsspaken i rastret.
8. *För att kontrollera inställningen:*
30 m kör med arbetshastighet och kontrollera arbetsbilden.

6.5.11.10 Ställa in stjärnskrapor


CMS-T-00012662-A.1

Stjärnskraporna används på plöjda eller mulchade jordar. De täcker såfåran med finjord. Arbetsdjupet, stjärnskrapornas position och avståndet mellan mottrycksrullarna går att ställa in.

1. Lyfta upp maskinen.
2. Säkra traktorn och maskinen.

Stjärnskraporna får inte flytta utsädet i marken. Ställ in arbetsdjupet maximalt 1 cm på fårans botten. Om stjärnskraporna skjuter fram jorden ska du reducera arbetsdjupet eller öka genomgången mellan stjärnskraporna.

3. Lås upp inställningsspaken **1**.

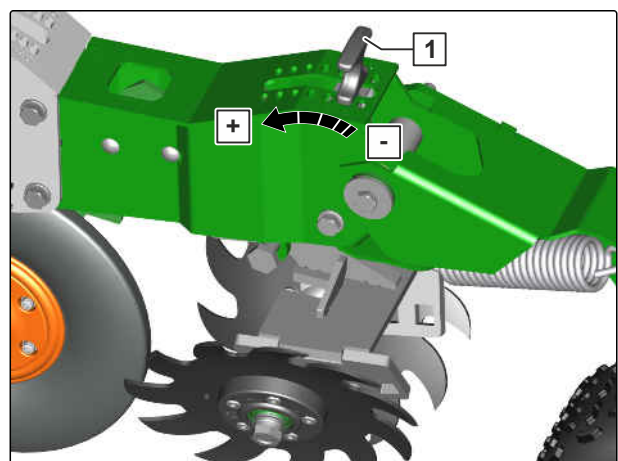

CMS-I-00008069

4. *Gör så här för att höja arbetsdjupet:*
Flytta inställningsspaken i riktningen **+**

eller

Gör så här för att minska arbetsdjupet:
Flytta inställningsspaken i riktningen **-**
5. Spara inställningen för alla stjärnskrapor

eller

Ställ in stjärnskraporna i körspåren i önskad position.
6. *Gör så här för att ställa av maskinen:*
Ställ in stjärnskraporna i den översta positionen i alla rader.
7. Lås inställningsspaken i rastret.
8. *För att kontrollera inställningen:*
30 m kör med arbetshastighet och kontrollera arbetsbilden.




INFORMATION

För att justera stjärnskraporna centrerat mot fåran finns det inställningsbussningar på olika avstånd.

9. Demontera muttern och låsbrickorna **2**.
10. *Gör så här för att rikta in stjärnskraporna centrerat mot fåran:*
Sätt inställningsbussningarna **3** och **4** på önskad position.
11. *Gör så här om stjärnskraporna skjuter jord eller organiskt material framför sig:*
Öka avståndet mellan stjärnskraporna **1** och **6** i hållaren **5**

eller

om stjärnskraporna inte täcker finjorden med tillräckligt med utsäde:
Minska avståndet mellan stjärnskraporna.
12. *För att kontrollera inställningen:*
30 m kör med arbetshastighet och kontrollera arbetsbilden.

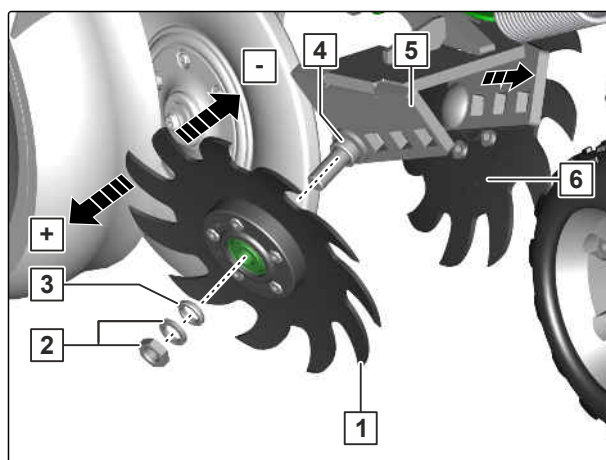

CMS-I-00008763

6.5.11.11 Ställa in monomottrycksrullen


CMS-T-00012663-A.1

Monomottrycksrullen stänger såfåran. Rulltrycket kan ställs in.

1. Lyfta upp maskinen.
2. Säkra traktorn och maskinen.
3. Lås upp inställningsspaken **1**.
4. *För att öka rulltrycket:*
ställer du inställningsspaken i riktning **+**

eller

för att minska rulltrycket:
ställer du inställningsspaken i riktning **-**.
5. Lås inställningsspaken i rastret.
6. *För att kontrollera inställningen:*
Kör 30 m med arbetshastighet. Kontrollera arbetsbilden.

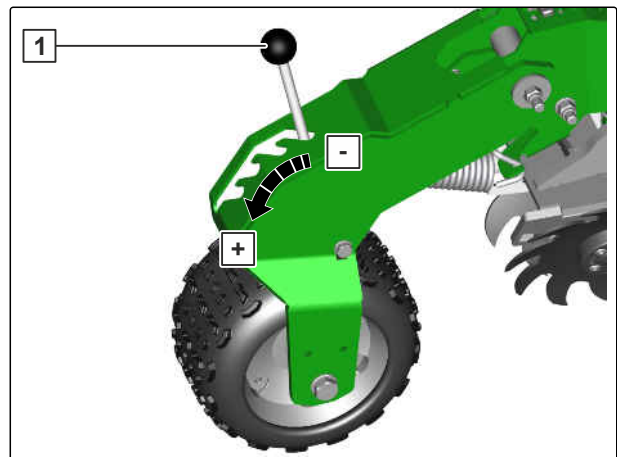

CMS-I-00008070


6.5.11.12 Ställa in V-mottrycksrullarna

CMS-T-00001931-H.1

V-mottrycksrullarna stänger såfåran. Det går att ställa in rulltrycket, inställningsvinkeln och avståndet mellan mottrycksrullarna.

Mottrycksrullar

- 1** 350x50 tandade för tunga jordar
- 2** 350x50 profilerade för lätta till medeltunga jordar. Lämpliga för minskning av erosionsrisken
- 3** 350x50 släta för lätta till medeltunga jordar
- 4** 350x33 släta för medeltunga till tunga jordar

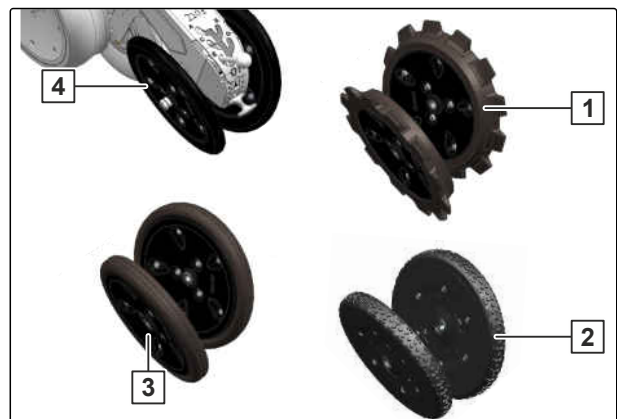


CMS-I-00009090



INFORMATION

För att utsädet inte ska arbetas ut ur jorden **1** får de tandade mottrycksrullarna inte arbeta djupare än det inställda sådjuget.

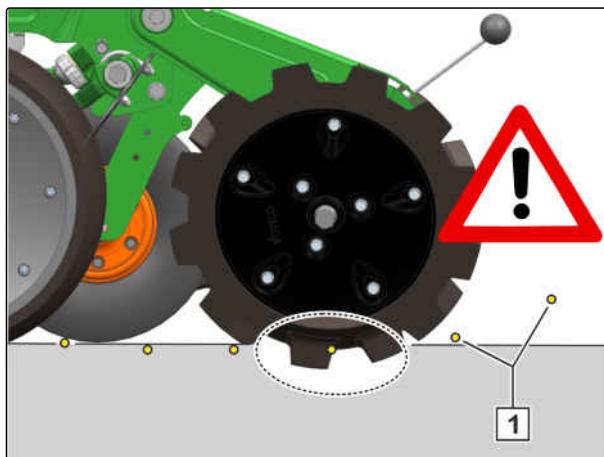


CMS-I-00002743

1. Lyfta upp maskinen.
2. Säkra traktorn och maskinen.
3. Lås upp inställningsspaken **1**.
4. *För att öka rulltrycket:*
ställer du inställningsspaken i riktning **E**

eller

för att minska rulltrycket:
ställer du inställningsspaken i riktning **A**.
5. Lås inställningsspaken i rastret.
6. *För att kontrollera inställningen:*
Kör 30 m med arbetshastighet. Kontrollera arbetsbilden.
7. *Gör så här om såfåran inte stängs vid inställt rulltryck:*
Ställ in angreppsvinkeln.

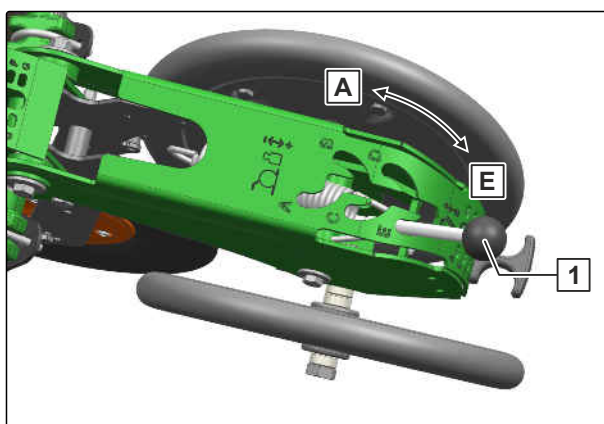

CMS-I-00001927

8. *Vid lätta jordar:*
ställer du inställningsspaken i riktning **A**

eller

- vid tunga jordar:*
ställer du inställningsspaken i riktning **E**.

9. *För att kontrollera inställningen:*
Kör 30 m med arbetshastighet. Kontrollera arbetsbilden.

10. *Gör så här om såfåran inte stängs vid inställd angreppsvinkel:*
Ställ in mottrycksrullarnas avstånd.

11. Lossa och ta bort den innerliggande låsmuttern.


12. Ta bort skruven **1** med mottrycksrullen.

Ställ in mottrycksrullen **3** i önskad position med inställningsbussningarna **2**.




INFORMATION

För att justera mottrycksrullarnas tryckpunkt centrerat mot fåran finns det inställningsbussningar på olika avstånd.

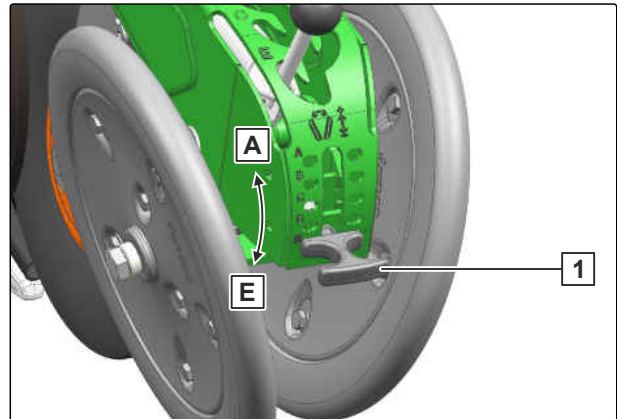

CMS-I-00001929

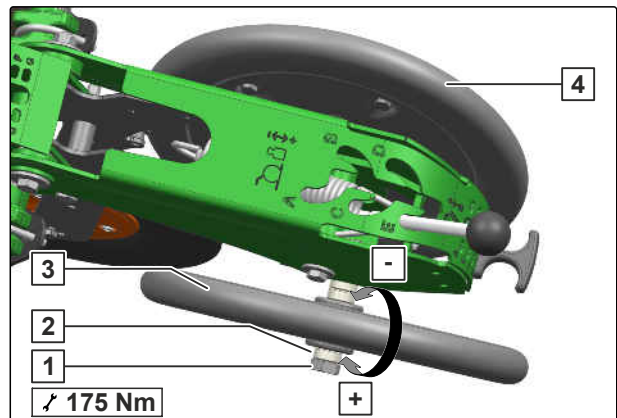

CMS-I-00001928

13. *Vid lätta jordar:*
Öka mottrycksrullarnas avstånd **+**

eller

- vid tunga jordar:*
Minska mottrycksrullarnas avstånd **-**.

14. Montera mottrycksrullen med skruvar.

15. Sätt motstående mottrycksrulle **4** på önskad position.

16. *För att kontrollera inställningen:*
Kör 30 m med arbetshastighet. Kontrollera arbetsbilden.

17. *Gör så här om såfåran inte stängs vid inställt mottrycksrulltryck:*
Ställ in mottrycksrulloffset.

6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för användningen


18. Lossa och ta bort den innerliggande låsmuttern.
19. Ta bort skruven **1** med mottrycksrullen.



INFORMATION

Montera mottrycksrullarna på den bakre positionen vid maskiner med tallriksskrapor.

20. *För mer genomgång:*
Öka mottrycksrullens offset **2**.
21. Montera mottrycksrullen.
22. Sätt motstående mottrycksrulle **3** på önskad position.
23. *För att kontrollera inställningen:*
Kör 30 m med arbetshastighet. Kontrollera arbetsbilden.

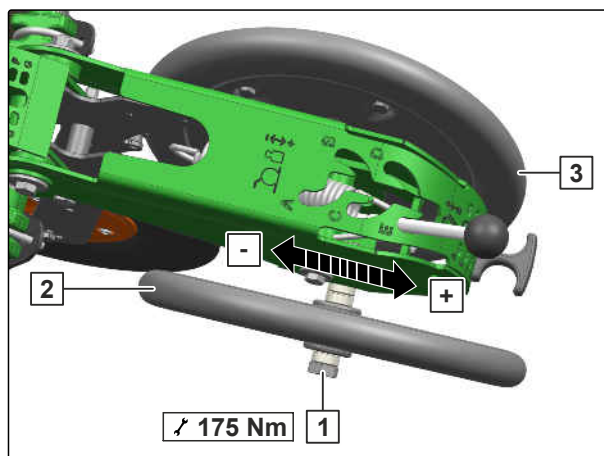

CMS-I-00009418


6.5.11.13 Byta fårformare



INFORMATION

För bättre insikt visas PreTeC-mulchplogbilen endast delvis. För byte av fårformarna eller fårrojare behöver djupstyrningsrullen och skärtallrikarna inte demonteras.

1. Lyfta upp maskinen.
2. Säkra traktorn och maskinen.
3. Demontera skruven **1** och skruvsäkringen.
4. Dra ut fårformaren eller fårrojaren neråt.
5. *Gör så här för att välja fårformaren:*
Se "Fastställa utsädesinställningar".
6. *Om skruvsäkringens kuggning är sliten:*
Byt skruvsäkringen.
7. Montera och dra åt skruven och skruvsäkringen.
8. *Gör så här för att montera den uppsamlingsrulle som passar till fårformaren:*
Se "Fastställa utsädesinställningar".

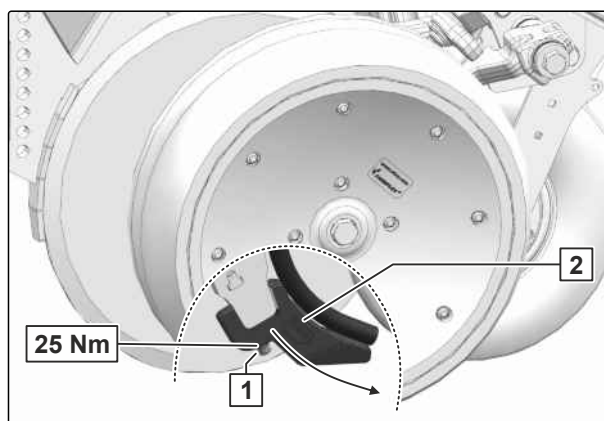

CMS-I-00002045

6.5.11.14 Ställa in djupstyrningsrullavstrykare

CMS-T-00001936-G.1




VIKTIGT

Skador på rullen på grund av avstrykare som ligger på

- *Gör så här för att kontrollera avståndet:*
Roterarullen.

Avstrykarna möjliggör en lugn gång för billarna på jordar med klibbiga ytstrukturer.

1. Lyfta upp maskinen.
2. Säkra traktorn och maskinen.
3. Lossa muttrarna **1**.
4. Ställ in avstrykaren **2** till ett avstånd på 2.
5. *Gör så här för att kontrollera avståndet:*
Roterarullens rullen **3**.
6. Dra åt muttrarna.
7. *För att kontrollera inställningen:*
30 m kör med arbetshastighet och kontrollera arbetsbilden.

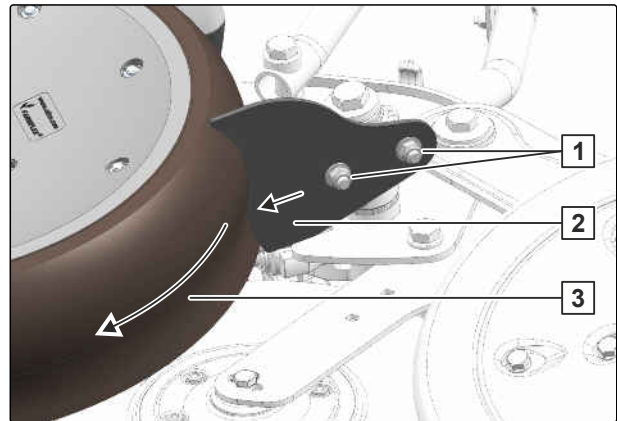


CMS-I-00001930

6.5.11.15 Använda högt läge för plogbillen

CMS-T-00003679-C.1

1. Kasta om manöverspaken **1**.
- ➔ Låsningen **2** fälls på lyftarmen.

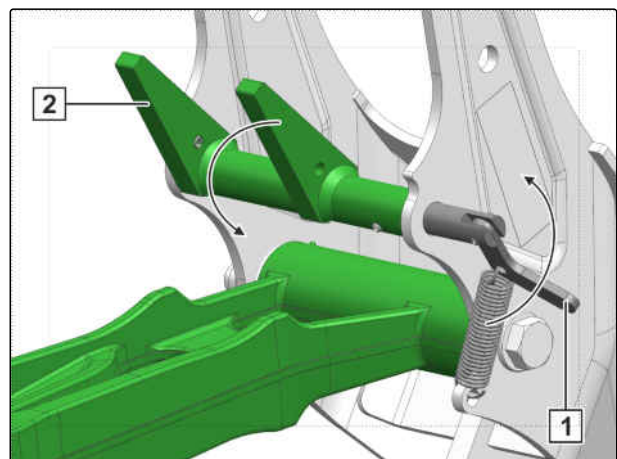


CMS-I-00002700

6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för användningen

2. Placera ett lämpligt hjälpmedel **1** under plogbillen.
3. För att sätta låsningen **2** i spärrposition, Sänk ner maskinen långsamt.


➔ Plogbillen är fixerad i parkeringspositionen.

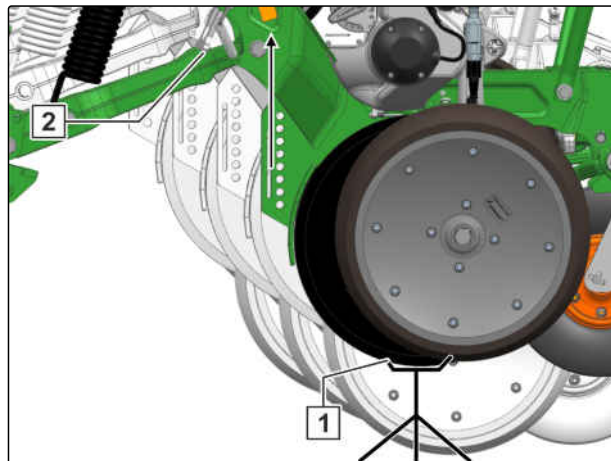

CMS-I-00002706

4. Placera ett lämpligt hjälpmedel under plogbillen.
5. Sänk ner maskinen långsamt.

➔ Låsningen **1** på lyftarmen **1** är utan last.

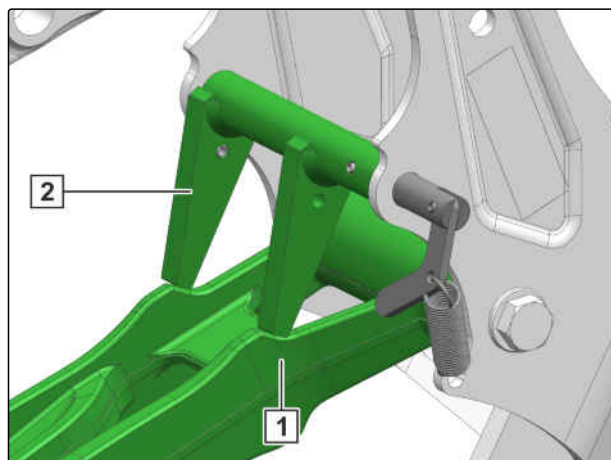


CMS-I-00002697

6. För att sätta låsningen **2** i parkeringsposition Kasta om manöverspaken **1**.

7. Lyft maskinen långsamt.

➔ Plogbillen sänks till arbetsläget.

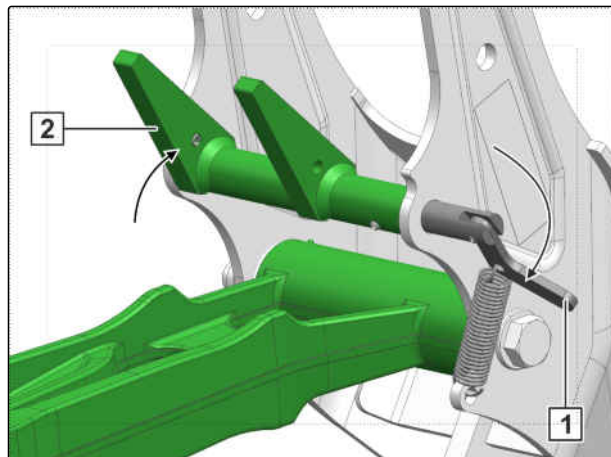

CMS-I-00002699

6.5.11.16 Ställa in avskraparna till uppsamlingsrullen

CMS-T-00003720-E.1


Avstrykarna möjliggör en lugn gång för uppsamlingsrullen på jordar med klabbiga ytstrukturer.

1. Lyfta upp maskinen.
2. Säkra traktorn och maskinen.
3. Lossa muttrarna **1**.
4. Ställ in avstrykaren **3** på ett avstånd på 1 mm.



VIKTIGT Skador på rullen på grund av avstrykare som ligger på

- Gör så här för att kontrollera avståndet:
Roter rullen.

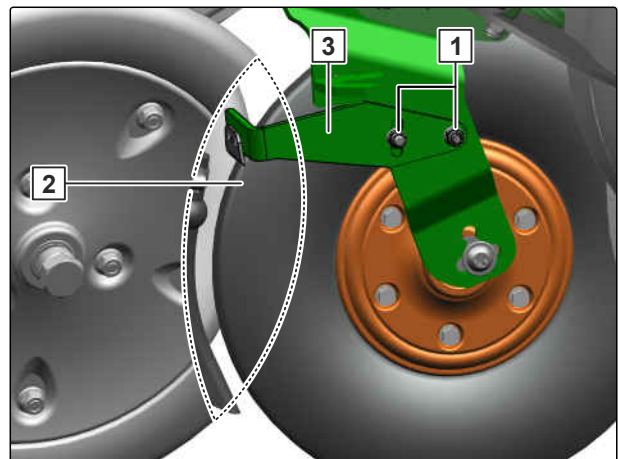

CMS-I-00009085

5. Dra åt muttrarna.
6. För att kontrollera inställningen:
30 m kör med arbetshastighet och kontrollera arbetsbilden.

6.5.11.17 Byta uppsamlingsrulle


CMS-T-00003902-E.1



INFORMATION

Bytet måste anpassas till de aktuella användningsförhållandena. Den optimala inställningen kan endast fastställas vid användning på åkern.

1. Lyfta upp maskinen.
2. Säkra traktorn och maskinen.
3. Demontera muttern **1**.
4. Demontera **2** skruvsäkringen.
5. Demontera skruven.
6. Demontera uppsamlingsrullen **3**.
7. Gör så här för att välja uppsamlingsrulle:
Se "Fastställa utsädesinställningar".

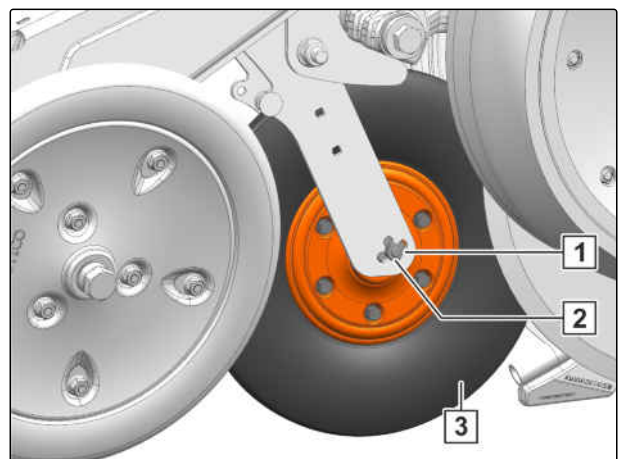

CMS-I-00002876

8. Montera önskad uppsamlingsrulle.
9. *Gör så här för att montera den uppsamlingsrulle som passar till fårformaren:
Se "Byta fårformare".*

6.5.12 Ställa in fläktens varvtal

CMS-T-00001946-H.1

6.5.12.1 Ställa in fläktens varvtal via kraftuttaget


CMS-T-00001947-F.1



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ✓ Utsädesbehållarna är fyllda
- ✓ Fläkten är inkopplad
- ✓ Separeringstallrikarna är belagda med utsädeskorn

En dekal på fläkthuset markerar det tillåtna varvtalet för traktorns kraftuttag **1**.

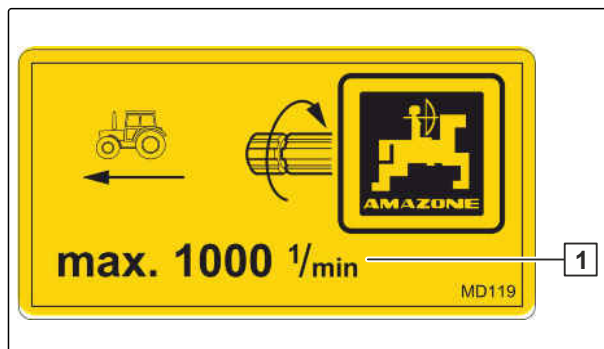

CMS-I-00001898

Beroende på utrustning visar en manometer eller manöverterminalen luftövertrycket. De angivna fläkttrycken är riktvärden. Kontrollera kornutläggningen efter en kort körning.

Utsäde	Fläkttryck [mbar]
Rödbeta, raps, durra eller solros	35 mbar ± 5 mbar
Majs, soja eller bondböna	45 mbar ± 5 mbar

1. *För att korrigera fläkttrycket*
Anpassa traktorns kraftuttagsvarvtal.
2. *För att övervaka fläkttrycket,*
se instruktionsboken till ISOBUS.

eller

Läs av fläkttrycket på manometern.

6.5.12.2 Ställa in fläktens varvtal via hydrauliken

CMS-T-00001948-H.1



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ✓ Utsädesbehållarna är fyllda
- ✓ Maskinen är utfälld
- ✓ Fläkten är inkopplad
- ✓ Separeringstallrikarna är belagda med utsädeskorn

Fläktens varvtal ändras tills hydrauloljan har nått sin drifttemperatur.

Beroende på utförande visar en manometer, en manöverdator eller manöverterminalen lufttrycket. De angivna fläkttrycken är riktvärden. Kontrollera kornutläggningen efter en kort körning.

Utsäde	Fläkttryck
Rödbeta, raps, durra eller solros	35 mbar ±5 mbar
Majs, soja eller bondböna	45 mbar ±5 mbar



VARNING

Risk för personskador på grund av fläktdelar som slungas iväg

Om fläkten drivs med för högt varvtal kan fläktdelar gå sönder och slungas iväg.

- Se till att fläktens varvtal inte överskrider 5.000 1/min.

1. Fäll ut den hopfällda maskinen.
2. *För att korrigera fläkttrycket:*
ställer du in oljemängden på traktorns styrenhet.
3. *Gör så här om cyklonavskiljaren används:*
Kontrollera inställningen av fläktvarvtalet.

4. *För att övervaka fläkten,*
se instruktionsbok ISOBUS "Ställa in fläktens
varvtalsövervakning"

eller

se instruktionsbok manöverdator "Ställa in
fläktens varvtalsövervakning"

eller

Läs av fläkttrycket på manometern.



INFORMATION

Om det önskade fläkttrycket inte uppnås kan detta
avhjälpas med en större hydraulmotor.

Kontakta en auktoriserad verkstad för mer
information.

6.5.13 Förbereda spårmarkören för användning

CMS-T-00001815-F.1

6.5.13.1 Beräkna spårmarkörlängd

CMS-T-00001938-E.1

6.5.13.1.1 Markering i traktorns mitt

CMS-T-00001939-E.1


De hydrauliskt manövrerade spårmarkörerna
genererar en markering omväxlande. Den här
markeringen fungerar som en orienteringshjälp för
traktorföraren för korrekt vidarefärd efter att ha
vänt på vändtegen. Spårmarkörernas längd och
inställningsvinkel går att ställa in.

Spårmarkörlängden L_{TM} beskriver avståndet mellan maskinens mitt fram till kontaktytan för spårmarkörstallriken i traktorns mitt.

INFORMATION

Precea 6000-2 kan 6,4 m endast markera arbetsbredd i traktorspåret.

Precea 6000-TCC kan markera maximalt 6 m eller 6,75 m arbetsbredd beroende på utrustning.

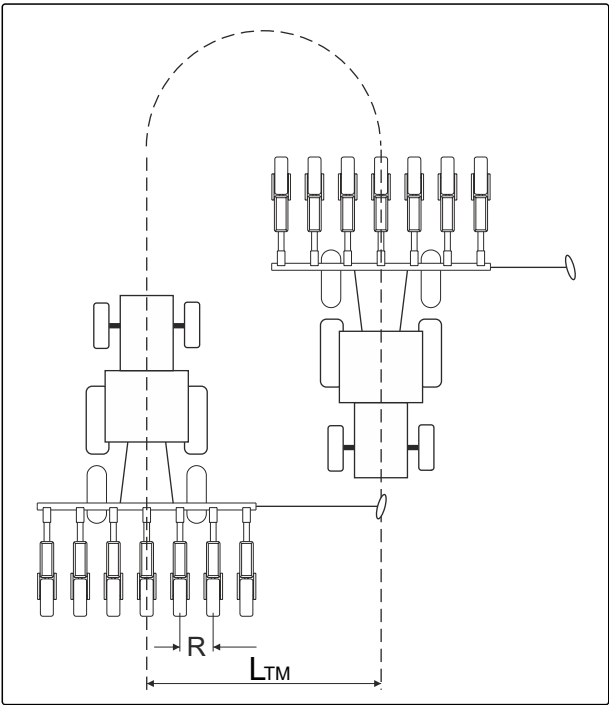

CMS-I-00001215

	Enhet	Beteckning	Fastställda värden
N		Antal såbillar	
R	cm	Radavstånd	
L_{TM}	cm	Spårmarkörlängd, spårmarkör markeras i traktorns mitt	

► Beräkna spårmarkörlängd.

$$L_{TM} = R \times N$$

$L_{TM} =$

$L_{TM} =$


CMS-I-00001214

6.5.13.1.2 Markering i traktorspåret

CMS-T-00001941-C.1

De hydrauliskt manövrerade spårmarkörerna genererar en markering omväxlande. Den här markeringen fungerar som en orienteringshjälp för traktorföraren för korrekt vidarefärd efter att ha vänt på vändtegen. Spårmarkörernas längd och inställningsvinkel går att ställa in.

Spårmarkörlängden L_{TS} beskriver avståndet mellan maskinens mitt fram till kontaktytan för spårmarkörstallriken i traktorspåret.

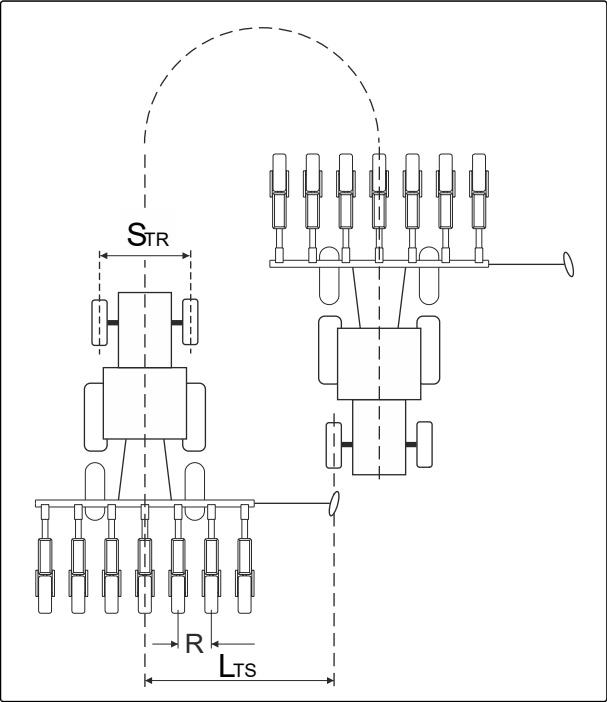

CMS-I-00001216

	Enhet	Beteckning	Fastställda värden
N		Antal såbillar	
R	cm	Radavstånd	
L_{TS}	cm	Spårmarkörlängd, spårmarkör markeras i traktorns mitt	
S_{TR}	cm	Traktorspårvidd	

► Beräkna spårmarkörlängd.


$$L_{TS} = R \times N - \frac{S_{Tr}}{2}$$
$$L_{TS} = \quad \times \quad - \frac{\quad}{2}$$
$$L_{TS} = \quad$$

CMS-I-00001213

6.5.13.2 Inställning av spårmarkör


Översikten anger i vilket håll den teleskoperbara spårmarkören placeras.

CMS-T-00005444-A.1

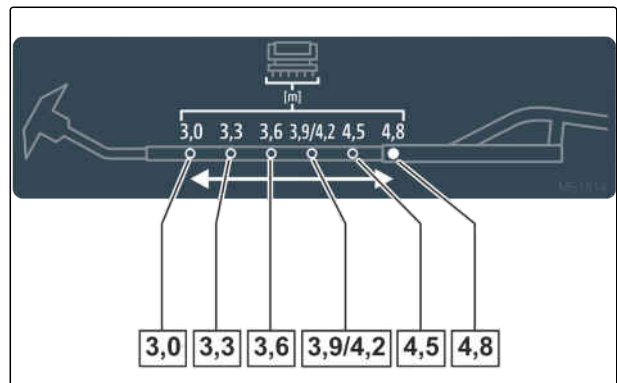

CMS-I-00003876

1. Fäll ut spårmarkören.
2. Lås upp låsbulten **1**.
3. Skjut spårmarkörsarmen **2** till önskad position.
4. Lås spårmarkörsarmen med låsbulten.
5. Lossa klämförbandet **3**.
6. *För att ställa in spårmarkörlängden*
skjuter du axeln **4** till spårmarkörstallriken **4** till önskad position.
7. *För att ställa in spårmarkörstallrikens inställningsvinkel*
vrider du axeln till spårmarkörstallriken till önskad position.

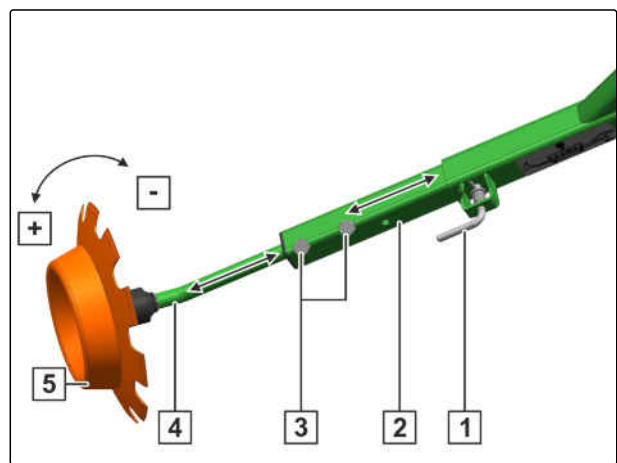

CMS-I-00003875


6.5.13.3 Manövrera spårmarkören



INFORMATION

Bytesautomatiken på maskiner med professionell koppling är endast aktiv när maskinen har nått en hastighet på > 2 km i arbetsläge.

1. Tryck spårmarkören **1** mot gummibufferten.
- ➔ Transportsäkringen avlastas.
2. Sväng tillbaka transportsäkringen **2**.
3. Upprepa förloppet vid den andra transportsäkringen.

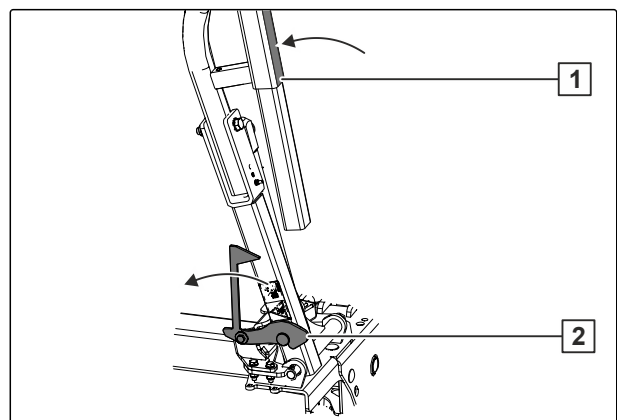

CMS-I-00001906

4. Ställ traktorstyrenhet "gul" i flytläge.
➔ Spårmarkören sänks ner.
5. *Om fel spårmarkör sänks ner*
trycksätter du traktorns styrenhet "gul" ytterligare en gång.
➔ Spårmarkören lyfts upp och bytesenheten aktiverar den motsatta spårmarkören.
6. Ställ traktorstyrenhet "gul" i flytläge.
➔ Den motsatta spårmarkören sänks ner.

6.5.14 Förbereda spårluckraren för användningen

CMS-T-00001816-G.1

6.5.14.1 Ställa in den fjädrade spårluckrarens arbetsdjup

CMS-T-00001486-F.1



VIKTIGT


Ökat slitage för spårluckrarens hållare

- *Om överlastsäckringen utlöses med korta mellanrum*
ska du reducera arbetsdjupet.
- Byt till en lätt dragen spårluckrarbill.

1. Lyft maskinen.
2. Lossa låssprinten **2**.
3. Håll spårluckraren i greppfördjupningen **1**.
4. Ta bort låsbulten **3**.

Det maximala arbetsdjupet uppgår till 150 mm.

5. Ställ spårluckraren i den önskade positionen.
6. Sätt in spårluckraren med låsbulten.
7. Säkra låsbulten med låssprinten.
8. *För att kontrollera inställningen:*
30 m kör med arbetshastighet och kontrollera arbetsbilden.

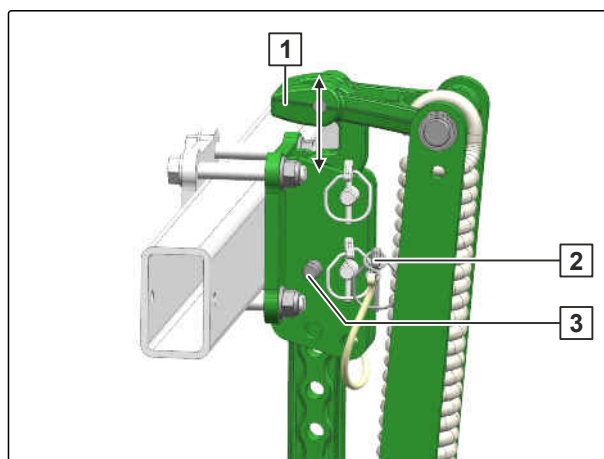

CMS-I-00000942

6.5.14.2 Ställa in spårluckraren på spårvidden

CMS-T-00001930-C.1




FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☑ Maskinen är upplyft
- ☑ Traktorn och maskinen är säkrade

Åtdragningsmoment: 160 Nm

1. Lossa klämförbandet **1**.
2. Ställ in spårluckraren **2** i önskat läge.
3. Dra åt klämförbandet.

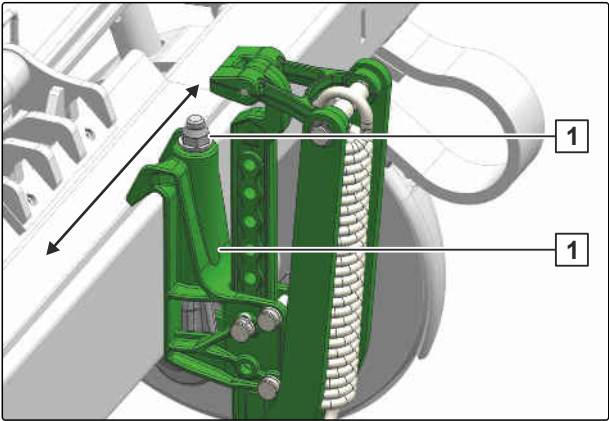


CMS-I-00001908

6.5.14.3 Byta spårluckrarbiller

CMS-T-00002425-F.1

Det går att montera olika spårluckrarbiller på spårluckraren. Valet av spårluckrarbiller beror på användningsförhållandena.

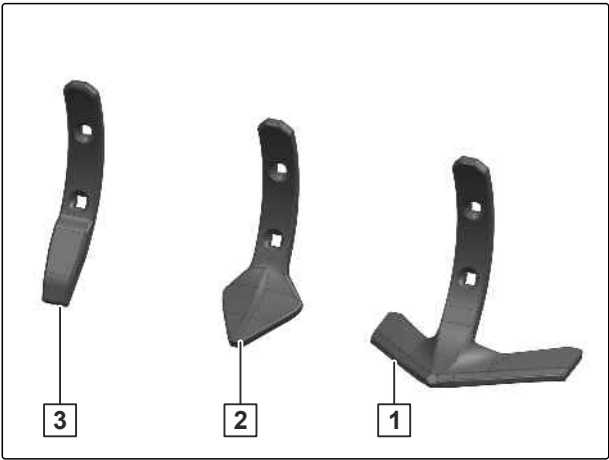

CMS-I-00001967


Nummer	Spårluckrarbiller	Användningsförhållanden	Dragkraftsbehov
1	Plogbiller med vingar	Flat luckring och utjämning av medeltunga, lerhaltiga jordar	Högt dragkraftsbehov
2	Kärnbiller	Medeldjup luckring av olika jordar	Medelhögt dragkraftsbehov
3	Smal plogbiller	Djup luckring i lätta jordar	Lågt dragkraftsbehov



SE UPP

Risk för personskador på grund av vassa kanter på plogbillarna och skruvhuvudena

- Använd handskar.
- Se upp för vassa kanter.
- Låt inte låsskruvarna vridas med.

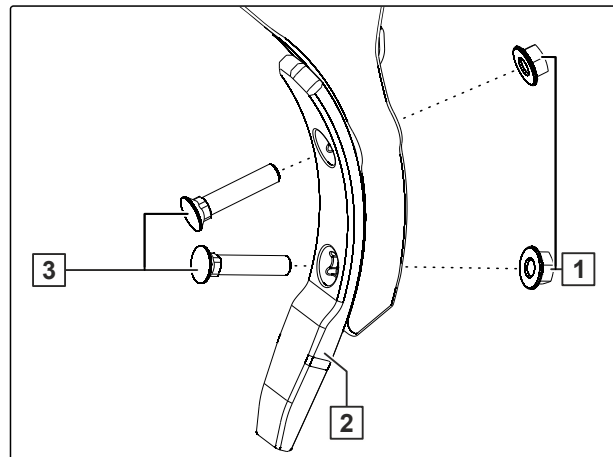

CMS-I-00001080

1. Demontera muttrarna **1**.
2. Demontera skruvarna **3**.
3. Montera önskad spårluckrarbill **2** på verktygshållaren.
4. Montera skruvarna.
5. Montera muttrarna och dra åt dem.
6. *För att kontrollera inställningen,*
30 m kör med arbetshastighet och kontrollera arbetsbilden.

6.5.15 Konfigurera maskinens hastighetssensor

CMS-T-00001908-D.1

För att starta doseringen eller den elektroniska övervakningen behövs det en hastighetssignal. Maskinens hastighetssensor kan användas för detta.

- *Gör så här för att konfigurera maskinens hastighetssensor:*
Se instruktionsbok manöverdator "Fastställa impulser pro 100 m"

eller

se instruktionsboken till ISOBUS "Konfigurera maskinens hastighetssensor".

6.5.16 Använd multisåtest


CMS-T-00005293-D.1

6.5.16.1 Fastställa kornstorleken

CMS-T-00001888-D.1

Använd multisåtestet för att fastställa utsädet kornstorlek.

1. Lägg utsädet på jämförelsehålen **1**.
2. När utsädet ligger löst på jämförelsehålet ska du läsa av håldiametern.

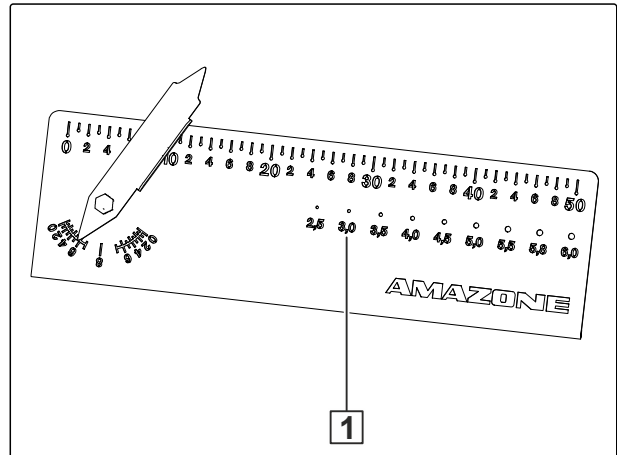


CMS-I-00001217

6.5.16.2 Kontrollera kornavståndet

Spridningsmängden bestämmer det nödvändiga kornavståndet. Kornavståndet ställs in genom valet av separeringstallrikar och inställningen av separeringstallrikarnas varvtal.

CMS-T-00002354-D.1

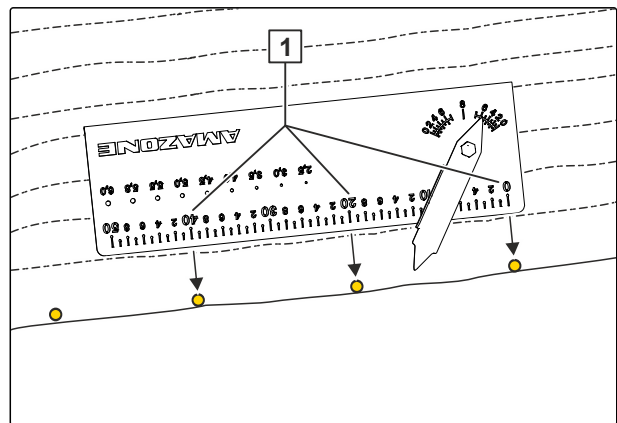

CMS-I-00002011

1. Så 30 m med arbetshastighet.
2. Använd multisåtestets avläsningskant för skiktvis borttagning av jorden.
3. Frilägg 11 korn i en rad.
4. Ställ multisåtestet vågrätt på marken.
5. Mät 10 kornavstånd med linjalen **1**.
6. Beräkna det genomsnittliga kornavståndet.

$$K_{Ab1} \rightarrow K_{Ab10}$$


$$K_{Ab1-10} = \frac{K_{Ab1} + K_{Ab2} + K_{Ab3} + \dots + K_{Ab10}}{10}$$

$$K_{Ab1-10} = \frac{\text{---} + \text{---} + \text{---} + \dots + \text{---}}{10}$$

CMS-I-00002066

6.5.16.3 Kontrollera sådjupet

1. Efter den första 30 m ska du kontrollera sådjupet:
Frilägg kornen på flera ställen med multisåtestet.
2. Använd multisåtestets avläsningskant för skiktvis borttagning av jorden.
3. Ställ multisåtestet vågrätt på marken.
4. Ställ visaren **1** på utsädeskornet.
5. Läs av sådjupet på skalan **2**.

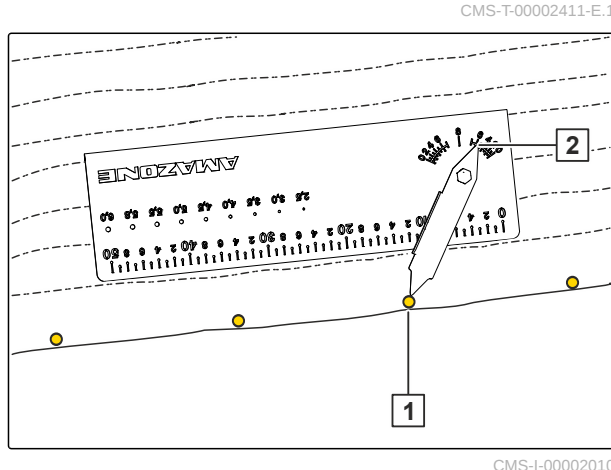

CMS-T-00002411-E.1

CMS-I-00002010

6.5.17 Skapa körfält

CMS-T-00001881-A.1

6.5.17.1 Konfigurera körspårsinkopplingen

CMS-T-00001883-A.1



INFORMATION

Den automatiska körspårsinkopplingen kräver en elektriskt driven kornseparering.

- Se instruktionsboken till ISOBUS-programavaran "Konfiguera körspårsinkopplingen".

6.5.18 Kalibrera den elektriskt drivna gödseldoseringen

CMS-T-00003839-E.1

6.5.18.1 Utföra kalibrering


CMS-T-00001945-E.1



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ✓ Gödselbehållaren fylld med gödsel till minst $\frac{1}{4}$

1. Stäng av fläkten.
2. Lossa säkringen **2** och sväng den neråt.

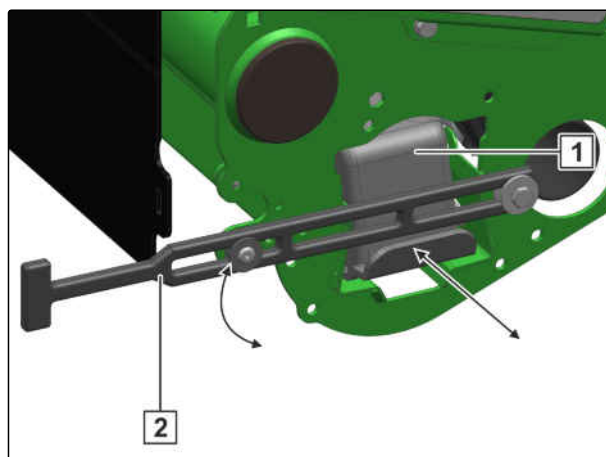

CMS-I-00001932

3. *För att ta ut kalibreringsbehållarna från parkeringspositionen på maskiner med hydraulisk fläktdrivning*
ska du dra ut kalibreringsbehållarna **1** som är fasthakade i varandra åt sidan.

eller

För att ta ut kalibreringsbehållarna från parkeringspositionen på maskiner med mekanisk fläktdrivning

ska du dra ut kalibreringsbehållarna åt vänster och åt höger.


4. *För att föra kalibreringsbehållarna till kalibreringspositionen på maskiner med hydraulisk fläktdrift*
skjuter du in kalibreringsbehållarna **2** under doseraren med öppningen uppåt.
5. Fäst kalibreringsbehållarna **1** med öppningen uppåt och skjut in dem under doseraren.

eller


För att föra kalibreringsbehållarna till kalibreringspositionen på maskiner med mekanisk fläktdrivning

skjuter du kalibreringsbehållarna separat under doseraren från vänster och höger.

6. *För att sätta kalibreringsspjällets spak i kalibreringsposition*
håller du låsknappen **1** intryckt och skjuter den neråt.
7. *För att fylla på göseldoseraren*
trycker du på kalibreringsknappen **2** under 10 sekunder.
8. Töm kalibreringsbehållarna.
9. *För att kalibrera spridningsmängden för gödsel*, se instruktionsboken till ISOBUS-programvaran "Kalibrera spridningsmängden för gödsel eller mikrogranulat".

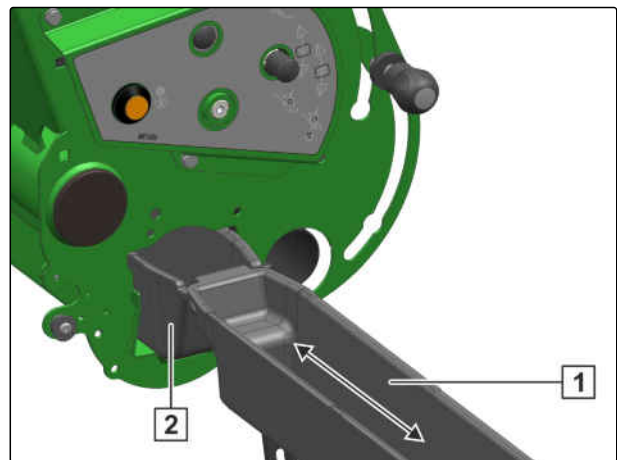

CMS-I-00001931

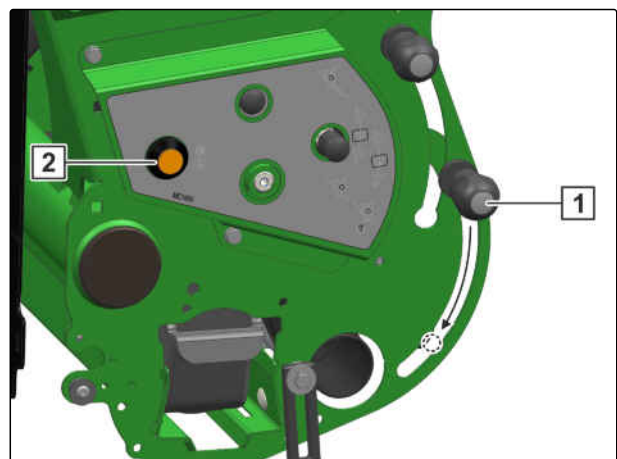


CMS-I-00001933

6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för användningen

10. Fyll på gödsel från kalibreringsbehållarna i den hopfällbara hinken **2**.
11. Häng upp den hopfällbara hinken med vågen **3** i vägningspunkten **1**.
12. Mata in det fastställda värdet på manöverterminalen.
13. *För att mata in spridningsmängden för gödsel på manöverterminalen*
se instruktionsboken till ISOBUS-programvaran "Kalibrera spridningsmängden för gödsel eller mikrogranulat".

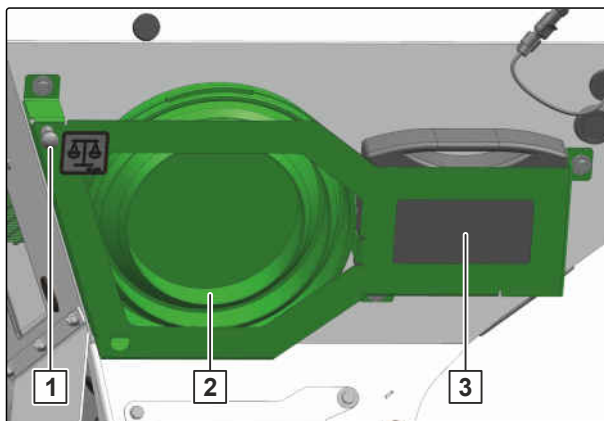


CMS-I-00001956



INFORMATION

För att kalibreringsbehållarna inte ska överfyllas ska fyllnivån övervakas.

14. Töm kalibreringsbehållarna.
15. *För att inte förorena kalibreringsbehållarna*
skjuter du kalibreringsbehållarna **1** med öppningen neråt under doseraren.
16. Sväng säkringen **2** uppåt och stäng den.
17. *För att sätta kalibreringsspjällets spak i arbetsläge*
håller du låsknappen intryckt och skjuter den uppåt.

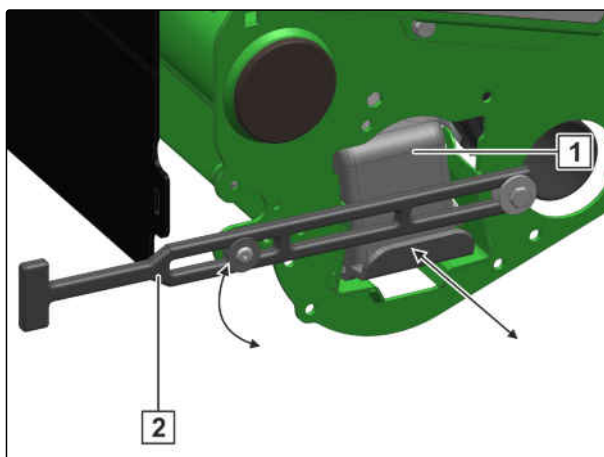

CMS-I-00001932

6.5.18.2 Fastställa maximal gödselspridningsmängd

CMS-T-00002412-D.1



INFORMATION

Tabellvärdena utgör riktvärden och behöver en konstant spänningsförsörjning på minst 12 V.

► Läs av värdena i tabellen.

KAS/DAP/NPK/fosfat					
Gödselmängd	Radbredd				
	45 cm	50 cm	60 cm	75 cm	80 cm
100 kg/ha	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h
140 kg/ha	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h
180 kg/ha	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h
220 kg/ha	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h
260 kg/ha	15 km/h	15 km/h	15 km/h	13,5 km/h	12,7 km/h
300 kg/ha	15 km/h	15 km/h	14,7 km/h	11,7 km/h	11 km/h
340 kg/ha	15 km/h	15 km/h	12,9 km/h	10,4 km/h	9,7 km/h
380 kg/ha	15 km/h	13,9 km/h	11,6 km/h	9,3 km/h	8,7 km/h
420 kg/ha	14 km/h	12,6 km/h	10,5 km/h	8,4 km/h	7,9 km/h
460 kg/ha	12,8 km/h	11,5 km/h	9,6 km/h	7,7 km/h	7,2 km/h
500 kg/ha	11,7 km/h	10,6 km/h	8,8 km/h	8 km/h	7,6 km/h
540 kg/ha	10,9 km/h	9,8 km/h	8,1 km/h	6,5 km/h	6,1 km/h
580 kg/ha	10,1 km/h	9,1 km/h	7,6 km/h	6,1 km/h	5,7 km/h
620 kg/ha	9,5 km/h	8,5 km/h	7,1 km/h	5,7 km/h	5,3 km/h
660 kg/ha	8,9 km/h	8 km/h	6,7 km/h	5,3 km/h	5 km/h
700 kg/ha	8,4 km/h	7,5 km/h	6 km/h	5 km/h	4,7 km/h
740 kg/ha	7,9 km/h	7,1 km/h	5,9 km/h	4,8 km/h	4,5 km/h
780 kg/ha	7,5 km/h	6,8 km/h	5,6 km/h	4,5 km/h	4,2 km/h

Urinämne					
Gödselmängd	Radbredd				
	45 cm	50 cm	60 cm	75 cm	80 cm
100 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha
140 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha
180 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha	15 kg/ha	13,4 kg/ha	12,6 kg/ha
220 kg/ha	15,0	15 kg/ha	13,8 kg/ha	11 kg/ha	10,3 kg/ha
260 kg/ha	15 kg/ha	14 kg/ha	11,6 kg/ha	9,3 kg/ha	8,7 kg/ha
300 kg/ha	13,4 kg/ha	12,1 kg/ha	10,1 kg/ha	8,1 kg/ha	7,6 kg/ha
340 kg/ha	11,9 kg/ha	10,7 kg/ha	8,9 kg/ha	7,1 kg/ha	6,7 kg/ha
380 kg/ha	10,6 kg/ha	9,6 kg/ha	8 kg/ha	6,4 kg/ha	6 kg/ha
420 kg/ha	9,6 kg/ha	8,6 kg/ha	7,2 kg/ha	5,8 kg/ha	5,4 kg/ha
460 kg/ha	8,8 kg/ha	7,9 kg/ha	6,6 kg/ha	5,3 kg/ha	4,9 kg/ha
500 kg/ha	8,1 kg/ha	7,3 kg/ha	6,1 kg/ha	4,8 kg/ha	4,5 kg/ha

Urinämne					
Gödselmängd	Radbredd				
	45 cm	50 cm	60 cm	75 cm	80 cm
540 kg/ha	7,5 kg/ha	6,7 kg/ha	5,6 kg/ha	4,5 kg/ha	4,2 kg/ha
580 kg/ha	7 kg/ha	6,3 kg/ha	5,2 kg/ha	4,2 kg/ha	3,9 kg/ha
620 kg/ha	6,5 kg/ha	5,9 kg/ha	4,9 kg/ha	3,9 kg/ha	3,7 kg/ha
660 kg/ha	6,1 kg/ha	5,5 kg/ha	4,6 kg/ha	3,7 kg/ha	3,4 kg/ha
700 kg/ha	5,8 kg/ha	5,2 kg/ha	4,3 kg/ha	3,5 kg/ha	3,2 kg/ha
740 kg/ha	5,5 kg/ha	4,9 kg/ha	4,1 kg/ha	3,3 kg/ha	3,1 kg/ha
780 kg/ha	5,2 kg/ha	4,7 kg/ha	3,9 kg/ha	3,1 kg/ha	2,9 kg/ha

6.5.19 Kalibrera mekaniskt driven gödseldosering

CMS-T-00003665-E.1

6.5.19.1 Fastställa antalet varv med veven för standardarbetsbredder

CMS-T-00003668-B.1

- A_B = arbetsbredd i m
- n_R = antal rader
- R_W = radbredd i cm

$$A_B = \frac{n_R}{100} \times R_W$$

$$A_B = \frac{6}{100} \times 75 = 4,5$$

$$A_B = \frac{\boxed{}}{100} \times \boxed{} = \boxed{}$$

CMS-I-00002685

1. Bestäm maskinens arbetsbredd med ekvationen ovan.
2. Fastställ antalet varv med veven med hjälp av tabellen ovan.

6.5.19.2 Fastställa antalet varv med veven för specialbredder

CMS-T-00003669-B.1

- A_B = arbetsbredd i m
- n_R = antal rader
- R_W = radbredd i cm

$$A_B = \frac{n_R}{100} \times R_W$$

$$A_B = \frac{6}{100} \times 75 = 4,5$$

$$A_B = \frac{\boxed{}}{100} \times \boxed{} = \boxed{}$$

CMS-I-00002685

1. Bestäm maskinens speciella arbetsbredd med ekvationen ovan.

- U_K = Vevvarv för specialarbetsbredd
- A_T = nästa arbetsbredd i meter. Se tabell "Fastställa antalet varv med veven för specialarbetsbredder".
- U_T = Vevvarv, som passar till standardarbetsbredd
Se tabell "Fastställa antalet varv med veven för standardarbetsbredder".

$$U_K = \frac{U_T \times A_T}{A_B}$$

$$U_K = \frac{27 \times 3,6}{3,4} = 28,5$$

$$U_K = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

CMS-I-00001251

2. Bestäm antalet varv för maskinen med ekvationen ovan.

6.5.19.3 Utföra kalibrering

CMS-T-00003655-C.1

Använd kalibreringen för att kontrollera om önskad gödselmängd sprids.




FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☑ Gödselbehållaren fylld med gödsel till minst $\frac{1}{4}$

1. Stäng av fläkten.
2. Lossa säkringen **2** och sväng den neråt.
3. *För att ta ut kalibreringsbehållarna från parkeringspositionen på maskiner med hydraulisk fläktdrivning*
ska du dra ut kalibreringsbehållarna **1** som är fasthakade i varandra åt sidan.

eller

För att ta ut kalibreringsbehållarna från parkeringspositionen på maskiner med mekanisk fläktdrivning
ska du dra ut kalibreringsbehållarna åt vänster och åt höger.

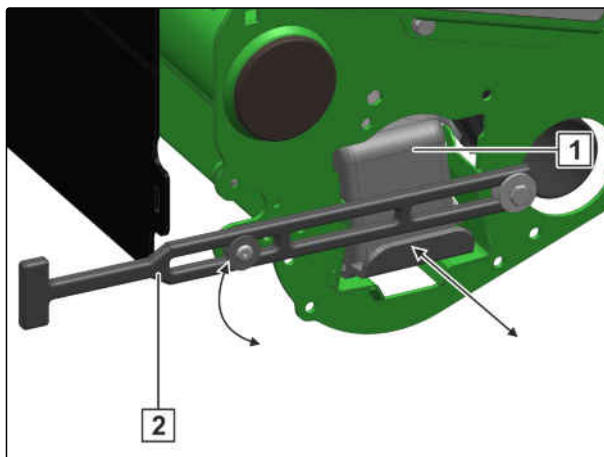


CMS-I-00001932

4. *För att föra kalibreringsbehållarna till kalibreringspositionen på maskiner med hydraulisk fläktdrift*
skjuter du in kalibreringsbehållarna **2** under doseraren med öppningen uppåt.
5. Fäst kalibreringsbehållarna **1** med öppningen uppåt och skjut in dem under doseraren.


eller

För att föra kalibreringsbehållarna till kalibreringspositionen på maskiner med mekanisk fläktdrivning
skjuter du kalibreringsbehållarna separat under doseraren från vänster och höger.

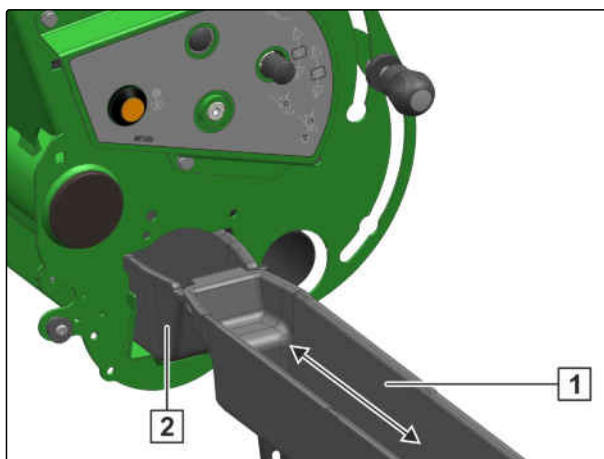


CMS-I-00001931

6. Ta manöververktyget från parkeringspositionen **1**.
7. Placera manöververktyget på växelaxeln **2**.

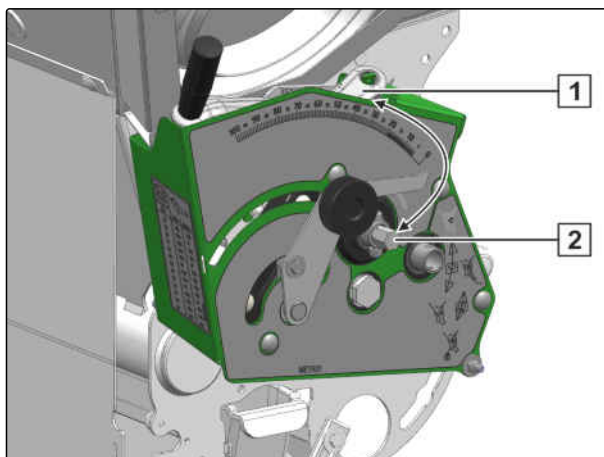

CMS-I-00002785

8. Beroende på arbetsbredd **1** och önskad kalibreringsyta **2** hämtar du antalet varv med veven från tabellen.

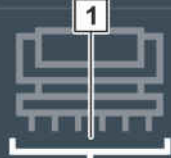	1	2
		
	[m]	
		1/40ha
2,7		90 ½
2,8		87 ¼
3,0		81 ½
3,2		76 ¼
3,6		67 ¾
4,0		61
4,2		58 ¼
4,5		54 ¼
4,8		51
5,4		45 ¼
5,6		43 ½
6,0		40 ¾
6,4		38 ¼
		1/100ha
2,7		36 ¼
2,8		35
3,0		32 ½
3,2		30 ½
3,6		27
4,0		24 ½
4,2		23 ¼
4,5		21 ¾
4,8		20 ½
5,4		18
5,6		17 ½
6,0		16 ¼
6,4		15 ¼

CMS-I-00002784

9. För att sätta kalibreringsspjällets spak i kalibreringsposition håller du låsknappen **3** intryckt och skjuter den neråt **4**.


10. Lossa låsknappen **1**.

11. Ställ visaren på inställningsvärdet 70.

12. För att fylla på göseldoseraren
Dra runt manöververktyget 5 varv.

13. Töm kalibreringsbehållarna.

14. Dra runt manöververktyget önskat antal varv moturs.

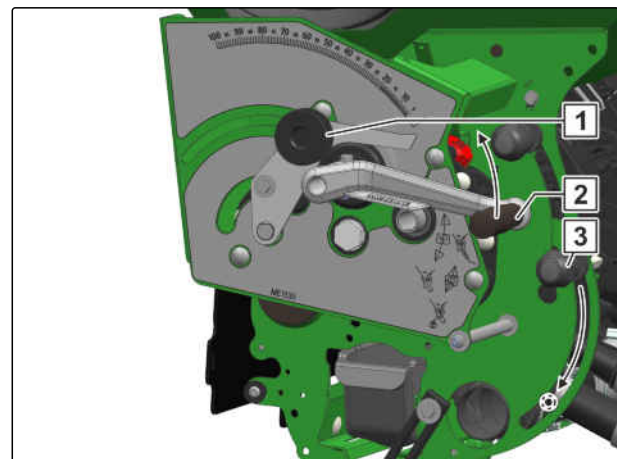

CMS-I-00002786



INFORMATION


För att kalibreringsbehållarna inte ska överfyllas ska fyllnivån övervakas.

Stoppa vid behov kalibreringen och töm kalibreringsbehållarna.

6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för användningen

15. Fyll på gödsel från kalibreringsbehållarna i den hopfällbara hinken **2**.
16. Häng upp den hopfällbara hinken med vågen **3** i vägningspunkten **1**.
17. Fastställ den uppsamlade gödselmängden. Ta hänsyn till behållarnas vikt.

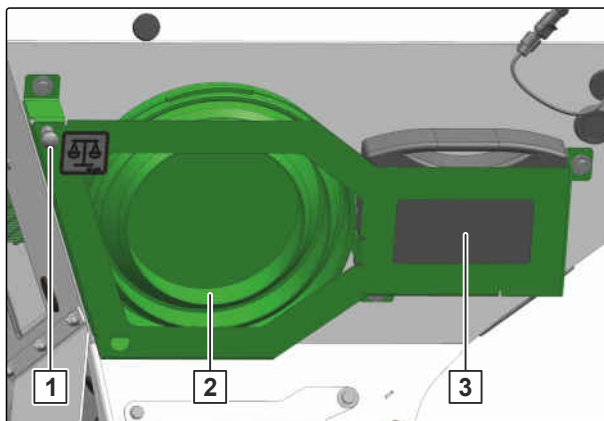

CMS-I-00001956

- D_M = gödselmängd i kilogram per hektar
- A_M = den uppsamlade gödselmängden i kilogram per 1/40 eller 1/100 hektar
- K = kalibreringsfaktor beroende på kalibreringsyta 40 eller 100

$$D_M = A_M \times K$$

$$D_M = 4,38 \times 40 = 175$$

$$D_M = \text{ } \times \text{ } = \text{ }$$

CMS-I-00002691


18. Multiplicera den fastställda vikten med kalibreringsfaktorn.
19. *Den önskade spridningsmängden uppnås inte med den första kalibreringen.*
Använd värdena från den första kalibreringen för att fastställa önskad spridningsmängd, se "Fastställa växelläge med räkneskivan".
20. Upprepa kalibreringen tills den önskade mängden doseras.



INFORMATION

Om den önskade spridningsmängden inte uppnås ska du kontakta en auktoriserad verkstad för ytterligare information.

21. Töm kalibreringsbehållarna.
22. För att inte förorena kalibreringsbehållarna skjuter du kalibreringsbehållarna **1** med öppningen neråt under doseraren.
23. Sväng säkringen **2** uppåt och stäng den.
24. För att sätta kalibreringsspjällets spak i arbetsläge håller du låsknappen intryckt och skjuter den uppåt.

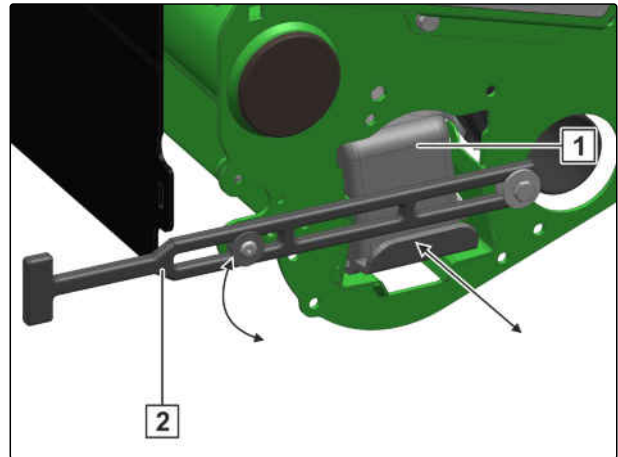


CMS-I-00001932

6.5.19.4 Fastställa växelläge med hjälp av räkneskivan

CMS-T-00003671-B.1

- Fastställd spridningsmängd 175 kg/ha **1**
- Använt växelläge 70 **2**
- Önskad spridningsmängd 125 kg/ha **3**
- Växelläge 50 **4** för önskad spridningsmängd

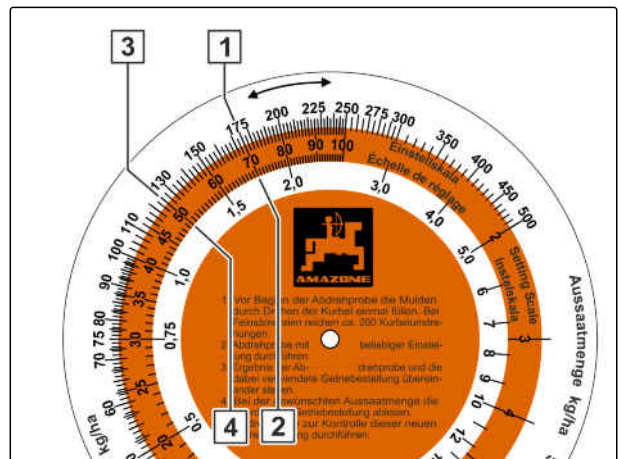

CMS-I-00002787

1. Ställ fastställd spridningsmängd **1** och växelläge 70 **2** på räkneskivan över varandra.
2. Läs av växelläget **4** för den önskade spridningsmängden **3** på räkneskivan.



INFORMATION


Ställ in växelinställningspaken mellan skalinställningen 20 och 80.

3. Ställ växelinställningsläget på det avlästa värdet.

6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för användningen

- Spjället helt öppet **1**
- Spjället 1/3 öppet **2**
- Stäng spjället **3**

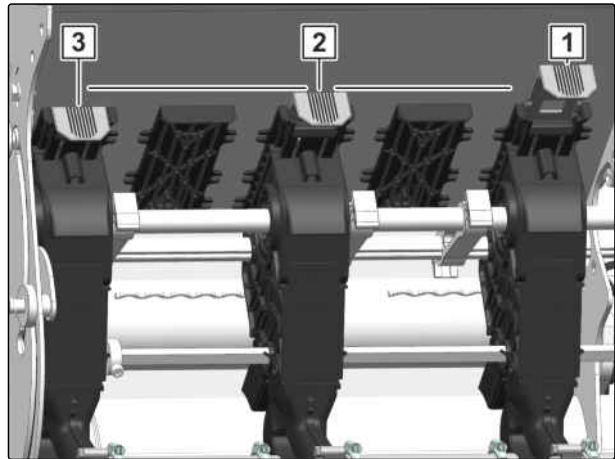

CMS-I-00002689

- Om inställningsområdet ligger mellan 0,1 och 5 för du göseldoserarnas spjäll till positionen **2**.


➔ Tilloppet till doseraren minskas.

- Utför kalibreringen på nytt.

6.5.20 Ställa in spridningsmängden för flytande gödsel

CMS-T-00003722-D.1

Doseringen av flytande gödsel **1** ansluts till tanken för flytande gödsel via försörjningsslangen **3**. Den flytande gödseln rinner genom slangen **2** till applikationspunkten och sprids där.

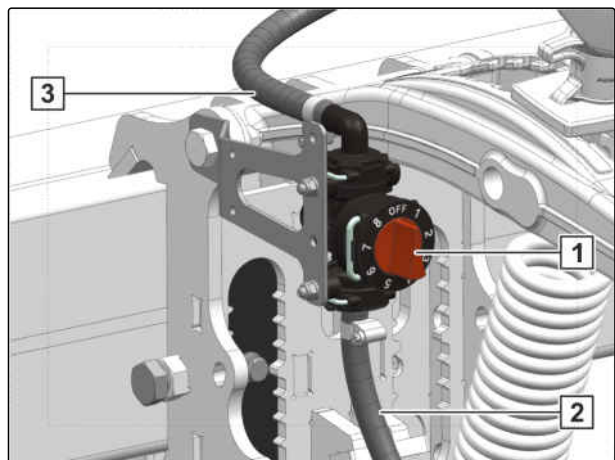

CMS-I-00002729

- A = förbrukningsmängd i l/ha
- A_R = ren gödsel förbrukningsmängd i kg/ha
- G_% = gödselhalt i procent
- ρ = densitet i kg/l

- Bestäm förbrukningsmängd för gödsel med ekvationen.

$$A = \frac{A_R \times 100}{G_{\%} \times \rho}$$

$$A = \frac{55 \times 100}{28 \times 1,28} = 153,5$$

$$A = \frac{\quad \times 100}{\quad \times \quad} = \quad$$

CMS-I-00002734

- D = flödeshastighet i l/min
- A = förbrukningsmängd i kg/ha
- v = körhastighet i km/h
- R_w = radbredd i m

2. Bestäm flödeshastigheten med ekvationen.

$$D = \frac{A \times v \times R_w}{600}$$

$$D = \frac{154 \times 15 \times 0.75}{600} = 2,89$$

$$D = \frac{\boxed{} \times \boxed{} \times \boxed{}}{600} = \boxed{}$$

CMS-I-00002733

Flödeshastighet															
Ventilläge	Tryck														
	1 bar	1,5 bar	2 bar	2,5 bar	3 bar	3,5 bar	4 bar	4,5 bar	5 bar	5,5 bar	6 bar	6,5 bar	7 bar	7,5 bar	8 bar
1	0,43 l/min	0,52 l/min	0,6 l/min	0,62 l/min	0,68 l/min	0,73 l/min	0,77 l/min	0,85 l/min	0,93 l/min	0,96 l/min	0,99 l/min	10,2 l/min	1,06 l/min	1,09 l/min	1,12 l/min
2	0,6 l/min	0,71 l/min	0,8 l/min	0,89 l/min	0,97 l/min	1,04 l/min	1,11 l/min	1,2 l/min	1,29 l/min	1,32 l/min	1,35 l/min	1,39 l/min	1,43 l/min	1,48 l/min	1,54 l/min
3	0,97 l/min	1,15 l/min	1,32 l/min	1,46 l/min	1,59 l/min	1,71 l/min	1,83 l/min	1,94 l/min	2,05 l/min	2,1 l/min	2,16 l/min	2,25 l/min	2,35 l/min	2,41 l/min	2,48 l/min
4	1,44 l/min	1,72 l/min	1,96 l/min	2,19 l/min	2,39 l/min	2,58 l/min	2,75 l/min	2,91 l/min	3,08 l/min	3,18 l/min	3,28 l/min	3,4 l/min	3,51 l/min	3,65 l/min	3,78 l/min
5	2 l/min	2,4 l/min	2,76 l/min	3,09 l/min	3,37 l/min	3,64 l/min	3,88 l/min	4,07 l/min	4,26 l/min	4,4 l/min	4,54 l/min	4,72 l/min	4,86 l/min	5,03 l/min	5,21 l/min
6	3,07 l/min	3,47 l/min	3,91 l/min	4,31 l/min	4,67 l/min	5,01 l/min	5,33 l/min	5,52 l/min	5,71 l/min	5,92 l/min	6,14 l/min	6,33 l/min	6,52 l/min	6,8 l/min	7,08 l/min
7	4,06 l/min	4,9 l/min	5,49 l/min	6,03 l/min	6,54 l/min	6,98 l/min	7,42 l/min	7,63 l/min	7,85 l/min	8,11 l/min	8,36 l/min	8,65 l/min	8,94 l/min	9,3 l/min	9,66 l/min
8	5,81 l/min	6,63 l/min	7,31 l/min	8,03 l/min	8,73 l/min	9,35 l/min	9,93 l/min	10,18 l/min	10,44 l/min	10,77 l/min	10,94 l/min	11,48 l/min	11,82 l/min	12,26 l/min	12,7 l/min


3. Hämta ventilläget från tabellen ovan.

4. Ställ ventilen **1** i önskad position.
5. *I och med att flödes hastigheten beror på spridningsmaterialet gäller följande:*
Kalibrera spridningsmängden till tanken för flytande gödsel enligt instruktionsboken.



INFORMATION

- De fastställda värdena utgör riktvärden.
- Kontrollera inställningen efter varje byte av spridningsmaterial.
- Vid applikationen i såfåran kan det droppa från applikationspunkten i vändtegläget.

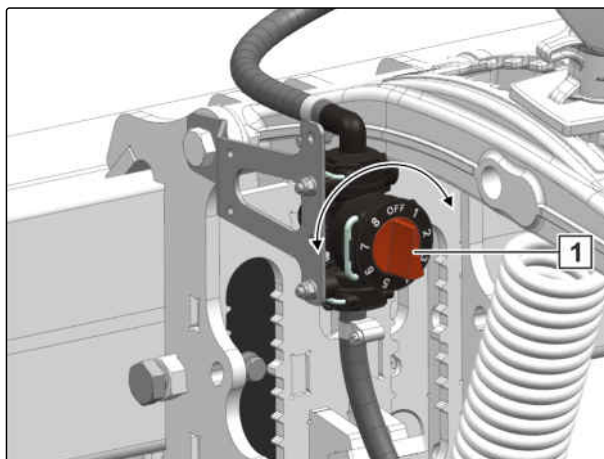

CMS-I-00002735


6.5.21 Ställa in sådjupet på den kopplade gödselbilen

CMS-T-00005574-B.1

1. Lyfta upp maskinen.
2. Säkra traktorn och maskinen.
3. Demontera låssprinten **3**.
4. Demontera bultarna **2**.

Spåren **4** mellan 1 och 5 är till för orientering.

5. *För att ställa in utläggningsdjupet för gödsel*
vrider du inställningsaxeln **1** till önskad position.

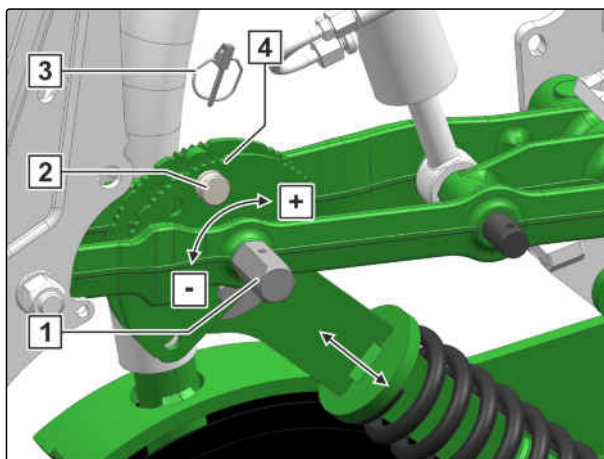

CMS-I-00003935

6. Montera bultarna.
7. Montera låssprinten.
8. Gör inställningen för alla gödselbilar.

6.5.22 ställa in sådjupet på den bladfjäderstyrda gödselbilen

CMS-T-00002061-D.1




INFORMATION

Användningsförhållandena påverkar den korrekta inställningen.

Inställningen av gödselbilen måste anpassas till de aktuella användningsförhållandena. Kontrollera inställningen av gödselbilen på åkern efter en kort körsträcka.

Skruv **2** är till för orientering på skalan **1**.

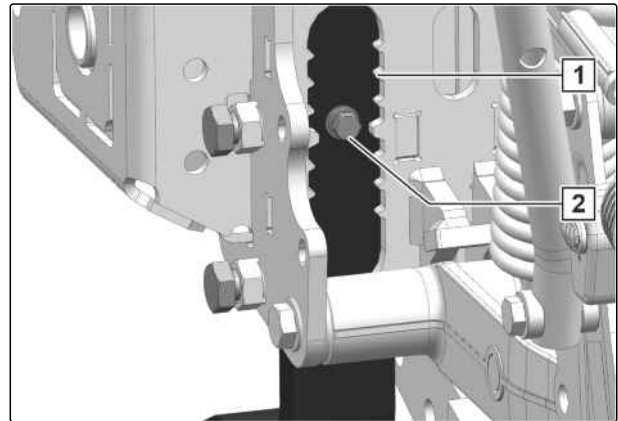

CMS-I-00002042


FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☑ Maskinen står på ett fast hallgolv.

1. Lyfta upp maskinen.
2. *Vid radbredder mindre än 70 cm*
Säkra maskinen.
3. *Håll gödselbillen **1** i den inställda positionen,*
Lossa skruvarna **2**.
4. Ställ gödselbillen i önskad position.
5. *Håll gödselbillen i den önskade positionen,*
dra åt skruvarna.
6. Spara inställningen för alla gödselbillar.

eller

Ställ utläggningsdjupet för gödsel i körspåren på önskad position.

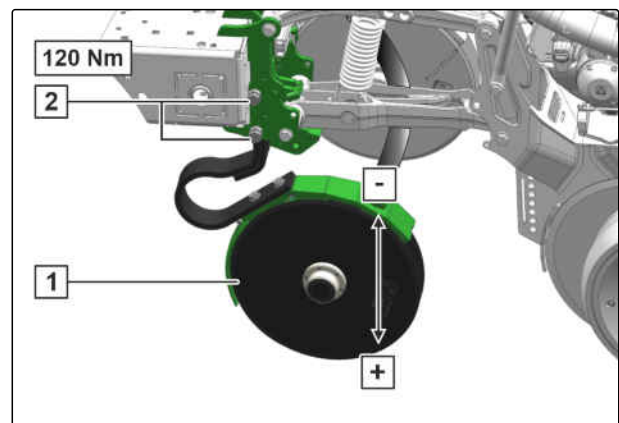


CMS-I-00001934

6.5.23 Ställa in ramballasten

CMS-T-00002219-F.1

Den hydrauliskt manövrerade ramballasten **1** stöttar sig på lyftarmarna och överför vikt från traktorn till maskinramen. I och med detta belastas precisionssåmaskinen extra och sådjupet hålls även vid svåra användningsförhållanden.

För maximal verkan för ramballasten måste maskinen kopplas till den högsta lyftarmspunkten på traktorn.

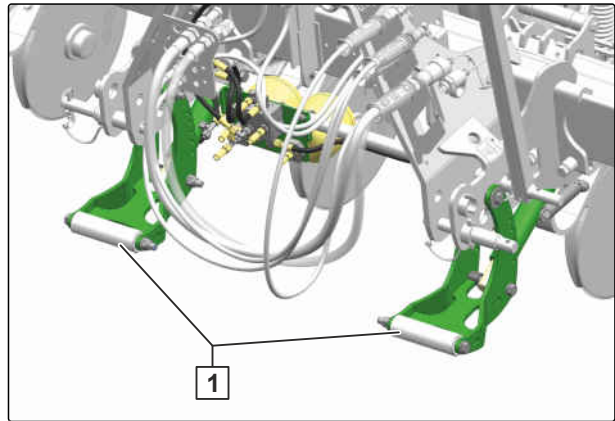

CMS-I-00001984



VARNING

En oväntad hydraulfunktion aktiveras


- *Innan du aktiverar traktorstyrenheten ska du kontrollera komforthydraulikens valda hydraulfunktion.*



INFORMATION

Arbetsområdet ligger mellan 130 bar och 160 bar.

Lägg alltid an lyftarmarna mot ramballasten.

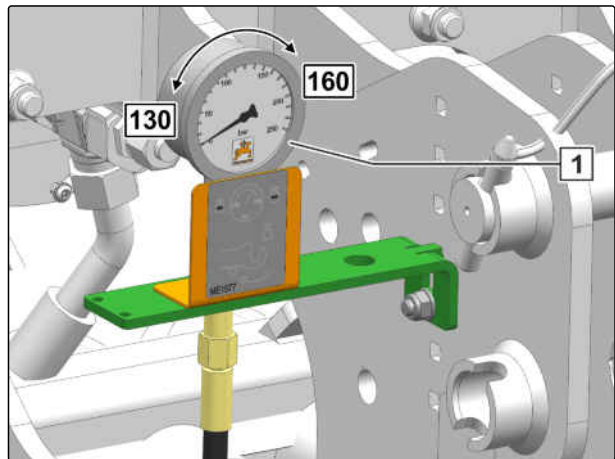

CMS-I-00004101

1. Sänk ner maskinen på marken.
2. *För att öka ramens ballast:*
Manövrera traktorstyrenhet "blå 1"


eller

för att minska ramens ballast:
Manövrera traktorstyrenhet "blå 2".

6.5.24 Manövrera lastbrygga


CMS-T-00003737-B.1

1. Demontera låssprinten **1**.

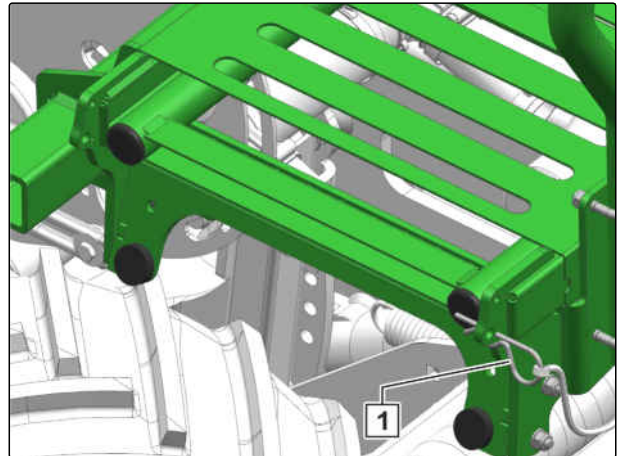


CMS-I-00002744

2. Dra ut stegen **1** och sväng den neråt.

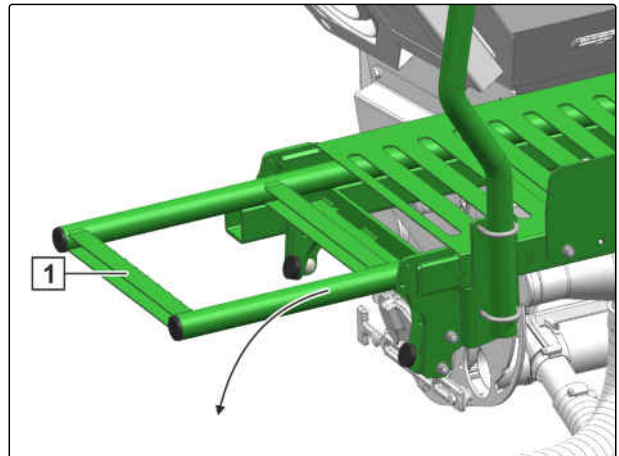

CMS-I-00002836

3. Gå upp på lastbryggan **2** via stegen.
4. Sväng stegen **1** uppåt efter användningen och sätt den i parkeringspositionen.
5. Säkra stegen i parkeringspositionen med en sprint.

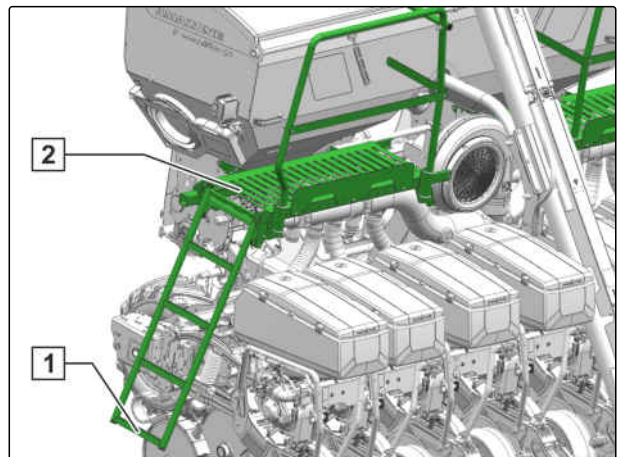

CMS-I-00002745

6.5.25 Teleskopera 6 rader variabelt

CMS-T-00005411-C.1

6.5.25.1 Bygga om från 7 rader till 6 rader

CMS-T-00005408-C.1



FÖRUTSÄTTNINGAR


- ☑ Maskinen är utrustad med en central doseringsdrivning.



INFORMATION

För ett radavstånd mellan 80 cm och 70 cm deaktiveras den fjärde raden.

Vid en enkelraddrivning av gödseldoserare går det inte att utföra ombyggnaden till 6 rader.

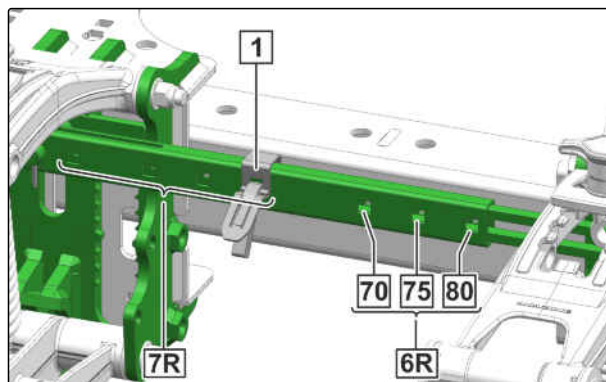

CMS-I-00003831

1. Koppla bort Isobus från traktorn.
2. Teleskopera in maskinen.
3. Demontera låssprinten **1** mellan den första och den andra billen.
4. Placera låssprinten på önskad position mellan den första och den andra billen.
5. Placera låssprinten på önskad position mellan den sjätte och den sjunde billen på motsatta sidan.
6. Demontera låssprinten mellan den andra och den tredje billen.
7. Demontera låssprinten mellan den femte och den sjätte billen på motsatta sidan.


För att ställa in radavstånden 70 cm och 75 cm måste den tredje och den femte radens bill skjutas mot den fjärde billen.

8. teleskoperar du ut maskinen.

➔ Den andra och den sjätte billen skjuts 10 cm utåt.

➔ Den inbyggda teleskopstången **2** ligger bredvid 50 cm-riktpositionen **3**.

9. Rikta in låssprinten **1** mellan den andra och den tredje billen **4** i positionen 50 cm **3**.

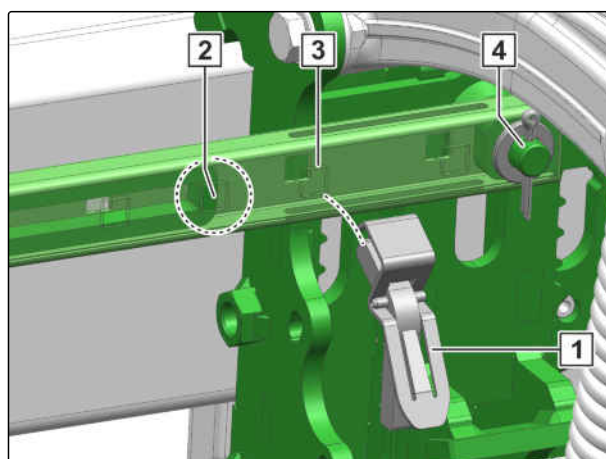

CMS-I-00003843

10. Rikta in låssprinten mellan den femte och den sjätte billen på positionen 50 cm på motsatta sidan.

11. Teleskopera in maskinen.

➔ Den tredje billen skjuts mot den fjärde billen.

➔ På motsatta sidan skjuts den femte billen mot den fjärde billen.

12. Demontera låssprinten **1** mellan den tredje och den fjärde billen.

13. Placera låssprinten på önskad position mellan den tredje och den fjärde billen.

14. Placera låssprinten på önskad position mellan den fjärde och den femte billen på motsatta sidan.

15. *För att teleskopskenorna inte ska falla isär:* teleskopera ut maskinen maximalt 5 cm.

➔ Låssprinten mellan den andra och den tredje billen är utan spänningar.

➔ Låssprinten mellan den femte och den sjätte billen är utan spänningar.



16. Demontera låssprinten **1** mellan den andra och den tredje billen.

17. Placera låssprinten på önskad position mellan den andra och den tredje billen.


18. Placera låssprinten på önskad position mellan den femte och den sjätte billen på motsatta sidan.

19. teleskoperar du ut maskinen.


➔ Det önskade radavståndet ställs in mellan alla billar.

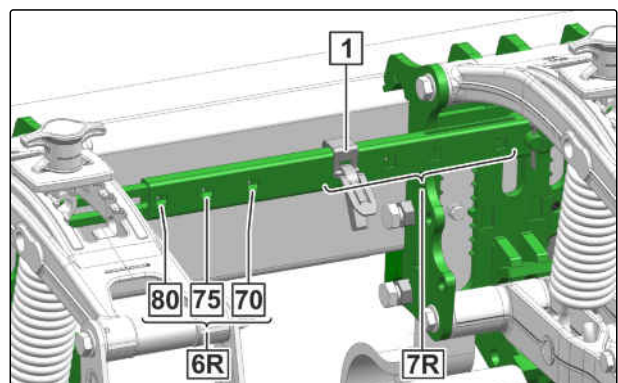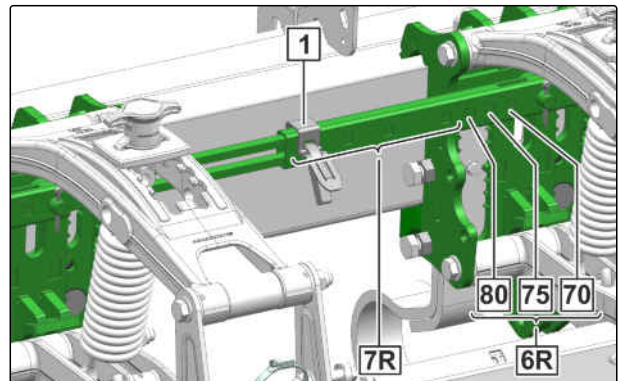

20. För att deaktivera den fjärde såbillen:
Koppla bort såbillens kabelsats **1** från maskinens kabelsats **2**.
21. Anslut maskinens kabelsats med bryggkontakten **3**.
22. Tillslut såbillens kabelsats **1** med en dammkåpa.
23. Gör så här för att lyfta upp den fjärde såbillen:
"Använd högt läge för plogbillen".
24. Anslut Isobus till traktorn.
25. Starta om maskinen.
26. Om ingen gödsel ska spridas i den fjärde raden:
ska spjället **1** på den fjärde radens gödseldoserare stängas.

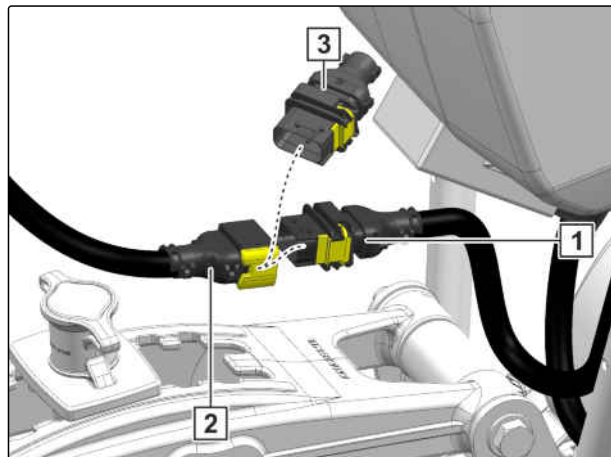

CMS-I-00003830

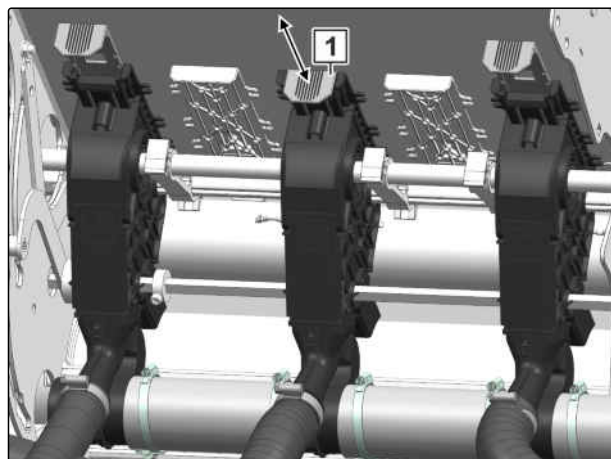

CMS-I-00003915

6.5.25.2 Ställa in radavståndet mellan 80 och 50 cm

CMS-T-00003715-D.1



SE UPP


Det finns ställen där man kan klämma och skära sig mellan maskinarmarna och maskinen.

- När maskinarmarna fälls in eller ut får du aldrig sticka in händerna i klämområdet.



INFORMATION

Teleskopramar med kort utskjutning teleskoperas från 50 cm till 80 cm.

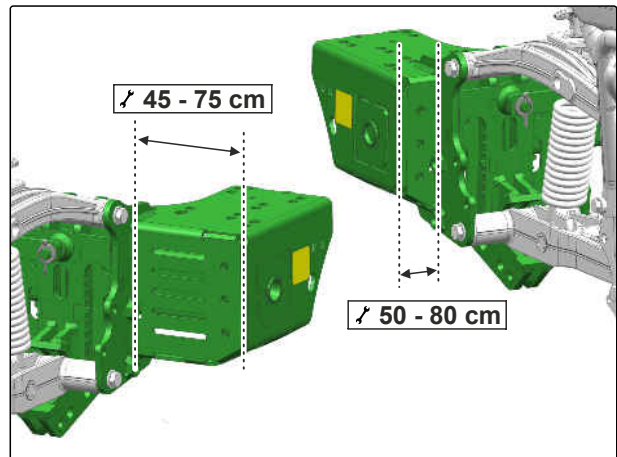


CMS-I-00003845

1. Lyft maskinen.
2. *Gör så här för att ställa in radavståndet på 50 cm:*
Teleskopera in maskinen helt.

För att ställa in radavståndet mellan 55 cm och 80 cm måste låssprinten **1** placeras mellan raderna.

3. Demontera låssprinten mellan den första och den andra billen.
4. Placera låssprinten på önskad position mellan den första och den andra billen i kulissen **2**.
5. Placera låssprinten på önskad position mellan den andra och den tredje billen i kulissen.
6. Placera låssprinten på önskad position mellan den fjärde och den femte billen i kulissen på motsatta sidan.
7. Placera låssprinten på önskad position mellan den femte och den sjätte billen i kulissen på motsatta sidan.

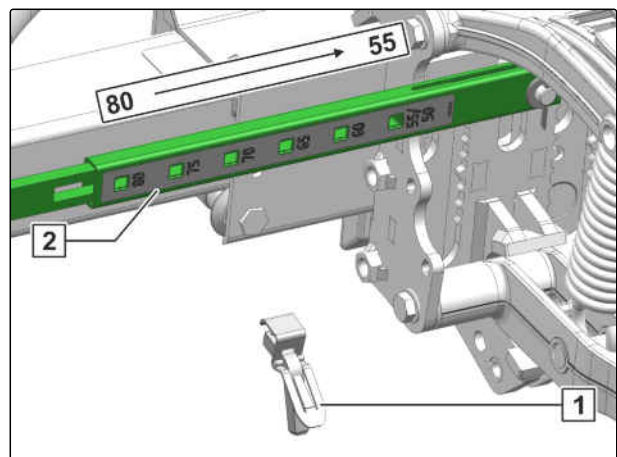


CMS-I-00003840

6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för användningen

8. Demontera låssprinten **1** mellan den tredje och den fjärde billen.
9. Placera låssprinten på önskad position mellan den tredje och den fjärde billen i kulissen **2**.
10. Demontera låssprinten mellan den tredje och den fjärde billen på motsatta sidan.
11. Placera låssprinten på önskad position **3** mellan den fjärde och den femte billen i kulissen på motsatta sidan.
12. *För att ställa in önskat radavstånd:*
teleskoperar du ut maskinen.
 - ➔ När maskinarmarna har nått sitt ändläge får transportslangarna till gödselbillarna inte hänga ner.
13. *Om transportslangarna hänger ner:*
ska du fixera gödselslangarna.
14. *När maskinarmarna har nått ändläget:*
lossar du draglinan och för traktorstyrenhet "grön" till neutralläge.

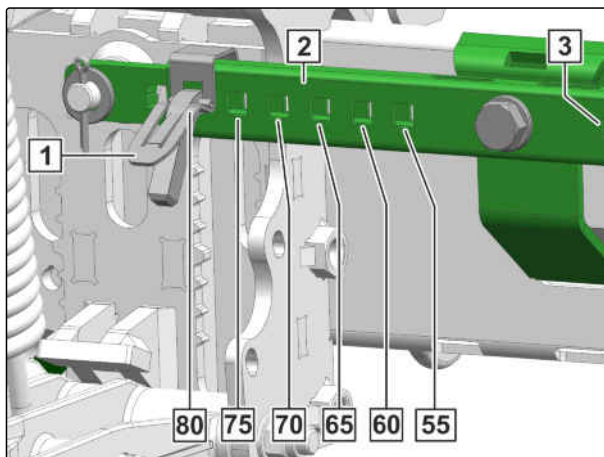

CMS-I-00003847

6.5.25.3 Ställa in radavståndet mellan 75 och 45 cm

CMS-T-00005412-C.1



SE UPP


Det finns ställen där man kan klämma och skära sig mellan maskinarmarna och maskinen.

- När maskinarmarna fälls in eller ut får du aldrig sticka in händerna i klämmområdet.



INFORMATION

Teleskoppramar med lång utskjutning kan teleskoperas från 45 cm till 75 cm.

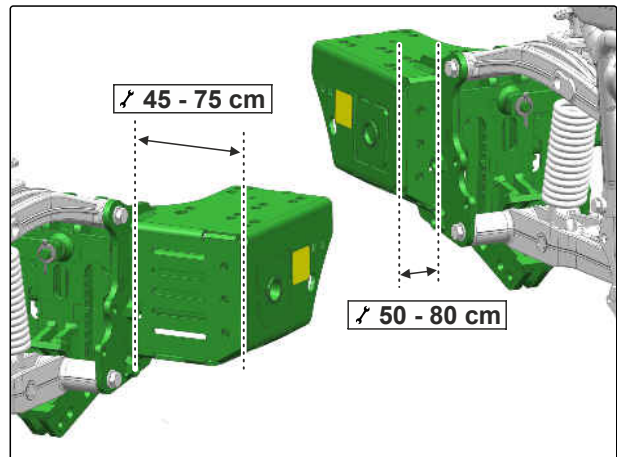


CMS-I-00003845

1. Lyft maskinen.
2. *Gör så här för att ställa in radavståndet på 45 cm:*
Teleskopera in maskinen helt.

För att ställa in radavståndet mellan 50 cm och 75 cm måste låssprinten **1** placeras mellan raderna.

3. Demontera låssprinten mellan den första och den andra billen.
4. Placera låssprinten på önskad position mellan den första och den andra billen i kulissen **2**.
5. Placera låssprinten på önskad position mellan den andra och den tredje billen i kulissen.
6. Placera låssprinten på önskad position mellan den fjärde och den femte billen i kulissen på motsatta sidan.
7. Placera låssprinten på önskad position mellan den femte och den sjätte billen i kulissen på motsatta sidan.

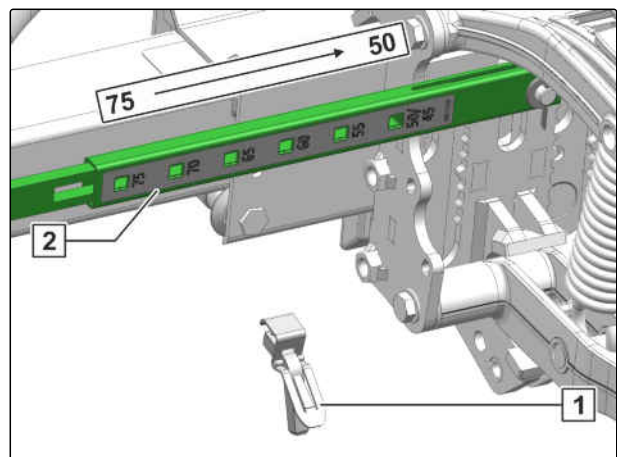


CMS-I-00003839

6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för användningen

8. Demontera låssprinten **1** mellan den tredje och den fjärde billen.
9. Placera låssprinten på önskad position mellan den tredje och den fjärde billen i kulissen **2**.
10. Demontera låssprinten mellan den tredje och den fjärde billen på motsatta sidan.
11. Placera låssprinten på önskad position **3** mellan den fjärde och den femte billen i kulissen på motsatta sidan.
12. *För att ställa in önskat radavstånd:*
teleskoperar du ut maskinen.
- ➔ När maskinarmarna har nått sitt ändläge får transportslangarna till gödselbillarna inte hänga ner.
13. *Om transportslangarna hänger ner:*
ska du fixera gödselslangarna.
14. *När maskinarmarna har nått ändläget:*
lossar du draglinan och för traktorstyrenhet "grön" till neutralläge.

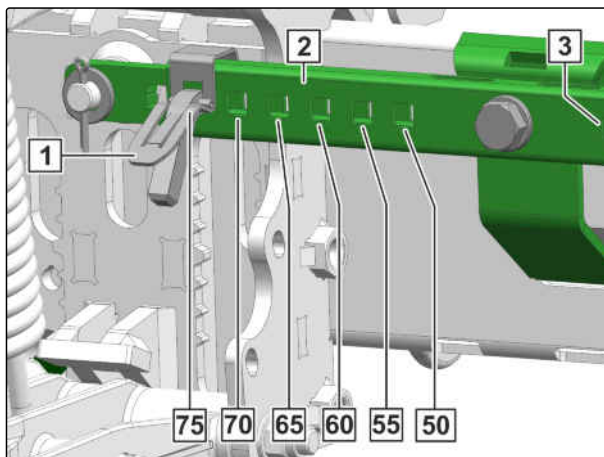

CMS-I-00003846

6.5.26 Teleskopera 7 rader variabelt


CMS-T-00005409-C.1

6.5.26.1 Bygga om från 6 rader till 7 rader

CMS-T-00005410-C.1

För ett radavstånd mellan 60 cm och 42,9 cm aktiveras den fjärde billen igen.

1. Koppla bort Isobus från traktorn.
2. Teleskopera in maskinen.
3. Demontera låssprinten **1** mellan den första och den andra billen.
4. Placera låssprinten på önskad position mellan den första och den andra billen.
5. Placera låssprinten på önskad position mellan den sjätte och den sjunde billen på motsatta sidan.

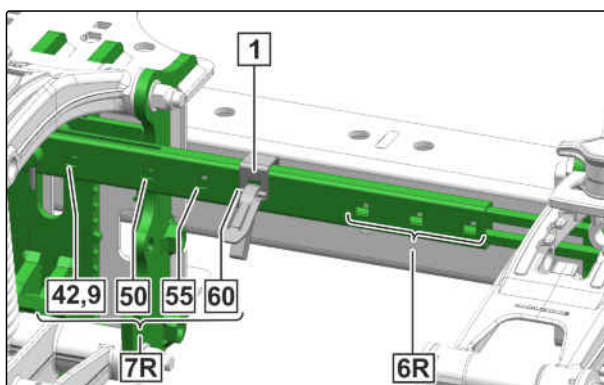

CMS-I-00002810

6. Demontera låssprinten mellan den andra och den tredje billen.
7. Demontera låssprinten mellan den femte och den sjätte billen på motsatta sidan.

Maskinen är inställd på 70 cm eller 75 cm radavstånd.

8. teleskoperar du ut maskinen.


➔ Den andra och den sjätte billen skjuts 10 cm utåt.

➔ Den inneliggande teleskopstången **2** ligger bredvid 50 cm-riktspositionen **3**.

9. Teleskopera in maskinen.

➔ Låssprinten mellan den tredje och den fjärde billen **4** är utan spänningar.

➔ Låssprinten mellan den fjärde och den femte billen är utan spänningar.

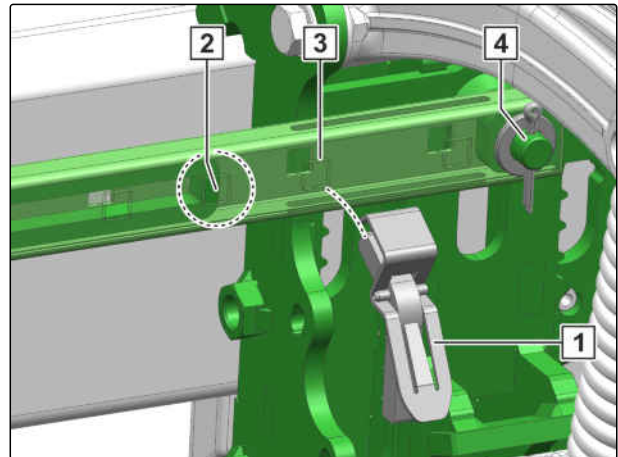


CMS-I-00003843

10. Demontera låssprinten **1** mellan den tredje och den fjärde billen.

11. Placera låssprinten på önskad position mellan den tredje och den fjärde billen.

12. Placera låssprinten på önskad position mellan den fjärde och den femte billen på motsatta sidan.

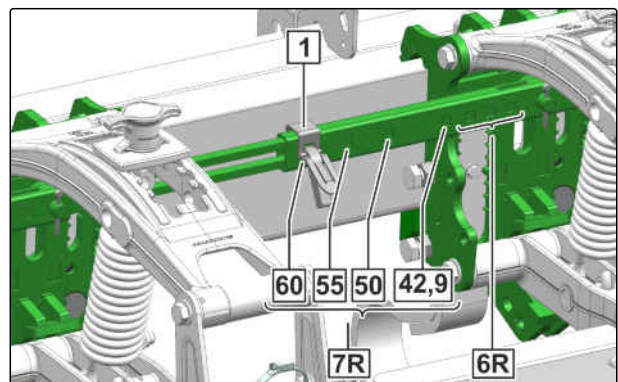

CMS-I-00002809


13. Demontera låssprinten **1** mellan den andra och den tredje billen.

14. Placera låssprinten på önskad position mellan den andra och den tredje billen.

15. Placera låssprinten på önskad position mellan den femte och den sjätte billen på motsatta sidan.

16. teleskoperar du ut maskinen.

➔ Det önskade radavståndet ställs in mellan alla bilar.

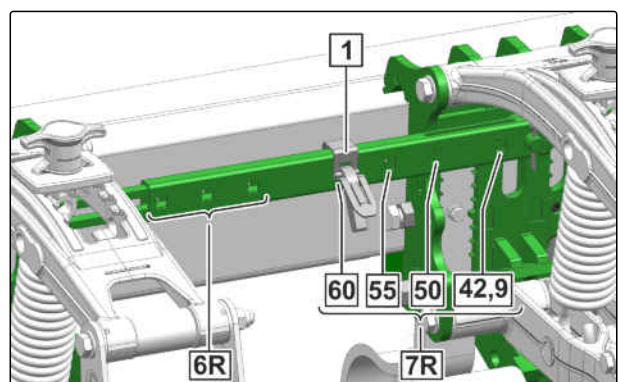


CMS-I-00002808


6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för användningen

17. För att aktivera den fjärde såbillen kopplar du bort såbillens kabelsats **1** från bygglingskontakten **3**.
18. Anslut maskinens kabelsats **2** till såbillens kabelsats **1**.
19. Stäng bygglingskontakten med en dammkåpa.
20. För att sänka ner den fjärde såbillen, se "Använda högt läge för billen".
21. Anslut Isobus till traktorn.
22. Starta om maskinen.
23. Om gödseldoseraren har deaktiverats i den fjärde raden ska spjället **1** på den fjärde radens gödseldoserare öppnas.

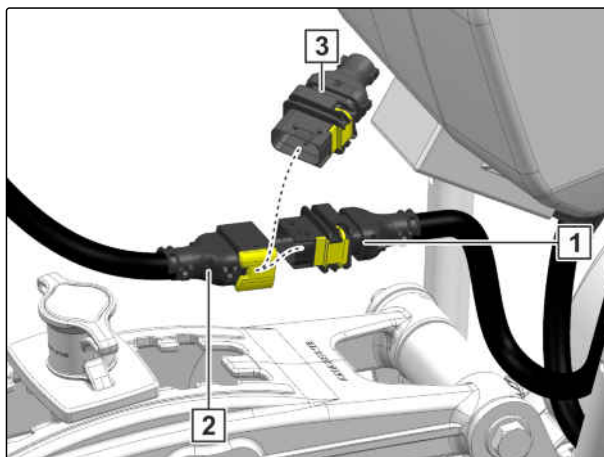

CMS-I-00003830

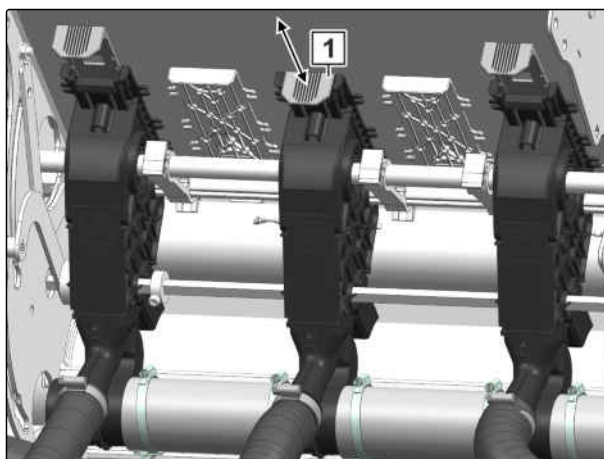

CMS-I-00003915

6.5.26.2 Ställa in radavståndet mellan 60 och 42,9 cm

CMS-T-00003842-D.1




SE UPP

Det finns ställen där man kan klämma och skära sig mellan maskinarmarna och maskinen.


- När maskinarmarna fälls in eller ut får du aldrig sticka in händerna i klämområdet.

1. Lyft maskinen.
2. Teleskopera in maskinen.
3. Demontera låssprinten **1** mellan den första och den andra billen.
4. Placera låssprinten på önskad position mellan den första och den andra billen.
5. Placera låssprinten på önskad position mellan den sjätte och den sjunde billen.

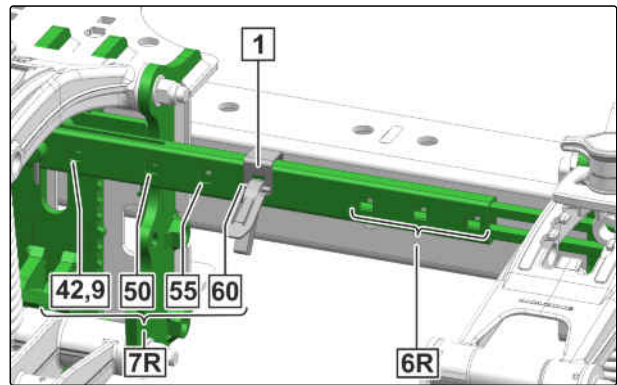


CMS-I-00002810

6. Demontera låssprinten **1** mellan den andra och den tredje billen.
7. Placera låssprinten på önskad position mellan den andra och den tredje billen.
8. Placera låssprinten på önskad position mellan den femte och den sjätte billen på motsatta sidan.

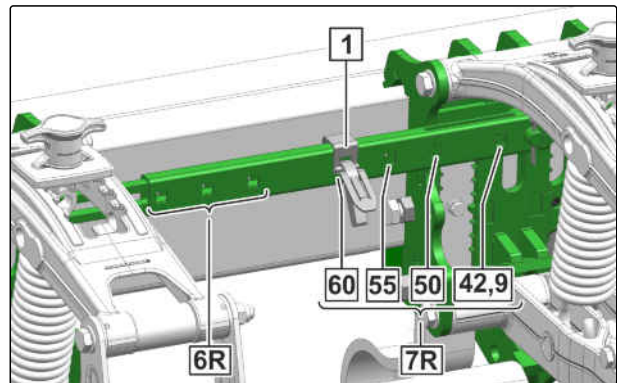

CMS-I-00002808

9. Demontera låssprinten **1** mellan den tredje och den fjärde billen.
10. Placera låssprinten på önskad position mellan den tredje och den fjärde billen.
11. Placera låssprinten på önskad position mellan den fjärde och den femte billen på motsatta sidan.

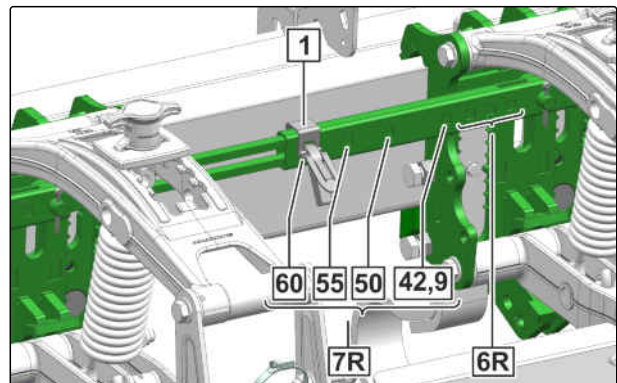

CMS-I-00002809

12. *Fram tills maskinarmarna har nått ändläget* manövrerar du draglinan och traktorstyrenhet "grön".

➔ När maskinarmarna har nått sitt ändläge får transportslangarna till gödselbillarna inte hänga ner.

13. *Om transportslangarna hänger ner* ska du fixera gödselslangarna.

14. *När maskinarmarna har nått ändläget* lossar du draglinan och för traktorstyrenhet "grön" till neutralläge.

6.5.27 Ställa in chassihöjd



INFORMATION

I fabriksinställningarna monteras chassihjulen i den mittre positionen.


Speciella användningsförhållanden kan kräva en ändrad chassihöjd. Det är då nödvändigt att tänka på att såbillarnas rörelseutrymme begränsas. Om exempelvis chassihöjden ökar kan det inställda utläggningsdjupen under vissa omständigheter inte uppnås i kraftigt kuperade områden.



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☑ Maskinen står på ett fast hallgolv.

1. Lyfta upp maskinen.
2. Säkra maskinen.
3. Fixera hjulet **2** i höjdlöd med ett lämpligt hjälpmedel.
4. Demontera skruvarna **1**.
5. Ställ hjulet i önskad position med ett lämpligt hjälpmedel.
6. Montera skruvarna och dra åt dem.
7. Kontrollera att skruvarna sitter fast ordentligt efter 5 timmars användning.

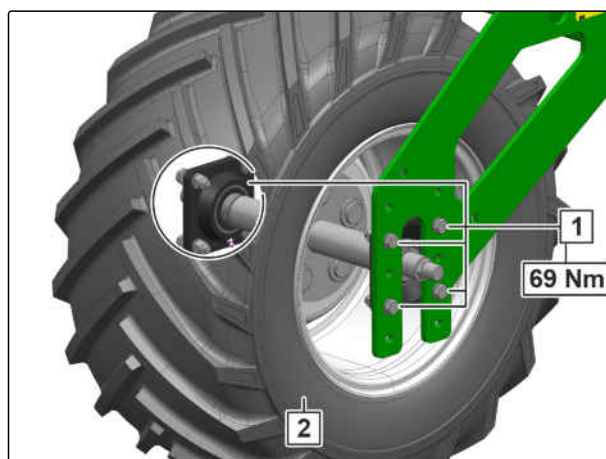

CMS-I-00005634

För maskiner med mekaniska drivningar måste drivkedjans längd anpassas.

I den övre positionen måste kedjan förkortas med 3 länkar och förlängas med 3 länkar i den nedre positionen.

8. *För att anpassa drivkedjans längd, se "Byta kugghjul i den framförlöpande hjuldrivningen".*



INFORMATION

För ytterligare information ska du kontakta din AMAZONE kundtjänst.

6.5.28 Montera såraden

CMS-T-00005483-F.1

6.5.28.1 Montera PreTeC-mulchsåbillen

CMS-T-00005491-D.1



INFORMATION

Beroende på utförd radombyggnad krävs nya försörjningsslangar för luft- och gödselförsörjning.


Ytterligare ombyggnadsmöjligheter måste kontrolleras av en fackverkstad.

Monteringsrekommendationen för maskiner med ett hydrauliskt plogbillsystem.

Ombyggnad	Monteringsrekommendation
Från 4 till 6 rader	Rad 2 och 5
Från 8 till 12 rader	Rad 3, 5, 8 och 10

Monteringsrekommendationen för maskiner med ett mekaniskt plogbillsystem.

Ombyggnad	Monteringsrekommendation
Från 4 till 6 rader	Rad 2 och 5
Från 8 till 12 rader	Rad 2, 5, 8 och 11

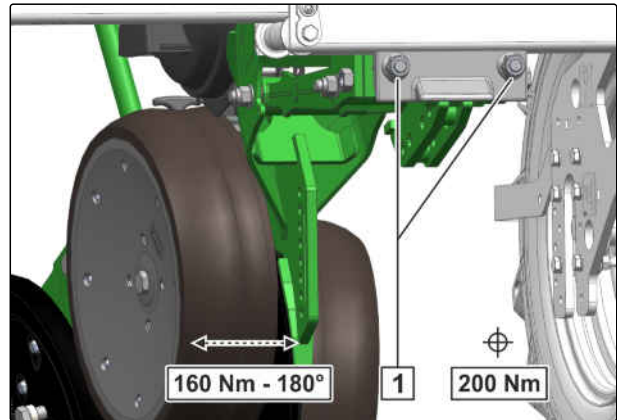

CMS-I-00002039

1. Gör så här för att garantera en optimal slangdraging efter monteringen av PreTeC-mulchsåplogbillar:
Hämta de rader som ska monteras från tabellen.
2. Lossa skruvarna **1**.
3. Skjut de redan monterade plogbillarna till önskad position.
4. Dra åt skruvarna på teleskoperbara plogbillar till 160 Nm minus 180°

eller

Dra åt skruvarna på ej teleskoperbara plogbillar till 200 Nm.



VERKSTADSARBETE

5. *Gör så här för att montera plogbillen med en kran:*

Gör på följande sätt

eller

Gör så här för att montera plogbillen med en PreTeC-transportvagn:

Följ anvisningarna från punkt 9.


6. *Gör så här för att plogbillen ska tippa framåt lite för monteringen:*
ska det främre redskapet för godshantering väljas längre än det bakre redskapet för godshantering.

7. Fäst redskapen för godshantering på plogbillens toppstång **2**.


8. Fäst 2 redskap för godshantering på plogbillens stomme **1**.

9. För den lutande plogbillen **1** till ramen **2**.

10. Sänk ner plogbillen.

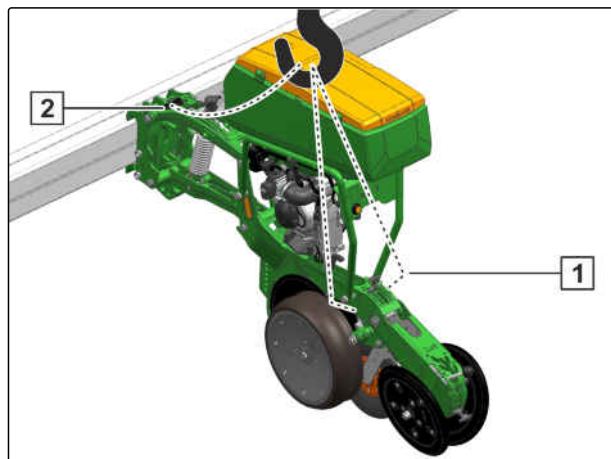


CMS-I-00004137

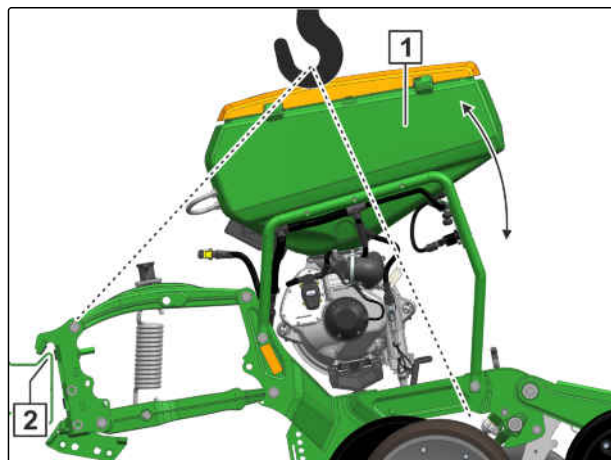

CMS-I-00004136

11. sänker du maskinen.

12. För transportvagnen med den lutade plogbillen **1** till ramen **2**.

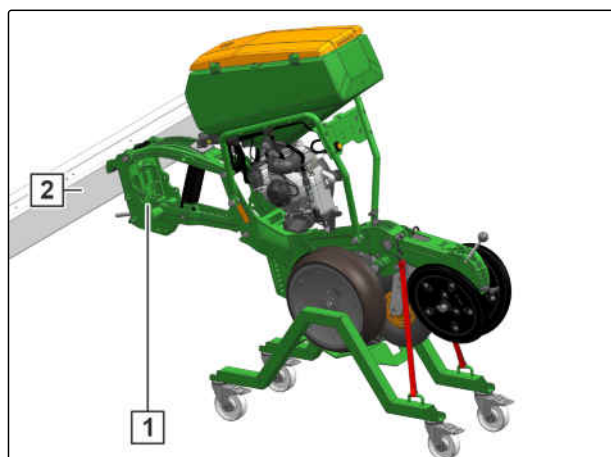

CMS-I-00005133


13. Lyft upp maskinen något.

➔ Banden **1** är inte spända.

14. Lossa banden från plogbillen.

15. Lyft ut maskinen igen.

➔ Djupstyrningsrullarna **3** lyfts från transportvagnen **2**.

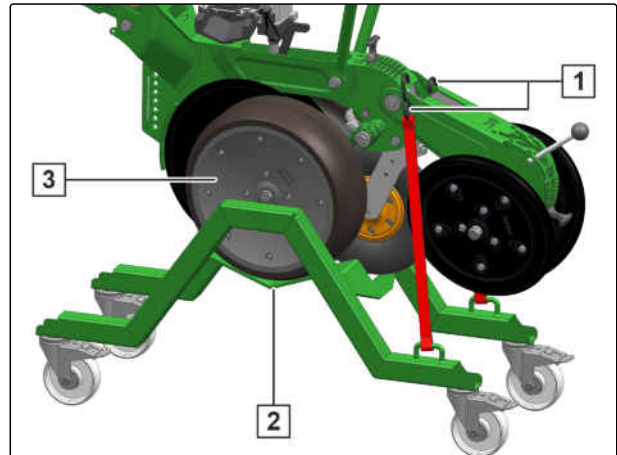

CMS-I-00005134

16. Montera plogbillens fastspänning.

17. Dra åt skruvarna på teleskoperbara plogbillar till 160 Nm minus 180°

eller

Dra åt skruvarna på ej teleskoperbara plogbillar till 200 Nm.

18. Ordna med energiförsörjning.


19. Ordna med hydraulförsörjning.

20. Ordna med luft- och gödsel-försörjningen på fördelarhuvudet eller gödselbehållaren.

21. Koppla ISOBUS till traktorn.

22. Starta om maskinen.

23. *Gör så här för att mata in den ändrade arbetsbredden på manöverterminalen: se "Instruktionsbok ISOBUS-programvara" > "Välja geometri".*

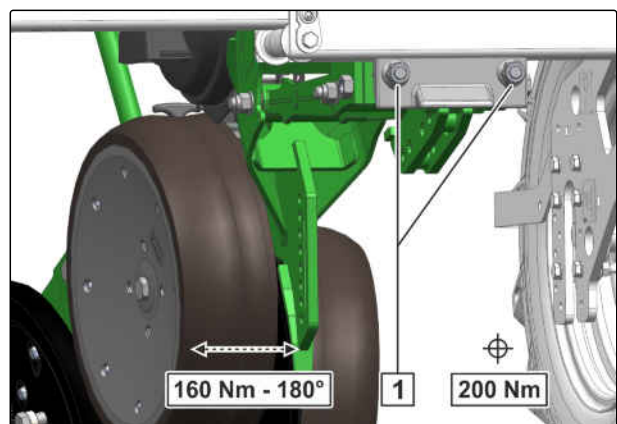


CMS-I-00002039

6.5.28.2 Ordna med energiförsörjning

CMS-T-00005490-D.1

1. Koppla bort ISOBUS från traktorn.
2. Koppla bort bryggkontakten **3** från plogbillens kabelsats **1**.
3. Anslut plogbillens kabelsats **1** till maskinens kabelsats **2**.

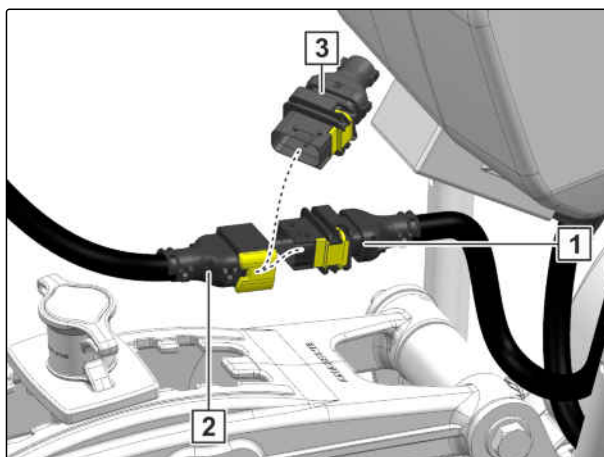

CMS-I-00003830

6.5.28.3 Ordna med hydraulförsörjning


CMS-T-00005484-E.1



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ✓ Maskinen upplyft
- ✓ Traktorn och maskinen säkrade

1. Fäll ut maskinarmarna.
 2. *Gör så här för att nollställa plogbillstrycket:*
Se instruktionsbok ISOBUS "Anpassa plogbillstrycket".
 3. Stäng av fläkten.
 4. sänker du maskinen. Sätt traktorns 3-punktshydraulik i flytläge.
- ➔ Plogbilltryckscylindrarna körs in. Plogbillstrycket sänks.
5. Säkra traktorn och maskinen.
 6. Demontera skruven **2**.
 7. Demontera säkringen **1**.
 8. Öppna ventilen **3**.
 9. Upprepa steg 6 till 8 på den motsatta maskinsidan.

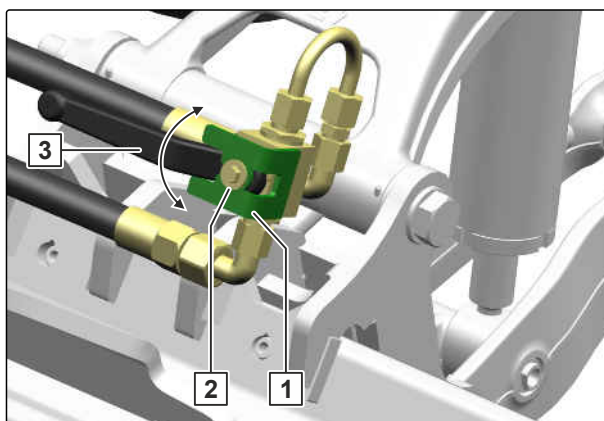

CMS-I-00007310



MILJÖINFORMATION


Fara på grund av olja som tränger ut

- ▶ Samla upp olja som tränger ut.
- ▶ Avfallshandtera oljeborttagningsmedel på ett miljöriktigt sätt.


10. Koppla bort anslutningen **4**. Lagra förbindelseslangen **5** i den gängade förpackningen.
11. Demontera lock **1** från T-stycket **2**.
12. Montera hydraulslangar på T-stycket.
13. *Gör så här för att bygga om den andra ledningens **3** hydraulmatning:*
Upprepa steg 10 till 12.

Vid en ombyggnad från 8 till 12 rader behövs inte mer längre hydraulslangar mellan rad 1 och 2 och mellan rad 11 och 12.


14. Koppla bort anslutningen **3**.
15. Demontera den långa hydraulslangen **1**.
16. Montera originalhydraulslangen mellan plogbillarna.
17. *Gör så här för att byta den andra ledningen **2**:*
Upprepa steg 14 till 16.
18. Lossa spännbandet **2** från toppstången **1** och lyftarmarna **3** och demontera dem.

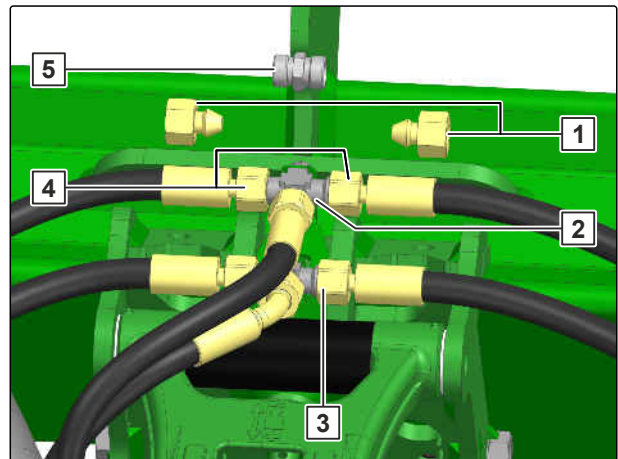

CMS-I-00007201

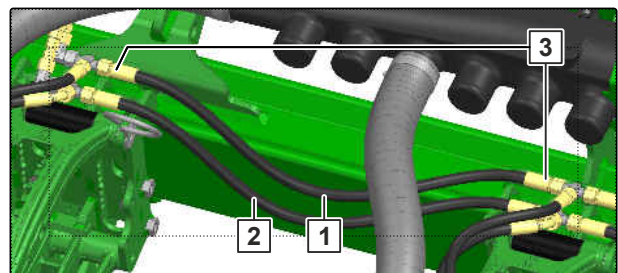

CMS-I-00007202

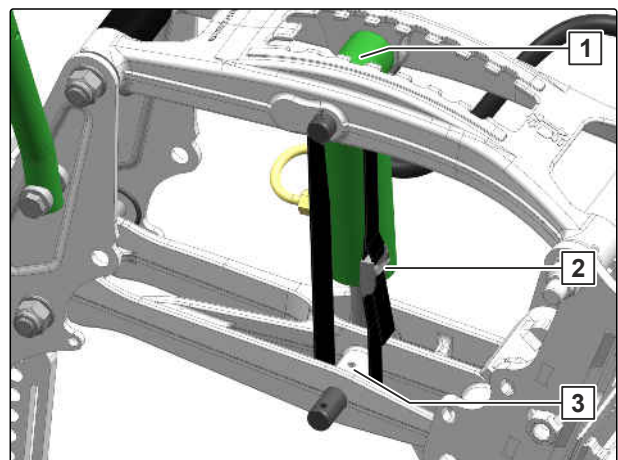

CMS-I-00005312

6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för användningen

Efter monteringen av extra plogbillar måste det hydrauliska plogbillssystemet luftas.

19. *Gör så här för att nollställa plogbillstrycket:*
Instruktionsbok ISOBUS "Anpassa plogbillstrycket".

20. Starta fläkten med 2.000 1/min.



INFORMATION

Säkerställ oljeförrådet i hydraulaggregatet.

21. Lyft upp och sänk ner såaggregaten efter varandra med en kran

eller


Sätt ner såaggregaten efter varandra på plogbillsvagnen och lyft upp och sänk ner maskinen.

22. *När det hydrauliska plogbillssystemet har luftats gäller följande:*
Stäng ventilen **3**.

23. monterar du säkringen **1**,

24. monterar du skruven **2**.

25. *Gör så här för att stänga den motsatta maskinsidan:*
Upprepa steg 22 till 24.

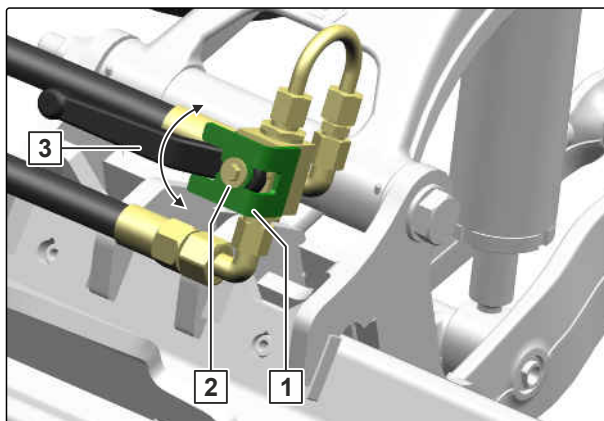


CMS-I-00007310

6.5.28.4 Ordna med luft- och gödsel försörjningen på den bakre behållaren

CMS-T-00005487-D.1


1. Öppna spjället **1** på gödseldoseraren.

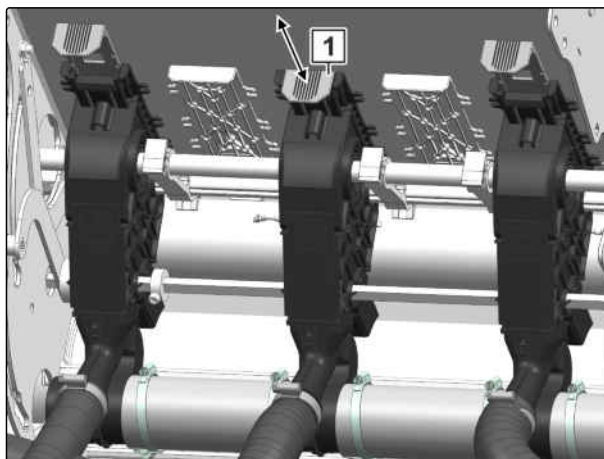

CMS-I-00003915


Ombyggnad från 4 till 6 rader	
Doserare	Plogbillsrad
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Vid maskiner med decentral göseldoseringsdrivning måste anslutningarna av doseringsdrivningarna tilldelas igen efter ombyggnaden.

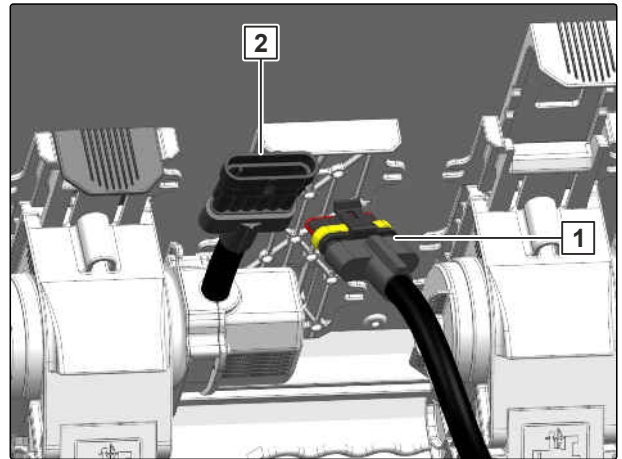

CMS-I-00003922

- Koppla bort motorkablarna **2** på rad 2 till 6 från maskinens kabelsats **1**.
- Anslut motorkablarna till rad 2 till 6 till maskinens kabelsats enligt tabellen.
- Montera gödselslangen **1** på göseldoseraren.
- Montera klämman **2**.
- Montera luftförsörjningen **3** på luftfördelaren.
- Montera klämman **4**.

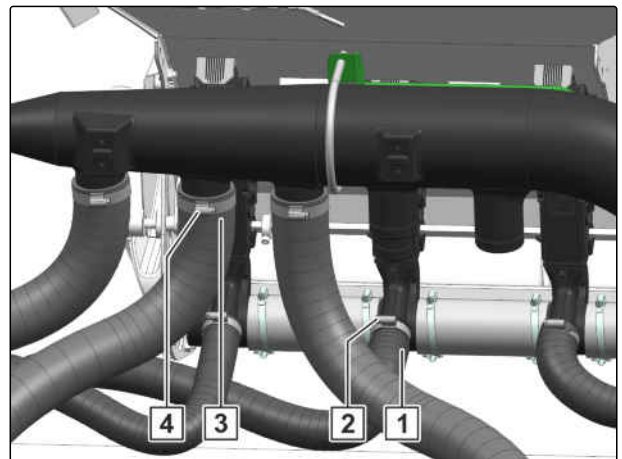

CMS-I-00003916

6.5.28.5 Ordna med luft- och gödsselförsörjningen på fördelarhuvudet

CMS-T-00005489-E.1


Anslutning av fördelarhuvudet	Ombyggnad från 8 till 12 rader		Ombyggnad från 4 till 6 rader	
	Reglermotor	Plogbillsrad	Reglermotor	Plogbillsrad
1	A	1	A	1
2	B	2	Dammlucka	X
3	C	3	B	2
4	D	4	Dammlucka	X
5	E	5	C	3
6	F	6	Dammlucka	X
7	G	7	D	4

Anslutning av fördelarhuvudet	Ombyggnad från 8 till 12 rader		Ombyggnad från 4 till 6 rader	
	Reglermotor	Plogbillsrad	Reglermotor	Plogbillsrad
8	H	8	Dammlucka	X
9	I	9	E	5
10	J	10	Dammlucka	X
11	K	11	F	6
12	L	12	Dammlucka	X



VERKSTADSARBETE

1. Anslut reglermotorerna till kabelsatsen enligt tabellen.
2. Stäng de lediga kablarna i kabelsatsen med dammkåpor.
3. Stäng de lediga kablarna till reglermotorerna med dammkåpor.

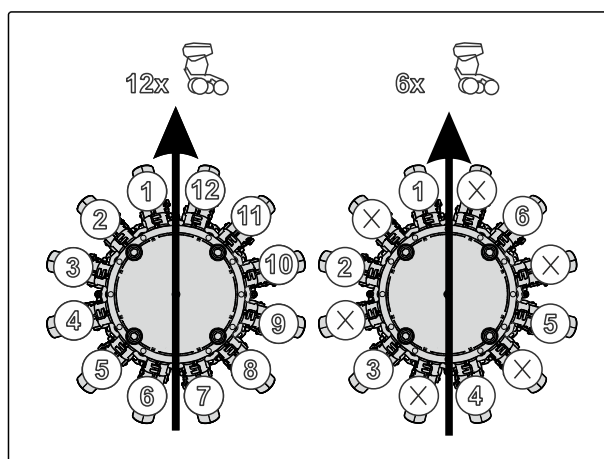


CMS-I-00008638



VERKSTADSARBETE

4. Anslut transportslangarna till fördelarhuvudet enligt tabellen.
5. *Gör så här för att avbryta gödselflödet på maskiner utan fördelarhuvuden och enkelradkoppling:*
Ställ spaken **1** uppåt.

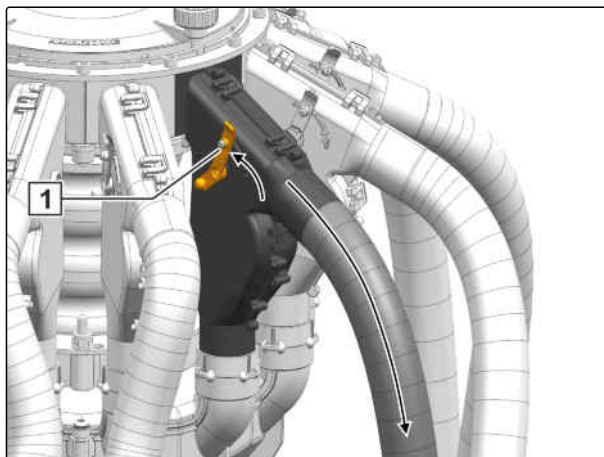


CMS-I-00003960



VERKSTADSARBETE

6. Anslut transportslangarna till fördelarhuvudet enligt tabellen.
7. *Gör så här för att avbryta gödselflödet på maskiner med fördelarhuvuden och enkelradkoppling:*
Skruva ut skruven **1** så att det går att röra spaken fritt.

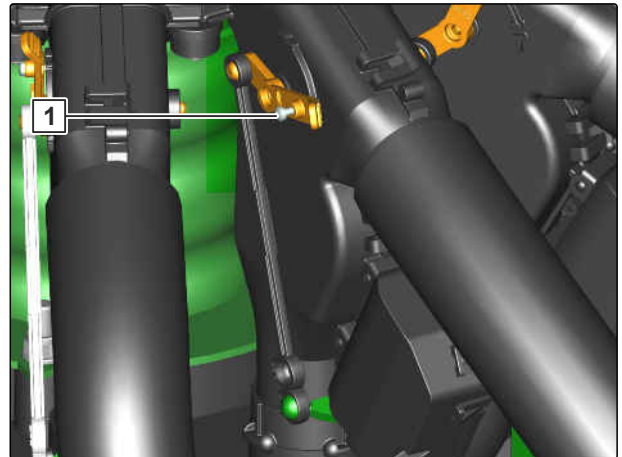

CMS-I-00007406




VERKSTADSARBETE

8. Aktivera **2** kopplingsstången.
9. Anslut transportslangarna **1** till fördelarhuvudet enligt tabellen.




CMS-I-00007405

10. Montera matningsslangen **1** på gödselbillen **3**.
11. Montera klämman **2**.

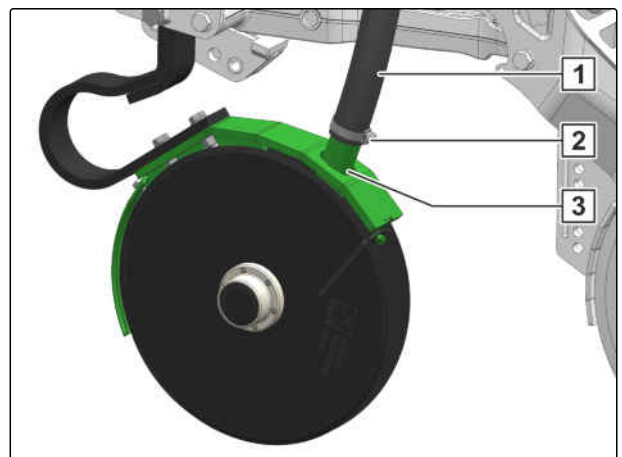

CMS-I-00003920

12. Montera luftförsörjningen **2** på luftfördelaren.
13. Montera klämman **1**.

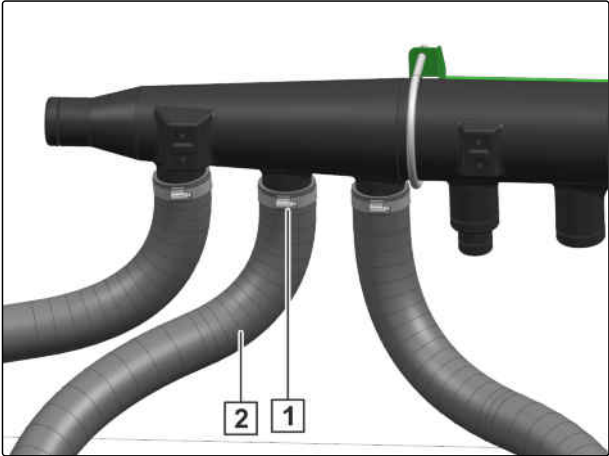

CMS-I-00003919

6.5.29 Demontera såraden


CMS-T-00005471-F.1

6.5.29.1 Demonteringsrekommendation

CMS-T-00010522-B.1

i INFORMATION

Rader med sensor för vertikal kraft **1** får inte demonteras. Sensorn för vertikal kraft kan upptäckas vid signalbearbetningen **2**.

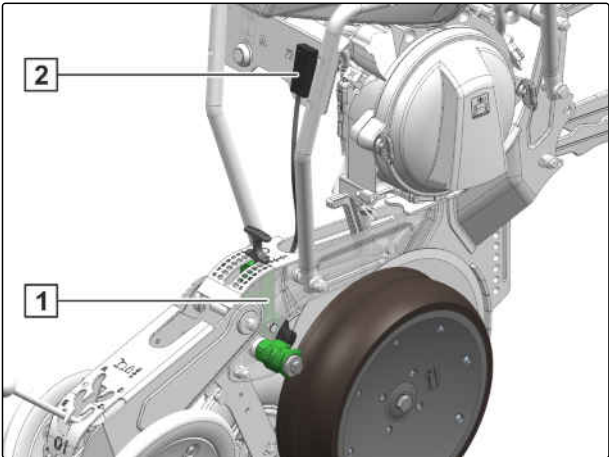

CMS-I-00003921

i INFORMATION

Beroende på utförd radombyggnad krävs nya försörjningsslangar för luft- och gödsel-försörjning.

Ytterligare ombyggnadsmöjligheter måste kontrolleras av en fackverkstad.

Demonteringsrekommendationen för maskiner med ett hydrauliskt plogbillsystem.	
Ombyggnad	Demonteringsrekommendation
Från 6 till 4 rader	Rad 2 och 5
Från 12 till 8 rader	Rad 3, 5, 8 och 10


Demonteringsrekommendationen för maskiner med ett mekaniskt plogbillsystem.	
Ombyggnad	Demonteringsrekommendation
Från 6 till 4 rader	Rad 2 och 5
Från 12 till 8 rader	Rad 2, 5, 8 och 11

- *Gör så här för att garantera en optimal slangdragning efter demonteringen av PreTeC-mulchsåplogbillar:*
Hämta de rader som ska demonteras från tabellen.

6.5.29.2 Koppla bort energiförsörjningen

CMS-T-00005474-D.1

1. Koppla bort ISOBUS från traktorn.
2. Koppla bort plogbillens kabelsats **1** från maskinens kabelsats **2**.
3. Anslut bryggkontakten **3** till maskinens kabelsats.

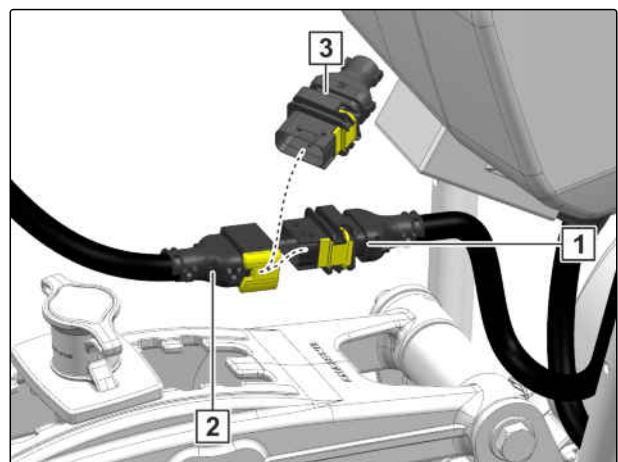

CMS-I-00003830

6.5.29.3 Anpassa hydraulförsörjningen


CMS-T-00005478-E.1



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☑ Maskinen upplyft
- ☑ Traktorn och maskinen säkrade

1. Fäll ut maskinarmarna.
 2. *Gör så här för att nollställa plogbillstrycket:*
Se instruktionsbok ISOBUS "Anpassa plogbillstrycket".
 3. Stäng av fläkten.
 4. Sänk ner maskinen och sätt traktorns 3-punktshydraulik i flytläge.
- ➔ Plogbilltryckscylindern körs in och plogbillstrycket sänks.

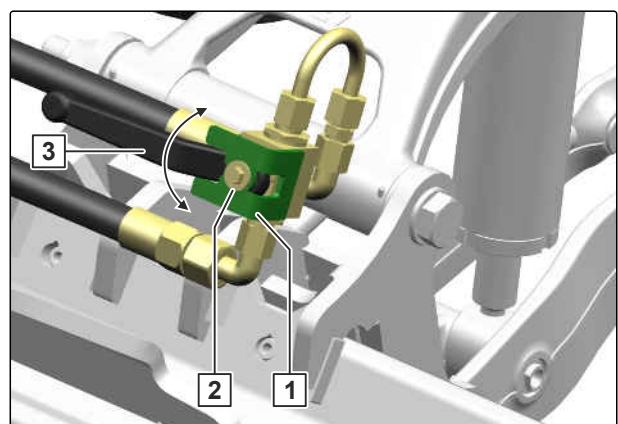


CMS-I-00007310

6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för användningen

5. Säkra traktorn och maskinen.
6. Demontera skruven **2**.
7. Demontera säkringen **1**.
8. Öppna ventilen **3**.
9. Upprepa steg 6 till 8 på den motsatta maskinsidan.
10. *Gör så här för att fixera plogbillstryckcylindern:*
Surra fast toppstången **1** och lyftarmar **3** med ett spännband **2**.

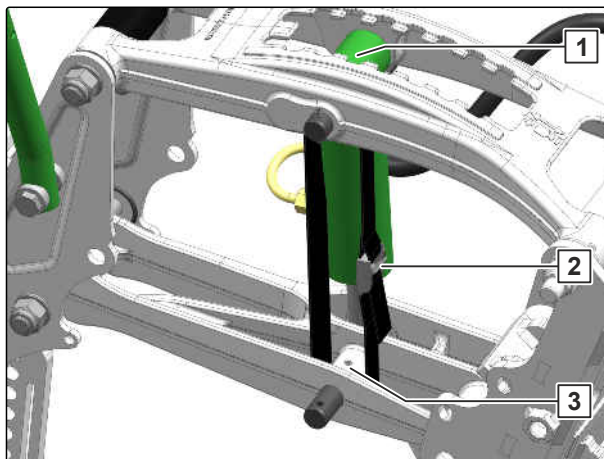

CMS-I-00005312




MILJÖINFORMATION

Fara på grund av olja som tränger ut

- Samla upp olja som tränger ut.
- Avfallshandtera oljeborttagningsmedel på ett miljöriktigt sätt.

11. Koppla bort anslutningen **4**.
12. Montera förbindelseslang **5** mellan hydraulslangarna.
13. Montera lock **1** från låssatsen på T-stycket **2**.
14. *Gör så här för att bygga om den andra ledningens **3** hydraulmatning:*
upprepar du steg 10 till 12.

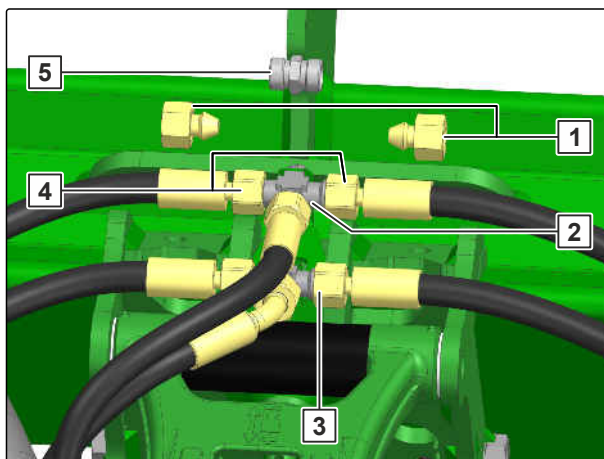

CMS-I-00007201

Vid en ombyggnad från 12 till 8 rader behövs längre hydraulslangar mellan rad 1 och 2 och mellan rad 11 och 12. Det är endast på detta sätt som det går att skjuta de kvarvarande plogbillarna på önskat radavstånd efter ombyggnaden.

15. Koppla bort anslutningen **3**.

16. Demontera hydraulslangen **1**.

17. Montera en lång hydraulslang från låssatsen mellan plogbillarna.

18. *Gör så här för att byta den andra ledningen **2**:*
Upprepa steg 14 till 16.

Efter monteringen av extra plogbillar måste det hydrauliska plogbillssystemet luftas.

19. *Gör så här för att nollställa plogbillstrycket:*
Se instruktionsbok ISOBUS "Anpassa plogbillstrycket".

20. Starta fläkten med 2.000 1/min.



INFORMATION

Säkerställ oljeförrådet i hydraulaggregatet.

21. Lyft upp och sänk ner såaggregaten efter varandra med en kran

eller


Sätt ner såaggregaten efter varandra på plogbillsvagnen och lyft upp och sänk ner maskinen.

22. *När det hydrauliska plogbillssystemet har luftats gäller följande:*
Stäng ventilen **3**.


23. monterar du säkringen **1**,

24. monterar du skruven **2**.

25. *Gör så här för att stänga den motsatta maskinsidan:*
Upprepa steg 21 till 23.

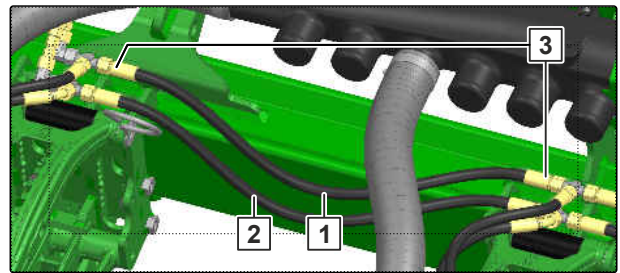

CMS-I-00007202

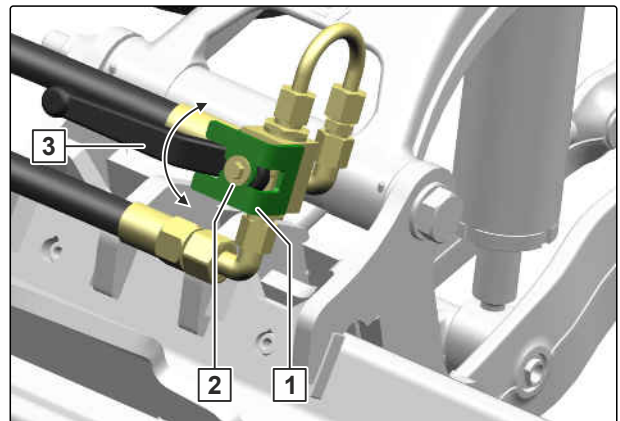


CMS-I-00007310

6.5.29.4 Koppla bort luft- och gödsel-försörjningen på den bakre behållaren


CMS-T-00005480-D.1

1. Stäng spjället **1** på gödseldoseraren.

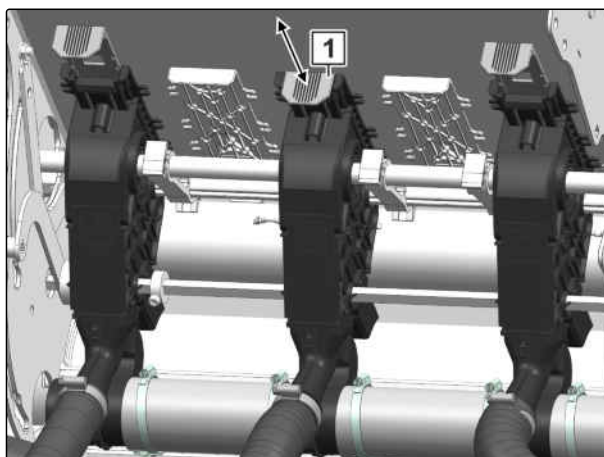

CMS-I-00003915


Ombyggnad från 6 till 4 rader	
Doserare	Plogbillsrad
1	1
2	Dammlucka
3	2
4	3
5	Dammlucka
6	4

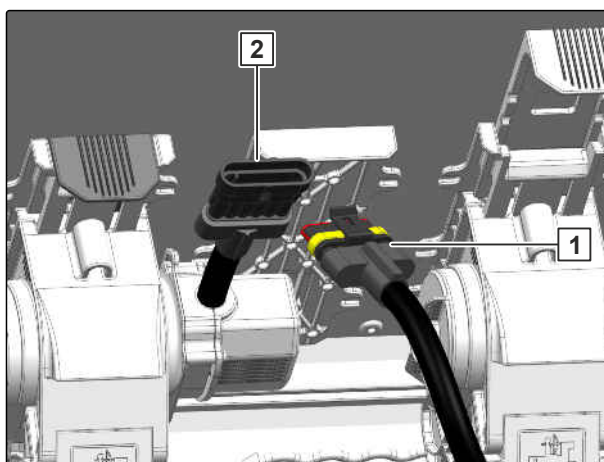

CMS-I-00003922

Vid maskiner med decentral gödseldoseringsdrivning måste anslutningarna av doseringsdrivningarna tilldelas igen efter ombyggnaden.

2. Koppla bort motorkablarna **2** på rad 2 till 6 från maskinens kabelsats **1**.
3. Anslut motorkablarna till rad 2 till 6 till maskinens kabelsats enligt tabellen.
4. Demontera gödselslangen från gödseldoseraren.
5. Stäng den öppna anslutningen med kåpan **1**.
6. Montera klämman **2**.
7. Koppla bort luftförsörjningen från luftfördelaren.
8. Stäng den öppna anslutningen med kåpan **3**.
9. Montera klämman **4**.

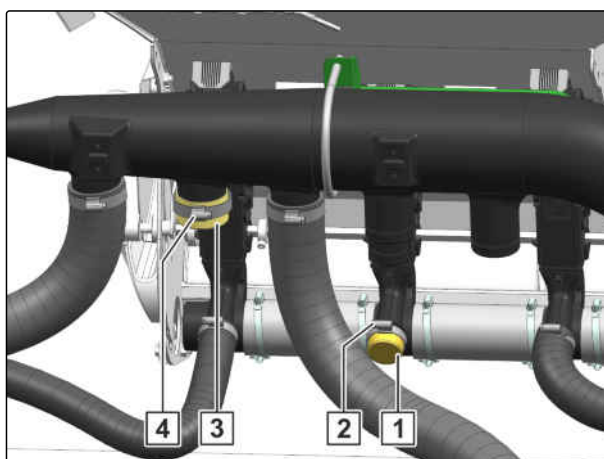

CMS-I-00003917

6.5.29.5 Koppla bort luft- och gödsel försörjningen på fördelarhuvudet


CMS-T-00005477-E.1

Anslutning av fördelarhuvudet	Ombyggnad från 12 till 8 rader		Ombyggnad från 6 till 4 rader	
	Reglermotor	Plogbillsrad	Reglermotor	Plogbillsrad
1	A	1	Dammlucka	X
2	Dammlucka	X	A	1
3	B	2	Dammlucka	X
4	C	3	Dammlucka	X
5	Dammlucka	X	B	2
6	D	4	Dammlucka	X
7	E	5	Dammlucka	X
8	Dammlucka	X	C	3
9	F	6	Dammlucka	X
10	G	7	Dammlucka	X
11	Dammlucka	X	D	4
12	I	8	Dammlucka	X



VERKSTADSARBETE

1. Anslut reglermotorerna till kabelsatsen enligt tabellen.
2. Stäng de lediga kablarna i kabelsatsen med dammkåpor.
3. Stäng de lediga kablarna till reglermotorerna med dammkåpor.

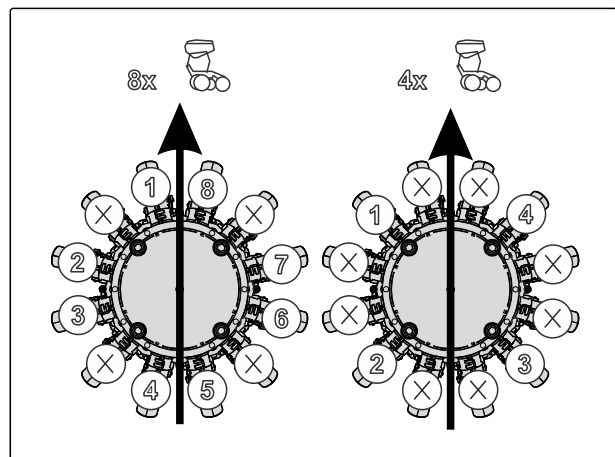


CMS-I-00008637



VERKSTADSARBETE

4. Anslut transportslangarna till fördelarhuvudet enligt tabellen.
 5. *Gör så här för att avbryta gödselflödet för de stoppade raderna på maskiner utan fördelarhuvuden och enkelradkoppling:*
använder du spaken **1**.
- ➔ Gödseln matas tillbaka till flexröret och matningslu

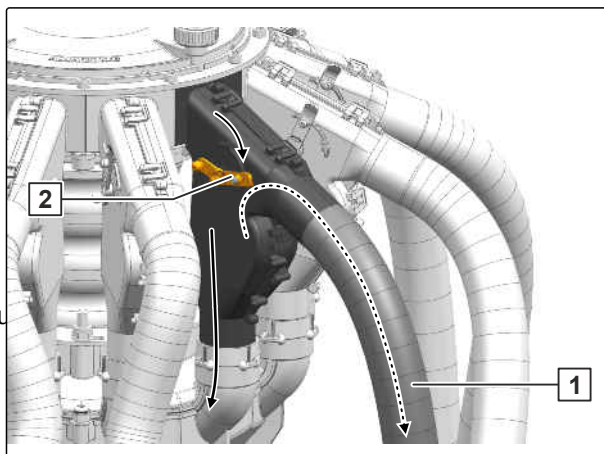


CMS-I-00003959



VERKSTADSARBETE

6. *Gör så här för att avbryta gödselflödet för de stoppade raderna på maskiner med fördelarhuvuden och enkelradkoppling:*
Manövrera kopplingsstången på de rader som ska demonteras **1**.

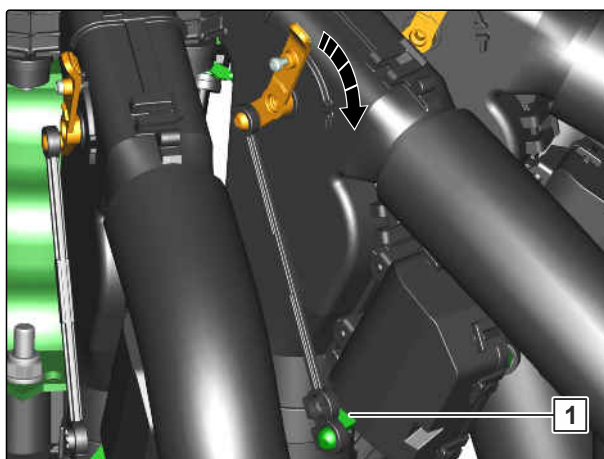


CMS-I-00007404




VERKSTADSARBETE

7. *För att fixera luckan i positionen:*
Dra åt skruven **2**.
8. Anslut transportslangarna **1** till fördelarhuvudet enligt tabellen.

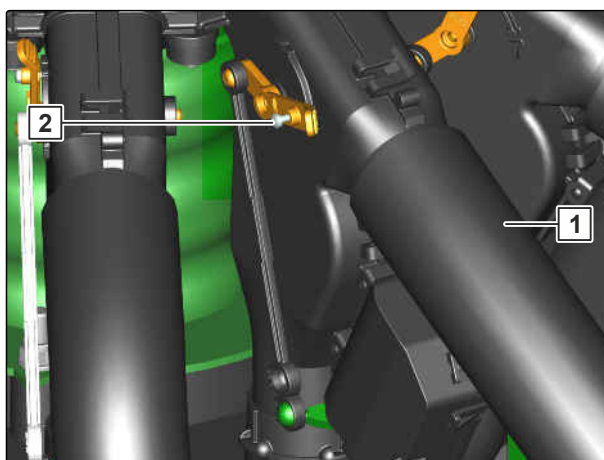


CMS-I-00007403

9. Demontera klämman **2**.
10. Demontera matningsslangen **1** från gödselbillen **3**.
11. fixerar du matningsslangen på maskinen med öppningen riktad neråt.

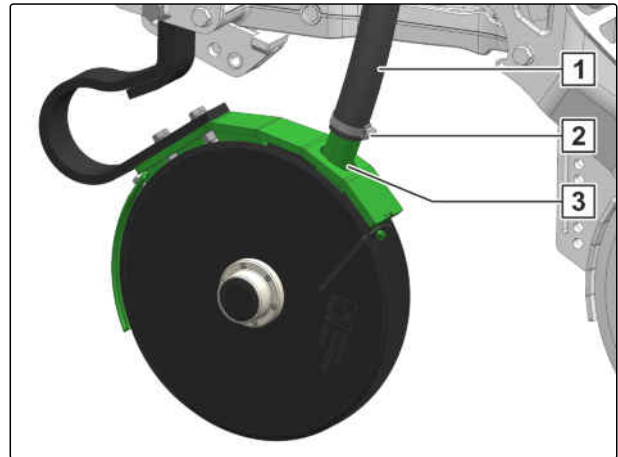

CMS-I-00003920

12. Koppla bort luftförsörjningen från luftfördelaren.
13. Stäng den öppna anslutningen med kåpan **2**.
14. Montera klämman **1**.

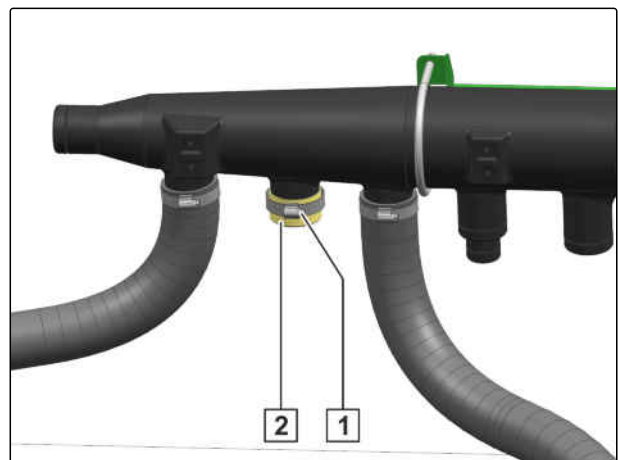

CMS-I-00003918

6.5.29.6 Demontera PreTeC-mulchsåbill


CMS-T-00005475-D.1



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☑ Energiförsörjningen bortkopplad
- ☑ Hydraulförsörjningen bortkopplad
- ☑ Luft- och gödselförsörjningen bortkopplad

1. Demontera skruvarna **1**.
2. Demontera plogbillfastspänningen **2**.

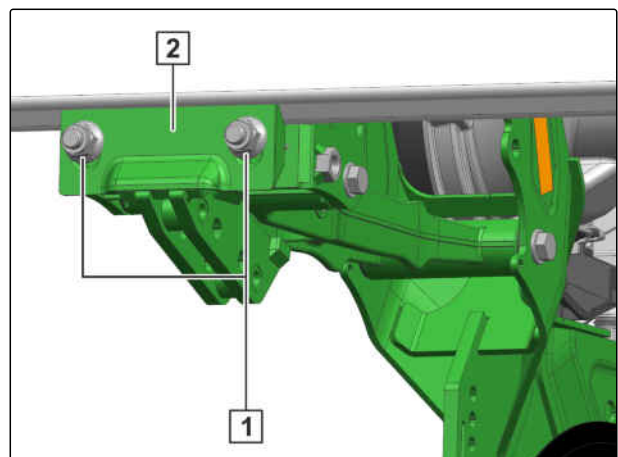

CMS-I-00004135



VERKSTADSARBETE

3. Gör så här för att demontera plogbillen med en kran:

Gör på följande sätt

eller

Gör så här för att demontera plogbillen med en PreTeC-transportvagn:

Följ anvisningarna från punkt 9.

4. Gör så här för att plogbillen ska tippa något framåt för demonteringen:


ska det främre redskapet för godshantering väljas längre än det bakre redskapet för godshantering.

5. Fäst redskapen för godshantering på plogbillens toppstång **2**.


6. Fäst 2 redskap för godshantering på plogbillens stomme **1**.

7. Lyft upp plogbillen **1**.

8. Lossa den lutade plogbillen från ramen **2**.

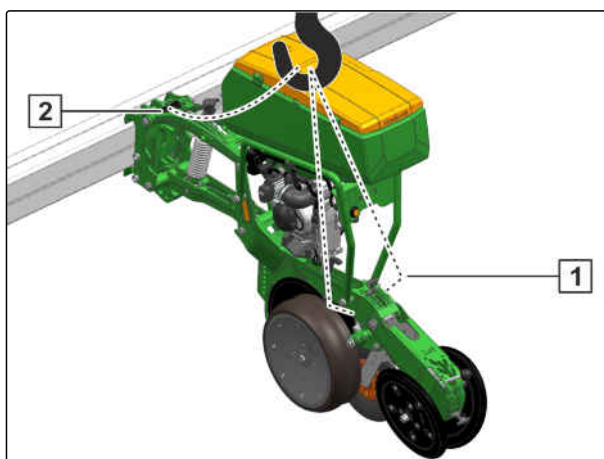

CMS-I-00004137

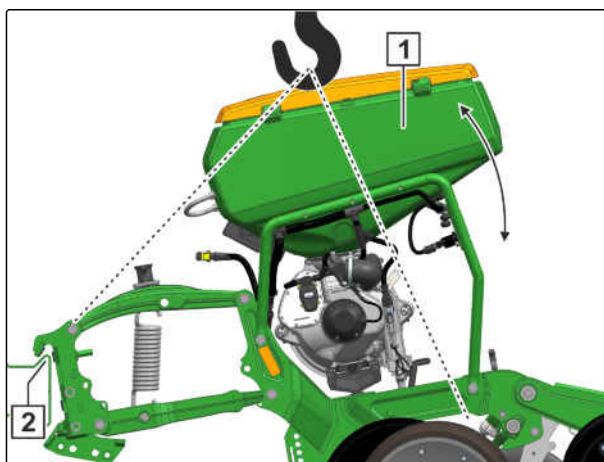


CMS-I-00004136

9. Gör så här för att ställa gödselbillarna i den översta positionen:
se "Ställa in gödselspridningsdjup".


10. Gör så här för att ställa plogbillstrycket på det högsta värdet:
se "Ställa in plogbillstrycket mekaniskt".

11. Gör så här för att sätta utläggningshöjden i parkeringspositionen **P**:
se "Ställa in såddjup"

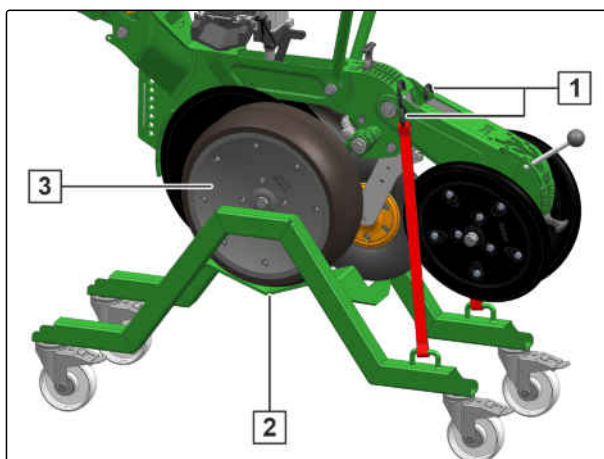


CMS-I-00005134

12. Gör så här för att få uppsamlingsrullen till önskad position **A**:
se "Ställa in uppsamlingsrulle".
13. Lyfta upp maskinen.
14. Placera transportvagnen **2** under den plogbill som ska demonteras.
15. sänker du maskinen.
- ➔ Djupstyrningsrullarna **3** ligger på transportvagnen.
16. Fäst banden **1** på plogbillen.
17. Demontera skruvarna **1**.
18. Demontera plogbillfastspänningen **2**.

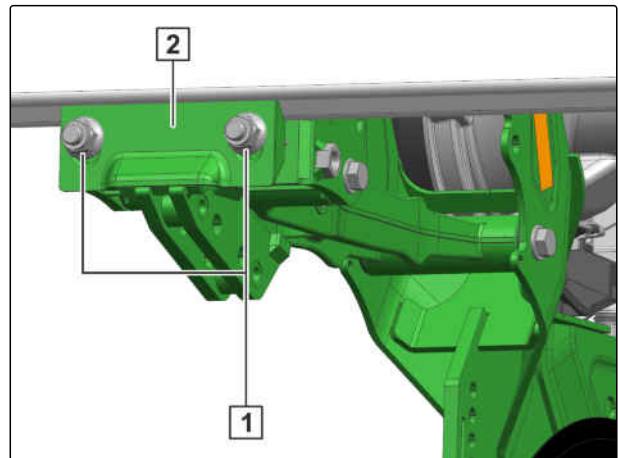

CMS-I-00004135

19. Sänk ner maskinen mer.
- ➔ Plogbillen **1** tippar framåt.
20. Lossa den lutade plogbillen från ramen **2**.

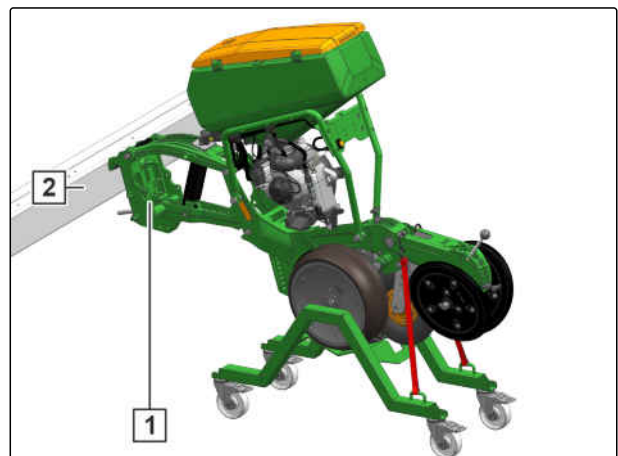

CMS-I-00005133


6 | Förbereda maskinen

Förbereda maskinen för körning på allmän väg

21. Lossa skruvarna **1**.
22. Skjut plogbillen till önskad radbredd.
23. Dra åt skruvarna på teleskoperbara plogbillar till 160 Nm minus 180°

eller

Dra åt skruvarna på ej teleskoperbara plogbillar till 200 Nm.
24. Anslut ISOBUS till traktorn.
25. Starta om maskinen.
26. *Gör så här för att mata in den ändrade arbetsbredden på manöverterminalen:
Se "Instruktionsbok ISOBUS-programvara" >
"Välja geometri".*

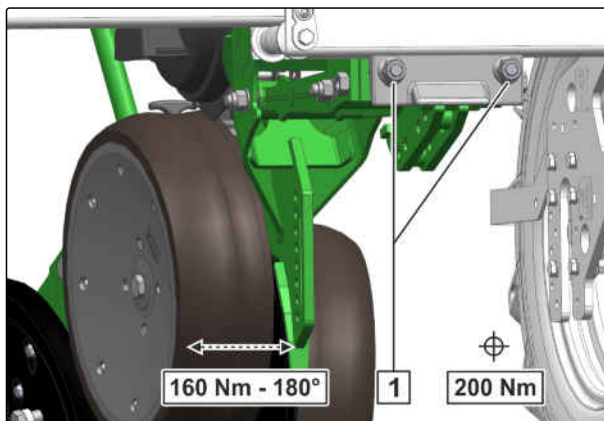

CMS-I-00002039

6.6 Förbereda maskinen för körning på allmän väg

CMS-T-00002072-E.1

6.6.1 Fälla in spårmarkör

CMS-T-00005580-A.1

6.6.1.1 Precea 4500/4500-2


CMS-T-00001923-B.1



FÖRUTSÄTTNINGAR


- ☑ Traktorn med maskinen parkerad på en plan yta

1. Fäll transportsäkringen **1** till spärrläget.

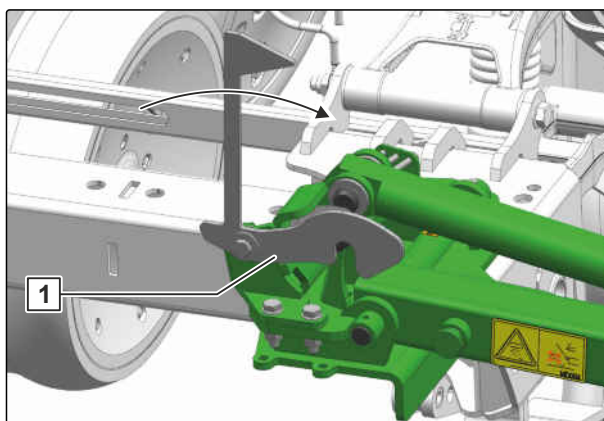

CMS-I-00001940

2. Dra åt och lås bulten **1**.
3. Skjut in armröret fullständigt **2**.
4. Säkra armröret med bulten.

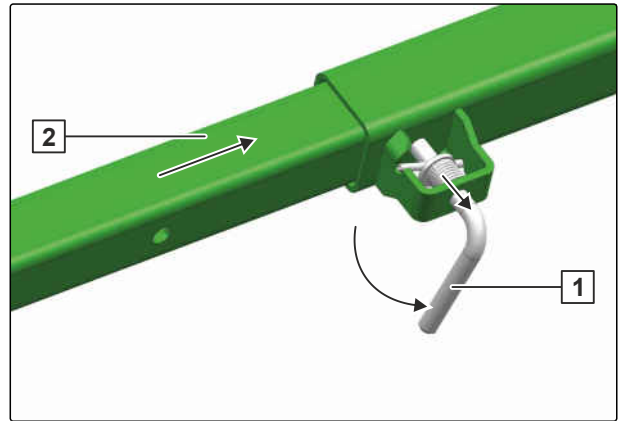

CMS-I-00001941



VARNING

En oväntad hydraulfunktion aktiveras

- Innan du aktiverar traktorstyrenheten ska du kontrollera komforthydraulikens valda hydraulfunktion.


5. För att lyfta upp spårmarkören trycksätter du traktorstyrenhet "gul".

eller

Trycksätt traktorstyrenhet "gul".

6. När spårmarkören är helt upplyft trycker du spårmarkören **2** mot gummibufferten.

➔ Transportsäkringen **1** går i ingrepp.

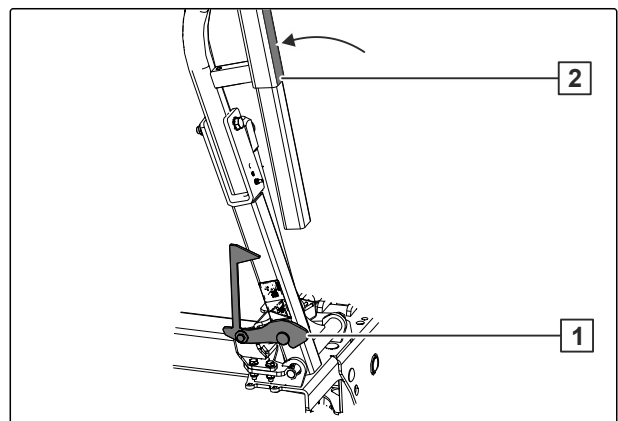

CMS-I-00000956

6.6.2 Lyfta upp maskinen



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☑ Belysningssystemet är rent och tekniskt felfritt
- ☑ Spårmarkörerna är infällda

1. Lyft upp maskinen med traktorns 3-punktslyft.
2. Kontrollera hydraulledningarnas och spänningsförsörjningens anslutningar.
3. Stäng av manöverterminalen.
4. Tänd/släck arbetsbelysningen.
5. Spärra traktorns styrenheter.

CMS-T-00002071-A.1

6.6.3 Teleskopera maskinarmar

CMS-T-00001909-B.1




SE UPP

Det finns ställen där man kan klämma och skära sig mellan maskinarmarna och maskinen.

- När maskinarmarna fälls in eller ut får du aldrig sticka in händerna i klämmområdet.

1. Lyft maskinen.
 2. Dra draglinan **1**.
- ➔ Hydraulventilen **2** öppnas.
3. *Fram tills maskinarmarna har nått ändläget* manövrerar du draglinan och traktorstyrenhet "grön".
- ➔ När maskinarmarna har nått sitt ändläge får transportslangarna till gödselbillarna inte hänga ner.
4. *Om transportslangarna hänger ner* ska du fixera gödselslangarna.
 5. *När maskinarmarna har nått ändläget* lossar du draglinan och för traktorstyrenhet "grön" till neutralläge.

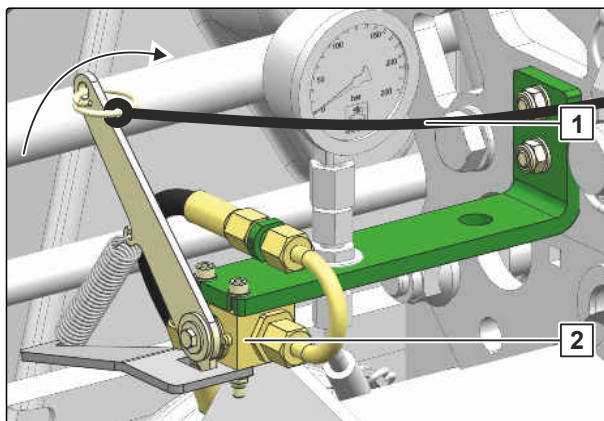

CMS-I-00001897

6.6.4 Lås traktorns lyftarmar på sidan

CMS-T-00007550-C.1

- *Förebygg att maskinen rör sig okontrollerat i sidled:*
Lås traktorns lyftarmar innan körning på allmän väg.

6.6.5 Spärra traktorns styrenheter

CMS-T-00006337-D.1

- Spärra traktorstyrenheterna mekaniskt eller elektriskt beroende på utrustning.

6.6.6 Släcka arbetsbelysningen

CMS-T-00013341-B.1

- *Gör så här för att släcka arbetsbelysningen:*
se instruktionsbok "*ISOBUS*"

eller

se instruktionsbok "*Manöverdator*".

Använda maskinen

7

CMS-T-00001760-F.1

7.1 Spridning av fint utsäde

CMS-T-00014754-A.1



FÖRUTSÄTTNINGAR

Gör så här för lugn gång för plogbillarna och säker inbäddning av det fina utsädet:

- ☑ Bearbetar minst till såbädden till appliceringsdjupet för det fina utsädet eller gödseln
- ☑ Såbädden tillräckligt packad och bärkraftig
- ☑ Såbädden har tillräckligt med fin jord

1. *Gör så här om det fina utsädet sås med låg täckhöjd:*
Anpassa arbetshastigheten till markens kontur.
2. *Gör så här för lugn gång för plogbillarna och säker inbäddning av det fina utsädet:*
Såriktningen parallell med markbearbetningen
3. *Gör så här om transportluften blåser bort den strukturlösa jorden:*
Korrigerar lufttrycket i separeringen.
4. *Gör så här om det inte finns någon bärkraftig markstruktur för säker inbäddning på det önskade sådjupet:*
Öka sådjupet: se sidan 113.
5. *Gör så här om det fina utsädet sås för djupt i den valda inställningen:*
Täck över med små högar: se sidan 119.

7.2 Använda maskinen

CMS-T-00001921-C.1

1. Sänk ner maskinen på åkern.
2. Justera maskinen parallellt med marken.

3. Fäll ut spårmarkören.
4. Försätt 3-punktslyftens hydraulik i flytläge.
5. *Vid maskiner med drivning av kraftöverföringsaxeln gäller följande:*
Slå på traktorns kraftuttag. Traktorns kraftuttag får endast kopplas in långsamt i tomgång eller när traktorns motorvarvtal är lågt.
6. Kör iväg med traktorn.



INFORMATION

För att förhindra avvikelser i längdfördelningen ska du undvika kraftig inbromsning och acceleration.

Separeringstallrikarnas varvtal anpassar sig direkt till den normala hastighetsändringen.

7. *Efter den första 30 m ska du kontrollera sådjupet:*
se sidan 188

eller

Gör så här med multisåtestet:
se sidan 136
8. *Kontrollera kornavståndet efter den första 30 m:*
se sidan 188

eller

Gör så här med multisåtestet:
se sidan 135

7.3 Utföra underhållsarbeten under insatsen

CMS-T-00013986-A.1

Under insatsen med höga organiska rester på fältet måste fläktinsugsöppningen rengöras regelbundet.

- *Gör så här för att rengöra insugsgallret:*
se sidan 231

7.4 Vändning på vändteg


CMS-T-00001922-B.1

1. För att garantera spridningstallrikarnas beläggning
Övertryck på minst 20 mbar i kornsepareringen måste säkerställas.
2. För att undvika tvärbelastningar vid kurvkörning på vändtegen
ska du lyfta upp jordbearbetningsverktygen.
3. Om maskinens riktning stämmer överens med körriktningen
ska du sänka ner jordbearbetningsverktygen.

7.5 Kontrollera sådjupet

CMS-T-00004517-D.1

1. Ta bort fin jord [1] ovanför utsädet [2].
2. Fastställa sådjupet [3].
3. Täck utsädet med fin jord igen.
4. Kontrollera sådjupet på flera ställen i längd- och tvärriktningen till maskinen.

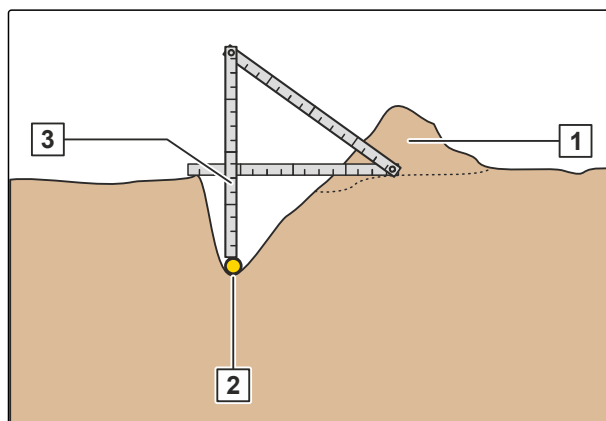


CMS-I-00003257

7.6 Kontrollera kornavståndet

CMS-T-00012307-A.1

Spridningsmängden bestämmer det nödvändiga kornavståndet. Kornavståndet ställs in genom valet av separeringstallrikar och inställningen av separeringstallrikarnas varvtal.

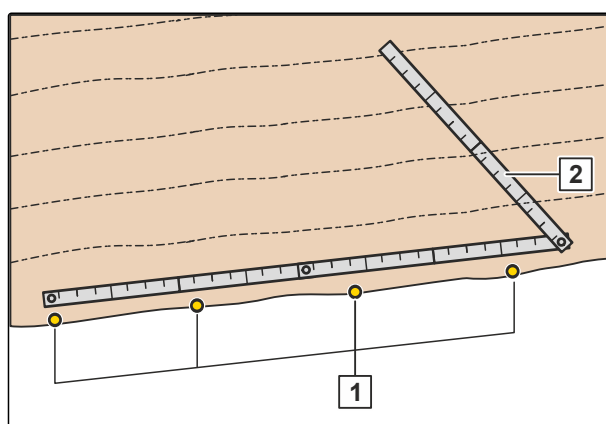

CMS-I-00007922

1. Ta bort fin jord ovanför utsädet.

2. Frilägg 11 korn **1** i en rad.
3. Mät 10 kornavstånd med linjalen **2**.
4. Beräkna det genomsnittliga kornavståndet.
5. Täck utsädet med fin jord igen.

$$K_{Ab1} \rightarrow K_{Ab10}$$

$$K_{Ab1-10} = \frac{K_{Ab1} + K_{Ab2} + K_{Ab3} + \dots + K_{Ab10}}{10}$$

$$K_{Ab1-10} = \frac{\text{[box]} + \text{[box]} + \text{[box]} + \dots + \text{[box]}}{10}$$

CMS-I-00002066

7.7 Använd multisåtest


CMS-T-00005293-D.1

7.7.1 Fastställa kornstorleken

CMS-T-00001888-D.1

Använd multisåtestet för att fastställa utsädets kornstorlek.


1. Lägg utsädet på jämförelsehålen **1**.
2. När utsädet ligger löst på jämförelsehålet ska du läsa av håldiametern.

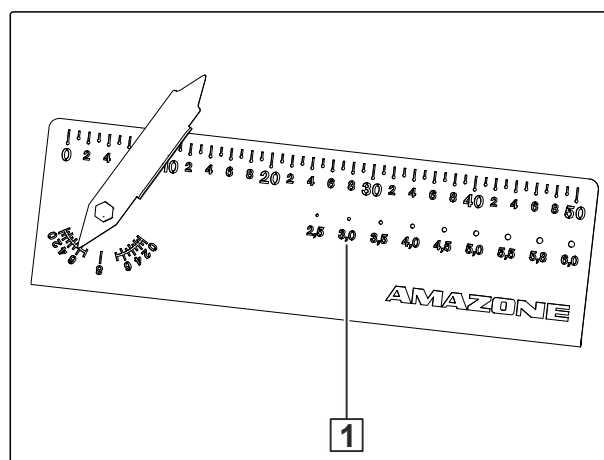

CMS-I-00001217

7.7.2 Kontrollera kornavståndet

Spridningsmängden bestämmer det nödvändiga kornavståndet. Kornavståndet ställs in genom valet av separeringstallrikar och inställningen av separeringstallrikarnas varvtal.

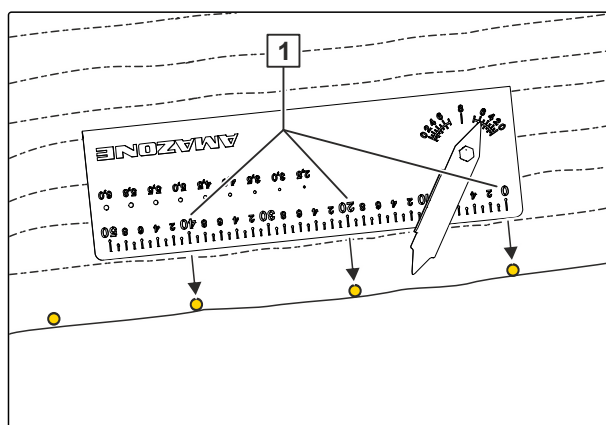

CMS-T-00002354-D.1

CMS-I-00002011

1. Så 30 m med arbetshastighet.
2. Använd multisåtestets avläsningskant för skiktvis borttagning av jorden.
3. Frilägg 11 korn i en rad.
4. Ställ multisåtestet vågrätt på marken.
5. Mät 10 kornavstånd med linjalen **1**.
6. Beräkna det genomsnittliga kornavståndet.

$$K_{Ab1} \rightarrow K_{Ab10}$$


$$K_{Ab1-10} = \frac{K_{Ab1} + K_{Ab2} + K_{Ab3} + \dots + K_{Ab10}}{10}$$

$$K_{Ab1-10} = \frac{\text{[Box]} + \text{[Box]} + \text{[Box]} + \dots + \text{[Box]}}{10}$$

CMS-I-00002066

7.7.3 Kontrollera sådjupet

1. *Efter den första 30 m ska du kontrollera sådjupet:*
Frilägg kornen på flera ställen med multisåtestet.
2. Använd multisåtestets avläsningskant för skiktvis borttagning av jorden.
3. Ställ multisåtestet vågrätt på marken.
4. Ställ visaren **1** på utsädeskornet.
5. Läs av sådjupet på skalan **2**.

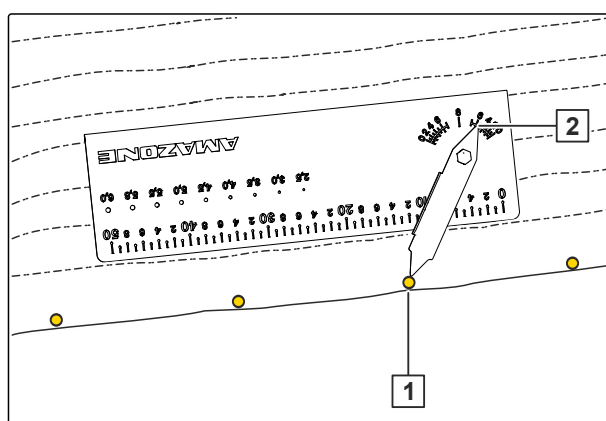

CMS-T-00002411-E.1

CMS-I-00002010

7.8 Använda förskjutet körspår

CMS-T-00005493-C.1



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☉ Fläkten körs

1. *Gör så här för att ställa in körspårsbredden med underhållsenheten:*
Se "Ställa in förskjutet körspår".
2. *Gör så här för att konfigurera det förskjutna körspåret:*
Se "Instruktionsbok ISOBUS-programvara" > "Konfigurera körspårskopplingen".
3. *Gör så här för att plogbillarna ska förskjutas:*
kör till nästa körspår med den upplyfta maskinen.

eller

om plogbillarna inte har nått ändläget:
kör du långsamt med den maskin som används.

Åtgärda fel

8

CMS-T-00002343-H.1

Fel	Orsak	Lösning
Startsäkring spårmarkör har utlösts.	Spårmarkören har träffat på ett fast hinder. Skärbulten har spruckit och spårmarkören har fällts bakåt.	► se sidan 194
Felställen uppstår på grund av för lite utsäde i kornsepareringen.	Konformen eller betmedlet kan leda till att utsädet transporteras dåligt.	► se sidan 194
Det krävs mer rengöring av optogivaren.	Talk i utsädet förkortar rengöringsintervallet för optogivaren.	► Rengöra optogivaren.
Utsädet fångas inte upp och hoppar ur fåran.	Utsädet studsar mot fångrullen eller mot såfåran.	► se sidan 195
Manöverterminalen visar fel i spridningsmängden.	Skottkanalen är tilltäppt.	► se sidan 195
Manöverterminalen visar hastighetsfel.	Kontrollera spaltmåttet på den induktiva sensorn. Defekt på den mekaniska drivningen.	► Ställ in avståndet mellan den induktiva sensorn och impulshjulet på 1-2 mm.
Blockera mottrycksrullarna.	Klumpar eller stenar har fastnat mellan mottrycksrullarna.	► se sidan 196
Blockera djupstyrningsrullarna.	Jord häftar vid mellan skärtallrikarna och djupstyrningsrullarna med sluten fälg.	► se sidan 196
	Organiska rester blir hängande på de öppna fälgarna.	► se sidan 197
Elektriska drivningar går inte eller startar vid fel tidpunkt.	Arbetslägessensorns brytpunkter är felaktiga.	► <i>För att konfigurera arbetslägessensorn, se "Konfigurera arbetslägessensorn".</i>
Belysningen för körning på allmän väg har ett funktionsfel.	Ljuskälla eller belysningstilledning skadad.	► Byt ljuskälla. ► Byt belysningstilledningen.
En eller flera av separeringstallrikarna står stilla.	Säkringen till den elektriska drivningen är defekt.	► se sidan 197
	Säkringen till den mekaniska drivningen är defekt.	► se sidan 198

Fel	Orsak	Lösning
Kornavstånden är längre än det inställda börvärdet.	Drivhjulen slirar för mycket.	► För att konfigurera arbetslägessensorn, se "Konfigurera arbetslägessensorn".
	Drivhjulen slirar för mycket.	► För att konfigurera arbetslägessensorn, se "Konfigurera arbetslägessensorn".
Varvtalsvariationer på den hydrauliska drivningen.	Det förekommer varvtalsvariationer på den hydrauliska drivningen.	► Kontakta en auktoriserad verkstad.
Nivån i separeringshuset för hög.	Påfyllningsspärrens borstar är slitna.	► se sidan 198
Såfåran är instabil eller håller inte formen.	Fårformaren är sliten.	► För att byta fårformaren, se "Byta fårformare".
Det kommer inte ut något mikrogranulat	Utloppet från mikrogranulatspridaren täpps till av jord	► se sidan 198
Kraftöverföringsaxeln går orunt.	Kraftöverföringsaxeln vinklas för mycket.	► Använd endast kraftöverföringsaxlar som är original och rätt dimensionerade.
Blockader i skottkanalen	Utsädet är för stort eller rinner för dåligt.	► se sidan 199

Startsäkring spårmarkör har utlösts


CMS-T-00002345-E.1

1. Demontera reservsäkerhetsbultarna **1** från spårmarkörens fäste.




INFORMATION

Använd endast originaldelar vid byte.

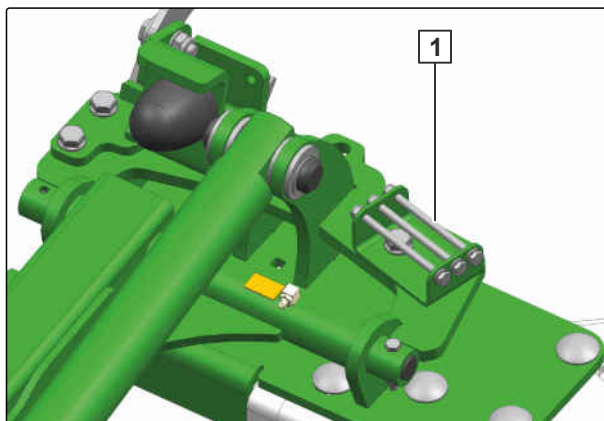

CMS-I-00002081

2. Ta bort skadade säkerhetsbultar.
3. Fäll spårmarkörens arm **3** i arbetsläge.
4. Sätt in reservsäkerhetsbultar **1**.
5. Montera muttrarna **2** och dra åt dem.

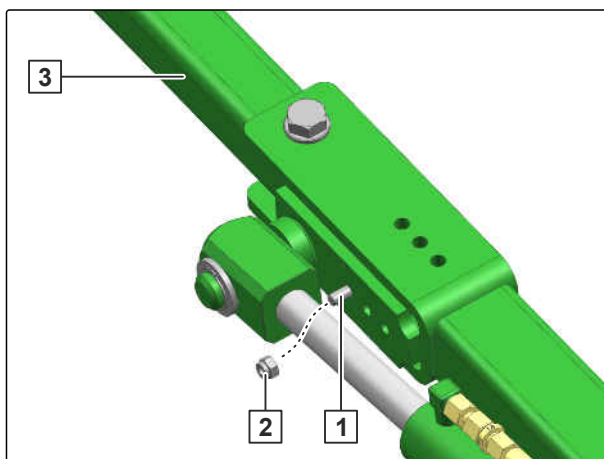

CMS-I-00004385

Felställen på grund av för lite utsäde i kornsepareringen

CMS-T-00002346-B.1



INFORMATION

Talk i utsädet förkortar rengöringsintervallet för optogivaren.

Använd inte grafit. Grafit stör optogivarens funktion.

1. Kontrollera slidventilens läge.
2. *Gör så här för att förbättra utsädets glidförmåga:*
Blanda 1,6 g talk med 1 kg utsädet

eller

500 g Blanda talk med 40 enheter per 50000 korn.

Utsädet fångas inte upp och hoppar ur fåran

CMS-T-00002347-C.1




INFORMATION

Om utsädet studsar mot uppsamlingsrullen **1** eller såfåran **2** fångas det inte upp säkert. Uppsamlingsrullen kan ställas in i positionen.

Uppsamlingsrullens position måste ställas in av utbildad fackpersonal.

- Kontakta en auktoriserad verkstad.

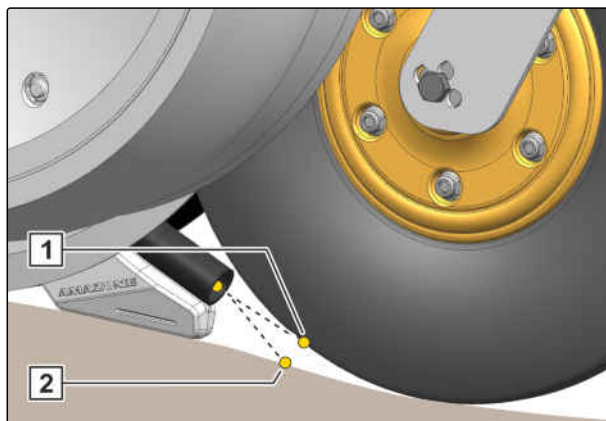


CMS-I-00001925

Manöverterminalen visar fel i spridningsmängden


CMS-T-00002348-C.1

1. Ta bort fjädersprinten **1**.

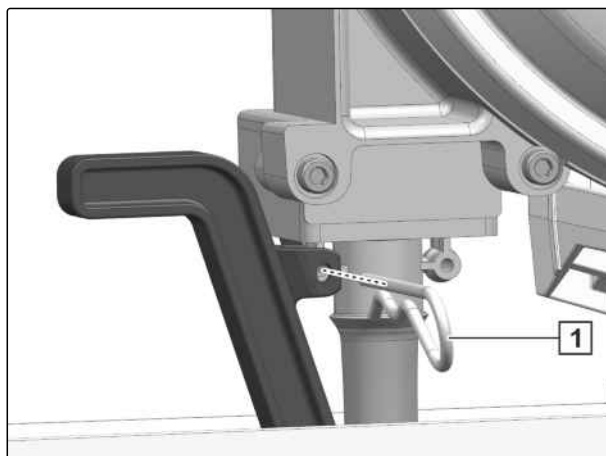

CMS-I-00003814

2. Tryck skottkanalen **3** neråt mot fjäderelementet **2**.
3. Ta bort skottkanalen uppåt.
4. Rengör skottkanalen.
5. Montera skottröret **1**.
6. Säkra skottkanalen med fjädersprintar.

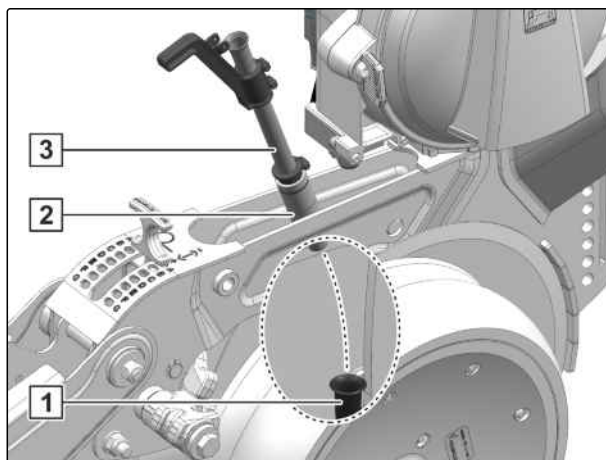

CMS-I-00003815

Blockera mottrycksrullar


CMS-T-00002373-B.1



INFORMATION

Montering med förskjutning är inte möjlig i kombination med förskärningsskivor.

1. Lossa muttern **1** och ta bort den.
2. Demontera mottrycksrullen.
3. För att förstora genomgången vid mottrycksrullarna monterar du mottrycksrullen med förskjutning.
4. Montera mottrycksrullen med skruven **2** i hålet **3**.
5. Fäst muttern och dra åt den.

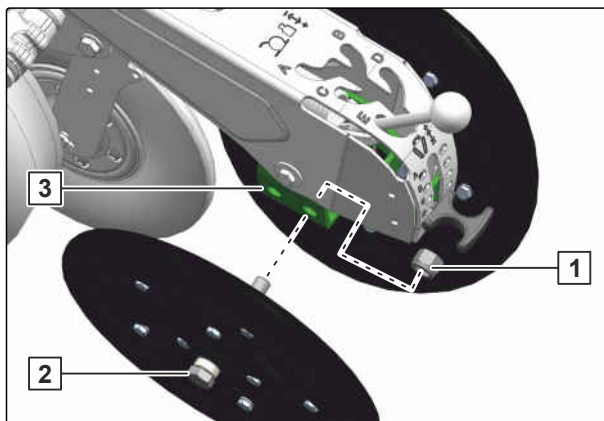

CMS-I-00002041

Blockera djupstyrningsrullar

CMS-T-00007530-C.1


Jord häftar vid mellan skärtallrikarna och djupstyrningsrullarna med sluten fälg.

- Demontera och rengör djupstyrningsrullarna **1**

eller

om de rådande användningsförhållandena inte möjliggör en kontinuerlig användning av maskinen:

byter du djupstyrningsrullarna med sluten fälg till djupstyrningsrullar med öppen fälg.

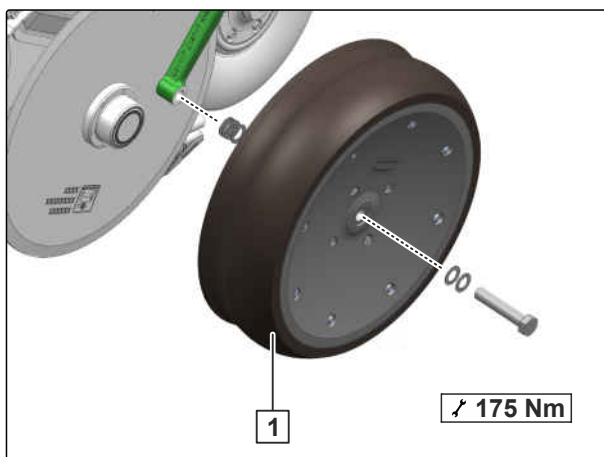

CMS-I-00005302

Organiska rester blir hängande på de öppna fälgarna.

- Rengör djupstyrningsrullarna

eller

om de rådande användningsförhållandena inte möjliggör en kontinuerlig användning av maskinen:


Byt djupstyrningsrullarna med öppen fälg till djupstyrningsrullar med sluten fälg.

En eller flera av separeringstallrikarna står stilla

CMS-T-00003677-C.1


Säkringen till den elektriska drivningen är defekt.

1. Rengöra separeringen.
2. Kontrollera att separeringstallriken går lätt.
3. Kontrollera säkringar **1**.

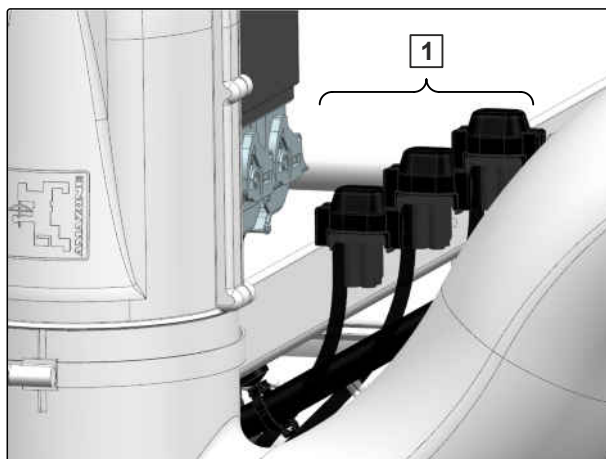

CMS-I-00002695


4. Demontera skyddet **1**.
5. Byt en defekt säkring **2** mot en reservsäkring **3**.

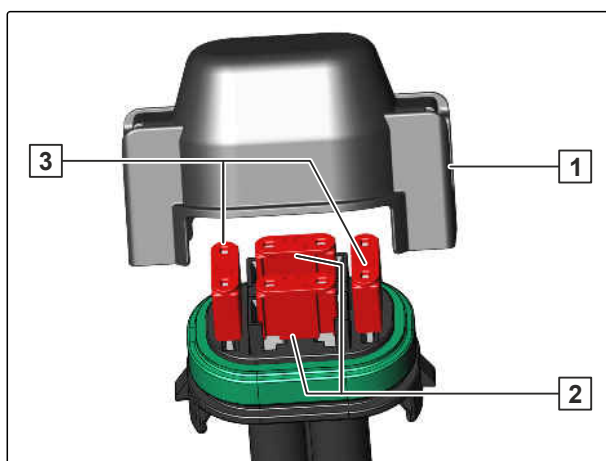

CMS-I-00008206

Säkringen till den mekaniska drivningen är defekt.

1. Ta bort skjuvstiftet **2**.
2. Ta bort det defekta skjuvstiftet ur drivaxeln **3**.
3. Rengöra separeringen.
4. Kontrollera att separeringstallriken går lätt.
5. Montera ett nytt skjuvstift **1**.

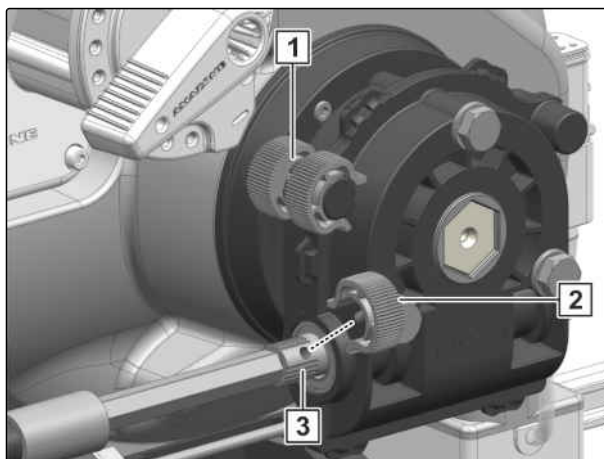

CMS-I-00002696

Nivån i separeringshuset för hög


CMS-T-00008170-A.1

Överflödigt utsäde lossas från separeringstallriken med hjälp av avstrykaren. Om påfyllningsspärrens borstar är slitna flödar utsädet inte tillbaka till förrådsområdet **2** inne i påfyllningsspärren.

- För att byta den defekta påfyllningsspärren, se "Byta separeringstallrik"

eller

kontakta en auktoriserad verkstad.

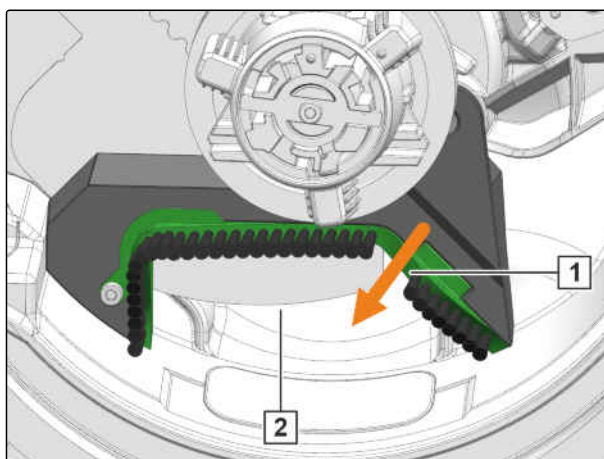


CMS-I-00005635

Mikrogranulatutloppet är tilltäppt i såfåran

CMS-T-00014556-A.1

1. Lossa klämman **1**.
2. Montera mikrogranulatutloppet **2** bakåt.
3. Dra åt klämman.

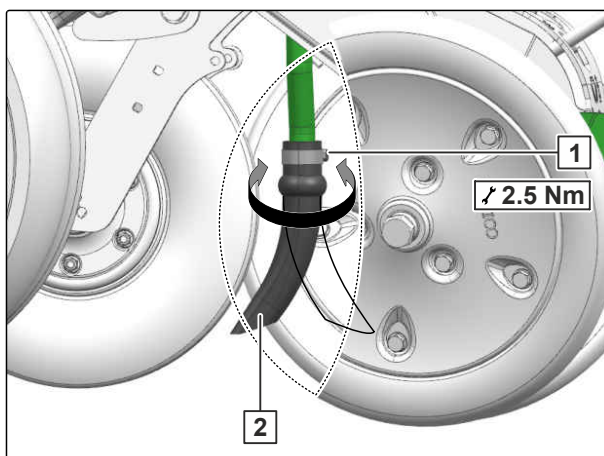

CMS-I-00009204

Blockader i skottkanalen

CMS-T-00014766-A.1



INFORMATION

Om större diametrar än i kapitlet "*Fastställa utsädesinställningar*" används kan det förekomma begränsningar i längdspridningen.

- *Gör så här för att öka skottsäkerheten:*
Montera optogivare, skottkanal och fårformare med större diameter.

Parkera maskinen


9

CMS-T-00001842-G.1

9.1 Tömma gödselbehållaren

CMS-T-00001915-C.1

1. Öppna stänkskyddet **1**.
2. Öppna restmängdstömningen **2**.
3. Samla upp restmängden från trattspetsarna på båda sidorna.
4. Stäng restmängdstömningen.
5. Stäng stänkskyddet.

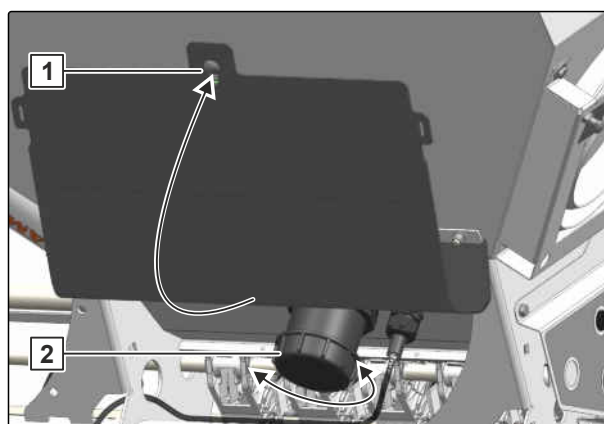

CMS-I-00001993

9.2 Tömma utsädesbehållaren via spridningstallriken

CMS-T-00002194-D.1



FÖRUTSÄTTNINGAR


- ✓ Maskinen är kopplad till traktorn
- ✓ Traktorn och maskinen är säkrade



INFORMATION


Rännans parkeringsposition är i locket till förrådsbehållaren till rad 1.

1. Ta bort rännan **1**.

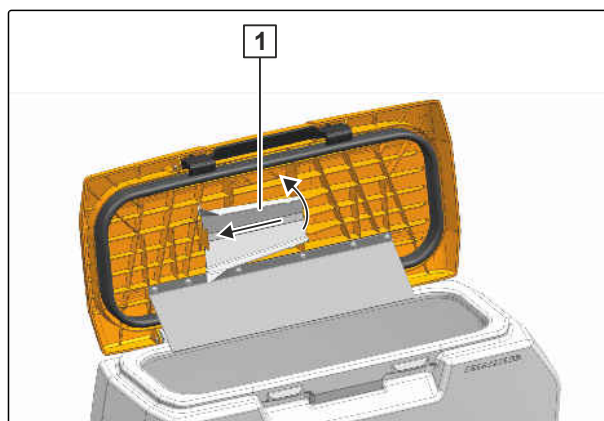

CMS-I-00001888

2. Öppna låsen **1**.
3. Ta bort locket **2**.

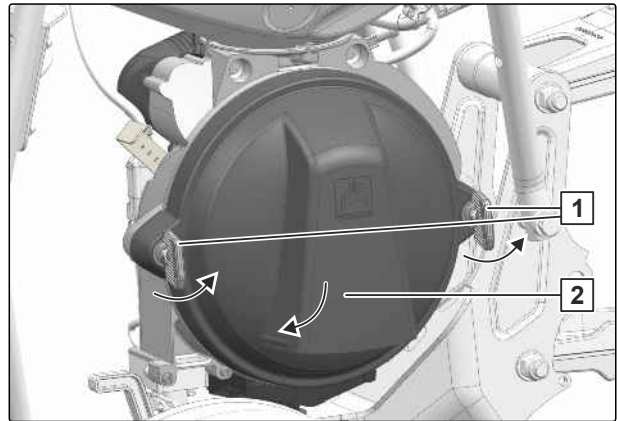

CMS-I-00001909

4. Fäst rännan **1** i separeringen.


i INFORMATION

Om uppsamlingsbehållaren fästs på rännan får den belastas med maximalt 12 kg.

5. Ställ uppsamlingsbehållaren **2** under rännan.

eller


Fäst uppsamlingsbehållaren **2** på rännan.

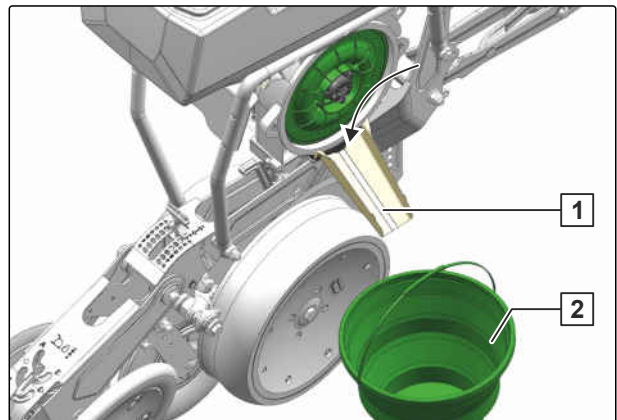

CMS-I-00001997

6. Ställ uppsamlingsbehållaren **2** under rännan.

7. Lossa låset **1** tills punkterna **2** ligger över varandra.

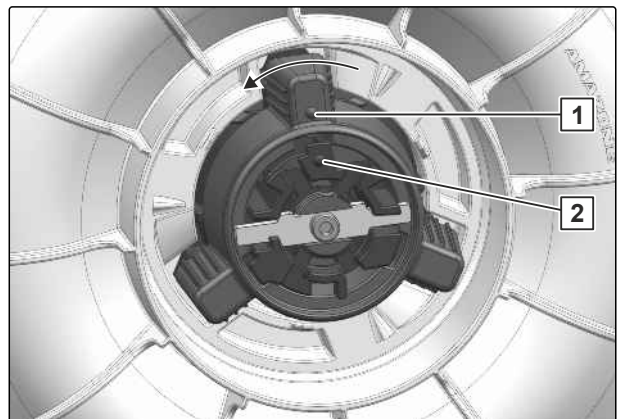

CMS-I-00001910

9 | Parkera maskinen


Tömma utsädesbehållaren via spridningstallriken

8. *För att samla upp restmängden*
Ta separeringstallriken **1** från drivnavet.

INFORMATION

Om uppsamlingsbehållaren fästs på rännan får den belastas med maximalt 12 kg.

9. *När restmängden har samlats upp*
ska rännan parkeras i förrådsbehållarens lock igen.

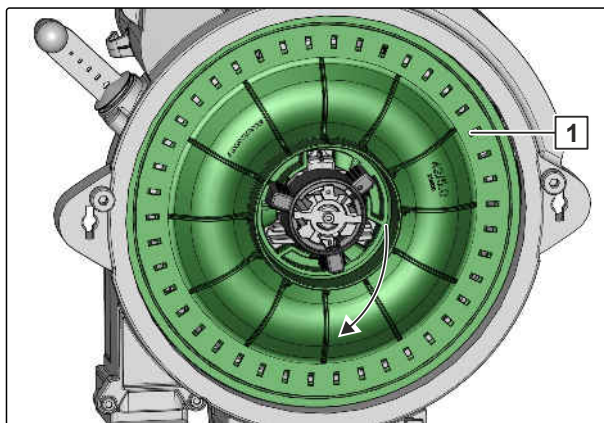


CMS-I-00001912

10. Placera separeringstallriken **1** på drivnavet.

11. Vrid låset **1** förbi spärren **2**.

➔ Punkterna **3** täcker inte jämnt längre.

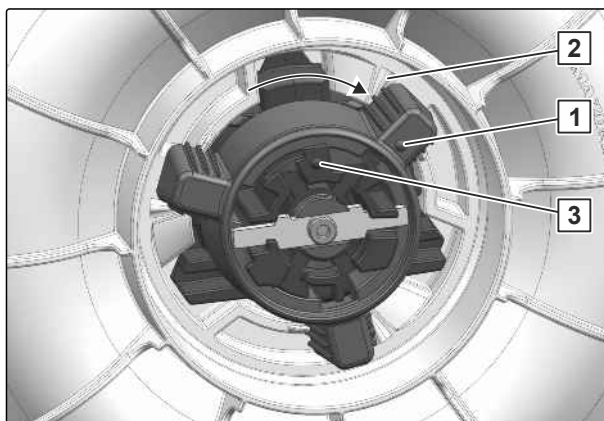


CMS-I-00001911

12. Stäng locket **2**.

INFORMATION

Observera styrstiftet **1**.

13. Lås låsen.

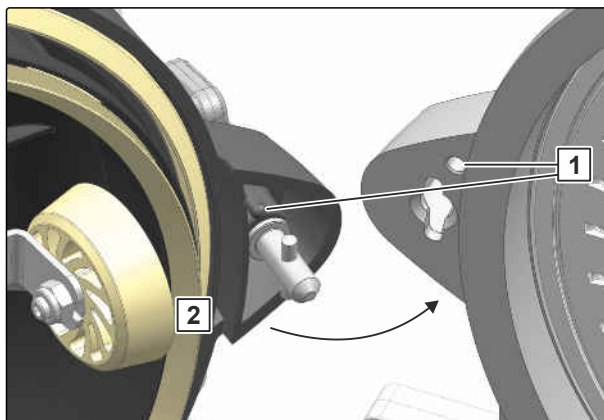

CMS-I-00001913

9.3 Tömma utsädesbehållaren via restmängdsluckan

CMS-T-00001917-C.1



FÖRUTSÄTTNINGAR


- ☑ Maskinen är kopplad till traktorn
- ☑ Traktorn och maskinen är säkrade



INFORMATION

Rännans parkeringsposition är i locket till förrådsbehållaren till rad 1.

1. Ta bort rännan **1**.

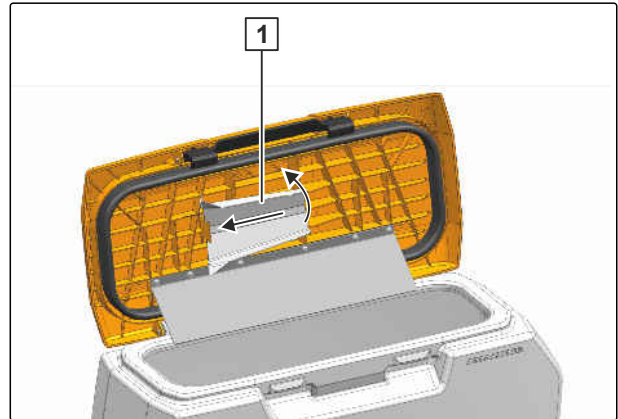

CMS-I-00001888

2. Fäst rännan **1** i separeringen.




INFORMATION

Om uppsamlingsbehållaren fästs på rännan får den belastas med maximalt 12 kg.

3. Ställa uppsamlingsbehållaren **2** under rännan
eller

Fäst uppsamlingsbehållaren **2** på rännan.

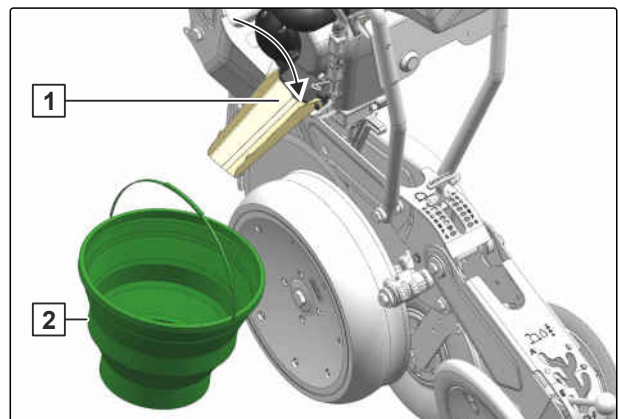

CMS-I-00001995


4. Öppna låsfjädern **1**.

➔ Luckan **2** öppnas och restmängden samlas upp.

5. När restmängden har samlats upp ska rännan parkeras i förrådsbehållarens lock igen.

6. Stäng luckan.

7. Lås låsfjädern.

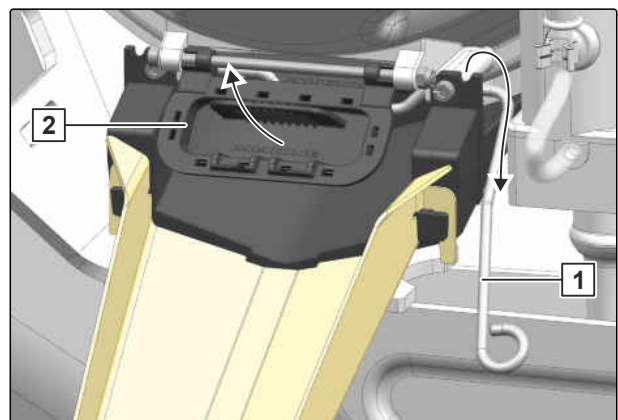

CMS-I-00001996


9.4 Tömma gödseldoseraren

CMS-T-00003599-B.1

1. Stäng av fläkten.
2. Lossa säkringen **2** och sväng den neråt.
3. *För att ta ut kalibreringsbehållarna från parkeringspositionen på maskiner med hydraulisk fläktdrivning*
ska du dra ut kalibreringsbehållarna **1** som är fasthakade i varandra åt sidan.

eller

För att ta ut kalibreringsbehållarna från parkeringspositionen på maskiner med mekanisk fläktdrivning
ska du dra ut kalibreringsbehållarna åt vänster och åt höger.

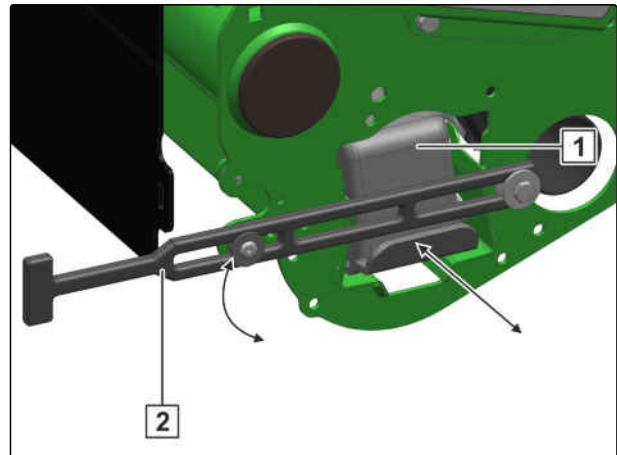


CMS-I-00001932

4. *För att föra kalibreringsbehållarna till kalibreringspositionen på maskiner med hydraulisk fläktdrift*
skjuter du in kalibreringsbehållarna **2** under doseraren med öppningen uppåt.
5. Fäst kalibreringsbehållarna **1** med öppningen uppåt och skjut in dem under doseraren.


eller

För att föra kalibreringsbehållarna till kalibreringspositionen på maskiner med mekanisk fläktdrivning
skjuter du kalibreringsbehållarna separat under doseraren från vänster och höger.

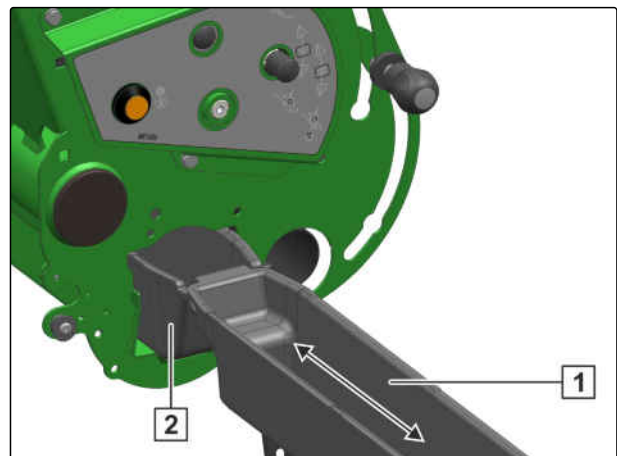


CMS-I-00001931

6. *För att sätta kalibreringsspjällets spak i kalibreringsposition*
håller du låsknappen **1** intryckt och skjuter den neråt **2**.
7. *För att sätta bottenpjällspaken i tömningsposition*
håller du låsknappen **3** intryckt och skjuter den neråt **4**.
8. Ta bort restmängden.

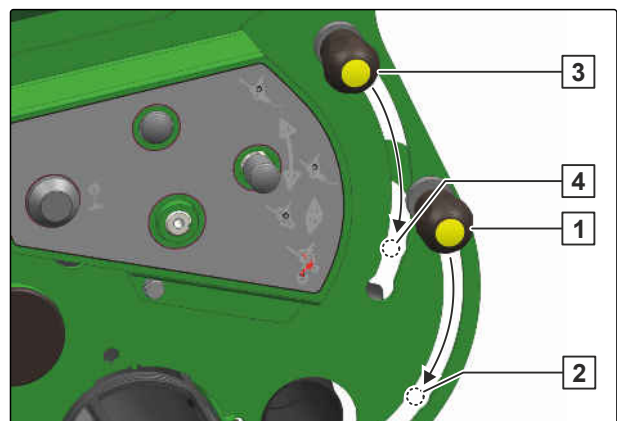

CMS-I-00001994

9. Töm kalibreringsbehållarna.
10. För att inte förorena kalibreringsbehållarna skjuter du kalibreringsbehållarna **1** med öppningen neråt under doseraren.
11. Sväng säkringen **2** uppåt och stäng den.
12. För att sätta kalibreringsspjällets spak i arbetsläge håller du låsknappen intryckt och skjuter den uppåt.
13. För att sätta tillbaka bottenpjällspaken i arbetsläge håller du låsknappen intryckt och skjuter den uppåt.

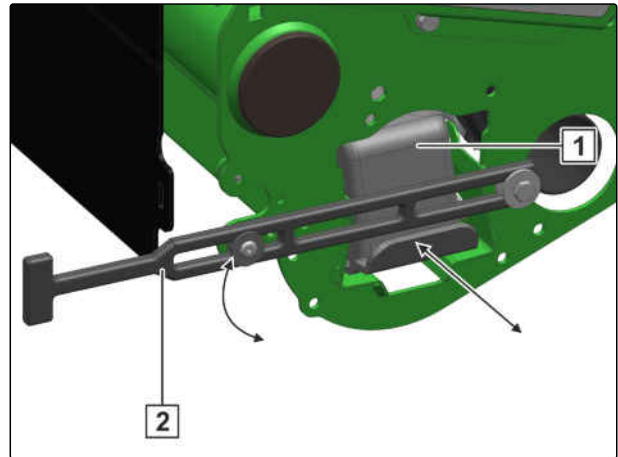

CMS-I-00001932

9.5 Tömma mikrogranulatbehållaren


CMS-T-00003603-B.1

1. Stäng spjället **1** på mikrogranulatbehållaren.



CMS-I-00002586

2. Placera omkopplingsluckan **1** i positionen **A**.

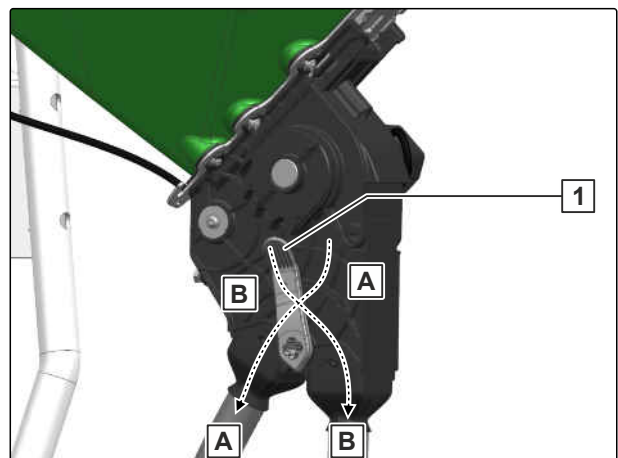


CMS-I-00002580

9 | Parkera maskinen


Tömma mikrogranulatbehållaren

3. Ställ den hopfällbara hinken **2** under det aktiverade mikrogranulatutloppet **1**.

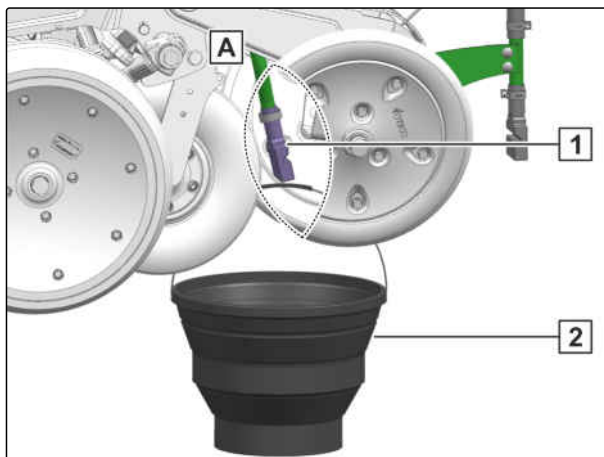


CMS-I-00002621

4. Avlasta botten-spjällspaken **1**.
5. Öppna spjället **1** långsamt.
- ➔ Mikrogranulatet samlas upp i den hopfällbara hinken.

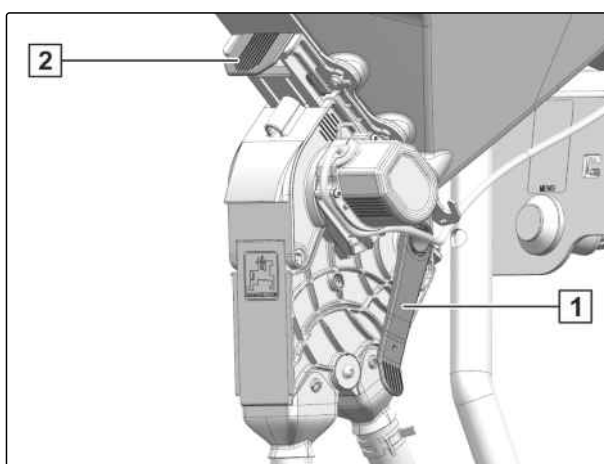

CMS-I-00002576

6. När restmängden är helt uppsamlad sätter du tillbaka botten-spjällspaken **1** i arbetsläge.
7. Öppna spjället **2** helt.

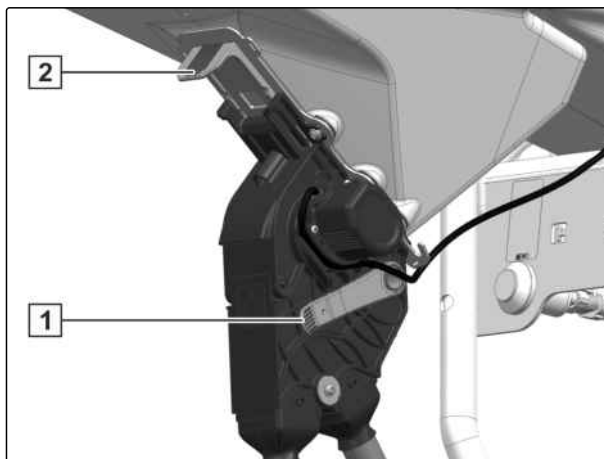


CMS-I-00002622

9.6 Avlasta håltäckningsrullarna

CMS-T-00002211-C.1

För att garantera håltäckningsrullarnas **1** koncentricitet måste de avlastas om de inte används under en längre tid. För detta måste separeringstallrikarna **2** tas bort från alla kornsepareringar.

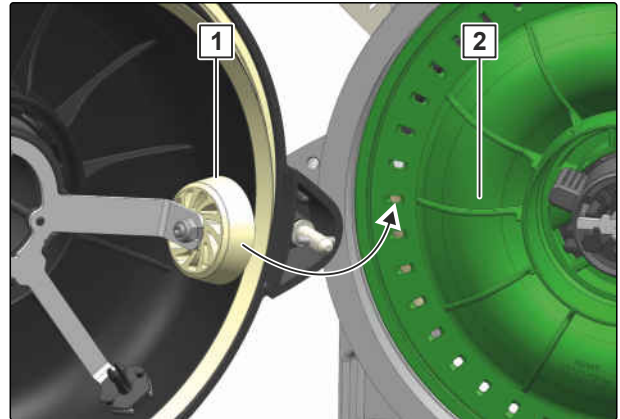


CMS-I-00002023



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ✓ Maskinen är i arbetsläge
- ✓ Maskinen är kopplad till traktorn
- ✓ Traktorn och maskinen är säkrade

1. Öppna låsen **1**.
2. Ta bort locket **2**.

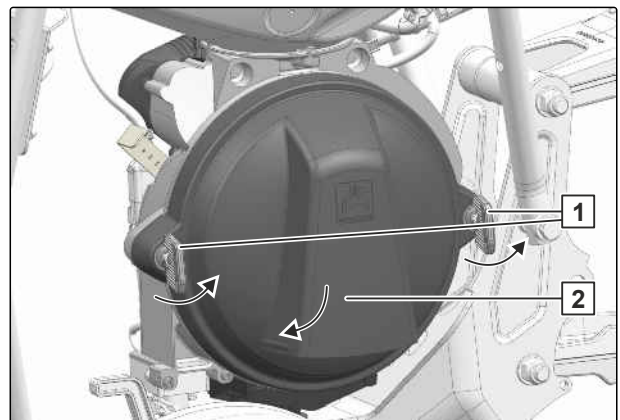

CMS-I-00001909




VARNING

Risk för frätskador p.g.a. betmedelsdamm


- Innan du arbetar med hälsofarliga ämnen ska du klä dig i skyddskläder som rekommenderas av tillverkaren.

3. Lossa låset **1** tills punkterna **2** ligger över varandra.

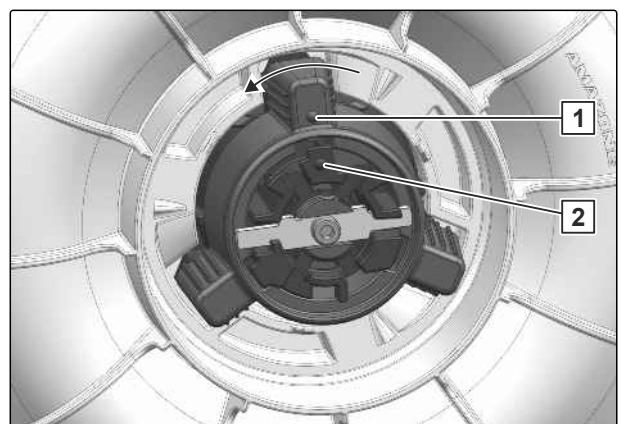

CMS-I-00001910

4. Ta separeringstallriken **1** från drivnavet.
5. Förvara separeringstallriken i utsädesbehållaren.

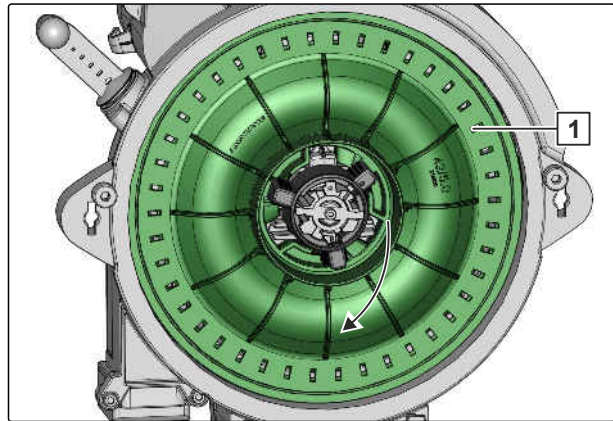

CMS-I-00001912


6. Stäng locket **2**.



INFORMATION

Observera styrostiftet **1**.

7. Lås låsen.

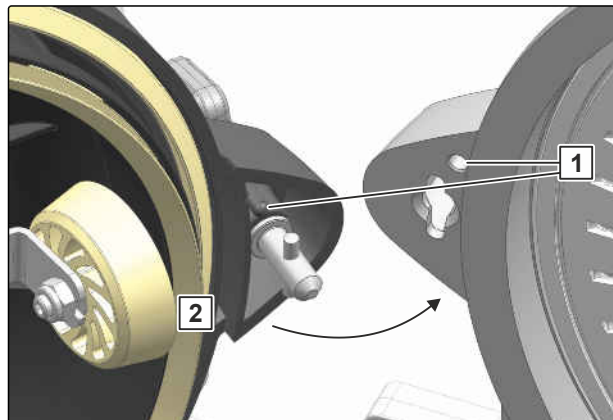

CMS-I-00001913

9.7 Parkera spårluckraren

CMS-T-00001919-B.1



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ✓ Maskinen är upplyft
- ✓ Fläkten är avstängd
- ✓ Traktorn och maskinen är säkrade

Beroende på maskinens utrustning kan den översta positionen avvika.




VIKTIGT

Skada på spårluckraren

- *Innan maskinen parkeras på fast mark ska du sätta spårluckraren i parkeringsposition.*

1. Ta bort låssprinten **1** från låsbulten **3**.
2. Håll spårluckraren i greppfördjupningen **2**.
3. Ta bort låsbulten **3**.
4. Ställ spårluckraren i den översta positionen.
5. Sätt in spårluckraren med låsbulten.
6. Säkra låsbulten med låssprinten.

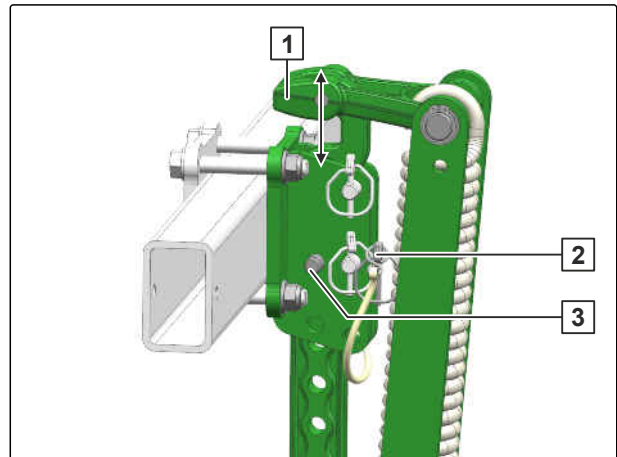


CMS-I-00000942

9.8 Parkera PreTeC-mulchsåbilen

CMS-T-00001920-E.1

I positionen **P** skyddar djupstyrningsrullarna som är ställda neråt fårformaren **1** och uppsamlingsrullen **2**.

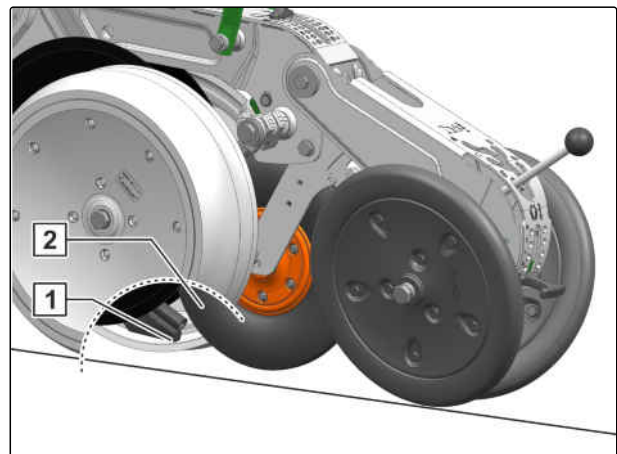


CMS-I-00001999



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ✓ Maskinen är upplyft
- ✓ Fläkten är avstängd

1. Ställ inställningsspaken **1** i önskad position **P**.
2. Lås inställningsspaken i rastret.
3. Ställ in talriksskraporna eller stjärnskraporna i den översta positionen.

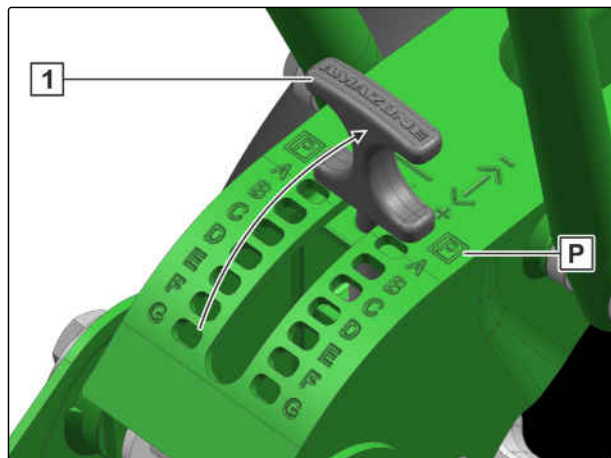


CMS-I-00001998

9.9 Ställa undan stödfötterna


CMS-T-00002074-A.1

1. Dra ut fjädersprinten **1**.
2. Håll fast stödfoten.
3. Ta bort bulten **2**.

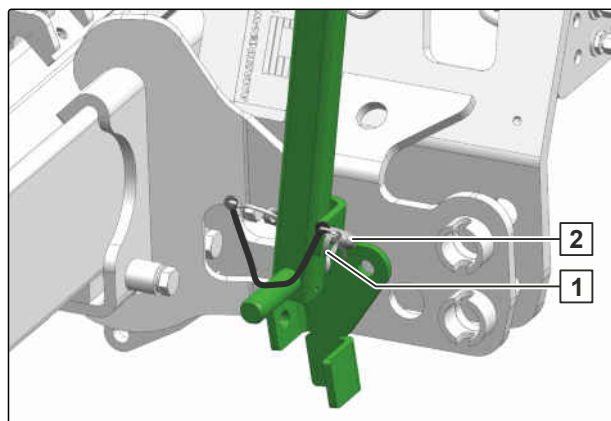


CMS-I-00002002

4. Ta ut stödfoten **1** till parkeringspositionen.
5. Sätt in stödfoten **1** från parkeringsläget.

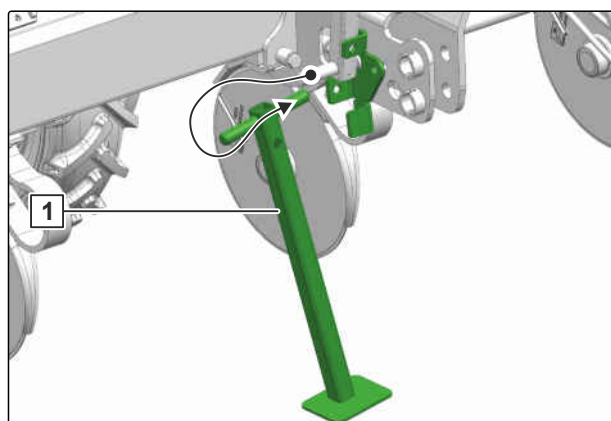

CMS-I-00002000

6. Fäst stödfoten med bulten **2**.
7. Säkra bulten med fjädersprint **1**.
8. Upprepa förloppet vid den andra stödfoten.

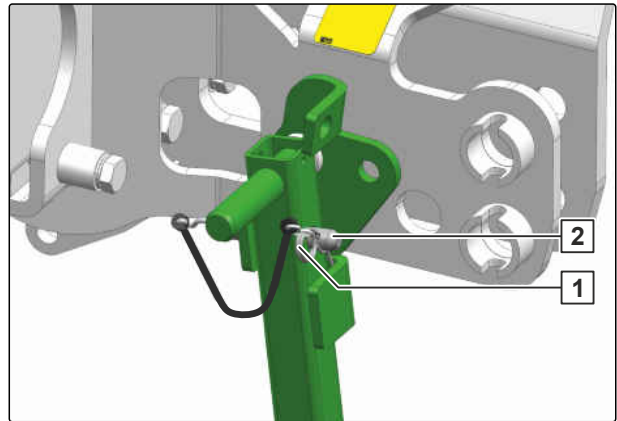


CMS-I-00002003

9.10 Koppla bort 3-punktsmonteringsramen

CMS-T-00001401-C.1

1. Ställ maskinen på ett vågrätt, fast underlag.
2. Avlasta **1** toppstången.
3. Koppla bort toppstången **1** från maskinen.
4. Avlasta **2** lyftarmarna.
5. Koppla bort lyftarmarna **2** från maskinen från förarsätet.

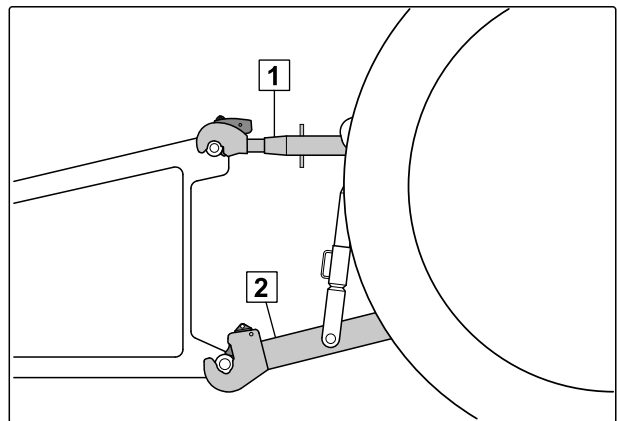


CMS-I-00001249

9.11 Avlägsna traktorn från maskinen

CMS-T-00005795-D.1

Det måste finnas tillräckligt med plats mellan traktorn och maskinen så att försörjningsledningarna kan kopplas bort utan hinder.

- Avlägsna traktorn så att avståndet till maskinen blir tillräckligt.

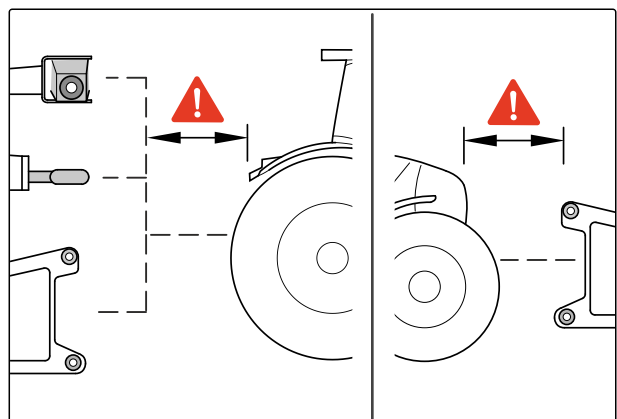


CMS-I-00004045

9.12 Lossa försörjningsledningarna från frontpåbyggnadsbehållaren

CMS-T-00004440-B.1

1. För att koppla bort matarslangen **5** från frontpåbyggnadsbehållaren **1**, demonterar du klämman på **2** kopplingsstycket.
2. Beroende på maskinens utrustning kopplar du bort den andra matarslangen från slangpaketet.
3. Beroende på maskinens utrustning kopplar du bort frontbehållarens försörjning **3** från slangpaketet.
4. Beroende på maskinens utrustning kopplar du bort doseringsavstängningen **4** från slangpaketet.

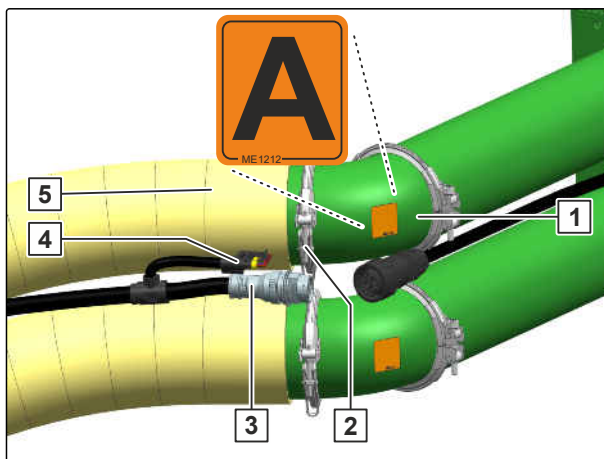


CMS-I-00003124

9.13 Lossa matarledningarna från fronttanken

CMS-T-00010804-A.1

1. Lossa ISOBUS-ledningen **1** från fronttanken.
2. Lossa matarledningarna **2** från fronttankens matarledningar.

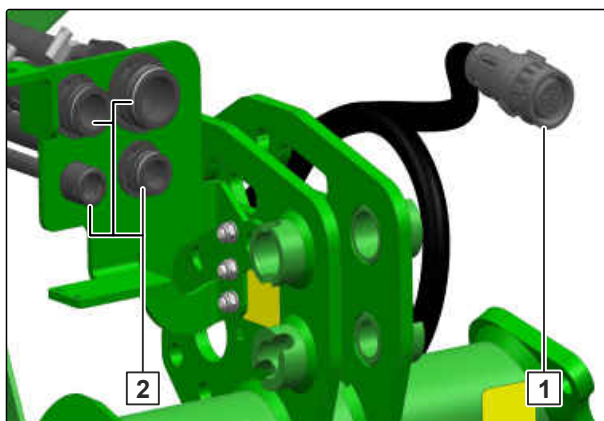


CMS-I-00007399

9.14 Koppla bort ISOBUS eller manöverdatorn

CMS-T-00006174-D.1

1. Dra ut kontakten till ISOBUS-ledningen **1** eller ledningen till manöverdatorn **2**.
2. Skydda kontakten med en dammkåpa.
3. Häng in instickskopplingen i slangförvaringen.

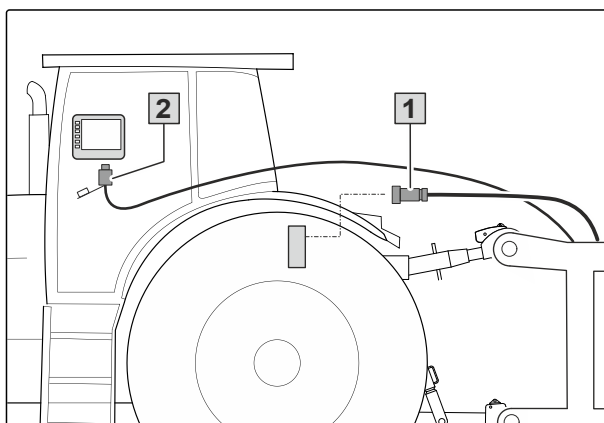


CMS-I-00006891

9.15 Koppla bort hydraulslangarna


CMS-T-00000277-F.1

1. Säkra traktorn och maskinen.
2. Försätt manöverspaken på traktorstyrenheten i flytläge.
3. Koppla bort hydraulslangarna **1**.
4. Placera dammskyddskåpor på hydrauluttagen.

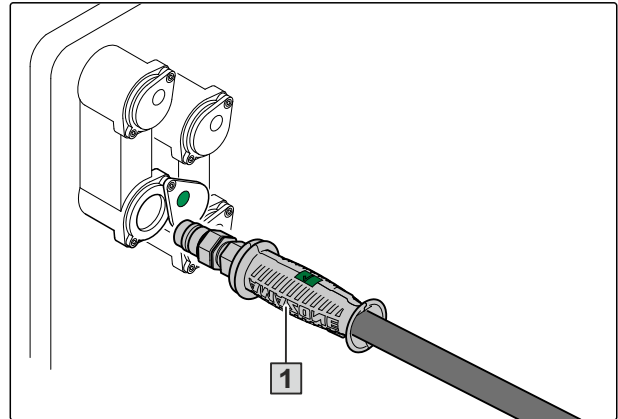

CMS-I-00001065

5. Häng in hydraulslangarna **1** i slangförvaringen.

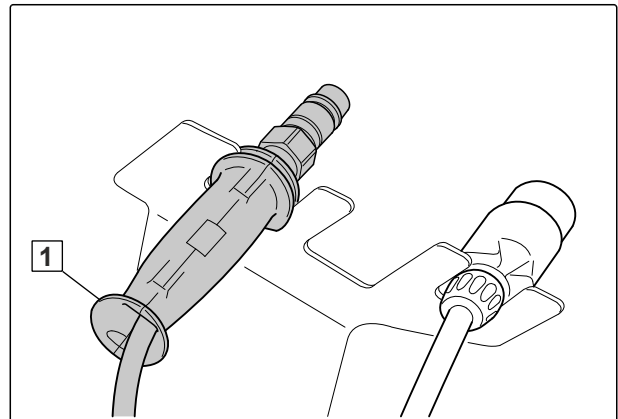


CMS-I-00001250

9.16 Koppla bort strömförsörjningen


CMS-T-00001402-H.1

1. Dra ut kontakten **1** till strömförsörjningen.

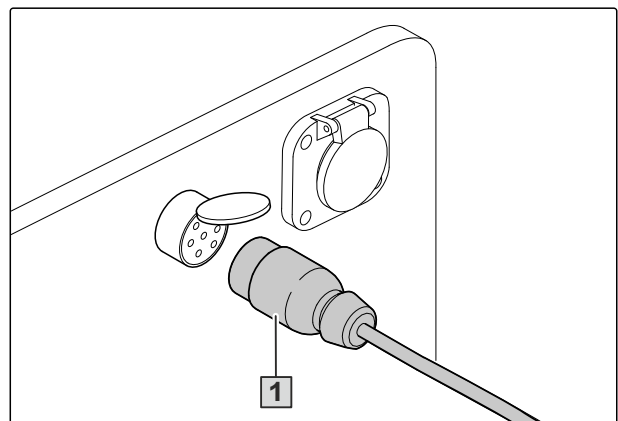

CMS-I-00001048

2. Häng in instickskopplingen **1** i slangförvaringen.

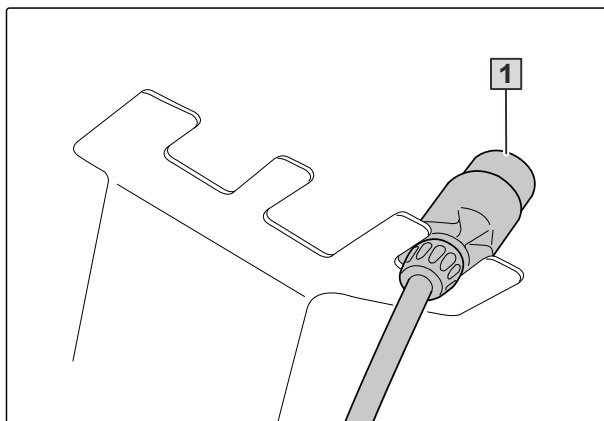


CMS-I-00001248

9.17 Koppla från kraftöverföringsaxel


CMS-T-00001843-B.1

1. Lossa säkringskedjan **2** från traktorn.
2. Lossa kraftöverföringsaxelns låsning **1**.
3. Lossa kraftöverföringsaxeln från traktorns kraftuttag.

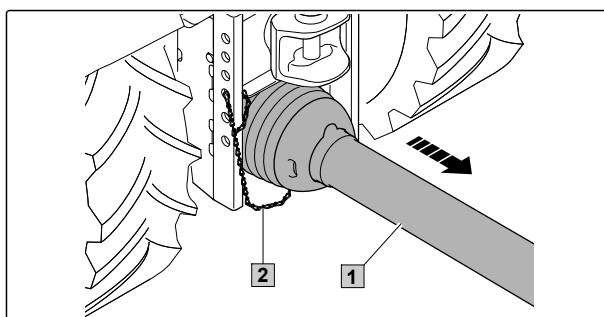

CMS-I-00001069

4. För kraftöverföringsaxeln **1** till parkeringspositionen med fästgummit **2**.

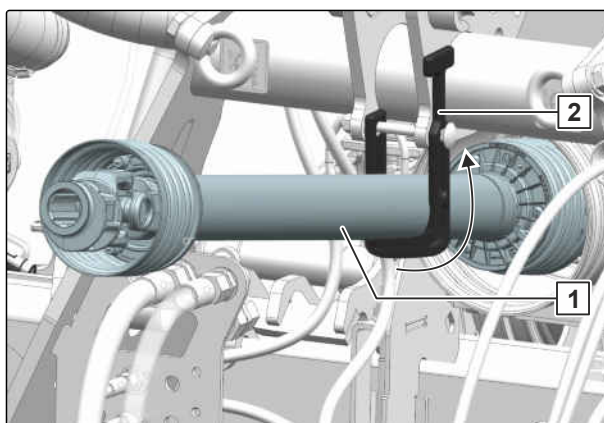


CMS-I-00001935

9.18 Konservera drivaxeln

CMS-T-00003870-A.1

- För att det ska gå lätt att teleskopera drivaxlarna ska du försegla axlarna med ett icke klibbande konserveringsmedel efter tvättningen.

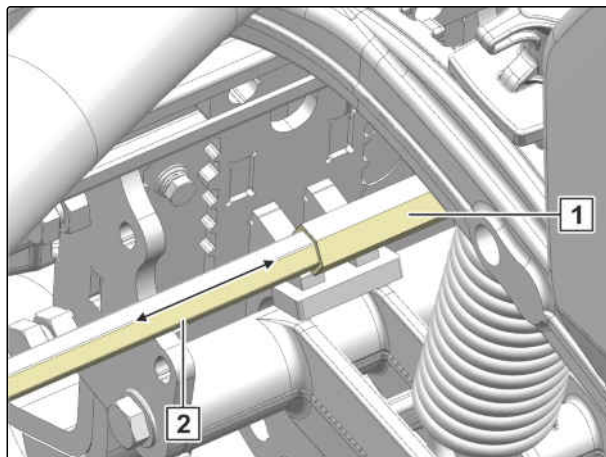

CMS-I-00002825

Underhålla maskinen

10

CMS-T-00001761-G.1

10.1 Underhålla maskinen

CMS-T-00002351-G.1

10.1.1 Underhållsschema

efter den första användningen	
Kontrollera hjulskruvarnas åtdragningsmoment	se sidan 226
Kontrollera radarsensorskruvarnas åtdragningsmoment	se sidan 227
Kontrollera ramförbandets åtdragningsmoment	se sidan 227
Kontrollera plogbillsförbandets åtdragningsmoment	se sidan 228
Kontrollera chassiförbandets åtdragningsmoment	se sidan 228
Kontrollera ringtrycket	se sidan 229
Kontrollera hydraulslangar	se sidan 229

för avslutningen av säsongen	
Rengöra fläktrotorer	se sidan 230
Rengör insugskorgar	se sidan 231
Rengöra cyklonavskiljaren	se sidan 232
Rengöra FertiSpot	se sidan 238
Kontrollera FertiSpot-rotorn	se sidan 240
Rengöra fördelarhuvudet	se sidan 242

dagligen	
Kontrollera lyftarmsbulten och toppstångsbulten	se sidan 229

Var 12 månad	
Kontrollera radarsensorskruvarnas åtdragningsmoment	se sidan 227
Kontrollera ramförbandets åtdragningsmoment	se sidan 227
Kontrollera plogbillsförbandets åtdragningsmoment	se sidan 228
Kontrollera chassiförbandets åtdragningsmoment	se sidan 228

var 50de driftstimme	
Kontrollera hjulskruvarnas åtdragningsmoment	se sidan 226
Kontrollera ringtrycket	se sidan 229

var 150de driftstimme	
Kontrollera och byta skrapmejslarna	se sidan 222

var 10de driftstimme / dagligen	
Rengöra fläktens insugsgaller	se sidan 231
Rengöra gödseldoseraren	se sidan 237
Rengör mikrogranulatdoseraren	se sidan 243
Rengöra separeringen	se sidan 246

var 50de driftstimme / varje vecka	
Kontrollera hydraulslangar	se sidan 229

var 50de driftstimme / vid behov	
Rengöra optogivaren	se sidan 248

var 50de driftstimme / var tredje månad	
Ställa in skärtallriksmotorn på PreTeC-mulchsåbillen	se sidan 220
Kontrollera spårluckrarbill	se sidan 252

var 100 driftstimma / vid behov	
Ställa in skärtallrikarnas avstånd på PreTeC-mulchsåbillen	se sidan 219
Ställa in skärtallrikarnas avstånd på FerTeC Twin-billen	se sidan 225

var 100 driftstimma / var tredje månad	
Kontrollera och byta skärtallrikar på PreTeC-mulchsåbillen	se sidan 218
Kontrollera och byta skrapallrikar på PreTeC-mulchsåbillen	se sidan 221
Kontrollera och byta stjärnskrapan på PreTeC-mulchsåbillen	se sidan 221
Kontrollera och byta skärtallriken på FerTeC twin-billen	se sidan 224
Kontrollera och byta den inre avskraparen på FerTeC Twin-billen	se sidan 225

var 100 driftstimma / Var 12 månad	
Rengöra påfyllningsskruven	se sidan 234
Rengöra gödselbehållare	se sidan 235
Ställ in mikrogranulatdoserarens bottenpjäll	se sidan 245

var 250de driftstimme / för avslutningen av säsongen	
Kontrollera fårformaren eller fårrojaren på PreTeC-mulchsåbillen	se sidan 223

10.1.2 Kontrollera och byta skärtallrikar på PreTeC-mulchsåbillen


CMS-T-00002375-F.1



INTERVALL

- var 100 driftstimma
eller
var tredje månad

1. Fastställ skärtallrikens diameter.
2. *Om skärtallrikarnas diameter är mindre än 360 ml:*
Byta skärtallrikar.
3. Demontera djupstyrningsrullen och hållaren **1**.
4. Ta bort dammkåporna **2**.

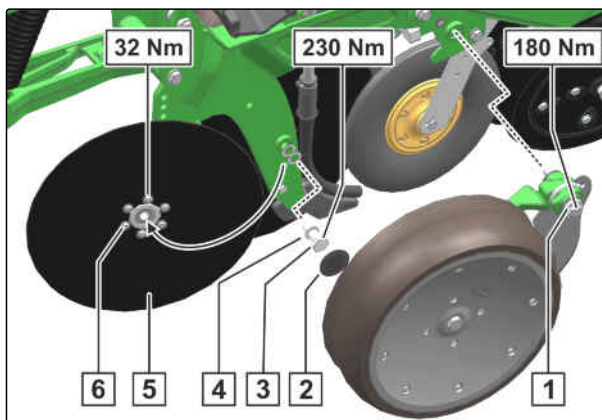

CMS-I-00002044



INFORMATION

Centralskruvarna har olika gänga:

- Den högra centralskruven har en högergänga
- Den vänstra centralskruven har en vänstergänga

5. Lossa och ta bort centralskruvarna **3**.
6. Demontera slitna skärtallrikar **5**.
7. Lossa och ta bort skruvförbanden på lagersätet **6**.
8. Byt slitna skärtallrikar mot nya skärtallrikar.
9. Placera skruvförbanden på lagersätet och dra åt dem.
10. Montera nya skärskivor.
11. *För att skärtallrikarna ska beröra varandra lätt*
Ställ in skärtallrikarnas avstånd med mellanläggsbrickorna **4**.

12. Montera mellanläggsbrickor med centralskruven på den sida som ligger mitt emot sidan på skärtallrikens lager.
13. Fäst centralskruven och dra åt den.
14. Montera dammkåporna.
15. Montera djupstyrningsrullen och hållaren.
16. Fäst skruven och dra åt den.

10.1.3 Ställa in skärtallrikarnas avstånd på PreTeC-mulchsåbillen

CMS-T-00002376-E.1



INTERVALL

- var 100 driftstimma
eller
vid behov

1. Demontera djupstyrningsrullen och hållaren **1**.
2. Ta bort dammkåporna **2**.
3. Lossa och ta bort centralskruvarna **3**.



INFORMATION

Centralskruvarna har olika gänga:


- Den högra centralskruven har en högergänga
- Den vänstra centralskruven har en vänstergänga

4. *För att skärtallrikarna ska beröra varandra lätt ska du ta bort mellanläggsbrickorna efter behov* **5**

eller

lägga till.

5. Montera mellanläggsbrickor med centralskruven på den sida som ligger mitt emot sidan på skärtallrikens lager.
6. Fäst centralskruven och dra åt den.

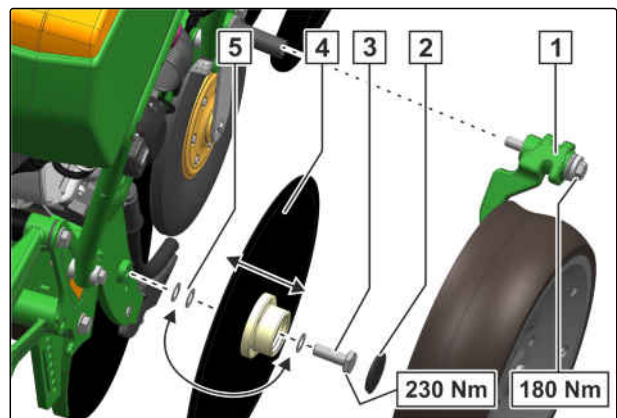

CMS-I-00002017

7. Montera dammkåporna.
8. Montera djupstyrningsrullen och hållaren.

10.1.4 Ställa in skärtallriksmotorn på PreTeC-mulchsåbilen

CMS-T-00002377-G.1




INTERVALL

- var 50de driftstimme
eller
var tredje månad

1. Demontera skruven **2**.
2. Demontera djupstyrningsrullen **1**.

Djupstyrningsrullen driver skärtallriken genom rotation.

3. För att djupstyrningsrullen **1** ska beröra skärtallriken **6** lätt ska du ställa in djupstyrningsrullens avstånd med mellanläggsbrickorna **3** och **4**.
4. Mellanläggsbrickor som inte behövs ska fästas på djupstyrningsrullens arm **5**.
Montera tallrikarna på den motsatta sidan med skruven.

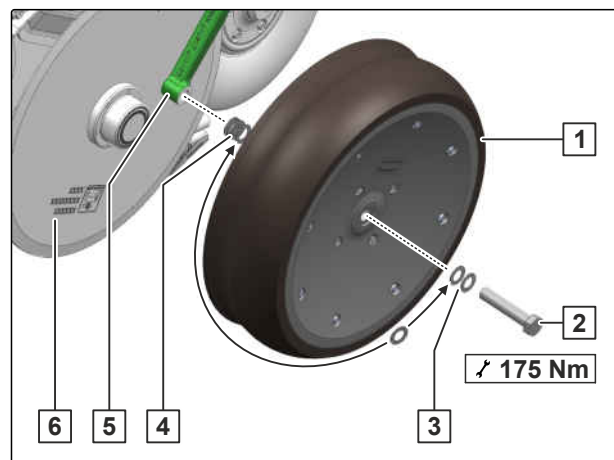

CMS-I-00002016

10.1.5 Kontrollera och byta skrapallrikar på PreTeC-mulchsåbilen


CMS-T-00008304-D.1



INTERVALL

- var 100 driftstimma
eller
var tredje månad

1. Fastställ skrapallrikarnas diameter.
2. *Gör så här om skrapallrikarnas diameter är mindre än 180 mm:*
ska du byta skrapallrikarna parvis.
3. Lossa och ta bort skruvförbanden **2**.
4. Byt slitna skrapallrikar **1**. Observera tättningsringens säte.
5. Placera skruvförbanden och dra åt dem.

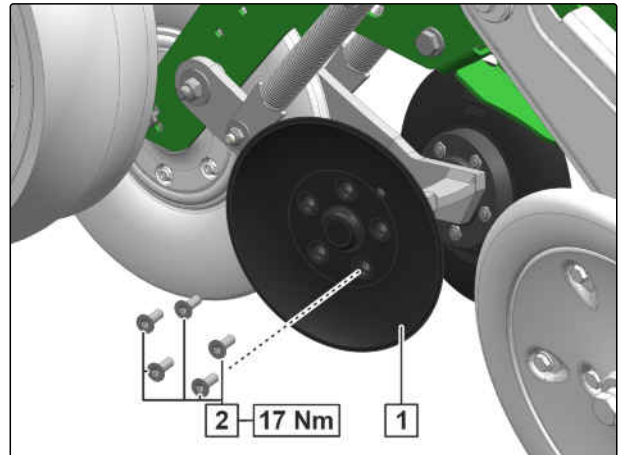

CMS-I-00005666

10.1.6 Kontrollera och byta stjärnskrapan på PreTeC-mulchsåbilen


CMS-T-00014021-A.1



INTERVALL

- var 100 driftstimma
eller
var tredje månad

1. Fastställ stjärnskrapans diameter.
2. *Om skärskrapornas diameter är mindre än 230 mm:*
Byt stjärnskraporna parvis.
3. Demontera muttern och låsbrickorna **2**.
4. Demontera bussningarna **3** och lagerenheterna **4**.
5. Demontera skruvarna **6**.
6. Byt slitna stjärnskrapor. Observera tättningsringens **5** säte.

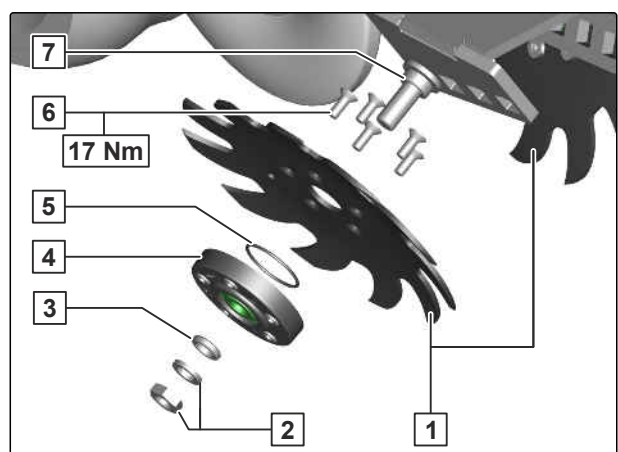

CMS-I-00008768

7. Gör så här för att rikta in stjärnskraporna centrerat mot fåran:

Sätt inställningsbussningarna **3** och **7** på önskad position.


8. Montera muttern och låsbrickorna.

10.1.7 Kontrollera och byta den fasta skärtallriken på PreTeC-mulchsåbilen

CMS-T-00007650-C.1

INTERVALL

1. Fastställ skärtallrikens diameter.
2. Om skärtallrikarnas diameter är mindre än 320 mm ska du byta slutna skärtallrikar **1**.
3. Demontera skruvarna **2**.
4. Byt slitna skärtallrikar mot nya skärtallrikar.
5. Montera skruvarna.

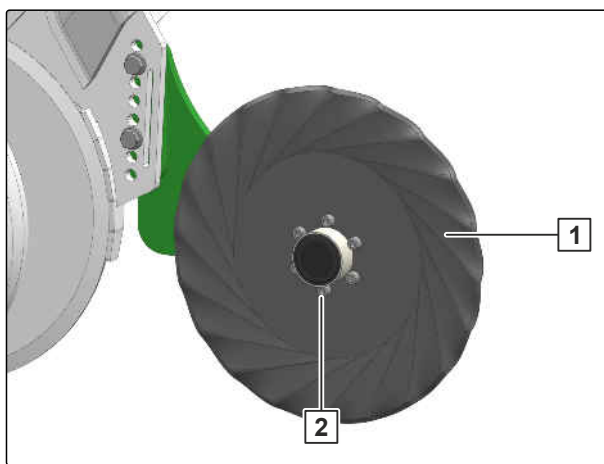

CMS-I-00005361


10.1.8 Kontrollera och byta skrapmejslarna

CMS-T-00014551-A.1

INTERVALL

- var 150de driftstimme

1. Om skrapmejseln **2** har eroderingar eller om plogbillspetsen är sliten gäller följande: Byt skrapmejseln på följande sätt.
2. Lossa muttrarna **3**.
3. Demontera muttrar och brickor.
4. Demontera skruvarna **1**.
5. Byt skrapmejseln.
6. Montera skruvarna.
7. Montera muttrarna och brickorna och dra åt dem.

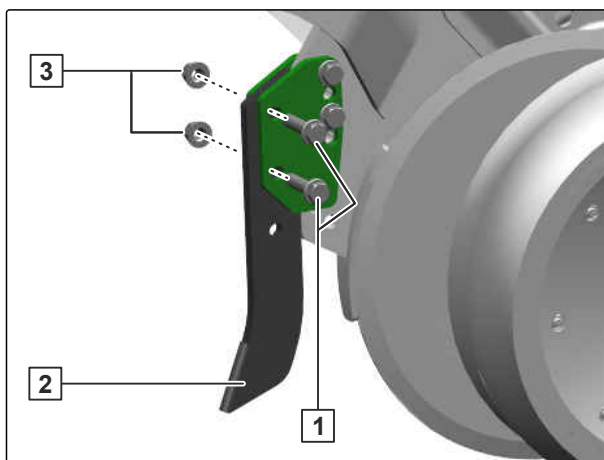

CMS-I-00009206

10.1.9 Kontrollera fårformaren eller fårrojaren på PreTeC-mulchsåbilen


CMS-T-00013233-A.1



INTERVALL

- var 250de driftstimme
eller
för avslutningen av säsongen

1. Gör så här för att sätta fast bärrullarna **1** på den övre positionen:
Sväng bärrullarna uppåt på båda sidorna. Sätt in **2** i hålet.

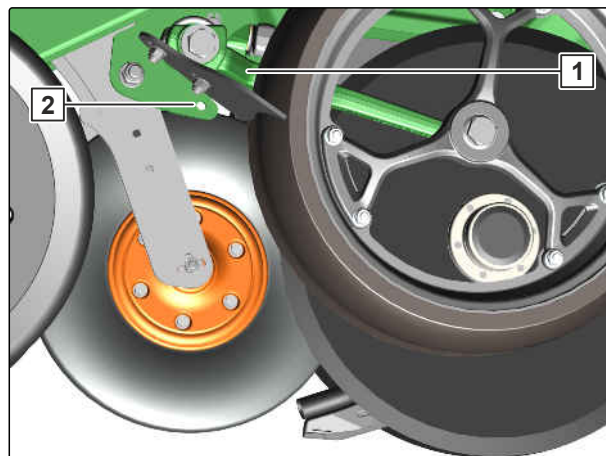

CMS-I-00009426




INFORMATION

För byte av fårformarna eller fårrojarna behöver djupstyrningsrullen och skärtallrikarna inte demonteras.

2. Gör så här om indikatorn **1** inte längre går att se:
Byta fårformare

eller

*gör så här om fårformaren **2** är sliten till skottkanalen:*
Byt fårformaren.

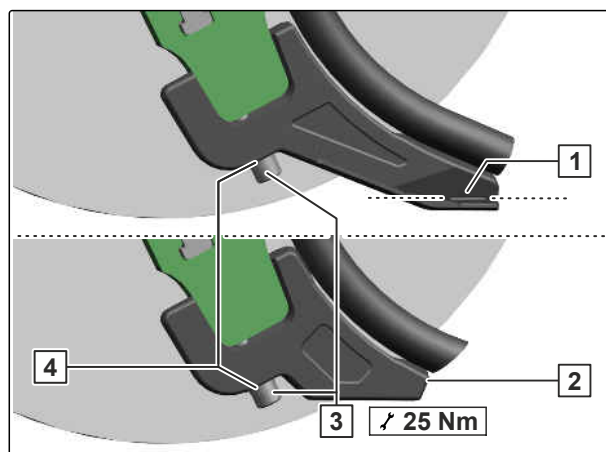

CMS-I-00009428

3. Lyfta upp maskinen.
4. Säkra traktorn och maskinen.
5. Demontera skruven **3** och skruvsäkringen **4**.
6. Byt fårformaren eller fårrojaren.
7. Om skruvsäkringens kuggning är sliten:
Byt skruvsäkringen.
8. Montera och dra åt skruven och skruvsäkringen.

10.1.10 Kontrollera och byta skärtallriken på FerTeC twin-billen


CMS-T-00002379-F.1



INTERVALL

- var 100 driftstimma
eller
var tredje månad

Gödselbill	skärtallrikens minsta diameter
FerTeC twin	340 mm
FerTeC twin HD	360 mm

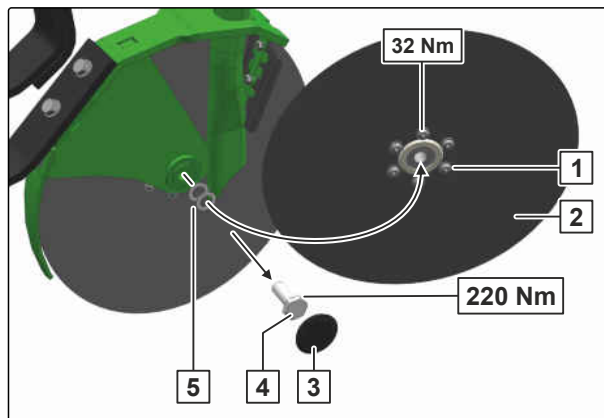

CMS-I-00002043

1. Fastställ skärtallrikens diameter.
2. *Gör så här om skärtallriken är sliten:*
Byt skärtallriken enligt följande beskrivning.
3. Ta bort dammkåporna [3].
4. Lossa och ta bort centralskruvarna [4].



INFORMATION

- Den högra centralskruven har en högergånga.
 - Den vänstra centralskruven har en vänstergånga.
5. Demontera den slitna skärtallriken [2].
 6. Lossa och ta bort skruvförbanden på lagersätet [1].
 7. Byt den slitna skärtallriken mot en ny skärtallrik.
 8. Placera skruvförbanden på lagersätet och dra åt dem.
 9. Montera en ny skärskiva.
 10. *För att skärtallriken ska beröra lätt:*
ställer du in skärtallrikens avstånd med mellanläggsbrickorna [5].
 11. Montera mellanläggsbrickor på den sida som ligger mitt emot sidan på skärtallrikens lager.
 12. Fäst centralskruven och dra åt den.
 13. Montera dammkåporna.

10.1.11 Ställa in skärtallrikarnas avstånd på FerTeC Twin-billen

CMS-T-00002380-E.1



INTERVALL

- var 100 driftstimma
eller
vid behov

Med ökande förslitning av skärtallrikarna blir avståndet mellan skärtallrikarna större.


1. Ta bort dammkåporna **1**.
2. Lossa och ta bort centralskruvarna **2**.



INFORMATION

Centralskruvarna har olika gänga:

- Den högra centralskruven har en högergänga
- Den vänstra centralskruven har en vänstergänga

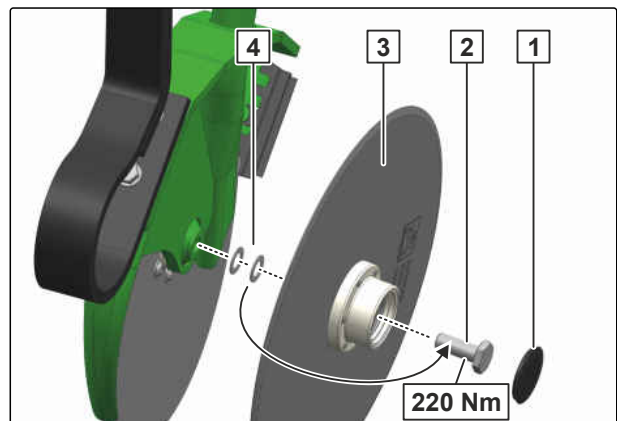

CMS-I-00002019

3. För att skärtallrikarna **5** ska beröra varandra lätt ska du ta bort eller lägga till mellanläggsbrickor **4** efter behov.
4. Montera mellanläggsbrickor med centralskruven på den sida som ligger mitt emot sidan på skärtallrikens lager.
5. Fäst centralskruven och dra åt den.
6. Montera dammkåporna.

10.1.12 Kontrollera och byta den inre avskraparen på FerTeC Twin-billen

CMS-T-00002381-D.1



INTERVALL

- var 100 driftstimma
eller
var tredje månad

De inre avskraparna ser till att plogbillen löper utan störningar och utsätts för slitage.



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☑ Traktorn och maskinen är säkrade


1. Ta bort dammkåporna **1**.
2. Lossa och ta bort centralskruvarna **2**.



INFORMATION

Centralskruvarna har olika gänga:

- Den högra centralskruven har en högergänga
- Den vänstra centralskruven har en vänstergänga

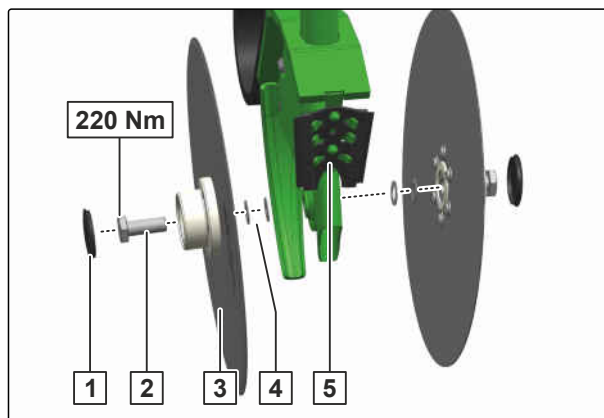

CMS-I-00002020

3. Demontera skärtallrikarna **3**.
4. Observera antalet mellanläggsbrickor **4**.
5. Byt slitna inneravstrykare **5**.
6. Montera skärskivorna.
7. Fäst centralskruven och dra åt den.
8. Montera dammkåporna.

10.1.13 Kontrollera hjulskruvarnas åtdragningsmoment

CMS-T-00002382-D.1



INTERVALL

- efter den första användningen
- var 50de driftstimme

Däck	Hjulskruvarnas åtdragningsmoment
Däck 6.5&80x15-AS	325 Nm
Däck 26x12-12 AS	325 Nm

- Kontrollera hjulskruvarnas åtdragningsmoment.

10.1.14 Kontrollera radarsensorskruvarnas åtdragningsmoment

CMS-T-00002383-H.1



INTERVALL

- efter den första användningen
- Var 12 månad




INFORMATION

Det fjädrade sensorfästet blir överspönt på grund av för höga åtdragningsmoment. Radarsensorn fungerar felaktigt på grund av detta.

Beroende på maskinens utrustning kan olika radarsensorer vara monterade.

- Kontrollera åtdragningsmomentet på radarsensorn.

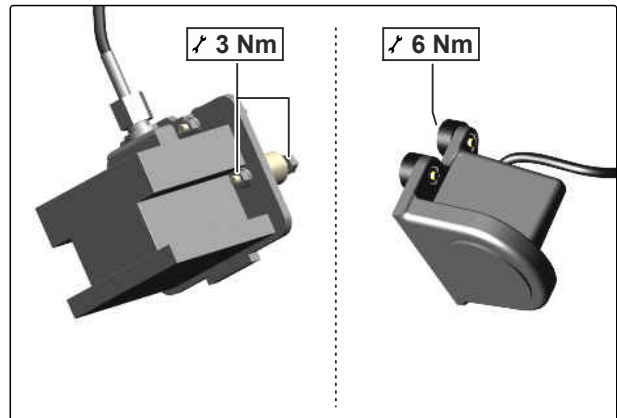

CMS-I-00002600

10.1.15 Kontrollera ramförbandets åtdragningsmoment


CMS-T-00002384-B.1



INTERVALL

- efter den första användningen
- Var 12 månad

- Kontrollera åtdragningsmomentet på båda sidorna.

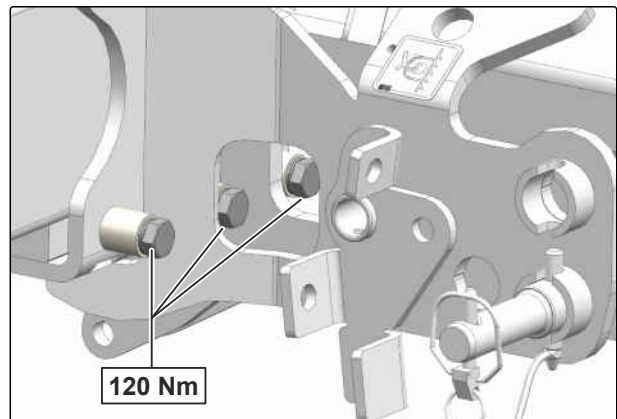

CMS-I-00002037

10.1.16 Kontrollera plogbillsförbandets åtdragningsmoment

CMS-T-00002385-C.1



INTERVALL

- efter den första användningen
- Var 12 månad

- *Alla teleskoperbara plogbillar*
Dra åt skruvarna till 160 Nm - 180°


eller

på ej teleskoperbara plogbillar
drar du åt skruvarna till 200 Nm.



INFORMATION

Kontrollen av åtdragningsmomentet måste utföras då plogbillar är avlastade.

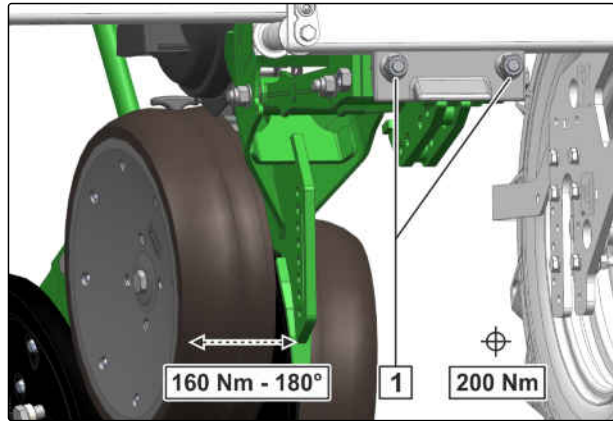

CMS-I-00002039

10.1.17 Kontrollera chassiförbandets åtdragningsmoment


CMS-T-00002386-B.1



INTERVALL

- efter den första användningen
- Var 12 månad

- Kontrollera åtdragningsmomentet på båda sidorna.

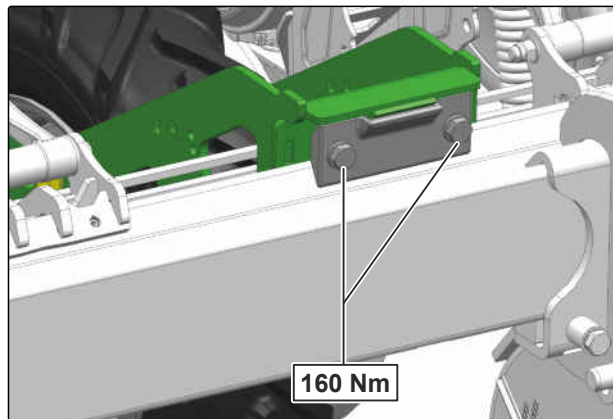

CMS-I-00002038

10.1.18 Kontrollera ringtrycket

CMS-T-00002387-A.1


INTERVALL

- efter den första användningen
- var 50de driftstimme

Däck	Ringtryck
Däck 6.5&80x15-AS	2,4 bar
Däck 26x12-12 AS	2,4 bar

► Kontrollera ringtrycket.

10.1.19 Kontrollera lyftarmsbulten och toppstångsbulten

CMS-T-00002330-J.1


INTERVALL

- dagligen

Kriterier för okulärbesiktning av lyftarmsbulten och toppstångsbulten:

- Sprickor
 - Brott
 - Kvarvarande deformationer
 - Tillåtet slitage: 2 mm
1. Kontrollera lyftarmsbulten och toppstångsbulten avseende de nämnda kriterierna.
 2. Byt slitna delar.

10.1.20 Kontrollera hydraulslangar

CMS-T-00002331-F.1



INTERVALL

- efter den första användningen
- var 50de driftstimme
- eller
- varje vecka

1. Kontrollera om hydraulslangarna har skador som skavställen, snitt, sprickor och deformationer.
2. Kontrollera om hydraulslangarna har otäta ställen.
3. Dra vid behov åt förskruvningar.

Hydraulslangarna får maximalt vara 6 år gamla.

4. Kontrollera tillverkningsdatum **1**.

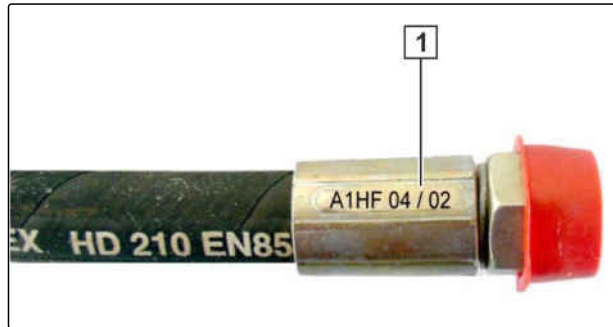

CMS-I-00000532



VERKSTADSARBETE

5. Byt ut slitna, skadade eller föråldrade hydraulslangar omedelbart.

10.1.21 Rengöra fläktrotorer

CMS-T-00002390-C.1



INTERVALL

- för avslutningen av säsongen

Den luft som sugas in av fläkten kan innehålla gödseldamm eller sand. Dessa föroreningar kan avlagras på fläktrotorn och leda till att fläkten drabbas av obalans. Detta kan förstöra fläkten.




FÖRUTSÄTTNINGAR

- ✓ Maskinen är kopplad till traktorn
- ✓ Separeringshusen är öppna
- ✓ Separeringstallrikarna är demonterade

1. Öppna vattenutloppet **1** på luftfördelaren.
2. *Gör så här för att tvätta av avlagringarna från fläktrotorerna:*
ska du leda en vattenstråle till insugsöppningen **2**.
3. *När större delen av vattnet har runnit ut ur luftfördelaren gäller följande:*
Låt fläkten gå 5 minuter.

➔ Luftförsörjningen blåses torr.
4. Stäng av fläkten.
5. Stäng vattenutloppet på luftfördelaren.

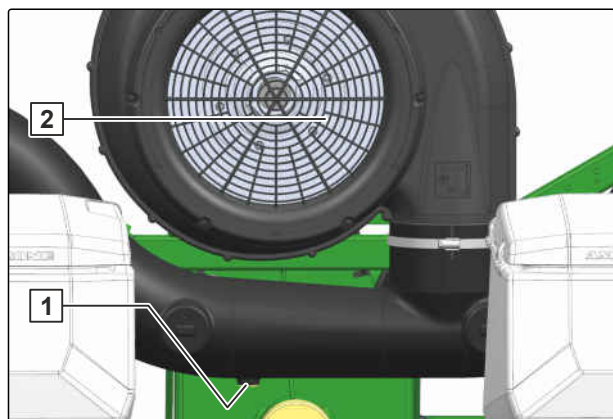

CMS-I-00002024

10.1.22 Rengöra fläktens insugsgaller

CMS-T-00006210-C.1




INTERVALL

- var 10de driftstimme
eller
dagligen

Insugsgaller **1** förhindrar att växtrester sugs in i fläkten.

1. Stäng av fläkten.
2. Avlägsna föroreningar från fläktens insugsgaller **1**.

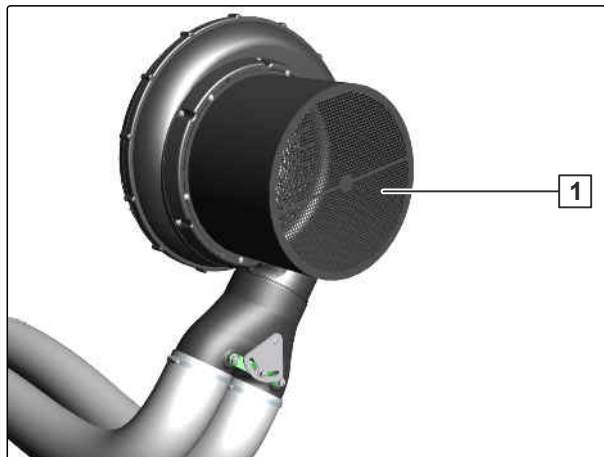

CMS-I-00002970

10.1.23 Rengör insugskorgar

CMS-T-00003836-B.1



INTERVALL

- för avslutningen av säsongen



VERKSTADSARBETE



INFORMATION


Ordna med säker åtkomst till insugskorgarna beroende på maskinens utrustning.

1. Rengör insugskorgen **1**.




CMS-I-00002793

2. Demontera skruvarna **1**.
3. Demontera locket **2**.
4. *Gör så här för att rengöra fläktens rotor **3**:*
se sidan 230

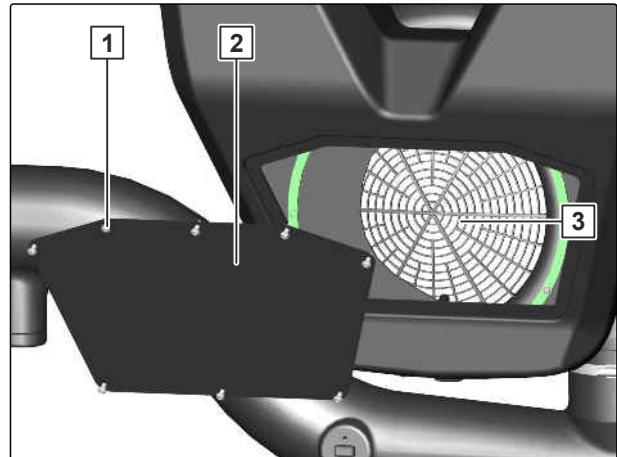

CMS-I-00009137

5. Demontera locket **1**.
6. Montera skruvarna **2**.

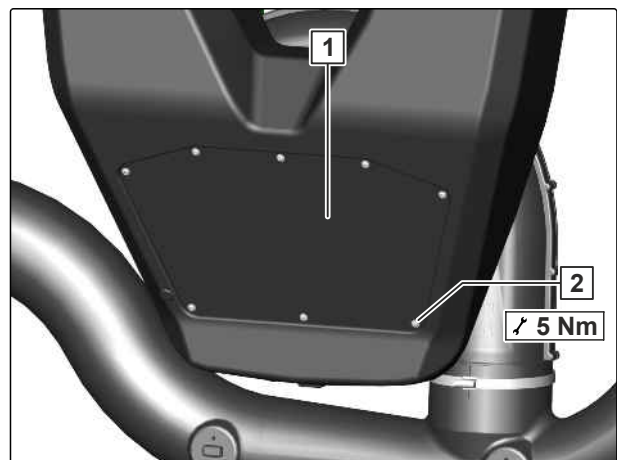

CMS-I-00009136

10.1.24 Rengöra cyklonavskiljaren

CMS-T-00014661-A.1



INTERVALL

- för avslutningen av säsongen



VERKSTADSARBETE



INFORMATION

Ordna med säker åtkomst till cyklonavskiljaren beroende på maskinens utrustning.

1. ska du öppna klämmorna **3**.
2. Lossa vingmuttern **1**.




CMS-I-00002765




VERKSTADSARBETE

3. Ta bort skyddet **1** och rengör det.
4. Rengör luftledet **2**.
5. Rengör fläkthjulet **3**. Säkerställ lätt gång.
6. Säkerställ lätt gång för fläkthjulet.
7. Montera skyddet med vingmuttern.
8. Fäst insugskorgen med klämmorna.

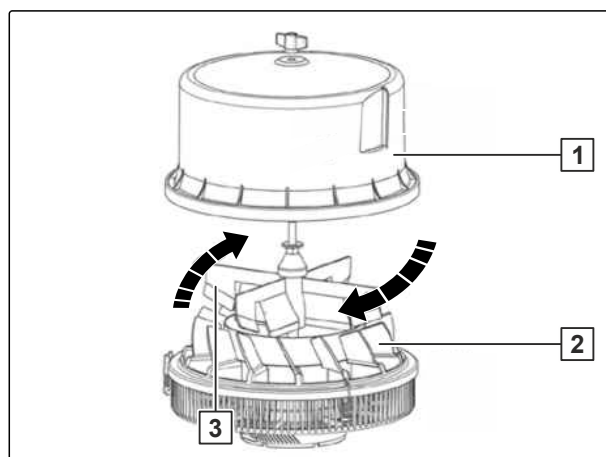


CMS-I-00009310

9. Demontera skruvarna **1**.
10. Demontera locket **2**.
11. *Gör så här för att rengöra fläktens rotor **3**:*
se sidan 230

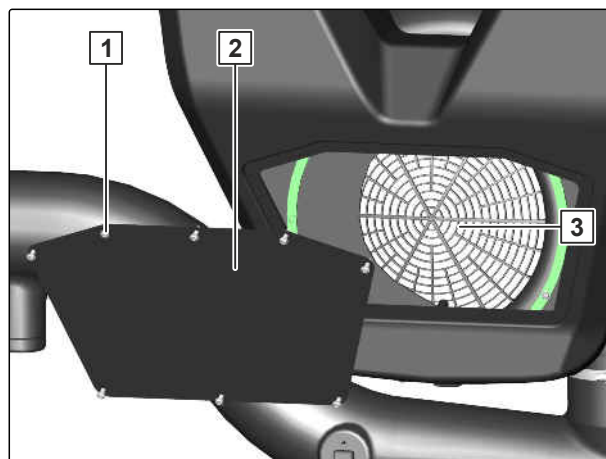

CMS-I-00009137

12. Demontera locket **1**.
13. Montera skruvarna **2**.

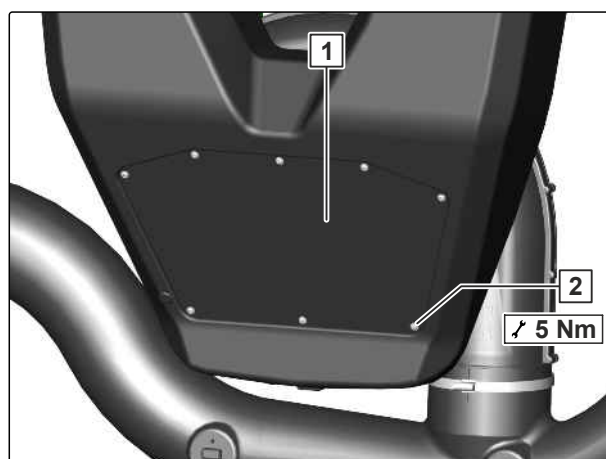

CMS-I-00009136

10.1.25 Rengöra påfyllningsskruven

CMS-T-00002391-B.1



INTERVALL


- var 100 driftstimma
eller
Var 12 månad



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ✓ Maskinen är kopplad till traktorn
- ✓ Fläkten är avstängd
- ✓ Påfyllningsskruven är avstängd
- ✓ Traktorn och maskinen är säkrade

1. Placera en uppsamlingsbehållare **1** under matningsröret.
2. Lossa muttrarna **3** och ta bort dem.
3. Ta bort locket **2**.
4. Knacka ur gödselrester ur matningsröret och samla upp dem.

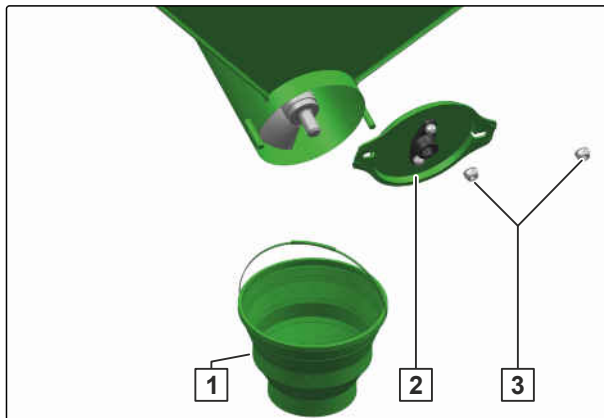


CMS-I-00002026



VERKSTADSARBETE

5. Lossa och ta bort skruvarna **1**.
6. Demontera monteringsluckan **2**.
7. Rengör påfyllningskruven **3** grundligt med en vattenstråle.
8. Montera monteringsluckan.
9. Fäst skruvarna och dra åt dem.
10. Montera locket.
11. Fäst muttrarna och dra åt dem.

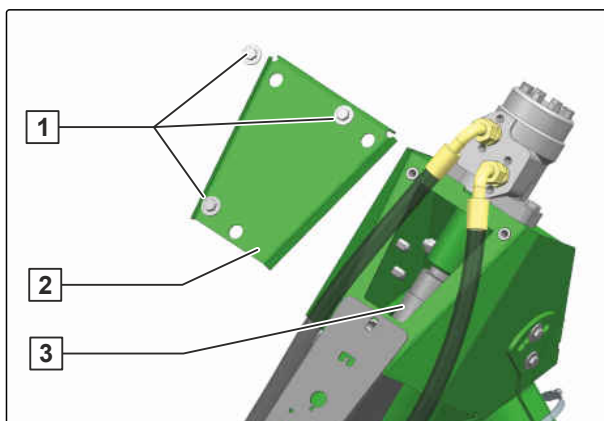

CMS-I-00002027

10.1.26 Rengöra gödselbehållare

CMS-T-00002392-B.1



INTERVALL

- var 100 driftstimma
eller
Var 12 månad



FÖRUTSÄTTNINGAR


- ☑ Maskinen är kopplad till traktorn
- ☑ Traktorn och maskinen är säkrade

1. Stäng av påfyllningsskruven
2. Stäng av fläkten.
3. Gå upp på lastbryggan via gångstegen.
eller


För att fälla ut stegen, se "Använda lastbryggan med stegen".

Gå upp på lastbryggan via stegen.

4. Öppna gummiöglorna **1**.
5. Öppna gödselbehållarens presenning **2**.
6. Ta bort föroreningar från gödselbehållaren.
7. Sätt in upplåsningsverktyget **1** i säkringen.
8. *För att öppna skyddssilen*
ska säkringen låsas upp och skyddssilen svängas
uppåt med handtaget **2**.
9. Ta bort föroreningar från gödselbehållaren.
10. Stäng skyddssilen.
11. Parkera upplåsningsverktyget på
gödselbehållaren.

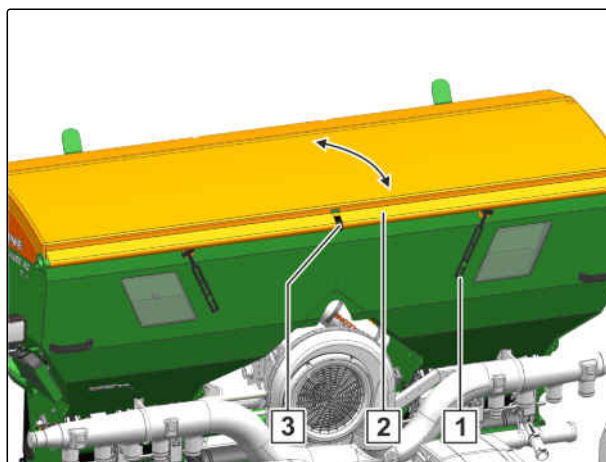

CMS-I-00001892

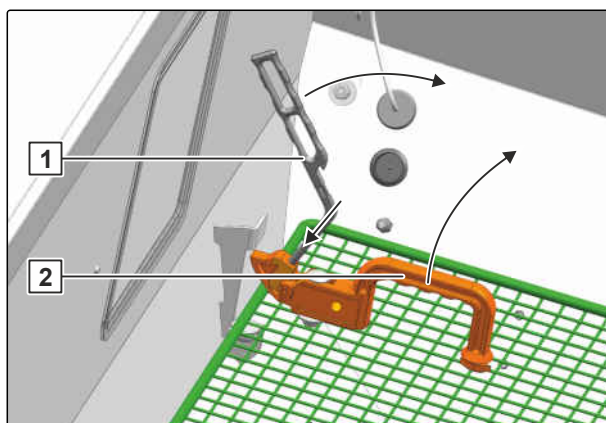

CMS-I-00002028

12. Lossa säkringen **1** och sväng den neråt.

13. För att föra kalibreringsbehållarna till kalibreringspositionen på en maskin med hydraulisk fläkt drift ska du dra ut kalibreringsbehållarna **2** som är fasthakade i varandra 10 cm åt sidan.

eller

för att föra kalibreringsbehållarna till kalibreringspositionen på en maskin med mekanisk fläkt drift

ska du dra ut kalibreringsbehållarna **2** separat 10 cm åt sidan.

14. Vrid kalibreringsbehållarna uppåt och rikta in öppningen på orienteringshjälpmedlet **3**.

15. Skjut in kalibreringsbehållarna.

16. För att sätta kalibreringsspjällets spak i kalibreringsposition håller du låsknappen **1** intryckt och skjuter den neråt **2**.

17. För att sätta botten spjällspaken i tömningsposition håller du låsknappen **3** intryckt och skjuter den neråt **4**.

18. Rengör doseringsaggregaten grundligt med en vattenstråle.


19. Rengör kalibreringsbehållare.

20. Skjut in kalibreringsbehållaren **2** med öppningen pekande neråt.


21. Sväng säkringen **1** uppåt och stäng den.

22. För att sätta kalibreringsspjällets spak i arbetsläge håller du låsknappen intryckt och skjuter den uppåt.


23. För att sätta tillbaka botten spjällspaken i arbetsläge håller du låsknappen intryckt och skjuter den uppåt.

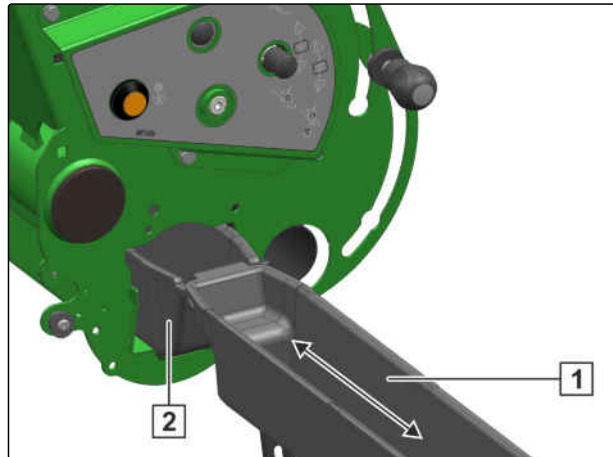

CMS-I-00001931

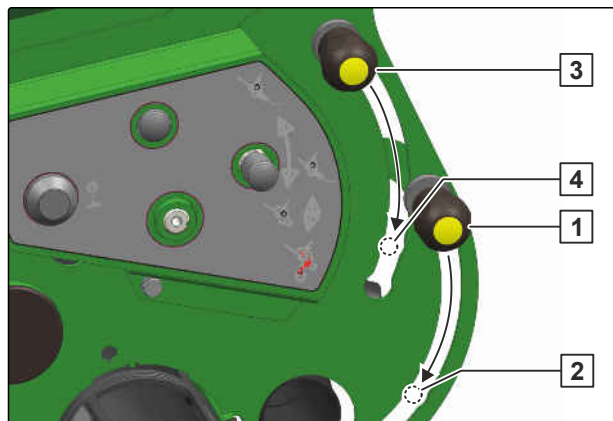

CMS-I-00001994

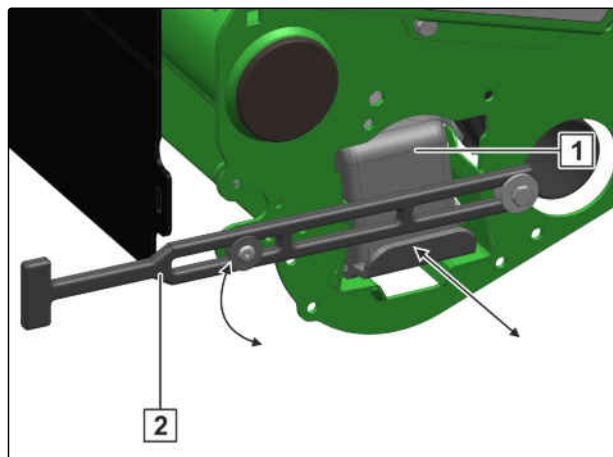

CMS-I-00001932

24. Stäng gödselbehållarens presenning.
25. Säkra gödselbehållarens presenning med gummiöglor.

10.1.27 Rengöra gödseldoseraren

CMS-T-00002473-C.1



INTERVALL


- var 10de driftstimme
eller
dagligen



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ✓ Maskinen är kopplad till traktorn
- ✓ Fläkten är avstängd
- ✓ Påfyllningsskruven är avstängd

1. *För att stänga gödselbehållaren på doseringshuset*
stänger du spjället **1**.
2. Ta ut upplåsningsverktyget från den gängade förpackningen eller parkeringspositionen på gödselbehållaren.
3. *För att låsa upp doserarens skydd*
sätter du in upplåsningsverktyget **2** i doserarens skydd.
4. Öppna doserarens skydd **3** med upplåsningsverktyget.
5. Ta bort rester eller föroreningar från gödselbehållaren.
6. Stäng doserarens skydd **3**.
7. Ta ut upplåsningsverktyget i den gängade förpackningen eller parkeringspositionen på gödselbehållaren.

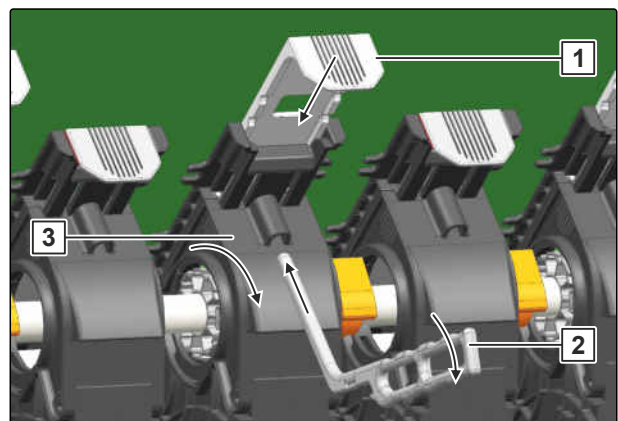

CMS-I-00002256

10.1.28 Rengöra FertiSpot

CMS-T-00014404-A.1



INTERVALL


- för avslutningen av säsongen



FÖRUTSÄTTNINGAR


- ✓ Maskinen är kopplad till traktorn
- ✓ Fläkten är avstängd
- ✓ Påfyllningsskruven är avstängd

1. Koppla bort energiförsörjningen från doseringshuset **1**.
2. Demontera sprinten **2**.

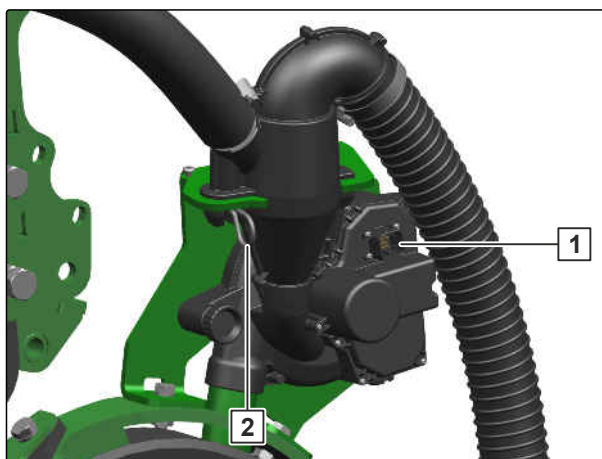


CMS-I-00009105

3. Demontera luftavskiljaren **2**.
4. Lossa den räfflade muttern **1**.

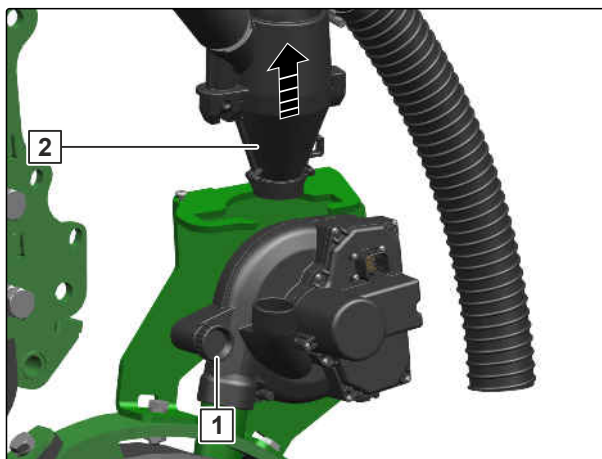

CMS-I-00009104


5. Öppna locket **1** till doseringshuset.
6. Rengör plåtbanorna i doseringshuset och rotorn med en borste.
7. Kontrollera att rotorn går lätt.

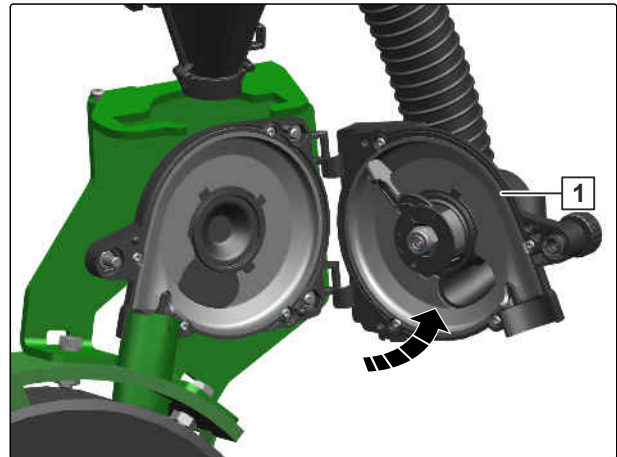

CMS-I-00009103

Rengör rotorn intensivt om den inte fjädrar tillbaka till ändläget efter en utsvängning.

8. Demontera muttern **1**.
9. Demontera och rengör rotorn **2**.
10. Montera rotorn.
11. Montera muttern.
12. Stäng locket till doseringshuset.
13. Dra åt den räfflade muttern.
14. Montera luftavskiljaren.
15. Montera sprinten.
16. Ordna med energiförsörjning.

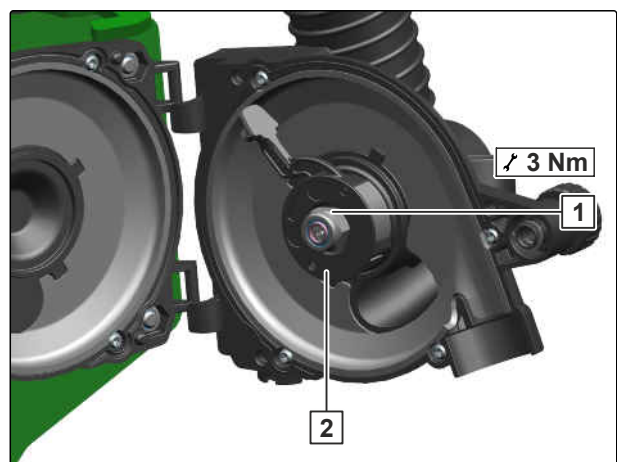

CMS-I-00009405

10.1.29 Kontrollera FertiSpot-rotorn

CMS-T-00014405-A.1



INTERVALL


- för avslutningen av säsongen



FÖRUTSÄTTNINGAR


- ✓ Maskinen är kopplad till traktorn
- ✓ Fläkten är avstängd
- ✓ Påfyllningsskruven är avstängd

1. Koppla bort energiförsörjningen från doseringshuset **1**.
2. Demontera sprinten **2**.

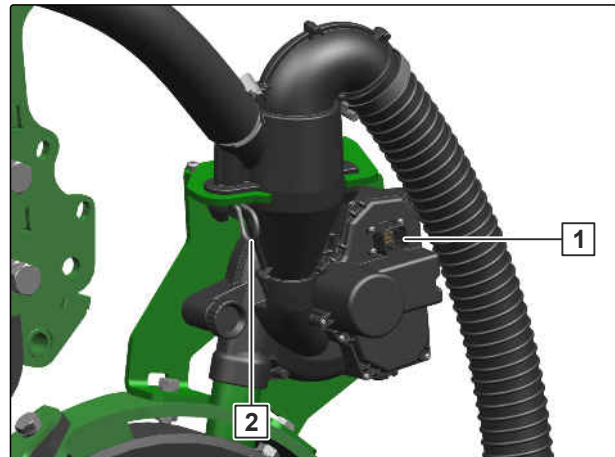


CMS-I-00009105

3. Demontera luftavskiljaren **2**.
4. Lossa den räfflade muttern **1**.

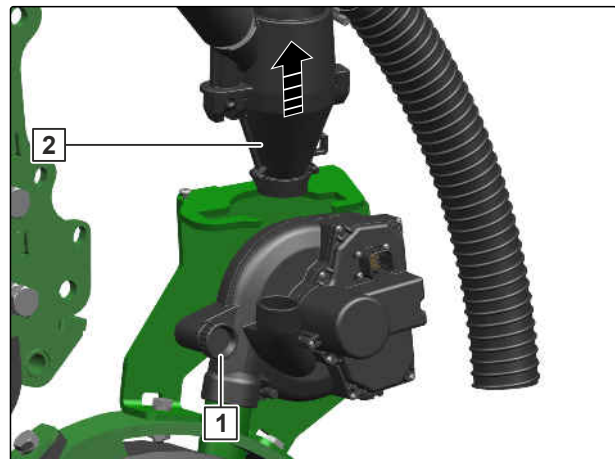


CMS-I-00009104

5. Öppna locket **1** till doseringshuset.

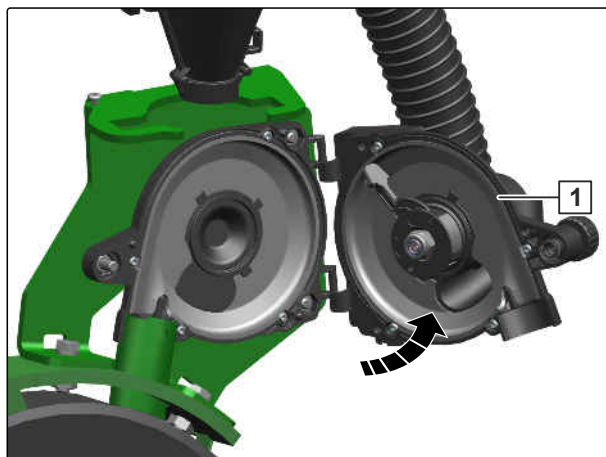


CMS-I-00009103

6. Gör så här om plåtkanten på transportmotorn **1** har antagit formen av en radie:
Byt transportmotorn på följande sätt.

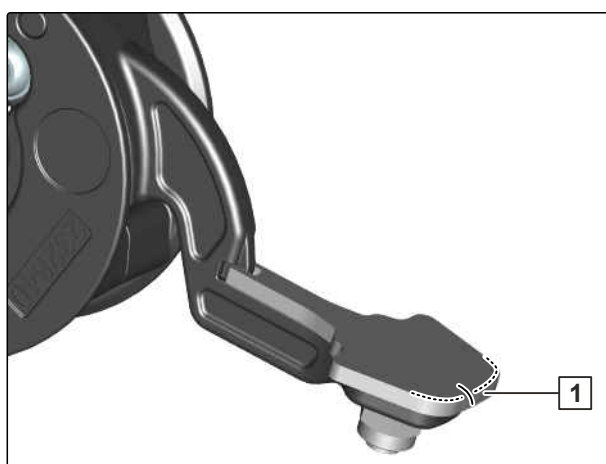

CMS-I-00009397

7. Demontera muttern **1**.
8. Byt rotern **2**.
9. Montera muttern.
10. Stäng locket till doseringshuset.
11. Dra åt den räfflade muttern.
12. Montera luftavskiljaren.
13. Montera sprinten.
14. Ordna med energiförsörjning.

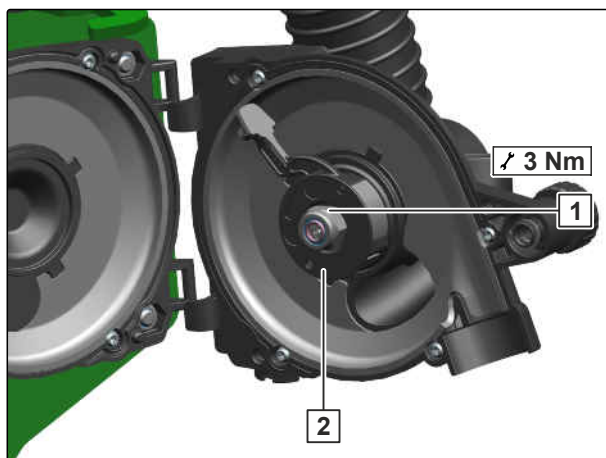

CMS-I-00009405

10.1.30 Rengöra fördelarhuvudet

CMS-T-00005594-C.1




INTERVALL

- för avslutningen av säsongen



VERKSTADSARBETE

1. Gör så här för att nå fördelarhuvudet på ett säkert sätt:
Använd lämpliga hjälpmedel.
2. Lossa de räfflade skruvarna **1**.
3. Demontera locket **2**.

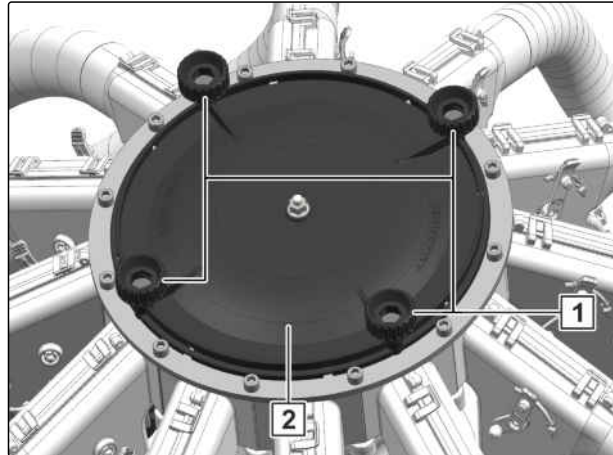


CMS-I-00003957



VERKSTADSARBETE

4. Rengör alla utlopp **1**.
5. Montera locket.
6. Dra åt de räfflade skruvarna.

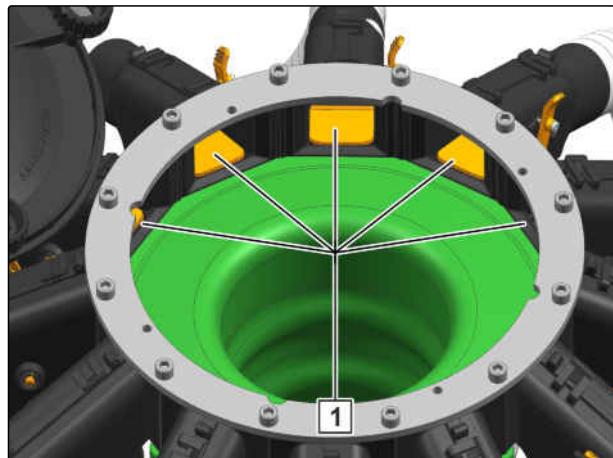

CMS-I-00003958

10.1.31 Rengör mikrogranulatdoseraren


CMS-T-00003601-D.1



INTERVALL


- var 10de driftstimme
eller
dagligen

1. Placera omkopplingsluckan **1** i positionen **A**.

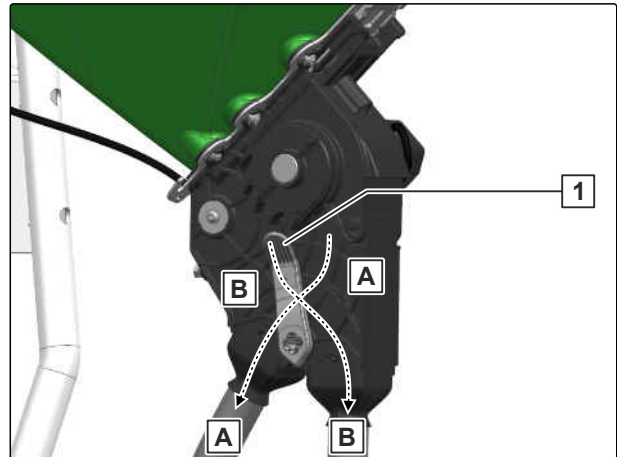


CMS-I-00002580

2. Stäng spjället **2** på mikrogranulatbehållaren.
3. Avlasta bottenpjällspaken **1**.

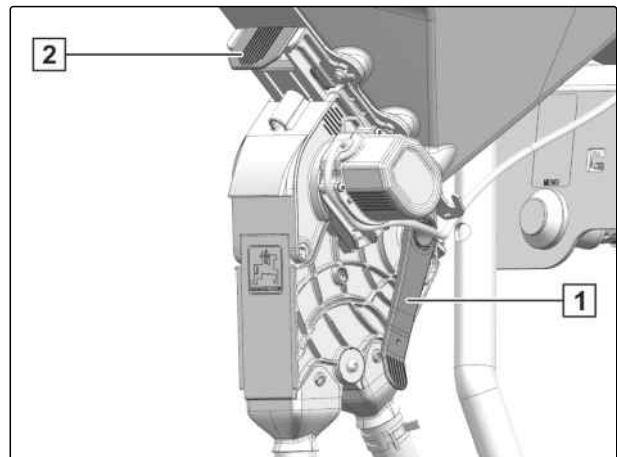


CMS-I-00002576

4. Sätt in upplåsningsverktyget **2** i doserarens skydd **1**.
5. Lås upp doserarens skydd på doseringshuset **3**.
6. Öppna doserarens skydd.

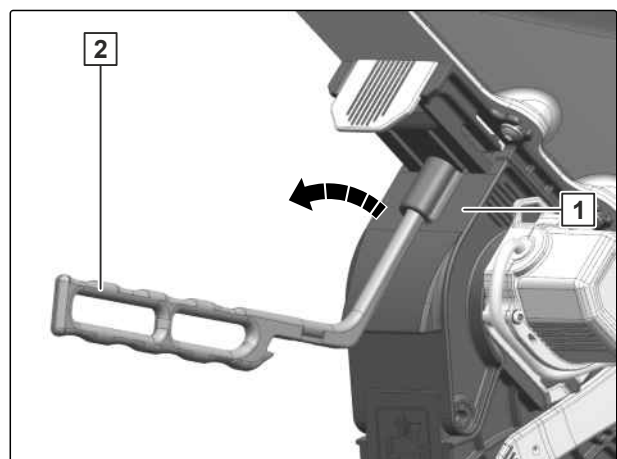


CMS-I-00002582

7. Vrid drivenheten **1** moturs.
8. Dra ut drivenheten ur doseringshuset.

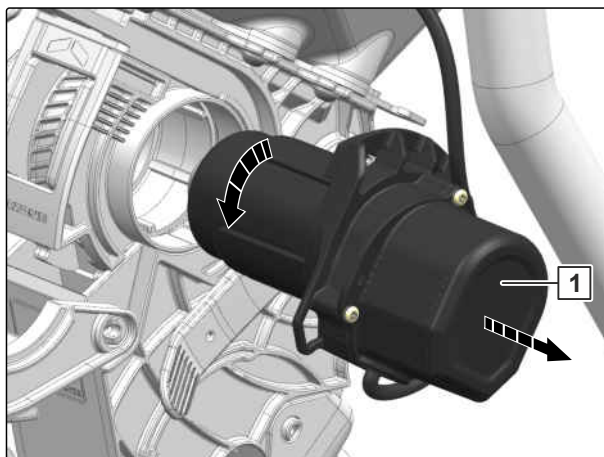


CMS-I-00002585

9. Ta ut valsburen **1** och doseringsvalsen ur doseringshuset.

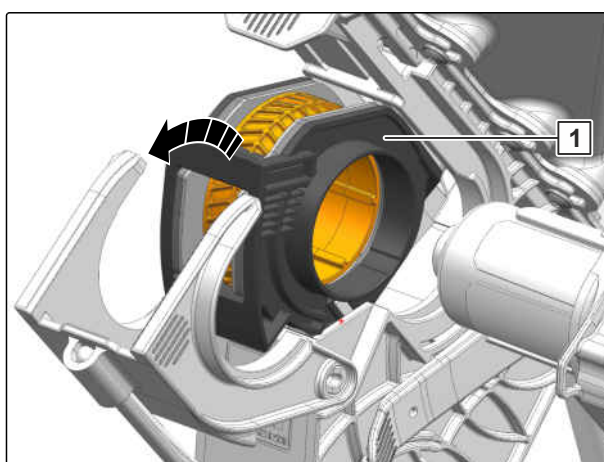


CMS-I-00002584

10. Rengöra doseringshuset
11. Aktivera omkopplingsluckan **4** flera gånger.
12. Aktivera bottenpjällspaken **1** flera gånger.
13. Rengör utloppen **2** och **3**.

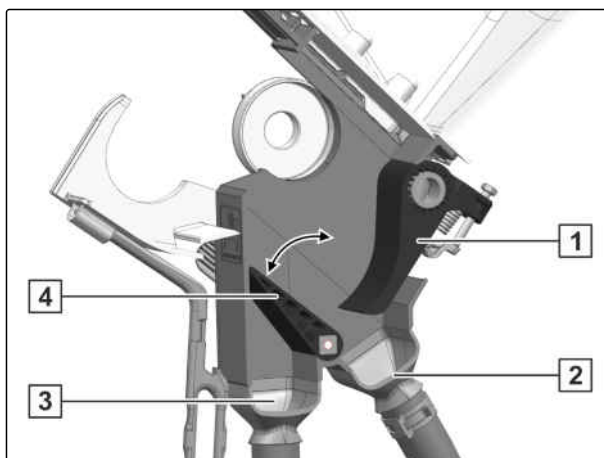

CMS-I-00002577

14. Sätt in valsburen **1** och doseringsvalsen i doseringshuset.

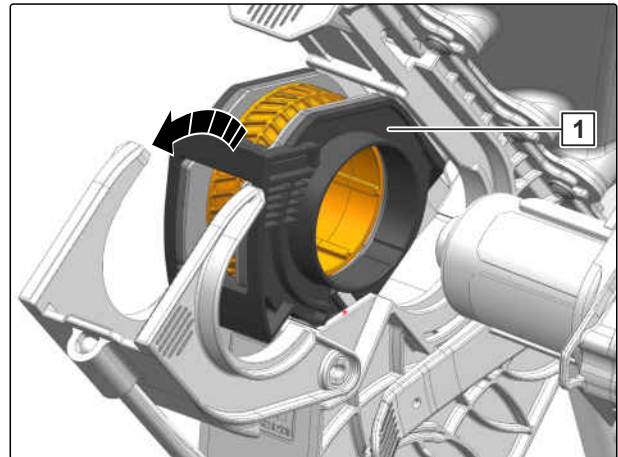

CMS-I-00002584

15. Sätt in drivenheten **1** i doseringsvalsen.


16. Vrid drivenheten medurs.

17. Stäng doserarens skydd.

➔ Låsningen låses.

18. Ställ spjället i den övre positionen.

19. Sätt bottenpjällspaken i arbetsläge.

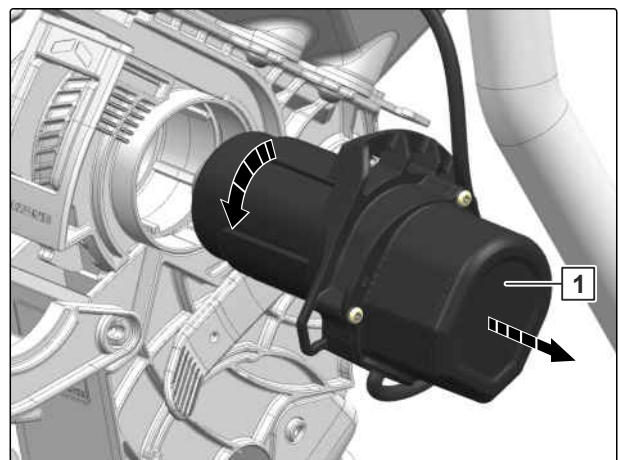

CMS-I-00002585

10.1.32 Ställ in mikrogranulatdoserarens bottenpjäll


CMS-T-00003602-A.1



INTERVALL

- var 100 driftstimma
eller
Var 12 månad

1. Sätt bottenpjällspaken **3** i arbetsläge.
2. För att ställa in förspänningen ska skruvhuvudet **1** stå 9 - 10 mm över spännpaken **2**.

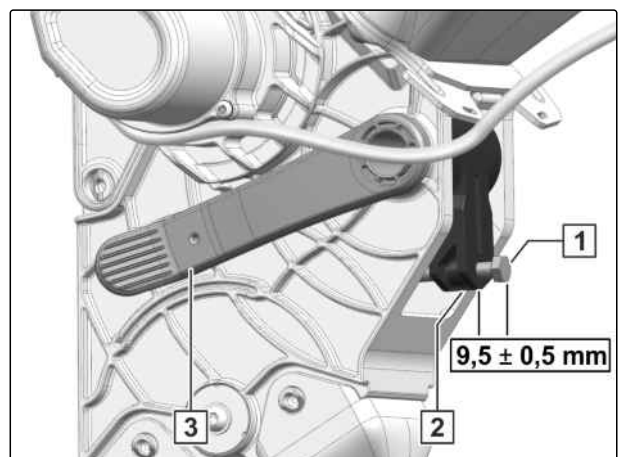

CMS-I-00002581

10.1.33 Rengöra separeringen

CMS-T-00003718-C.1



INTERVALL

- var 10de driftstimme
eller
dagligen

Håll separeringen fri från damm, avlagringar och föroreningar.



INFORMATION


Vid mycket dammiga användningsförhållanden måste kontrollintervallet förkortas.



VARNING


Risk för frätskador p.g.a. betmedelsdamm

- Innan du arbetar med hälsofarliga ämnen ska du klä dig i skyddskläder som rekommenderas av tillverkaren.

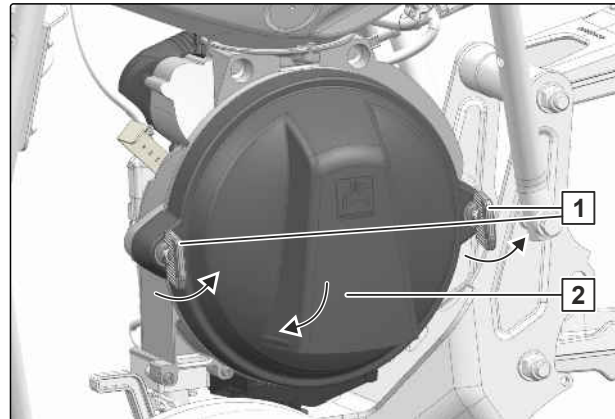


CMS-I-00001909

1. Öppna låsen **1**.
2. Ta bort locket **2**.
3. Rengör lockets insida med en borste.
4. Lossa låset **1** tills punkterna **2** ligger över varandra.

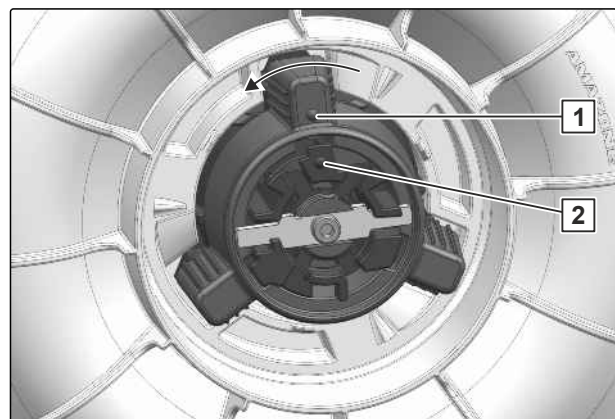


CMS-I-00001910

5. Ta separeringstallriken **1** från drivnavet.
6. Rengör separeringshuset.
7. Montera separeringstallriken.

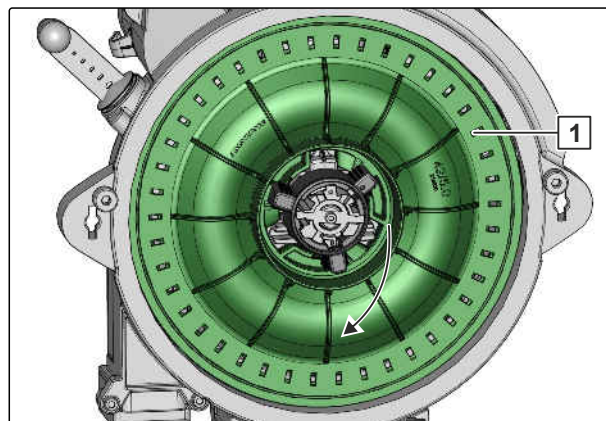

CMS-I-00001912

8. Vrid låset förbi spärren **2**.
- ➔ Punkterna **1** och **3** täcker inte jämnt längre.

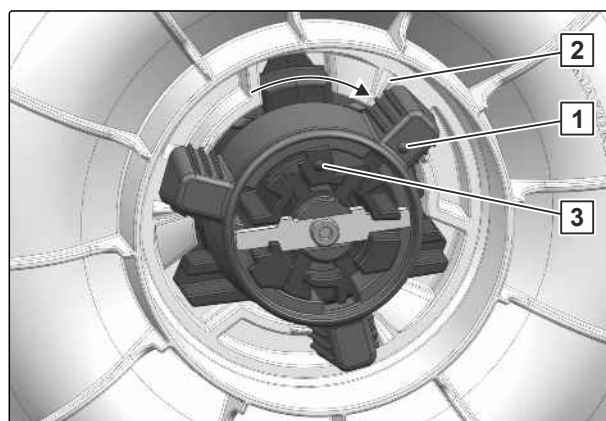


CMS-I-00001911

9. Stäng locket **2**.

i **INFORMATION**
Observera styrostiftet **1**.

10. Lås låsen.

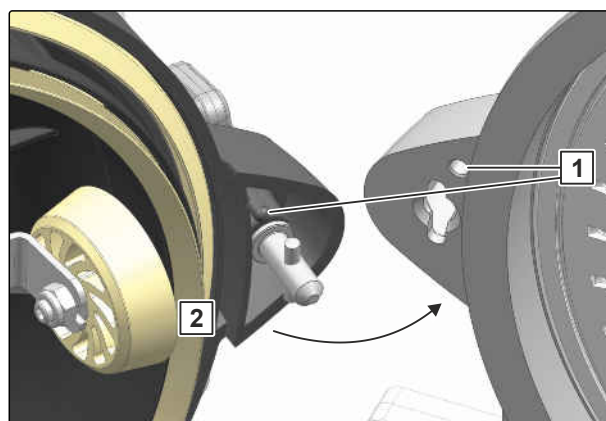

CMS-I-00001913

10.1.34 Rengöra optogivaren

CMS-T-00002393-E.1



INTERVALL

- var 50de driftstimme
eller
vid behov

1. Koppla bort Isobusanslutningen till traktorn.




WARNING Risk för frätskador p.g.a. betmedelsdamm

- Innan du arbetar med hälsofarliga ämnen ska du klä dig i skyddskläder som rekommenderas av tillverkaren.


2. Öppna låsen **1**.

3. Ta bort locket **2**.

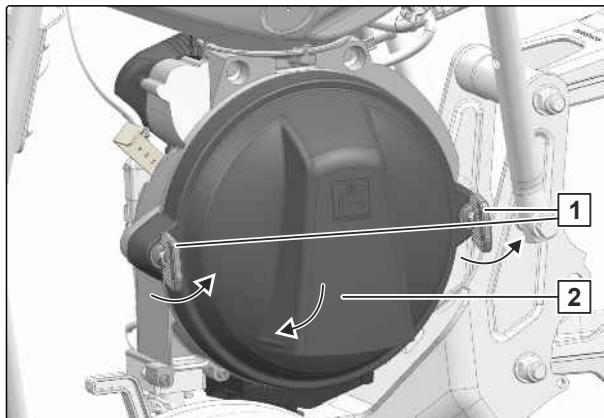


CMS-I-00001909

4. Lossa låset **1** tills punkterna **2** ligger över varandra.

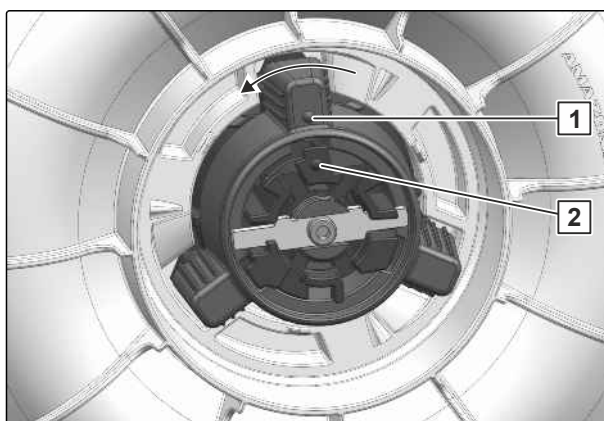

CMS-I-00001910

5. Ta separeringstallriken **1** från drivnavet.

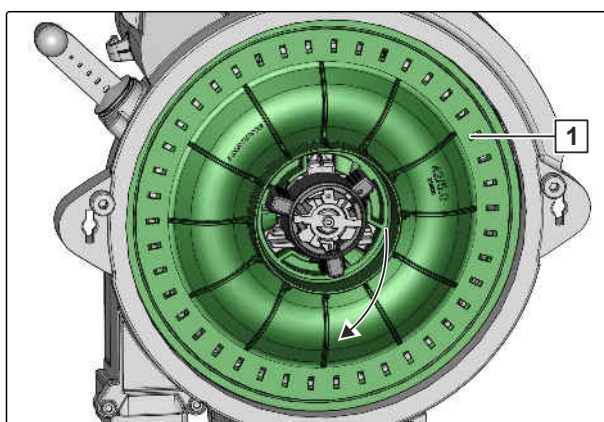

CMS-I-00001912

6. *Använd kranvatten med tillsatt diskmedel för att rengöra optogivaren.*
Lös upp föroreningarna under 1 minut med den medföljande borsten


7. Skölj av optogivaren med rent vatten.

8. Montera separeringstallriken.

9. Montera locket.

10. *Demontera optogivaren för att ta bort hårdnackade föroreningar.*


Demontera fjädersprinten **1**.

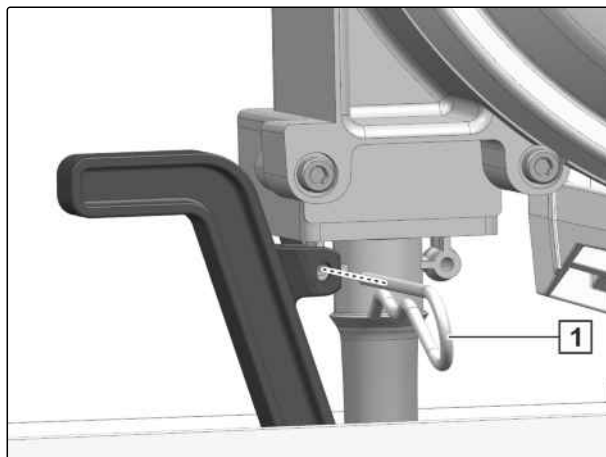

CMS-I-00003814

11. Tryck skottkanalen **3** mot tätningen **2** i tratten **1**.


12. Sväng bort skottkanalen från optogivaren och dra den uppåt.

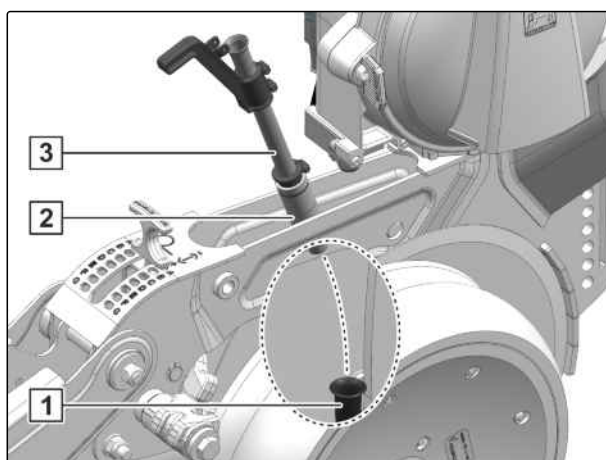

CMS-I-00003815

13. Demontera skruvarna **1**.

14. Demontera distansplåten **2**.

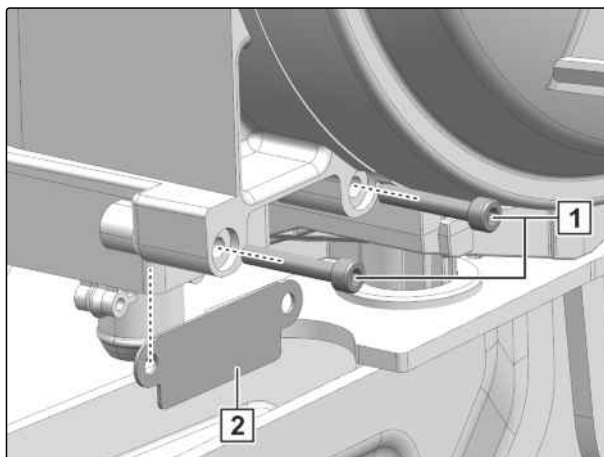


CMS-I-00003816

15. Koppla bort stickkontakten **3**.

16. Flytta optogivaren **1** neråt.

17. Demontera tätningen **2**.

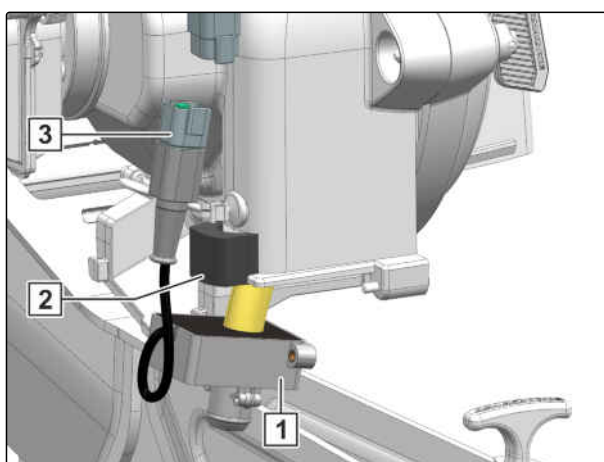


CMS-I-00003817



VIKTIGT

Skador på optogivarna på grund av rengöringen

- För att undvika en skada på sensorerna, ska du enbart rengöra optogivaren med den medföljande borsten.
- För att undvika en skada på elektroniken, får du inte doppa stickkontakten i vätska i demonterat tillstånd.

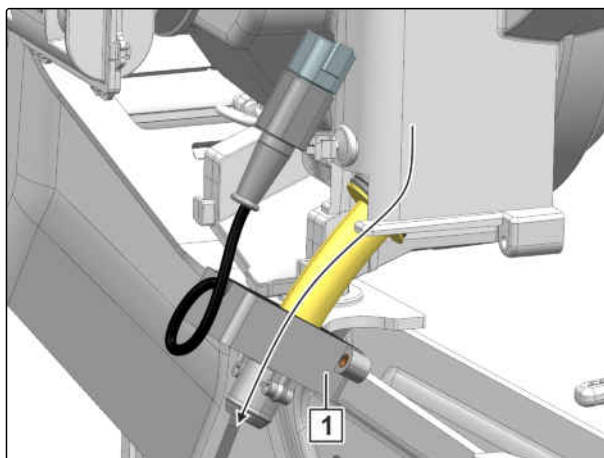

CMS-I-00002827


18. Demontera optogivaren **1**.

19. Lägg optogivaren i blöt under 1 minut.

20. Rengör optogivaren med den medföljande borsten.

21. Skölj av optogivaren med rent vatten.

22. Sätt in optogivaren **1**.

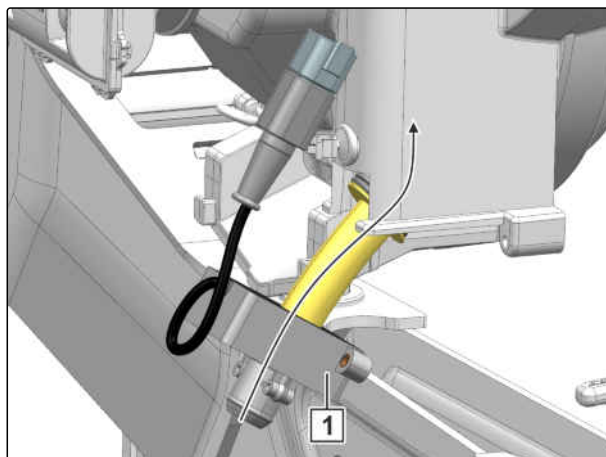


CMS-I-00002826

23. Flytta optogivaren **1** uppåt.

24. Montera tätningen **2**.


25. Ordna med stickkontakten **3**.

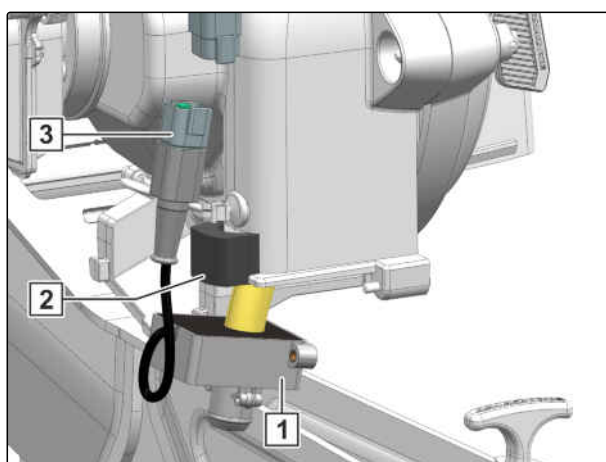

CMS-I-00003817

26. Montera distansplåten **2**.


27. Montera skruvarna **1**.

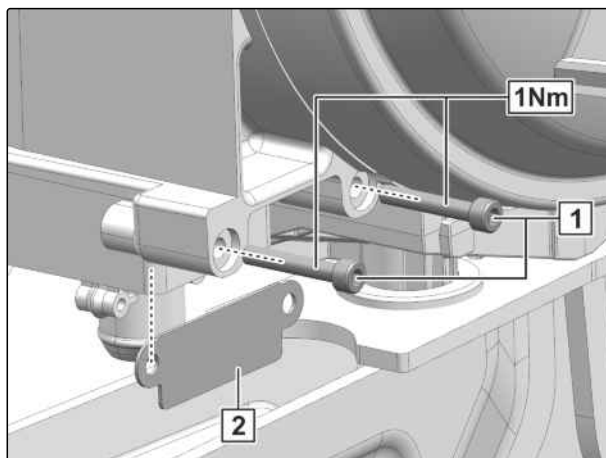

CMS-I-00003818

28. Tryck skottkanalen **3** mot tätningen **2** i tratten **1**.


29. Sväng in skottkanalen under optogivaren.

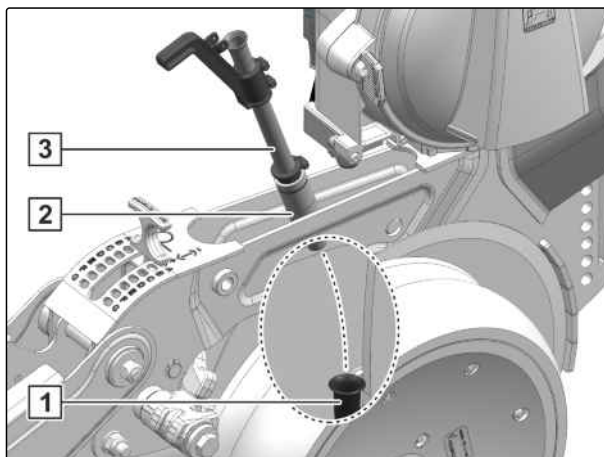

30. Montera skottkanalen med fjädersprinten **1**.

31. Upprätta en Isobusanslutning till traktorn.

32. Starta om maskinen.

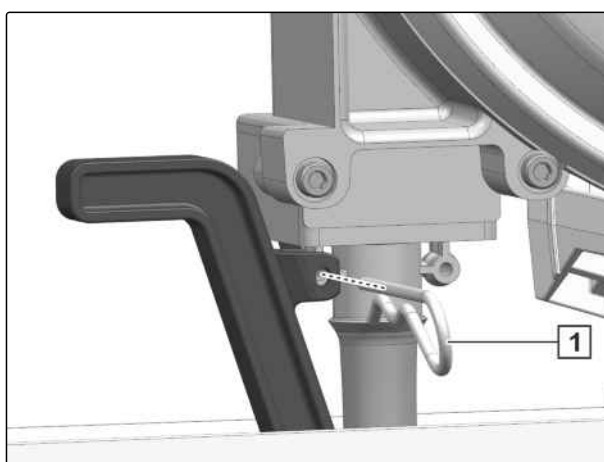

10.1.35 Kontrollera spårluckrabill

CMS-T-00002497-E.1



INTERVALL


- var 50de driftstimme
eller
var tredje månad



VIKTIGT

Stäng verktyghållaren vid kontinuerligt arbete i jorden.

- Om spårluckrabillens slitagegräns överskrids arbetar vertygshållaren kontinuerligt i jorden.
Byt plogbillen när slitagegränsen uppnås.

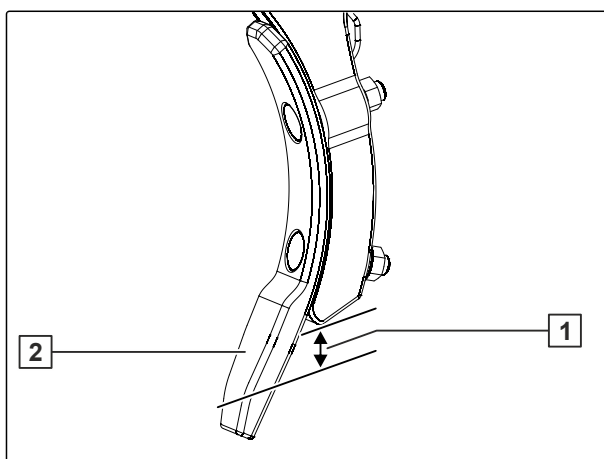

1. Om avståndet **1** mellan billspetsen och verktygshållaren är mindre än 15 mm ska du byta spårluckrarbillen **2**.
2. För att byta spårluckrarbillen, se kapitlet "Byta spårluckrarbill".

10.2 Smörj maskinen

CMS-T-00002349-E.1



VIKTIGT

Maskinskador på grund av felaktig smörjning


- ▶ Smörj maskinen på de markerade smörjställena enligt smörjschemat.
- ▶ *För att inget smuts ska pressas in i smörjställena* måste du rengöra smörjnipplarna och fettsprutan noggrant.
- ▶ Maskinen får endast smörjas med de smörjmedel som anges i Tekniska data.
- ▶ Pressa ut allt smutsigt fett helt ur lagren.



CMS-I-00002270


10.2.1 Översikt över smörjställen

CMS-T-00002350-B.1

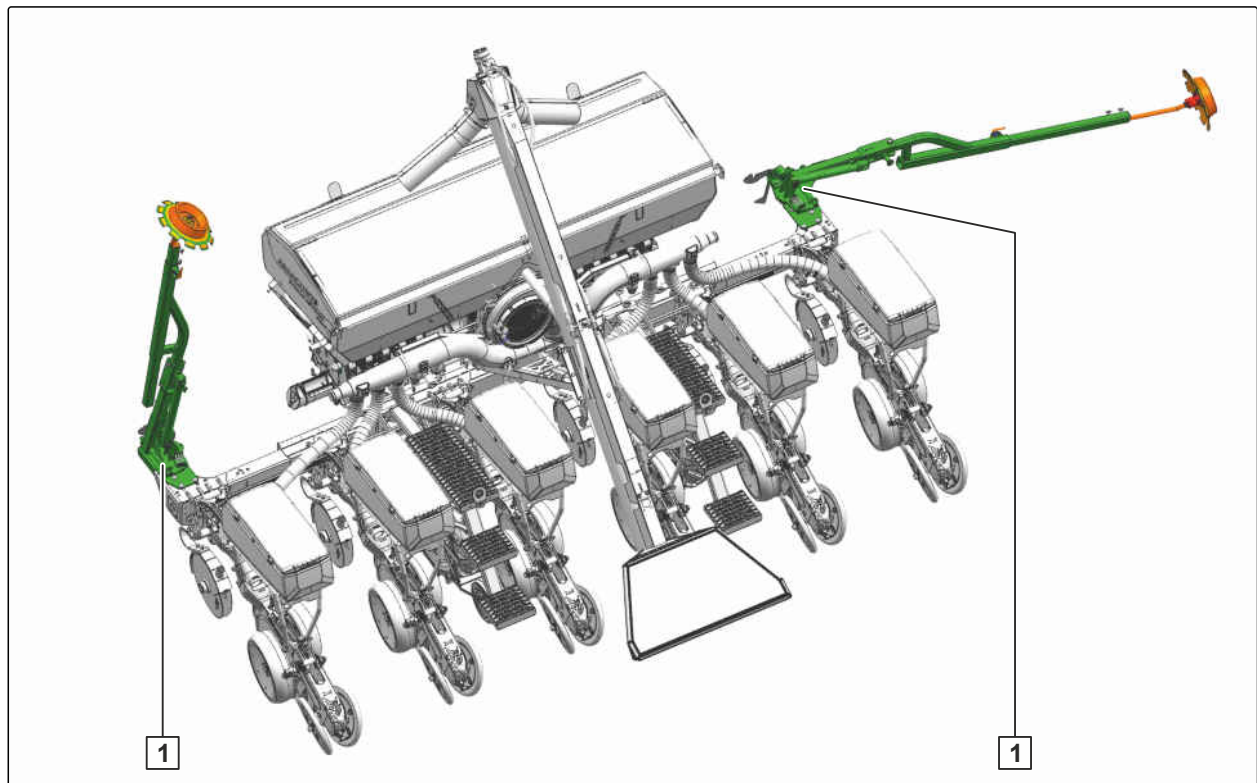

CMS-I-00002082

var 50de driftstimme

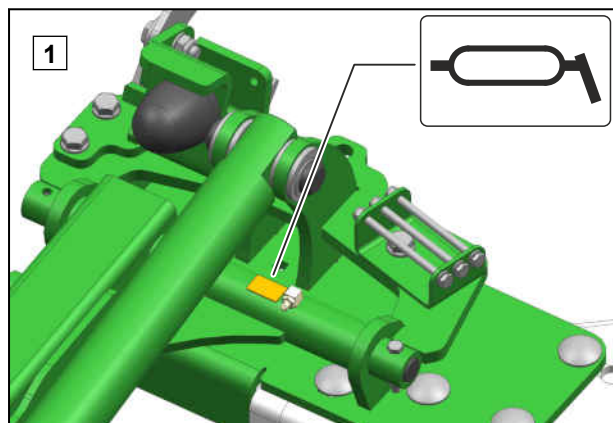

CMS-I-00002080

10.3 Smörja rullkedjor


CMS-T-00007653-A.1



VIKTIGT

Maskinskador på grund av felaktig smörjning

- ▶ Smörj maskinen på de markerade smörjställena enligt smörjschemat.
- ▶ Rengör kedjorna med enbart en krypolja och en borste före smörjningen.
- ▶ Maskinen får endast smörjas med de smörjmedel som anges i Tekniska data.
- ▶ Låt inte smörjmedel droppa från kedjorna.

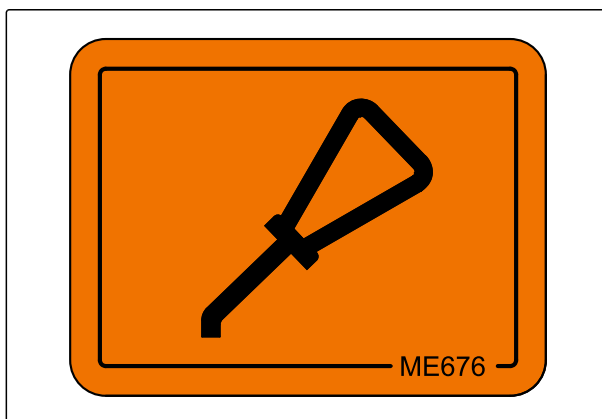

CMS-I-00001879

10.3.1 Smörja rullkedjan i den framförlöpande hjuldrivningen


CMS-T-00005448-B.1



INTERVALL


- efter de första 10 driftstimarna
 - var 50de driftstimme
- eller
- för avslutningen av säsongen

1. Demontera skruvarna **2**.
2. För skyddet **1** åt sidan.
3. Sväng skyddet uppåt.

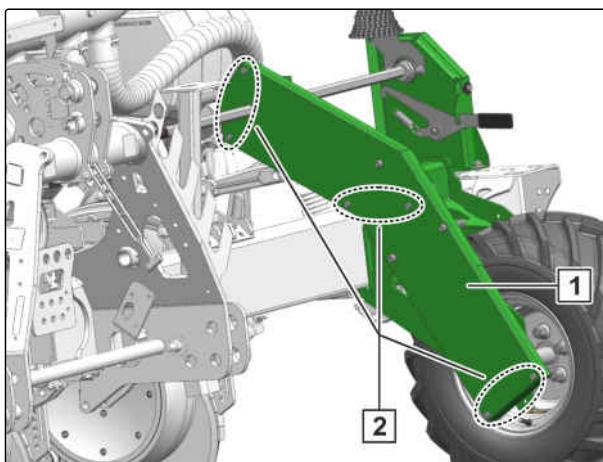


CMS-I-00002646

4. Smörj rullkedjan **1** inifrån och utåt.
5. Kontrollera att kedjespännaren **2** löper lätt.

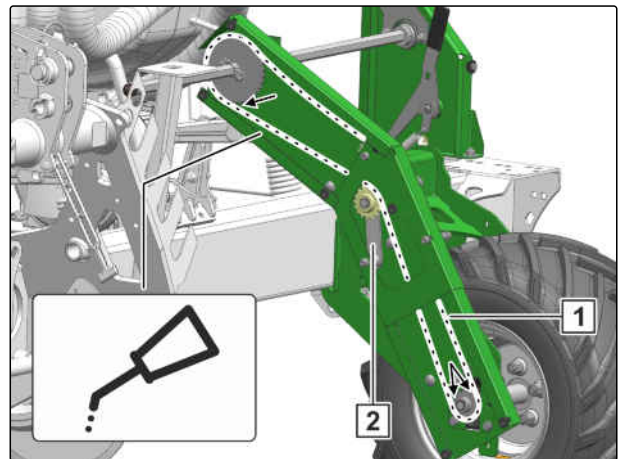

6. Montera skyddet.
7. Montera skruvarna och brickorna.

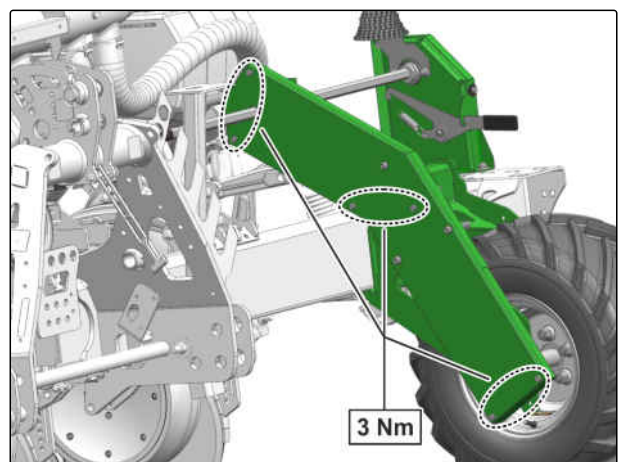

10.3.2 Smörja rullkedjan i växelhjulsväxeln

CMS-T-00005449-B.1




INTERVALL

- efter de första 10 driftstimmarna
- var 50de driftstimme
- eller
- för avslutningen av säsongen

1. Lossa spaken **2** och sväng den uppåt.


➔ Skyddet **1** öppnas automatiskt.

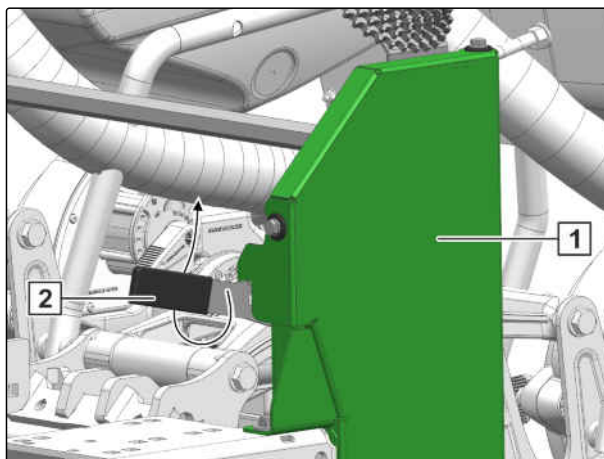

CMS-I-00002656

2. Smörj rullkedjan **1** inifrån och utåt.

3. Kontrollera att kedjespännaren **2** löper lätt.

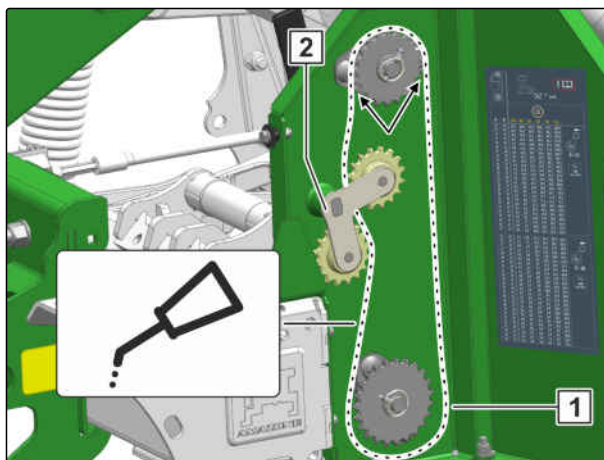


CMS-I-00003885

4. Manövrera spaken **1**.


➔ Drivkedjan spänns.

5. Håll spaken.

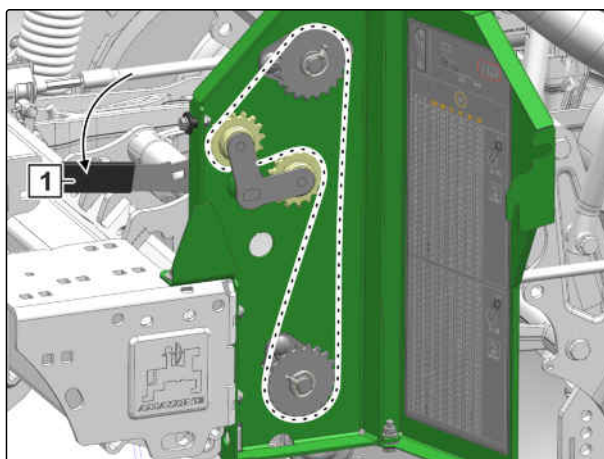

CMS-I-00002651

6. Stäng skyddet **1** mot fjädertrycket.
 7. För att låsa skyddet,
manövrerar du spaken **3** igen.
- ➔ Skyddet låses på kedjespännaren **2**.

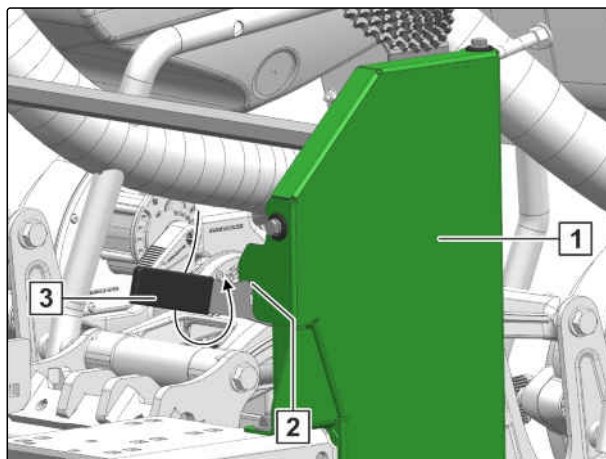

CMS-I-00002647

10.3.3 Smörja rullkedjan i den efterlöpande hjuldrivningen


CMS-T-00005450-B.1



INTERVALL


- efter de första 10 driftstimmarna
- var 50de driftstimme
- eller
- för avslutningen av säsongen

1. Demontera skruvarna **2**.
2. Demontera skyddet **1**.

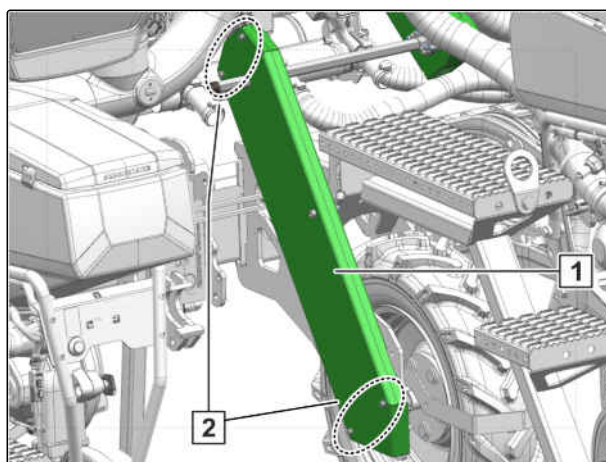


CMS-I-00002721

3. Smörj rullkedjan **2** inifrån och utåt.
4. Kontrollera att kedjespännaren **1** löper lätt.

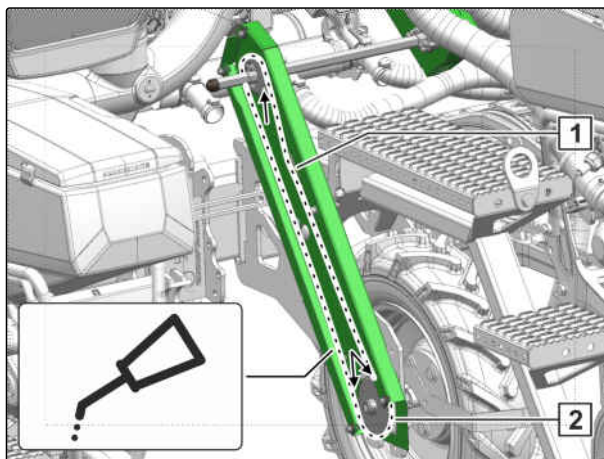

CMS-I-00003887

5. Montera skyddet.
6. Montera skruvarna och brickorna.

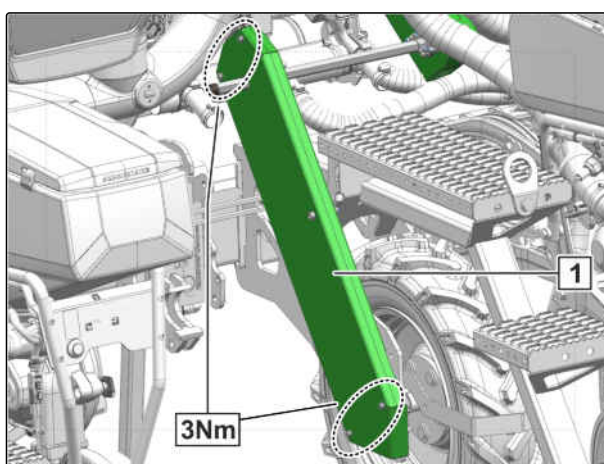

CMS-I-00002720

10.3.4 Smörj rullkedjan med den mekaniska doseringsdrivningen

CMS-T-00005877-B.1




INTERVALL

- efter de första 10 driftstimmarna
- var 50de driftstimme
- eller
- för avslutningen av säsongen

1. Demontera skruvarna **1**.


2. Demontera skyddet **2**.

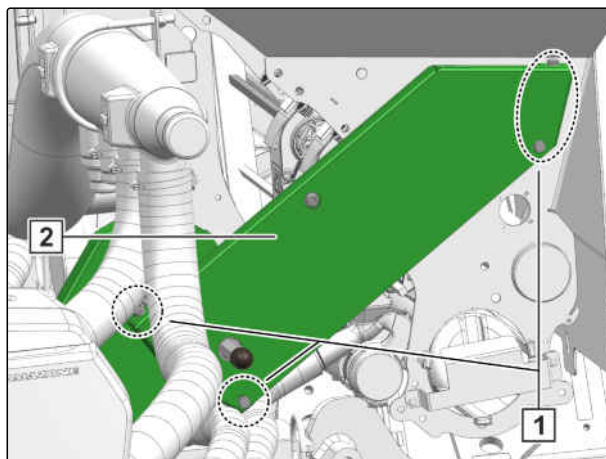

CMS-I-00002724

3. Smörj rullkedjan **1** inifrån och utåt.


4. Kontrollera att kedjespännaren **2** löper lätt.

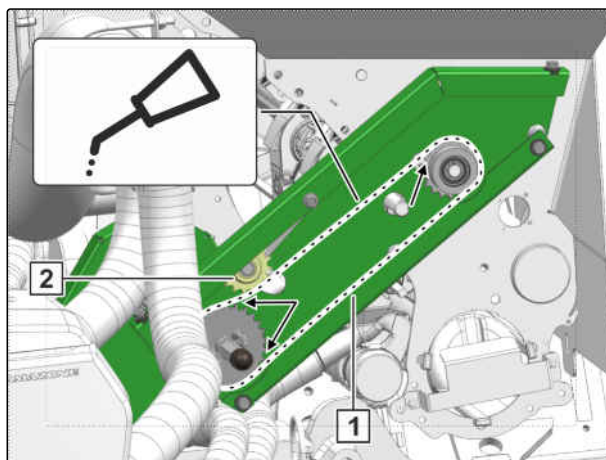

CMS-I-00003886

5. Montera skyddet **1**.

6. Montera skruvarna.

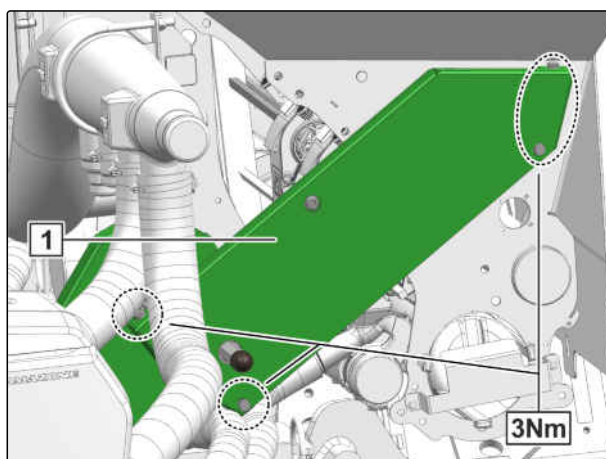

CMS-I-00002723

10.3.5 Smörja rullkedjan på den centrala gödseldoseringsdrivningen

CMS-T-00005451-B.1



INTERVALL

- efter de första 10 driftstimmarna
- var 50de driftstimme
eller
för avslutningen av säsongen

1. Demontera skruvarna **1**.

2. Demontera skyddet **2**.




CMS-I-00004157

3. Smörj rullkedjan **1** inifrån och utåt.

4. Kontrollera att kedjespännaren **2** löper lätt.

5. Montera skyddet.

6. Montera skruvarna.

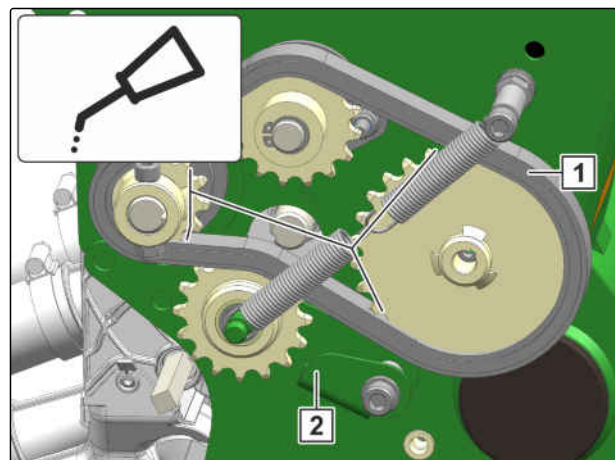

CMS-I-00004156

10.3.6 Smörja rullkedjan på den elektriska omrörarmotorn

CMS-T-00007652-A.1



INTERVALL

- efter de första 10 driftstimmarna
- var 50de driftstimme
- eller
- för avslutningen av säsongen

1. Demontera skruvarna **1**.

2. Demontera skyddet **2**.




CMS-I-00004157

3. Smörj rullkedjan **1** inifrån och utåt.

4. Kontrollera att kedjespännaren **2** löper lätt.

5. Montera skyddet.

6. Montera skruvarna.

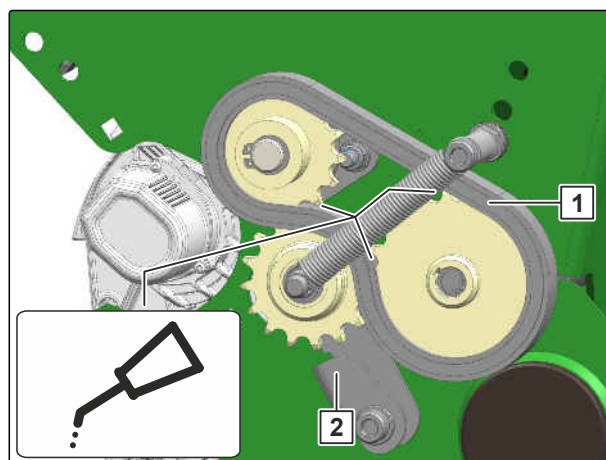

CMS-I-00005365

10.4 Rengöra maskinen

CMS-T-00000593-F.1



VIKTIGT

Risk för maskinskador på grund av högtrycksmunstyckets rengöringsstråle

- ▶ Rikta aldrig rengöringsstrålen från högtryckstvättar eller hetvattenhögtryckstvättar mot märkta komponenter.
- ▶ Rikta aldrig rengöringsstrålen från högtryckstvättar eller hetvattenhögtryckstvättar mot elektriska eller elektroniska komponenter.
- ▶ Rikta aldrig högtryckstvättens rengöringsstråle direkt mot smörjställen, lager, typskylten, varningsbilder, dekalor eller limfolier.
- ▶ Håll alltid ett avstånd på minst 30 cm mellan högtrycksmunstycket och maskinen.
- ▶ Ställ in ett vattentryck på högst 120 bar.



CMS-I-00002692

- ▶ Rengör maskinen med högtryckstvätt eller hetvattenhögtryckstvätt.

Pålastning av maskinen

11


CMS-T-00001762-E.1

11.1 Lasta maskinen med kranen

CMS-T-00001839-D.1


Maskinen har surrpunkter för lyftband.

Vid maskiner med gödselbehållare finns det surrpunkter i gödselbehållaren.

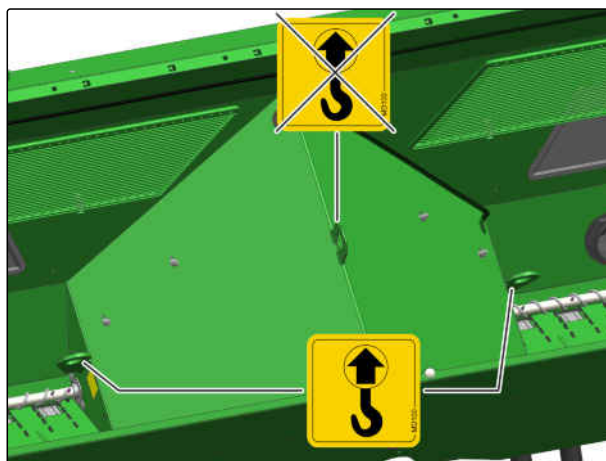

CMS-I-00004146

Vid maskiner utan gödselbehållare finns det surrpunkter på hjulvipparmarna.

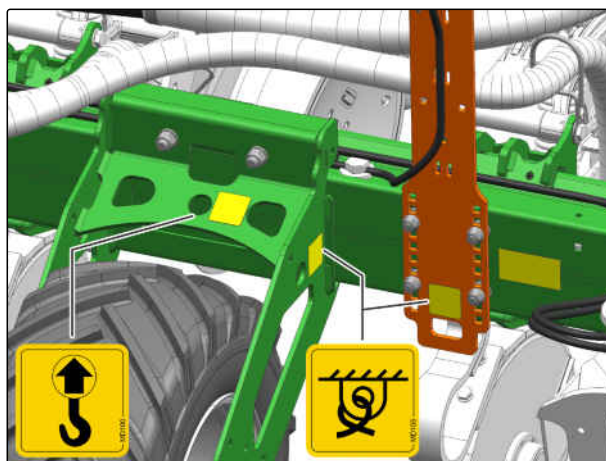

CMS-I-00004150

Maskinen har surrpunkter för lyftband.




VARNING

Risk för olyckor på grund av felaktigt monterade fästdon för lyft


Om fästdon fästs på fästpunkter som inte är märkta kan maskinen skadas vid lyft och säkerheten riskeras.

- Fästdon för lyft får endast fästas på de märkta fästpunkterna.

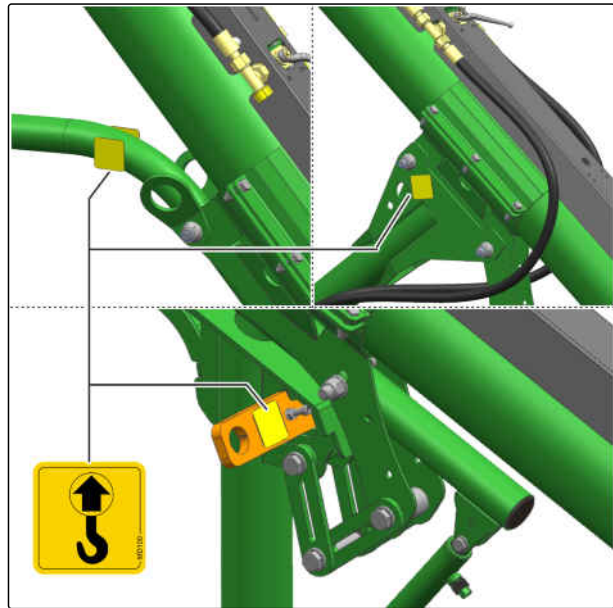

CMS-I-00004148

Felaktigt fastsatta fästdon i gödselbehållaren.

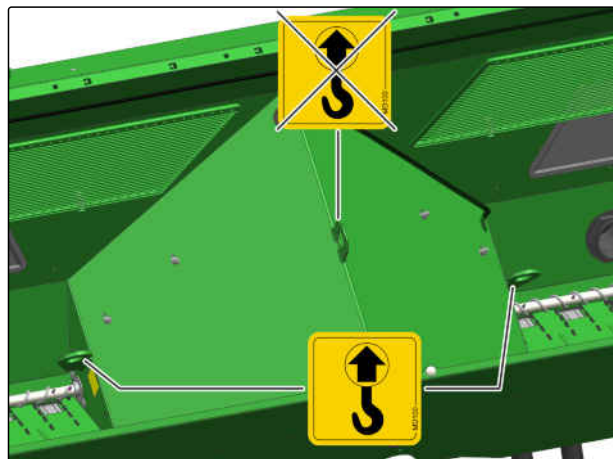


CMS-I-00004146



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ☑ Maskinen är i transportläge

1. Fäst fästdonen för lyft på de avsedda fästpunkterna.
2. Lyft maskinen långsamt.

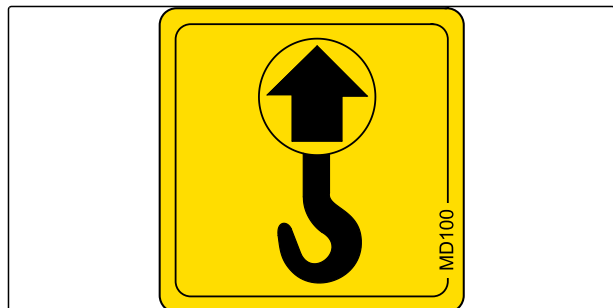


CMS-I-000089

11.2 Surra maskinen

CMS-T-00002196-D.1


Maskinen har surrpunkter för lastsäkringen.

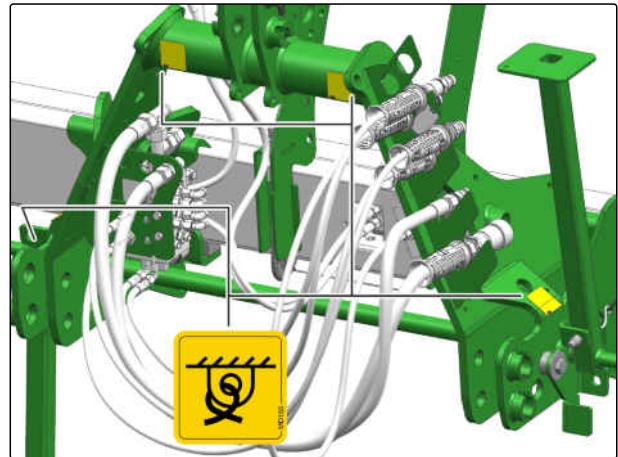


CMS-I-00004145



CMS-I-00002006

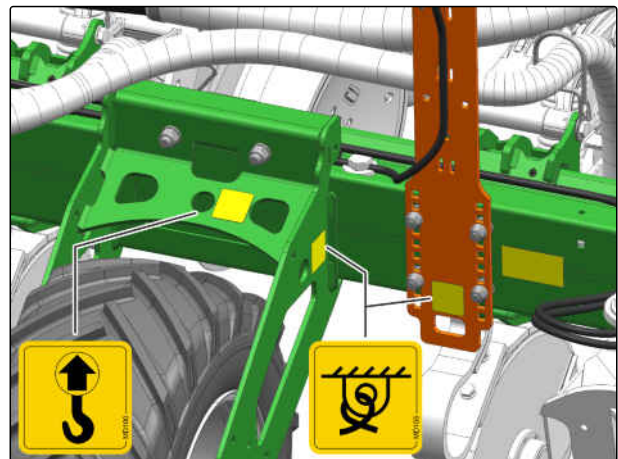

CMS-I-00004150

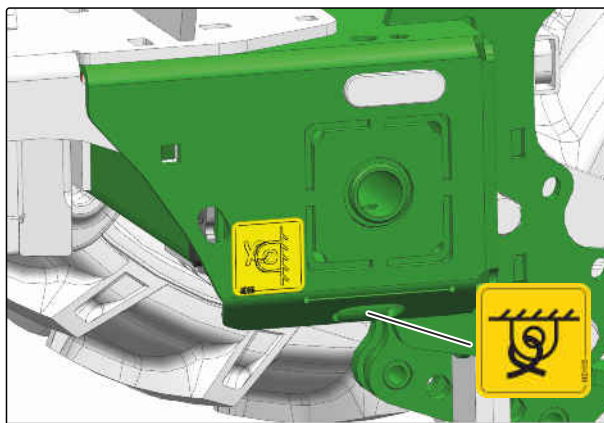


CMS-I-00002074



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ✓ Maskinen är infälld

1. Fäst anslagsdonen enbart på de märkta ställena.
2. Säkra maskinen på transportfordonet enligt föreskrifterna.

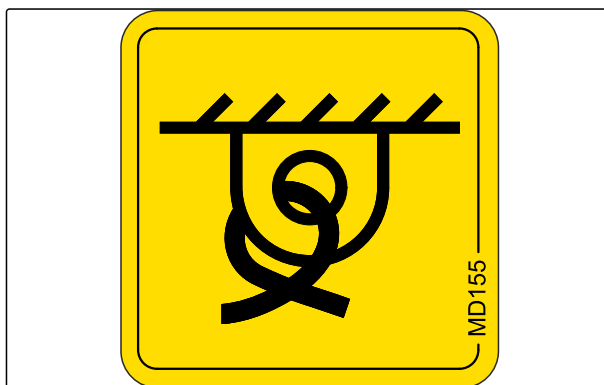

CMS-I-00000450

Avfallshantera maskinen

12

CMS-T-00010906-B.1




MILJÖINFORMATION

Miljöskador på grund av felaktig avfallshantering

- ▶ Beakta föreskrifterna från de lokala myndigheterna.
- ▶ Observera symbolerna för avfallshantering på maskinen.
- ▶ Observera följande anvisningar.

1. Avfallshantera inte symboler med denna symbol i hushållssoporna.

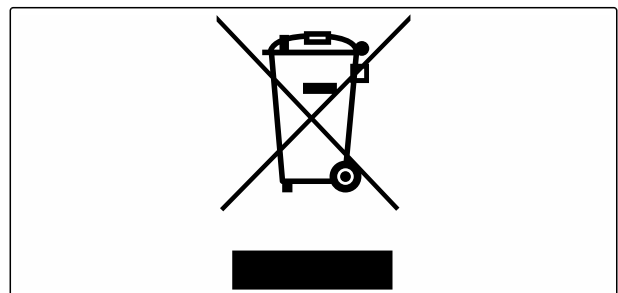

CMS-I-00007999

2. Lämna tillbaka batterier till försäljaren
eller
Lämna batterierna till ett inlämningsställe.
3. Lämna återanvändbart material till återvinningen.
4. Behandla drivmedel som specialavfall.



VERKSTADSARBETE

5. Avfallshantera kylmedel.


Bilaga

13

CMS-T-00001755-F.1

13.1 Åtdragningsmoment skruvar

CMS-T-00000373-E.1

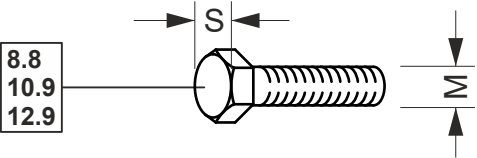


CMS-I-000260

INFORMATION

Om inget annat anges gäller de åtdragningsmoment för skruvar som anges i tabellen.

M	S	Hållfasthetsklasser		
		8.8	10.9	12.9
M8	13 mm	25 Nm	35 Nm	41 Nm
M8x1		27 Nm	38 Nm	41 Nm
M10	16(17) mm	49 Nm	69 Nm	83 Nm
M10x1		52 Nm	73 Nm	88 Nm
M12	18(19) mm	86 Nm	120 Nm	145 Nm
M12x1,5		90 Nm	125 Nm	150 Nm
M14	22 mm	135 Nm	190 Nm	230 Nm
M 14x1,5		150 Nm	210 Nm	250 Nm
M16	24 mm	210 Nm	300 Nm	355 Nm
M16x1,5		225 Nm	315 Nm	380 Nm
M18	27 mm	290 Nm	405 Nm	485 Nm
M18x1,5		325 Nm	460 Nm	550 Nm

M	S	Hållfasthetsklasser		
		8.8	10.9	12.9
M20	30 mm	410 Nm	580 Nm	690 Nm
M20x1,5		460 Nm	640 Nm	770 Nm
M22	32 mm	550 Nm	780 Nm	930 Nm
M22x1,5		610 Nm	860 Nm	1.050 Nm
M24	36 mm	710 Nm	1.000 Nm	1.200 Nm
M24x2		780 Nm	1.100 Nm	1.300 Nm
M27	41 mm	1.050 Nm	1.500 Nm	1.800 Nm
M27x2		1.150 Nm	1.600 Nm	1.950 Nm
M30	46 mm	1.450 Nm	2.000 Nm	2.400 Nm
M30x2		1.600 Nm	2.250 Nm	2.700 Nm

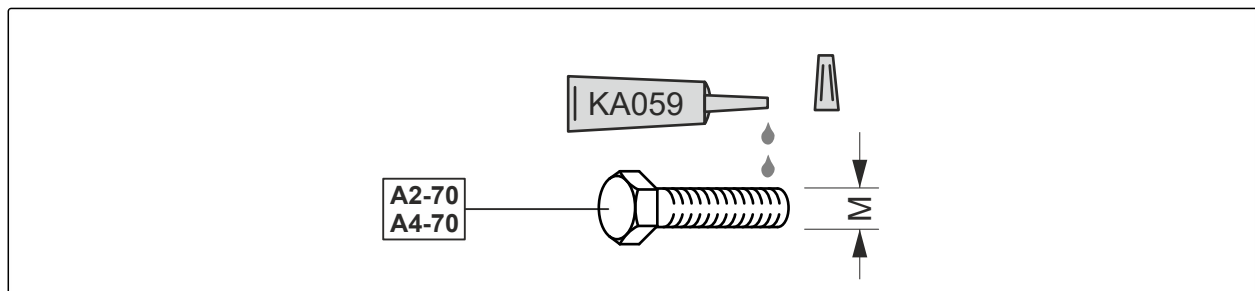

CMS-I-00000065

M	Åtdragningsmoment	M	Åtdragningsmoment
M4	2,4 Nm	M14	112 Nm
M5	4,9 Nm	M16	174 Nm
M6	8,4 Nm	M18	242 Nm
M8	20,4 Nm	M20	342 Nm
M10	40,7 Nm	M22	470 Nm
M12	70,5 Nm	M24	589 Nm

13.2 Övriga gällande dokument

CMS-T-00001756-C.1

- Traktorns instruktionsbok
- Instruktionsbok ISOBUS-programvara
- Instruktionsbok manöverterminal

Förteckningar

14

14.1 Ordlista

CMS-T-00000513-B.1

D

Drivmedel

Drivmedel är till för driftberedskapen. Till drivmedlen hör exempelvis rengöringsmedel och smörjmedel som smörjolja, smörjfetter eller rengöringsmedel.

M

Maskin

Påbyggda maskiner är tillbehörsdelar till traktorn. Påbyggda maskiner betecknas dock genomgående som maskin i den här instruktionsboken.

T

Traktor

I den här instruktionsboken används genomgående benämningen traktor även för andra dragfordon inom jordbruket. Maskinen monteras eller kopplas till på traktorn.

14.2 Termordlista

3		D	
3-punktspåbyggnadsram		Demontera såraden	
<i>bortkoppling</i>	211	<i>Anpassa hydraulförsörjningen</i>	173
<i>tillkoppling</i>	64	<i>Demontera PreTeC-mulchsåbill</i>	179
A		<i>Demonteringsrekommendation</i>	172
Adress		<i>Koppla bort energiförsörjningen</i>	173
<i>Teknisk redaktion</i>	4	<i>Koppla bort luft- och gödsselförsörjningen på den bakre behållaren</i>	176
Använda maskinen	186	<i>Koppla bort luft- och gödsselförsörjningen på fördelarhuvudet</i>	177
<i>Använda maskinen</i>	186	Digital instruktionsbok	4
<i>Vändning på vändteg</i>	188	Djupstyrningsrullar	
Användning utan frontbehållare	66	<i>blockera</i>	196
Arbetsbelysning		Djupstyrningsrulle	
<i>stäng av</i>	185	<i>Ställa in avstrykarna</i>	123
Arbets hastighet	51	Dokument	46
<i>fastställa</i>	98	Däckens bärförmåga	
Arbetsläggesensor		<i>beräkna</i>	54
<i>anpassning</i>	68	E	
Avsedd användning	18	Elektriskt driven gödseldosering	
Avskrapare till uppsamlingsrullen		<i>Fastställa maximal gödselspridningsmängd</i>	138
<i>Ställa in</i>	125	Elektronisk övervakning och manövrering	44
B		En eller flera av separeringstallrikarna står stilla	197
Bakaxellast		F	
<i>beräkna</i>	54	Fast skärtallrik	
Behållare		<i>Kontrollera och byta på PreTeC-mulchsåbillen</i>	222
<i>ylla på med mikrogranulat</i>	82	<i>Ställa in</i>	111
Belysning	43	Fastställa maximal gödselspridningsmängd	138
Byta gödseldoseringshjul	70	FerTeC Twin-bill	
C		<i>Kontrollera och byta inre avstrykare</i>	225
Chassihöjd		<i>Ställa in skärtallrikarnas avstånd</i>	225
<i>Ställa in</i>	162	FerTeC twin-plogbill	
Cyklonavskiljare		<i>Kontrollera och byta skärtallrikar</i>	224
<i>rengöring</i>	232	FertiSpot	40
		<i>bygg om till bandutmatning</i>	80
		<i>Byta rotor</i>	78
		Fint utsäde	
		<i>spridning</i>	186

Framaxellast <i>beräkna</i>	54	H	
Frontballastering <i>beräkna</i>	54	Hastighetssensor <i>förbereda för användning</i>	134
Fylla på gödselbehållare <i>med den fällbara påfyllningsskruven</i>	73	Hjälpmedel	46, 46
<i>med påfyllningsskruven</i>	75	Hydraulslangar <i>bortkoppling</i>	213
<i>via lastbryggan</i>	72	Kontrollera <i>tillkoppling</i>	229 60
Fårformare <i>byte</i>	122	Håltäckningsrullar <i>avlasta</i>	207
Fäll in spårmarkör <i>Precea 4500/4500-2</i>	182	Högt läge för plogbillen <i>Använda</i>	123
Förbereda maskinen för användningen <i>Beräkna spårmarkörlängden för markeringen i traktorns mitt</i>	128	I	
<i>Beräkna spårmarkörlängden för markeringen i traktorspåret</i>	129	Inre avskrapare <i>Kontrollera och byta på FerTeC Twin-billen</i>	225
<i>Manövrera spårmarkören</i>	131	Inställningar för utsäde <i>Fastställa separering</i>	86
<i>Ställa in ramballasten</i>	149	<i>Fastställ PreTeC-mulchsåbill</i>	86
Förbereda maskinen <i>Anpassa kraftöverföringsaxeln</i>	57	Insugskorg <i>rengöring</i>	231
<i>Förbereda kraftöverföringsaxeln</i>	57	ISOBUS	
Förbereda maskinen för körning på allmän väg <i>Fäll in spårmarkör</i>	182	<i>Koppla bort ledningen</i>	212
<i>Lyfta upp maskinen</i>	183	<i>Koppla till ledningen</i>	63
Förbereda mikrogranulatspridaren för användningen <i>Byta doseringshjul</i>	83	K	
Fördelarhuvud <i>rengöring</i>	242	Kalibrera <i>Elektriskt driven gödseldosering</i>	136
Förskjutet körspår <i>Använda</i>	191	<i>Flytande gödsel</i>	146
Förskärningsskiva <i>Kontrollera och byta på PreTeC-mulchsåbillen</i>	221	<i>Mekaniskt driven gödseldosering</i>	140
<i>Ställa in</i>	116	Kalibreringssats	46
G		Kedjeolja	53
Gängad förpackning <i>Beskrivning</i>	46	Klumpröjare <i>Ställa in</i>	110
Gödselapplikationspunkt <i>Ställa in</i>	71	Konfigurera hastighetssensorn <i>ISOBUS</i>	134
Gödseldoserare <i>rengöring</i>	237	Konfigurera körspårsinkopplingen <i>ISOBUS</i>	136
Gödselutrustning <i>FerTeC twin-plogbill</i>	39	Konservera drivaxeln	215
<i>Gödselbehållare</i>	38	Kontaktdata <i>Teknisk redaktion</i>	4
<i>Påfyllningsskruv</i>	41		

Kontrollera		Manövrera lastbrygga	151
Hydraulslangar	229	Manövrera spårmarkören	131
Kontrollera radarsensorskruvarnas åtdragningsmoment	227	Maskin	
Lyftarmsbult	229	rikta in vågrätt	67
Sådjup	188	Mikrogranulatdoserare	
Toppstångsbult	229	rengöring	243
Kontrollera åtdragningsmomentet		Mikrogranulatspridare	41
Chassiförband	228	Ställa in diffusorvinkel	86
Hjuls kruvar	226	Ändra applikationspunkt	85
Plogbillsförband	228	Mikrogranulatutlopp	
Ramförband	227	tilltäppt	198
Koppla från kraftöverföringsaxel	214	Monomottrycksrulle	
Koppla kraftöverföringsaxeln	60	Ställa in	119
Koppla på maskinen		Montera såraden	
Koppla kraftöverföringsaxeln	60	Montera PreTeC-mulchsåbillen	163
Koppla på		Ordna med energiförsörjning	166
matarledningarna på		Ordna med hydraulförsörjning	166
frontpåbyggnadsbehållaren	58	Ordna med luft- och gödselförsörjningen på den bakre behållaren	168
koppla på matarledningarna på		Ordna med luft- och gödselförsörjningen på fördelarhuvudet	169
frontpåbyggnadsbehållaren	58	Monteringskategori	51
Kornavstånd		Mottrycksrullar	
fastställa matematiskt	97	blockera	196
Kontrollera	135, 188, 190	Mått	47
Kornstorlek			
fastställa	134, 189		
Körspårsinkoppling			
förbereda för användning	136		
		N	
L		Nivån i separeringshuset för hög	198
Lasta		Nyttolast	
med kranen	265	beräkna	48
Surra maskinen	266		
		O	
Laster		optimal arbetshastighet	51
beräkna	54	Optogivare och skottkanal	
Lossa försörjningsledningarna från frontpåbyggnadsbehållaren	212	byte	92
Lyftarmsbult			
Kontrollera	229	P	
Lyfta upp maskinen	183	Plogbillstryck	
		ställ in i körspåret	115
M		PreTeC-mulchsåbill	
Manöverdator		Beskrivning	36
Koppla bort ledningen	212	parkering	209
Koppla till ledningen	63	Produktbeskrivning	19
		Mikrogranulatspridare	41

Påfyllningsskruv		Skärtallriksmotor	
Ställa in	77	Ställa in på PreTeC-mulchsåbillen	220
R		Smörja maskinen	254
Radarsensor		Smörjmedel	53
Kontrollera skruvarnas åtdragningsmoment	227	Smörjning	
Ramballast		Anvisningar för underhåll av rullkedjan	256
Ställa in	149	Central gödseldoseringsdrivning	262
Rengöra fläktrotorer	230	Efterlöpande hjuldrivning	259
Rengöra gödselbehållare	235	Elektrisk omrörarmotor	263
Rengöra optogivaren	248	Framförlöpande hjuldrivning	256
Rengöra påfyllningsskruven	234	Mekanisk doseringsdrivning	261
Rengöra separeringen	246	Växelhjulsväxel	258
rengöring		Specialutrustning	23
Maskin	264	Spjäll	
Rikta in vågrätt		Ställa in	91
Maskin	67	Spårluckrare	
Ringtryck	229	Byta plogbill	133
Rullkedja		fjädrad, ställa in arbetsdjup	132
Smörja central gödseldoseringsdrivning	262	Kontrollera plogbillen	252
Smörja framförlöpande hjuldrivning	256	parkerings	208
Smörja växelhjulsväxel	258	Ställa in spårbredd	133
Smörj den elektriska omrörarmotorn	263	Spårmarkörlängd	
Underhåll	256	beräkna markeringen i traktorns mitt	128
Rullkedjor		för markering i traktorspåret	129
Smörja den mekaniska doseringsdrivningen	261	Stjärnröjare	
Smörja efterlöpande hjuldrivning	259	Ställa in	109
S		Stjärnskrapor	
Separeringstallrik		Kontrollera och byta	221
byte	89	Ställa in	117
Skottkanal		Strömförsörjning	
tilltäppt	195	bortkoppling	213
Skrapmejsel		tillkoppling	64
Ställa in	112	Ställa in avstrykarna	
Skyddsanordningar	24	elektriskt	96
Gödseldoseringsdrivning	24	mekaniskt	96
Skydd för kraftöverföringsaxeln	24	Ställa in fläktens varvtal	
Transportsäkring	25	via hydrauliken	127
Skärtallrikar		via kraftuttaget	126
Kontrollera och byta på FerTeC twin-billen	224	Ställa in plogbillstrycket	
Kontrollera och byta på PreTeC-mulchsåbillen	218	hydraulisk	114
Ställa in avståndet på FerTeC Twin-billen	225	mekanisk	115
Ställa in avstånd på PreTeC-mulchsåbillen	219	Ställa in sådjupet på den bladfjäderstyrda gödselbillen	148
		Ställa undan stödfötterna	210

Stänga av maskinen		Traktor	
Konservera drivaxeln	215	beräkna nödvändiga traktoregenskaper	54
Koppla från kraftöverföringsaxel	214	Traktorns effektdata	51
Lossa försörjningsledningarna från frontpåbyggnadsbehållaren	212	Traktorstyrenheter	
Parkera spårluckraren	208	Spärra	184
Ställa undan stödfötterna	210	Transporthastighet	
Tömma gödselbehållaren	200	tillåten	51
Tömma gödseldoseraren	204	Tryckluftsfläkt	34
Tömma mikrogranulatbehållaren	205	TwinTerminal	46
Sådjup		Typskylt på maskinen	
Kontrollera	136, 188, 190	Beskrivning	34
Ställa in	113	Tömma gödselbehållaren	200
ställa in bladfjäderstyrd gödselbill	148	Tömma gödseldoseraren	204
ställa in kopplad gödselbill	148		
Såutrustning			
Kornseparering	35		
T		U	
Tekniska data		Underhålla maskinen	216
FerTeC twin-plogbill	50	Smörja maskinen	254
Gödseldosering	48	Åtgärda fel	192
Kedjeolja	53	Underhåll	
körbar lutning i en sluttning	52	Rengöra fläktrotorer	230
Mikrogranulatdosering	49	Rengöra gödselbehållare	235
Monteringskategori	51	Rengöra optogivaren	248
Mått	47	Rengöra påfyllningsskruven	234
PreTeC-mulchsåbill	49	Rengöra separeringen	246
Radavstånd	50	Ringtryck	229
Serienummer	47	under användningen	187
Smörjmedel	53	Uppsamlingsrulle	
tillåten nyttolast	48	byte	125
Traktorns effektdata	51	Utsädesbehållare	
Uppgift om buller	52	fylla på	69
Utsädesdosering	48	Tömma via restmängdsluckan	203
Växellådsolja	53	tömma via separeringstallriken	200
Teleskopera maskinarmar	67, 184		
Teleskopera variabelt	34	V	
6 rader från 45 till 75 cm	156	Varningsbilder	26
6 rader från 50 till 80 cm	154	Beskrivning av varningsbilderna	28
7 rader	160	Uppbyggnad	28
Ombyggnad från 6 till 7 rader	158	Varningsbildernas placering	26
Ombyggnad från 7 till 6 rader	152	Verkstadsarbete	3
Tillåten transporthastighet	51	V-mottrycksrullar	
Toppstångsbult		Ställa in	119
Kontrollera	229	Vändning på vändteg	188
Totalvikt		Växellådsolja	53
beräkna	54		

Ä

Ändra spridningsmängden

<i>Byt kugghjul i den framförlöpande hjuldrivningen</i>	106
<i>Elektriskt driven gödseldosering</i>	136
<i>Elektriskt driven kornseparering</i>	98
<i>Fastställa kornavståndet matematiskt</i>	97
<i>Fastställa utväxling med efterlöpande hjuldrivning</i>	103
<i>Fastställa utväxling med framförlöpande hjuldrivning</i>	101
<i>Flytande gödsel</i>	146
<i>Mekaniskt driven gödseldosering</i>	140
<i>Ställa in kornavståndet i växelhjulsväxeln</i>	104

Å

Åtdragningsmoment skruvar	270
Åtgärda fel	192

Ö

Översikt över maskinen	19
------------------------	----



AMAZONE

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

49202 Hasbergen-Gaste

Germany

+49 (0) 5405 501-0

amazone@amazone.de

www.amazone.de