




AMAZONE

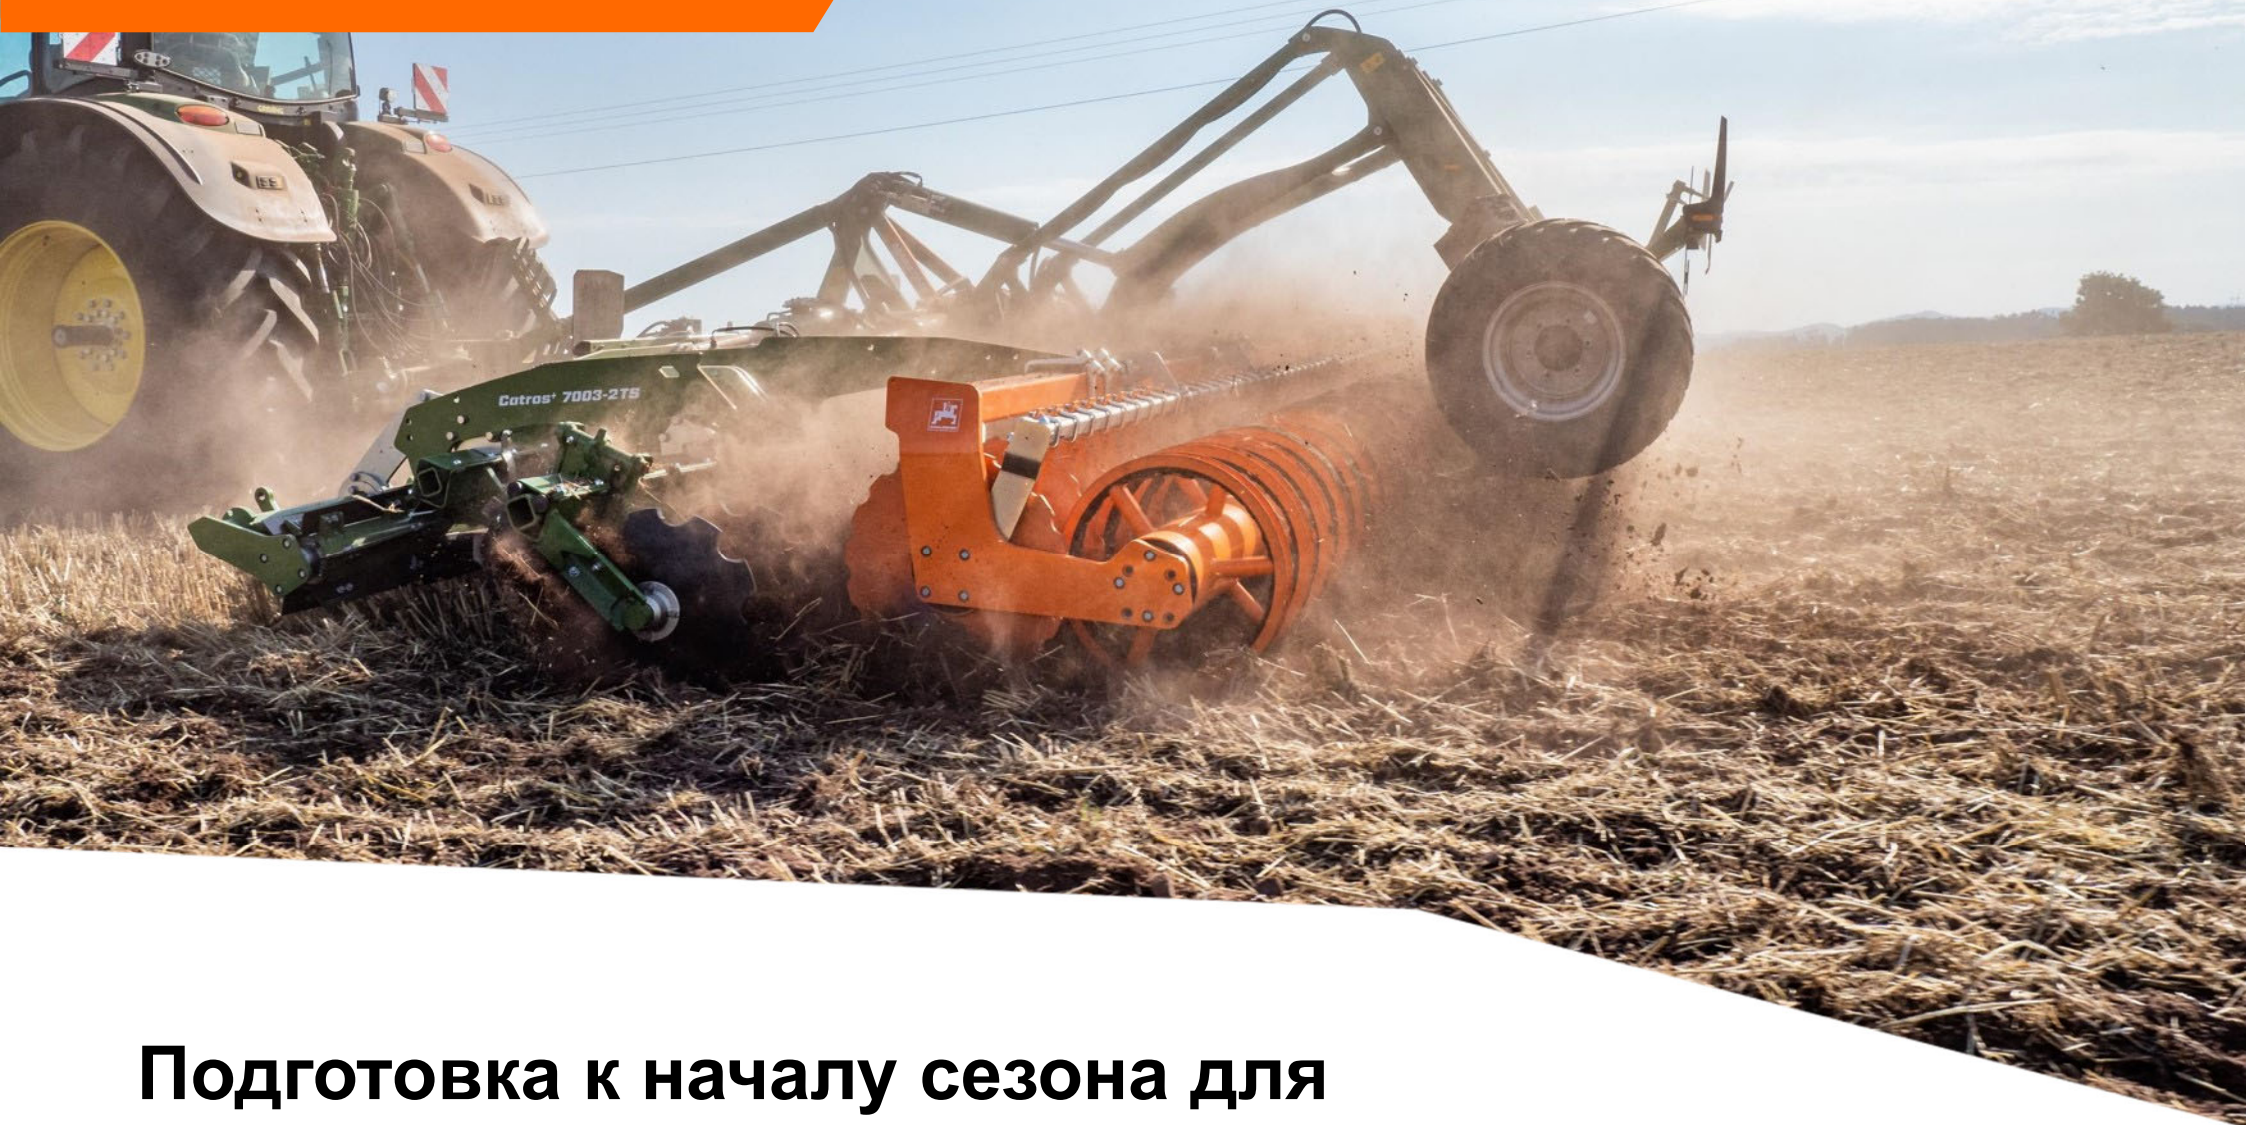

Подготовка к началу сезона для

Catros ^{+/XL}	4003-2TS
Catros ^{+/XL}	5003-2TS
Catros ^{+/XL}	6003-2TS
Catros ⁺	7003-2TS

Содержание

1. Общие указания
2. Подготовка к работе
3. Приведение машины в рабочее положение
4. Активация компенсации колебаний
5. Движение на развороте
6. Возможности регулировки на машине
7. Опциональные передние рабочие органы

1. Общие указания

- Использование данного документа предполагает, что **руководство по эксплуатации машины** прочтено и понято. Соответствующие документы показаны справа.
- Поэтому за более подробной информацией **необходимо** обращаться к руководству по эксплуатации. При работе с документом "Подготовка к началу сезона" для CatrosXL XX03 **руководство по эксплуатации** должно **всегда находиться под рукой**.
- Документ **"Подготовка к началу сезона для CatrosXL XX03"** должен помочь пользователю подготовить машину к новому сезону и вводу в эксплуатацию. В документе рассматривается текущее поколение машины, документ действителен только для него.



2. Подготовка к работе

Требования к трактору:



- от 30 л. с./метр ширины захвата для Catros⁺ x003-2TX
- от 40 л. с./метр ширины захвата для Catros^{XL} x003-2TX
- Мощность насосов трактора:** мин. 15 л/мин при 150 бар
- Максимальное рабочее давление:** 210 бар
- Категория навесного устройства:** 3. / 4. / K80 / сцепная петля
- Разъемы:** в зависимости от оснащения машины необходимы следующие разъемы:
4 x двойного действия, с регулируемым расходом

Подсоединение машины:

- Подсоедините машину за нижние тяги и зафиксируйте. Поднимите опорную стойку. Выполните все подключения: тормозные линии, освещение, разблокировочный трос и гидравлика. Учитывайте балластировку и размеры комбинации машин в зависимости от правил дорожного движения.

Текущий ремонт машины:

- Перед работой на поле смажьте и проверьте машину.
- Интервал смазки: 500 ч
- Предел износа дисков: 360 мм
- Более подробная информация содержится в руководстве по эксплуатации.
„Глава 9 - Текущий ремонт машины“

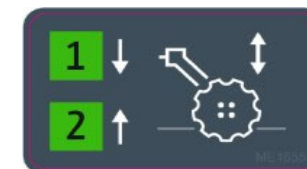
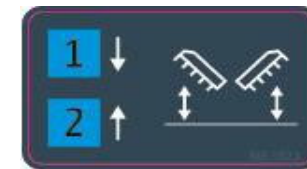


3. Приведение машины в рабочее положение

Внимание!

В опасной зоне машины не должны находиться люди.

- **Процесс складывания:** Поднимите машину достаточно высоко, чтобы диски (1) во время складывания не касались почвы. Чтобы полностью разложить машину, включите блок управления "синий" (2).
- **Рабочее положение:** опустите машину с помощью встроенной ходовой части (3) и выровняйте раму (4) при помощи гидравлики параллельно земле.

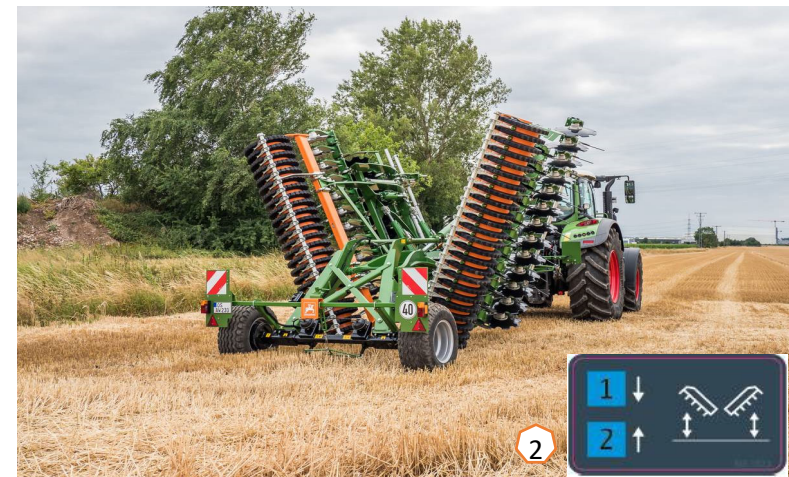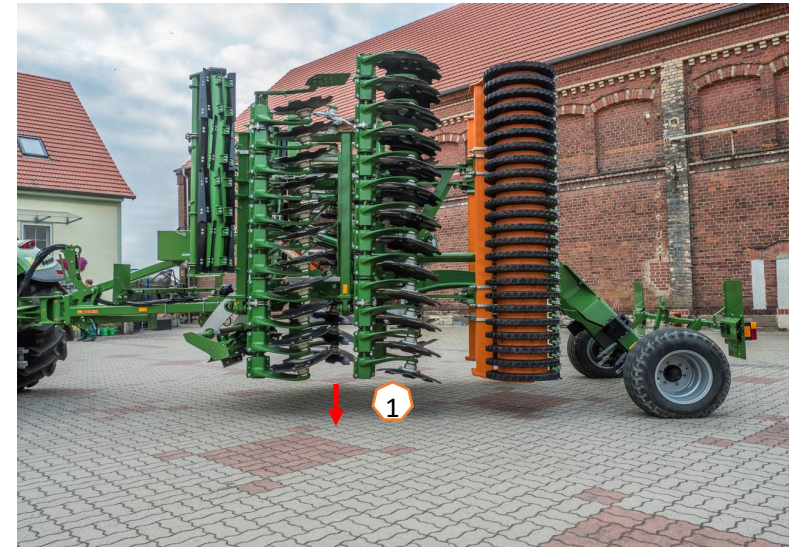

4. Активация компенсации колебаний

- **Функция:** Компенсатор колебаний может уменьшить или предотвратить раскачивание или подпрыгивание машины при работе на поле.
- **Активация:** Откройте запорный кран (1) над гидравлическим цилиндром ходовой части (2). Опустите ходовую часть до высоты ок. 20 – 30 см над уровнем почвы (3) и переключите "желтый" блок управления в плавающее положение (4).

Предупреждение:

Перед началом движения по дорогам общего пользования закройте запорный кран.








5. Движение на развороте

- Сцепка нижними тягами: максимально поднимите машину при помощи гидравлики трактора (1). Движение в развороте выполняется на катке (2), но машина может двигаться в развороте и на ходовой части (3).
- **Указание:** При максимальной настроенной рабочей глубине и в полностью поднятом состоянии второй ряд дисков может погружаться в почву на глубину до 2 см. Т. е. он поднимается не полностью.
- **Сцепная петля / сцепной шар:** поднимите машину при помощи поворотной ходовой части и цилиндра дышла. Движение на развороте выполняется на поворотной ходовой части.







6. Возможности регулировки на машине

- **Выравнивание машины:** выровняйте раму параллельно почве. В целях контроля можно использовать дополнительный водяной уровень (1) на раме машины.
- **Крайние диски:** Для обеспечения равномерного результата работы могут отдельно регулироваться по глубине слева и справа путем поворота (2).
- **Боковые пластины:** Регулируются по отдельности при помощи решетки отверстий и продольного отверстия на консоли (3) на уголке. Угол наклона пластин можно дополнительно регулировать при помощи еще одной решетки отверстий (4) непосредственно на боковой пластине.
- **Механическая глубина работы:** Извлеките шплинт (5) ходового винта. С помощью рычага (6) удлините или укоротите ходовой винт. Зафиксируйте ходовой винт шплинтом. **Указание:** установите оба ходовых винта на одинаковую длину!
- **Гидравлическая регулировка рабочей глубины:** Активируйте "зеленый" блок управления (7), рабочая глубина отображается на шкале. **Указание:** Шкала не показывает реальную глубину! При отклонении от вертикали необходимо откалибровать цилиндры дискового поля путем перемещения в самом неглубоком рабочем положении при помощи блока управления "зеленый" (7), в течение примерно 5 секунд (8) **зеленый** блок должен работать против давления.

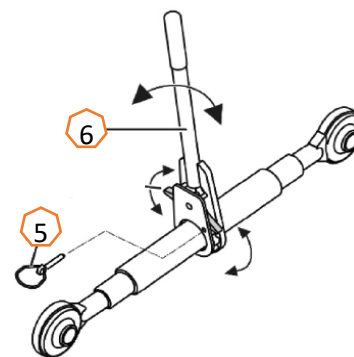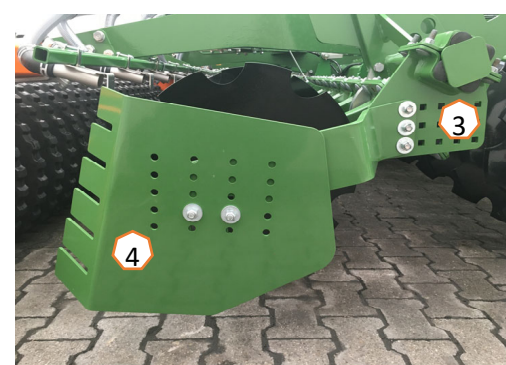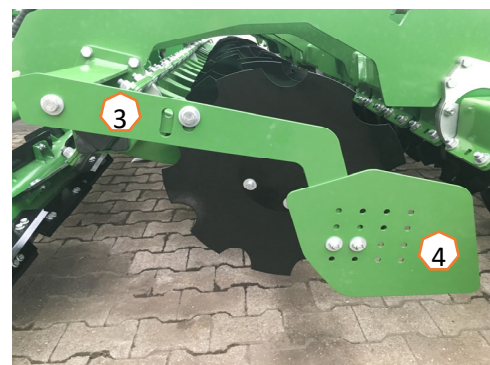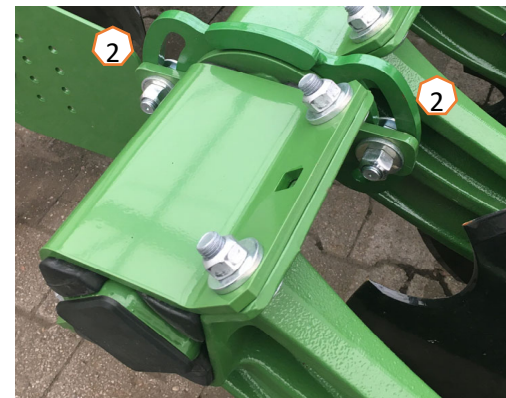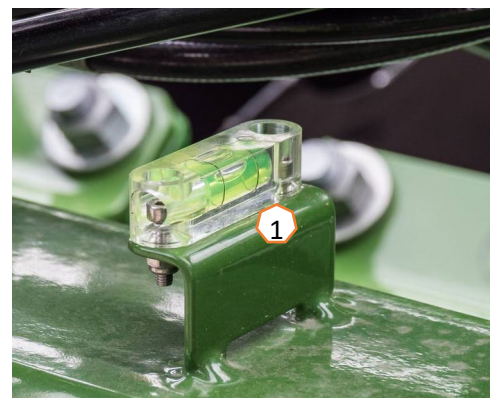

7. Опциональные передние рабочие органы

- Дробящее приспособление:** В зависимости от оснащения машины регулировка выполняется механическим способом при помощи ходового винта или гидравлическим при помощи блока управления "бежевый".
- Ножевой каток:** Активируйте гидравлическую функцию запорным краном (1) на дышле. При поднятой машине полностью выдвиньте ножевой каток и двигайте его против давления (2). Блок управления "бежевый" необходимо установить в плавающее положение (3).

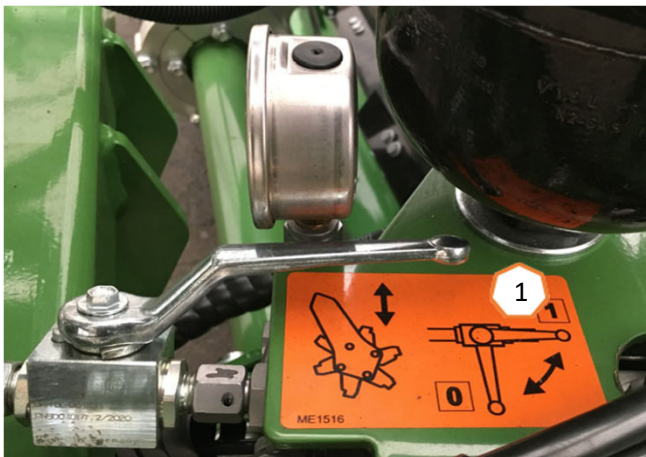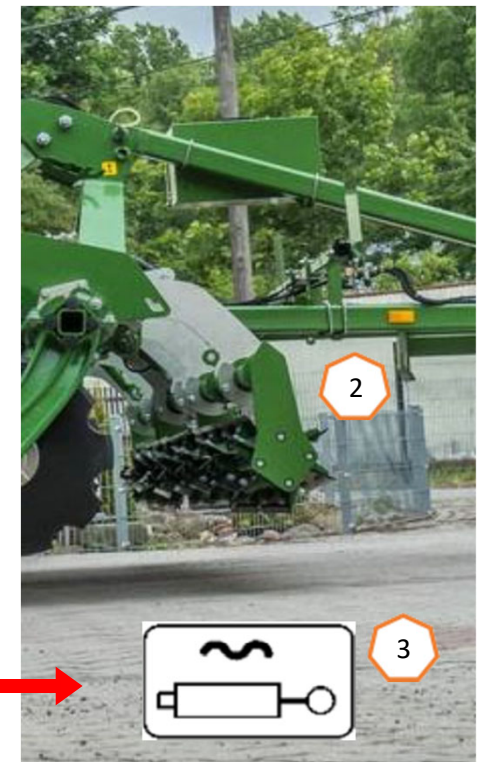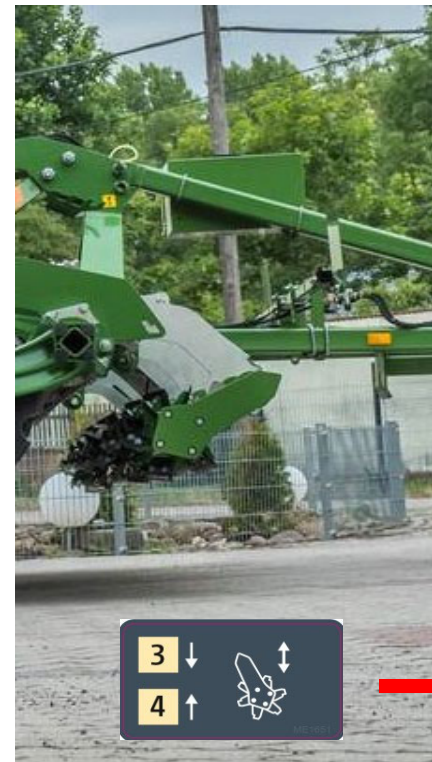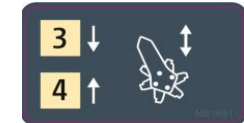

Приложение SmartLearning

В приложении SmartLearning от AMAZONE предлагаются видеоуроки по управлению машинами Amazone. Пользователь может загрузить эти видеоуроки на свой смартфон и смотреть их офлайн. Необходимо выбрать машину, для которой пользователь хочет посмотреть видеоуроки.



Информационный портал

На нашем информационном портале мы бесплатно предлагаем самые разные документы для просмотра и загрузки. Сюда относятся технические и рекламные публикации в электронной версии, а также видеоролики, ссылки и контактные данные. Пользователи могут получать информацию по почте, а также подписаться на получение новых публикаций в различных категориях.

www.info.amazone.de/



AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Тел. +49 (0)5405 501-0 · факс: +49 (0)5405 501-147

www.amazone.de · www.amazone.at · E-Mail: amazone@amazone.de



MG7191