




Original driftsvejledning

Måleprocedure for tværfordelingen

EasyCheck

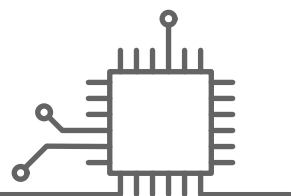

SmartLearning



INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Produktbeskrivelse	1
2	Kontrol af tværfordeling	2
3	Rengøring af måtter	8

Produktbeskrivelse

1

CMS-T-00000641-B.1

EasyCheck er en del af mySpreader-appen.

Gødningens tværfordeling måles med EasyCheck, der også giver anbefalede indstillinger med henblik på at forbedre tværfordelingen. Gødningen opsamles af 16 gummimåtter. Gummimåtterne fotograferes med en smartphone eller tablet, og billederne analyseres. Afhængigt af den valgte gødningsspreder beregner EasyCheck de korrekte værdier for spredetallerkenomdrejningstallet, indledningssystemet eller spredeskovlstillingen.

Kontrol af tværfordeling

2

CMS-T-00000630-E.1

Der skal placeres 16 måtter med en bestemt afstand til hinanden på marken. Måtternes afstand afhænger af gødningssprederens arbejdsbredde og vises i EasyCheck-appen. Under spredningen opsamles gødningen af de 16 måtter. I EasyCheck-appen findes der et symbol for hver af de 16 måtter. Via måttesymbolerne kan der tages og analyseres et billede af hver pågældende måtte.

I det følgende beskrives den nøjagtige fremgangsmåde.



HENVISNING

I tilfælde af transparent, meget fin eller mørk gødning kan billederne muligvis ikke analyseres korrekt.



FORUDSÆTNINGER

- ✓ Spreaderprofil og spredningsproces oprettet i mySpreader-appen

1. Tryk på "*Optimering*" i mySpreader-appen.
2. Vælg den ønskede spredningsproces.
3. Tryk på EasyCheck.

4. Kontrollér sprederrindstillingerne.

ICL / Amfert NPK 5+12+24 (+4 +7) gran.

Spreader
 ZAV V-Set 1

Arbejdsbredde
 21

Hastighed
 10 km/h

Udbringningsmængde
 50 kg/ha

Kalibreringsfaktor
 1

Spjældposition

CMS-I-00006103


5. Placér 16 måtter med den afstand til hinanden, der er angivet i appen.

**HENVISNING**


Den første måtterække skal ligge i et kørespor.

Den angivne måtteafstand i EasyCheck-appen gælder målt fra måtternes midtpunkter.

Måtteafstanden er mindst 1 m i køreretning.

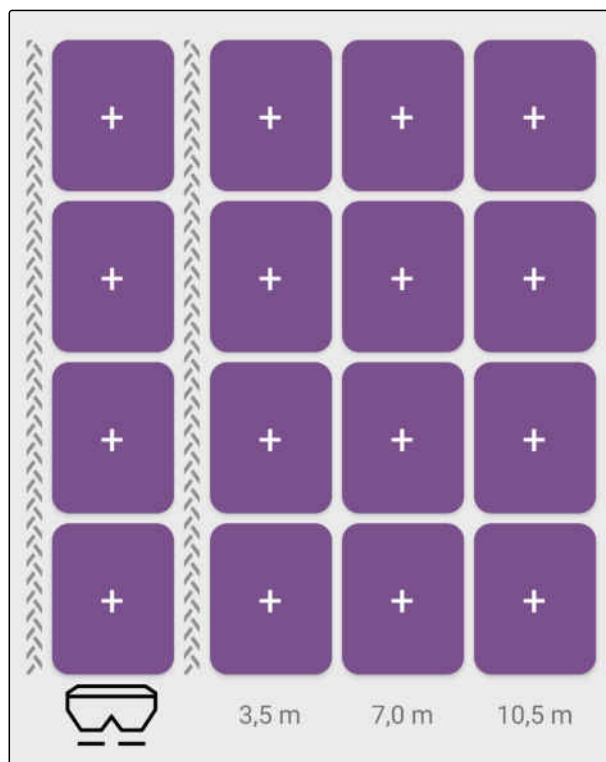

CMS-I-00000537

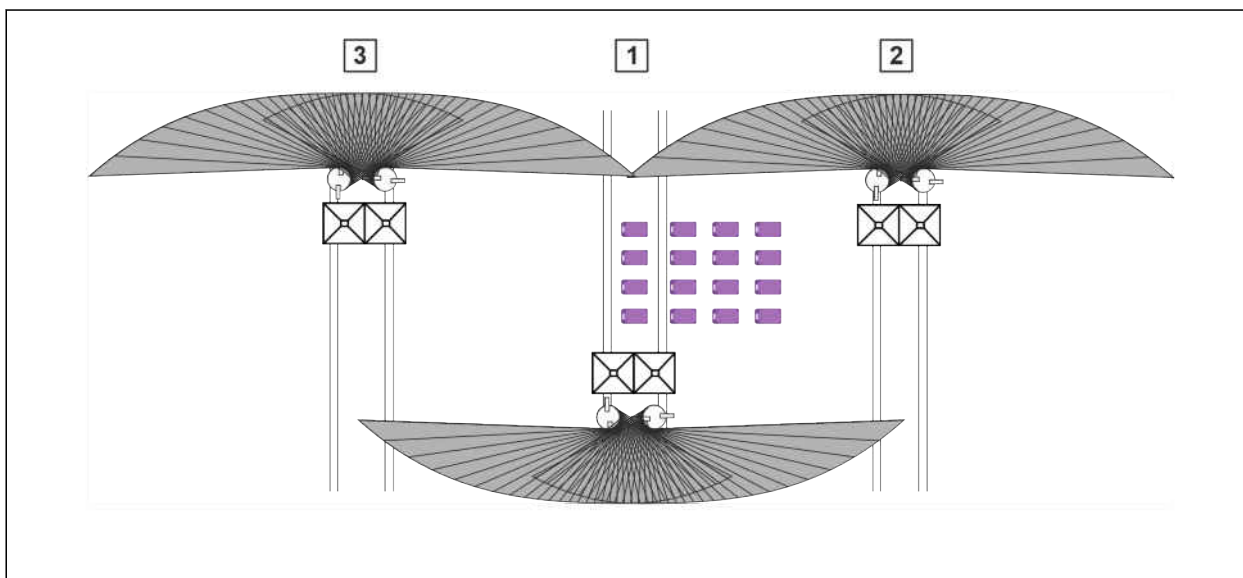

6. Kør over måtterækken i kørespor **1**, og spred.
7. Kør i kørespor **2**, og spred.
8. Hvis gødningssprederen spreder ud over det næste kørespor, så kør i kørespor **3**, og spred.
9. For at tage et billede af en måtte skal der trykkes på et måttesymbol i EasyCheck-appen.




HENVISNING

Den følgende tabel viser et korrekt eksempel og negative eksempler på fotograferingen.

Regler for fotograferingen:

- De hvide kvadrater skal befinde sig inden for måttens udsparinger.
- Der må ikke falde skygge på måtten.
- Måtten må ikke være tildækket af planter eller genstande.
- Måtten skal være ren og fri for støv.

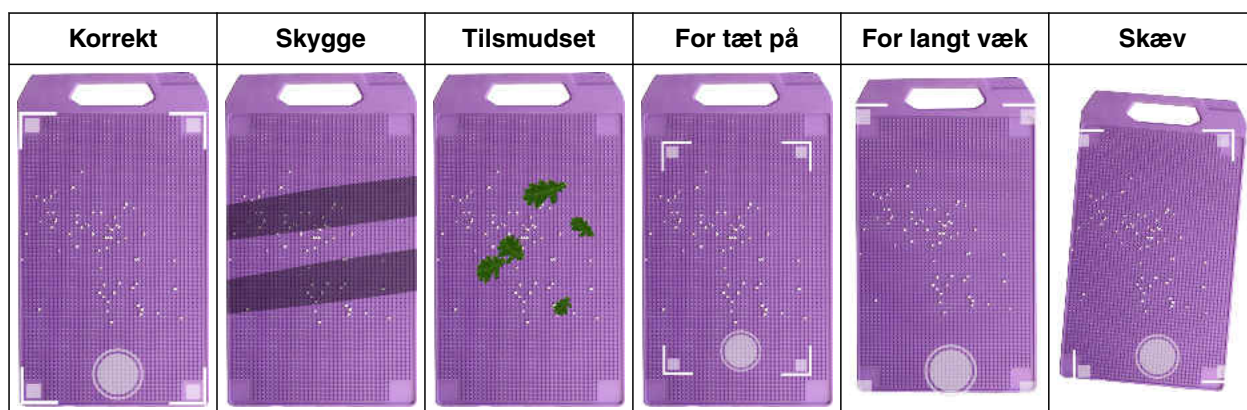


10. Tag et korrekt billede af den måtte, der svarer til måttesymbolet.

➔ Analysens resultat vises.

i HENVISNING

Hvert hvidt punkt på afbildningen svarer til et gødningskorn. Kun området mellem udsparingernes nederste hjørnepunkter analyseres.

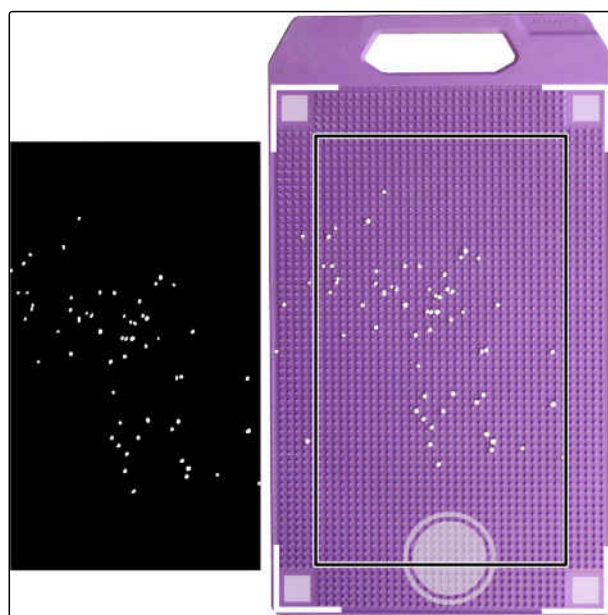


CMS-I-00000536

11. Hvis resultatet stemmer overens med fordelingen på måtten, så bekræft den beregnede værdi med "OK"

eller

hvis resultatet ikke stemmer overens med fordelingen på måtten, så vælg "ANNULLÉR".

12. Tag et gyldigt billede af hver måtte via det pågældende måttesymbol.
13. Vælg "FORTSÆT".

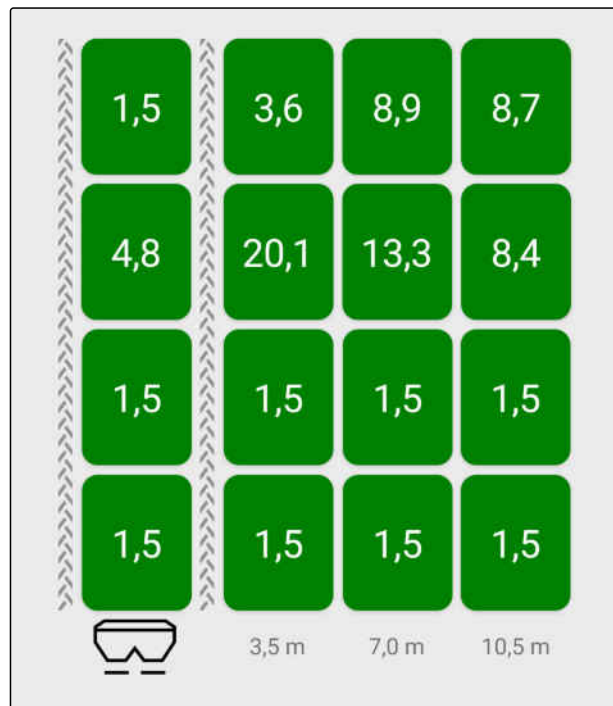

CMS-I-00000538

14. Indstil gødningssprederen med værdierne under "Optimerede indstillinger".



HENVISNING

Værdierne under "Optimerede indstillinger" kan tilpasses ved behov. Værdierne dokumenteres.

15. Vælg "FÆRDIG".
16. Bekræft spredereindstillingerne.
- ➔ Resultaterne af kontrollen gemmes i mySpreader-appens historik.

The screenshot shows the 'EasyCheck' app interface. At the top, there's a back arrow and a question mark icon. Below is a progress bar and a section titled 'Anbefalinger' (Recommendations) with four columns labeled I, II, III, and IV. Each column has a bar chart showing the distribution level. Below the charts are input fields for values: 3,2, 11,9, 11,1, and 8,6. A message box states 'Optimeringer vises nederst til venstre.' (Optimizations are shown at the bottom left). Below this is the 'Optimeret indstilling' (Optimized setting) section, which includes 'Spredetallerken-omdrejningstal' (Spreader revolution count) with a value of 720, and a section for '5 / 46' and '12 / 47'. At the bottom is a large orange button labeled 'Færdig' (Finished).

CMS-I-00000539

Rengøring af måtter

3

CMS-T-00004870-A.1

- Rengør måtterne grundigt med almindelige husholdningsrengøringsmidler.



AMAZONE

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

49202 Hasbergen-Gaste

Germany

+49 (0) 5405 501-0

amazone@amazone.de

www.amazone.de