



AMAZONE



**Pikaopas
UF02 ISOBUS hallinnalla**

Sisällysluettelo

1. Yleinen informaatio
2. Työlaitteen ohjelmiston aloitusnäkymä
3. Työlaitteen työnäkymä
4. Työlaitteen valmistelu
5. Toiminta työskentelyn aikana
6. Ohjelmiston asetukset
7. Työlaitteen valmistelu - Tehtävänohjain



1.Yleinen informaatio

- Tämän dokumentin käyttö **vaatii että käyttöohjekirjat** sekä työlaitteelle että ohjelmistolle ovat luettu ja ymmärretty.
- Tästä syystä on tärkeää tarkastaa tiedot **käyttöohjekirjasta**. Käyttöohjekirja tulee olla aina esillä kun käytetään tätä dokumenttia
- Pikaopas UF02 kasvinsuojeluruiskulle tarjoaa suuntaviivoja ja ohjeita käyttäjälle tarkastaa toiminnot ennen kauden alkua. Tämän dokumentin ohjeet perustuvat alkaen vuoden 2021 laitteisiin.




2. Työlaitteen ohjelmiston aloitusnäkymä


- Päävalikko on jaettu kahteen välilehteen. Työskentelyvalikko (1) sekä asennusvalikko (2).
- Valikkoon pääsee painamalla haluttua symbolia
- Työskentelyvalikosta löydät alavalikot: Työskentely, Dokumentointi, Täyttövalikko, Puhdistus ja sekoitus. Lisäksi voit syöttää halutun litramäärän per hehtaari työskentelyvalikon alareunasta sekä näet käytössä olevan Profiilin
- Asetusvalikosta löydät alavalikosta työlaitteen asetukset, profiilin asetukset sekä info valikon mistä löytyy mm. koneen kokonaislaskurit sekä ohjelmistoversion tiedot.

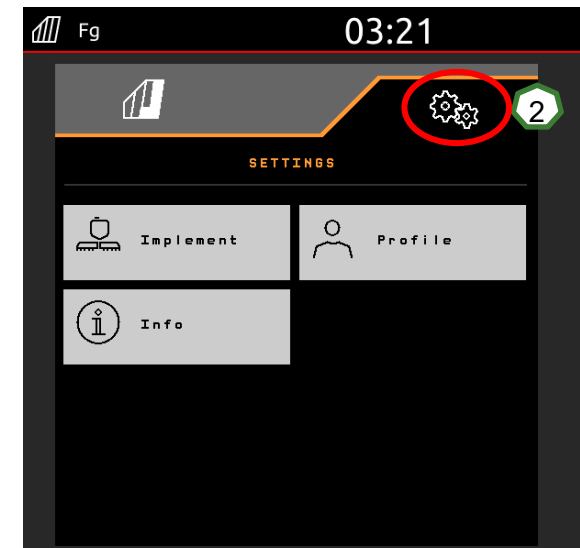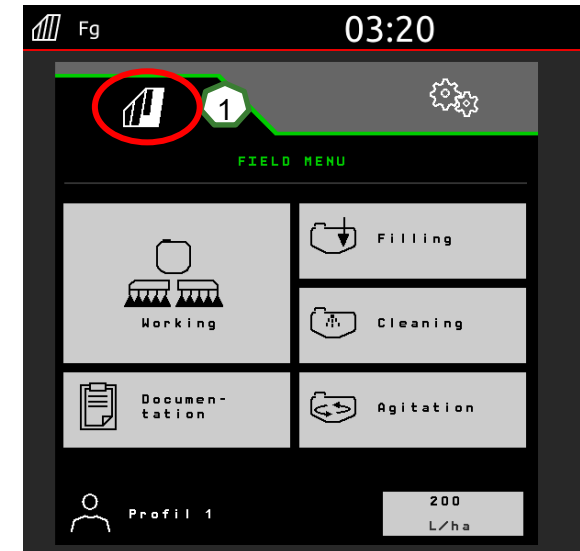

3. Työlaitteen työnäkymä

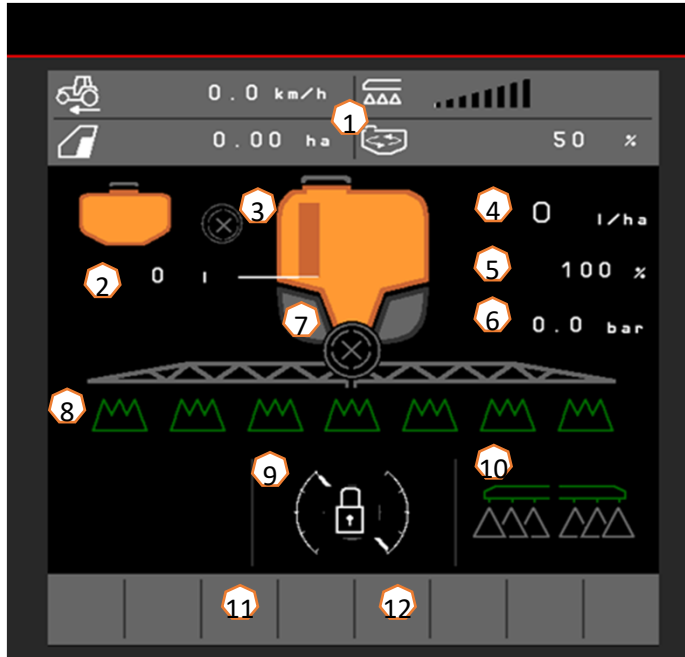

- (1) Tietoikkuna (Näkymä (4kpl) voidaan säätää Profiilin asetuksissa)
- (2) Säiliön täyttötaso
- (3) FlowControl+ tila *
- (4) Ruiskutettava määrä (keltaisena jos ei ole oikein)
- (5) Levitysmäärän prosenttiarvo
- (6) Ruiskutuspaaine
- (7) Lohkoautomaatiikan tila (pois päältä / vilkkuu = näyttö on valmis / aktiivinen)
- (8) Lohkoautomaatiikan lohkojen tila
- (9) Puomin asennon ja automatiikan tila
- (10) Reunasuuttimen tila*
- (11) Puomin valaistuksen tila *
- (12) Erillisen huuhteluvesipumpun tila *
- (13) Puomin kallistuksen peilaus rinteessä
- (14) Puomin vakaaajan lukituksen avaus / sulku (seuraa kohtaa 9)
- (15) Puomin molempien puolien avaus / sulku
- (16) Puomin hissin nosto / lasku
- (17) Koko puomin kallistus vasemmalle / oikealle
- (18) Epäsymmetrinen taitto molemmilla puolilla ylös / alas
- (19) Toisen puolen taitto sisäänpäin (pieni osa näyttää keskikohdan) *
- (20) Toisen puolen taitto ulospäin (pieni osa näyttää keskikohdan) *

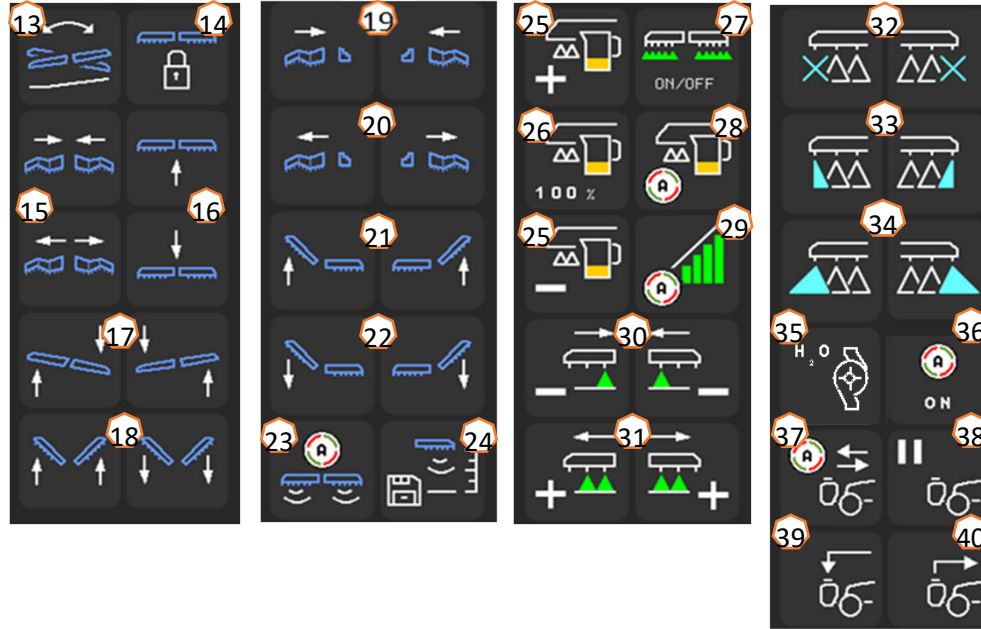

- (21) Puomin puoliskojen epäsymmetrinen taitto erikseen ylös *
- (22) Puomin puoliskojen epäsymmetrinen taitto erikseen alas *
- (23) DistanceControl korkeusautomaatiikan kytkeminen päälle / pois *
- (24) Tallenna ruiskutuskorkeus
- (25) Suurennä tai pienennä ruiskutusmäärää (haluttu prosenttimäärä säädetään profiilin asetuksissa)
- (26) Palauta ruiskutusmäärä arvoon 100%
- (27) Kytke ruiskutus päälle / pois
- (28) Kytke automaattinen määräsäätö päälle / pois
- (29) Kytke lohkoautomaatiikka päälle
- (30) Sammuta manuaalisesti lohkoja vasemmalta / oikealta keskelle päin
- (31) Kytke manuaalisesti lohkoja päälle vasemmalle / oikealle päin
- (32) Kytke reunasuuttimet pois päältä *
- (33) Kytke rajasuuttimet päälle / pois *
- (34) Kytke lisäsuuttimet päälle / pois *
- (35) Kytke huuhtelupumppu päälle / pois *
- (36) Kytke halutut automaattiset toiminnot päälle / pois
- (37) Kytke FlowControl+ automatiikka päälle / pois *
- (38) Pysäytä FlowControl+ pumppaus *
- (39) FlowControl+ pumppaus etusäiliöön *
- (40) FlowControl+ pumppaus etusäiliöstä takasäiliöön *

***Painikkeet riippuvat koneen varustuksesta**


4. Työlaitteen valmistelu

Traktorin vaatimukset- UF02

Malli	Traktorin moottoriteho
UF1002	Minimi 55 kW (75 HP)
UF13002	Minimi 66 kW (90 HP)
UF1602	Minimi 90 kW (125 HP)
UF2002	Minimi 110 kW (150 HP)



- **Traktorin hydrauliiikan tarve:** Vähintään 25 l/min paineella 150 bar, max 210 bar (Profi-taiton yhteydessä).
Hydraulinen pumpun pyöritys +50 l/min sekä LS -hydrauliikka
- **Hydrauliikan kytkennät, Riippuen lisävarusteista, seuraavia kytkentöjä voidaan tarvita:**
 - 1x Vapaa paluu linja (T) (max. 5 bar)
 - 1x Painelinja (P) (max. 210 bar)
 - 1x LS -signaalilinja
- Tai:**
 - 3x Kaksitoiminen liitäntä. (korkeus, taitto ja kallistus)
- Tai:**
 - 2x Kaksitoiminen liitäntä. (Korkeudensäätö, taitto)

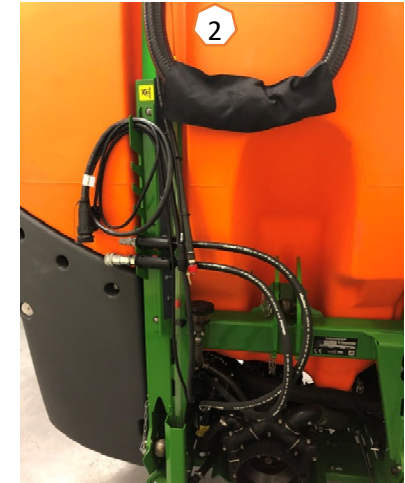

Laitteen kytkentä traktoriin: Jos kytket ruiskua ensimmäistä kertaa traktoriin, lue käyttöohjekirjan **kohta 8** ennen asennusta.

Kun kytket ruiskun käyttäen pikakytkentävarustusta, lukitusvipu tulee nostaa ylös asentoon **(1)** Ennen kuin lähestytään ruiskua. Tarvittaessa säädä työntövarren pituutta, että pikakytkentävarustus voi lukittua.

Kun työntövarsi on lukittunut, nosta työlaite käyttäen vetovaria ja lukitse vetovarret ja varmista pikakytkentävarustuksen lukitus. Taita tämän jälkeen koneen kuljetusvarustus mukana tulevan raudan avulla. Käyttäessäsi pikakytkentävarustusta voit kytkeä teleskooppisen nivelakselin, ISOBUS liittimen, valojohdon sekä hydrauliiikan liittimet koneen ollessa vielä irrallaan **(2)** . Varmista koneen asento vaakatasossa käyttäen vesivaakaa **(3)**. Huomioi koneen painotus ja mitat käyttäessäsi etusäiliöyhdistelmää. Voit hyödyntää risteyksissä etusäiliön kamerasarjaa (lisävaruste).



5. Toiminta työskentelyn aikana

Ruiskun täyttö



Täyttö käyttäen ruiskun imuliitintä:

- (1) Käytä pumppua.
- (2) Aseta imuliitin asentoon (Imu imuliittimen kautta)
- (3) Aseta 7 asentoinen paineventtiili asentoon "Imu pääsäiliöön" (tai vaihtoehtoisesti asentoon "+")
- (4) Aseta injektoriventtiili asentoon "imu imuliittimen kautta" tehostaaksesi imutäyttöä.

Ruiskun täyttö paineliitännän kautta (lisävaruste)

- (5) Aseta painetäytön venttiili asentoon "Täyttö paineliittimen kautta"

Ohjauspaneelin muut venttiilit eivät vaikuta painetäyttöön

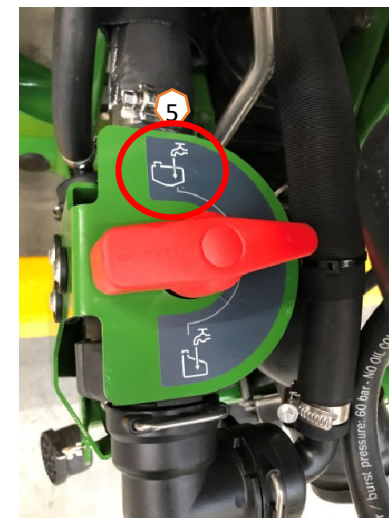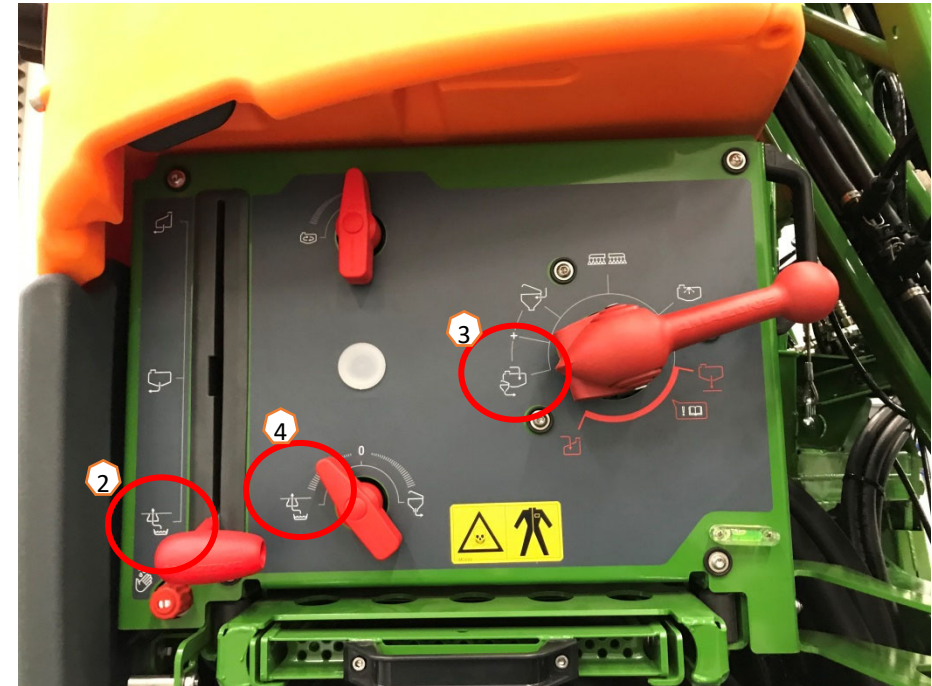

5. Toiminta työskentelyn aikana

Kemikaalintäyttöastia:

Kemikaalintäyttöastiaan voidaan syöttää nestettä (1):

- Imuliittimen kautta
- Paineliitännän kautta (lisävaruste)

Valinta käytössä kun koneessa on painetäyttö valittuna.

Seuraavia toimintoja voidaan käyttää kemikaalintäyttöastian kanssa:



1. Kemikaalintäyttöastian pesupistooli(2)
2. Lisäsekoitussuutin esim. jauhemaisille aineille (3)
3. Kanisterin pesusuutin (4)
4. Huuhtelulinjasto kemikaalintäyttöastian täyttöön ja huuhteluun(5)

Syöttö imuliittimen kautta:

1. Käynnistä pääsäiliön täyttö imuliittimen kautta (6)
2. Aseta paineventtiili "+" asentoon (7)
3. Tarvittaessa käytä kemikaalintäyttöastian venttiileitä (2-5)
4. Sääätäaksesi kemikaalintäyttöastian imutehon käytä venttiiliä (8) sääätäaksesi imutehon.
5. Jos haluat nostaa kemikaalintäyttöastian syöttöpainetta esimerkiksi kanisterien puhdistusta varten aseta paineventtiili asentoon: (9) asentoon Huomioi että imu kemikaalintäyttöastiasta ei ole tällöin päällä. Tällä asennolla voit myös huuhdella kemikaalintäyttö astian puhdasvesisäiliöstä ilman että tyhjäät puhdasvesisäiliön tahattomasti pääsäiliöön.

Syöttö käyttäen paineliitäntää (lisävaruste):

1. Aloita painetäyttö
2. Kytke syöttö painetäyttölinjasta (1)
3. Sääda paineventtiili "+"asentoon (7)
4. Pumpun on oltava päällä
5. Käytä injektoria imeäksesi kemikaalintäyttöastia tyhjäksi (8)
6. Haluttaessa lisää painetta esimerkiksi huuhtelua varten, keskeytä painetäyttö

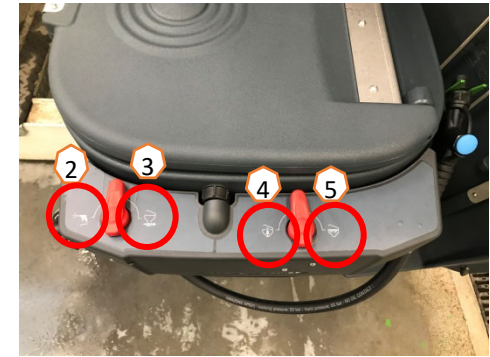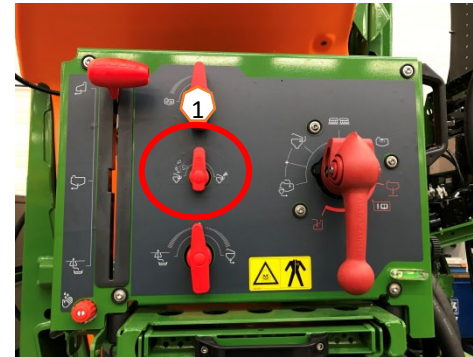

5. Toiminta työskentelyn aikana

Ruiskun täytön jälkeen 7. asentoinen paineventtiili tulee kääntää asentoon ruiskutus (1), imuventtiili tulee siirtää keskelle asentoon "imu pääsäiliöstä"

Sekoitus

Sekoituksen teho:

Voit säätää sekoituksen tehoa portaattomasti käyttäen sekoituksen venttiiliä (2) huomioi että sekoituksen teho vaikuttaa ruiskutukseen käytettävään tehoon.



5. Toiminta työskentelyn aikana

Ruiskun asettaminen työskentelyasentoon:

Puomiston käytön valikosta löydät kaikki painikkeet puomiston käyttöä varten.

- (1) Nosta puomisto ylös.
- (2) Levitä koko puomisto auki asti.
- (3) Kun koko puomisto on auki, aukaise puomiston vakaajan lukko.
- (4) Aseta puomisto haluttuun työkorkeuteen.
- (5) Tallenne haluttu työkorkeus korkeusautomaatiikkaa varten. *
- (6) Kytke puomiston korkeusautomaatiikka päälle painikkeella (7). *
- (7) Haluttaessa käytä "automaattiset toiminnot päälle" painiketta. **

* Ainoastaan kun käytössä on Distance Control automaattinen puomiston hallinta




** Voit säätää automaattisten toimintojen painikkeen toiminnot asetusvalikosta -> profiilin asetukset

Ruiskutus

1. Vakioasetuksena on automaattinen määräsäätö (11). Ruiskun säiliön kuvakkeen oikealla puolella on tiedot ruiskutettavasta määrästä (kts. S5),(8).
2. Kytke ruiskutus päälle painikkeella (10).
3. Kytke lohkoautomaatiikka päälle painikkeella (12). Että voit käynnistää lohkoautomaatiikan, seuraavat ehdot on täyttyvä:
 - Terminaalin lohkoautomaatiikka (SC) on kytketty päälle / aktivoitu
 - Työlaitteessa ei ole virheitä / vikakoodeja
 - Puomisto on työasennossa

Asetuksista riippuen painike (12) ei välttämättä ole näkyvissä, mutta se saattaa kuitenkin näkyä karttanäkymässä (tehtävänohjaimessa) Lisätietoa löytyy terminaalin ja ISOBUS käyttöliittymän ohjekirjasta.

4. Voit tarkastaa lohkoautomaatiikan tilan kuvakkeesta (9):
 - Harmaa X: Lohkoautomaatiikka ei ole aktiivinen terminaalisissa eikä työlaitteessa.
 - Symboli välkkyi: Lohkoautomaatiikka on kytketty päälle terminaalisissa mutta ei työlaitteessa.
 - A Symboli ei välky mutta on päällä: Lohkoautomaatiikka on kytketty sekä terminaalisissa että työlaitteessa.


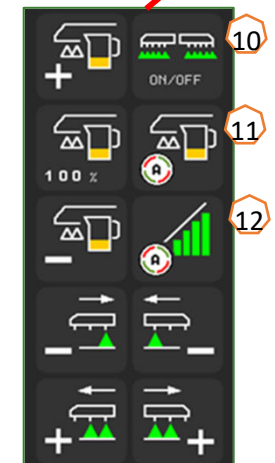
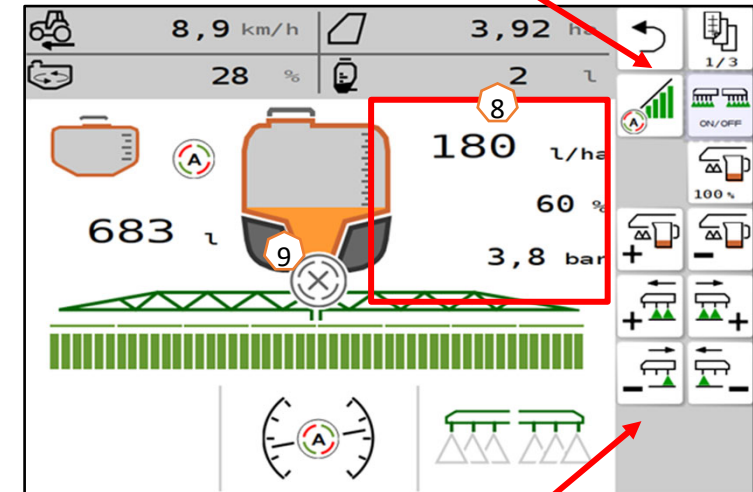
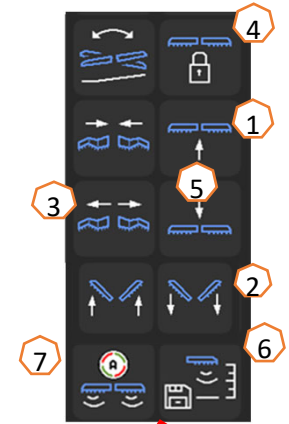


5. Toiminta työskentelyn aikana

Manuaalinen puhdistus

Jos ruisku on varustettu manuaalisella venttiilistöllä (ei comfort automatiikkaa). Tee seuraavat toiminnot puhdistusta varten:

1. Käytä pumppua (~500 rpm).
2. Varmista että paineventtiili on "ruiskutus" asennossa (1).
3. Aseta imuventtiili asentoon "imu puhdasvesisäiliöstä" (2).
4. avaa sekoitin (3).
5. Kun arviolta 10% puhtaasta vedestä on käytetty, sulje sekoitin (4).
6. Aseta paineventtiili asentoon "Puhdistus" (5).
7. Kun toiset n. 10% on kulutunut, pysäytä puhdistus vetämällä kahva ulospäin. (5).
8. Aseta imuventtiili asentoon "imu pääsäiliöstä" (6).
9. Aseta paineventtiili asentoon "ruiskutus" (1).
10. Ruiskuta puhdistusvesi ulos suuttimista niin pitkään että suuttimista tulee ilmaa ulos. Kytke lohkot kiinni ja auki painikkeella (7) Useaan kertaan toiminnon aikana. Lisäksi kytke reunasuuttimet päälle / pois (8) jos tarpeen.
11. Parempaan puhdistustuloksen saavuttamiseksi ruiskutuspainetta voidaan tarvittaessa lisätä manuaalisesti ruiskutuksen aikana. Deaktivoi tätä varten määrän säädön automatiikka ja nosta painetta (9).

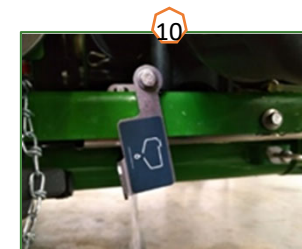
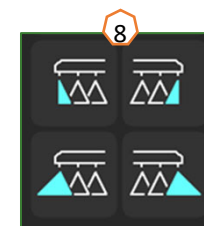
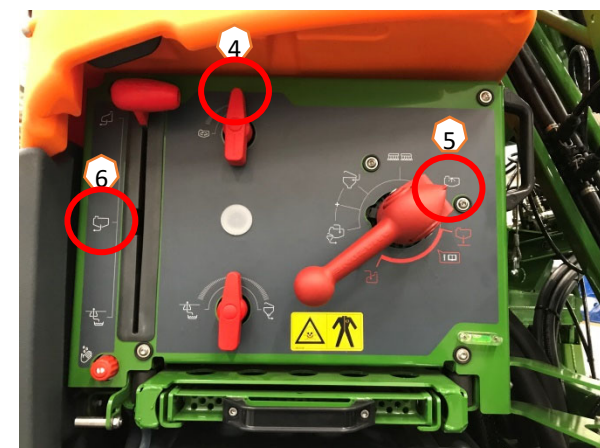
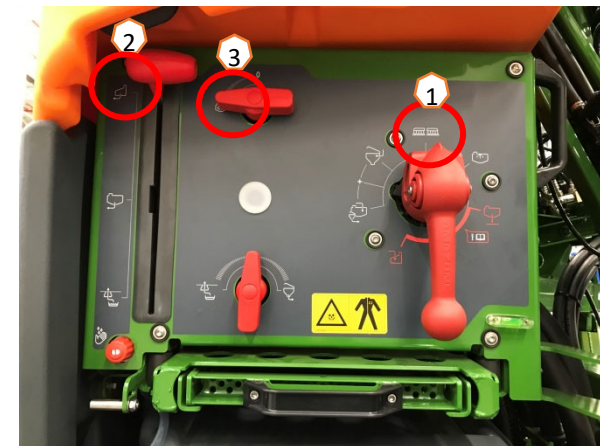


Toteuttaaksesi riittävän hyvän pesutuloksen. Tee toiminnot 1 - 11 yhteensä **kolmeen kertaan!**

1. Tyhjennä jäännösmäärä astiaan.(10).
2. Puhdista imu- ja painesuodatin (11).






6. Ohjelmiston asetukset

- **(1) Lohkoautomaatiikan konfigurointi:** Asetusvalikko > Profiili > Osalohkokytkenän konfigurointi. Täällä voit säätää suutinkohtaisen lohkoautomaatiikan virtuaaliset lohkot.
- **(2) Päistepaine:** Asetusvalikko > Profiili > Määränsäädön konfigurointi. Täällä voit säätää halutun päistepaineen, esim. +1 bar ruiskutuspaineseen.
- **(3) Lähtöramppi:** Asetusvalikko > Profiili > Määränsäädön konfigurointi. Hlähtröramppin avulla estetään aliruiskutusta kun ruiskutus kytketään päälle päisteestä lähtiessä. Säädä ajonopeus ruiskutusnopeutta vastaavaksi
- **(4) Työskentelykorkeuden ja päistenoston säätö:** Asetusvalikko > Profiili > Puomiston käyttäytyminen. Ruiskutuskorkeus voidaan säätää senttimetreinä ja päistenosto voidaan säätää eri tasoihin: Pois päältä, alhainen, keskitaso, korkea sekä maksimi.

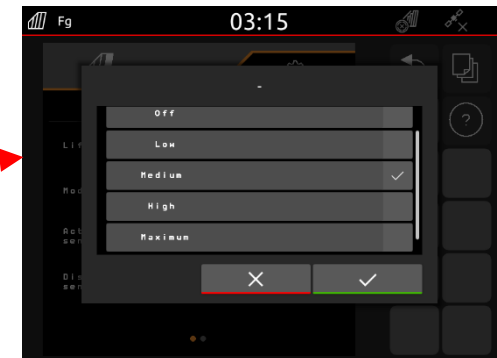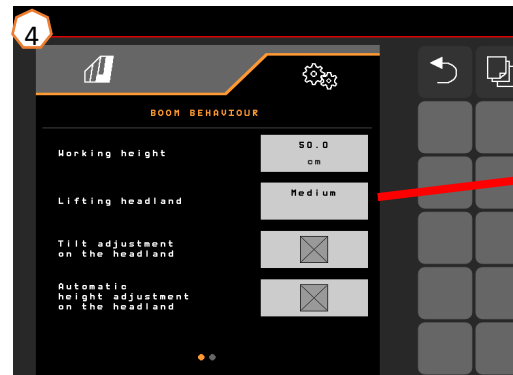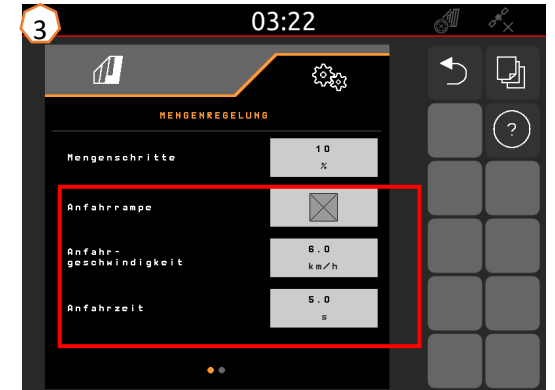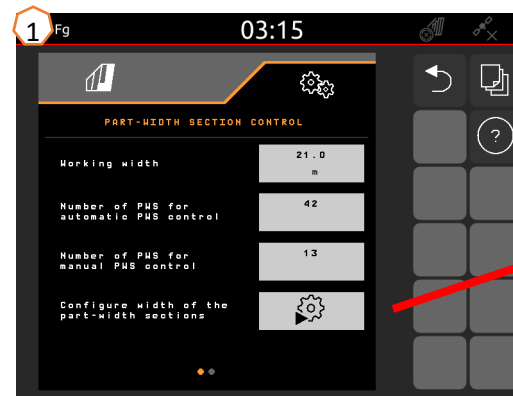

7. Työlaitteen valmistelu - Tehtävänohjain

- **Terminaali:** Tehtävänohjaimen toiminnot hallitaan terminaalin kautta. Terminaalin asetukset ja aktivoinnit tulee säätää tarpeen mukaan. Lisää informaatiota löydät käyttämäsi terminaali ohjekirjasta.
- **(1,2) kytkentäviiveet päälle / pois:** Asetusvalikko > Profiili > ISOBUS. These Säädetty ajat määrittävät viiveen sen välillä kun näyttö kääntää lohkon auki ja kun lohko todella avautuu. Väärin säädetty viiveet voivat aiheuttaa päällekkäisyyttä tai aliannostelua.
- **(3) Tehtävänohjain:** Asetusvalikko > Profiili > ISOBUS. Dokumentointivalikossa voit päättää käytetään laitteen sisäistä muistia kokonaisarvojen tallentamiseen vai käytetäänkö terminaalin tehtävänohjainta.
- **(4,5) Levityskartat / tehtävät:** "TC" kuvake työvalikossa osoittaa että laite ottaa vastaan levitysmäärään tehtävänohjaimelta ja siihen asennetulta levityskartalta.

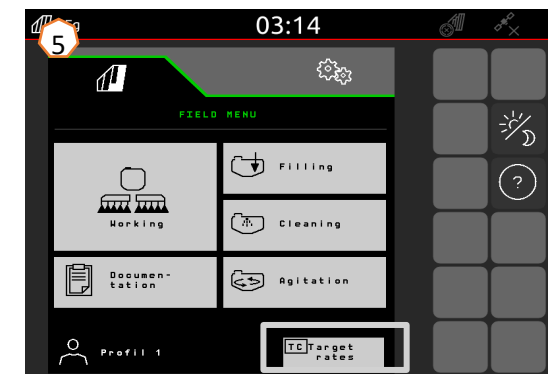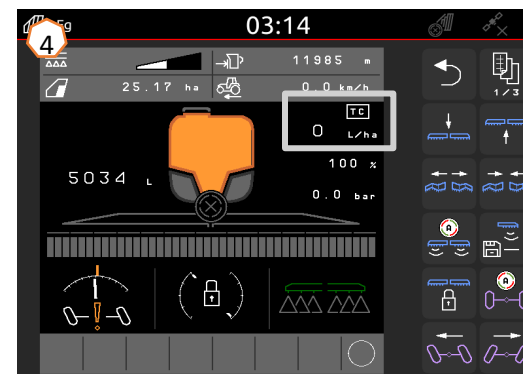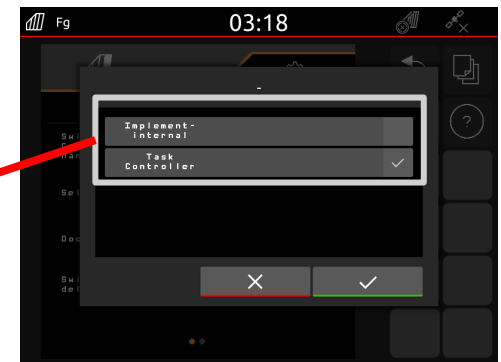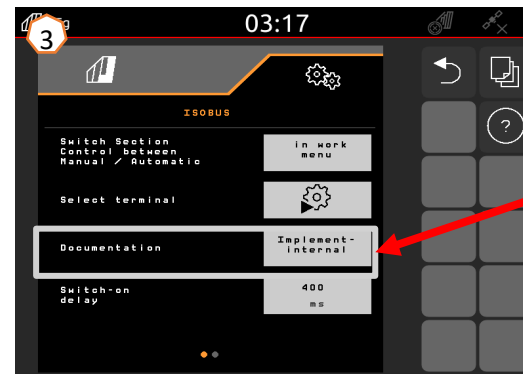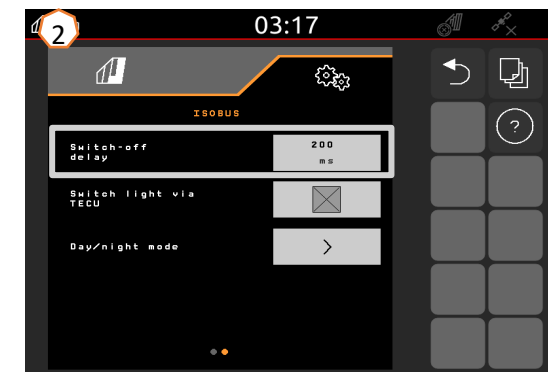

SmartLearning app

AMAZONEN SmartLearning sovellus tarjoaa videokoulutuskursseja Amazonen työlaitteiden käytöstä. Koulutusmateriaali voidaan ladata älypuhelimeen ja ne ovat silloin käytettävissä myös offline tilassa ilman verkkoa. Voit yksinkertaisesti valita minkä työkoneen ja minkä moduulin videoita haluat opiskella.



Info Portal

Info Portal sivusto tarjoaa laajan valikoiman erilaisia dokumentteja ladattavaksi ja katseltavaksi ilmaiseksi. Nämä voivat olla teknisiä dokumentteja, käyttöohjekirjoja, esitteitä ja mainosmateriaalia sekä videoita. Voit käyttää info portal sivustoa myös älypuhelimella tai tablet –tietokoneella jolloin käyttöohjekirjat ovat aina saatavilla!

www.info.amazone.de/



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & CO. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-147

www.amazone.de · www.amazone.at · email: amazone@amazone.de



MG7517