




AMAZONE

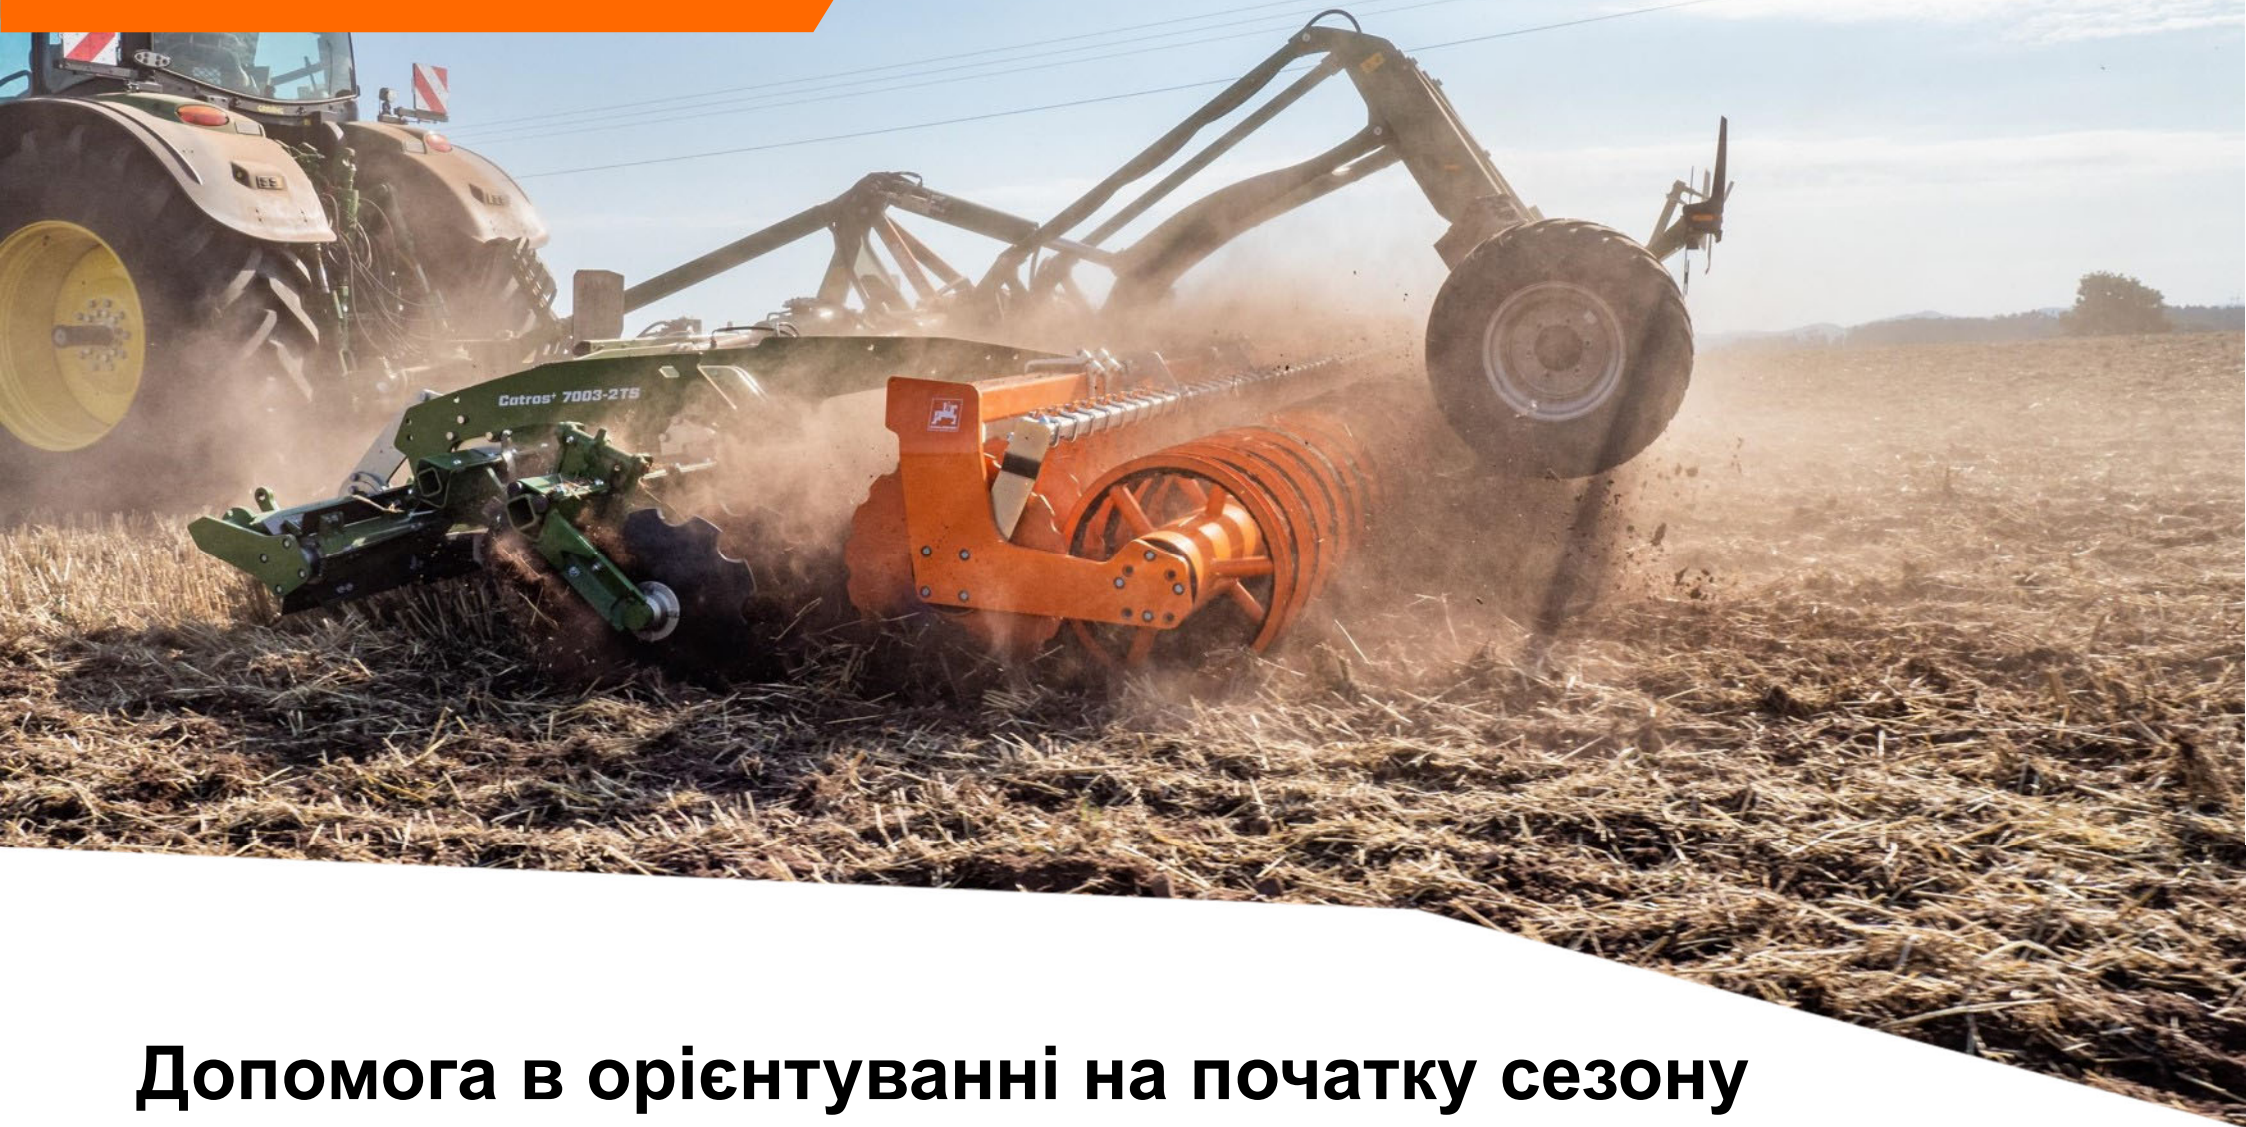

Допомога в орієнтуванні на початку сезону

Catros ^{+/XL}	4003-2TS
Catros ^{+/XL}	5003-2TS
Catros ^{+/XL}	6003-2TS
Catros ⁺	7003-2TS

Зміст

1. Загальні вказівки
2. Підготовка до застосування
3. Переведення машини в робоче положення
4. Активація компенсації коливань
5. Рух на краю поля
6. Можливості налаштування на машині
7. Додаткові вбудовані знаряддя

1. Загальні вказівки

- Використання цього документу передбачає, що **настанова щодо експлуатування** машини була **прочитана та зрозуміла**. Відповідні документи показані праворуч.
- Тому існує **необхідність** отримати додаткову інформацію з настанови щодо експлуатування. Ця **настанова щодо експлуатування повинна завжди бути доступною** під час забезпечення допомоги в орієнтуванні на початку сезону на машині CatrosXL XX03.
- Документ **Допомога в орієнтуванні на початку сезону CatrosXL XX03** слугує посібником для користувача для перевірки машини перед новим сезоном і повторного введення її в експлуатацію. Цей документ стосується поточного покоління машин і дійсний лише для нього.



2. Підготовка до застосування

Вимоги до трактора:




- Від 30 к. с./м робочої ширини для Catros⁺ x003-2TS
- Від 40 к. с./м робочої ширини для Catros^{XL} x003-2TS
- Потужність насосів трактора:** мін. 15 л/хв при 150 бар
- Максимальний робочий тиск:** 210 бар
- Категорія навішування:** 3. / 4. / K80 / тягова серга
- Підключення:** залежно від оснащення машини потрібні такі підключення:
4x DW: з регульованою витратою

Приєднання машини:

- Захопіть та закріпіть машину за допомогою нижньої тяги. Складіть опорну стійку догори. Виконайте всі підключення: гальмівні магістралі, освітлення, трос розблокування та гідравліку. Зверніть увагу на баластування та розміри комбінації машин відповідно до правил дорожнього руху.

Підтримка машини у справному стані:

- Перед застосуванням у полі змастіть і перевірте машину.
- Інтервал між змащуванням кожні 500 год
- Межа зносу дисків: 360 мм
- Подальша інформація в настанові щодо експлуатування машини
«Розділ 9 — Підтримка машини у справному стані»

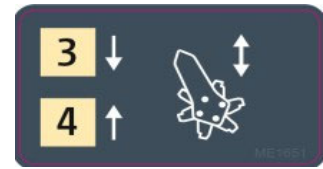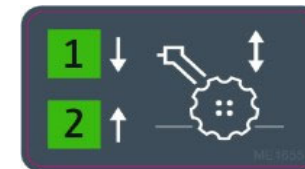
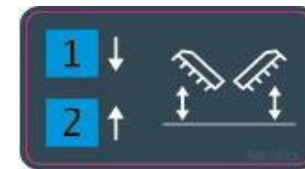


3. Переведення машини в робоче положення

Увага!

Перебування людей в небезпечній зоні заборонене.

- **Процес складання:** виглибте машину настільки, щоб диски (1) під час процесу складання не торкалися землі. Активуйте **«синій»** блок керування (2), щоб повністю розкласти машину.
- **Робоче положення:** опустіть машину за допомогою ходової частини (3) і вирівняйте раму (4) паралельно землі за допомогою гідравліки.

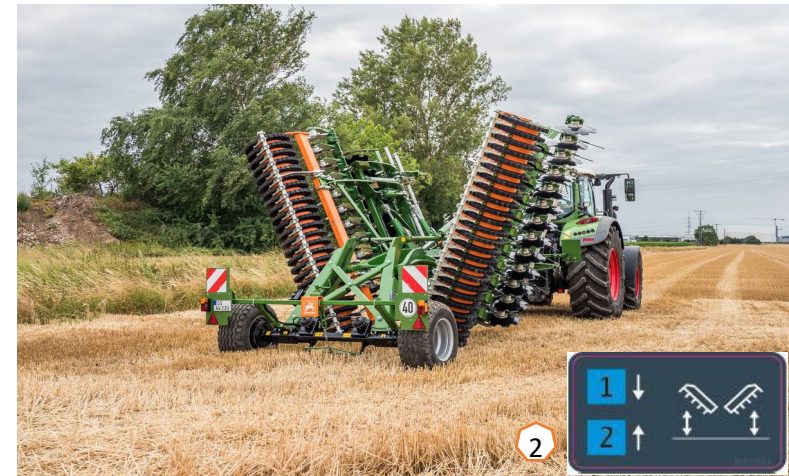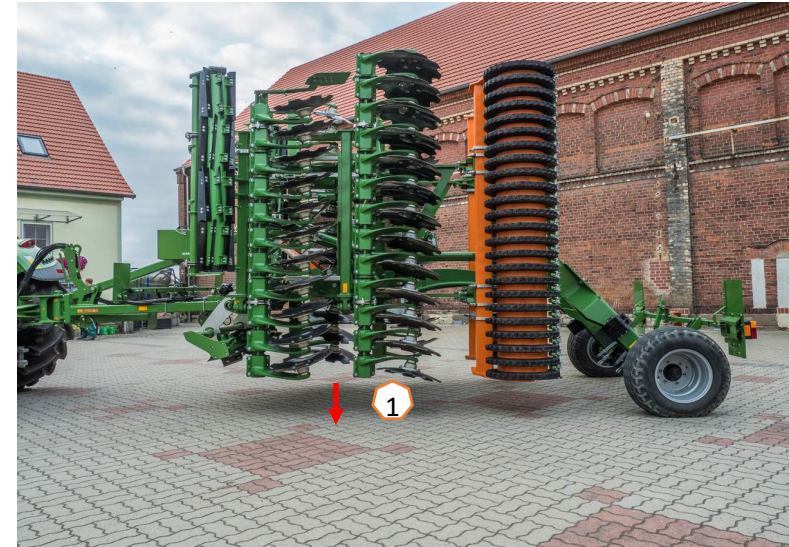

4. Активація компенсації коливань

- **Функція:** компенсація коливань дозволяє зменшити або запобігти хитанню або стрибкам машини під час роботи в полі.
- **Активація:** відкрийте запірний кран (1) над гідроциліндром ходової частини (2). Опустіть ходову частину прибіл. на 20–30 см над землею (3) і приведіть **«ЖОВТИЙ»** блок керування в плаваюче положення (4).

Попередження:

Перед транспортуванням дорогою закрийте запірний кран.







5. Рух на краю поля

- **Зчіпка нижніх тяг:** максимально виглибте машину за допомогою гідравліки тягача (1). Рух на краю поля відбувається на валку (2), за вибором машина також може рухатися на розворотній смузі за допомогою ходової частини (3).
- **Вказівка:** при встановленій максимальній робочій глибині й у повністю виглибленому стані другий ряд дисків все ще має контакт із землею глибиною до 2 см. Таким чином, він виглиблюється не повністю.
- **Тягова серга / тягова куля:** виглибте машину за допомогою поворотної ходової частини і циліндра дишла. Рух на краю поля відбувається на поворотній ходовій частині.



6. Можливості налаштування на машині

- **Вирівнювання машини:** вирівняйте раму паралельно землі. Для перевірки можна використовувати додатковий ватерпас (1) на рамі машини.
- **Крайові диски:** глибину можна окремо змінювати ліворуч і праворуч поворотом (2) для забезпечення рівномірного результату роботи.
- **Бічні щитки:** кут регулюється індивідуально за допомогою групи отворів і поздовжнього отвору на кронштейні (3). Зачеплення щитків також можна відрегулювати за допомогою додаткової групи отворів (4) безпосередньо на бічному щитку.
- **Механічна робоча глибина:** зніміть шплінт (5) зі шпинделя. Подовжте або вкоротіть шпиндель за допомогою ручного важеля (6). Знову закріпіть шпиндель шплінтом. **Вказівка:** налаштуйте обидва шпинделі на однакову довжину!
- **Гідравлічна робоча глибина:** активуйте «**зелений**» блок керування (7), зчитайте робочу глибину на шкалі. **Вказівка:** шкала не вказує фактичну робочу глибину! У разі **перекосу** відкалібруйте циліндр блока дисків, перемістивши його в саме мілке робоче положення за допомогою «**зеленого**» (7) блока керування, «**зеленого**» протягом прибіл. 5 секунд (8) проти тиску.

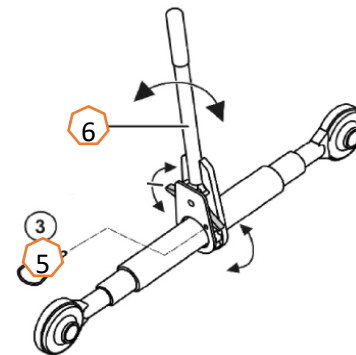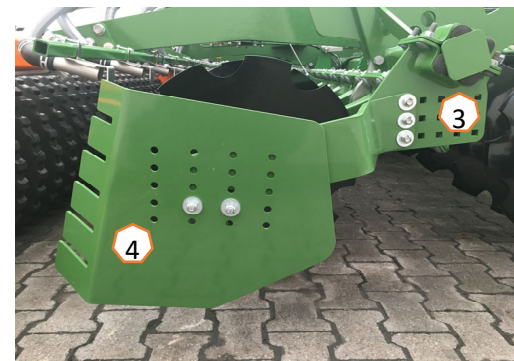
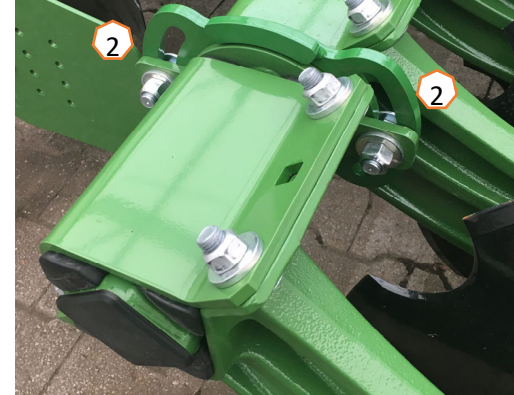
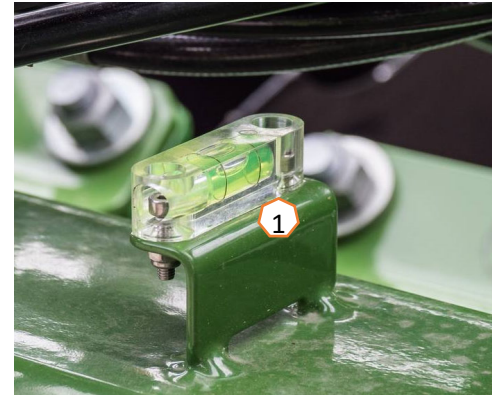


7. Додаткові вбудовані знаряддя

- **Вирівнювач Crushboard:** залежно від оснащення машини налаштування здійснюється механічно за допомогою шпінделя або гідравлічно за допомогою блока керування «бежевого».



- **Ножовий коток:** Активуйте гідравлічну функцію за допомогою **запірного крана (1)** на **дишлі**. Виглибивши машину, повністю поверніть ножовий коток і перемістіть його проти тиску (2). Блок керування «бежевий» потім у плаваюче положення (3) перемикніть.

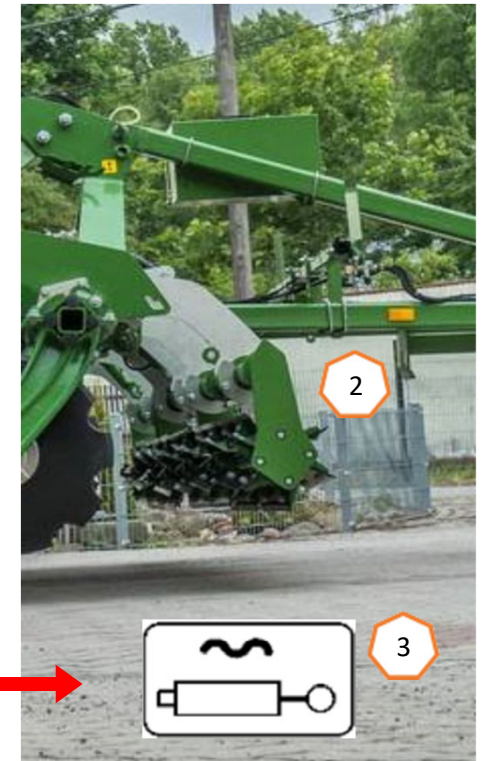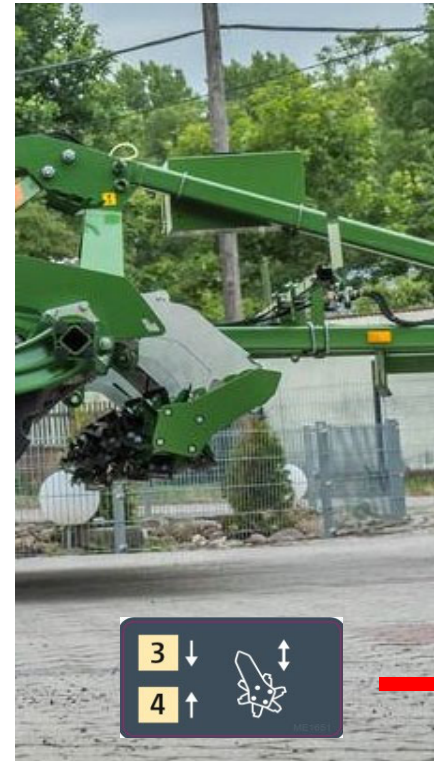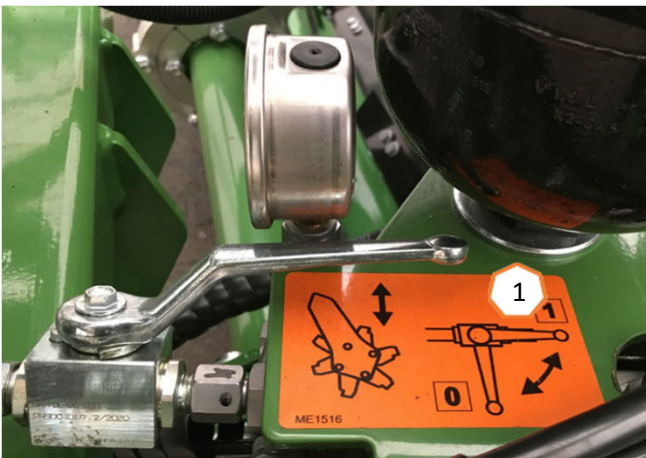

Програма SmartLearning

Програма AMAZONE SmartLearning пропонує відеонавчання роботі з машинами Amazone. За потреби відеотренінги завантажуються на смартфон і таким чином доступні в режимі офлайн. Ви просто обираєте потрібну машину, для якої бажаєте переглянути відеотренінги.



Інформаційний портал

На нашому інформаційному порталі ми безплатно пропонуємо вам різні документи для перегляду і завантаження. Це можуть бути технічні та рекламні друковані матеріали в електронному вигляді, а також відео, посилання в Інтернеті та контактні дані. Інформацію можна отримати поштою та підписатися на нові опубліковані документи з різних категорій.

www.info.amazone.de/



AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG

Абонементна скринька 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Тел. +49 (0)5405 501-0 · Факс: +49 (0)5405 501-147

www.amazone.de · www.amazone.at · Ел. пошта: amazone@amazone.de



MG7596