



Original driftsvejledning

Selvkørende slåmaskine
Profihopper 1500 SmartLine



SmartLearning





Amazone S.A. 17, rue de la Verrerie F-57602 Forbach

Fahrzeug-Ident-Nr. N° de châssis		
Masch.-Ident-Nr. N° de machine		
Produkt Produit		
Grundgewicht kg Poids à vide kg		zul. Gesamtgewicht kg Poids total autorisé en charge kg
zul. Achslast vorne kg Charge maxi essieu av. kg		Werk Usine
zul. Achslast hinten kg Charge maxi essieu ar. kg		Modelljahr Année du modèle
zul. Systemdruck bar Pression de service maxi bar		

Skriv maskinens identifikationsdata her. Identifikationsdataene fremgår af typeskiltet.



INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Om denne betjeningsvejledning	1	3.4.9	Kædeskærm	24
1.1	Anvendt grafisk fremstilling	1	3.5	Typeskilt og CE-mærkning	24
1.1.1	Advarsler og signalord	1	3.6	Advarselsbilleder	26
1.1.2	Yderligere henvisninger	1	3.6.1	Placeringer for advarselsbilleder uden kabine	26
1.1.3	Handlingsanvisninger	2	3.6.2	Placeringer for advarselsbilleder med kabine	28
1.1.4	Optællinger	3	3.6.3	Advarselsbilledernes opbygning	29
1.1.5	Positionstal i billederne	3	3.6.4	Beskrivelse af advarselsbillederne	30
1.2	Andre gældende dokumenter	4	3.7	Yderligere informationer på maskinen	34
1.3	Din mening er vigtig	4	3.7.1	Smørestedsmærkning	34
2	Sikkerhed og ansvar	5	3.7.2	Mærke for lydtryksniveau	34
2.1	Bestemmelsesmæssig anvendelse	5	3.7.3	Vedligeholdelsesoversigt	35
2.2	Grundlæggende sikkerhedsanvisninger	6	3.7.4	Information om parkeringsbremsen	35
2.2.1	Betjeningsvejledningens betydning	6	3.8	Maskinens funktionsmåde	36
2.2.2	Sikker organisering af drift	6	3.9	Førersæde Komfort De Luxe	37
2.2.3	Genkendelse og undgåelse af farer	11	3.10	Førersæde Primo XL	37
2.2.4	Sikkert arbejde med og sikker håndtering af maskinen	12	3.11	Belysning og identifikationsudstyr til kørsel på offentlig vej	37
2.2.5	Sikker vedligeholdelse og ændring	13	3.12	Arbejdslygte	38
2.3	Sikkerhedsrutiner	16	3.13	Anhængerkobling	39
3	Produktbeskrivelse	19	3.14	Sidespejl	39
3.1	Overblik over maskine uden kabine	19	3.15	Drev	40
3.2	Overblik over maskine med kabine	20	3.15.1	Firehjulstræk	40
3.3	Specialudstyr	20	3.15.2	Dieselmotor	40
3.4	Beskyttelsesanordninger	21	3.15.3	Brændstoftank	40
3.4.1	Sikkerhedskontakt	21	3.16	Skærebjelke	41
3.4.2	Styrtbøjle ved maskiner uden kabine	21	3.16.1	Knive	41
3.4.3	Rotorblink	22	3.17	Højtipstømning	42
3.4.4	Sikkerhedssele	22	3.18	Trin og betrædelige steder	42
3.4.5	Nødhammer i kabinen	22	3.19	Betjeningsselementer	42
3.4.6	Græsopsamlingsbeholdersikring	23	3.19.1	Rat	42
3.4.7	Remdrevsbeskyttelsesafdækning	23	3.19.2	Betjeningsarme og betjeningsknapper	43
3.4.8	Rotorbeskyttelsesafdækning	24	3.19.3	Betjeningsselementer kabine	44
			3.19.4	Advarselsblinklys	44
			3.19.5	Kørepedal og bremse	45

3.19.6	Håndsving	45	5.1.3	Åbning og lukning af døre til vedligeholdelsesarbejder	58
3.20	Instrumentbræt	45	5.2	Åbning og lukning af græsopsamlingsbeholderens hjelm	59
3.20.1	Tankvisning	45	5.2.1	Åbning af græsopsamlingsbeholderens hjelm	59
3.20.2	Temperaturindikator motorkølevæske	46	5.2.2	Lukning af græsopsamlingsbeholderens hjelm	61
3.20.3	Kontrollamper og advarselsslamper	46	5.3	Åbning og lukning af sædeholder	61
3.20.4	Akustisk niveauindikator til græsopsamlingsbeholderen	48	5.3.1	Åbning af sædeholder	61
3.20.5	Info-display	48	5.3.2	Lukning af sædeholder	63
3.21	Nøgle	50	5.4	Åbning af værktøjskasse	64
3.22	Emballage med gevind	50	5.5	Lukning af værktøjskasse	65
3.23	AMAZONE Cooling-system - selvrensende køleluftsystem	51	5.6	Åbning og lukning af motorafdækning	65
4	Tekniske data	52	5.6.1	Åbning af motorafdækning	65
4.1	Mål	52	5.6.2	Lukning af motorafdækning	67
4.1.1	Mål uden kabine	52	5.7	Åbning og lukning af rotorbeskyttelsesafdækning	68
4.1.2	Mål med kabine	53	5.7.1	Åbning af rotorbeskyttelsesafdækning	68
4.2	Tilladt trukket vægt	53	5.7.2	Lukning af rotorbeskyttelsesafdækning	70
4.3	Motor	54	5.8	Åbning og lukning af kølerafdækning	70
4.4	Hastighed	54	5.8.1	Åbning af kølerafdækning	70
4.4.1	Kørehastighed	54	5.8.2	Lukning af kølerafdækning	71
4.4.2	Arbejdshastighed	54	5.9	Åbning og lukning af el-vedligeholdelsesklap	71
4.5	Tankvolumen	54	5.9.1	Åbning af el-vedligeholdelsesklap	71
4.5.1	Brændstoftank	54	5.9.2	Lukning af el-vedligeholdelsesklap	72
4.5.2	Hydraulikolietank	54	6	Forberedelse af maskine	73
4.6	Græsopsamlingsbeholderens volumen	55	6.1	Indstilling af standardførersæde	73
4.7	Skærebjelke	55	6.1.1	Valg af indstilling på langs	73
4.7.1	Skæremål	55	6.1.2	Indstilling af ryglæn	73
4.7.2	Slåværktøj	55	6.1.3	Indstilling af sædeaffjedring	74
4.8	Dæk	55	6.1.4	Indstilling af armlæn	74
4.8.1	Dækmål	55	6.1.5	Indstilling af hovedstøtte	74
4.8.2	Dæktryk	56	6.2	Indstilling af førersæde Komfort De Luxe	75
4.9	Oplysninger om støj	56	6.2.1	Valg af indstilling på langs	75
4.10	Oplysninger om vibrationsmåling	56	6.2.2	Indstilling af ryglæn	75
4.11	Farbar skråningshældning	56			
5	Handlingsrutiner	57			
5.1	Åbning og lukning af døre	57			
5.1.1	Åbning af døre	57			
5.1.2	Lukning af døre	58			

6.2.3	Indstilling af førerens vægt for luftaffjedringen	76	7.2	Kørsel med maskinen	96
6.2.4	Indstilling af armlæn	76	7.2.1	Anvendelse af sikkerhedssele	96
6.2.5	Indstilling af hovedstøtte	77	7.2.2	Start af dieselmotoren	96
6.2.6	Indstilling af lændestøtte	77	7.2.3	Slukning af dieselmotoren	97
6.2.7	Sædevarme	77	7.2.4	Valg af køreretning	98
6.3	Indstilling af førersæde Primo XL	78	7.2.5	Accelerering	98
6.3.1	Valg af indstilling på langs	78	7.2.6	Bremser	98
6.3.2	Indstilling af ryglæn	78	7.2.7	Aktivering af parkeringsbremse	99
6.3.3	Indstilling af førerens vægt for luftaffjedringen	79	7.2.8	Anvendelse af fartpilot	99
6.3.4	Indstilling af armlæn	79	7.2.9	Anvendelse af rotorblink	100
6.3.5	Indstilling af hovedstøtte	80	7.2.10	Anvendelse af arbejdslygte	101
6.3.6	Indstilling af lændestøtte	80	7.2.11	Anvendelse af belysning til kørsel på offentlig vej	102
6.3.7	Sædevarme	80	7.2.12	Aktivering af horn	103
6.3.8	Indstilling af vandret affjedring på langs	81	7.2.13	Anvendelse af advarselsblinklys	103
6.4	Indstilling af armlæn med betjeningsfelt	81	7.2.14	Anvendelse af vinduesvisker	103
6.5	Indstilling af ratstamme	82	7.2.15	Anvendelse af klimaanlæg og varme	104
6.6	Kontrol af motoroliestand	82	7.2.16	Anvendelse af kabinebelysning	105
6.7	Efterfyldning af motorolie	83	7.2.17	Anvendelse af solgardin	106
6.8	Kontrol af hydraulikoliestand	83	7.3	Anvendelse af maskinen	106
6.9	Efterfyldning af hydraulikolie	84	7.3.1	Start af slåning	106
6.10	Kontrol af påfyldningsniveauet i dieselbrændstoftanken	84	7.3.2	Aktivering af Eco-modus under slåning	108
6.11	Tankning af dieselbrændstof	85	7.3.3	Afslutning af slåning	108
6.12	Kontrol af dæktryk	85	7.3.4	Tildækning af jord	109
6.13	Kontrol af knive og knivholdere	86	7.3.5	Vertikalskæring	109
6.14	Valg af knive	86	7.4	Tømning af græsopsamlingsbeholder	110
6.15	Skift eller erstatning af knive	88	7.4.1	Tømning af græsopsamlingsbeholderen tæt på jorden	110
6.16	Montering af tildækningsklap	89	7.4.2	Græsopsamlingsbeholder højtipstømning	110
6.17	Afmontering af tildækningsklap	90	7.5	Indstilling af info-display	112
6.18	Indstilling af skærehøjden	90	7.5.1	Indstilling af sprog	112
6.19	Opklapning af styrtbøjle	91	7.5.2	Indstilling af ur	112
6.20	Nedklapning af styrtbøjle	92	7.5.3	Skift mellem normalmodus og job-modus	113
6.21	Påkobling af anhænger	93	7.5.4	Nulstilling af tæller for job-modus	113
6.22	Forberedelse af maskinen til kørsel på offentlig vej	93	7.5.5	Nulstilling af vedligeholdelsesinterval	113
7	Anvendelse af maskinen	95	8	Istandholdelse af maskinen	115
7.1	Op- og nedstigning	95	8.1	Løft af maskinen	115

8.2	Vedligeholdelse af maskinen	116	9.3	Bugsering af maskinen	151
8.2.1	Vedligeholdelsesplan	116			
8.2.2	Kontrol af påfyldningsniveauet for motorkølevæske	117			
8.2.3	Rengøring af køler	118			
8.2.4	Kontrol af vandudskiller	118			
8.2.5	Rengøring af dieselforfilterets vandudskiller	119			
8.2.6	Kontrol af hjulboltenes tilspændingsmoment	119			
8.2.7	Kontrol af hydraulikslangerne	120			
8.2.8	Kontrol af drivremme	120			
8.2.9	Rengøring af luftfilter	123			
8.2.10	Skift af luftfilter	124			
8.2.11	Kontrol af batteriet	125			
8.2.12	Skift af drivremme	126			
8.2.13	Skift af hydraulikolie samt filter	127			
8.2.14	Skift af motorolie samt oliefilter	128			
8.2.15	Skift af filterindsats til vandudskiller	129			
8.2.16	Skift af brændstoffilter	130			
8.2.17	Skift af motorkølevæske	130			
8.2.18	Rengøring af dieseltank	131			
8.2.19	Efterfyldning af sprinkleranlægget med sprinklervæske	131			
8.2.20	Kontrol og udskiftning af viskerblad	132			
8.2.21	Kontrol af klimanalæg	132			
8.2.22	Rengøring af kabinens friskluftfilter	133			
8.2.23	Rengøring af kabinens recirkulationsfilter	134			
8.3	Smøring af maskinen	135			
8.3.1	Oversigt over smøresteder	135			
8.4	Afhjælpning af fejl	137			
8.5	Rengøring af maskinen	147			
9	Transport af maskinen	148			
9.1	Pålæsning af maskinen med kran	148			
9.2	Bevægelse af maskinen med et transportkøretøj	149			
			10	Parkering af maskinen	152
			10.1	Parkering af maskinen efter anvendelsen	152
			10.2	Forberedelse af maskinen til længere stilstand eller overvintring	152
			11	Bilag	154
			11.1	Skrue-tilspændingsmomenter	154
			11.2	Andre gældende dokumenter	155
			12	Fortegnelser	156
			12.1	Glosar	156
			12.2	Stikordsregister	157

Om denne betjeningsvejledning

1

CMS-T-00000081-D.1

1.1 Anvendt grafisk fremstilling

CMS-T-005676-C.1

1.1.1 Advarsler og signalord

CMS-T-00002415-A.1

Advarsler vises med en lodret bjælke og et trekantet sikkerhedssymbol samt et signalord. Signalordene "FARE", "ADVARSEL" eller "FORSIGTIG" beskriver, hvor alvorlig den truende fare er, og har følgende betydninger:



FARE

- Angiver en umiddelbar fare med høj risiko for alvorlige kvæstelser som tab af lemmer eller dødsfald.



ADVARSEL

- Angiver en potentiel fare med moderat risiko for alvorlige kvæstelser eller dødsfald.



FORSIGTIG

- Angiver en fare med lav risiko for lette eller moderate kvæstelser.

1.1.2 Yderligere henvisninger

CMS-T-00002416-A.1



VIGTIGT

- Angiver en risiko for maskinskader.



MILJØINFORMATION

- Angiver en risiko for miljøskader.



HENVISNING

Angiver anvendelsestips og anvisninger med henblik på optimal brug.

1.1.3 Handlingsanvisninger

CMS-T-00000473-B.1

Nummererede handlingsanvisninger

CMS-T-005217-B.1

Handlinger, som skal udføres i en bestemt rækkefølge, vises som nummererede handlingsanvisninger. Den angivne rækkefølge for handlingerne skal overholdes.

Eksempel:

1. Handlingsanvisning 1
2. Handlingsanvisning 2

1.1.3.1 Handlingsanvisninger og reaktioner

CMS-T-005678-B.1

Reaktioner på handlingsanvisninger er markeret med en pil.

Eksempel:

1. Handlingsanvisning 1
 - ➔ Reaktion på handlingsanvisning 1
2. Handlingsanvisning 2

1.1.3.2 Alternative handlingsanvisninger

CMS-T-00000110-B.1

Alternative handlingsanvisninger indledes med ordet "eller".

Eksempel:

1. Handlingsanvisning 1

eller

alternativ handlingsanvisning
2. Handlingsanvisning 2

Handlingsanvisninger med kun én handling

CMS-T-005211-C.1

Handlingsanvisninger med kun én handling har ingen nummerering men vises med en pil.

Eksempel:

- Handlingsanvisning

Handlingsanvisninger uden rækkefølge

CMS-T-005214-C.1

Handlingsanvisninger, som ikke skal udføres i en bestemt rækkefølge, vises med pile i listeform.

Eksempel:

- Handlingsanvisning
- Handlingsanvisning
- Handlingsanvisning

1.1.4 Optællinger

CMS-T-000024-A.1

En optælling, hvor rækkefølgen af arbejdsstrinene ikke er helt afgørende, er vist som en liste med optællingspunkter.

Eksempel:

- Punkt 1
- Punkt 2

1.1.5 Positionstal i billederne

CMS-T-000023-B.1

Et indrammet tal i teksten, f.eks. et 1, henviser til et positionstal i billedet ved siden af.

1.2 Andre gældende dokumenter

CMS-T-00000616-B.1

I bilaget findes en liste over andre gældende dokumenter.

1.3 Din mening er vigtig

CMS-T-000059-C.1

Kære læser - vores betjeningsvejledninger opdateres regelmæssigt. Dine forslag til forbedringer kan hjælpe os med at gøre betjeningsvejledningen endnu mere brugervenlig. Du må gerne sende os dine forslag pr. brev, fax eller e-mail.

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG

Technische Redaktion

Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Fax: +49 (0) 5405 501-234

E-Mail: td@amazone.de

Sikkerhed og ansvar

2

CMS-T-00002521-F.1

2.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse

CMS-T-00002522-A.1

- Maskinen er udelukkende konstrueret til den gængse anvendelse inden for pleje af grønne områder og anlæg.
- Maskinen er en selvkørende arbejdsmaskine.
- Maskinen er egnet og beregnet til slåning, vertikalskæring og valsning af grønne områder samt opsamling og finhakning af slåmaterialet. Desuden er maskinen egnet til opsamling af f.eks. løv, grene, agern, kastanier og andet affald fra det grønne område.
- Ved kørsel på offentlig vej skal maskinen overholde bestemmelserne i den gældende færdselslov.
- Maskinen må kun anvendes og istandholdes af personer, som opfylder kravene. Kravene til personerne er beskrevet i kapitlet "*Personalets kvalifikationer*".
- Betjeningsvejledningen er en del af maskinen. Maskinen er udelukkende beregnet til at blive anvendt i overensstemmelse med denne betjeningsvejledning. Anvendelser, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald hos personer og medføre maskinskader og materielle skader.
- De gældende forskrifter for forebyggelse af ulykker samt de øvrige almindeligt anerkendte sikkerhedstekniske regler, arbejdsmedicinske regler og færdselsregler skal overholdes af brugeren og ejeren.
- Der kan indhentes yderligere henvisninger hos AMAZONE angående den bestemmelsesmæssige anvendelse i særlige tilfælde.
- Andre anvendelser end dem, som er angivet under bestemmelsesmæssig anvendelse, gælder som værende forkert anvendelse. Producenten hæfter ikke for skader, som skyldes forkert anvendelse. Dette ansvar påhviler udelukkende ejeren.

2.2 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

CMS-T-00002523-F.1

2.2.1 Betjeningsvejledningens betydning

CMS-T-00006180-A.1

Overholdelse af betjeningsvejledningen

Betjeningsvejledningen er et vigtigt dokument og en del af maskinen. Den henvender sig til brugeren og indeholder sikkerhedsrelevante oplysninger. Det er kun de fremgangsmåder, der er angivet i betjeningsvejledningen, som er sikre. Hvis betjeningsvejledningen ignoreres, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt.

- ▶ Sikkerhedskapitlet skal læses helt igennem og følges før den første anvendelse af maskinen.
- ▶ Læs og følg desuden de pågældende afsnit i betjeningsvejledningen før arbejdet.
- ▶ Betjeningsvejledningen skal opbevares.
- ▶ Sørg for, at betjeningsvejledningen altid er til rådighed.
- ▶ Overdrag betjeningsvejledningen til den efterfølgende bruger.

2.2.2 Sikker organisering af drift

CMS-T-00002524-C.1

2.2.2.1 Personalets kvalifikationer

CMS-T-00002525-A.1

2.2.2.1.1 Krav til alle personer, som arbejder med maskinen

CMS-T-00002529-A.1

Hvis maskinen ikke anvendes korrekt, kan personer blive kvæstet eller dræbt. For at undgå ulykker som følge af ukorrekt anvendelse skal hver person, som arbejder med maskinen, opfylde følgende minimumskrav:

- Personen er fysisk og mentalt egnet til at kontrollere maskinen.
- Personen kan udføre arbejderne, som nævnes i denne betjeningsvejledning, sikkert på maskinen.
- Personen forstår maskinens funktionsmåde inden for rammerne af dens arbejde og kan genkende og undgå farer.
- Personen har forstået betjeningsvejledningen og kan omsætte de informationer, som gengives i betjeningsvejledningen, til handling.
- Personen er fortrolig med sikker kørsel med køretøjer.
- I forbindelse med kørsel på offentlig vej kender personen de relevante færdselsregler og har det krævede kørekort.

2.2.2.1.2 Kvalifikationstrin

CMS-T-00002526-A.1

Følgende kvalifikationstrin forudsættes for arbejdet med maskinen:

- Faglært inden for kommunal teknik eller landmand
- Kommunalteknisk medhjælper eller landbrugsmedhjælper

De arbejder, der beskrives i denne betjeningsvejledning, kan grundlæggende udføres af personer med kvalifikationstrinet „kommunalteknisk medhjælper eller landbrugsmedhjælper“.

2.2.2.1.3 Faglært inden for kommunalteknik eller landbrugsteknik

CMS-T-00002527-A.1

Faglærte inden for kommunalteknik eller landmænd benytter maskinerne til pleje af grønne områder og anlæg. De afgør, om og i hvor lang tid en maskine skal anvendes.

Faglærte inden for kommunalteknik eller landmænd kender grundlæggende til arbejdet med maskiner til grønne områder og anlæg og instruerer eventuelt kommunaltekniske medhjælpere og landbrugsmedhjælpere i brugen af maskinerne. De kan selv udføre enkelte og ukomplicerede reparationer og vedligeholdelsesarbejder på kommunalmaskiner.

Faglærte inden for kommunalteknik eller landmænd kan f.eks. være:

- Faglærte med en uddannelse inden for det kommunaltekniske område.
- Faglærte på baggrund af erfaring, f.eks. med omfattende kendskab og erfaring.
- Landmænd med et afsluttet studie fra en landbohøjskole eller en uddannelse fra en erhvervsfaglig skole.
- Landmænd på baggrund af erfaring, f.eks. en arvet gård eller omfattende kendskab og erfaring.
- Maskinstationer, som arbejder på bestilling fra kommuner

Eksempel på arbejde:

- Sikkerhedsinstruering af de kommunaltekniske medhjælpere eller landbrugsmedhjælpere.

2.2.2.1.4 Kommunalteknisk medhjælper og landbrugsmedhjælper

CMS-T-00002528-A.1

Kommunaltekniske medhjælpere og landbrugsmedhjælpere benytter maskinerne på vegne af en faglært eller en landmand. De instrueres af den faglærte eller landmanden i brug af maskinerne og arbejder på egen hånd iht. den faglærtes eller landmandens arbejdsanvisning.

Kommunaltekniske medhjælpere og landbrugsmedhjælpere kan f.eks. være:

- Ansatte hos kommunen, maskinstationer eller tjenesteydere
- Sæson- og hjælpearbejdere
- Praktikanter inden for kommunalteknik under uddannelse
- Landmænd under uddannelse i praktik
- Landmandens ansatte, f.eks. traktorfører
- Landmandens familiemedlemmer

Eksempel på arbejder:

- Føring af maskinen
- Indstilling af slåhøjde

2.2.2.2 Arbejdspladser og medkørende personer

CMS-T-00002530-B.1

Medkørende personer

Medkørende personer kan falde ned, blive kørt over og alvorligt kvæstet eller dræbt som følge af maskinbevægelserne. Opslyngede genstande kan ramme og kvæste medkørende personer.

- ▶ Lad aldrig personer køre med på maskinen.
- ▶ Lad aldrig personer stige op på den kørende maskine.

2.2.2.3 Fare for børn

CMS-T-00002531-A.1

Fare for børn

Børn kan ikke vurdere farer og reagerer uforudsigeligt. Derfor er børn særligt udsat for fare.

- ▶ Hold børn væk.
- ▶ Når du begynder at køre eller aktiverer maskinbevægelser, skal du kontrollere, at der ikke opholder sig børn i fareområdet.

2.2.2.4 Driftssikkerhed

CMS-T-00005215-A.1

2.2.2.4.1 Teknisk fejlfri tilstand

CMS-T-00005218-A.1

Maskinen må kun anvendes i korrekt forberedt tilstand

Maskinens driftssikkerhed kan ikke garanteres uden korrekt forberedelse iht. denne betjeningsvejledning. Derved kan der forårsages ulykker, og personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.

- Forbered maskinen iht. denne betjeningsvejledning.

Maskinens teknisk fejlfrie tilstand

Ukorrekt vedligeholdelse kan forringe maskinens driftssikkerhed og forårsage ulykker. Derved kan personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.

- Vedligehold maskinen iht. denne betjeningsvejledning.
- Udfør alle vedligeholdelsesarbejder i de foreskrevne vedligeholdelsesintervaller.

Fare som følge af skader på maskinen

Skader på maskinen kan forringe maskinens driftssikkerhed og medføre ulykker. Derved kan personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.

- *Hvis du formoder eller konstaterer skader,* skal du sikre traktoren og maskinen.
- Afhjælp omgående skader, der kan påvirke sikkerheden.
- Afhjælp skaderne iht. denne betjeningsvejledning.
- Skader, som du iht. denne betjeningsvejledning ikke selv kan afhjælpe, skal du få repareret af et kvalificeret fagværksted.

Overholdelse af de tekniske grænseværdier

Hvis maskinens tekniske grænseværdier ikke overholdes, kan det medføre ulykker, og personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt. Desuden kan maskinen blive beskadiget. Du kan finde de tekniske grænseværdier i de tekniske data.

- Overhold de tekniske grænseværdier.

2.2.2.4.2 Beskyttelsesanordninger

CMS-T-00005219-A.1

Opretholdelse af beskyttelsesanordningernes funktion

Hvis beskyttelsesanordningerne mangler, er beskadiget, fejlbehæftet eller afmonteret, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt af maskindele.

- ▶ Kontrollér maskinen mindst en gang dagligt med henblik på skader, korrekt montering og beskyttelsesanordningernes funktionsdygtighed.
- ▶ *Hvis du er i tvivl, om alle beskyttelsesanordninger er monteret og fungerer korrekt, skal du få beskyttelsesanordningerne kontrolleret på et kvalificeret fagværksted.*
- ▶ Sørg før hver arbejdsopgave på maskinen for, at beskyttelsesanordningerne er monteret og fungerer korrekt.
- ▶ Udskift beskadigede beskyttelsesanordninger.

2.2.2.4.3 Personlige værnemidler

CMS-T-00005216-A.1

Personlige værnemidler

Det er en vigtig sikkerhedsfaktor at bære personlige værnemidler. Manglende eller uegnede personlige værnemidler forøger risikoen for sundhedsskader og kvæstelse af personer. Personlige værnemidler er f.eks.: arbejdshandsker, sikkerhedssko, beskyttelsestøj, åndedrætsværn, høreværn, ansigtsværn og øjenværn

- ▶ Fastlæg de personlige værnemidler for det pågældende arbejde, og stil værnemidlerne til rådighed.
- ▶ Anvend kun personlige værnemidler, der har korrekt tilstand, og som yder en effektiv beskyttelse.
- ▶ Tilpas de personlige værnemidler efter personen, f.eks. størrelsen.
- ▶ Følg anvisningerne fra producenten af driftsmidlerne, såsæden, gødningen, plantebeskyttelsesmidlerne og rengøringsmidlerne.

Bær egnet tøj

Løst siddende tøj øger faren for at sidde fast eller blive rullet op af roterende dele og faren for at blive hængende i fremspringende dele. Derved kan personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.

- ▶ Bær tætsiddende tøj.
- ▶ Bær aldrig ringe, kæder eller andre smykker.
- ▶ *Hvis du har lang hår,*
skal du bære hårnnet.

2.2.2.4.4 Advarselsbilleder

CMS-T-00005217-A.1

Sørg for, at advarselsbillederne kan læses

Advarselsbilleder på maskinen advarer mod farer på faresteder og er en vigtig del af maskinens sikkerhedsudstyr. Manglende advarselsbilleder forøger personers risiko for alvorlige og dødelige kvæstelser.

- ▶ Rengør tilsmudsede advarselsbilleder.
- ▶ Udskift beskadigede og ulæselige advarselsbilleder med det samme.
- ▶ Forsyn reservedelene med de pågældende advarselsbilleder.

2.2.3 Genkendelse og undgåelse af farer

CMS-T-00002653-D.1

2.2.3.1 Farekilder på maskinen

CMS-T-00002654-B.1

Fare som følge af maskindele med efterløb

Efter frakobling af drevene kan maskindele have efterløb og kvæste personer alvorligt eller dræbe dem.

- ▶ Vent, indtil maskindele med efterløb er standset, før du bevæger dig hen til maskinen.
- ▶ Berør kun maskindele, der er standset.

Væsker under tryk

Hydraulikolie, der sprøjter ud under højt tryk, kan trænge ind i kroppen gennem huden og kvæste personer alvorligt. Allerede et lille hul på størrelse med et knappenålshoved kan medføre alvorlige kvæstelser på personer.

- ▶ *Før du frakobler hydraulikslangerne eller kontrollerer dem for skader,* skal du gøre hydrauliksystemet trykløst.
- ▶ *Hvis du har mistanke om, at tryksystemet er beskadiget,* skal du få tryksystemet kontrolleret på et kvalificeret fagværksted.
- ▶ Led aldrig efter lækager med de bare hænder.
- ▶ Hold kroppen og ansigtet væk fra lækager.
- ▶ *Hvis der er trængt væsker ind i kroppen,* skal du omgående søge læge.

2.2.3.2 Fareområder

CMS-T-00002655-D.1

Maskinens fareområder

I fareområderne findes følgende væsentlige farer:

Maskinen og dens arbejdsredskaber bevæger sig arbejdsbetinget.


Hydraulisk løftede maskindele kan sænke sig ubemærket og langsomt.

Maskinen kan begynde at køre ved et uheld.

Materialer eller fremmedlegemer kan slynges ud eller bort fra maskinen.

Hvis fareområdet ignoreres, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt.

- ▶ Hold personer væk fra maskinens fareområde.
- ▶ Hvis personer bevæger sig ind i fareområdet, skal motorerne og drevnes slukkes med det samme.
- ▶ Før du arbejder i maskinens fareområde, skal du sikre maskinen. Det gælder også for kortvarige kontrolarbejder.

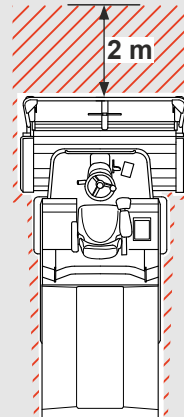

CMS-I-00002310

2.2.4 Sikkert arbejde med og sikker håndtering af maskinen

CMS-T-00002656-B.1

2.2.4.1 Køresikkerhed

CMS-T-00002829-A.1

Fjernelse af snavs og løse genstande

Løse genstande eller genstande, som ikke hører til maskinen, kan falde af maskinen eller slynges væk og derved kvæste personer.

- ▶ Før maskinen bevæges, skal du fjerne snavs, høstrester og løse genstande fra maskinen.

Parkering uden opsyn

En utilstrækkeligt sikret maskine uden opsyn udgør en fare for personer og legende børn.

- ▶ Før du forlader maskinen, skal maskinen slukkes.
- ▶ Sørg for at sikre maskinen.

Sikker parkering af maskinen

Maskinen kan vælte, når den er parkeret. Personer kan komme i klemme og blive dræbt.

- ▶ Stil kun maskinen på et bæredygtigt og lige underlag.
- ▶ *Før maskinen indstilles, istandholdes eller rengøres,* skal du sikre maskinen.

Forberedelse af maskinen til kørsel på offentlig vej

Hvis maskinen ikke forberedes korrekt til kørsel på offentlig vej, kan der ske alvorlige ulykker i trafikken.

- ▶ Forbered maskinen hver gang til kørsel på vej, når der skal køres på offentlig vej.

2.2.5 Sikker vedligeholdelse og ændring

CMS-T-00002658-C.1

2.2.5.1 Ændringer på maskinen

CMS-T-00002659-A.1

Kun autoriserede konstruktionsmæssige ændringer

Konstruktionsmæssige ændringer og udvidelser kan forringe maskinens funktionsevne og driftssikkerhed. Derved kan personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.

Køretøjer med en typegodkendelse fra myndighederne skal have den tilstand, som er bestemt i typegodkendelsen. Det samme gælder for anordninger og udstyr, som er koblet til køretøjet, og som har en typegodkendelse eller godkendelse til brug i trafikken i henhold til færdselsloven. Disse skal også have den tilstand, som er bestemt i typegodkendelsen.

- ▶ Konstruktionsmæssige ændringer og udvidelser må kun udføres af et kvalificeret fagværksted.
- ▶ Overhold de tilladte akseltryk, støtetryk og maskinens totalvægt ved konstruktionsmæssige ændringer.
- ▶ *For at typegodkendelsen fortsat gælder i henhold til nationale og internationale forskrifter,* må du kan anvende godkendte ombygningsdele, reservedele og specialudstyr fra firmaet AMAZONEN-WERKE.

2.2.5.2 Arbejder på maskinen

CMS-T-00002660-C.1

Der må kun arbejdes på maskinen, når den er slukket

Hvis maskinen ikke er slukket, kan dele bevæge sig utilsigtet, eller maskinen kan begynde at køre. Derved kan personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.

- ▶ Sluk maskinen før alle arbejder på den, og sørg for at sikre den.
- ▶ *For at slukke maskinen*
udfør da følgende arbejder
- ▶ Sørg efter behov for at sikre maskinen med stopklodser mod at begynde at køre ved et uheld.
- ▶ Sænk løftede laster ned til jorden.
- ▶ Fjern trykket i hydraulikslangerne.
- ▶ *Hvis du skal udføre arbejder på eller under løftede laster,*
så sænk lasterne ned, eller sikr lasterne med hydraulisk eller mekanisk spærreanordning.
- ▶ Sluk alle drev.
- ▶ Aktivér parkeringsbremsen.
- ▶ Sørg især på skråninger for at sikre maskinen yderligere med stopklodser mod at begynde at køre ved et uheld.
- ▶ Træk tændingsnøglen ud, og tag den med dig.
- ▶ Træk batteriafbryderens nøgle ud.
- ▶ Vent, indtil efterkørende dele er standset, og varme dele er kølet af.

Istandholdelsesarbejder

Ukorrekt udførte istandholdelsesarbejder, især på sikkerhedsrelevante komponenter, udgør en fare for driftssikkerheden. Derved kan der forårsages ulykker, og personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt. Med til de sikkerhedsrelevante komponenter hører eksempelvis hydrauliske komponenter, elektroniske komponenter, rammen, fjedre, anhængerkoblingen, aksler og akselophæng, ledninger og beholdere, der indeholder brændbare stoffer.

- ▶ *Før maskinen indstilles, istandholdes eller rengøres,* skal du sikre maskinen.
- ▶ Vedligehold maskinen iht. denne betjeningsvejledning.
- ▶ Udfør udelukkende de arbejder, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning.
- ▶ Istandholdelsesarbejder, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af et kvalificeret fagværksted.
- ▶ Istandholdelsesarbejder på sikkerhedsrelevante komponenter må kun udføres af et kvalificeret fagværksted.
- ▶ Du må aldrig svejse, bore, save, slibe eller skære i/på maskinens ramme, undervogn eller forbindelsesanordninger.
- ▶ Du må aldrig bearbejde sikkerhedsrelevante komponenter.
- ▶ Bor ikke eksisterende huller op.
- ▶ Udfør alle vedligeholdelsesarbejder i de foreskrevne vedligeholdelsesintervaller.

Løftede maskindele

Løftede maskindele kan sænkes utilsigtet og klemme samt dræbe personer.

- ▶ Du må aldrig opholde dig under løftede maskindele.
- ▶ *Hvis du skal udføre arbejder på eller under løftede maskindele,* så sænk maskindelene ned, eller sikr de løftede maskindele med mekanisk støtteanordning eller hydraulisk spærreanordning.

Fare som følge af svejsearbejder

Ukorrekte svejsearbejder, især på eller i nærheden af sikkerhedsrelevante komponenter, kan forringe maskinens driftssikkerhed. Derved kan der forårsages ulykker, og personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt. Med til de sikkerhedsrelevante komponenter hører eksempelvis hydrauliske komponenter og elektroniske komponenter, rammen, fjedre, forbindelsesanordningerne til traktoren, som f.eks. 3-punktsliframmen, trækstang, bugseringsbuk, anhængerkobling, træktravers, samt aksler og akselophæng, ledninger og beholdere til brændbare stoffer.

- ▶ Sikkerhedsrelevante komponenter må kun svejses af kvalificerede fagværksteder med behørigt godkendt personale.
- ▶ Lad kun kvalificeret personale svejse alle andre komponenter.
- ▶ *Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en komponent kan svejses eller ej, skal du spørge et kvalificeret fagværksted.*
- ▶ *Før der svejses på maskinen, skal maskinen kobles fra traktoren.*

2.2.5.3 Driftsmidler

CMS-T-00002661-B.1

Uegnede driftsmidler

Driftsmidler, der ikke opfylder kravene fra AMAZONE, kan medføre maskinskader og ulykker.

- ▶ Anvend kun de driftsmidler, som opfylder kravene i de tekniske data.

2.2.5.4 Specialudstyr og reservedele

CMS-T-00002662-A.1

Specialudstyr og reservedele

Specialudstyr og reservedele, der ikke opfylder kravene fra AMAZONE, kan forringe maskinens driftssikkerhed og medføre ulykker.

- ▶ Anvend kun originale dele eller dele, som opfylder kravene fra AMAZONE.
- ▶ Kontakt din forhandler eller AMAZONE, hvis du har spørgsmål angående udstyr eller reservedele.

2.3 Sikkerhedsrutiner

CMS-T-00002673-A.1

Der må kun arbejdes på maskinen, når den er slukket

Hvis maskinen ikke er slukket, kan dele bevæge sig utilsigtet, eller maskinen kan begynde at køre. Derved kan personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.

- ▶ Sluk maskinen før alle arbejder på den, og sørg for at sikre den.

Sikring af maskinen

Hvis maskinen ikke er sikret mod at starte og køre væk ved et uheld, kan maskinen begynde at køre ukontrolleret og køre personer over, fastklemme dem og slå dem ihjel.

- ▶ Sænk de løftede maskindele. Aflast trykket i hydraulikledningerne ved at betjene betjeningsanordningerne. Hvis der er nødvendigt at opholde sig under maskinen eller komponenterne: Sørg for at sikre den løftede maskine hhv. de løftede komponenter mekanisk, så de ikke sænker sig. Maskinen hhv. komponenterne kan ellers sænke sig langsomt og ubemærket og klemme personer.
- ▶ Sluk for motoren.
- ▶ Aktivér maskinens parkeringsbremse.
- ▶ Træk tændingsnøglen ud.
- ▶ *Sørg for at sikre maskinen mod at køre væk ved et uheld på plant terræn med parkeringsbremsen.*
- ▶ *på meget ujævnt terræn eller på skråninger med stopklodser og parkeringsbremse.*

Opretholdelse af beskyttelsesanordningernes funktion

Hvis beskyttelsesanordningerne mangler, er beskadiget, fejlbehæftet eller afmonteret, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt af maskindele.

- ▶ Kontrollér maskinen mindst en gang dagligt med henblik på skader, korrekt montering og beskyttelsesanordningernes funktionsdygtighed.
- ▶ *Hvis du er i tvivl, om alle beskyttelsesanordninger er monteret og fungerer korrekt, skal du få beskyttelsesanordningerne kontrolleret på et kvalificeret fagværksted.*
- ▶ Sørg før hver arbejdsopgave på maskinen for, at beskyttelsesanordningerne er monteret og fungerer korrekt.
- ▶ Udskift beskadigede beskyttelsesanordninger.

Op- og nedstigning

Personer kan falde ned fra trinene som følge af uforsigtig adfærd under op- og nedstigningen. Personer, som stiger op på maskinen uden at anvende de dertil beregnede trin, kan glide, falde og få alvorlige kvæstelser.

- ▶ Brug kun de dertil beregnede trin
- ▶ *Snavs samt driftsmidler kan forringe trinsikkerheden og stabiliteten.*
Hold altid trin- og ståflader rene og i korrekt tilstand, så man altid kan træde og stå sikkert.
- ▶ Du må aldrig stige op på maskinen, når den er i bevægelse.
- ▶ Stig op og ned med ansigtet vendt mod maskinen.
- ▶ Hav 3-punktskontakt med trinene og gelænderne, når du stiger op og ned: to hænder samtidigt og en fod eller to fødder og en hånd på maskinen.
- ▶ Brug aldrig betjeningslementer som håndgreb, når du stiger op og ned. Ved betjening af betjeningslementer ved et uheld kan der utilsigtet aktiveres funktioner, som udgør en fare.
- ▶ Hop aldrig ned fra maskinen, når du stiger ned.


Produktbeskrivelse

3

CMS-T-00002402-G.1

3.1 Overblik over maskine uden kabine

CMS-T-00002409-E.1

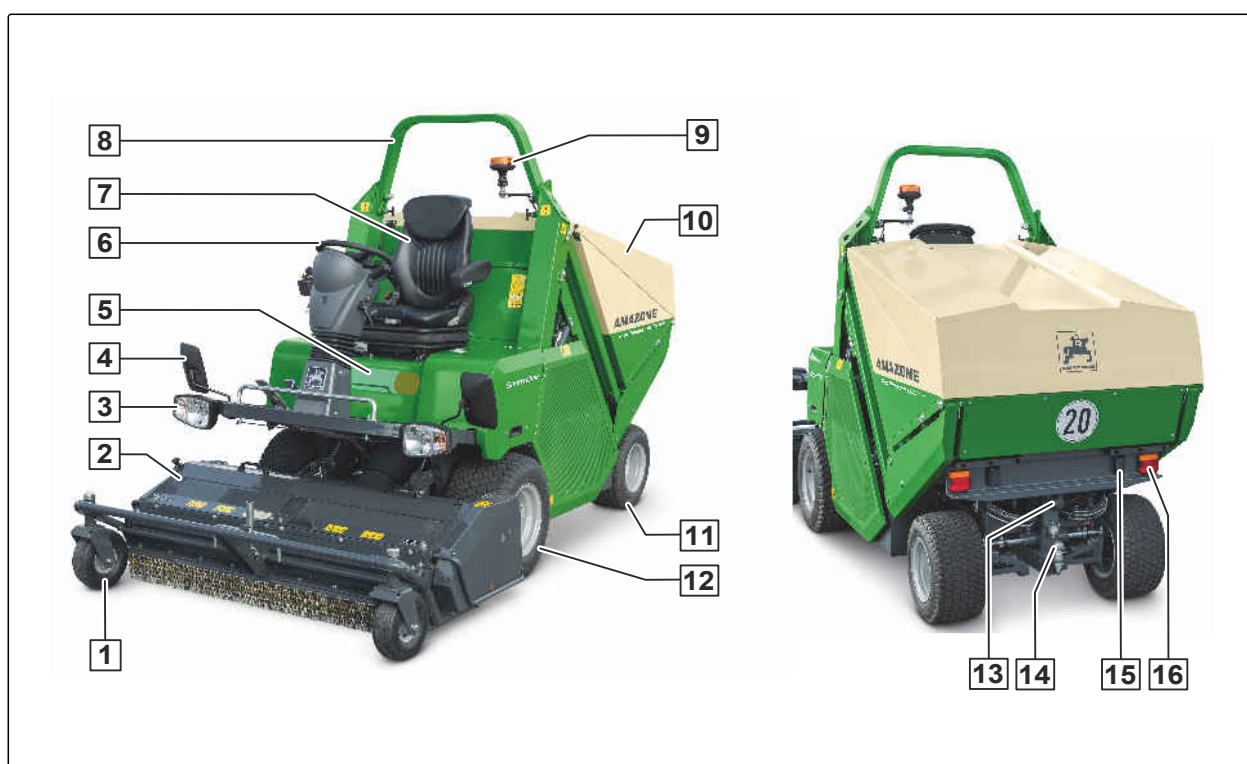


CMS-I-00002232

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Støtthul til skærebjelke | 2 Skærebjelke |
| 3 Belysning foran til kørsel på offentlig vej | 4 Sidespejl |
| 5 Emballage med gevind under sædeholderen | 6 Rat og styretøj |
| 7 Førersæde | 8 Styrtbøjle |
| 9 LED-rotorblink | 10 Græsopsamlingsbeholder |
| 11 Baghjul, drejelige | 12 Forhjul |
| 13 Stikdåse, spændingsforsyning anhænger | 14 Anhængerkobling |
| 15 Nummerpladebelysning | 16 Baglygter |

3.2 Overblik over maskine med kabine

CMS-T-00006622-B.1

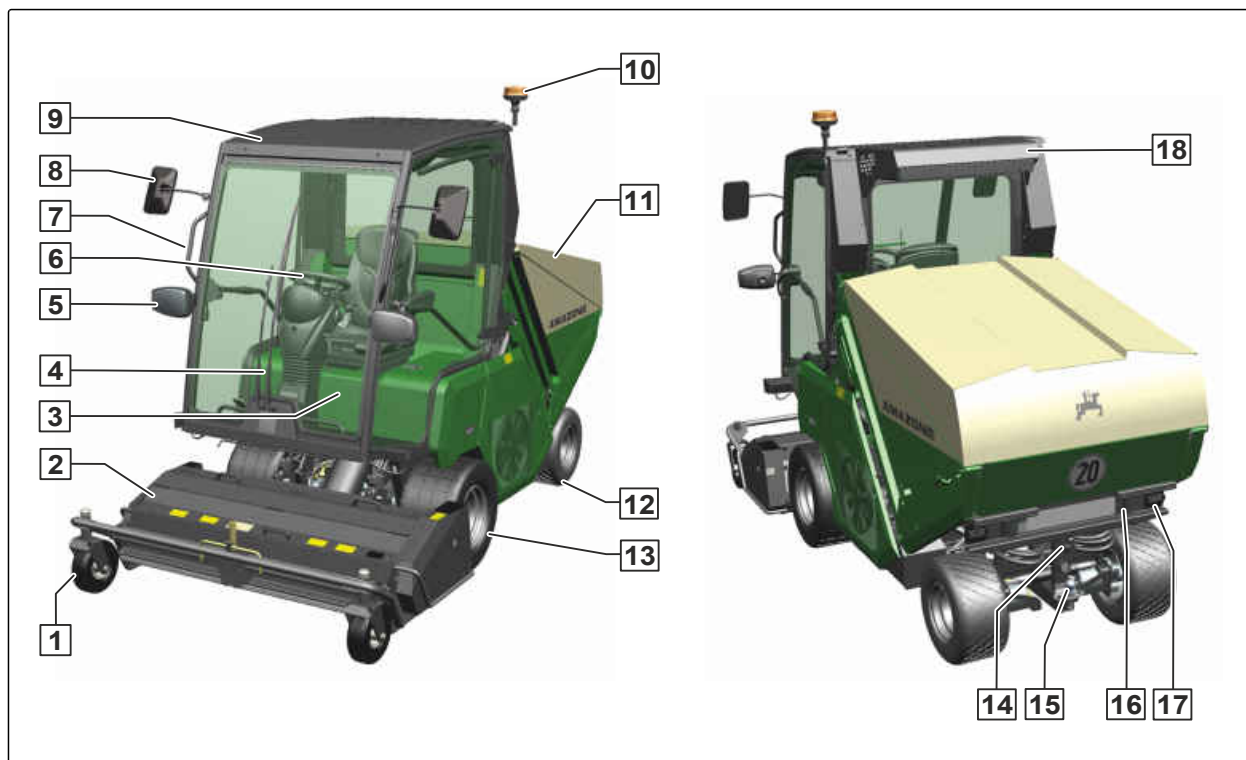

CMS-I-00004705

- | | |
|--|---|
| 1 Støttehul til skærebjelke | 2 Skærebjelke |
| 3 Emballage med gevind under sædeholderen | 4 Vinduesvisker |
| 5 Belysning foran til kørsel på offentlig vej | 6 Rat og styretøj |
| 7 Holdegreb | 8 Sidespejl |
| 9 Kabine | 10 LED-rotorblink |
| 11 Græsopsamlingsbeholder | 12 Baghjul, drejelige |
| 13 Forhjul | 14 Stikdåse, spændingsforsyning anhænger |
| 15 Anhængerkobling | 16 Nummerpladebelysning |
| 17 Baglygte | 18 Klimaanlæg |

3.3 Specialudstyr

CMS-T-00002838-D.1

- Kabine
- Førersæde De Luxe
- Førersæde Primo XL
- Belysning og identifikationsudstyr til kørsel på offentlig vej
- LED-rotorblink
- Arbejdslygte

- Sidespejl
- Anhængerkobling
- Radio i kabinen
- Klimaanlæg

3.4 Beskyttelsesanordninger

CMS-T-00002403-D.1

3.4.1 Sikkerhedskontakt


CMS-T-00002614-B.1

Sikkerhedskontaktens position	Opgave
Sikkerhedskontakt på motoren	Slukker for skærebjælken, hvis motortemperaturen stiger til over 110 °C.
Sikkerhedskontakt på førersædet	Slukker for motoren, når der ikke sidde på førersædet, og parkeringsbremsen ikke er aktiveret. Slukker for motoren, når der ikke sidde på førersædet, og skærebjælken endnu er tændt.
Sikkerhedskontakt på græsopsamlingsbeholderen	Slukker for motoren, hvis græsopsamlingsbeholderen løftes, og skærebjælken endnu er tændt.
Sikkerhedskontakt på græsopsamlingsbeholderens låg	Slukker for skærebjælken, når græsopsamlingsbeholderen er helt fyldt.
Sikkerhedskontakt på skærebjælken	Slukker for elektromagnetkoblingen, hvis transportsneglene er blokerede eller står stille.

3.4.2 Styrerbøjle ved maskiner uden kabine

CMS-T-00002414-B.1

Hvis maskinen vælter, beskytter styrerbøjlen **1** den fastspændte fører mod at blive kvæstet. Man kan klappe styrerbøjlen ned for at kunne køre under hindringer.

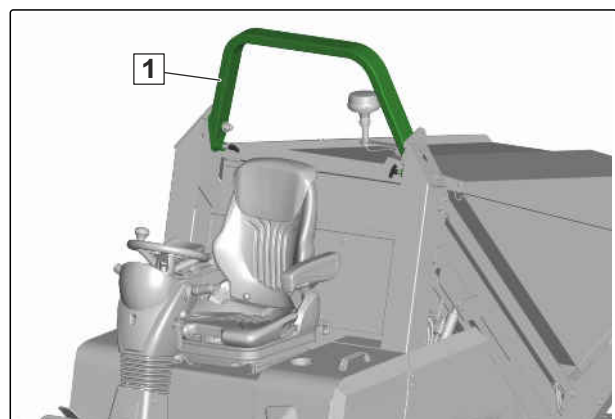


CMS-I-00002239

3.4.3 Rotorblink

CMS-T-00002419-B.1

Rotorblinket **1** signalerer en mulig fare over for omgivelserne ved ophold i fareområdet. Ved kørsel på vej signalerer rotorblinket de øvrige trafikanter om en hindring som følge af en langtsomt kørende køretøj.

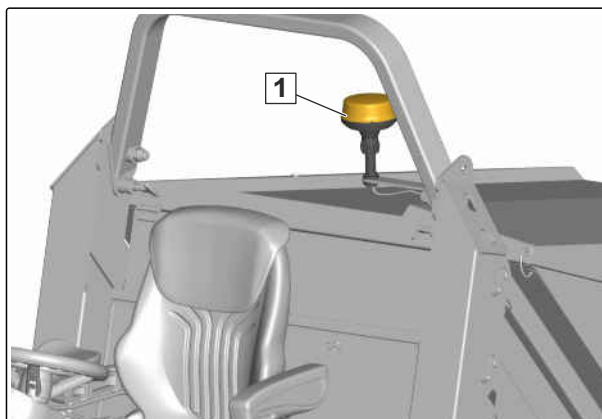


CMS-I-00002238

3.4.4 Sikkerhedssele

CMS-T-00002418-A.1

Sikkerhedssele **1** beskytter føreren i tilfælde af ulykker, især ved græsslåning på skråninger.

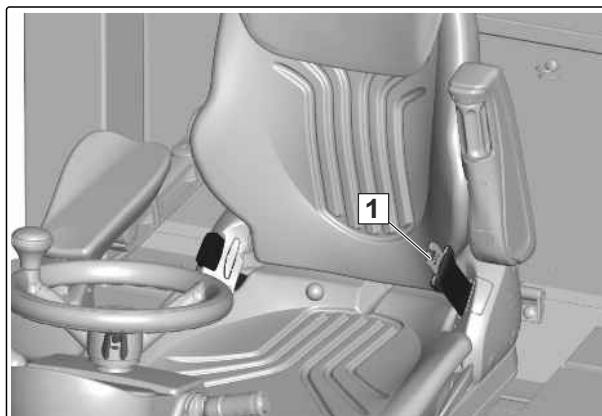


CMS-I-00002237

3.4.5 Nødhammer i kabinen

CMS-T-00006623-A.1

Nødhammeren kan i et nødstilfælde bruges til at slå en rude itu. Den ituslåede rude kan så anvendes som nødudstigning.

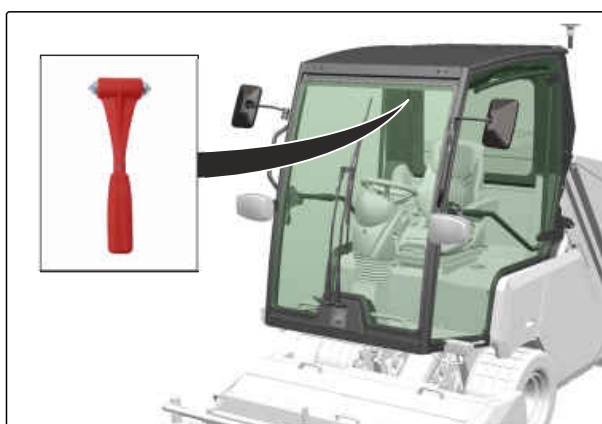

CMS-I-00004706

3.4.6 Græsopsamlingsbeholdersikring

Græsopsamlingsbeholderen kan løftes, så der kan udføres vedligeholdelsesarbejder på motoren eller fjernes blokader på transportsneglen.

Græsopsamlingsbeholdersikringerne **1** befinder sig på højre og venstre side.


Græsopsamlingsbeholdersikringerne forhindrer, at den løftede græsopsamlingsbeholder sænkes utilsigtet.

CMS-T-00002422-B.1



CMS-I-00002236

- 1** Græsopsamlingsbeholder sikret
- 2** Græsopsamlingsbeholder usikret

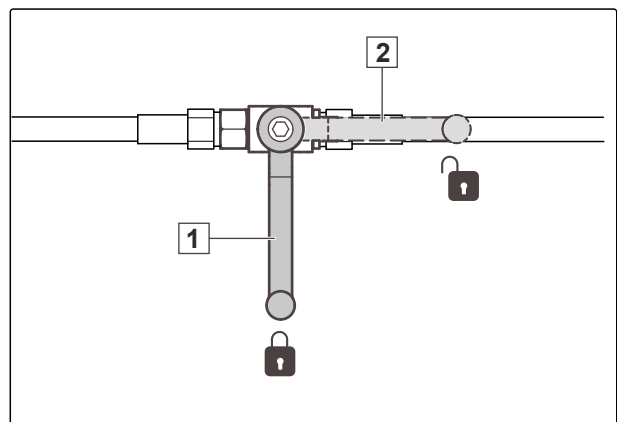


CMS-I-00001022

3.4.7 Remdrevsbeskyttelsesafdækning

Remdrevsbeskyttelsesafdækningen **1** beskytter mod kvæstelser som følge af remdrevet.

Beskyttelsesafdækningen dækker remdrevet helt.

CMS-T-00002420-B.1

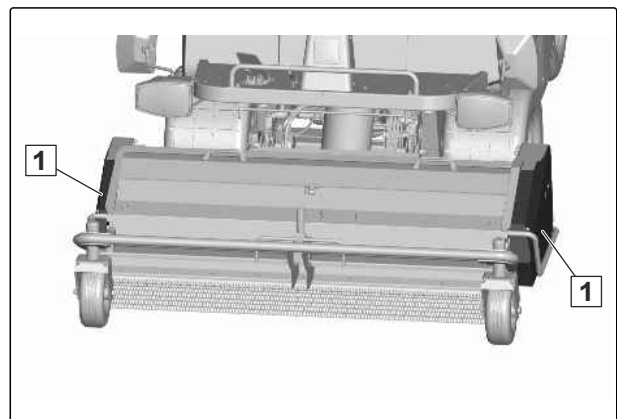


CMS-I-00002235

3.4.8 Rotorbeskyttelsesafdækning

CMS-T-00002421-B.1

Rotorbeskyttelsesafdækningen **1** beskytter mod kvæstelser som følge af rotoren. Rotorbeskyttelsesafdækningen dækker rotoren helt.

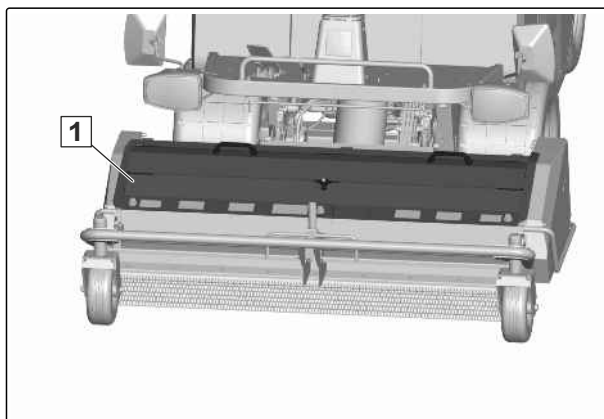


CMS-I-00002234

3.4.9 Kædeskærm

CMS-T-00002417-A.1

Kædeskærmen **1** beskytter mod fremmelegemer, som slynges fremad, når rotoren kører.

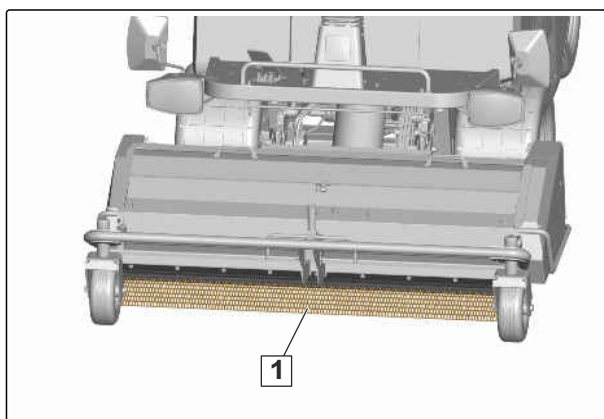

CMS-I-00002233

3.5 Typeskilt og CE-mærkning

CMS-T-00004429-A.1

Typeskiltet **1** og CE-mærkningen **2** er anbragt på maskinen med henblik på mærkning.

Køretøjsidentifikationsnummeret **3** er desuden indgraveret foran til højre på maskinen.



CMS-I-00002300

På typeskiltet kan du se følgende data:

- Køretøjsidentifikationsnr.
- Maskinidentifikationsnr.
- Produktnavn
- Egenvægt i kg
- Tilladt akseltryk foran i kg
- Tilladt akseltryk bagved i kg
- Tilladt systemtryk i bar
- Maks. tilladt totalvægt i kg
- Produktionssted
- Modelår

CE-mærkning med produktionsår

AMAZONE			
Amazone S.A. 17, rue de la Verrerie F-57602 Forbach			
Fahrzeug-Ident-Nr. N° de châssis			
Masch-Ident-Nr. N° de machine			
Produkt Produit			
Grundgewicht kg Poids à vide kg		zul. Gesamtgewicht kg Poids total autorisé en charge kg	
zul. Achslast vorne kg Charge maxi essieu av. kg		Werk Usine	
zul. Achslast hinten kg Charge maxi essieu ar. kg		Modelljahr Année du modèle	
zul. Systemdruck bar Pression de service maxi bar			

CMS-I-00001058





CMS-I-00000512

3.6 Advarselsbilleder


CMS-T-00002408-E.1

3.6.1 Placeringer for advarselsbilleder uden kabine

CMS-T-00001182-E.1

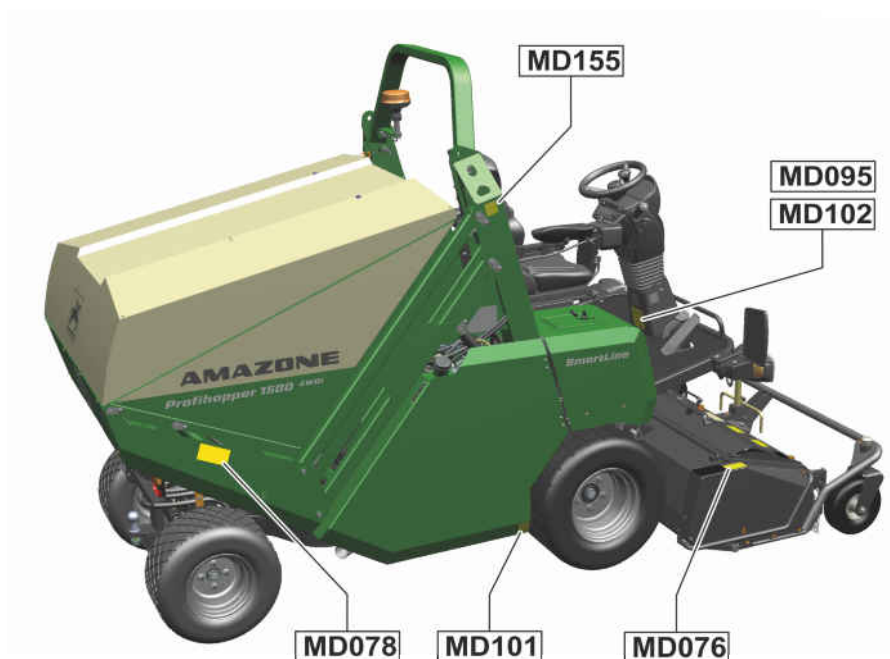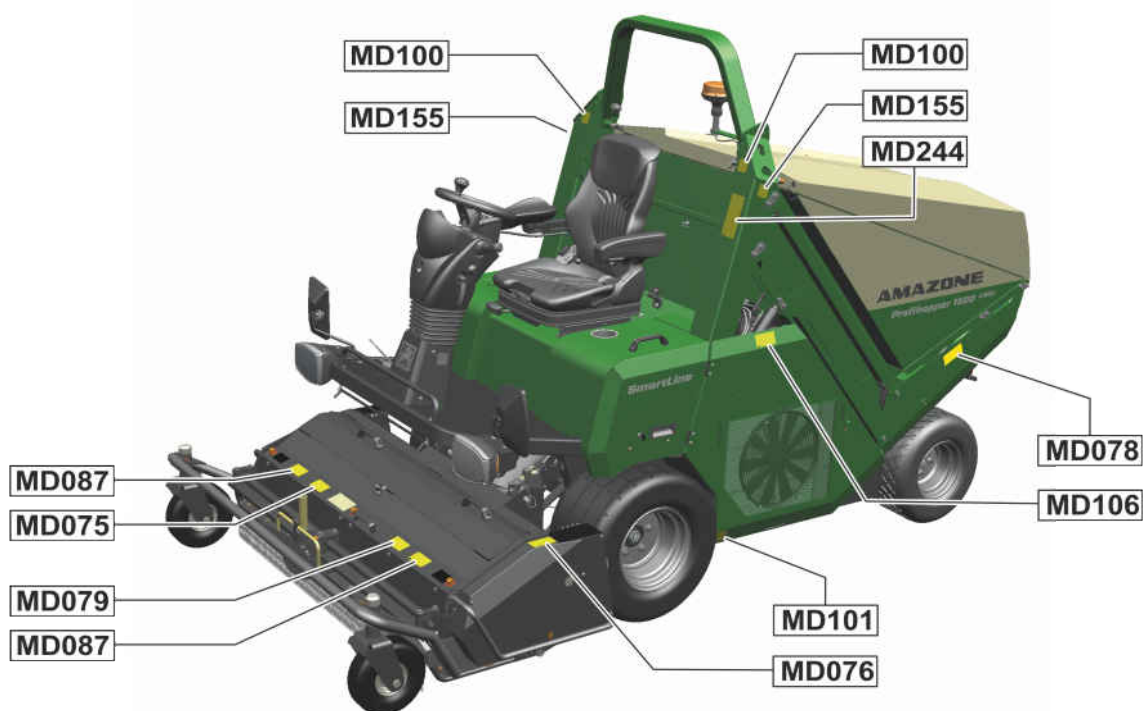



CMS-I-00002250

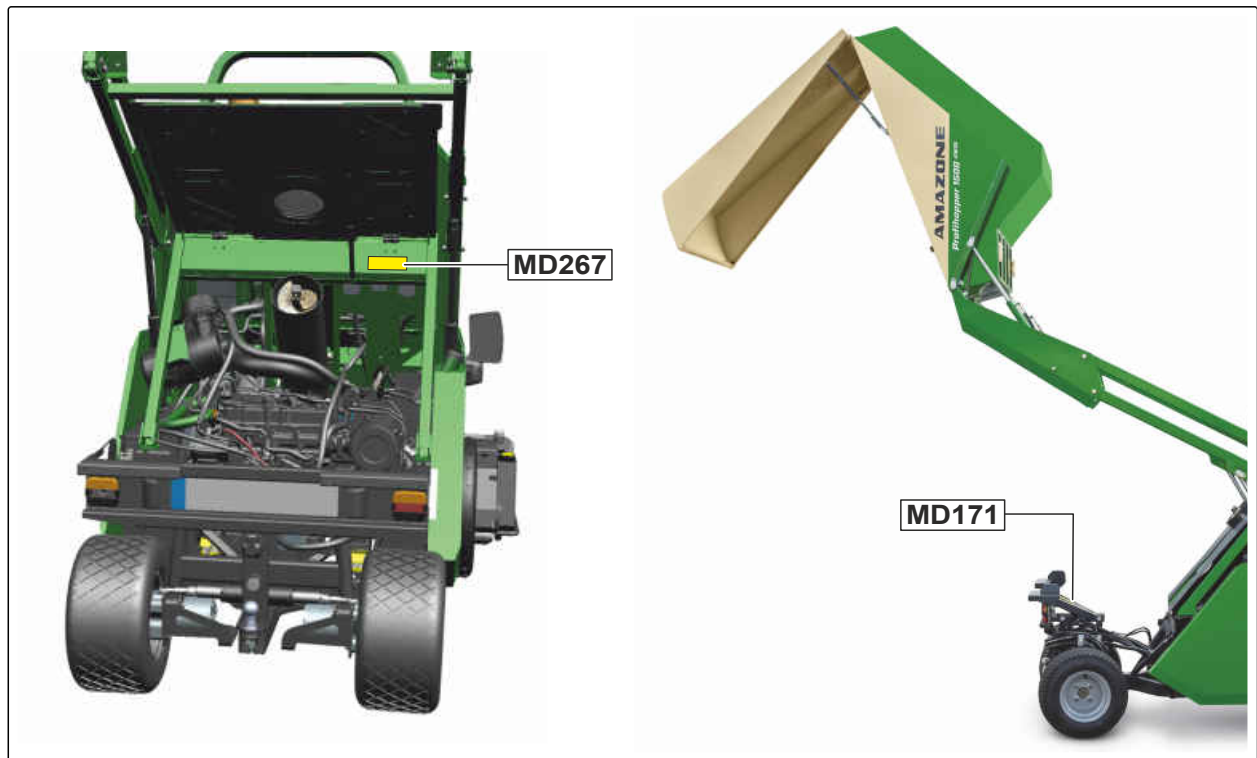


CMS-I-00002249

3.6.2 Placeringer for advarselsbilleder med kabine

CMS-T-00006630-B.1

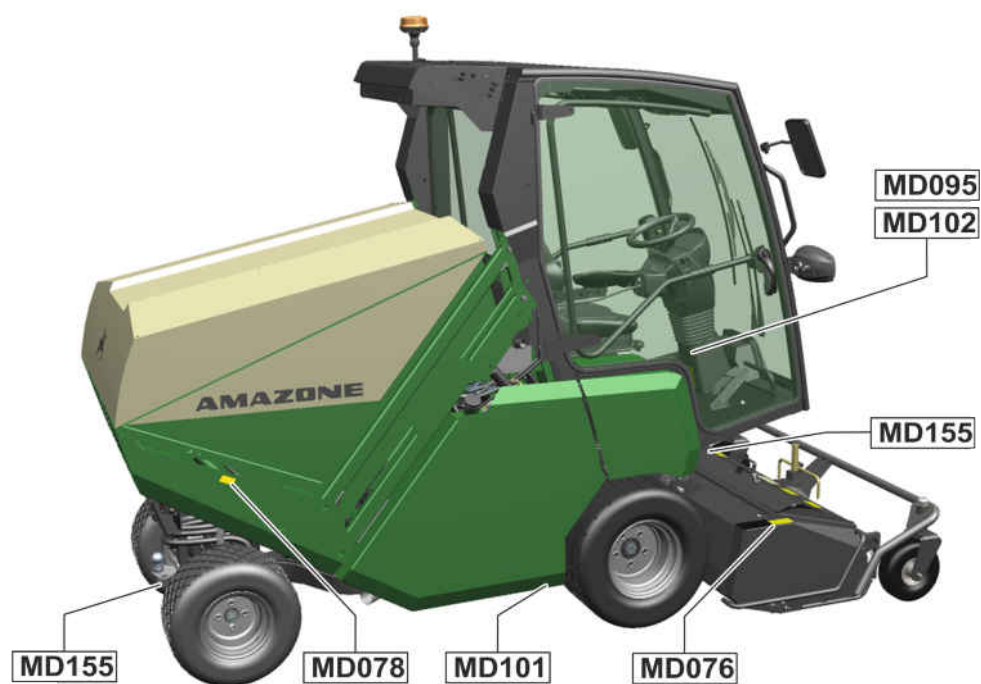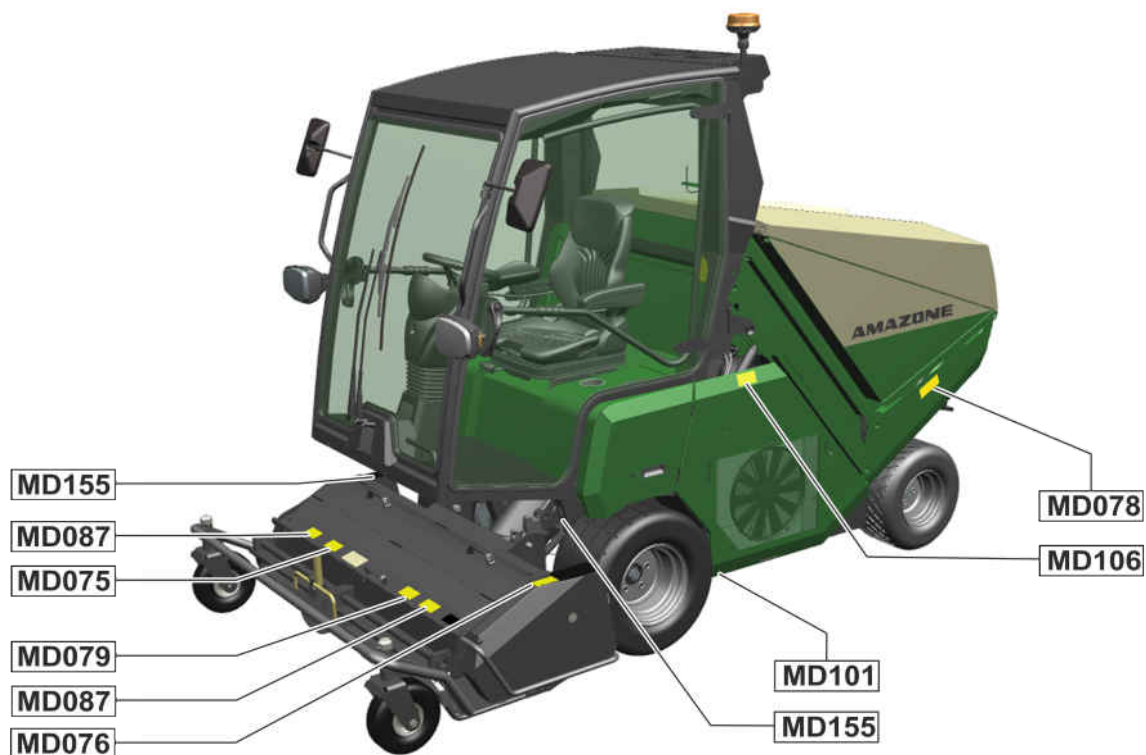

CMS-I-00004711

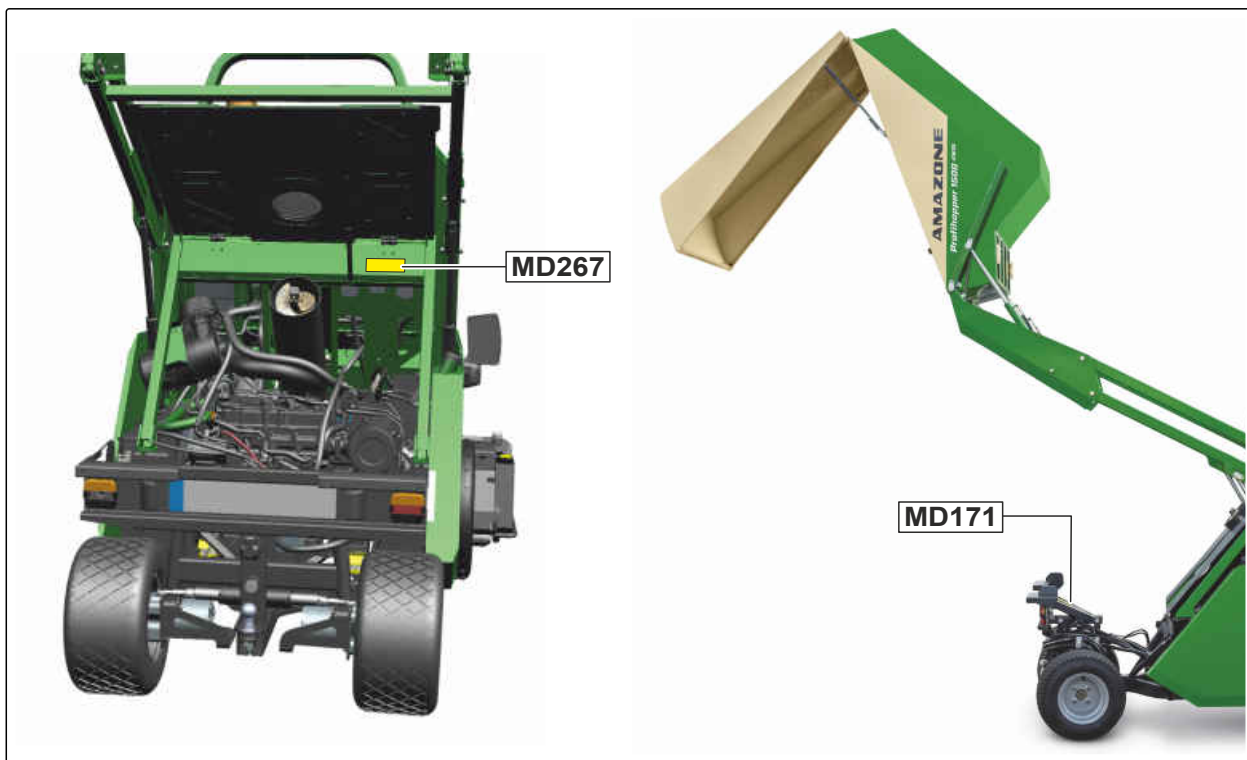

CMS-I-00002249


3.6.3 Advarselsbilledernes opbygning

CMS-T-000141-D.1

Advarselsbilleder markerer farlige steder på maskinen og advarer mod restrisici. På disse farlige steder findes der en konstant eller uventet risiko.

Et advarselsbillede består af 2 felter:

- Feltet **1** viser følgende:
 - Det viste fareområde omgivet af et trekantet sikkerhedssymbol
 - Bestillingsnummeret
- Feltet **2** giver ved hjælp af et billede en anvisning om, hvordan faren kan undgås.

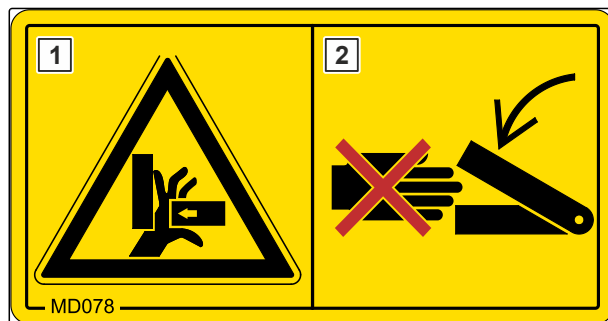

3.6.4 Beskrivelse af advarselsbillederne

CMS-T-00002430-D.1

MD075

Fare for snitsår på fingre, hænder og arme

- ▶ *Så længe traktorens eller maskinens motor kører,*
skal du holde dig væk fra farestedet.
- ▶ Vent, indtil alle bevægelige dele er standset, før du griber ind i farestedet.
- ▶ Kontrollér, at der ikke befinder sig personer i fareområdet.



CMS-I-00000418

MD076

Fare for indtrækning eller indfangning

- ▶ *Så længe traktorens eller maskinens motor kører,*
skal du holde dig væk fra farestedet.
- ▶ *Så længe traktorens eller maskinens motor kører,*
må du ikke fjerne nogen beskyttelsesanordninger.
- ▶ Kontrollér, at der ikke befinder sig personer i fareområdet.




CMS-I-00000419

MD078

Fare for at få fingrene eller hånden i klemme

- ▶ *Så længe traktorens eller maskinens motor kører,*
skal du holde dig væk fra farestederne.
- ▶ *Hvis du skal bevæge de markerede dele med hænderne,*
skal du passe på ikke at komme i klemme.
- ▶ Kontrollér, at der ikke befinder sig personer i fareområdet.

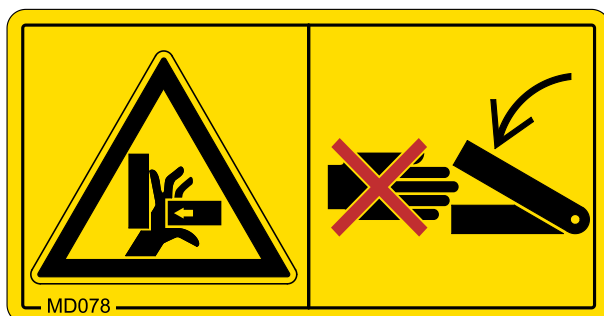


CMS-I-0000074

MD079

Fare som følge af bortslynget materiale

- ▶ *Så længe traktorens eller maskinens motor kører,*
skal du holde dig væk fra farestedet.
- ▶ Kontrollér, at der ikke befinder sig personer i fareområdet.

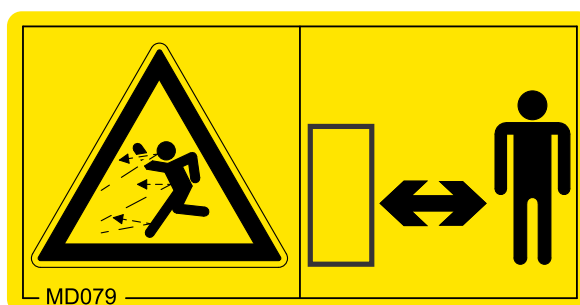


CMS-I-0000076

MD087

Fare som følge af skærende og bevægelige maskindele

- ▶ *Så længe traktorens eller maskinens motor kører,* skal du holde dig væk fra farestedet.
- ▶ Kontrollér, at der ikke befinder sig personer i fareområdet.

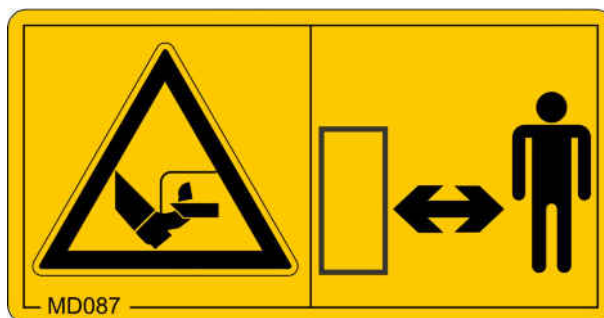

CMS-I-000691

MD095

Fare for ulykker som følge af manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen

- ▶ Før du arbejder på eller med maskinen, skal du have læst og forstået betjeningsvejledningen.




CMS-I-000138

MD100

Fare for ulykker ved ukorrekt anbragt anhugningsgrej

- ▶ Anhugningsgrejet må kun anbringes på de markerede steder.

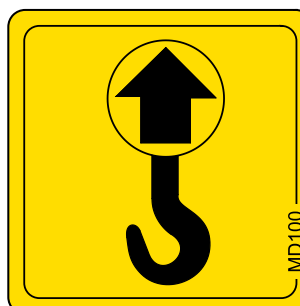


CMS-I-000089

MD101

Fare for ulykker ved ukorrekt anbragt løfteanordninger

- ▶ Løfteanordningerne må kun anbringes på de markerede steder.

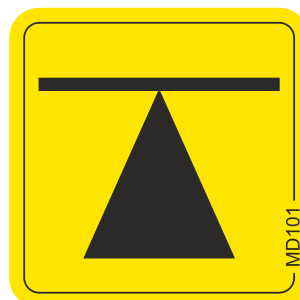

CMS-I-00002252

MD102

Fare for at maskinen starter og begynder at køre væk ved et uheld

- Sørg for at sikre maskinen før alle arbejder mod at starte og begynde at køre ved et uheld.



CMS-I-00002253

MD106

Fare for at komme i klemme som følge af maskindele, der sænkes utilsigtet

- Før du bevæger dig ind i fareområdet, skal du sikre de løftede maskindele med en hydraulisk eller mekanisk spærreanordning.




CMS-I-00000427

MD155

Fare for ulykker og maskinskader ved transport af ukorrekt sikret maskine

- Anbring kun fastsurringsremmene til transport af maskinen på de markerede fastsurringspunkter.

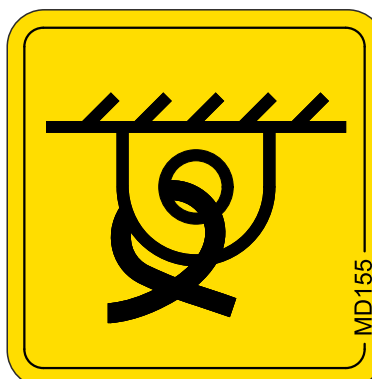

CMS-I-00000450

MD171

Fare for kvæstelser ved løftet beholder

- Før du flytter beholderen, skal du sikre, at der ikke befinder sig personer i fareområdet.




CMS-I-00000469

MD244

Fare pga. kørsel på stejle skråninger

Ved kørsel på skråninger med et fald på over 26 % kan maskinen vælte og føreren blive alvorligt kvæstet eller dræbt.

- Kør kun på skråninger, der maks. har et fald på 26 %.
- Klap styrtbøjlen op.
- Lås styrtbøjlen.
- Spænd sikkerhedsselen.
- Når styrtbøjlen er klappet ned, må du ikke spænde sikkerhedsselen.

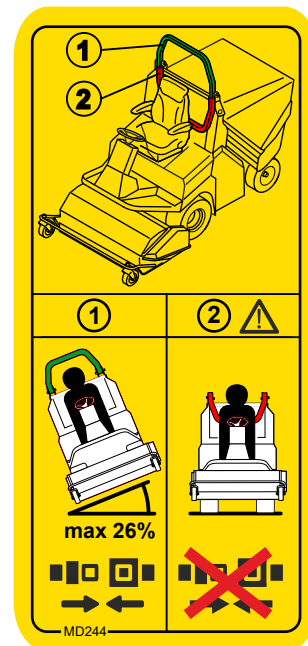


CMS-I-00002441

MD267

Brandfare på grund af græsrester i motorens og udstødningsanlæggets område

- Rengør kun motorens og udstødningsanlæggets område med trykluft.

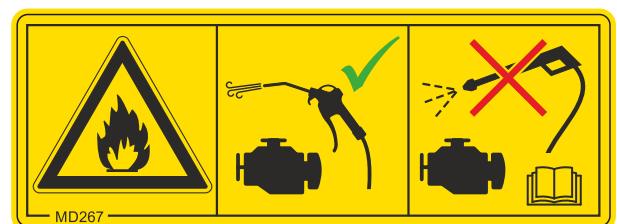

CMS-I-00004983


3.7 Yderligere informationer på maskinen

CMS-T-00002404-D.1

3.7.1 Smørestedsmærkning

CMS-T-00003336-A.1

Mærker et smørested på maskinen.

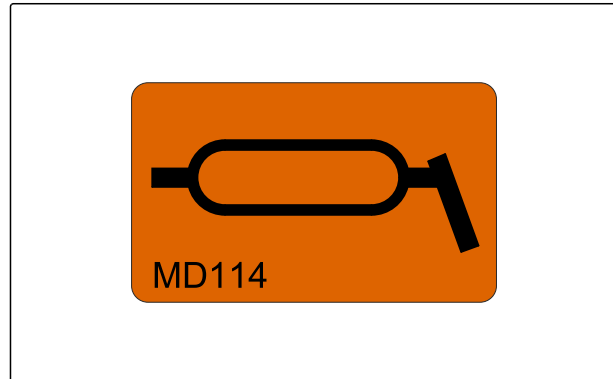


CMS-I-00002270

3.7.2 Mærke for lydtryksniveau

CMS-T-00003337-A.1

Lydtryksniveauet er på 105 dB.

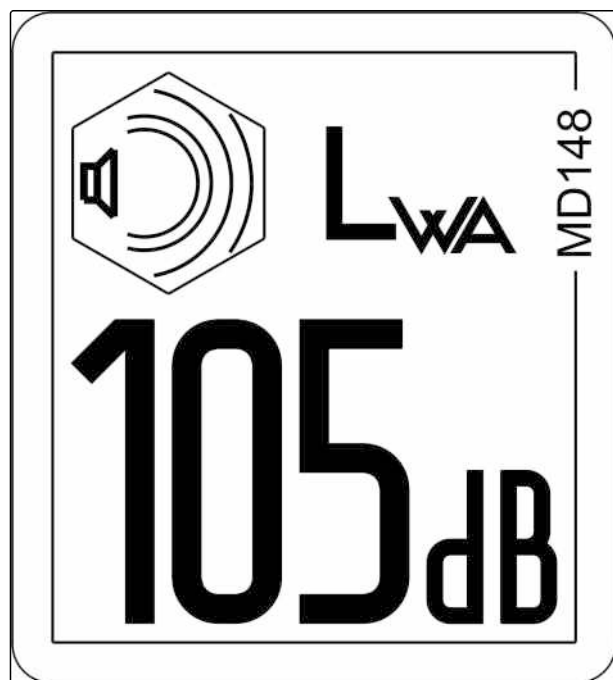


CMS-I-00000445

3.7.3 Vedligeholdelsesoversigt


CMS-T-00003724-A.1

Giver et overblik over vedligeholdelsesarbejder og vedligeholdelsesintervaller.

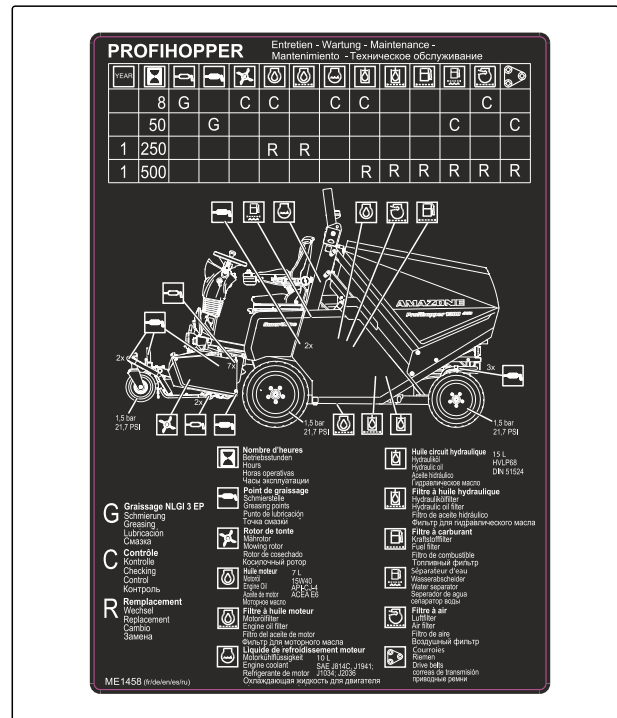

CMS-I-00002739

Vedligeholdelsesoversigten befinder sig indvendigt bag kølerafdækningen.

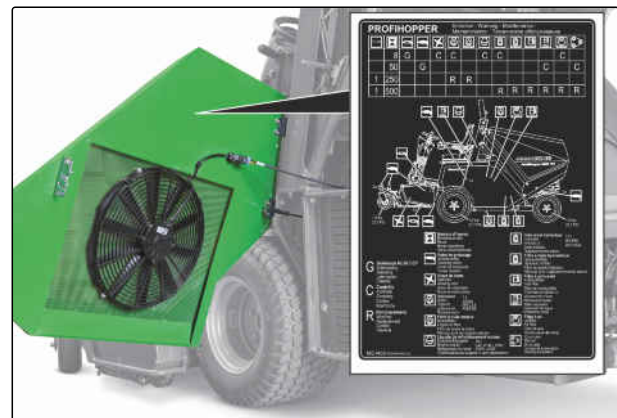


CMS-I-00003109

3.7.4 Information om parkeringsbremsen

CMS-T-00009452-B.1

Mærkatens oplyser om bremsens betjeningslementer og betjeningen af parkeringsbremsen.

- 1 Lås til bremsepedal
- 2 Bremsepedal
- 3 Aktivering af parkeringsbremsen

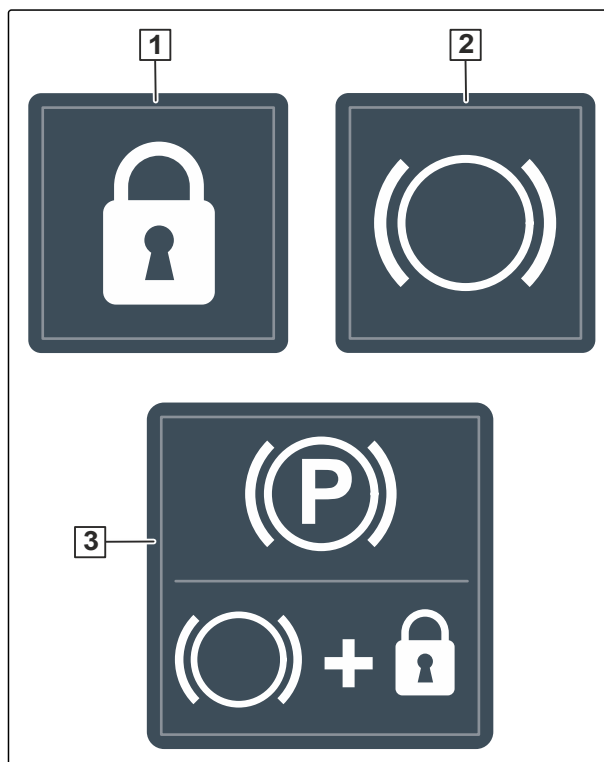


CMS-I-00006411

3.8 Maskinens funktionsmåde

CMS-T-00002432-A.1

Rotoren **1** og de slåknive, der er monteret på rotoren, transporterer slåmaterialet eller opsamlingsmaterialet videre til den tværgående transportsnegl **2**. Den tværgående transportsnegl **2** transporterer slåmaterialet videre til midten. Den langsgående transportsnegl **3** overtager slåmaterialet og transporterer det til græsopsamlingsbeholderen **4**.

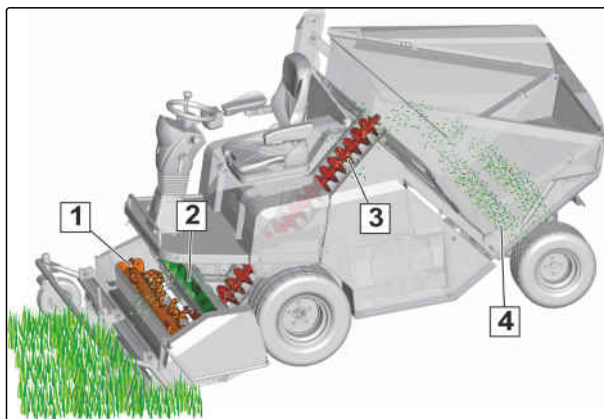

CMS-I-00002258

3.9 Førersæde Komfort De Luxe

CMS-T-00002436-C.1

Førersædet De Luxe har til forskel fra standardførersædet luftaffjedring og varme.



CMS-I-00007145

3.10 Førersæde Primo XL

CMS-T-00002839-C.1

Førersædet Primo XL har til forskel fra standardførersædet en lavfrekvens-luftaffjedring, en langsgående affjedring og varme.



CMS-I-00007146

3.11 Belysning og identifikationsudstyr til kørsel på offentlig vej

CMS-T-00002407-C.1

Bagbelysning til kørsel på offentlig vej


- 1 Baglygter, stoplygter og blinklys.
- 2 Nummerpladebelysning



CMS-I-00002274

Belysning foran til kørsel på offentlig vej uden kabine


- 1 Positionslys, nærlys og blinklys.

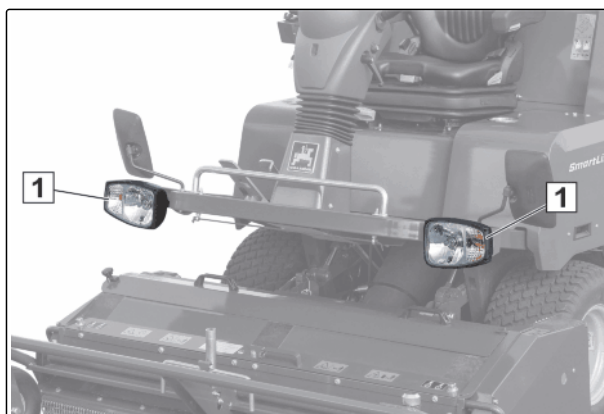

CMS-I-00002275

Belysning foran til kørsel på offentlig vej med kabine

- 1 Positionslys, nærlys og blinklys.

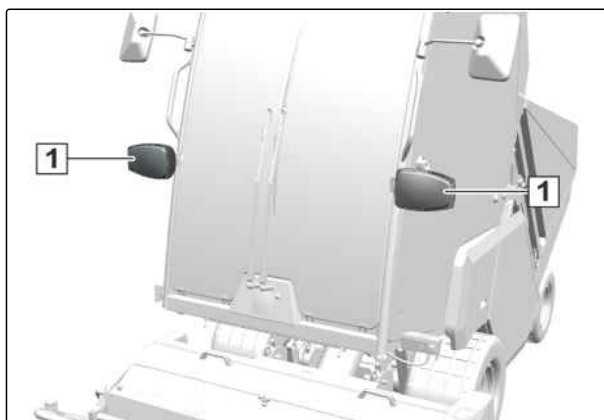

CMS-I-00004712

3.12 Arbejdslygte

CMS-T-00006175-A.1

Arbejdslygten 1 kan monteres som alternativ til rotorblinket. Med arbejdslygten oplyses arbejdsområdet optimalt.




CMS-I-00004388

3.13 Anhængerkobling

CMS-T-00002841-B.1

På anhængerkoblingen **1** kan der påkøbes anhængere med trækkuglekobling. Anhængerens forsynes med strøm via stikdåsen **2**.

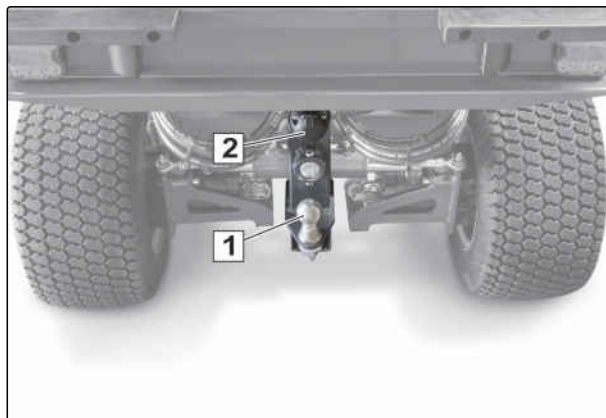


CMS-I-00002390


3.14 Sidespejl

CMS-T-00002437-B.1

Sidespejlene **1** fås kun i forbindelse med belysningen.

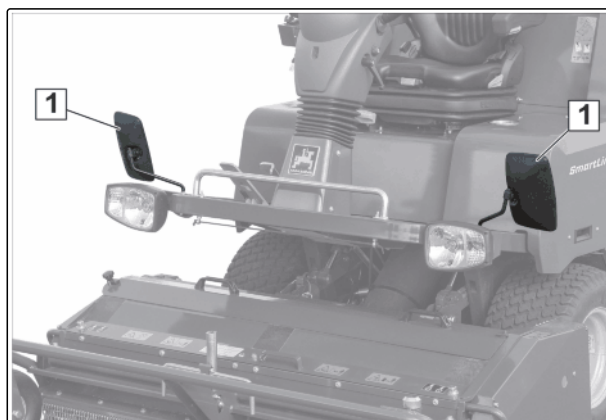

CMS-I-00002272

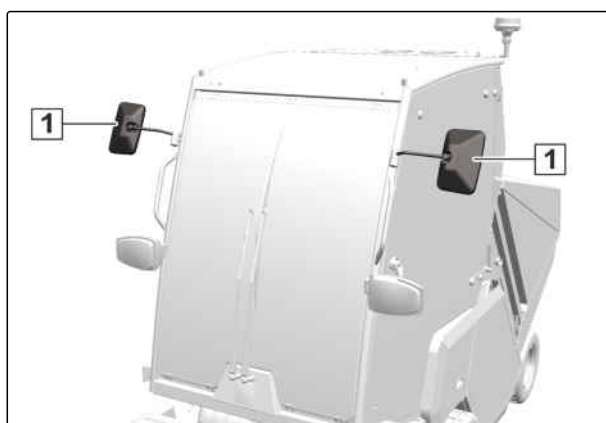

CMS-I-00004714


3.15 Drev

CMS-T-00002453-B.1

3.15.1 Firehjulstræk

CMS-T-00002447-B.1

Alle fire hjul drives af de elektrohydraulisk styrede hydraulikmotorer **1**. De styrede baghjul **2** tilkobles kun ved behov. Firehjulstrækkes fungerer både ved kørsel fremad og i bakgear.

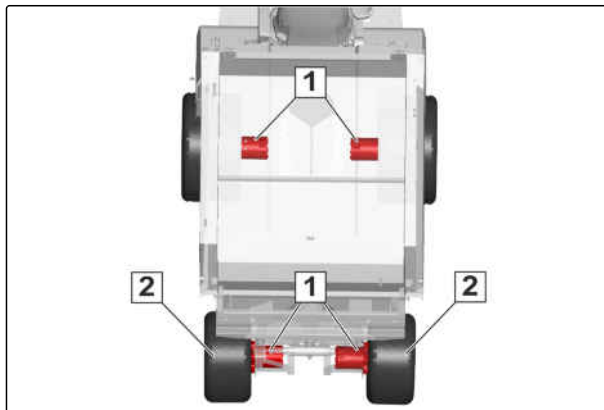


CMS-I-00002269

3.15.2 Dieselmotor

CMS-T-00002448-A.1

Dieselmotoren **1** driver skærebjælken og hydraulikpumperne. Dieselmotoren er monteret midt i maskinen. Som følge af den moderne udstødningsefterbehandling med tilbageføring og dieselpartikelfilter kræves der ingen Diesel Exhaust Fluid, DEF.

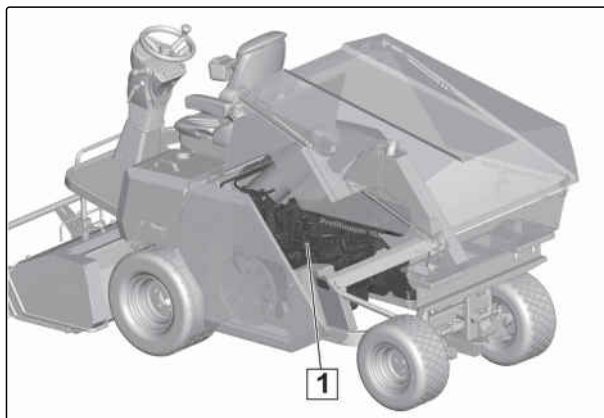


CMS-I-00002259

3.15.3 Brændstoftank

CMS-T-00002449-A.1

Brændstoftanken **1** befinder sig på højre side og har et indhold på 50 liter.

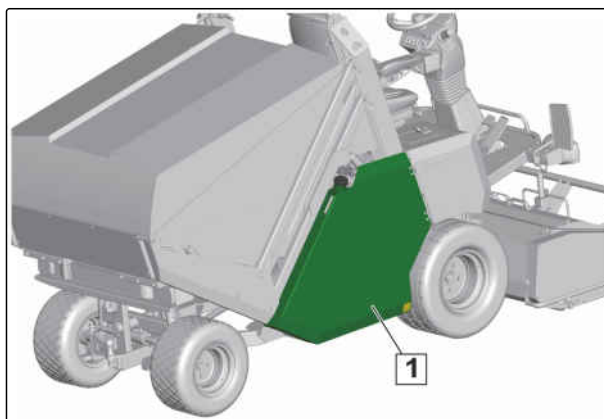

CMS-I-00002260

3.16 Skærebjælke

CMS-T-00002405-A.1


3.16.1 Knive

CMS-T-00001190-A.1

3.16.1.1 Lang vingekniv H77

CMS-T-00002840-A.1

Den lange vingekniv H77 egner sig til slåning og opsamling ved tørre og fugtige forhold.

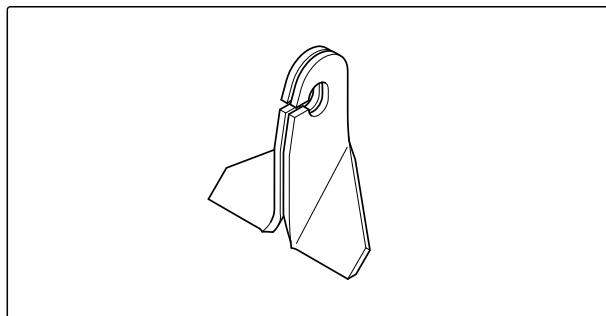


CMS-I-00000998

3.16.1.2 Kort vingekniv H60

CMS-T-00001192-A.1

Den korte vingekniv H60 anvendes kun i forbindelse med vertikalskæreknav. I denne kombination egner kniven sig til vertikalskærring og opsamling ved tørre og fugtige forhold.

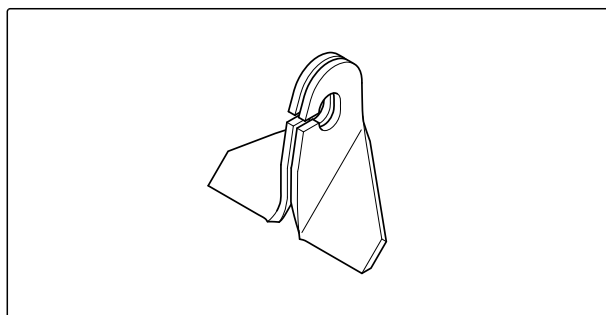


CMS-I-00000997

3.16.1.3 Vertikalskæreknav

CMS-T-00001193-A.1

Vertikalskæreknaven er egnet til vertikalskærring og opsamling ved tørre forhold. Kniven anvendes som regel i kombination med slåknive eller vingeknive.

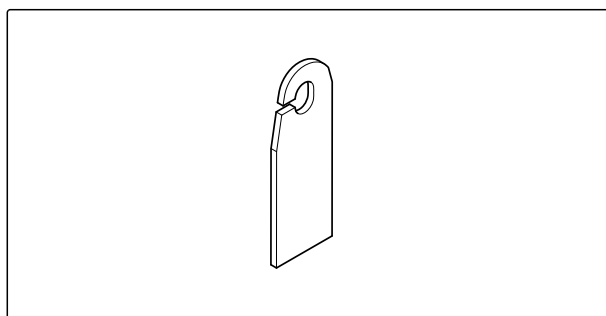

CMS-I-00001002

3.17 Højtipstømning

CMS-T-00003081-B.1

Højtipstømningen op til 2,50 m muliggør hurtig tømning på en lastbil eller anhænger.




CMS-I-00002904

3.18 Trin og betrædelige steder

CMS-T-00002454-B.1

Der findes skridsikre flader **1** på skærebjælken, der kan bruges som opstigningshjælp. Bortset fra disse flader er det kun fodrummet **2**, der kan betrædes.

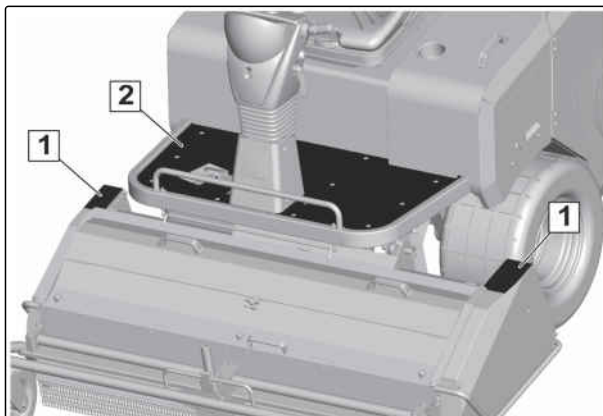

CMS-I-00002261


3.19 Betjeningselementer

CMS-T-00002439-E.1

3.19.1 Rat

CMS-T-00002455-A.1


Maskinen styres med baghulene. Rattet **1** med ratknop gør det muligt at styre komfortabelt med en hånd.

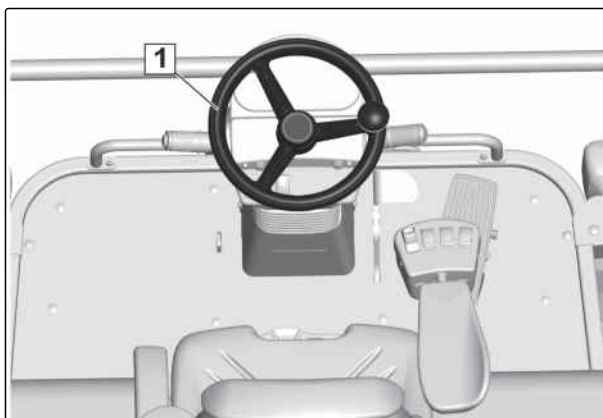

CMS-I-00002264

3.19.2 Betjeningsarme og betjeningsknapper

CMS-T-00002456-B.1

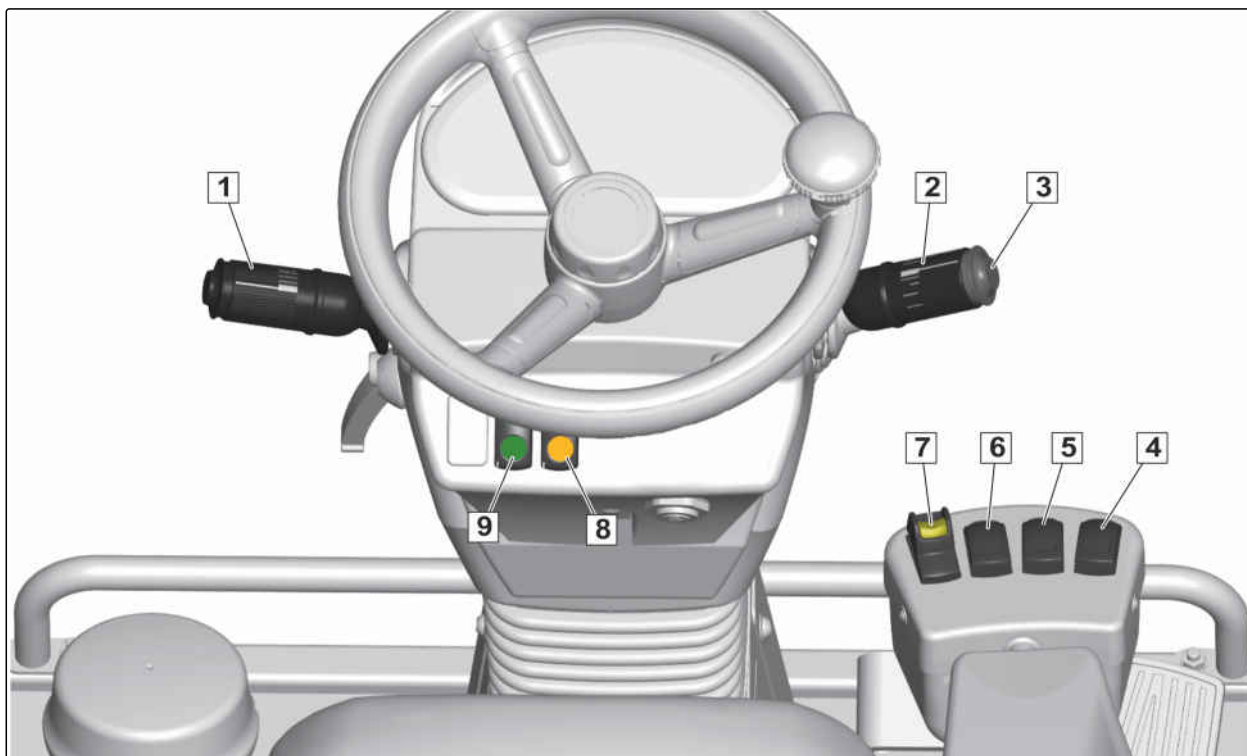


CMS-I-00002262

- | | |
|---|---|
| 1 Vælgearm for køreretning | 2 Betjeningsarm blinklys og lys |
| 3 Betjeningsknap horn | 4 Betjeningsknap Tøm græsopsamlingsbeholder |
| 5 Betjeningsknap Løft og sænk græsopsamlingsbeholder | 6 Betjeningsknap Sænk og løft skærebjelke |
| 7 Betjeningsknap Tænd og sluk skærebjelke | 8 Betjeningsknap rotorblink eller arbejdslygte |
| 9 Betjeningsknap fartpilot | |

3.19.3 Betjeningslementer kabine

CMS-T-00006631-B.1

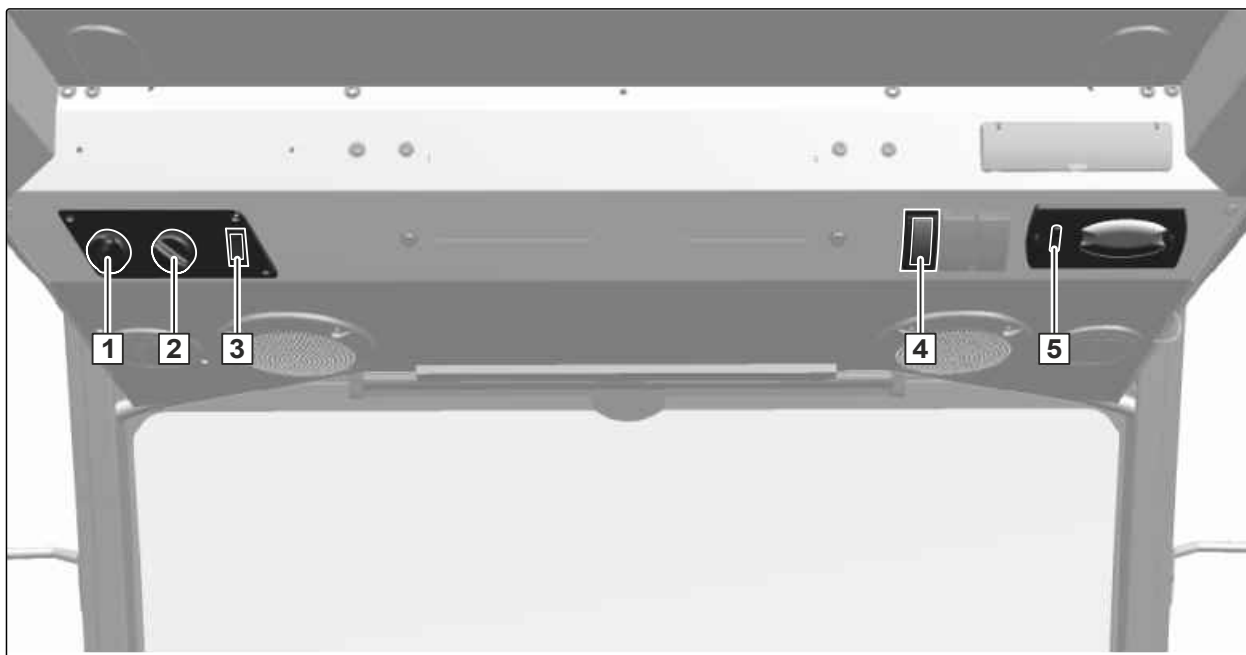

CMS-I-00004716

1 3-trinskontakt klimaanlægsblæser

3 Betjeningsknap klimaanlæg

5 Betjeningsknap kabinebelysning


2 Temperaturregulator klimaanlæg

4 Betjeningsknap vinduesviskere og
sprinkleranlæg

3.19.4 Advarselsblinklys

CMS-T-00002462-C.1

Betjeningsknappen **1** til advarselsblinklyset befinder sig på venstre side af ratstammen. Når advarselsblinklyset er tændt, blinker betjeningsknappen og begge blinklysindikatorer på instrumentbrættet. Betjeningsknappen findes kun ved maskiner med belysning.

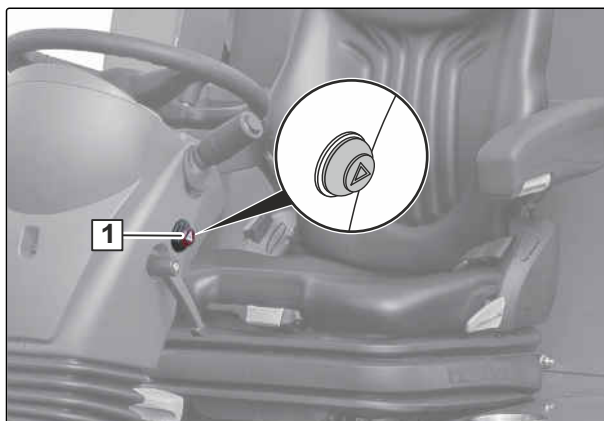


CMS-I-00002265

3.19.5 Kørepedal og bremse

CMS-T-00002457-A.1

- 1 Kørepedal, gaspedal
- 2 Brems pedal
- 3 Lås til bremsepedal, parkeringsbremse

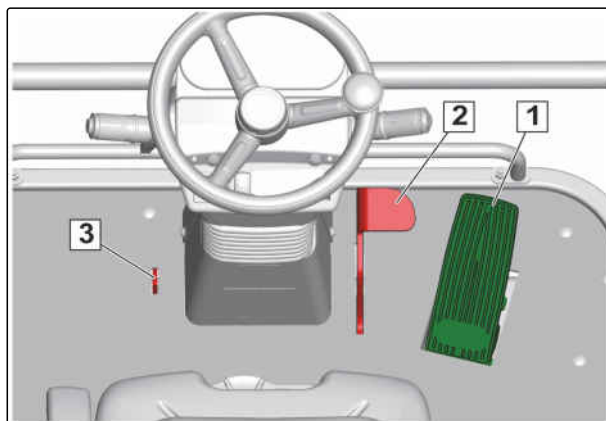

CMS-I-00002263


3.19.6 Håndsving

CMS-T-00002517-B.1

Håndsvinget 1 har følgende funktioner:

- Indstil skærebjælkens skærehøjde.
- Åbn beskyttelsesafdækningerne.
- Løsn blokeringer på transportsneglene.
- Åbn græsopsamlingsbeholderens hjelm, og luk den.

Håndsvinget anbringes og fastgøres i holderen 2 på skærebjælken.

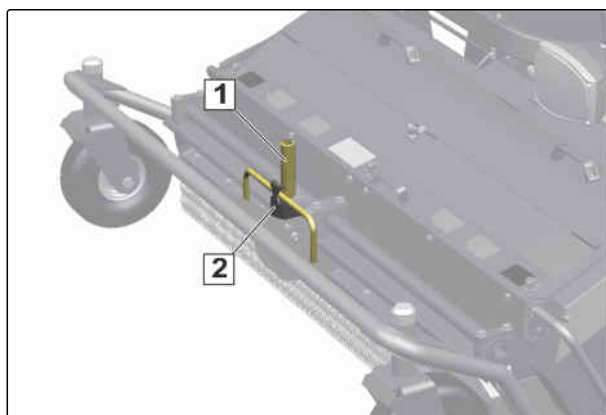

CMS-I-00002311


3.20 Instrumentbræt

CMS-T-00002440-D.1

3.20.1 Tankvisning

CMS-T-00002458-A.1

Tankvisningen 1 viser brændstoftankens aktuelle påfyldningsniveau. Når advarslampen 2 lyser, er brændstoftankens reserve nået.

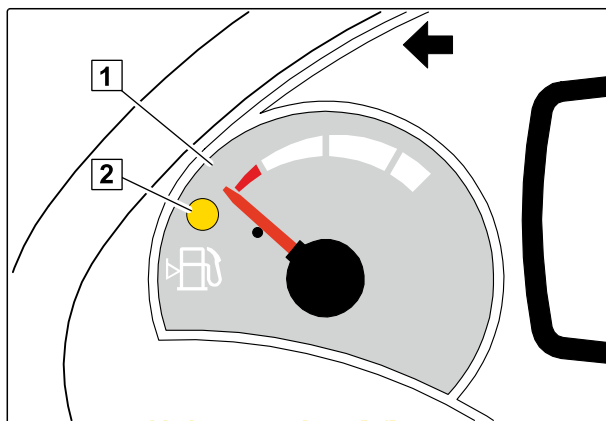


CMS-I-00002267

3.20.2 Temperaturindikator motorkølevæske

CMS-T-00002461-A.1


Temperaturindikatoren for motorkølevæske **1** viser motorkølevæskens aktuelle temperatur. Hvis advarselsslampe **2** lyser, er motorkølevæskens temperatur for høj.

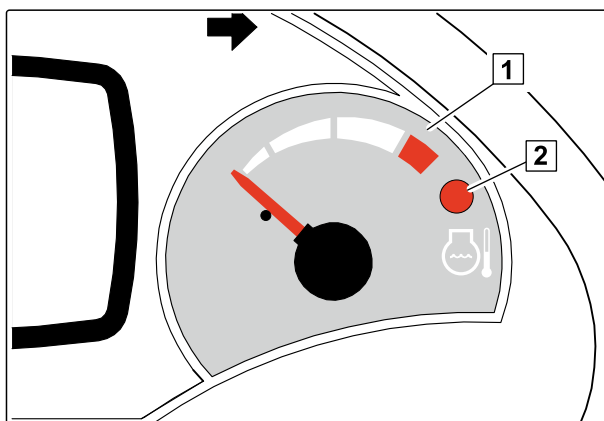

CMS-I-00002266

3.20.3 Kontrollamper og advarselsslamper

CMS-T-00002459-C.1

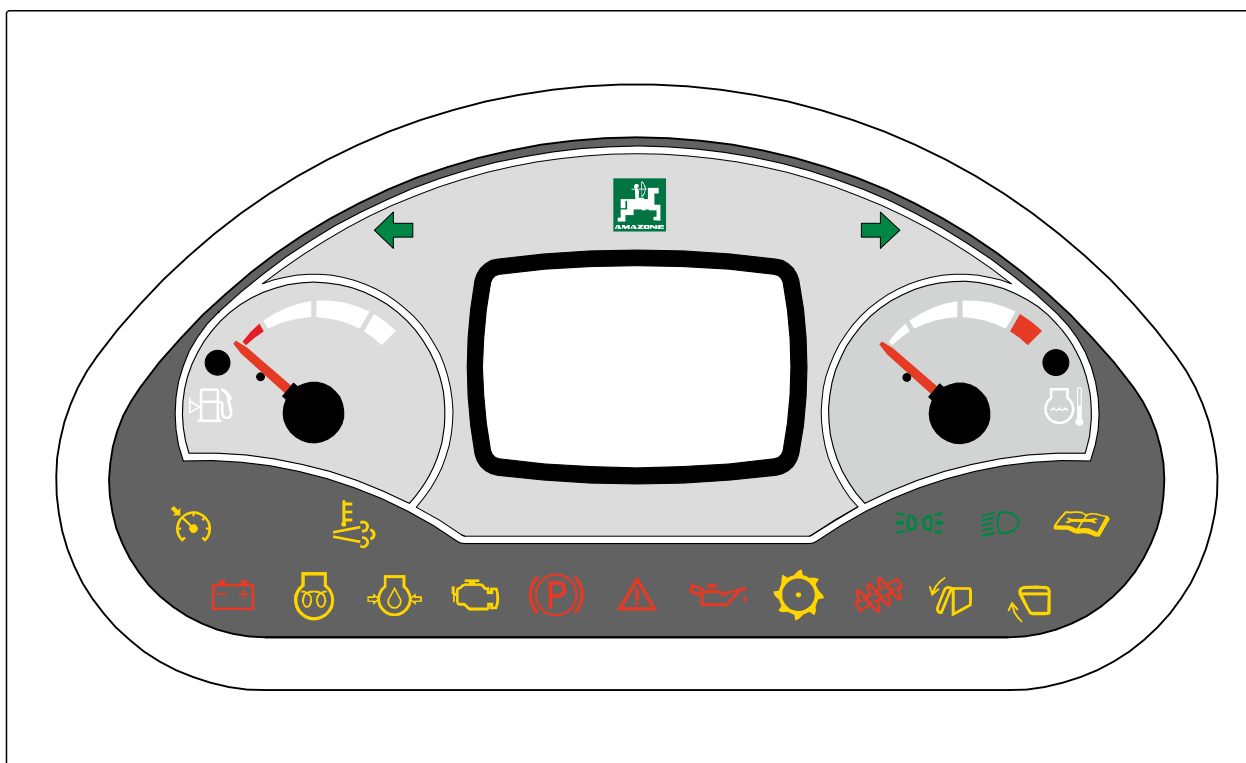

CMS-I-00002307

Kontrollamperne og advarselsslamperne viser advarsler, fejl eller aktive funktioner. Enkelte kontrol- og advarselsslamper lyser, når tændingen slås til, og skal slukke, når motoren kører eller under kørslen.

Beskrivelsen af advarselsslamperne og den mulige afhjælpning kan findes i kapitlet Afhjælpning af fejl.

Symbol	Betydning	Funktion
	Kontrollampe for fartpilot	Lyser, når fartpiloten er slået til.
	Kontrollampe for udstødningstemperatur	Lyser, når den automatiske regenerering af partikelfilteret med høj udstødningstemperatur er aktiv.
	Kontrollampe til forglødning af dieselmotoren	Lyser, når dieselmotoren forgløder.
	Kontrollampe for motorolietryk	Lyser, når motorolietrykket er for lavt.
	Advarselsslampe for motorfejl	Lyser, når der findes en motorfejl.
	Kontrollampe for rotoromdrejningstal	Lyser, når rotoren er tændt og bliver drevet. Blinker, når Eco-modus er aktiveret under slåningen.
	Kontrollampe for åbnet græsopsamlingsbeholder	Lyser, når græsopsamlingsbeholderen er åbnet.
	Kontrollampe for løftet græsopsamlingsbeholder	Lyser, når græsopsamlingsbeholderen er løftet.
	Vedligeholdelseskontrollampe	Lyser, når der skal udføres vedligeholdelse.
	Advarselsslampe for batterispænding	Lyser, når batterispændingen er for lav.
	Kontrollampe for parkeringsbremse	Lyser, når parkeringsbremsen er aktiveret.
	Fejladvarselsslampe	Lyser, når der findes en fejl.
	Advarselsslampe for hydraulikoliestand	Lyser, når hydraulikoliestanden er for lav.
	Advarselsslampe for blokering på rotoren eller på transportsneglene	Lyser, når rotoren eller transportsneglene er blokeret.
	Kontrollampe for nærlys	Lyser, når nærlyset er slået til.
	Kontrollampe for positionslys	Lyser, når positionslyset er slået til.
	Kontrollampe for højre blinklys	Blinker, når højre blinklys er slået til.
	Kontrollampe for venstre blinklys	Blinker, når venstre blinklys er slået til.

3.20.4 Akustisk niveauindikator til græsopsamlingsbeholderen

CMS-T-00002463-C.1

Summeren **1** lyder, når græsopsamlingsbeholderen er fyldt og skal tømmes.



CMS-I-00002296

3.20.5 Info-display


CMS-T-00003066-C.1

3.20.5.1 Normalmodus

CMS-I-00002683-C.1

Når maskinen anvendes, er normalmodus den standardmæssige visningsmodus. Der kan skiftes mellem normalmodus og job-modus, se side 113.

- 1** Aktuelt motoromdrejningstal
- 2** Aktuelt klokkeslæt
- 3** Belastning af dieselmotoren i procent
- 4** Tidsvisning for den aktuelle arbejdsindsats
- 5** Tæller for samlet antal driftstimer

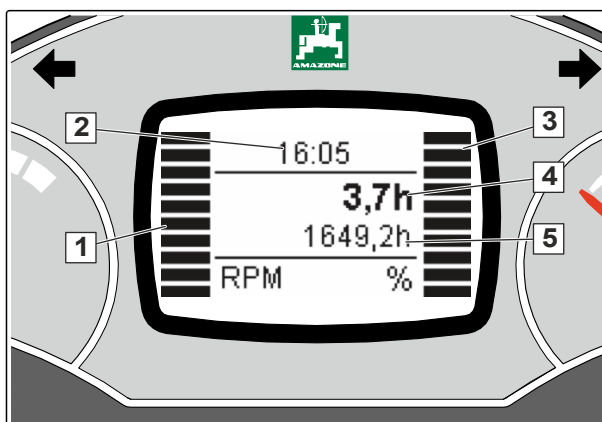


CMS-I-00002297

3.20.5.2 Job-modus

CMS-T-00002684-C.1

I job-modus viser info-displayet dataene om den aktuelle arbejdsindsats. Der kan skiftes mellem normalmodus og job-modus, se side 113.

- 1 Varighed for den aktuelle arbejdsindsats
- 2 Bearbejdet samlet areal ved aktuel arbejdsindsats
- 3 Indsamlet mængde for aktuel arbejdsindsats
- 4 Gennemsnitshastighed for aktuel arbejdsindsats
- 5 Brændstofforbrug for aktuel arbejdsindsats

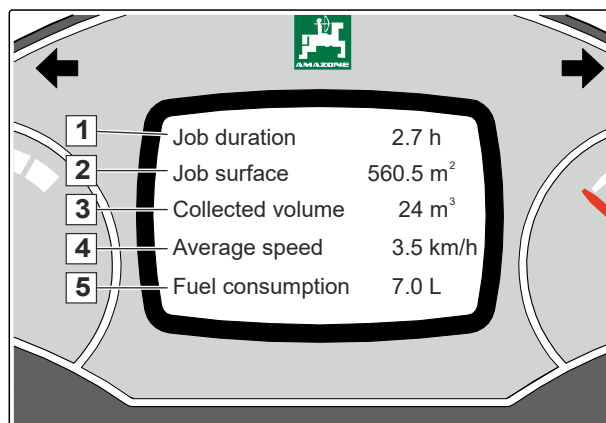

CMS-I-00002308

3.20.5.3 Meldingsmodus

CMS-T-00002685-C.1


Når der opstår en fejl på maskinen, aktiveres meldingsmodussen. Fejlårsagen vises på info-displayet.

i HENVISNING

Fejlmeldingen kan ikke slettes. Fejlmeldingen forsvinder automatisk, så snart fejlen er blevet afhjulpet.

Der kan findes flere oplysninger om de enkelte fejl i kapitlet "Afhjælpning af fejl".

- 1 Fejlmelding som tekst
- 2 Symbol for fejlmelding
- 3 Tællerstand på tidspunktet for fejlmeldingen
- 4 Fejlkode

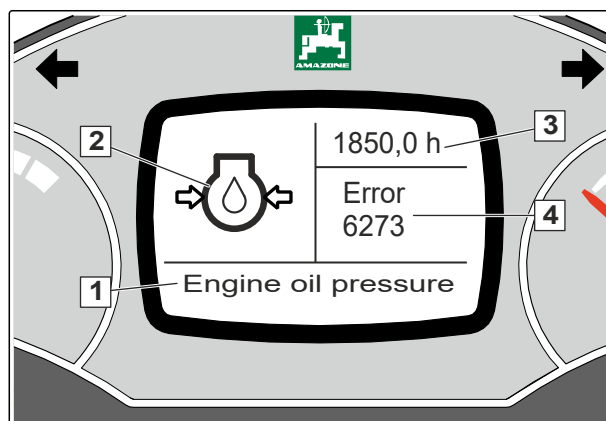

CMS-I-00002309

3.20.5.4 Vedligeholdelsesmodus


Informationen "Udfør vedligeholdelse" vises i følgende intervaller:

- Efter de første 50 driftstimer.
- For hver yderligere 250 driftstimer.

HENVISNING

Desuden lyser kontrollampen  på instrumentbrættet.

Efter afslutning af vedligeholdelsesarbejdet kan vedligeholdelsesintervallet nulstilles, se side 113. Vedligeholdelsesinformationen vises derefter igen efter hver 250 driftstimer.

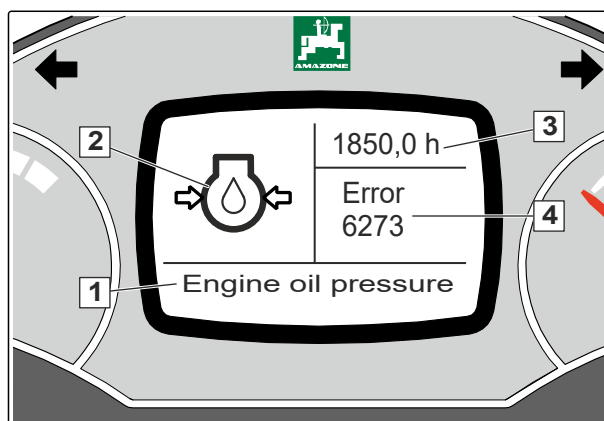


CMS-I-00002428

3.21 Nøgle

- Tændingsnøgle  til at starte og slukke maskinen med.
- Nøgle  til at åbne sædeholderen og værktøjskassen ved siden af førersædet.
- Specialnøgle  til at åbne beskyttelseslåget på rembeskyttelsen og afdækningen i siden foran køleren.

HENVISNING

Mistede nøgle kan efterbestilles hos AMAZONE ved oplysning af køretøjsidentifikationsnr.

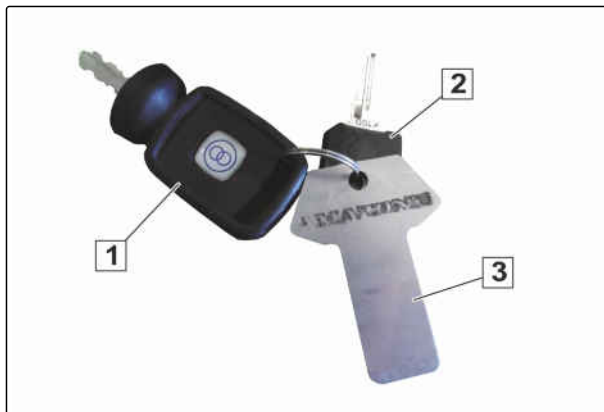

CMS-I-00002360

3.22 Emballage med gevind

I emballagen med gevind findes følgende:

- Dokumenter
- Hjælpemidler



CMS-I-00002306


3.23 AMAZONE Cooling-system - selvrensende køleluftsystem

CMS-T-00002467-B.1

Systemet fjerner støv og planterester fra kølergitteret.
Der opstår især planterester ved tildækning af jord.


Systemet fungerer automatisk.

Luftstrømmen fra hovedventilatoren **1** afbrydes i et stykke tid, og den ekstra rensblæser **2** vender luftstrømmen. Luftstrømmen fjerner på denne måde planterester og støv fra gitteret.

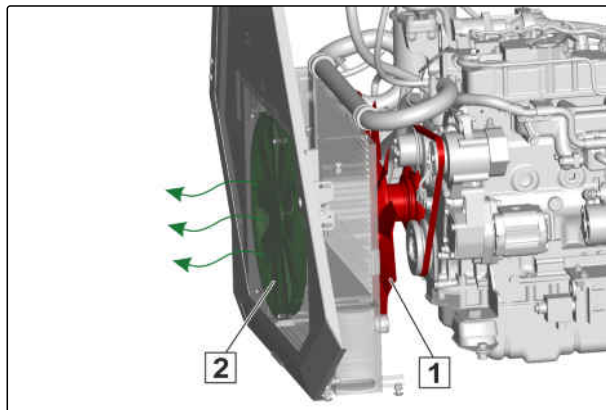

CMS-I-00002299

Derefter slukkes rensblæseren **2** igen, og hovedventilatoren **1** tændes. Luftstrømmen kan igen nå køleren optimalt.

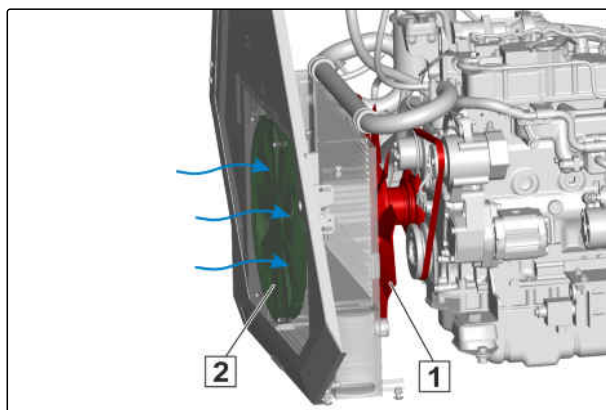

CMS-I-00002298

Tekniske data

4


CMS-T-00003082-D.1

4.1 Mål

CMS-T-00006632-A.1

4.1.1 Mål uden kabine

CMS-T-00003084-C.1

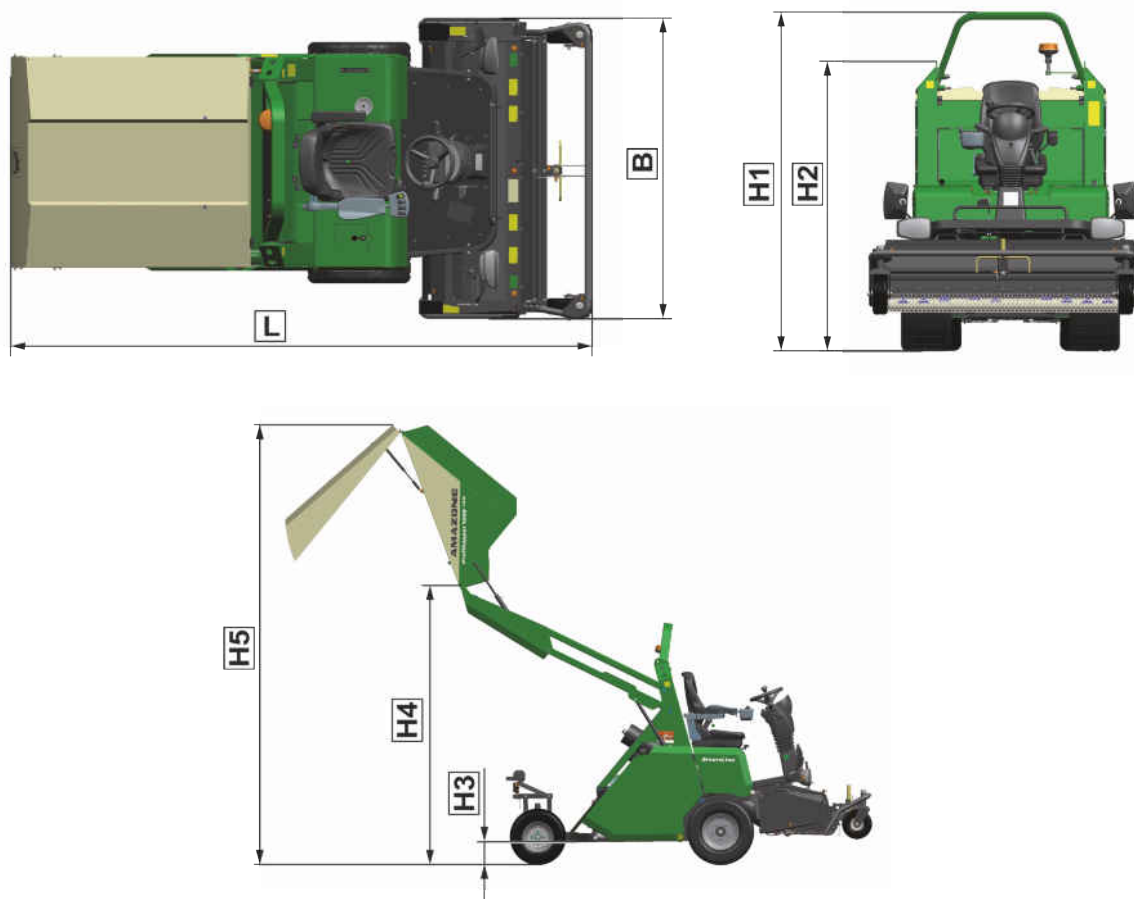


CMS-I-00002305

Mærkning	Betegnelse	ProfiHopper 1500
L	Total længde	3415 mm
H1	Total højde	2185 mm
H2	Højde	1868 mm
H3	Frihøjde	135 mm
H4	Højde	2519 mm
H5	Højde	2850 mm
B	Total bredde	1773 mm

4.1.2 Mål med kabine

CMS-T-00006633-A.1

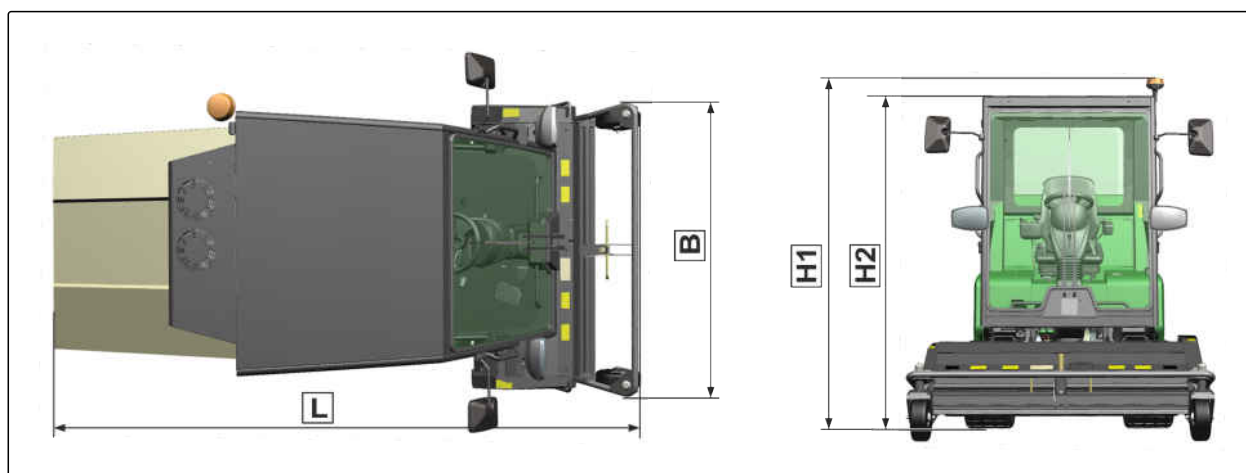

CMS-I-00004718

Mærkning	Betegnelse	ProfiHopper 1500
L	Total længde	3415 mm
H1	Total højde	2467 mm
H2	Højde	2347 mm
B	Total bredde	1773 mm

4.2 Tilladt trukket vægt

CMS-T-00003089-C.1

Betegnelse	Værdi
Maksimal tilladt trukket vægt	500 kg
Maksimalt støttetryk anhænger kobling	75 kg
Maksimal tilladt D-værdi	4,2 kN

4.3 Motor

CMS-T-00003090-B.1

Motortype	Dieselmotor Yanmar 4TNV 88
Cylinderantal	4
Slagvolumen	2190 ccm
Effekt	34 kW eller 45,6 hk
Køling	Vandkølet
Påfyldningsmængde for motorolie	7,0 l
Motorolieviskositet	SAE 15W-40 API-CJ-4 ACEA E6

4.4 Hastighed

CMS-T-00003091-B.1

4.4.1 Kørehastighed

CMS-T-00003092-B.1

Køreretning	Kørehastighed
Fremad	Maks. 20 km/t
Tilbage	Maks. 8 km/t

4.4.2 Arbejdshastighed

CMS-T-00003093-B.1

Køreretning	Arbejdshastighed
Fremad	Maks. 10 km/t

4.5 Tankvolumen

CMS-T-00003094-B.1

4.5.1 Brændstoftank

CMS-T-00003095-B.1

Tankvolumen	50 l
Reserve	Når reservelampen ved tankvisningen lyser, er der 15 min. arbejdstid tilbage.

4.5.2 Hydraulikolietank

CMS-T-00003096-B.1

Tankvolumen	23 l
Oliebetegnelse	DIN 51524 HVLP 68

4.6 Græsopsamlingsbeholderens volumen

CMS-T-00003106-A.1

1100 l

4.7 Skærebjælke

CMS-T-00003097-B.1

4.7.1 Skæremål

CMS-T-00003098-B.1

Skærehøjde	Maks. 90 mm
Skærebredde	1500 mm

4.7.2 Slåværktøj

CMS-T-00003099-A.1

HENVISNING

Oplysningerne om værktøjsantallet henviser til en bestykning på 100 % med det samme slåværktøj.

	Lang vingekniv H77, serie	Kort vingekniv H60	Vertikalskærekniv 2 mm og 3 mm	Kombination vingekniv og vertikalskærekniv
Mængde	44 par	44 par	44 stk.	44 par + 44 stk.

4.8 Dæk

CMS-T-00003104-C.1

4.8.1 Dækmål

CMS-T-00009313-B.1

Dæk	Mål
Fordæk	24 x 12,00-12 8PR
Bagdæk	20 x 10,00-10 6PR
Skærebjælke-støttehjul	4.10-4 4PR
Skærebjælke-støttehjul uden luft	11 x 4.00-5

4.8.2 Dæktryk

CMS-T-00003105-B.1

Dæk	Tryk
Fordæk	1,5 bar
Bagdæk	1,5 bar
Skærebjælke-støttehjul	1,5 bar

4.9 Oplysninger om støj

CMS-T-00003101-A.1

Det arbejdspladsrelaterede emissionslydtrykniveau ligger på 88 dB(A), målt i driftstilstand med lukket førerhus ved førerens øre.

Værdi for lydtryksniveau, iht. forordning 2000/14/EF:
L_{WA} = 105 dB(A)

4.10 Oplysninger om vibrationsmåling

CMS-T-00003102-A.1

Betegnelse	Værdi
Hånd-armvibrationer målt iht. DIN EN ISO 12096 og DIN EN ISO 5395-1	Venstre side: 0,9 m/s ² med en usikkerhedsværdi på K = 0,17 Højre side: 0,85 m/s ² med en usikkerhedsværdi på K = 0,16
Helkropsvibrationer målt iht. DIN EN ISO 12096 og DIN EN ISO 5395-1	0,81 m/s ² med en usikkerhedsværdi på K = 0,16

4.11 Farbar skråningshældning

CMS-T-00003103-C.1

På tværs af skråningen		
Til venstre i køreretningen	Maks. 26 %	
Til højre i køreretningen	Maks. 26 %	

Op ad skråningen og ned ad skråningen		
Op ad skråningen	Maks. 26 %	
Ned ad skråningen	Maks. 26 %	

Handlingsrutiner

5

CMS-T-00002855-E.1

5.1 Åbning og lukning af døre

CMS-T-00006634-B.1

5.1.1 Åbning af døre

CMS-T-00006635-B.1



ADVARSEL


Fare for som følge af åbnede døre under kørslen

Ved maskiner med kabine kan der forårsages ulykker som følge af åbnede døre, og personer kan blive kvæstet.

- Luk og lås dørene, inden maskinen sættes i bevægelse.

Følgende handlingstrin er ens for begge døre.

1. *For at åbne døren udefra:*
Tryk på oplåsningsknappen **1**.
 2. Åbn døren vha. grebet **2**.
- ➔ Døren åbnes med hjælp fra gastrykfjederen og holdes i åbnet stilling.

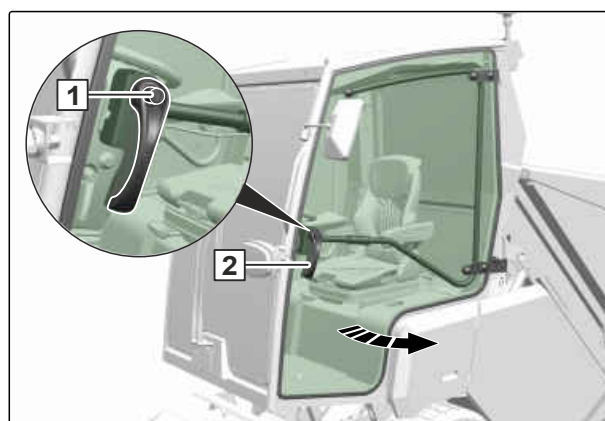


CMS-I-00004720

3. For at åbne døren indefra:

Drej grebet **1** udad, og åbn døren.

- ➔ Døren åbnes med hjælp fra gastrykfjederen og holdes i åbnet stilling.

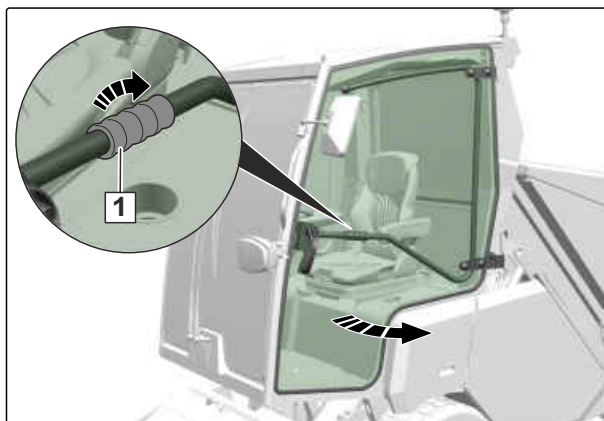

CMS-I-00004722


5.1.2 Lukning af døre

1. For at lukke døren udefra:

Tryk døren i vha. grebet **1**, indtil dørlåsen går i indgreb.

2. For at lukke døren indefra:

Træk døren i vha. grebet **2**, indtil dørlåsen går i indgreb.

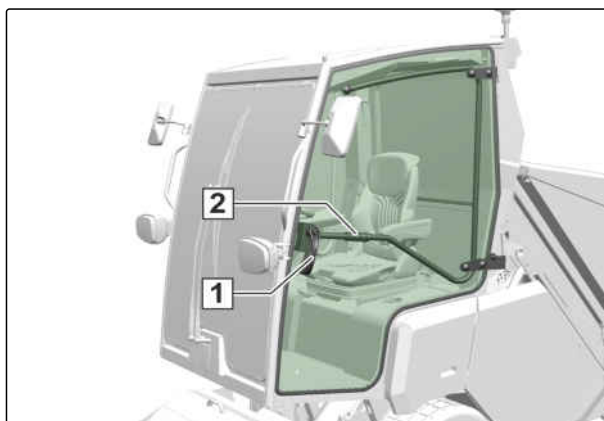


CMS-I-00004721

5.1.3 Åbning og lukning af døre til vedligeholdelsesarbejder

CMS-T-00006714-B.1


Følgende handlingstrin er ens for begge døre.

1. Åbn døren indtil gastrykfjederens anslag.
2. Træk låsen **1** nedad.
3. Tag gastrykfjederen **2** ud.

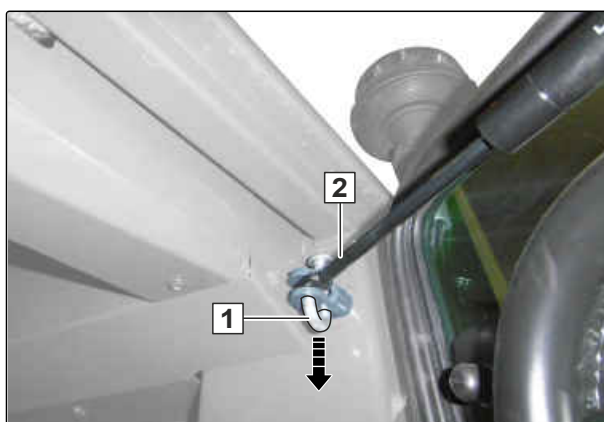


CMS-I-00004747

4. Åbn døren **1** helt, indtil tappen **2** er fikseret i anslagsbufferen **3**.

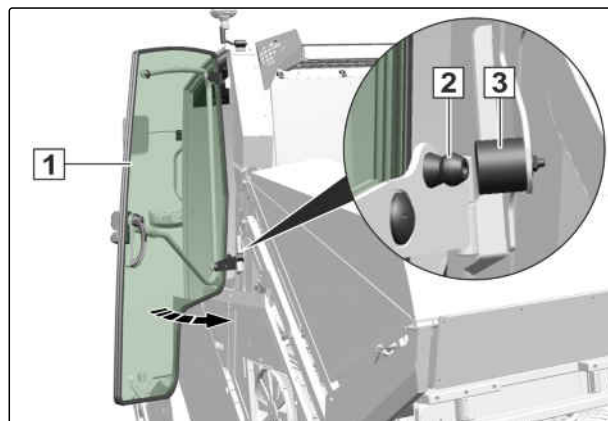


CMS-I-00004719

5. *For at lukke døren:*
Træk døren ud af anslagsbufferen **2** vha. grebet **1**.

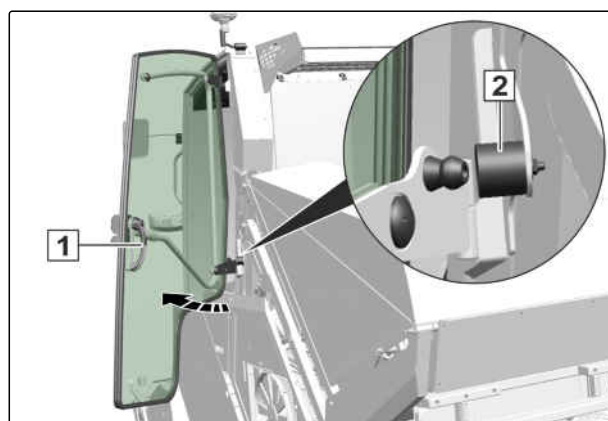

CMS-I-00004723

6. Træk låsen **1** nedad.
7. Sæt gastrykfjederen **2** i, og sikr den med låsen.
8. Luk døren, indtil dørlåsen går i indgreb.

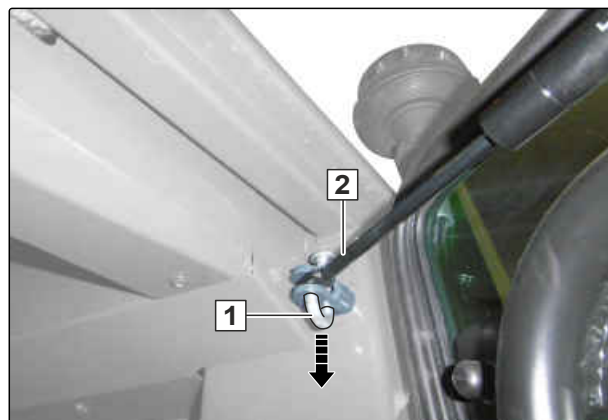

CMS-I-00004747

5.2 Åbning og lukning af græsopsamlingsbeholderens hjelm

CMS-T-00004125-B.1

5.2.1 Åbning af græsopsamlingsbeholderens hjelm


CMS-T-00004126-B.1

Græsopsamlingsbeholderens hjelm kan åbnes manuelt for at tømme græsopsamlingsbeholderen manuelt i tilfælde af en overfyldning.

5 | Handlingsrutiner


Åbning og lukning af græsopsamlingsbeholderens hjelm

1. Træk sikkerhedskrogen **1** fremad.
2. Tag håndsvinget **2** ud.

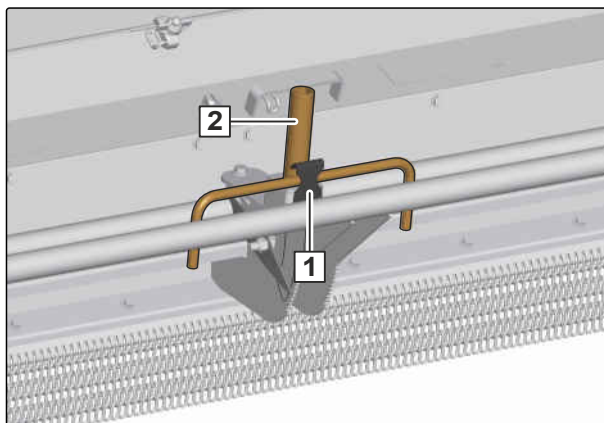

CMS-I-00002314

3. *For at låse græsopsamlingsbeholderens hjelm op*
skal krogene **1** i højre og venstre side trækkes
bagud med håndsvingets holdegreb **2**, indtil de
låses.
 4. Drej græsopsamlingsbeholderens hjelm **3** op
vha. gastrykfjedrene.
- ➔ Gastrykfjedrene holder hjelmen i den åbnede
stilling.

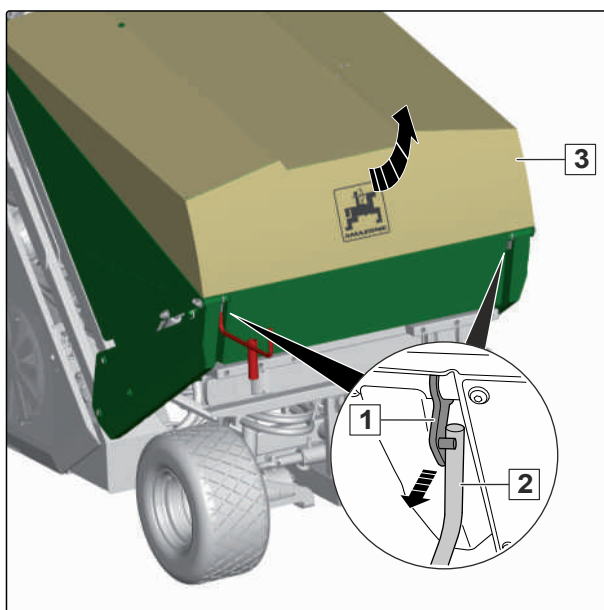


CMS-I-00003048

5.2.2 Lukning af græsopsamlingsbeholderens hjelm


CMS-T-00004127-B.1

1. Luk græsopsamlingsbeholderens hjelm **1** manuelt.
2. *For at låse græsopsamlingsbeholderens hjelm skal krogene **2** i højre og venstre side trykkes fremad med håndsvingets holdegreb **3**.*
3. Kontrollér, at hjelmen er låst sikkert fast.

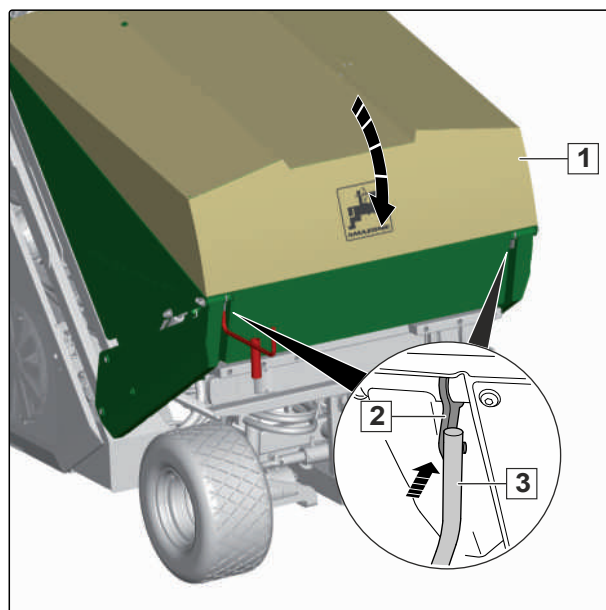

CMS-I-00003049

4. Sæt håndsvinget **1** med holdegrebet **2** nedad i holderen, indtil sikkerhedsbøjlen **3** går i hak.
5. Kontrollér, at håndsvinget er låst sikkert fast.

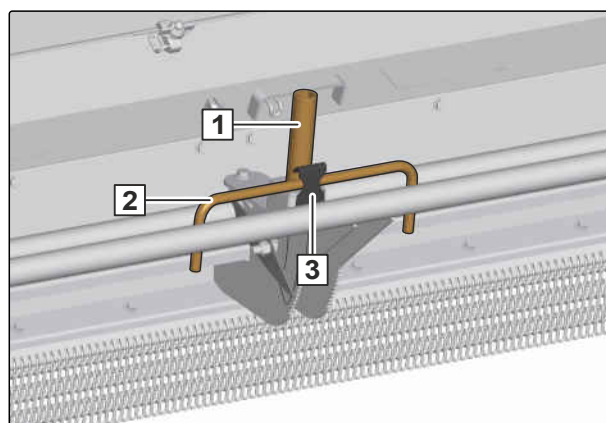

CMS-I-00002315

5.3 Åbning og lukning af sædeholder

CMS-T-00002856-C.1

5.3.1 Åbning af sædeholder

CMS-T-00002853-C.1

Via sædeholderen er der adgang til følgende komponenter:


- Køretøjsbatteri
- Dieselbrændstof-forfilter med vandudskiller
- Remdrev skærebjelke
- Vedligeholdelsesklap for adgang til kølevæskebeholderen

5 | Handlingsrutiner

Åbning og lukning af sædeholder


- Emballage med gevind med dokumenter og hjælpemidler under sædeholderen.
- Sprinklervæskebeholder

1. Hvis maskinen har en kabine, skal begge døre **1** og **2** åbnes indtil vedligeholdelsespositionen.
2. Udfør følgende handlingstrin ved begge døre på samme måde.

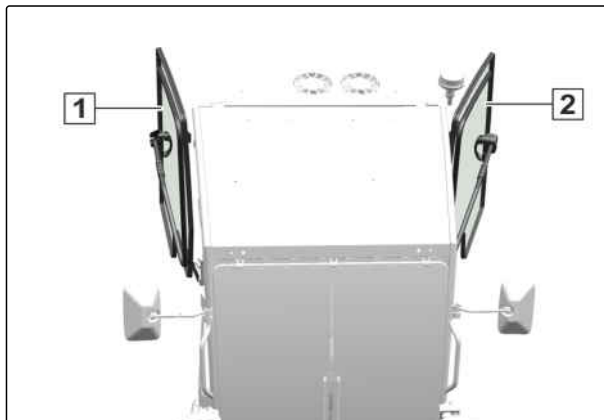


CMS-I-00004725

3. Åbn døren indtil gadtrykfederens anslag.
4. Træk låsen **1** nedad.
5. Tag gadtrykfederen **2** ud.

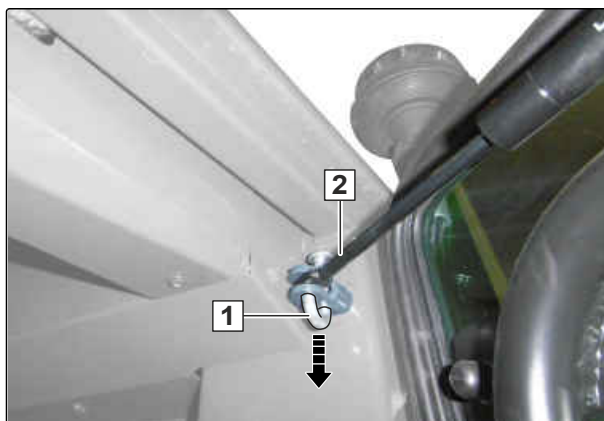

CMS-I-00004747

6. Åbn døren **1** helt, indtil tappen **2** er fikseret i anslagsbufferen **3**.

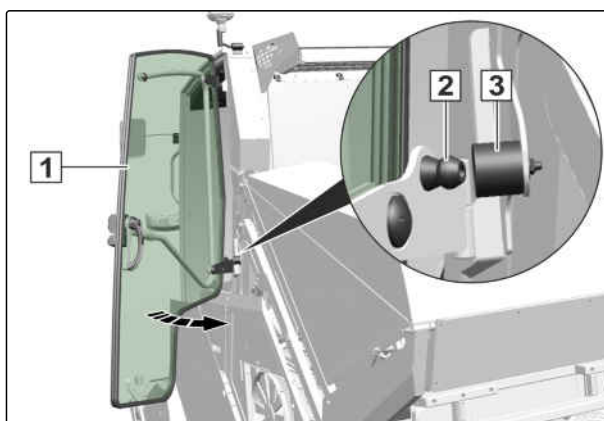

CMS-I-00004719



ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. defekt gastrykfjeder

- ▶ Hvis sædeholderen er åbnet, skal du kontrollere, om sædeholderen sidder korrekt fast.
- ▶ Sædeholderen må kun støttes med gastrykfjederen.
- ▶ Udskift den defekte gastrykfjeder med det samme.




CMS-I-00002356

7. Sæt nøglen **1** i låsen **2**.
 8. For at låse sædeholderen op skal nøglen drejes mod venstre.
 9. Drej sædeholderen **3** op på grebet **4** vha. gastrykfjederen.
- ➔ Gastrykfjederen og sædeholderens vægt holder sædeholderen i den åbnede stilling.

5.3.2 Lukning af sædeholder

1. For at lukke sædeholderen skal du trække sædeholderen nedad på **1** grebet og lade låsen gå i indgreb.
2. Træk nøglen **2** ud.
3. Kontrollér, at sædeholderen er låst sikkert fast.

CMS-T-00002854-B.1

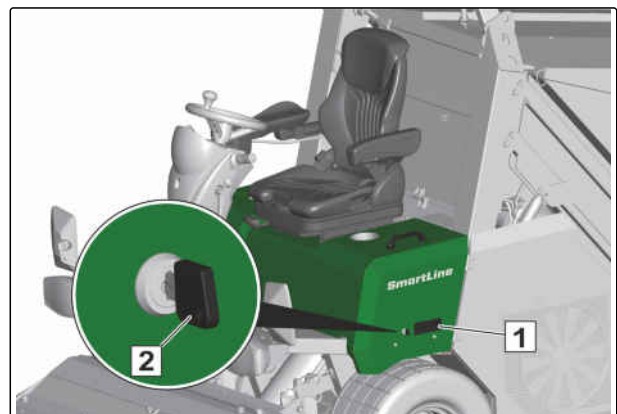


CMS-I-00002444

5 | Handlingsrutiner

Åbning af værktøjskasse


Hvis maskinen har en kabine, skal følgende handlingstrin udføres ens for begge døre.

4. Træk døren ud af anslagsbufferen **2** vha. grebet **1**.

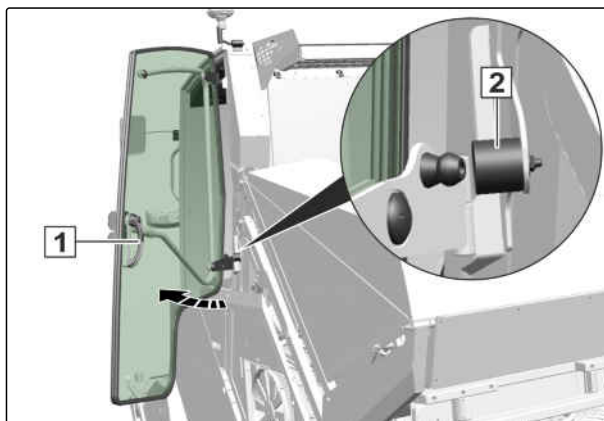

CMS-I-00004723

5. Træk låsen **1** nedad.
6. Sæt gastrykfjederen **2** i, og sikr den med låsen.
7. Luk døren, indtil dørlåsen går i indgreb.

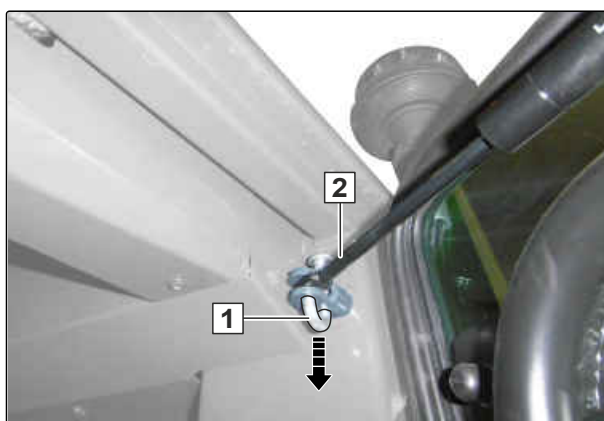

CMS-I-00004747


5.4 Åbning af værktøjskasse

CMS-T-00002621-A.1

Følgende genstande kan opbevares i værktøjskassen:

- Reservekniv
- Værktøj
- Rengøringsklude
- Handsker
- Genstande med lignende størrelse

1. Åbn beskyttelseshætten **1**.
2. Brug nøglen **2** til at låse værktøjskassen op **3**.
3. Åbn værktøjskassen **3** i området omkring fordybningen med hånden.

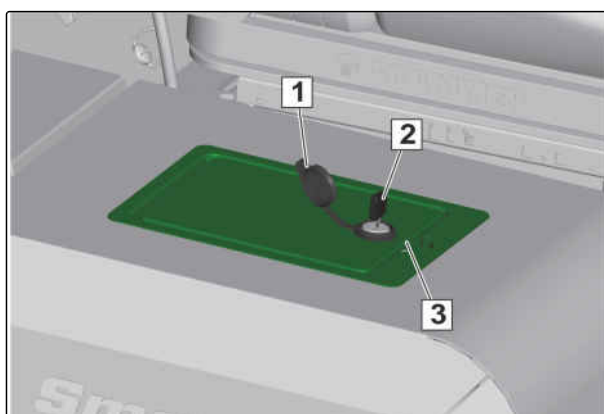


CMS-I-00002359

5.5 Lukning af værktøjskasse

CMS-T-00002948-A.1

1. Luk værktøjskassen.
2. Lås værktøjskassen med nøglen **2**.
3. Træk nøglen ud.
4. Luk beskyttelseshætten **1**.
5. Kontrollér, at værktøjskassen **3** er låst sikkert.

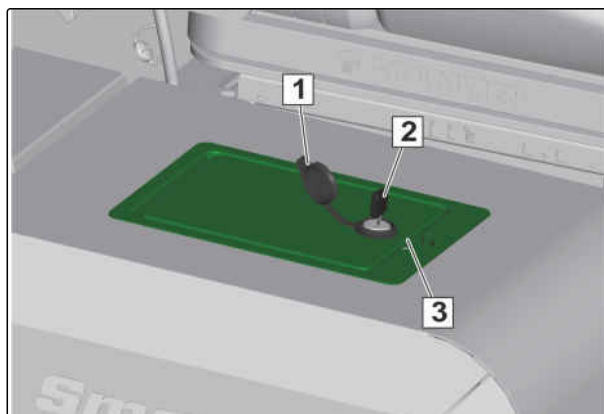

CMS-I-00002359

5.6 Åbning og lukning af motorafdækning

CMS-T-00002857-D.1

5.6.1 Åbning af motorafdækning

CMS-T-00002622-D.1

Via motorafdækningen er der adgang til følgende komponenter:

- Dieselmotor
- Påfyldningsåbning til motorolie
- Hydraulik fordelerblok
- Generator
- Dieselpartikelfilter og udstødningsanlæg



ADVARSEL

Fare for at vælte ved løftet græsopsamlingsbeholder

- ▶ Løft kun græsopsamlingsbeholderen på en fast og lige undergrund.
- ▶ Du må aldrig løfte græsopsamlingsbeholderen på en skråning eller i en skrå position.



FORSIGTIG

Fare for forbrænding på varme overflader på motoren og udstødningsanlægget


- ▶ Når motoren og udstødningsanlægget er varme, skal motorafdækningen holdes lukket.

5 | Handlingsrutiner

Åbning og lukning af motorafdækning


1. Stands maskinen.
2. Løft græsopsamlingsbeholderen helt op ved at trykke på knappen .

➔ Kontrollampen  lyser.

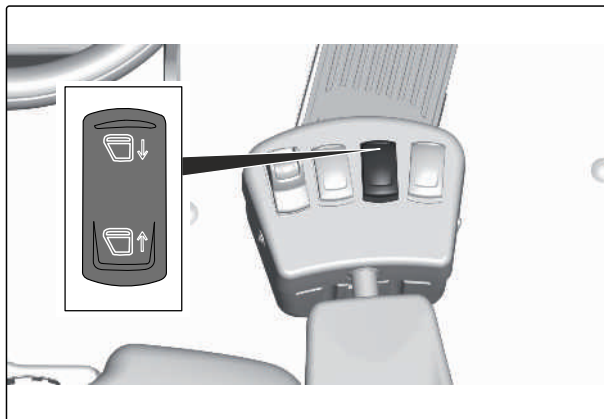

CMS-I-00002380

3. For at sikre græsopsamlingsbeholderen mod at sænke sig ukontrolleret ned skal kuglehanen **1** i venstre og højre side drejes til stillingen **2**.
4. Sluk motoren.
5. Aktivér parkeringsbremsen.

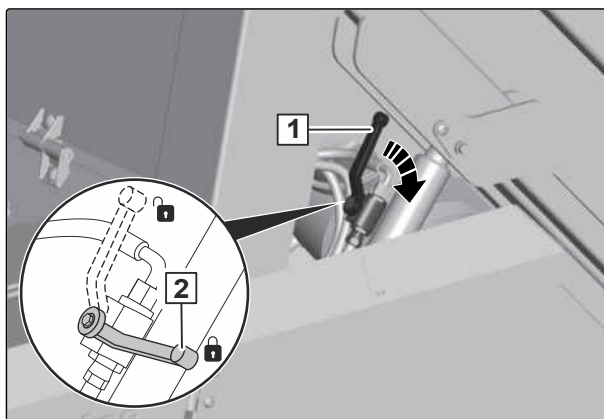


CMS-I-00002350



ADVARSEL

Fare for kvæstelser pga. defekt gastrykfjeder

- Når motorafdækningen er åbnet, skal du kontrollere, om motorafdækningen holdes sikkert.
- Støt kun motorafdækningen med gastrykfjederen.
- Udskift den defekte gastrykfjeder med det samme.

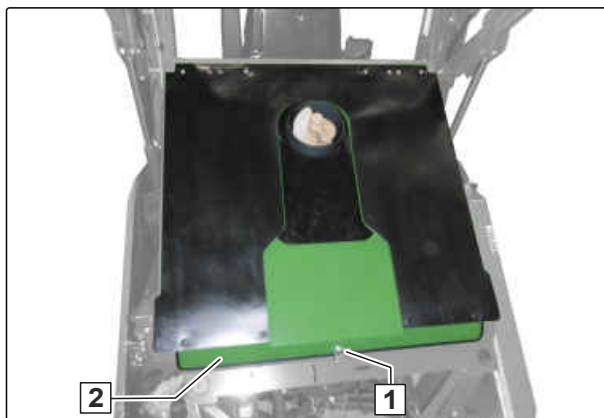

CMS-I-00002351

6. Drej låsen **1** mod venstre.
 7. Drej motorafdækningen **2** op vha. gastrykfjederen.
- ➔ Gastrykfjederen holder motorafdækningen i åbnet stilling.

5.6.2 Lukning af motorafdækning

CMS-T-00002858-D.1




FORSIGTIG

Brandfare på grund af græs i motorrummet

- Sørg for korrekt positionering af gummitætningen med den underliggende kunststofgummiholder.

1. Når motorafdækningen lukkes, så sørg for, at gummitætningen **1** med den underliggende kunststofgummiholder **2** er positioneret korrekt i motorafdækningens føring **3**.
2. Skub gummitætningen med den underliggende kunststofgummiholder helt op i føringen.

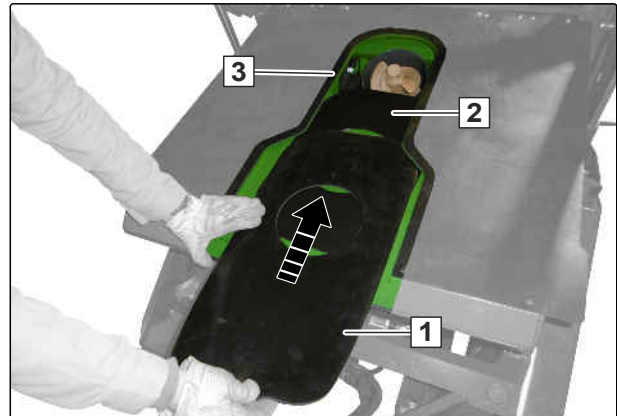


CMS-I-00004451


3. Drej motorafdækningen **1** helt ned. Før i den forbindelse gummitætningen **2** med den underliggende kunststofgummiholder hen over den langsgående transportsnegl **3**.
4. Drej låsen **4** mod højre.

➔ Motorafdækningen er låst.

5. Kontrollér, at motorafdækningen er låst sikkert fast.
6. Kontrollér, at gummitætningens position er korrekt.
7. *For at løsne låsen til græsopsamlingsbeholderen* skal kuglehanen **1** i venstre og højre side drejes til stillingen **2**.

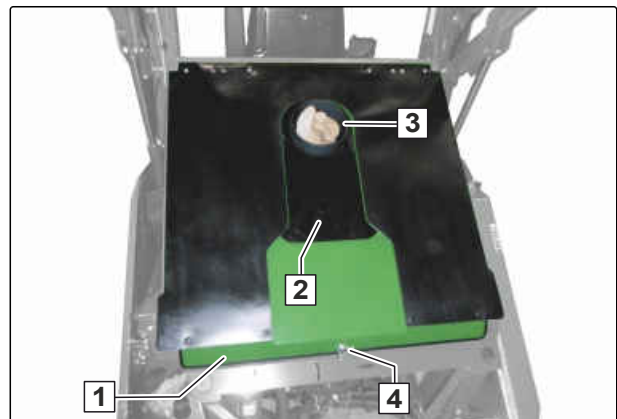

CMS-I-00004389

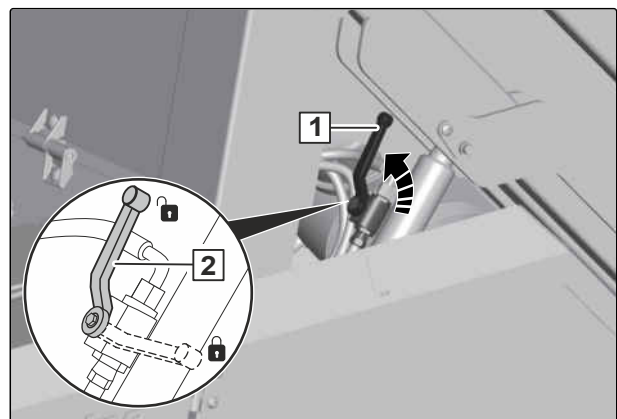

CMS-I-00002349




ADVARSEL

Fare for at komme i klemme ved sænkning af græsopsamlingsbeholderen

Risiko for alvorlige kvæstelser evt. med døden til følge.

- ▶ Sænk kun græsopsamlingsbeholderen, når der ikke befinder sig personer i fareområdet.
- ▶ Hold ikke legemsdele ind i græsopsamlingsbeholderens holder under sænkningen.

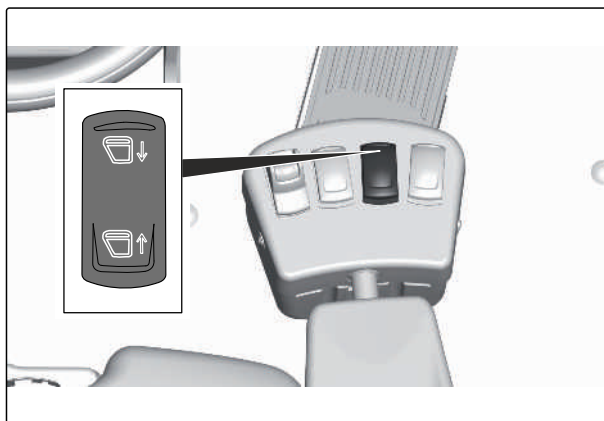

CMS-I-00002379

8. Sænk græsopsamlingsbeholderen helt ned ved at trykke på knappen .

➔ Kontrollampen  lyser, indtil græsopsamlingsbeholderen er sænket helt ned.

5.7 Åbning og lukning af rotorbeskyttelsesafdækning

CMS-T-00002859-D.1

5.7.1 Åbning af rotorbeskyttelsesafdækning

CMS-T-00002625-D.1

Via rotorbeskyttelsesafdækningen er der adgang til følgende komponenter:

- Rotor
- Slåknive og knivholdere
- Tværgående transportsnegl
- Monteringsmulighed for tildækningsklap




ADVARSEL

Rotor med efterløb

Fare for indtrækning og snitsår


- ▶ *Så længe rotoren og skæreværktøjerne bevæger sig, skal rotorbeskyttelsesafdækningen holdes lukket.*

1. Sænk skærebjælken helt ned.
2. Træk sikkerhedskroen **1** fremad.
3. Tag håndsvinget **2** ud.

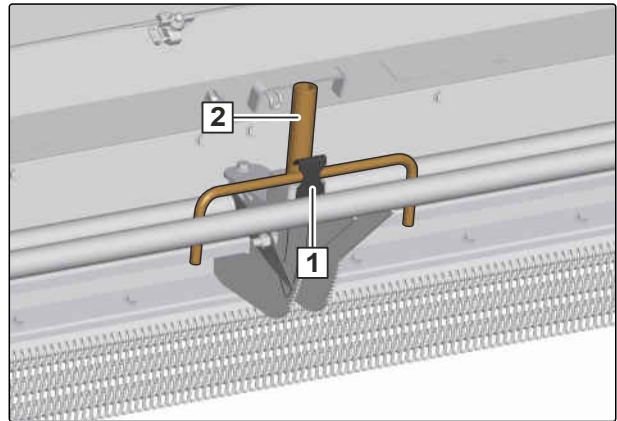

CMS-I-00002314

4. Sæt håndsvinget **1** på de tre låsemekanismer **2**.
 5. Drej håndsvinget 90° mod venstre.
- ➔ Låsemekanismerne er åbnet.

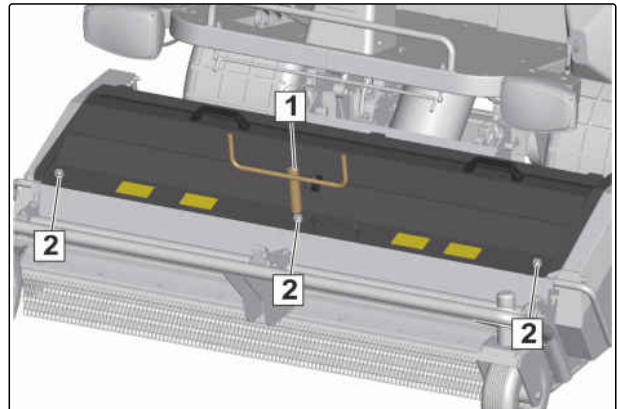


CMS-I-00002353

6. Åbn rotorbeskyttelsesafdækningen **1** på håndgrebet **2**.



FORSIGTIG Fare for at komme i klemme som følge af forkert sikret rotorbeskyttelsesafdækning

- ▶ Hvis wiren er defekt, skal wiren udskiftes med det samme.
- ▶ Du må kun anvende wiren til at sikre rotorbeskyttelsesafdækningen.

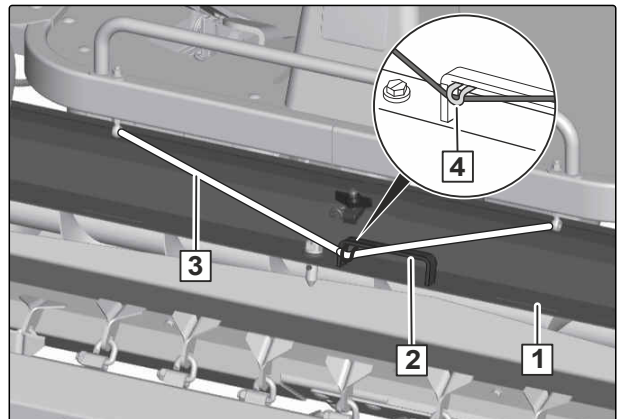

CMS-I-00002352


7. Sæt wiren **3** på kroen **4**.

- ➔ Rotorbeskyttelsesafdækningen er sikret i åbnet stilling.

5.7.2 Lukning af rotorbeskyttelsesafdækning

CMS-T-00002860-D.1

1. Hold fast i rotorbeskyttelsesafdækningen **1** på håndgrebet **2**.
2. Tag wiren **3** ud.
3. Luk rotorbeskyttelsesafdækningen.

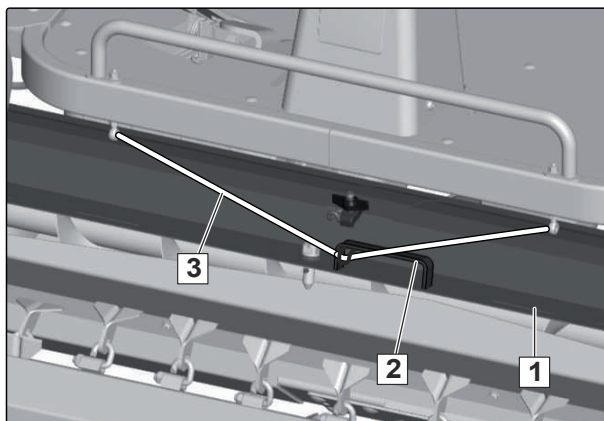


CMS-I-00002354

4. Drej låsemekanismerne **1** 90° mod højre vha. håndsvinget **2**.

➔ Rotorbeskyttelsesafdækningen er låst.


5. Kontrollér, at rotorbeskyttelsesafdækningen er låst sikkert fast.

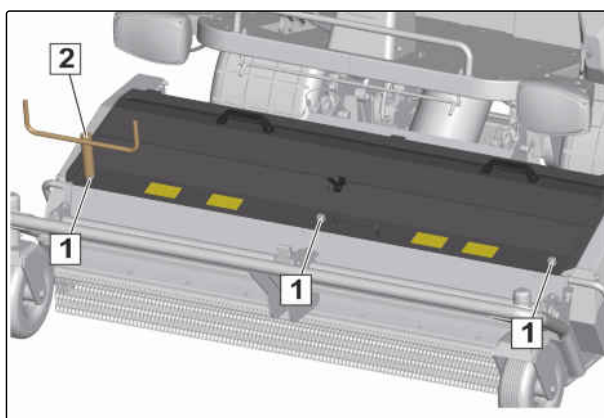

CMS-I-00002355

6. Sæt håndsvinget **1** med holdegrebet **2** nedad i holderen, indtil sikkerhedsbøjlen **3** går i hak.

7. Kontrollér, at håndsvinget er låst sikkert fast.

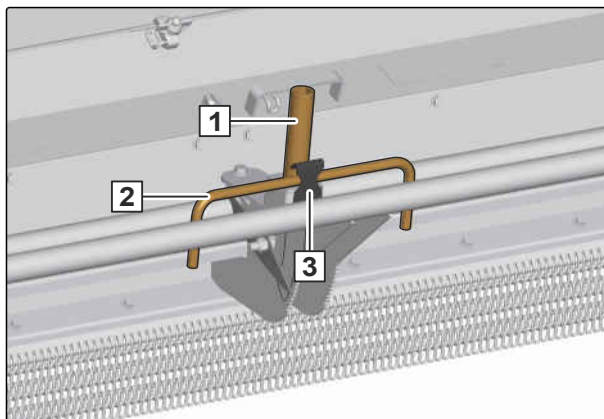

CMS-I-00002315

5.8 Åbning og lukning af kølerafdækning

CMS-T-00002861-B.1

5.8.1 Åbning af kølerafdækning

CMS-T-00002623-B.1

Via kølerafdækningen er der adgang til følgende komponenter:

- Motorkøler
- Oliekøler
- Luftfilter
- Oliepind motor
- Hydraulikolietank
- Blæser AMAZONE Cooling-system


1. Sæt specialnøglen **1** i låsen **2**.

2. Drej specialnøglen mod venstre.

➔ Kølerafdækningen er låst op.

3. Åbn kølerafdækningen **3** manuelt vha. gastrykfjederen.

➔ Gastrykfjederen holder kølerafdækningen i åbnet stilling.

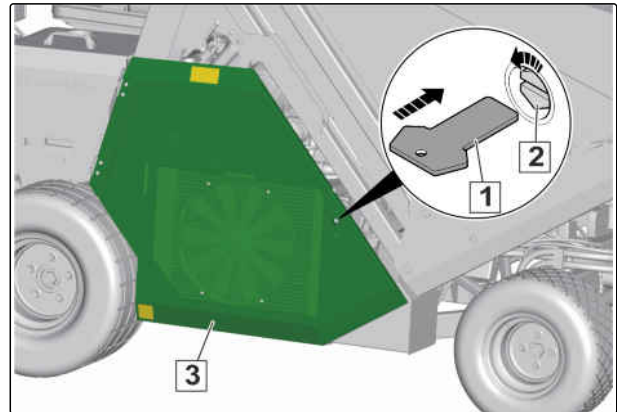

CMS-I-00002348

5.8.2 Lukning af kølerafdækning

CMS-T-00002862-A.1

1. Luk kølerafdækningen manuelt.

2. Tryk kølerafdækningen ned i låsen.

➔ Når låsen går hørbart i hak, er kølerafdækningen låst.

3. Kontrollér, at afdækningen er låst sikkert fast.

5.9 Åbning og lukning af el-vedligeholdelsesklap

CMS-T-00002863-D.1


5.9.1 Åbning af el-vedligeholdelsesklap

CMS-T-00002624-D.1

Via el-vedligeholdelseskappen er der adgang til følgende komponenter:

- Sikringsboks og relæer
- Jobcomputer
- Diagnosestik til værkstedsarbejder


1. Hvis maskinen har en kabine, skal døren åbnes og fikseres i den åbnede stilling, se side 58.
 2. Klap førersædets ryglæn frem, se side 73.
 3. Drej låsemekanismerne **1** mod venstre.
- ➔ Låsemekanismerne er åbnet og hænger løst i boringen.
4. Klap el-vedligeholdelseskappen **2** frem mod førersædet.

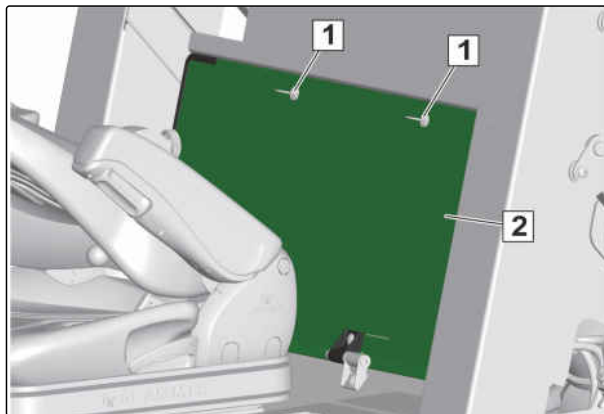

CMS-I-00002358

5.9.2 Lukning af el-vedligeholdelsesklap

1. Klap el-vedligeholdelseskappen **2** tilbage.
 2. Drej låsemekanismerne **1** mod højre.
- ➔ Låsemekanismerne går mærkbart i hak i modstykket.
3. Kontrollér, at el-vedligeholdelseskappen er låst og sidder sikkert fast.
 4. Klap førersædets ryglæn tilbage i den oprindelige position.

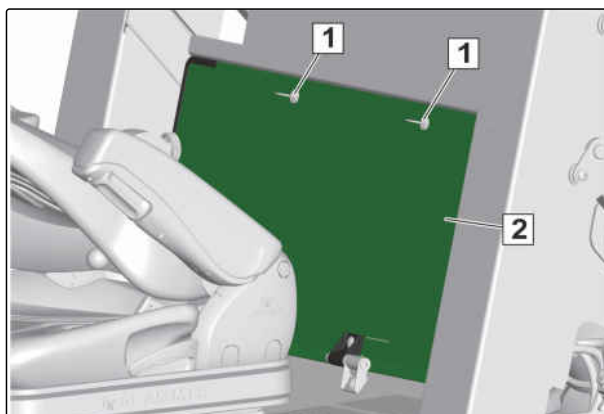

CMS-T-00002864-C.1

CMS-I-00002358

Forberedelse af maskine

6

CMS-T-00003056-D.1


6.1 Indstilling af standardførersæde

CMS-T-00002533-C.1

6.1.1 Valg af indstilling på langs

CMS-T-00002552-B.1

1. Tryk armen **1** udad, og hold den der.
 2. Skub sædet til den ønskede position.
 3. Slip armen.
- ➔ Armen går mærkbart og hørbart i hak. Sædet er låst i den indstillede position.
4. Kontrollér, at sædet er låst fast.

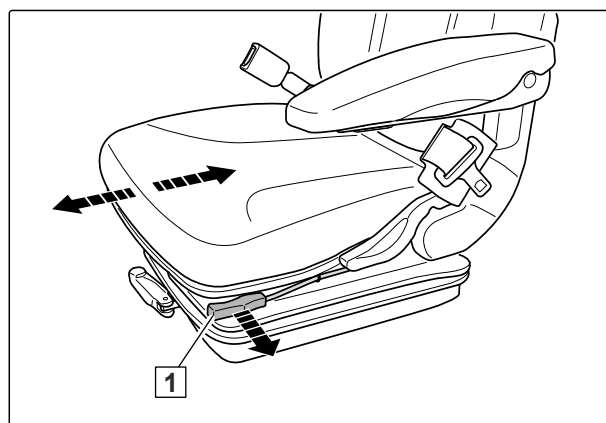


CMS-I-00002341

6.1.2 Indstilling af ryglæn

CMS-T-00002554-C.1

1. Træk armen **1** opad, og hold den der.
 2. Sæt ryglænet i den ønskede position.
 3. Slip armen.
- ➔ Armen går mærkbart og hørbart i hak. Ryglænet er låst i den indstillede position.
4. *For at klappe ryglænet helt frem skal armlænet klappes op.*
 5. Træk i armen, og hold den der.
 6. Klap ryglænet helt frem.

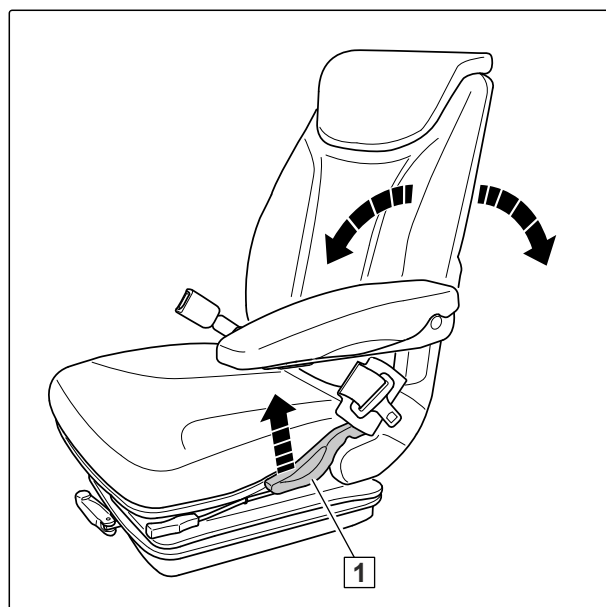

CMS-I-00002342


6.1.3 Indstilling af sædeaffjedring

Standardførersædet kan være blødt eller hårdt affjedret.

1. Drej armen **1** fremad.
2. *For at sædet har en blød affjedring,*
skal armen drejes mod højre

eller

for at sædet har en hård affjedring,
skal armens drejes mod venstre.
3. Drej armen hen mod sædet igen.

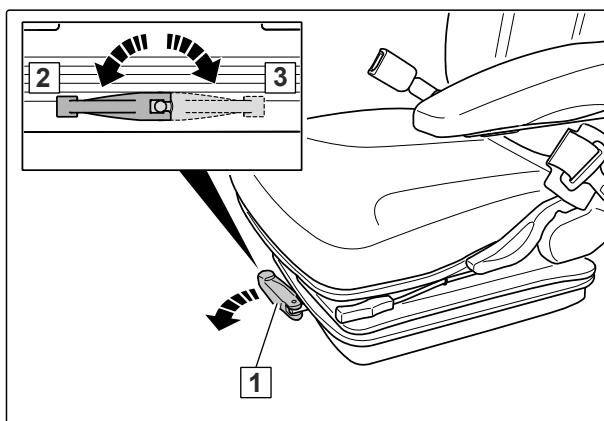


CMS-T-00002553-B.1

CMS-I-00002343

6.1.4 Indstilling af armlæn

Armlænets hældning kan indstilles med håndhjulet **1**.

- *For at løfte armlænet*
skal håndhjulet drejes udad
- eller
- for at sænke armlænet*
skal håndhjulet drejes indad.

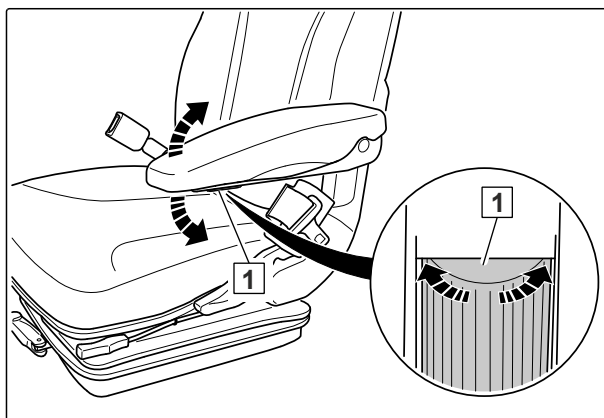

CMS-T-00002548-B.1

CMS-I-00002339




HENVISNING

Når armlænet klappes ned, bliver det i den tidligere indstillede hældningsposition.

6.1.5 Indstilling af hovedstøtte

- *For at indstille hovedstøttens **1** højde*
skal hovedstøtten trækkes ud eller skubbes ned
over de mærkbare låsemekanismer.
- *For at fjerne hovedstøtten*
skal hovedstøtten trækkes ud over det øverste
endepunkt i et ryk.

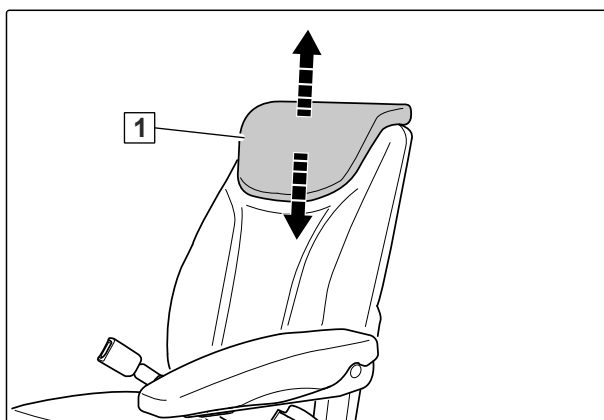

CMS-T-00002586-B.1

CMS-I-00002340


6.2 Indstilling af førersæde Komfort De Luxe

CMS-T-00002551-B.1

6.2.1 Valg af indstilling på langs

CMS-T-00002549-B.1

1. Træk armen **1** opad, og hold den der.
 2. Skub sædet til den ønskede position.
 3. Slip armen.
- ➔ Armen går mærkbart og hørbart i hak. Sædet er låst i den indstillede position.
4. Kontrollér, at sædet er låst fast.

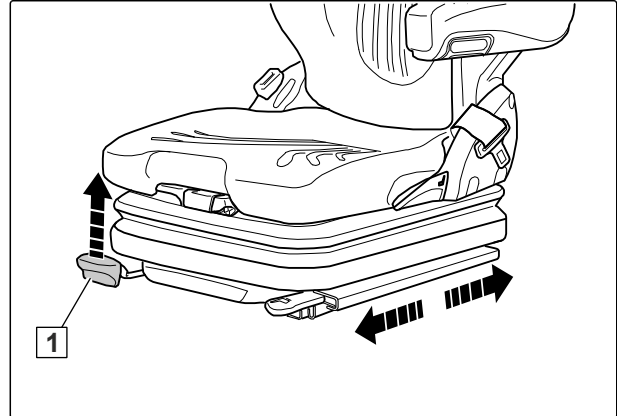


CMS-I-00002335

6.2.2 Indstilling af ryglæn

CMS-T-00002556-B.1

1. Træk armen **1** opad, og hold den der.
 2. Sæt ryglænet i den ønskede position.
 3. Slip armen.
- ➔ Armen går mærkbart og hørbart i hak. Ryglænet er låst i den indstillede position.
4. *For at klappe ryglænet helt frem skal armlænet klappes op.*
 5. Træk i armen, og hold den der.
 6. Klap ryglænet helt frem.

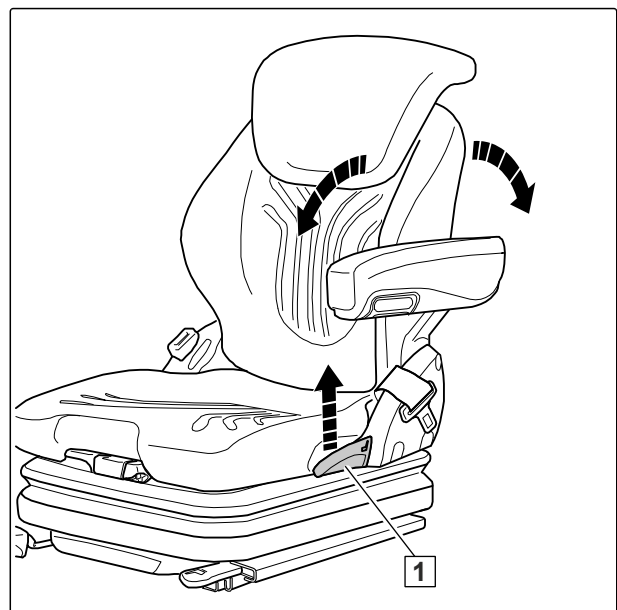

CMS-I-00002337

6.2.3 Indstilling af førerens vægt for luftaffjedringen


CMS-T-00002557-B.1

For at luftaffjedringen fungerer korrekt, skal den pågældende førers vægt indstilles ved belastet førersæde. Vægtindstillingen går fra 45 kg til 170 kg.

1. Sæt dig på førersædet.
2. For at indstille førerens vægt skal du trække i armen **1**

eller

trykke på armen.

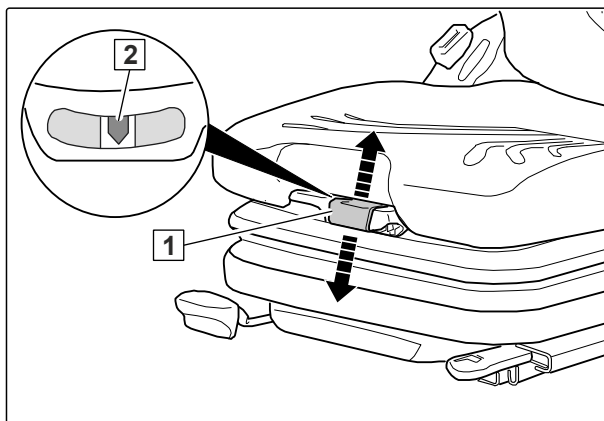

CMS-I-00002333

- ➔ Når pilen **2** befinder sig inden for det midterste gennemsigtige område, er førerens vægt indstillet korrekt.

6.2.4 Indstilling af armlæn


CMS-T-00002558-B.1

Armlænets hældning kan indstilles med håndhjulet **1**.

- For at løfte armlænet skal håndhjulet drejes udad

eller

for at sænke armlænet skal håndhjulet drejes indad.

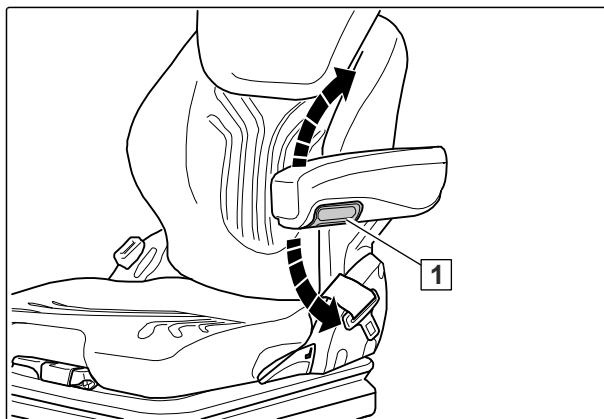

CMS-I-00002332




HENVISNING

Når armlænet klappes ned, bliver det i den tidligere indstillede hældningsposition.

6.2.5 Indstilling af hovedstøtte

CMS-T-00002559-B.1

- ▶ For at indstille hovedstøttens **1** højde skal hovedstøtten trækkes ud eller skubbes ned over de mærkbare låsemekanismer.
- ▶ For at fjerne hovedstøtten skal hovedstøtten trækkes ud over det øverste endepunkt i et ryk.

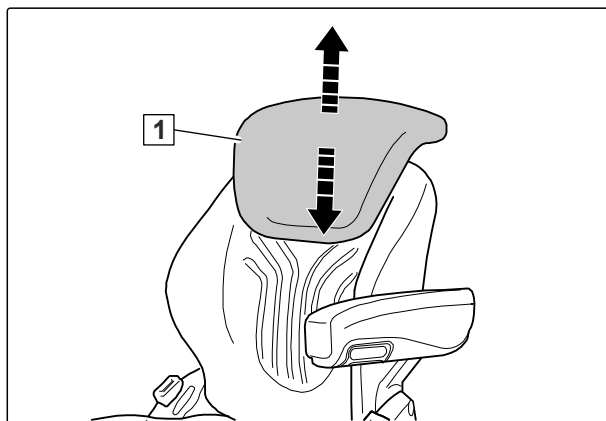


CMS-I-00002334

6.2.6 Indstilling af lændestøtte

CMS-T-00002560-B.1

- Stilling 0 = ingen støtte
 - Stilling 1 = maksimal støtte foroven
 - Stilling 2 = maksimal støtte forneden
- ▶ For at indstille støtten i rygpolstringens øverste område skal håndhjulet **1** drejes opad.
- ▶ For at indstille støtten i rygpolstringens nederste område skal håndhjulet drejes nedad.

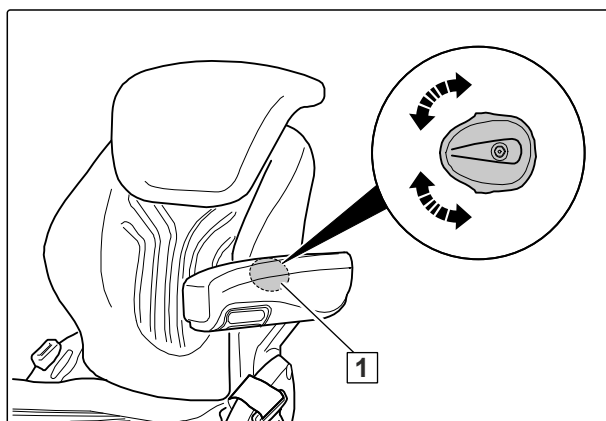


CMS-I-00002336

6.2.7 Sædevarme

CMS-T-00002561-B.1

- Stilling 0 = sædevarme slukket
 - Stilling 1 = sædevarme tændt
- ▶ Kontakt **1** til sædevarme, tænd eller sluk.

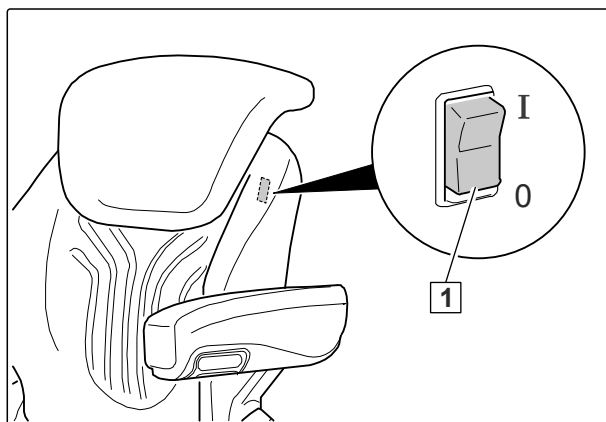

CMS-I-00002338


6.3 Indstilling af førersæde Primo XL

CMS-T-00003068-B.1

6.3.1 Valg af indstilling på langs

CMS-T-00002549-B.1

1. Træk armen **1** opad, og hold den der.
 2. Skub sædet til den ønskede position.
 3. Slip armen.
- ➔ Armen går mærkbart og hørbart i hak. Sædet er låst i den indstillede position.
4. Kontrollér, at sædet er låst fast.

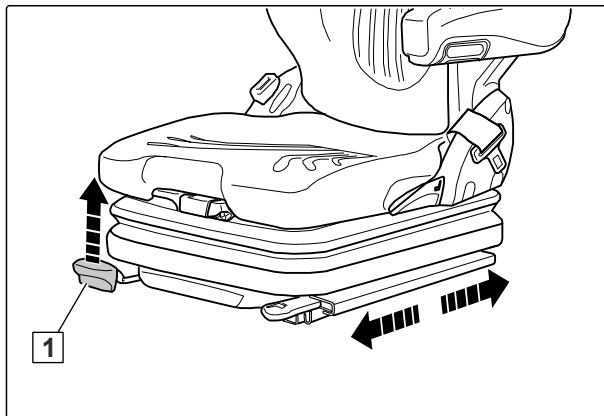


CMS-I-00002335

6.3.2 Indstilling af ryglæn

CMS-T-00002556-B.1

1. Træk armen **1** opad, og hold den der.
 2. Sæt ryglænet i den ønskede position.
 3. Slip armen.
- ➔ Armen går mærkbart og hørbart i hak. Ryglænet er låst i den indstillede position.
4. *For at klappe ryglænet helt frem skal armlænet klappes op.*
 5. Træk i armen, og hold den der.
 6. Klap ryglænet helt frem.

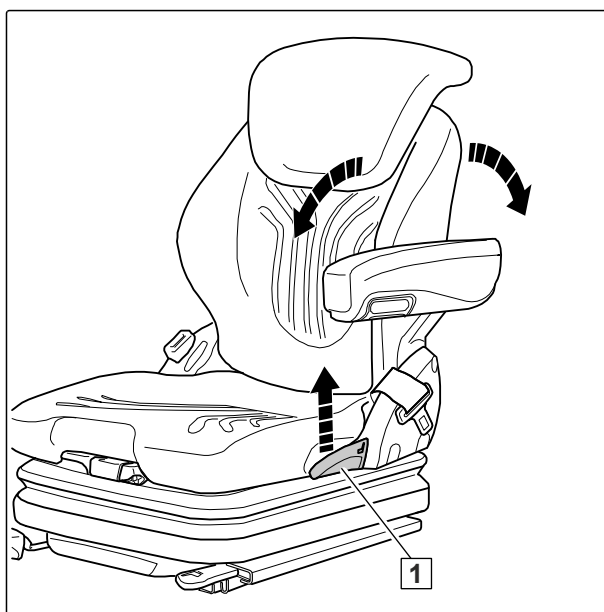

CMS-I-00002337

6.3.3 Indstilling af førerens vægt for luftaffjedringen


CMS-T-00002557-B.1

For at luftaffjedringen fungerer korrekt, skal den pågældende førers vægt indstilles ved belastet førersæde. Vægtindstillingen går fra 45 kg til 170 kg.

1. Sæt dig på førersædet.
2. *For at indstille førerens vægt* skal du trække i armen **1**

eller

trykke på armen.

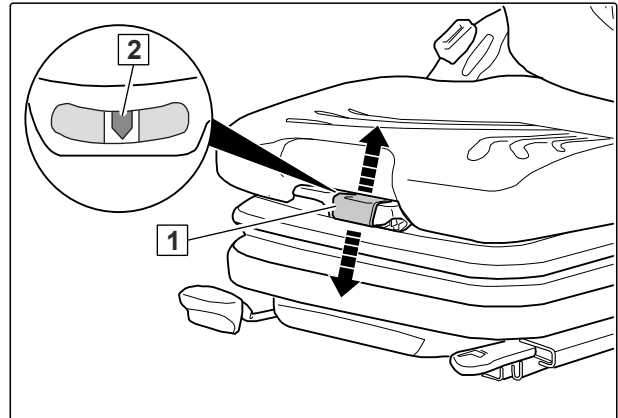

CMS-I-00002333

➔ Når pilen **2** befinder sig inden for det midterste gennemsigtige område, er førerens vægt indstillet korrekt.

6.3.4 Indstilling af armlæn


CMS-T-00002558-B.1

Armlænets hældning kan indstilles med håndhjulet **1**.

- *For at løfte armlænet* skal håndhjulet drejes udad

eller

for at sænke armlænet skal håndhjulet drejes indad.

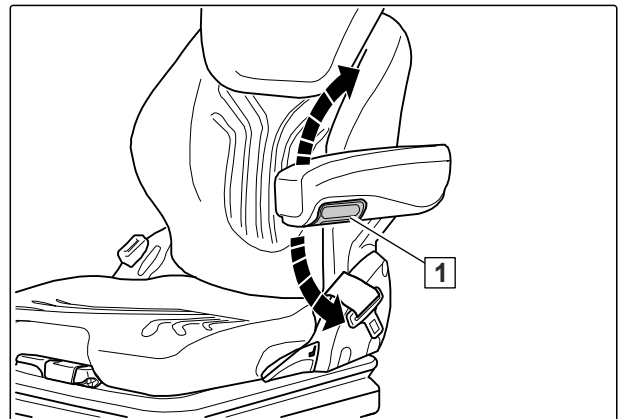

CMS-I-00002332




HENVISNING

Når armlænet klappes ned, bliver det i den tidligere indstillede hældningsposition.

6.3.5 Indstilling af hovedstøtte

CMS-T-00002559-B.1

- For at indstille hovedstøttens **1** højde skal hovedstøtten trækkes ud eller skubbes ned over de mærkbare låsemekanismer.
- For at fjerne hovedstøtten skal hovedstøtten trækkes ud over det øverste endepunkt i et ryk.

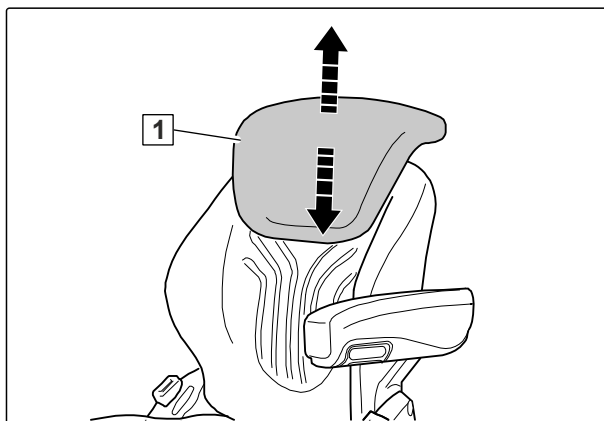


CMS-I-00002334

6.3.6 Indstilling af lændestøtte

CMS-T-00002560-B.1

- Stilling 0 = ingen støtte
- Stilling 1 = maksimal støtte foroven
- Stilling 2 = maksimal støtte forneden
- For at indstille støtten i rygpolstringens øverste område skal håndhjulet **1** drejes opad.
- For at indstille støtten i rygpolstringens nederste område skal håndhjulet drejes nedad.

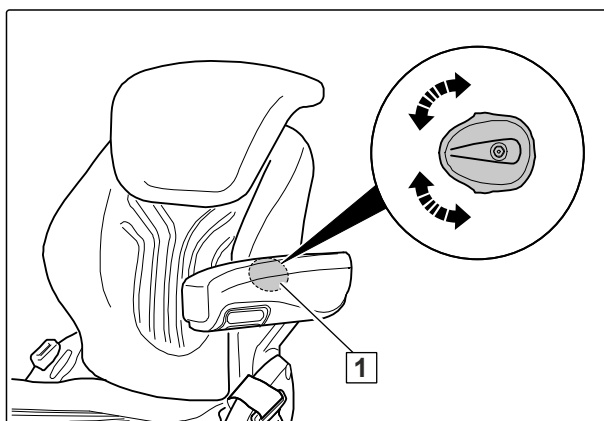


CMS-I-00002336

6.3.7 Sædevarme

CMS-T-00002561-B.1

- Stilling 0 = sædevarme slukket
- Stilling 1 = sædevarme tændt
- Kontakt **1** til sædevarme, tænd eller sluk.

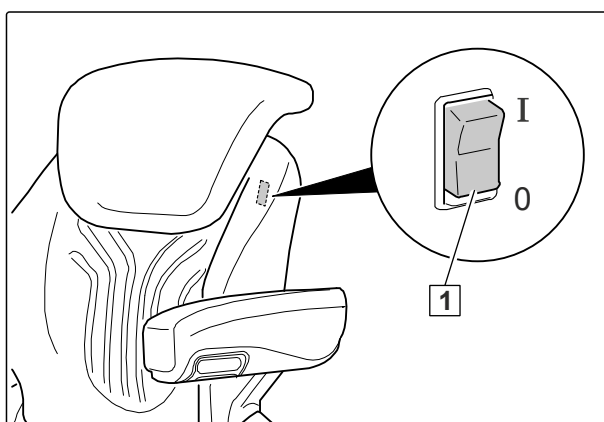


CMS-I-00002338

6.3.8 Indstilling af vandret affjedring på langs

CMS-T-00002852-B.1

- For at tænde for den vandrette affjedring på langs skal du stille grebet i position **1**.
- For at slukke for den vandrette affjedring på langs skal du stille grebet i position **2**.

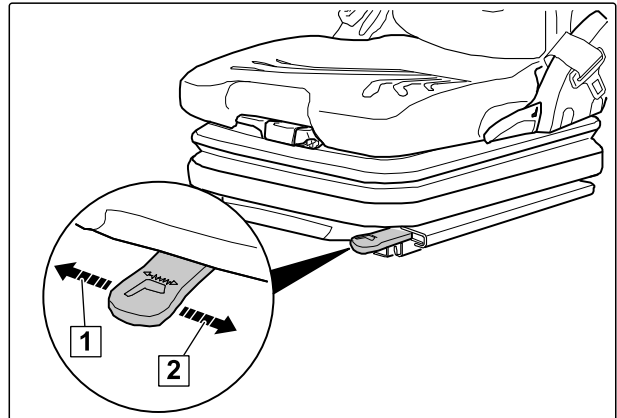


CMS-I-00002448

6.4 Indstilling af armlæn med betjeningsfelt


CMS-T-00002550-B.1

1. Løsn armen **1**.
2. Drej betjeningsfeltet **2** til den ønskede position.
3. Spænd armen.

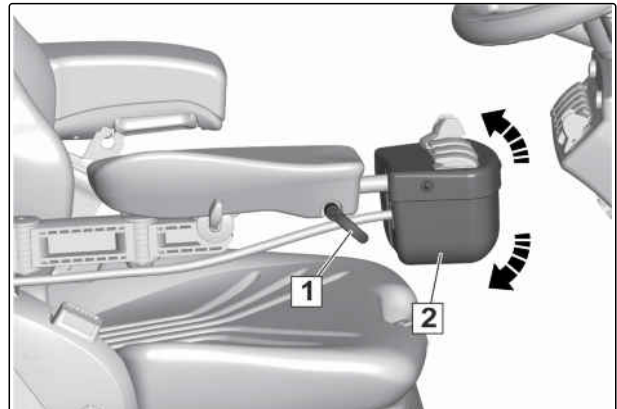


CMS-I-00002330

4. Løsn klemskruen **1**.
5. Skub armlænet **2** frem eller tilbage.
6. Spænd klemskruen.

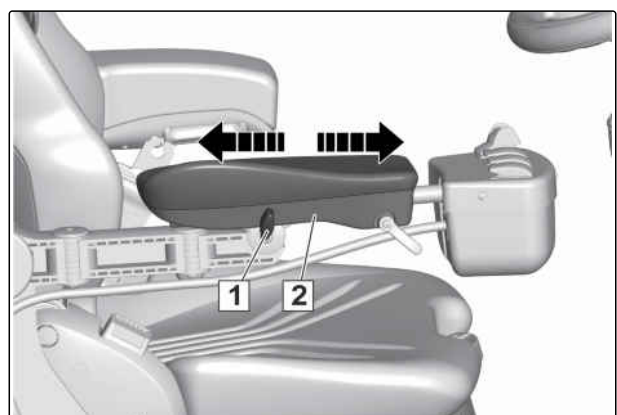

CMS-I-00002329

7. Løsn klemskruen **1**.
8. Indstil armlænets hældning **2**.
9. Spænd klemskruen.

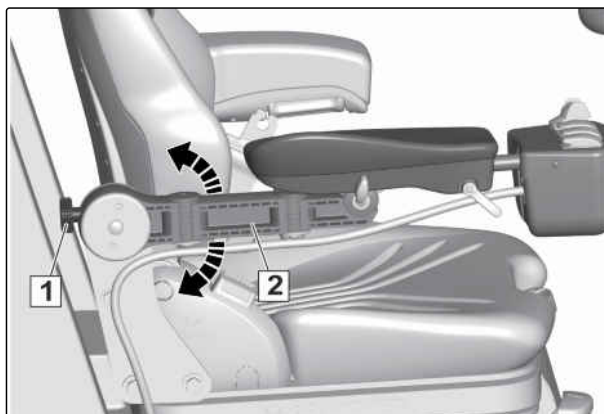


CMS-I-00002331

6.5 Indstilling af ratstamme

CMS-T-00002534-A.1

1. Løsn klemarmen **1**.
2. Flyt ratstammen **2** til den ønskede position.
3. Spænd klemarmen.

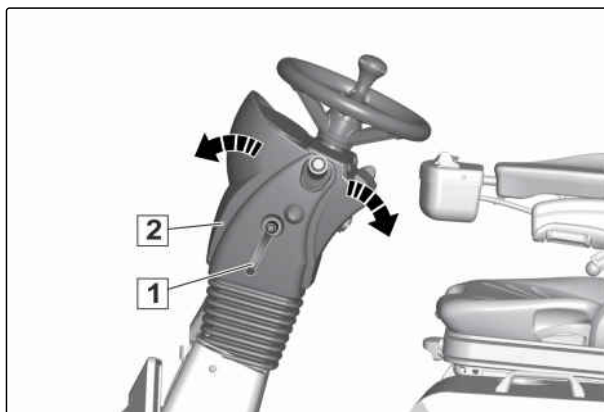


CMS-I-00002325

6.6 Kontrol af motoroliestand


CMS-T-00002540-C.1

1. Åbn kølerafdækningen **1**, se side 70.
2. Træk oliepinen **2** ud.

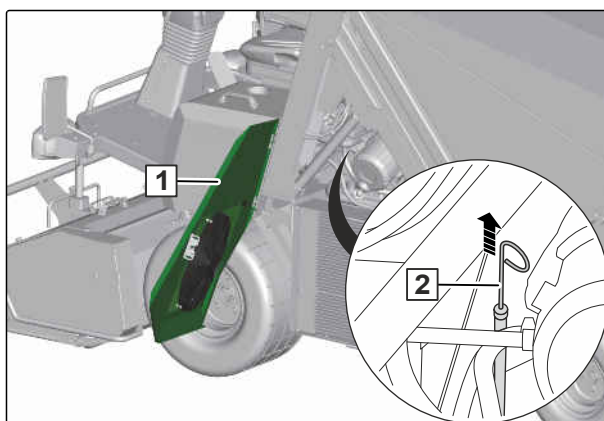

CMS-I-00002317

3. Aflæs motoroliestanden **1**.
- ➔ Den korrekte motoroliestand befinder sig mellem markeringerne minimum **2** og maksimum **3**.
4. Hvis motoroliestanden er under minimum: Efterfyld motorolie.
5. Luk kølerafdækningen, se side 71.

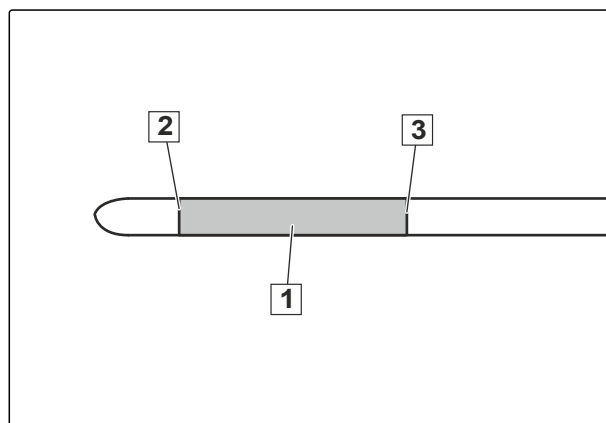

CMS-I-00002318

6.7 Efterfyldning af motorolie

CMS-T-00002611-B.1


1. Åbn motorafdækningen, se side 65.



MILJØINFORMATION

Fare som følge af udløbende olie

- ▶ Opsaml udløbende olie.
- ▶ Bortskaf rengøringsmidlet fra fjernelsen af olien miljøvenligt.

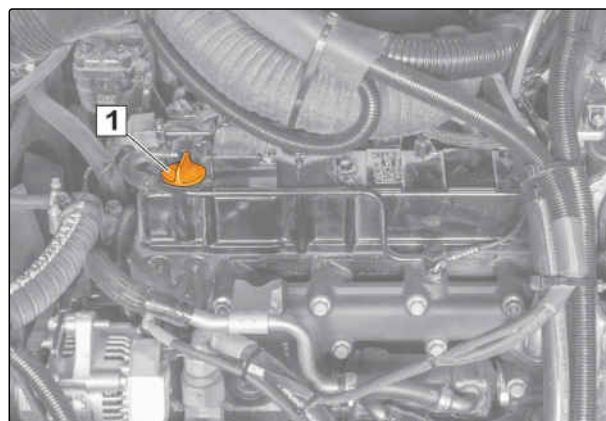

CMS-I-00002414


2. Åbn lukkedækslet **1**.
3. Fyld motorolie i.
4. Kontrollér motoroliestanden, se side 82.
5. Luk lukkedækslet.
6. Luk motorafdækningen, se side 67.

6.8 Kontrol af hydraulikoliestand

CMS-T-00002542-C.1

1. Sænk græsopsamlingsbeholderen helt ned, se side 110.
2. Løft skærebjelken helt op, se side 108.

3. Åbn kølerafdækningen **1**, se side 70.
4. Kontrollér hydraulikoliestanden på olietankens tankmåler **2**.
- ➔ Hydraulikoliestanden er optimal, når niveauet når den øverste markering **3**.
5. Når hydraulikoliestanden er på eller under den nederste markering **4**:
Efterfyld hydraulikolie.
6. Luk kølerafdækningen, se side 71.

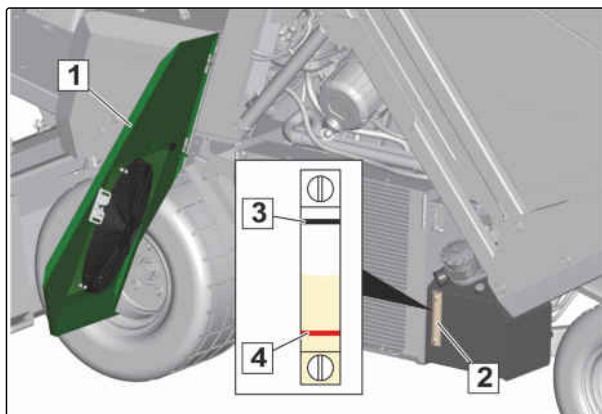

CMS-I-00002327

6.9 Efterfyldning af hydraulikolie

CMS-T-00002613-C.1

1. Åbn kølerafdækningen, se side 70.
2. Fyld hydraulikolie på via påfyldningsskruen **1**.
3. Kontrollér hydraulikoliestanden, se side 83.
4. Luk kølerafdækningen, se side 71.




CMS-I-00002437

6.10 Kontrol af påfyldningsniveauet i dieselbrændstoftanken

CMS-T-00002543-C.1

1. Drej tændingsnøglen til stillingen .
2. Kontrollér påfyldningsniveauet på tankmåleren **1**.
3. Hvis viseren er i det røde område, eller advarslslampen **2** lyser,
Efterfyld dieselbrændstof, se side 85.

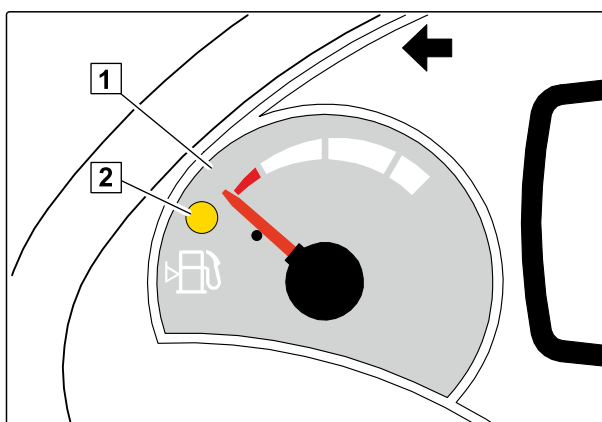

CMS-I-00002267

6.11 Tankning af dieselbrændstof


CMS-T-00002616-B.1



VIGTIGT

Maskinskader som følge af forkert eller for lidt brændstof.

- ▶ Der må kun anvendes dieselbrændstof med et svovlindhold ≤ 10 mg/kg iht. standarden DIN 51628 og EN 590.
- ▶ Der må ikke anvendes bio-diesel eller andre brændstofblandinger.
- ▶ *Inden brændstoftanken er helt tom, skal der efterpåfyldes dieselbrændstof.*

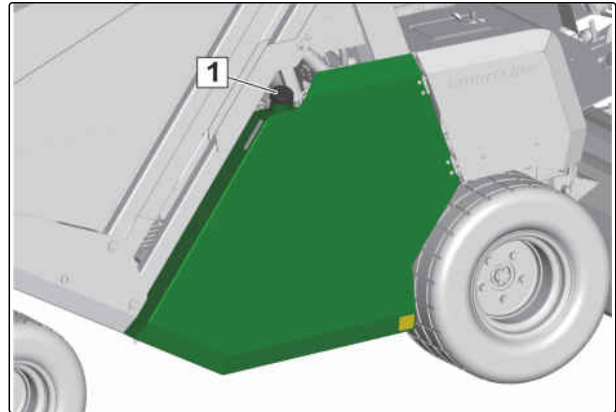

CMS-I-00002328

1. Sørg for at sikre maskinen.
2. Rengør lukkedækslet **1** og området omkring påfyldningsstudsens.
3. Skru lukkedækslet op.
4. Fyld dieselbrændstof i.
5. Skru lukkedækslet i.

6.12 Kontrol af dæktryk

CMS-T-00002541-D.1



HENVISNING

De krævede dæktryk findes i de tekniske data. Afvigende dæktryk påvirker køreegenskaberne negativt.

1. Kontrollér dæktrykket på alle 6 dæk.
2. Korrigér dæktrykket efter behov.

6.13 Kontrol af knive og knivholdere

CMS-T-00002680-C.1




ADVARSEL

Rotor med efterløb

Fare for indtrækning og snitsår


- Så længe rotoren og skæreværktøjerne bevæger sig, skal rotorbeskyttelsesafdækningen holdes lukket.

1. Åbn rotorbeskyttelsesafdækningen, se side 68.
2. Kontrollér sliddet på knivene **1**.
3. Hvis slidmålet i isætningsområdet er på under 7 mm, skal knivene udskiftes.

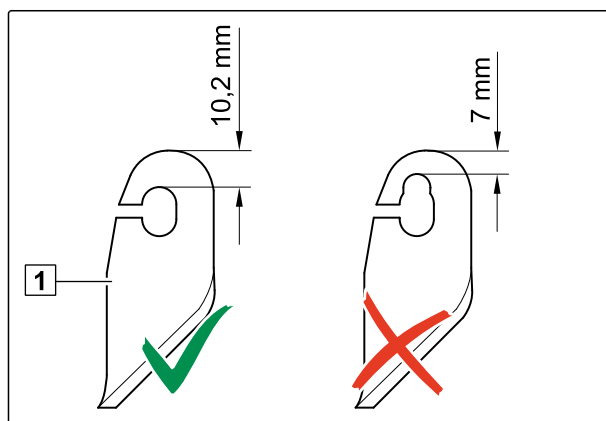

CMS-I-00002442

4. Kontrollér knivholderne **1** for slid.
5. Hvis slidmålet i isætningsområdet er på under 6 mm, skal knivholderne udskiftes.
6. Kontrollér, om forskruningerne på knivholderne sidder fast.
7. Luk rotorbeskyttelsesafdækningen, se side 70.

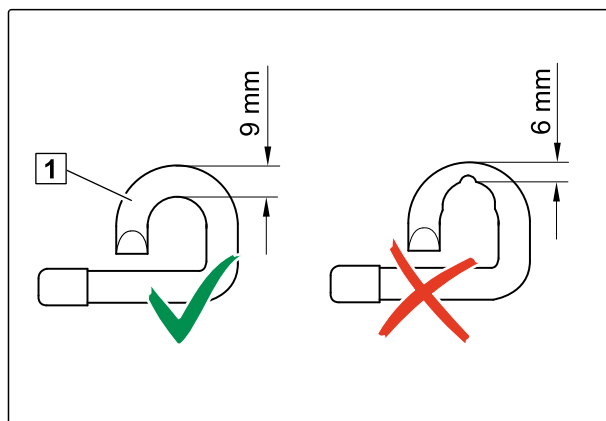

CMS-I-00002443

6.14 Valg af knive

CMS-T-00002950-C.1

Afhængigt af anvendelsesområdet skal rotoren bestykes med de rigtige knive. Den efterfølgende tabel viser, med hvilken bestykning der kan opnås et meget godt arbejdsresultat.

Anvendelsesområde	Lang vingekniv H77, standard	Vertikalskærek niv 3 mm	Vertikalskærek niv 2 mm	Lang vingekniv H77 med vertikalskærek niv	Kort vingekniv H60 med vertikalskærek niv
					
Plænepleje	● ● ●				
Pleje af golfbaner	● ● ●				
Pleje af parkanlæg	● ● ●				
Pleje af offentlige grønne områder	● ● ●				
Græsslåning og opsamling i fugtige forhold	● ● ●				
Løvopsamling	● ● ●			● ● ●	● ● ●
Vertikalskæring		● ● ●			● ● ●
Vertikalskæring af golfbaner og rullegræs			● ● ●		● ● ●
Kæmning af plæner, f.eks. som supplement til cylinderklipper					● ● ●
Pleje af hestefolde				● ● ●	
Nødvendige knivmængder	44 par	44 stk.	44 stk.	44 par + 44 stk.	44 par + 44 stk.

● ● ● = meget godt resultat

- Bestyk rotoren med knivene til det pågældende anvendelsesformål.

6.15 Skift eller erstatning af knive

CMS-T-00002537-C.1




ADVARSEL

Rotor med efterløb

Fare for indtrækning og snitsår

- *Så længe rotoren og skæreværktøjerne bevæger sig, skal rotorbeskyttelsesafdækningen holdes lukket.*

1. Åbn rotorbeskyttelsesafdækningen **1**, se side 68.

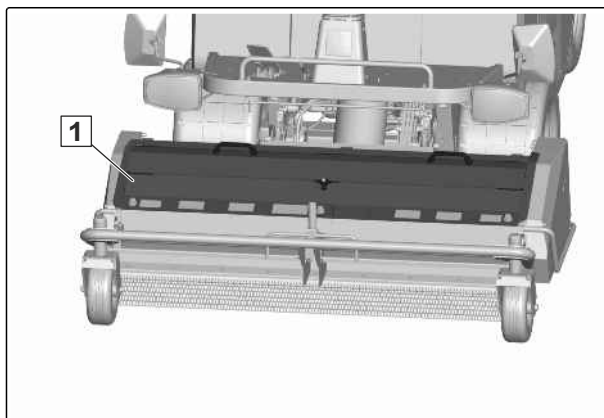

CMS-I-00002234




VIGTIGT

Maskinskader som følge af forkert knivbestykning eller forkert knivmontering

Ubalance på rotoren og vibrationer i maskinen

- Vælg de knive, der passer til anvendelsesområdet.
- Bestyk altid rotoren med det angivne antal knive.
- Montér knivene i den korrekte monteringsposition.
- Vær opmærksom på slidgrænserne.
- Udskift slidte knive.

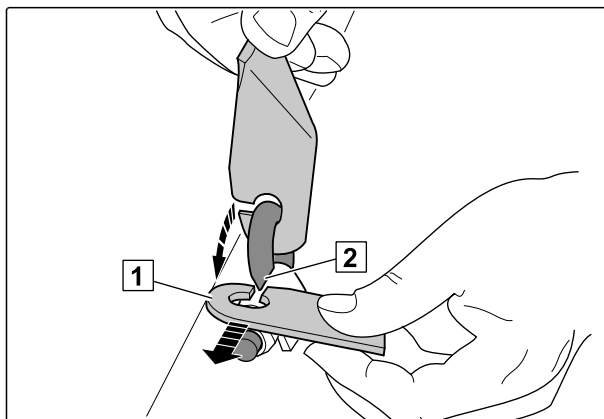

CMS-I-00002324

2. Drej knivene **1** mod holderens spidse område **2**.
3. Drej knivene 90°, og tag dem ud på det spidse område med den åbne side.

4. Sæt en anden eller en ny kniv med den åbne side på det spidse område, og drej kniven på holderen.
5. Luk rotorbeskyttelsesafdækningen, se side 70.

6.16 Montering af tildækningsklap

CMS-T-00002639-C.1



ADVARSEL


Rotor med efterløb

Fare for indtrækning og snitsår

- *Så længe rotoren og skæreværktøjerne bevæger sig, skal rotorbeskyttelsesafdækningen holdes lukket.*


Maskinen er udstyret med en tildækningsklap. Tildækningsklappen gør det muligt at slå og findele uden at opsamle materialet.

1. Løsn fastgørelsesskruen **1**.
2. Tag tildækningsklappen **2** af vha. grebene **3**.
3. Åbn rotorbeskyttelsesafdækningen **4**, se side 68.

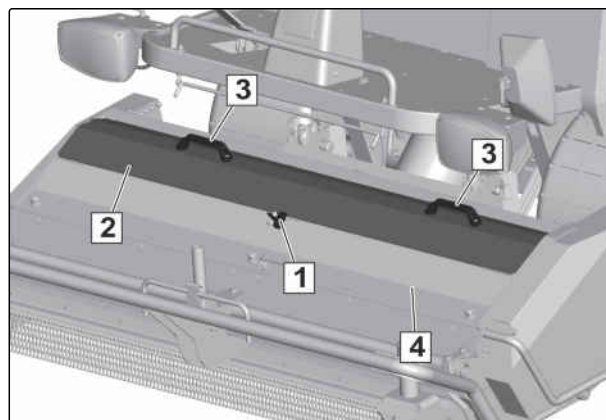

CMS-I-00002376

4. Sæt tildækningsklappen **1** i skærebjælken.
 5. Sæt laskerne **2** på begge sider på skruerne **3**.
 6. Drej tildækningsklappen fremad, indtil tildækningsklappen ligger imod bagved.
- ➔ Tildækningsklappen er monteret og forhindrer transport af slåmaterialet til transportsneglen. Slåmaterialet fordeles findelt på jorden.
7. Luk rotorbeskyttelsesafdækningen, se side 70.

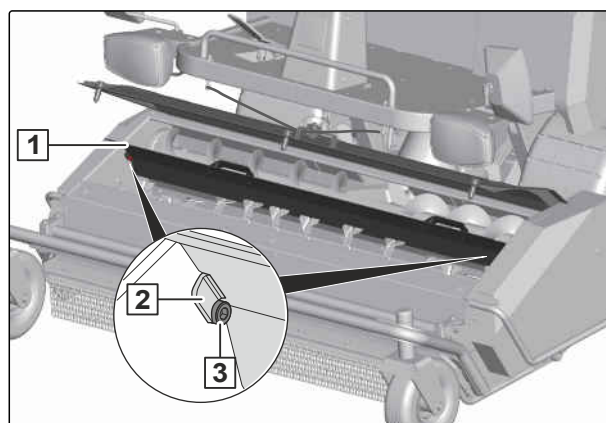

CMS-I-00002377

6.17 Afmontering af tildækningsklap

CMS-T-00002868-C.1




ADVARSEL

Rotor med efterløb

Fare for indtrækning og snitsår

- Så længe rotoren og skæreværktøjerne bevæger sig, skal rotorbeskyttelsesafdækningen holdes lukket.

1. Sluk for maskinen.
 2. Åbn rotorbeskyttelsesafdækningen, se side 68.
 3. Tag tildækningsklappen ud af slåbjælken.
 4. Rengør tildækningsbjælken.
 5. Luk rotorbeskyttelsesafdækningen, se side 70.
 6. Læg tildækningsklappen **1** på rotorbeskyttelsesafdækningen.
- ➔ Tildækningsklappen skal have fat under krogene **2** i højre og venstre side.
7. Spænd fastgørelsesskruen **3**.
- ➔ Tildækningsklappen er sikret i transportstillingen.
8. Kontrollér, at tildækningsklappen sidder sikkert fast.

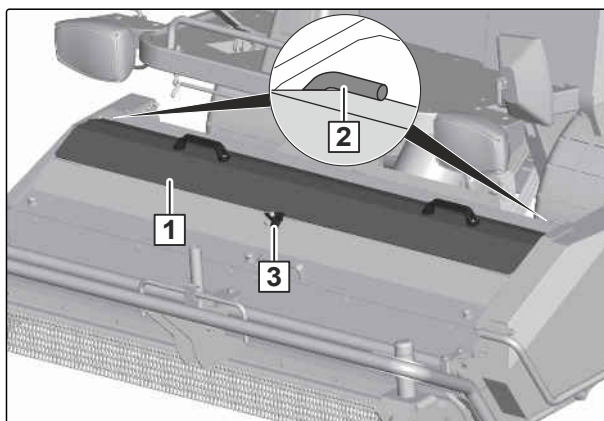


CMS-I-00002378

6.18 Indstilling af skærehøjden


CMS-T-00002538-C.1

1. Træk låsen **1** fremad på holderen.
2. Tag håndsvinget **2** ud.

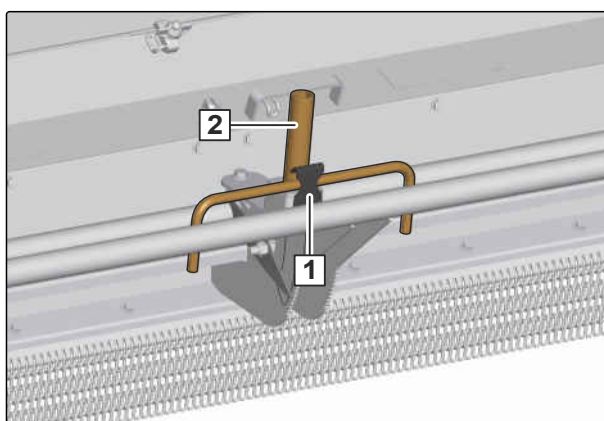


CMS-I-00002314

3. Sæt håndsvinget **1** på indstillingsskruen.
 4. *Før at indstille skærehøjden* skal håndsvinges drejes mod venstre eller mod højre.
- ➔ Den indstillede skærehøjde vises på skærehøjdeindikatoren **2**.

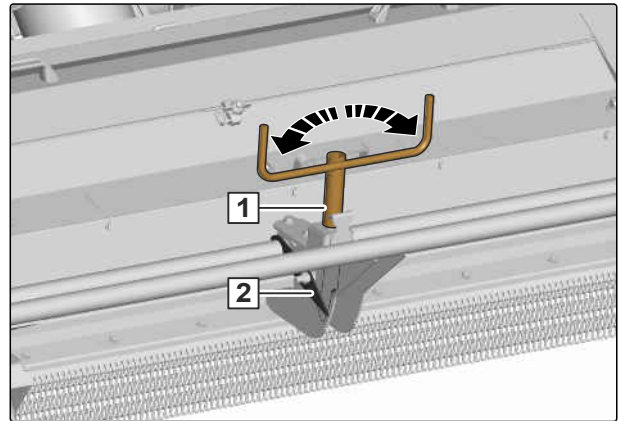

CMS-I-00002316

5. Sæt håndsvinget **1** med holdegrebet **2** nedad i holderen, indtil låsen **3** går i hak.
6. Kontrollér, at håndsvinget er låst sikkert fast.

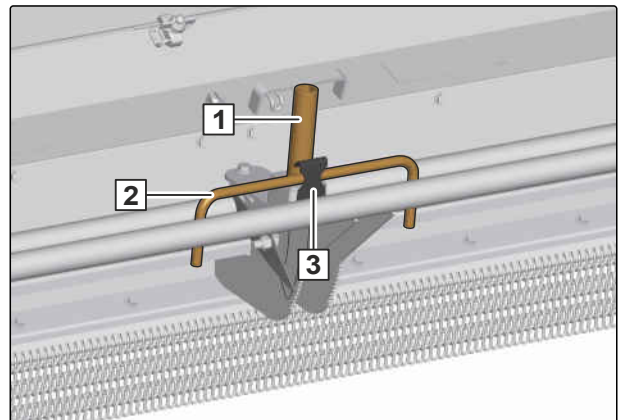

CMS-I-00002315

6.19 Opklapning af styrtbøjle

CMS-T-00002547-C.1



FORSIGTIG

Fare for at få hænderne i klemme, når styrtbøjlen klappes op/ned

- ▶ Når du klapper styrtbøjlen op/ned, må du ikke tage fat i drejeområdet.
- ▶ Hold altid fast foroven på styrtbøjlen.
- ▶ Før styrtbøjlen indtil dens endeposition med hånden.

1. Klap førersædets ryglæn helt frem, se side 73.
2. Skub førersædet helt frem, se side 73.

3. Træk låsearmen **1** ud i venstre og højre side, og drej mod højre indtil anslag.

➔ Låsearmen er låst i åbnet position.


4. Klap styrtbøjlen **2** op.

5. Drej låsearmen mod venstre, og lad den glide ind i holderen.

➔ Styrtbøjlen er låst.

6. Kontrollér, at styrtbøjlen er låst sikkert fast.

7. Indstil førersædet, se side 73.

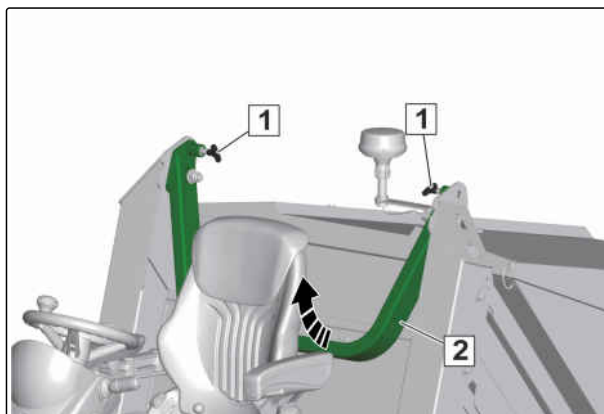

CMS-I-00002312

6.20 Nedklapning af styrtbøjle

CMS-T-00002546-C.1



ADVARSEL

Fare for at blive klemmt ved permanent nedklappet styrtbøjle

Føreren kan blive kvæstet eller dræbt, hvis maskinen vælter.

- ▶ Klap styrtbøjlen kun kortvarigt ned i forbindelse med hindringer.
- ▶ Klap kun styrtbøjlen ned i fladt terræn.
- ▶ *Når sikkerhedsbøjlen er klappet ned, skal du løsne sikkerhedsselen.*
- ▶ *Når du har passeret en hindring, skal du klappe styrtbøjlen op igen med det samme.*
- ▶ *Når sikkerhedsbøjlen er klappet op, skal du spænde sikkerhedsselen.*



FORSIGTIG

Fare for at få hænderne i klemme, når styrtbøjlen klappes op/ned

- ▶ *Når du klapper styrtbøjlen op/ned, må du ikke tage fat i drejeområdet.*
- ▶ Hold altid fast foroven på styrtbøjlen.
- ▶ Før styrtbøjlen indtil dens endeposition med hånden.

1. Klap førersædets ryglæn helt frem, se side 73.
2. Skub førersædet helt frem, se side 73.

3. Træk låsearmen **1** ud i venstre og højre side, og drej mod højre indtil anslag.

➔ Låsearmen er låst i åbnet position.


4. Klap styrtbøjlen **2** fremad og ned.

5. Drej låsearmen mod venstre, og lad den glide ind i holderen.

➔ Styrtbøjlen er låst.

6. Kontrollér, at styrtbøjlen er låst sikkert fast.

7. Indstil førersædet.

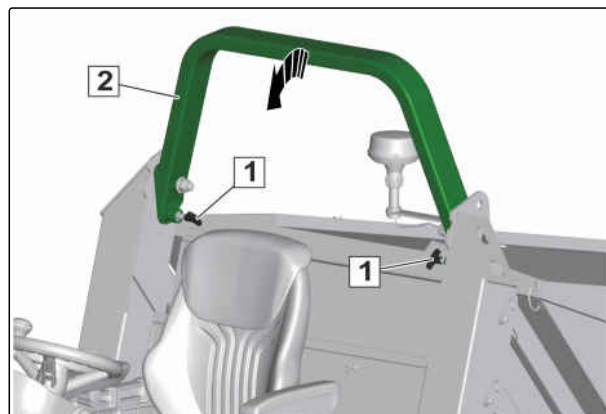


CMS-I-00002313

6.21 Påkobling af anhænger

CMS-T-00002706-B.1

1. Påkobl anhængere på anhængerkoblingen **1**.
2. Sæt stikket til spændingsforsyningen i stikdåsen **2**.

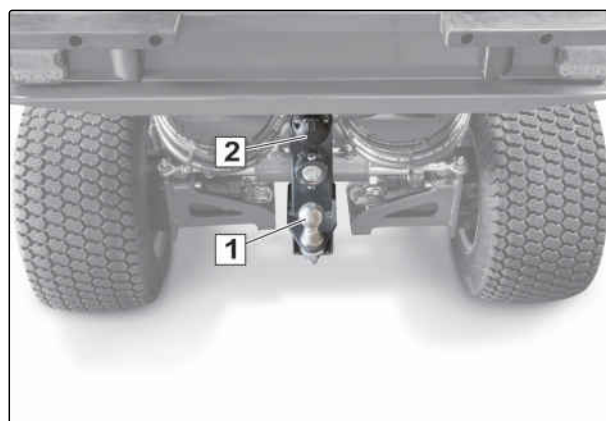

CMS-I-00002390

6.22 Forberedelse af maskinen til kørsel på offentlig vej

CMS-T-00002539-B.1

1. Kontrollér, at belysningen og blinklysene er rene.
2. Rengør belysningen før kørsel på offentlig vej.
3. Kontrollér, at belysningen og blinklyset fungerer korrekt.
4. Reparér defekt belysning og blinklys med det samme, se side 142.
5. Kontrollér rotorblinkets funktion.
6. Få et defekt rotorblink repareret med det samme.
7. Tøm græsopsamlingsbeholderen helt, se side 110.

8. Fjern løse slåmaterialerester fra skærebjælken.
9. Løft skærebjælken helt op, se side 108.

Anvendelse af maskinen


7

CMS-T-00003058-E.1

7.1 Op- og nedstigning


CMS-T-00002666-B.1

1. *For at stige op og ned på en maskine uden kabine*
skal du anvende holdegrebet **1** og trinfladen **2**.
2. Stig altid op eller ned med ansigtet vendt mod maskinen.

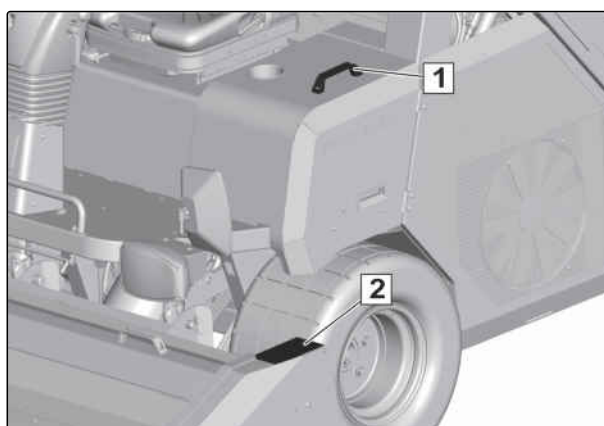

CMS-I-00002386

3. *For at stige op og ned på en maskine med kabine*
skal du anvende holdegrebet **1** på kabinen og trinfladen **2**.
4. Stig altid op eller ned med ansigtet vendt mod maskinen.

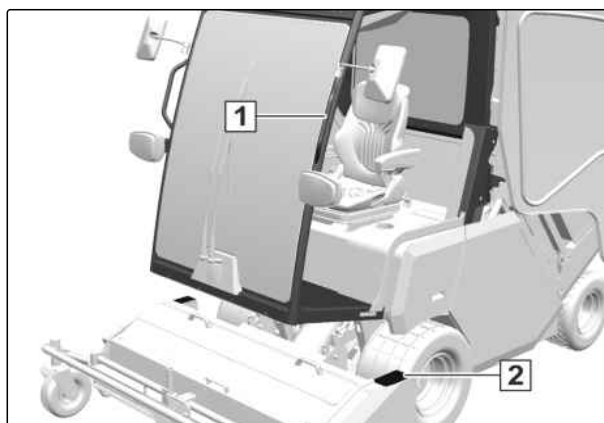

CMS-I-00004715

7.2 Kørsel med maskinen

CMS-T-00003073-E.1

7.2.1 Anvendelse af sikkerhedssele

CMS-T-00002627-C.1




ADVARSEL

Ukorrekt anvendelse af sikkerhedsselen

- ▶ Når styrtbøjlen er klappet op, skal du spænde sikkerhedsselen.
- ▶ Hvis du kortvarigt klapper styrtbøjlen ned, må du ikke spænde sikkerhedsselen.

1. Før sikkerhedsselen med låsetappen **1** over hofterne.
 2. Sæt låsetappen i selelåsen **2**.
- ➔ Sikkerhedsselen er spændt, når låsetappen går hørbart i indgreb.
3. For at løsne sikkerhedsselen skal du trykke på den røde knap på selelåsen.

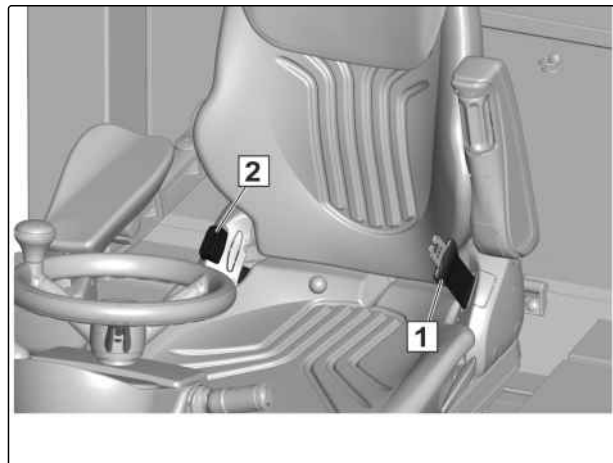

CMS-I-00002373

7.2.2 Start af dieselmotoren

CMS-T-00002628-C.1




FORSIGTIG

Fare fra høreskader som følge af højt støjniveau

- ▶ Når du arbejder med maskinen, skal du altid bære høreværn.

1. Sæt dig på førersædet.
2. Sæt vælgearmen for køreretning **1** i neutralstilling, se side 98.
3. Træd på bremsepedalen **2**.

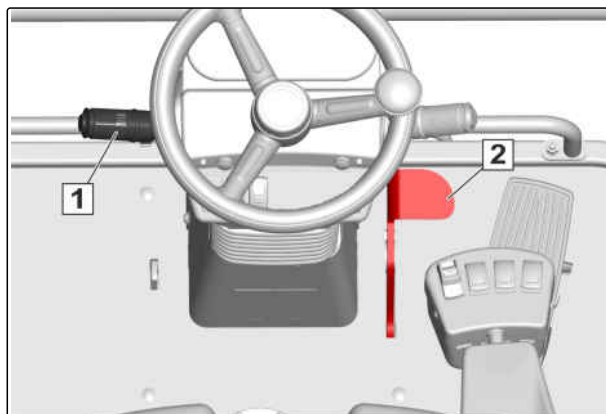

CMS-I-00002371


4. Sæt tændingsnøglen **1** i tændingslåsen.

5. Drej tændingsnøglen til stillingen **1**.

➔ Ratlåsen låses op.

6. Drej tændingsnøglen til stillingen

➔ Tændingen slås til. Dieselmotoren forgløder. Når dieselmotoren er kold, kan forglødningen vare i op til 20 sekunder.

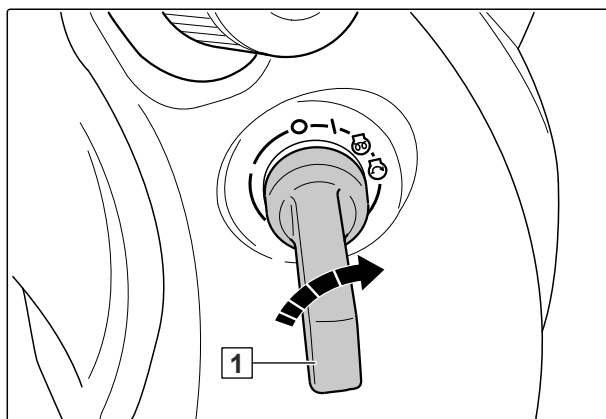


CMS-I-00002372

7. Når kontrollampen er slukket, skal tændingsnøglen drejes videre til stillingen og holdes dér.

8. Så snart dieselmotoren kører, skal du slippe tændingsnøglen.

7.2.3 Slukning af dieselmotoren

1. Stands maskinen.
2. Sæt vælgearmen for køreretning i neutralstilling, se side 98.
3. Aktivér parkeringsbremsen.
4. Drej tændingsnøglen **1** til stillingen

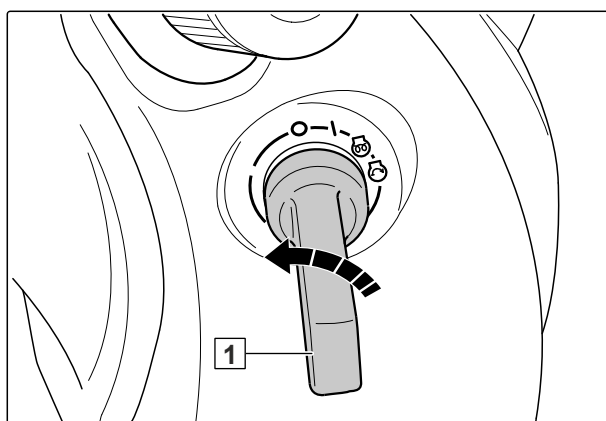

CMS-I-00002385

7.2.4 Valg af køreretning

CMS-T-00002629-B.1


1. Sæt dig på førersædet.
2. *For at køre fremad*
skal du løfte vælgearmen **1** og sætte den i stillingen **2**

eller

for at bakke
skal du løfte vælgearmen og sætte den i stillingen **3**.

eller

Sæt vælgearmen **4** i neutralstilling.

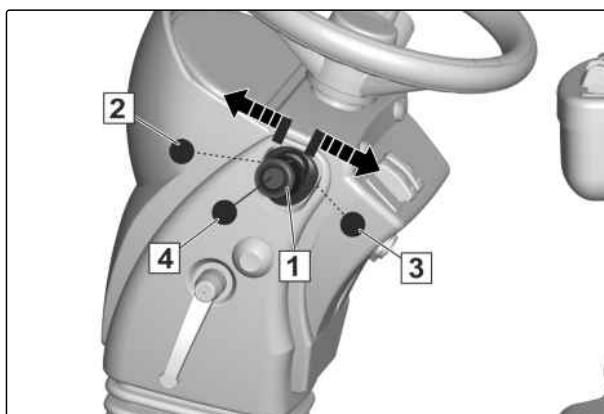


CMS-I-00002370

7.2.5 Accelerering

CMS-T-00002631-C.1

1. Vælg køreretningen.
2. Træd på gaspedalen **1**.

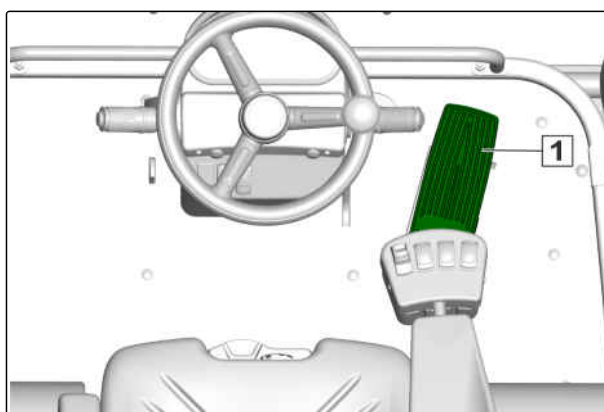


CMS-I-00002369

7.2.6 Bremseser

CMS-T-00002632-B.1


- Træd på bremsepedalen **1**.

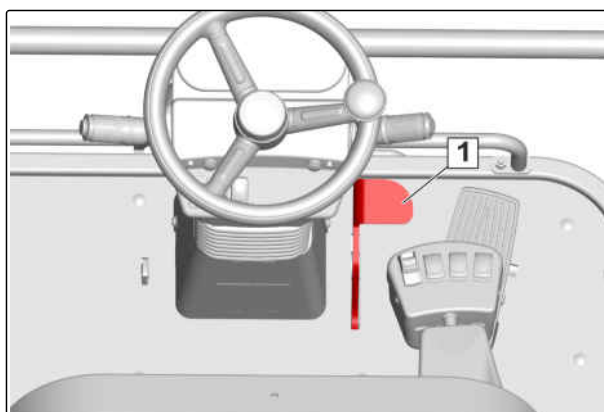

CMS-I-00002368

7.2.7 Aktivering af parkeringsbremse

1. Træd på bremsepedalen **1**.
 2. Betjen låsehåndtaget **2**.
 3. Slip bremsepedalen.
- ➔ Parkeringsbremsen er aktiv, og kontrollampen **(P)** lyser.

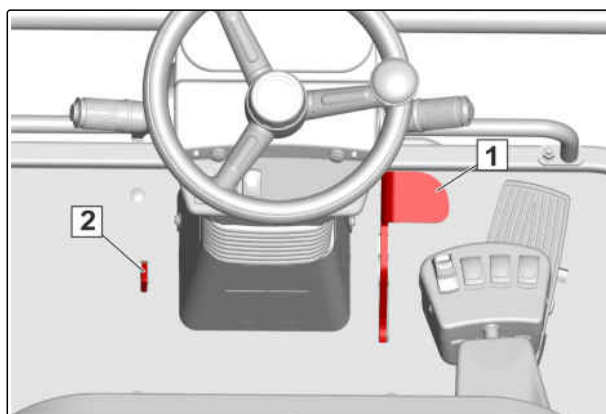

CMS-T-00002633-B.1

CMS-I-00002367

4. *For at deaktivere parkeringsbremsen* skal du træde på bremsepedalen.
- ➔ Parkeringsbremsen er deaktiveret, og kontrollampen **(P)** er slukket. Driftsbremsen standser maskinen.

7.2.8 Anvendelse af fartpilot

CMS-T-00003074-C.1

7.2.8.1 Aktivering af fartpilot

CMS-T-00002630-C.1

i HENVISNING

Fatpiloten fungerer kun ved kørsel fremad.

1. Kør med den ønskede hastighed.
 2. Tryk én gang på betjeningsknappen .
- ➔ Kontrollampen  lyser. Den aktuelle kørehastighed holdes og gemmes.
3. *For at gemme en ny kørehastighed* skal du trykke på betjeningsknappen  i 2 sekunder.



CMS-I-00002365

7.2.8.2 Deaktivering af fartpilot

CMS-T-00002866-C.1

1. Tryk én gang på betjeningsknappen .
- ➔ Fartpiloten er slukket, og kontrollampen  er slukket. Kørehastigheden reguleres igen manuelt med gaspedalen.
2. *For at køre med den tidligere gemte hastighed igen*
skal du tænde for fartpiloten igen.



CMS-I-00002365



HENVISNING

Fartpiloten slukker automatisk ved følgende forhold:

- Der trædes på driftsbremsen.
- Der trædes på gaspedalen.
- Køreretningen ændres med vælgearmen.
- Ved fornyet tryk på kontakten til fartpiloten.
- Skærebjælken blokerer.
- Græsopsamlingsbeholderen er ikke sænket helt.
- Ved en fejl eller en fejlmelding.

7.2.9 Anvendelse af rotorblink

CMS-T-00002635-D.1

1. *Hvis arbejdslygten er monteret til anvendelse,*
så ommontér den til rotorblinket.
2. Ommontering til rotorblinket udføres på samme måde som montering af arbejdslygten, se side 101.
3. Med betjeningsknappen **1** kan rotorblinket tændes
eller
slukkes.



CMS-I-00002366

7.2.10 Anvendelse af arbejdslygte

CMS-T-00006176-B.1

For at anvende arbejdslygten skal rotorblinket ommonteres til arbejdslygten.



HENVISNING

Den elektriske kontakt findes i holderen.
Forbindelsen oprettes ved at skubbe arbejdslygten helt på.

1. Løn klemmeforskruningen **1**.
2. Tag rotorblinket **2** af.




CMS-I-00004392

3. Skub arbejdslygten **2** helt på holderen.
4. Skru vingemøtrikken **1** fast.



CMS-I-00004393

5. Skub rotorblinket på holderen **1** til opbevaring.
6. Skru klemmeforskruningen **2** fast.

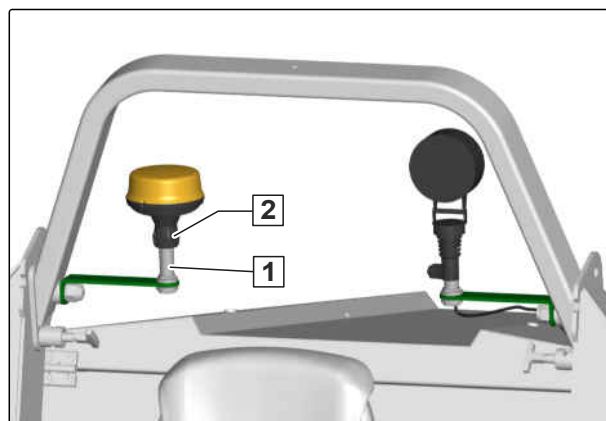

CMS-I-00004391

7. Med betjeningsknappen **1** kan arbejdslygten tændes
- eller
- slukkes.



CMS-I-00002366


7.2.11 Anvendelse af belysning til kørsel på offentlig vej

CMS-T-00002634-C.1

- *For at tænde for positionslyset* skal du dreje drejekontakten hen på stillingen .

- *For at tænde for nærlyset* skal du dreje drejekontakten hen på stillingen .

- *For at slukke for belysningen til kørsel på offentlig vej* skal du dreje drejekontakten hen på stillingen .

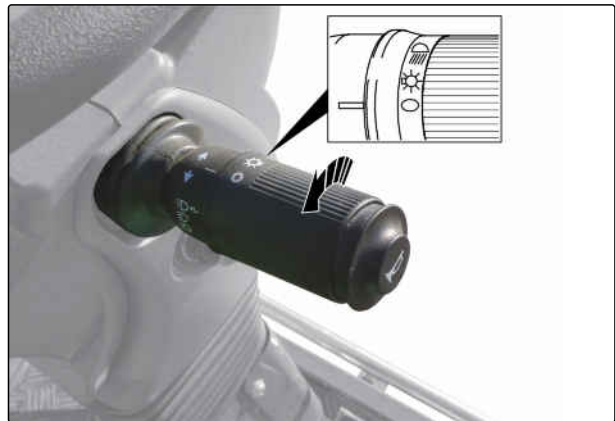

CMS-I-00002362


- *For at tænde for venstre blinklys* skal du trykke armen **1** fremad.

- ➔ På instrumentbrættet blinker venstre blinklyspil .

- *For at tænde for højre blinklys* skal du trykke armen bagud.

- ➔ På instrumentbrættet blinker højre blinklyspil .

- ➔ Efter du har drejet, går armen automatisk tilbage til midterstillingen.

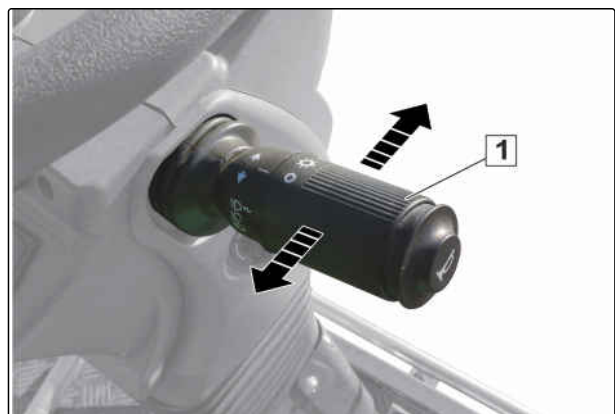

CMS-I-00002364

7.2.12 Aktivering af horn

CMS-T-00002646-B.1

- ▶ Tryk på betjeningsknappen **1**.
- ➔ Hornet lyder så længe, som der trykkes på betjeningsknappen.




CMS-I-00002363

7.2.13 Anvendelse af advarselsblinklys

CMS-T-00002647-C.1

- ▶ Tænd for advarselsblinklyset med kontakten **1**,
eller
sluk.

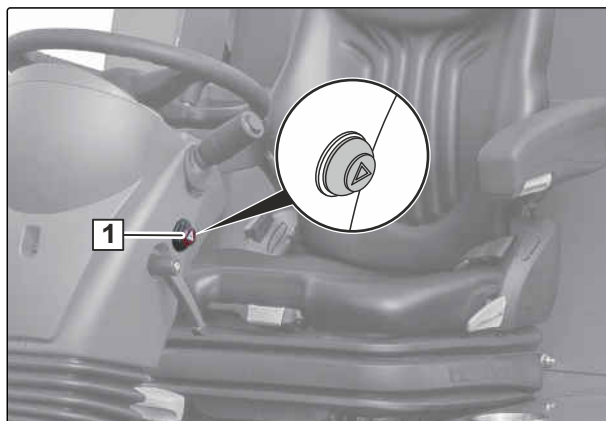

CMS-I-00002265

7.2.14 Anvendelse af vinduesvisker

CMS-T-00006637-B.1

1. Tænd eller sluk vinduesviskeren med betjeningsknappen **1**.
 2. *For at anvende sprinkleranlægget:*
Tryk kort på betjeningsknappen.
- ➔ Vinduesviskeren visker med sprinklervæske.



CMS-I-00004728

7.2.15 Anvendelse af klimaanlæg og varme

CMS-T-00006645-B.1

7.2.15.1 Anvendelse af klimaanlæg

CMS-T-00006638-B.1



FORUDSÆTNINGER

- ✓ Dieselmotoren er startet.

1. Indstil blæserkontakten **1** på trin 1, 2 eller 3.

2. Tænd for klimaanlægget med kontakten **3**.

➔ Kontrollampen på kontakten lyser.

3. *For at indstille den ønskede temperatur:*
Drej temperaturregulatoren **2** med uret til det blå område.

4. *For at køle og affugte kabinen hurtigt efter en længere parkeringstid og høj udetemperatur:*
Indstil først blæserkontakten på trin 3.



CMS-I-00004727



HENVISNING

Når græsopsamlingsbeholderen løftes og tømmes, slukkes blæseren automatisk. Derved undgås det, at friskluftfilteret stoppes til med græs eller løv. Blæseren starter igen automatisk, når græsopsamlingsbeholderen er sænket helt ned.

7.2.15.2 Anvendelse af varme

CMS-T-00006646-B.1



FORUDSÆTNINGER

- ✓ Dieselmotoren er startet

1. Stil blæserkontakten **1** på trin 1, 2 eller 3.

2. Sluk for klimaanlægget med kontakten **3**.

➔ Kontrollampen på kontakten slukker.

3. *For at indstille den ønskede temperatur:*
Drej temperaturregulatoren **2** mod uret til det røde område.



CMS-I-00004730




HENVISNING

Når græsopsamlingsbeholderen løftes og tømmes, slukkes blæseren automatisk. Derved undgås det, at friskluftfilteret stoppes til med græs eller løv. Blæseren starter igen automatisk, når græsopsamlingsbeholderen er sænket helt ned.

7.2.15.3 Indstilling af luftdyser

1. *For at åbne luftdyserne:*
Tryk på fordybningen **1**.
2. *For at indstille luftudgangsretningen:*
Drej luftdyserne på de åbnede lameller i den ønskede retning.
3. *For at lukke luftdyserne:*
Tryk lamellerne sammen.

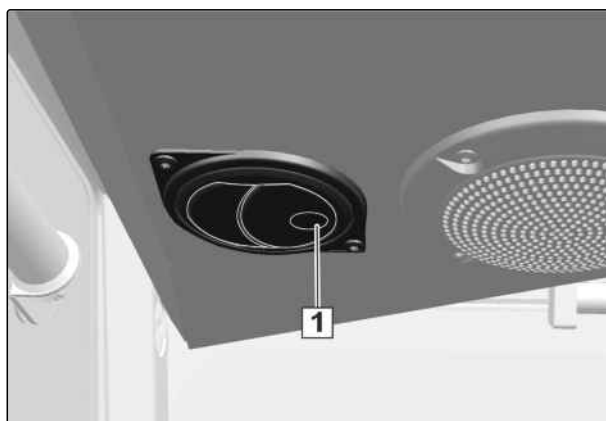

CMS-T-00006647-A.1

CMS-I-00004733

7.2.16 Anvendelse af kabinebelysning

- Tænd eller sluk kabinebelysningen med betjeningsknappen **1**.



CMS-T-00006639-B.1

CMS-I-00004726

7.2.17 Anvendelse af solgardin

CMS-T-00006744-A.1

1. Træk solgardinet ud vha. lasken **1** indtil den ønskede position.
2. *For at køre solgardinet ind:*
Tryk på knappen **2**.



CMS-I-00004748

7.3 Anvendelse af maskinen

CMS-T-00003075-D.1

7.3.1 Start af slåning

CMS-T-00002637-C.1



FARE

Roterende rotor og bortslyngede genstande

- Sænk skærebjelken helt ned, før du tænder for skærebjelken.
- Tænd kun for skærebjelken, når alle beskyttelsesafdækninger er lukkede og låst sikkert.



FORUDSÆTNINGER

- ✓ Føreren sidder på førersædet
- ✓ Parkeringsbremsen er deaktiveret
- ✓ Græsopsamlingsbeholderen er lukket og sænket helt
- ✓ Græsopsamlingsbeholderen er ikke helt fyldt

1. For at sænke skærebjælken:

Tryk på knappen .

- ➔ Skærebjælken er i flydestilling og tilpasser sig efter terrænets ujævnheder.




CMS-I-00002382

2. start motoren.

3. Sænk skærebjælken ned.

4. Tænd for skærebjælken med betjeningsknappen .

- ➔ Motoromdrejningstallet sænkes for at aktivere skærebjælkekoblingen. Motoromdrejningstallet forøges igen, når skærebjælkekoblingen er aktiveret.

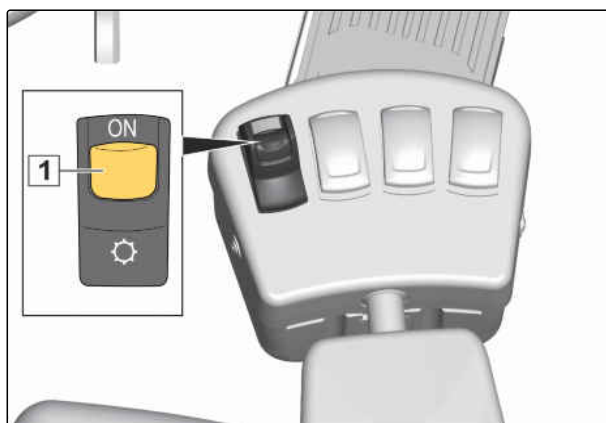

CMS-I-00002384



VIGTIGT

Beskadigelse af transportsystemet

- ▶ Overfyld ikke græsopsamlingsbeholderen.
- ▶ Vær opmærksom på den akustiske niveauindikator.

5. Når den akustiske niveauindikator lyder, skal græsopsamlingsbeholderen tømmes.



CMS-I-00002296

7.3.2 Aktivering af Eco-modus under slåning

CMS-T-00010465-A.1

Skærebjælken kan anvendes i Eco-modus for at reducere støjniveauet og brændstofforbruget. I Eco-modus reduceres rotoromdrejningstallet.

Som følge af den reducerede luftstrøm er Eco-modus egnet til at opsamle løv eller til lette slåningsarbejder, hvor der ikke kræves en perfekt snitkvalitet.

FORUDSÆTNINGER

- ✓ Start slåningen, se side 106.


1. *For at aktivere Eco-modus ved tilkoblet skærebjælke:*

Tryk på betjeningsknappen **1** i 3 sekunder.

- ➔ Rotoromdrejningstallet reduceres, efter betjeningsknappen slippes. Kontrollampen  begynder at blinke.

- ➔ Eco-modus er fortsat aktiv efter en genstart af skærebjælken, indtil motoren slukkes.

2. *For at deaktivere Eco-modus:*
Sluk motoren.

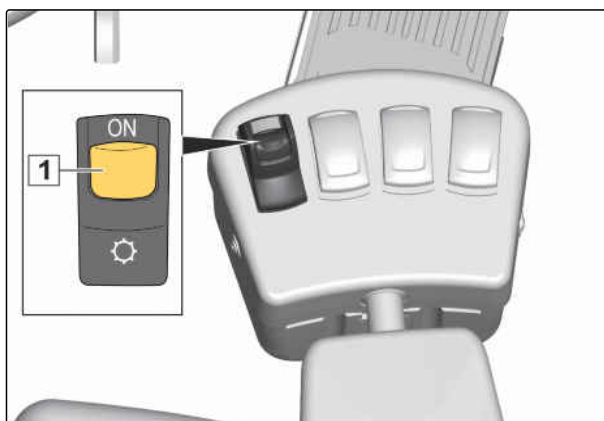

CMS-I-00002384

7.3.3 Afslutning af slåning


CMS-T-00002668-B.1

VIGTIGT

Fare for skader på rotoren

- Når skærebjælken er sænket og slukket, må du ikke bevæge maskinen.

1. Sluk for skærebjælken med betjeningsknappen **1**.

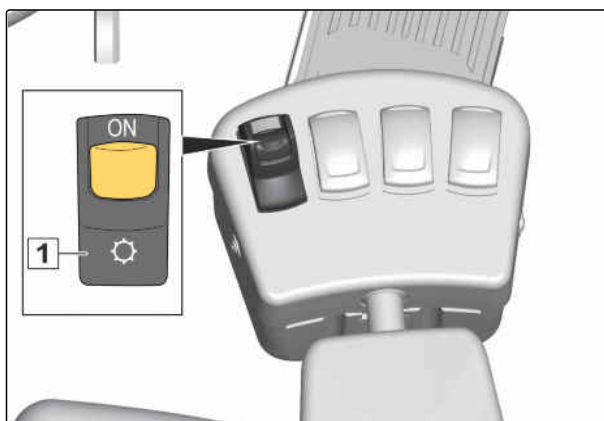

CMS-I-00002449




FARE

Rotor med efterløb og bortslyngede genstande

Fare for alvorlige kvæstelser evt. med døden til følge

- Løft kun skærebjelken, når rotoren er standset.

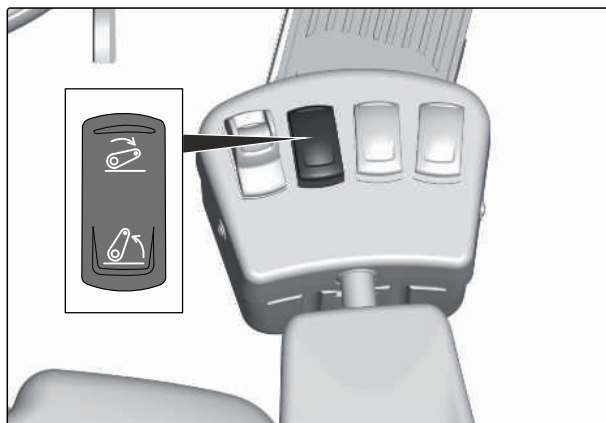

CMS-I-00002383

2. For at løfte skærebjelken:

Tryk på knappen .

7.3.4 Tildækning af jord

CMS-T-00003738-C.1



FORUDSÆTNINGER

- ✓ Tildækningsklappen er monteret, se side 89.
- Tildækning af jord startes og slukkes som slåningen.

7.3.5 Vertikalskæring

CMS-T-00002677-C.1



FORUDSÆTNINGER

- ✓ Vertikalskæreknavene er monteret.



VIGTIGT

Maskinskader på grund af højt jordindhold

- Fyld kun græsopsamlingsbeholderen halvt op ved vertikalskæring med højt jordindhold.
- Overhold den tilladte totalvægt i henhold til de tekniske data.
- Vertikalskæring startes og slukkes som slåningen.

7.4 Tømning af græsopsamlingsbeholder


CMS-T-00003076-D.1

7.4.1 Tømning af græsopsamlingsbeholderen tæt på jorden

CMS-T-00002641-D.1

1. Sænk græsopsamlingsbeholderen ned ved at trykke på knappen .

→ Kontrollampen  lyser, indtil græsopsamlingsbeholderen er sænket helt ned.

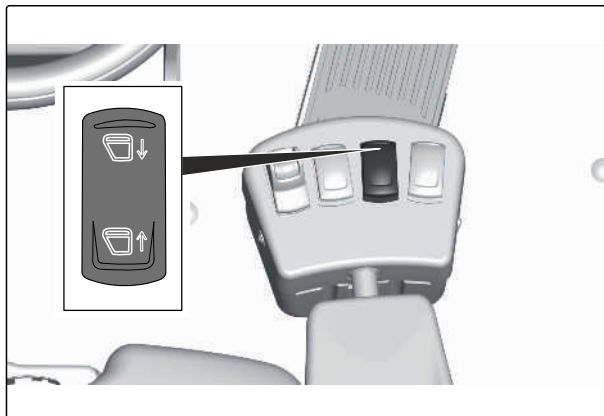

CMS-I-00002379


2. Bak maskinen hen til aflæsningsstedet.

3. *For at tippe græsopsamlingsbeholderen:*

Tryk på knappen .

→ Græsopsamlingsbeholderen åbnes.

→ Kontrollampen  lyser, så længe græsopsamlingsbeholderen tippes og er åbnet.

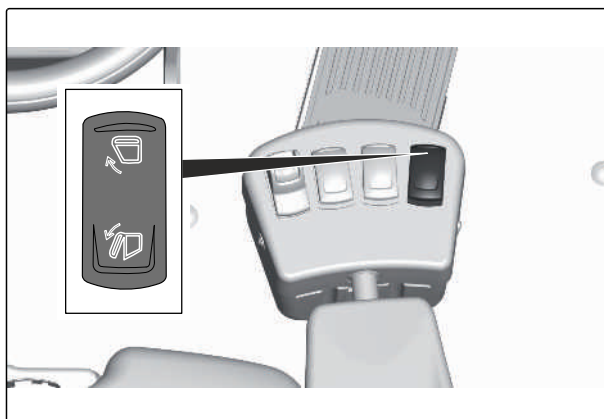

CMS-I-00002381

4. Tøm græsopsamlingsbeholderen helt.

5. *For at lukke græsopsamlingsbeholderen:*

Tryk på knappen .

→ Kontrollampen  lyser, indtil græsopsamlingsbeholderen er lukket helt.

7.4.2 Græsopsamlingsbeholder højtipstømning

CMS-T-00002642-C.1



ADVARSEL

Fare for at vælte ved løftet græsopsamlingsbeholder

- ▶ Løft kun græsopsamlingsbeholderen på en fast og lige undergrund.
- ▶ Du må aldrig løfte græsopsamlingsbeholderen på en skråning eller i en skrå position.


1. Bak maskinen hen til 1 m fra aflæsningsstedet.

i HENVISNING

Den maksimale højde for højtipstømningen er på 2,50 m.

2. Løft græsopsamlingsbeholderen op ved at trykke på knappen .

→ Kontrollampen  lyser.

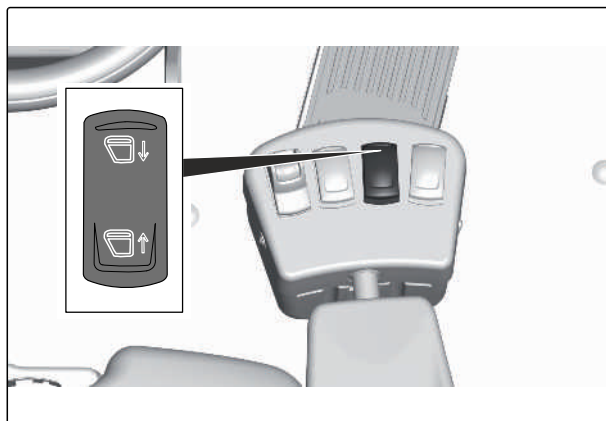

CMS-I-00002380

3. *For at tippe græsopsamlingsbeholderen:*

Tryk på knappen .

→ Græsopsamlingsbeholderen åbnes.

→ Kontrollampen  lyser, så længe græsopsamlingsbeholderen tippes og er åbnet.

4. Tøm græsopsamlingsbeholderen helt.


5. *For at lukke græsopsamlingsbeholderen:*

Tryk på knappen .

→ Kontrollampen  lyser, så længe græsopsamlingsbeholderen tippes og er åbnet.

6. Sænk græsopsamlingsbeholderen ned ved at trykke på knappen .

→ Kontrollampen  lyser, indtil græsopsamlingsbeholderen er sænket helt ned.

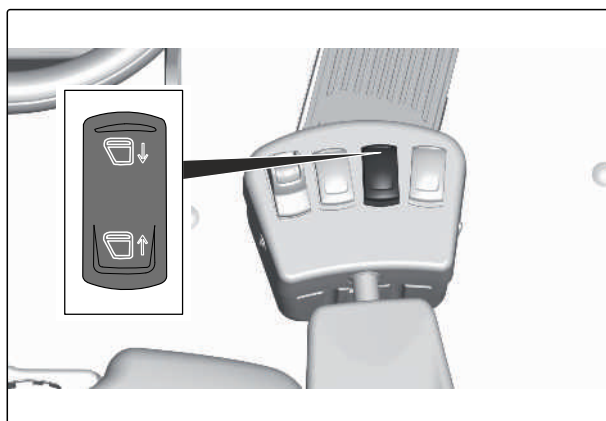

CMS-I-00002379

7.5 Indstilling af info-display

CMS-T-00003077-C.1

7.5.1 Indstilling af sprog

CMS-T-00002686-C.1

1. Sæt dig på førersædet.
2. Hold betjeningsknapperne **1** og **2** trykket nede.
3. Drej tændingsnøglen til stillingen .
- ➔ Sprogvalget vises.
4. Indstil sproget med knappen **1**.
5. Drej tændingsnøglen tilbage til stillingen .
- ➔ Næste gang der startes, vises displayet med det valgte sprog.



CMS-I-00002392

7.5.2 Indstilling af ur

CMS-T-00002687-C.1

1. Sæt dig på førersædet.
2. Drej tændingsnøglen til stillingen .
3. Tryk på betjeningsknapperne **1** og **2** i 3 sekunder.
4. Indstil klokkeslættet med betjeningsknapperne.
5. Drej tændingsnøglen tilbage til stillingen .
- ➔ Næste gang der startes, vises det indstillede klokkeslæt.



CMS-I-00002392

7.5.3 Skift mellem normalmodus og job-modus

CMS-T-00002681-C.1

1. Drej tændingsnøglen til stillingen 
eller
start motoren.
2. Tryk på betjeningsknappen **1** for at skifte.



HENVISNING

Næste gang maskinen startes, vises normalmodus.



CMS-I-00002394

7.5.4 Nulstilling af tæller for job-modus

CMS-T-00002688-C.1

1. Sæt dig på førersædet.
2. Drej tændingsnøglen til stillingen .
3. Tryk på betjeningsknappen **1** i 10 sekunder.
4. Drej tændingsnøglen tilbage til stillingen .



CMS-I-00002394

7.5.5 Nulstilling af vedligeholdelsesinterval

CMS-T-00002757-C.1



HENVISNING

Vedligeholdelsesintervallet må kun nulstilles af et fagværksted efter udført vedligeholdelse.



FORUDSÆTNINGER

- ✓ Græsopsamlingsbeholderen er løftet en smule, kontrollampen  lyser.
- ✓ Der sidder ikke nogen på førersædet.

1. Drej tændingsnøglen til stillingen .
2. Tryk 5 gange samtidigt på betjeningsknapperne **1** og **2** i 1 sekund.
3. Sænk græsopsamlingsbeholderen, se side 110.
4. Drej tændingsnøglen tilbage til stillingen .



CMS-I-00002392

Istandholdelse af maskinen

8

CMS-T-00002721-G.1

8.1 Løft af maskinen

CMS-T-00002758-B.1


Løftepunkterne på maskinen er markeret med mærkater.



VIGTIGT


Maskinskader som følge af forkert placering af donkraft eller løfteanordninger

- Sæt kun donkraften eller løfteanordningerne på rammen i det markerede område.

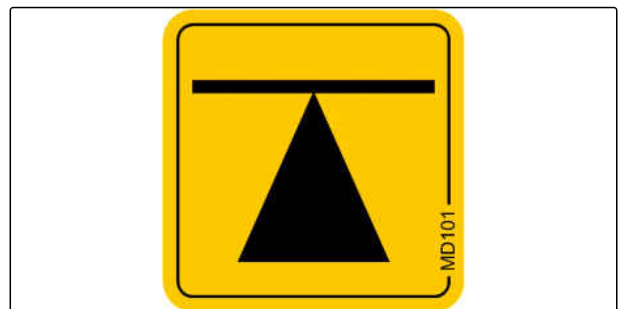

CMS-I-00000431

1. Sæt kun donkraften eller løfteanordningerne på de markerede steder på rammen **1**.
2. Løft maskinen langsomt.

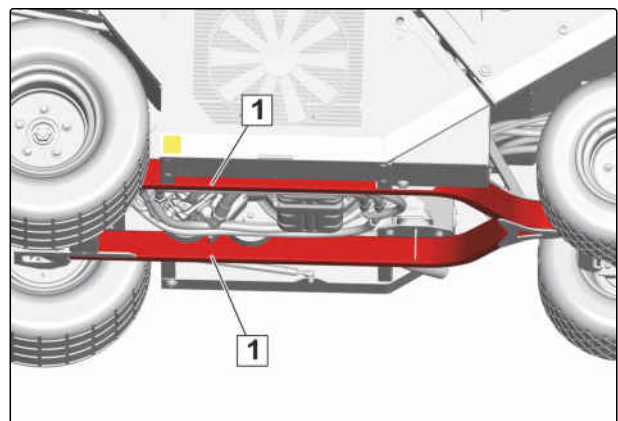

CMS-I-00002410

8.2 Vedligeholdelse af maskinen

CMS-T-00002740-E.1

8.2.1 Vedligeholdelsesplan

efter den første anvendelse	
Kontrol af hjulboltenes tilspændingsmoment	se side 119
Kontrol af hydraulikslangerne	se side 120

ved behov	
Efterfyldning af sprinkleranlægget med sprinklervæske	se side 131

for hver 10 driftstimer / ved behov	
Rengøring af kabinens friskluftfilter	se side 133
Rengøring af kabinens recirkulationsfilter	se side 134

for hver 10 driftstimer / dagligt	
Kontrol af påfyldningsniveauet for motorkølevæske	se side 117
Rengøring af køler	se side 118
Kontrol af vandudskiller	se side 118

for hver 50 driftstimer / ugentligt	
Rengøring af dieselforfilterets vandudskiller	se side 119
Kontrol af hjulboltenes tilspændingsmoment	se side 119
Kontrol af hydraulikslangerne	se side 120
Kontrol af drivremme	se side 120
Rengøring af luftfilter	se side 123

for hver 200 driftstimer / Hver 12. måned	
Skift af motorolie samt oliefilter	se side 128

for hver 500 driftstimer / Hver 12. måned	
Skift af luftfilter	se side 124
Kontrol af batteriet	se side 125
Skift af drivremme	se side 126
Skift af hydraulikolie samt filter	se side 127
Skift af filterindsats til vandudskiller	se side 129
Skift af brændstoffilter	se side 130
Skift af motorkølevæske	se side 130

for hver 500 driftstimer / Hver 12. måned	
Rengøring af dieseltank	se side 131
Kontrol og udskiftning af viskerblad	se side 132
Kontrol af klimanalæg	se side 132

8.2.2 Kontrol af påfyldningsniveauet for motorkølevæske


CMS-T-00002747-C.1



INTERVAL


- for hver 10 driftstimer
eller
dagligt

1. Åbn sædeholderen, se side 61.
2. Åbn vedligeholdelseskappen forinden **1** på åbningen **2** manuelt.

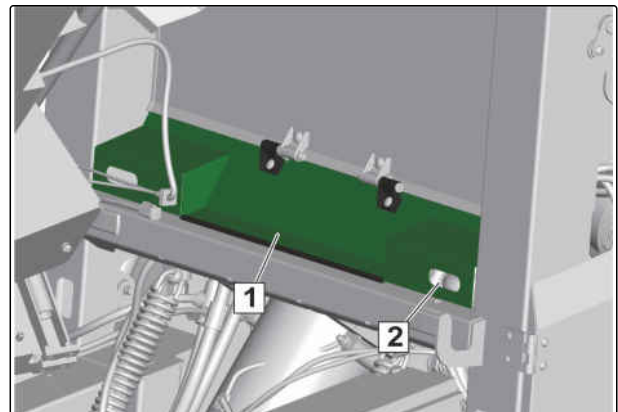

CMS-I-00002357

3. Kontrollér motorkølevæskens påfyldningsniveau i kølevæskebeholderen **1**.
- ➔ Det korrekte påfyldningsniveau befinder sig mellem markeringerne Min. og Maks. på kølevæskebeholderen.
4. Efterfyld ved behov motorkølevæske via påfyldningsåbningen **2**.

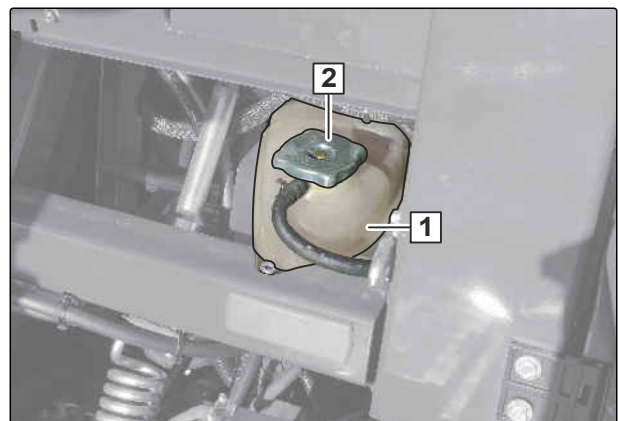

CMS-I-00002411

Tilladt kølevæske	SAE J814C, J1941, J1034, J2036
-------------------	-----------------------------------

5. Luk vedligeholdelseskappen.
6. Luk sædeholderen, se side 63.

8.2.3 Rengøring af køler


CMS-T-00002749-C.1



INTERVAL

- for hver 10 driftstimer
eller
dagligt

1. Åbn kølerafdækningen, se side 70.
2. Blæs kølerlamellerne **1** igennem med trykluft.
3. Luk kølerafdækningen, se side 71.

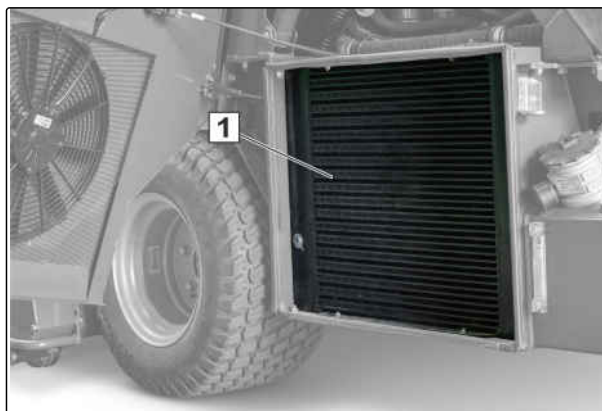

CMS-I-00002436

8.2.4 Kontrol af vandudskiller

CMS-T-00002751-C.1



INTERVAL

- for hver 10 driftstimer
eller
dagligt


1. Åbn sædeholderen, se side 61.
2. Kontrollér den røde rings **1** position i skueglasset.



HENVISNING

Hvis den røde ring befinder sig i bunden af skueglasset, så er der ikke vand i brændstoffet. Den røde ring stiger, jo mere vand der befinder sig i brændstoffet.

3. Hvis vandindholdet i brændstoffet er for højt:
Rengør vandudskilleren, se side 119.
4. Luk sædeholderen, se side 63.

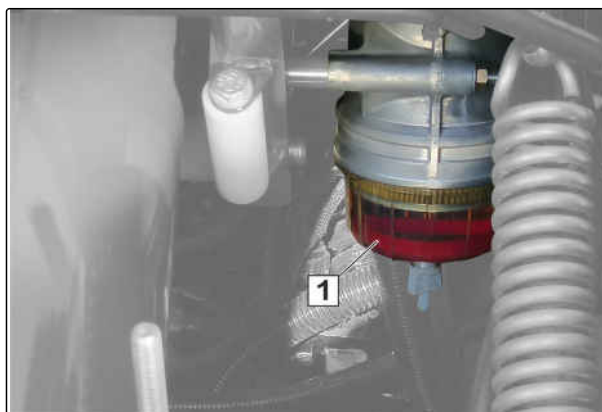

CMS-I-00002435


8.2.5 Rengøring af dieselforfilterets vandudskiller

CMS-T-00002846-C.1

INTERVAL

- for hver 50 driftstimer
eller
ugentligt

1. Åbn sædeholderen, se side 61.
2. Sæt en slange på slangeniplen **1**.
3. Hold den anden slangeende ned i en egnet opsamlingsbeholder.
4. Åbn aftapningsskruen **2**.
5. *Når der løber rent dieselbrændstof ud:*
Luk aftapningsskruen.
6. Tag slangen af.
7. Bortskaf den opsamlede væske på miljøvenlig vis.
8. Luk sædeholderen, se side 63.

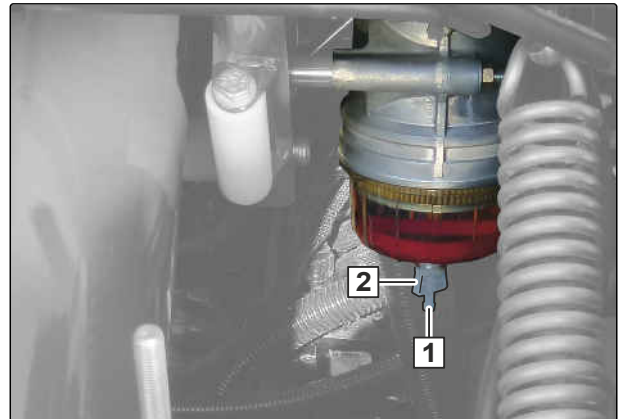

CMS-I-00002434

8.2.6 Kontrol af hjulboltenes tilspændingsmoment

CMS-T-00002752-B.1

INTERVAL

- efter den første anvendelse
- for hver 50 driftstimer
eller
ugentligt

Dæk	Tilspændingsmoment
Fordæk, 24x12,00-12 6PR	128 Nm
Bagdæk, 20x10,00-10 6PR	80 Nm

- Kontrollér hjulboltenes tilspændingsmoment.

8.2.7 Kontrol af hydraulikslangerne

CMS-T-00002750-B.1



INTERVAL


- efter den første anvendelse
 - for hver 50 driftstimer
- eller
- ugentligt



HENVISNING

Der er adgang til hydraulikslangerne via følgende åbninger:

- Motorafdækning
- Sædeholder
- Under den løftede græsopsamlingsbeholder

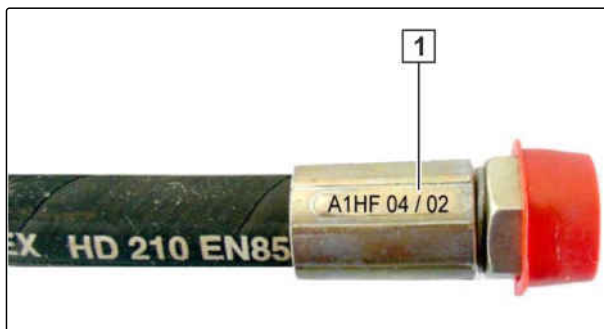

CMS-I-00000532

1. Kontrollér hydraulikslangerne for beskadigelser som slidsteder, snit, revner og deformationer.
2. Kontrollér hydraulikslangerne for utætte steder.
3. Kontrollér produktionsdatoen **1**.



HENVISNING

Hydraulikslangerne må maks. være 6 år gamle.

4. Beskadigede eller for gamle hydraulikslanger skal straks udskiftes af et fagværksted.
5. Efterspænd løse forskruninger.

8.2.8 Kontrol af drivremme

CMS-T-00009590-A.1




INTERVAL

- for hver 50 driftstimer
- eller
- ugentligt

De efterfølgende værider er beregnede til at kontrollere remstramningen for de pågældende drivremme.


Drivremme	Remstramning, første montering	Remstramning efter tilkøring
Hoveddrivrem	380 N - 430 N	330 N - 380 N
Ventilator drivrem	380 N - 430 N	330 N - 380 N
3 drivremme på skærebjelken	380 N - 430 N	330 N - 380 N
1 kombinationsdrivrem på skærebjelken	1140 N - 1290 N	990 N - 1140 N
Drivremme på rotor og tværsnekke	250 N - 300 N	200 N - 250 N
Drivrem langsgående snegl	250 N - 300 N	200 N - 250 N

1. Åbn motorafdækningen, se side 65.
2. Kontrollér remstramningen på alle 3 hoveddrivremme **1**.
3. Få remstramningen efterjusteret på et fagværksted.
4. Kontrollér alle 3 hoveddrivremme for beskadigelser og slid.
5. Beskadigede og slidte drivremme skal straks udskiftes på et fagværksted.

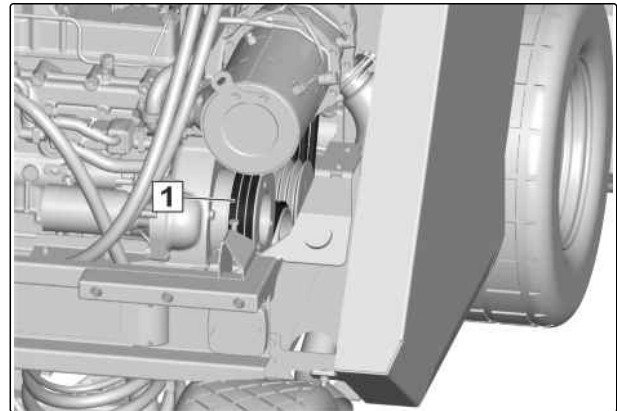


CMS-I-00002433

6. Kontrollér remstramningen på ventilator drivremmen **1**.
7. Få remstramningen efterjusteret på et fagværksted.
8. Kontrollér ventilator drivremmen for beskadigelser og slid.
9. En beskadiget og slidt drivrem skal straks udskiftes på et fagværksted.

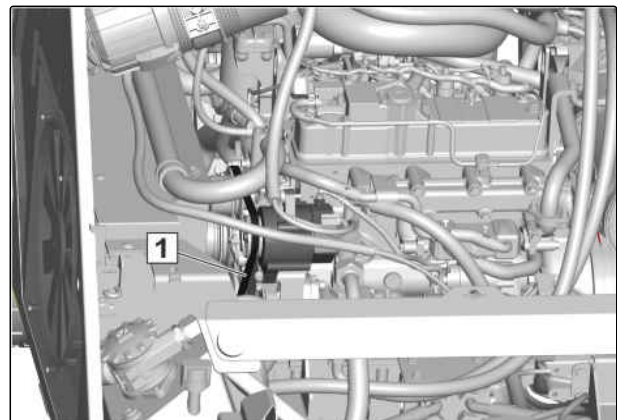

CMS-I-00002737


10. Luk motorafdækningen, se side 67.
 11. Åbn sædeholderen, se side 61.
 12. Kontrollér remstramningen på alle 3 skærebjelke drivremme **1**.
- eller
- Kontrollér remstramningen på kombinationsremmen **1** på skærebjelken.

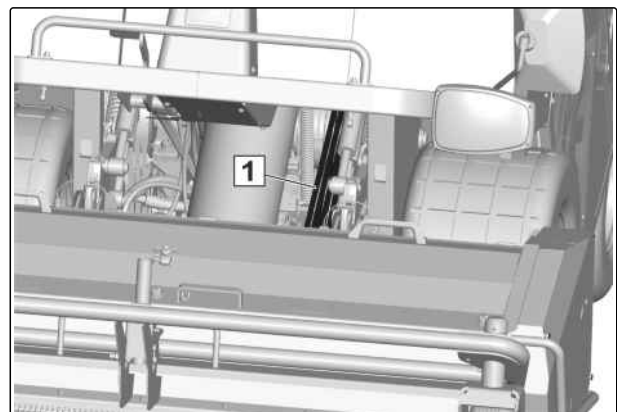


CMS-I-00002432

13. Få remstramningen efterjusteret på et fagværksted.

14. Kontrollér skærebjælkedrivremmene for beskadigelser og slid.
15. Beskadigede og slidte drivremme skal straks udskiftes på et fagværksted.
16. Luk sædeholderen, se side 63.
17. Afmontér beskyttelsesafdækningen **1**.
18. Kontrollér remstramningen for alle 5 rotordrivremme **2**.
19. Få remstramningen efterjusteret på et fagværksted.
20. Kontrollér alle 5 rotordrivremme for beskadigelser og slid.
21. Beskadigede og slidte drivremme skal straks udskiftes på et fagværksted.
22. Montér beskyttelsesafdækningen.
23. Afmontér beskyttelsesafdækningen **1**.
24. Kontrollér remstramningen for alle 5 drivremme til den langsgående snegl **2**.
25. Få remstramningen efterjusteret på et fagværksted.
26. Kontrollér alle 5 drivremme til den langsgående snegl for beskadigelser og slid.
27. Beskadigede og slidte drivremme skal straks udskiftes på et fagværksted.
28. Montér beskyttelsesafdækningen.

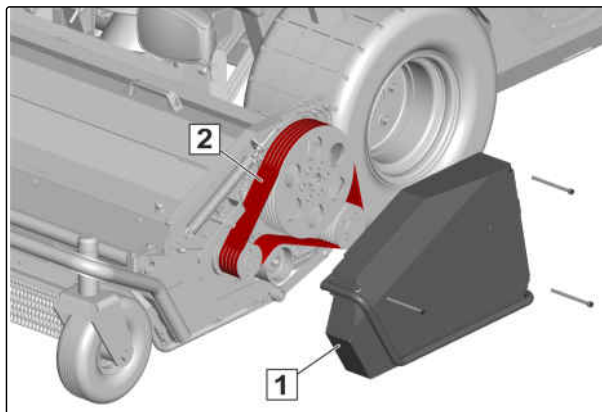

CMS-I-00002431

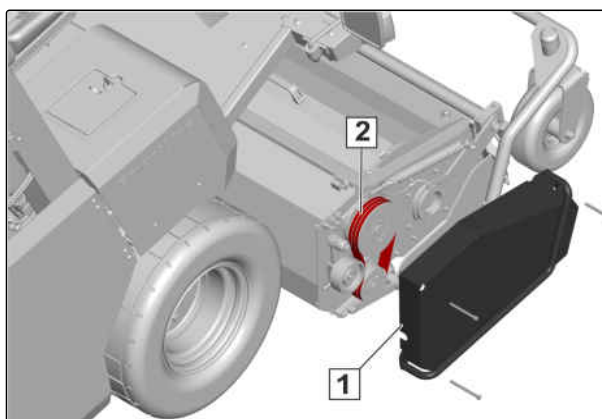

CMS-I-00002738

8.2.9 Rengøring af luftfilter


CMS-T-00002845-C.1



INTERVAL


- for hver 50 driftstimer
eller
ugentligt

1. Åbn kølerafdækningen, se side 70.
2. Åbn låsene **1**.
3. Tag luftfilterdækslet **2** af.

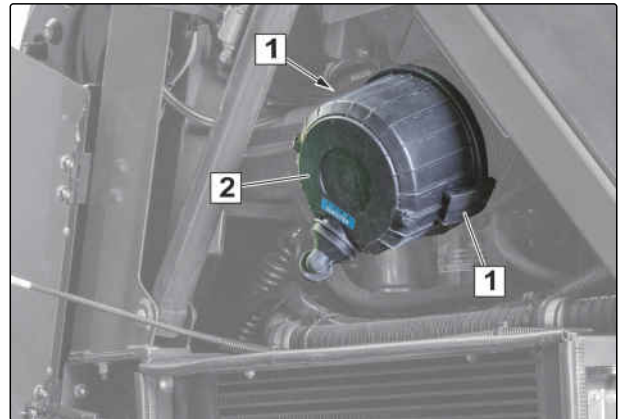

CMS-I-00002412

4. Blæs luftfilteret **1** forsigtigt igennem med trykluft.
5. Montér luftfilterdækslet.
6. Lås luftfilterdækslet.
7. Luk kølerafdækningen, se side 71.

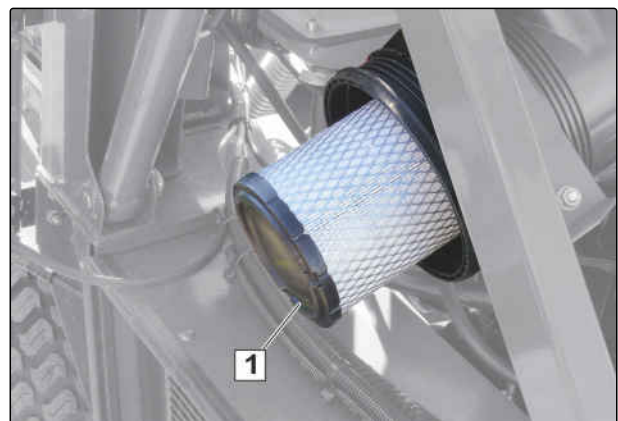

CMS-I-00002413

8.2.10 Skift af luftfilter


CMS-T-00002849-C.1



INTERVAL


- for hver 500 driftstimer
eller
Hver 12. måned

1. Åbn kølerafdækningen, se side 70.
2. Åbn låsene **1**.
3. Tag luftfilterdækslet **2** af.

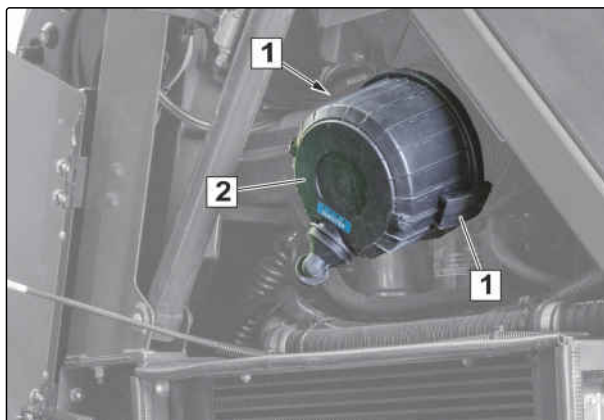


CMS-I-00002412

4. Tag luftfilteret **1** ud.

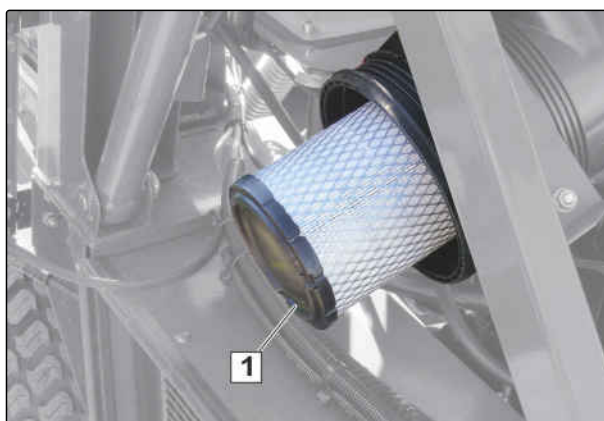

CMS-I-00002413

5. Tag det underliggende luftfilter **2** ud.
6. Udskift begge luftfiltre.
7. Montér luftfilterdækslet, og lås det.
8. Luk kølerafdækningen, se side 71.

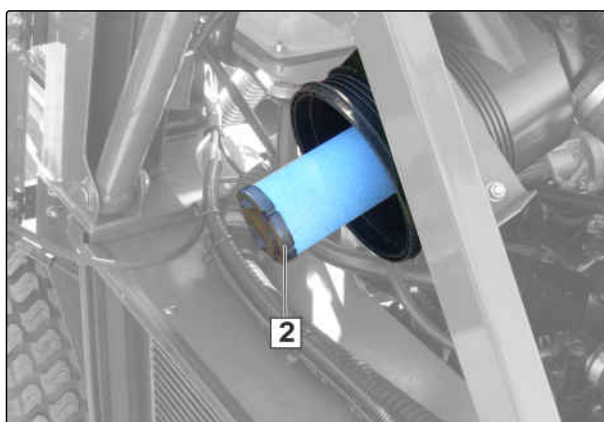

CMS-I-00002917

8.2.11 Kontrol af batteriet

CMS-T-00002744-C.1




INTERVAL

- for hver 500 driftstimer
eller
Hver 12. måned

1. Åbn sædeholderen, se side 61.
2. Kontrollér batterispændingen **1** i hviletilstand.

Spænding	Batteristatus
12,65 V - 12,8 V	Batteriet er ladet helt op.
12,6 V - 12,4 V	Batteriet er ladet halvt op.
< 12 V	Batteriet er afladet.

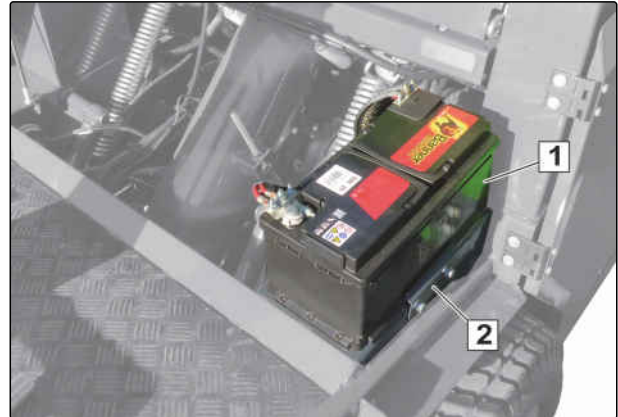

CMS-I-00002419

3. Afhængigt af batterispændingen skal batteriet lades op

eller

udskiftes.
4. *For at afmontere batteriet:*
Afmontér holderen **2**.
5. *Når det nye batteri er monteret,*
skal holderen **2** monteres igen.
6. Luk sædeholderen, se side 63.

8.2.12 Skift af drivremme

CMS-T-00002843-C.1



INTERVAL

- for hver 500 driftstimer
eller
Hver 12. måned




VIGTIGT

Fare for maskinskader.


- Drivremme må kun udskiftes eller indstilles af et kvalificeret fagværksted.

1. Skift alle 3 hoveddriveremme **1**.

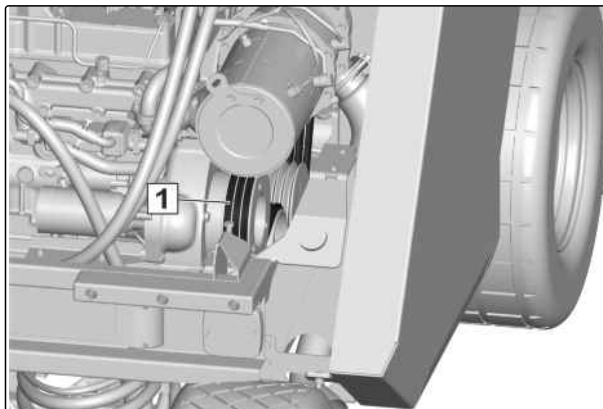

CMS-I-00002433

2. Skift ventilatordrivremmen **1**.

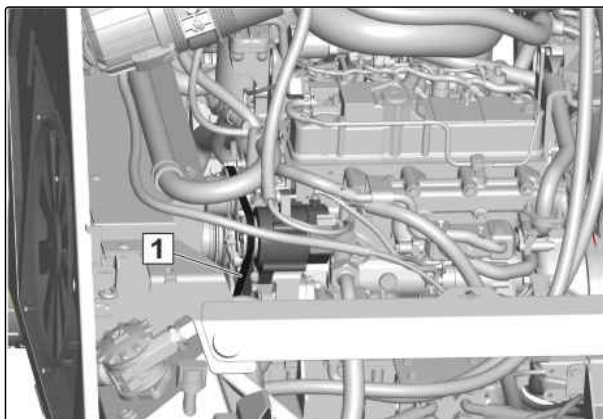


CMS-I-00002737

3. Skift alle 3 drivremme til skærebjælken **1**.


eller

Skift kombinationsremmen.

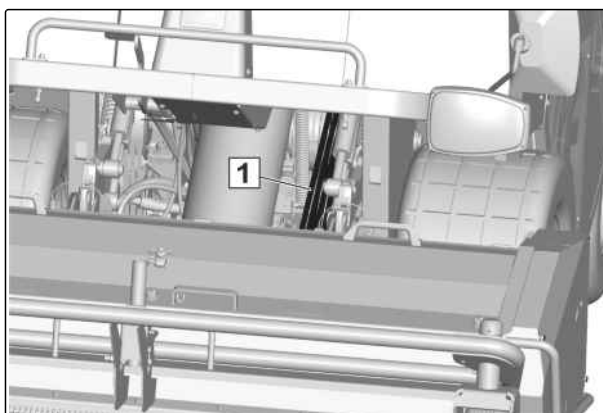


CMS-I-00002432

4. Skift alle 5 drivremme **1**.

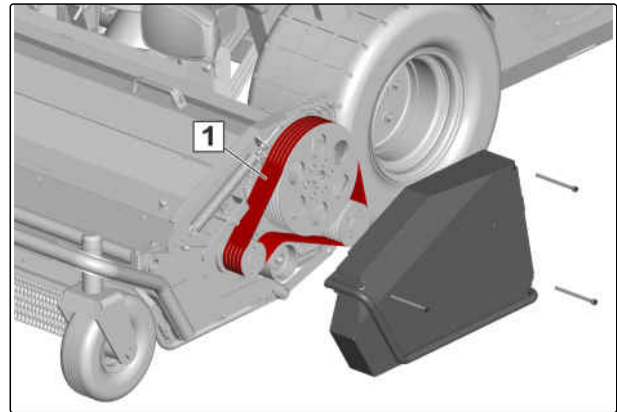

CMS-I-00002919

5. Skift alle 3 drivremme **1**.

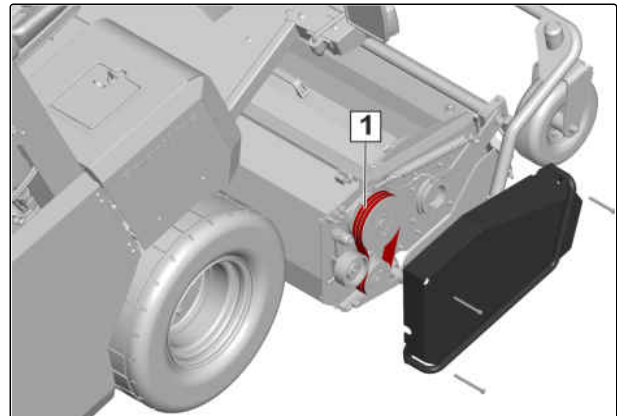

CMS-I-00002918


8.2.13 Skift af hydraulikolie samt filter

CMS-T-00002748-C.1

INTERVAL

- for hver 500 driftstimer
eller
Hver 12. måned


1. Aftap hydraulikolien via aftapningsskruen **1**.
2. Opsaml hydraulikolien i en egnet opsamlingsbeholder, og bortskaf den på miljøvenlig vis.
3. Skru aftapningsskruen i igen med en ny tætningsring.

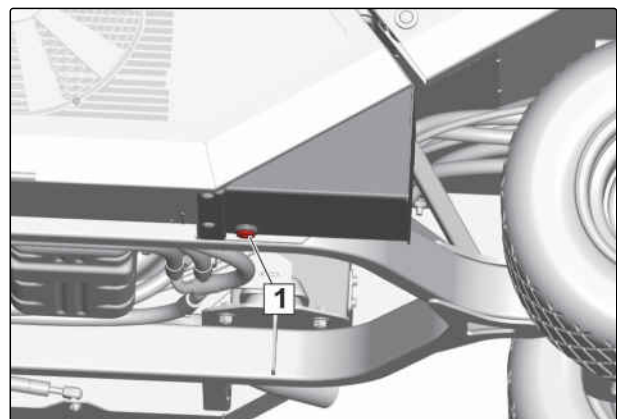

CMS-I-00002416

Tilsmudningsindikatoren **1** viser tilsmudsningens graden for hydraulikoliefilteret.

4. Åbn kølerafdækningen, se side 70.
5. Skru dækslet **2** af.
6. Tag filterindsatsen ud.
7. Sæt en ny filterindsats i.
8. Skru dækslet fast.
9. Fyld ny hydraulikolie på via påfyldningsskruen **1**.

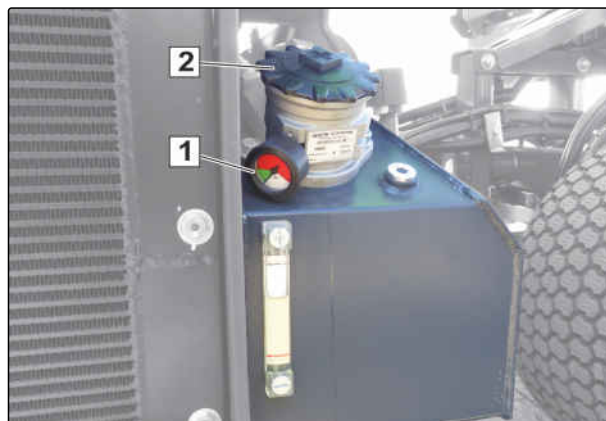

CMS-I-00002418



CMS-I-00002437

10. Luk kølerafdækningen, se side 71.
11. Efter en ny start af maskinen skal du kontrollere hydraulikoliestanden igen.

Hydraulikolie påfyldningsmængde	Hydraulikolie type
23 liter	DIN 51524 HVLP 68

8.2.14 Skift af motorolie samt oliefilter

CMS-T-00002847-B.1



INTERVAL


- for hver 200 driftstimer
eller
Hver 12. måned



VIGTIGT

Fare for maskinskader

- Arbejder på motoren og dens komponenter må udelukkende udføres af et kvalificeret fagværksted.
- Overhold motorproducentens betjeningsvejledning ved arbejder på motoren og dens komponenter.

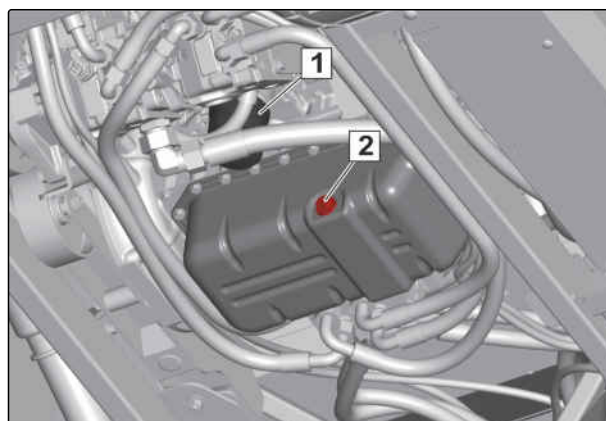


CMS-I-00002415

1. Udskift altid oliefilteret **1** ved et olieskift.
2. Aftap motorolien i en egnet opsamlingsbeholder via aftapningsskruen **2**.

3. Bortskaf motorolien på miljøvenlig vis.
4. Skru aftapningsskruen i med en ny pakning.
5. Fyld ny motorolie på via påfyldningsåbningen **1**.

Påfyldningsmængde for motorolie	Tilladt motorolie
7 liter	15W40 API-CJ-4 ACEA E6

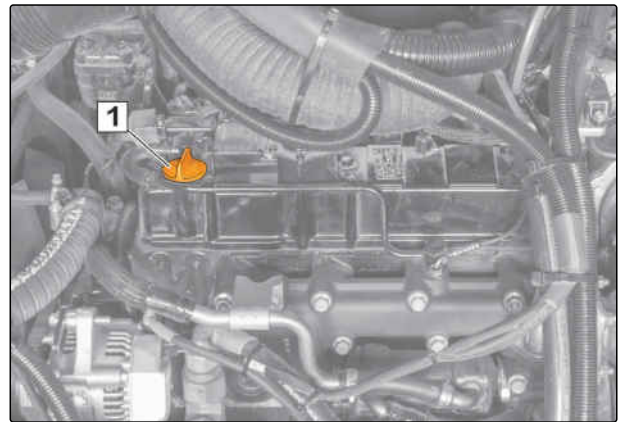

CMS-I-00002414

8.2.15 Skift af filterindsats til vandudskiller

CMS-T-00002848-B.1



INTERVAL


- for hver 500 driftstimer
eller
Hver 12. måned



VIGTIGT

Fare for maskinskader

- ▶ Arbejder på motoren og dens komponenter må udelukkende udføres af et kvalificeret fagværksted.
 - ▶ Overhold motorproducentens betjeningsvejledning ved arbejder på motoren og dens komponenter.
- ▶ Skift filterindsatsen i vandudskilleren **1**.

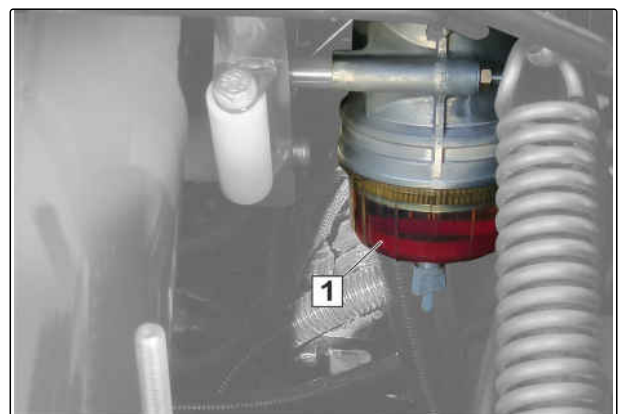

CMS-I-00002435

8.2.16 Skift af brændstoffilter

CMS-T-00002850-B.1



INTERVAL


- for hver 500 driftstimer
eller
Hver 12. måned



VIGTIGT

Fare for maskinskader

- ▶ Arbejder på motoren og dens komponenter må udelukkende udføres af et kvalificeret fagværksted.
- ▶ Overhold motorproducentens betjeningsvejledning ved arbejder på motoren og dens komponenter.

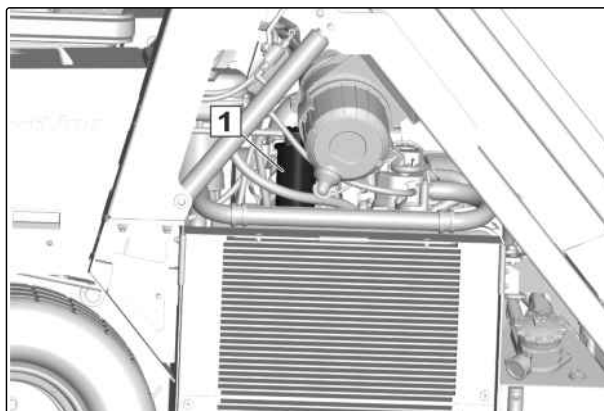

CMS-I-00002429

- ▶ Skift brændstoffilteret **1**.

8.2.17 Skift af motorkølevæske

CMS-T-00002842-B.1



INTERVAL

- for hver 500 driftstimer
eller
Hver 12. måned



VIGTIGT

Fare for maskinskader

- ▶ Arbejder på motoren og dens komponenter må udelukkende udføres af et kvalificeret fagværksted.
- ▶ Overhold motorproducentens betjeningsvejledning ved arbejder på motoren og dens komponenter.

- ▶ Skift motorkølevæsken.

8.2.18 Rengøring af dieseltank

CMS-T-00002844-B.1

INTERVAL

- for hver 500 driftstimer
eller
Hver 12. måned

VIGTIGT

Fare for maskinskader

- ▶ Arbejder på motoren og dens komponenter må udelukkende udføres af et kvalificeret fagværksted.
- ▶ Overhold motorproducentens betjeningsvejledning ved arbejder på motoren og dens komponenter.

1. Rengør dieseltanken.
2. Bortskaf udløbet brændstof på miljøvenlig vis.


8.2.19 Efterfyldning af sprinkleranlægget med sprinklervæske

CMS-T-00006649-B.1

INTERVAL

- ved behov

1. Åbn sædeholderen, se side 61.
2. Skru dækslet **1** af.
3. Fyld beholderen med en blanding af vand og sprinklervæske.
4. Skru dækslet på.
5. Kontrollér, om sprinkleranlægget fungerer korrekt.
6. Luk sædeholderen, se side 63.

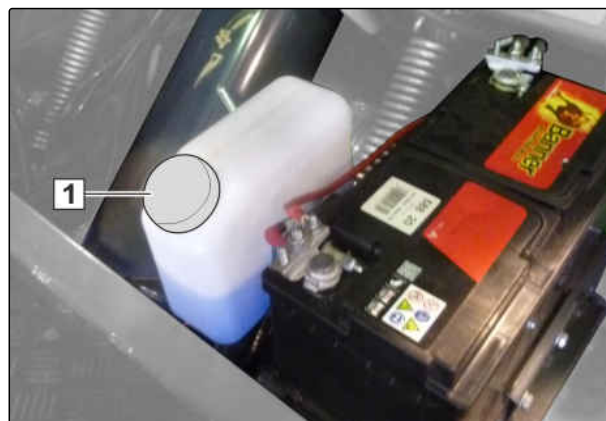

CMS-I-00004735

8.2.20 Kontrol og udskiftning af viskerblad


CMS-T-00006650-A.1



INTERVAL

- for hver 500 driftstimer
eller
Hver 12. måned

1. Kontrollér viskerbladet for slid og beskadigelse.
2. Udskift et beskadiget og slidt viskerblad med det samme.
3. *Hvis viskerbladet skal udskiftes:*
Klap viskerarmen **1** helt frem.
4. Skru skruen **2** ud.
5. Udskift viskerbladet **3**, og skru skruen i.
6. Klap viskerarmen forsigtigt tilbage.

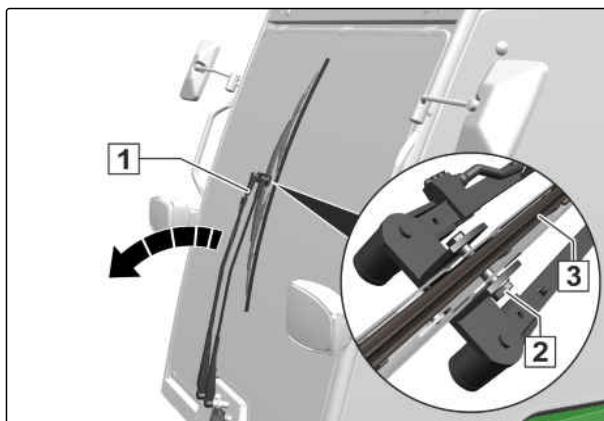

CMS-I-00004736

8.2.21 Kontrol af klimanalæg

CMS-T-00006651-A.1



INTERVAL

- for hver 500 driftstimer
eller
Hver 12. måned



VIGTIGT

Fare for maskinskader

- ▶ Arbejder på klimaanlægget og kølemiddelkredsløbet må kun udføres af et fagværksted.
- ▶ Overhold betjeningsvejledningen og vedligeholdelsesvejledningen fra kabineproducenten ved arbejder på klimaanlægget.

1. Kontrollér slangeledningerne for beskadigelser.
2. Foretag en tæthedskontrol på kølemiddelkredsløbet.
3. Foretag en funktionskontrol af klimaanlægget.

8.2.22 Rengøring af kabinens friskluftfilter


CMS-T-00006652-B.1



INTERVAL


- for hver 10 driftstimer
eller
ved behov

1. Skru skruen **1** ud.

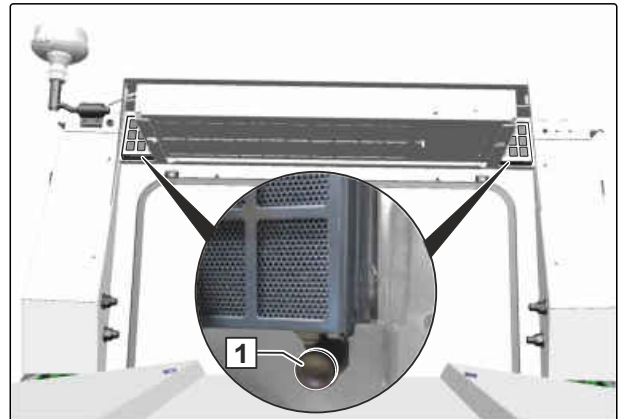


CMS-I-00007118

2. Klap filterpladen **1** ud forned.
3. Tager filterpladen væk nedad.
4. Tag filterskumgummiet **2** ud.
5. Rengør filterskumgummiet med trykluft.
6. Udskift filterskumgummiet, hvis det er beskadiget.
7. Rengør filterpladen med trykluft.

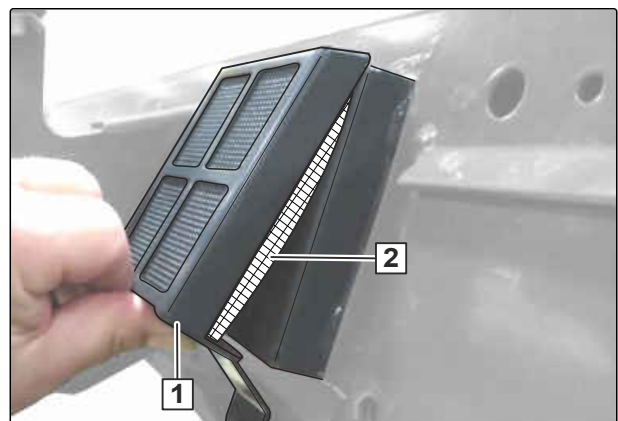


CMS-I-00007117

8. Træk filterskumgummiet **1** ud af gitteret.
9. Rengør filterskumgummiet med trykluft.
10. Udskift filterskumgummiet, hvis det er beskadiget.
11. Sæt filterskumgummiet i gitteret.

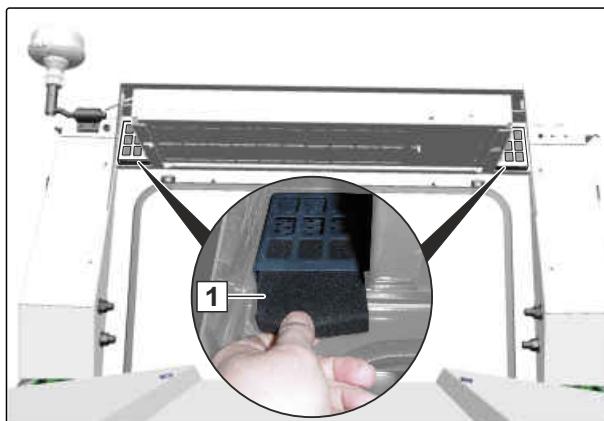

CMS-I-00004737

12. Sæt filterskumgummiet **2** ind i filterpladen **1**.
13. Sæt filterpladen på nedefra, og skub den opad.
14. Tryk filterpladen mod kabinen.
15. Skru filterpladen på med skruen.

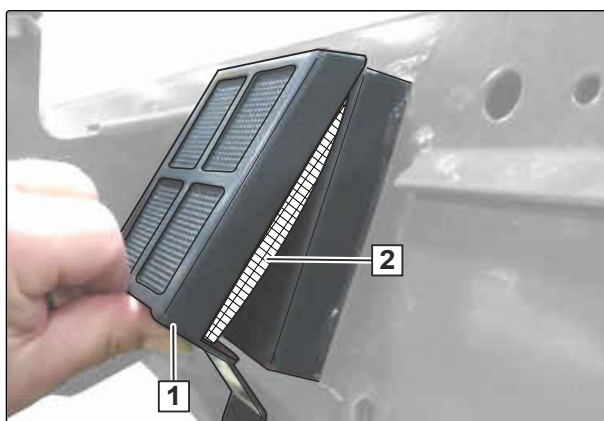

CMS-I-00007117

8.2.23 Rengøring af kabinens recirkulationsfilter


CMS-T-00006653-A.1



INTERVAL

- for hver 10 driftstimer
eller
ved behov

1. Kontrollér recirkulationsfilteret **1** for
tilsmudsning.
2. Recirkulationsfilteret skal rengøres med trykluft
eller støvsuges.

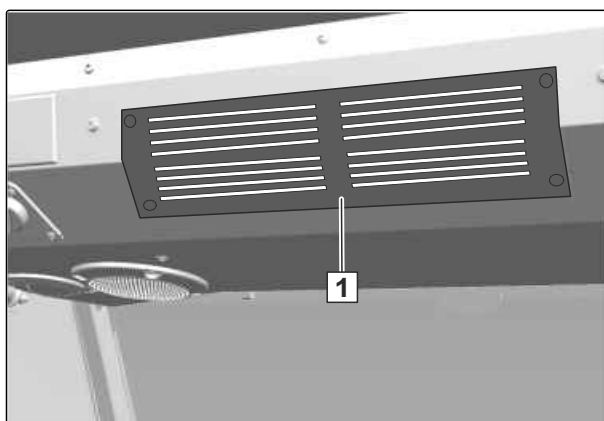


CMS-I-00004738

8.3 Smøring af maskinen

CMS-T-00002734-A.1


8.3.1 Oversigt over smøresteder

CMS-T-00002735-A.1

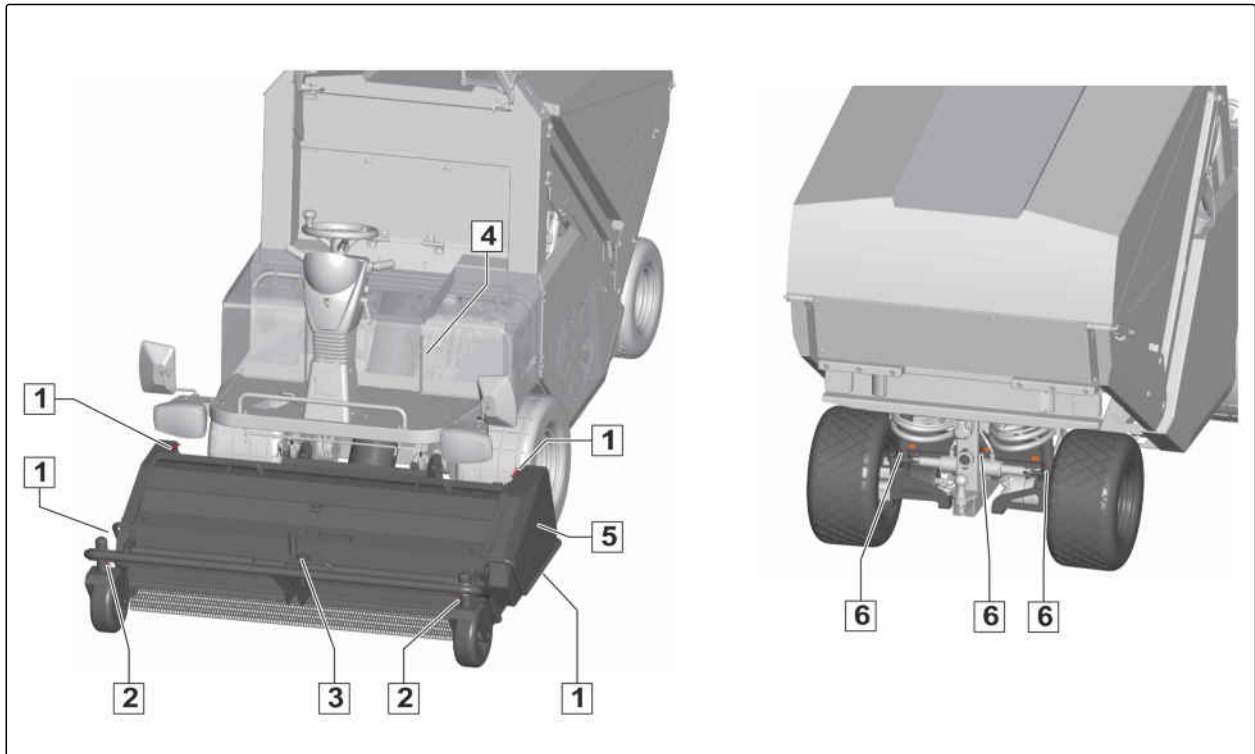


CMS-I-00002426

for hver 10 driftstimer / dagligt

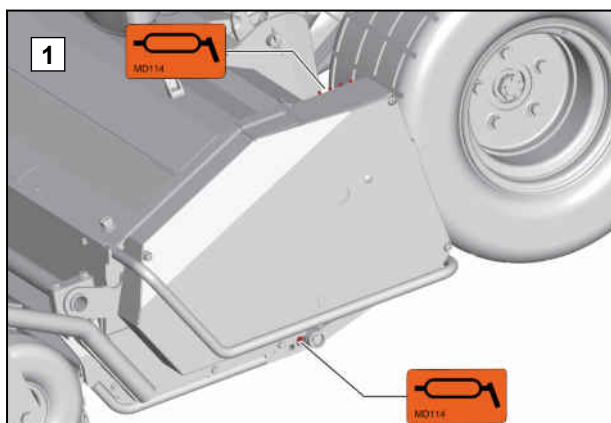


CMS-I-00002424


for hver 50 driftstimer / ugentligt

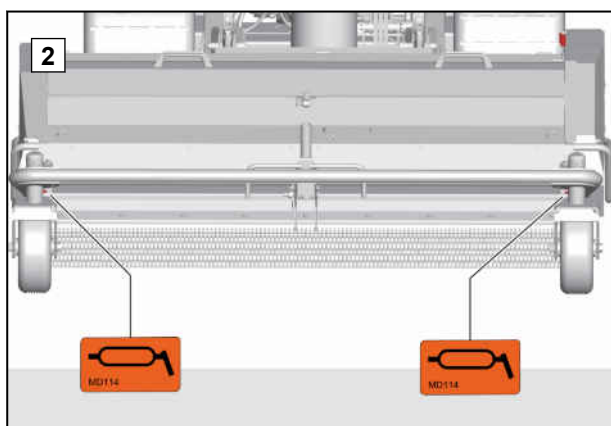


CMS-I-00002422

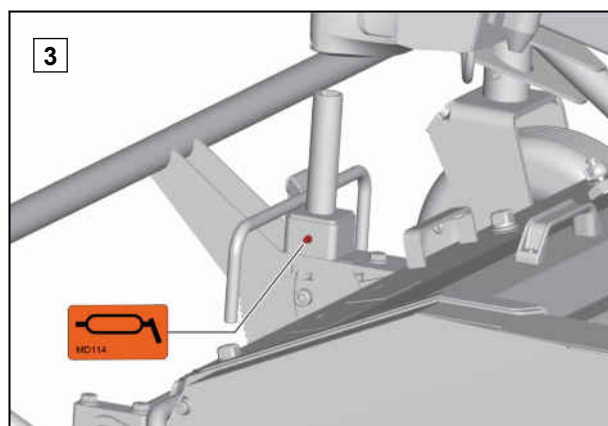


CMS-I-00002421

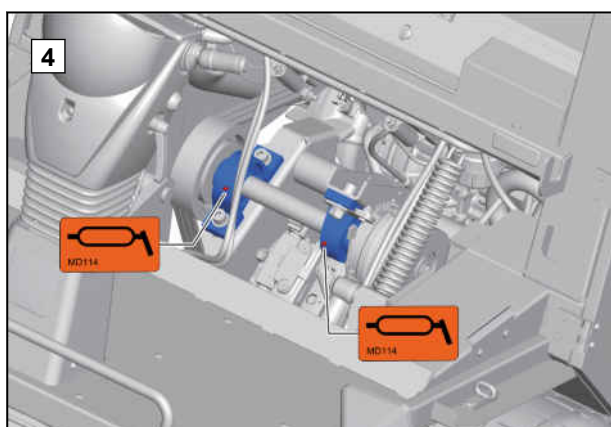

CMS-I-00002427

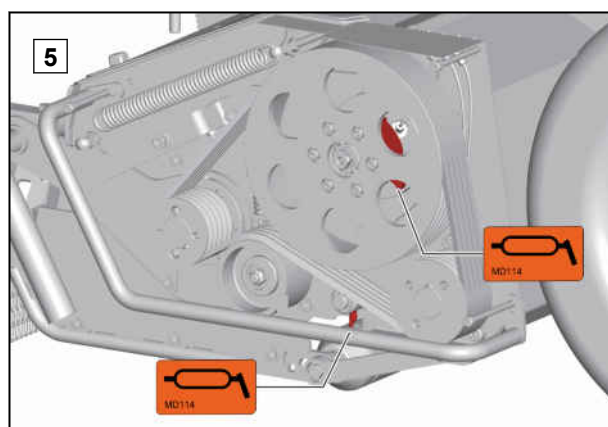

CMS-I-00002425

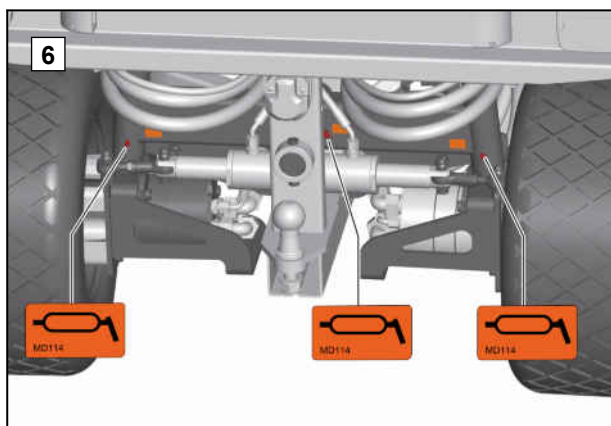

CMS-I-00002423

8.4 Afhjælpning af fejl

CMS-T-00002723-E.1

Fejlkode	Symbol	Fejl	Årsag	Løsning
		Belysning til kørsel på offentlig vej defekt	Pærer eller belysningsledning er beskadiget.	se side 142
		Sikring defekt	Svigt af en elektrisk funktion på maskinen.	se side 142
		Defekt hovedsikring i kabinen	Svigt af alle elektriske funktioner i kabinen.	se side 143
		Sikring defekt i kabinen	Svigt af en elektrisk funktion i kabinen.	se side 144
		Fejladvarselslampe lyser	Der findes en fejl på maskinen	se side 144
		Advarselslampe for motorfejl lyser	Fejl i dieselmotoren	► Stands arbejdet med maskinen med det samme. ► Få motorfejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.
1, 7		Advarselslampe for batterispænding lyser	Batterispændingen er for lav.	► Kontrollér batterispændingen iht. vedligeholdelseskapitlet. ► Udskift defekte batterier.
2, 8		Advarselslampe for batterioverspænding lyser	Batterispændingen er for høj.	► Kontrollér batterispændingen iht. vedligeholdelseskapitlet. ► Kontrollér generatoren og ladereguleringen.
CAN DM1		Fejlmeldingen Motor fejl vises	Eksisterende fejl i dieselmotoren	► Stands arbejdet med maskinen med det samme. ► Få motorfejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.

Fejlkode	Symbol	Fejl	Årsag	Løsning
101, 102, 131, 132, 161, 162, 191, 192, 341, 371, 401		Fejlmeldingen Aktiveringsfejl højre pumpe vises	Fejl i elektronikken	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Få fejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.
103, 104, 133, 134, 163, 164, 193, 194		Fejlmeldingen Aktiveringsfejl venstre pumpe vises	Fejl i elektronikken	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Få fejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.
4233, 4234		Fejlen Rotorkontakt vises	Fejl på rotorkontakten	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Få fejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.
4235, 4236		Fejlen Kontakt fartpilot vises	Fejl på fartpilotkontakten	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Få fejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.
6001, 6052, 6061, 6062, 6066, 6667	CAN	CAN-kommunikationsfejl vises	Fejl i kommunikationen med CAN-komponenterne	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Få fejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.
3, 4, 5, 6		Fejlen ECU-spændingsforsyning vises	Fejl på ECU-spændingsforsyningen	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Få fejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.
10, 11, 12, 13, 14		5 V-afvigelse på ECU vises	Fejl på ECU-spændingsforsyningen	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Få fejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.

Fejlkode	Symbol	Fejl	Årsag	Løsning
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 42, 50		ECU intern fejl vises	Fejl på ECU	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Få fejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.
4062		Fejlen Pedalsensor vises	Fejl på pedalsensoren	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Få fejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.
4201		Fejlen Vælgearm for køreretning vises	Fejl på vælgearmen for køreretning	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Få fejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.
4213		Fejlmeldingen Hydraulikolie temperatur vises	Hydraulikolietemperaturen er for høj	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Rengør køleren. ▶ Lad maskinen køle af. ▶ <i>Hvis fejlmeldingen vises igen, skal fejlen afhjælpes på et kvalificeret fagværksted.</i>
4216		Fejlen Sædekontakt vises	Fejl på sædekontakten	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Få fejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.
4265		Fejlen Styrevinkelsensor vises	Fejl på styrevinkelsensoren	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Få fejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.

Fejlkode	Symbol	Fejl	Årsag	Løsning
5016		Fejlen Kørepedalstilling vises	Der blev trådt på kørepedalen under motorstart, og den er ikke vendt tilbage til neutralstilling, eller græsrester forhindrer tilbagevendingen til neutralstilling. Det kan muligvis være en fejl på kørepedalen.	▶ Træd ikke på kørepedalen under motorstart. ▶ Kontrollér kørepedalen med hensyn til græsrester. ▶ Fjern græsresterne, og kontrollér kørepedalens tilbagestilling. ▶ få fejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.
6251		Advarselsslampen for hydraulikoliestand lyser	Hydraulikoliestanden er for lav.	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Kontrollér hydraulikoliestanden. ▶ Efterfyld hydraulikolie.
8008		Fejlmeldingen Motor overophedning vises	Motortemperaturen er for høj	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Rengør køleren. ▶ Kontrollér påfyldningsniveauet for motorkølevæske. ▶ Hvis påfyldningsniveauet for motorkølevæske er for lavt, skal der påfyldes motorkølevæske. ▶ Hvis motorkølevæskeni- niveauet falder igen, skal motorkølesystemet kontrolleres på et kvalificeret fagværksted.
8009		Fejlmeldingen Motor olietryk vises	Motorolietrykket er for højt eller for lavt	▶ Stands arbejdet med maskinen med det samme. ▶ Få fejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.

Fejlkode	Symbol	Fejl	Årsag	Løsning
8506		Blokade på skærebjælken, advarselsslampe lyser.	Fremmedlegeme eller slåmateriale blokerer den tværgående transportsnegl	se side 145
			Fremmedlegeme eller slåmateriale blokerer den langsgående transportsnegl	se side 145
			Fremmedlegeme blokerer rotoren	▶ Åbn rotorbeskyttelsesafdekningen, se side 68. ▶ Fjern fremmedlegemet. ▶ Luk rotorbeskyttelsesafdekningen, se side 70.

Belysning til kørsel på offentlig vej defekt

CMS-T-00002724-C.1



HENVISNING

Kun pærerne til forlygterne kan skiftes. Alle andre belysninger er udstyret med LED-pærer.

Positionsnummer	Betegnelse	Pære
1	Blinklys	PY21W 12V
2	Positionslys	W5W 12V
3	Nærlys	H4 60/55W 12V




CMS-I-00002409

1. Udskift pæren.
2. Kontrollér belysningsledningen.
3. Udskift defekte belysningsledninger.

Sikring defekt


CMS-T-00003072-D.1

1. Åbn el-vedligeholdelsesklappen, se side 71
2. Skru skruerne 1 under sikringsboksen ud.
3. Skub afdækningen 2 ud mod højre.

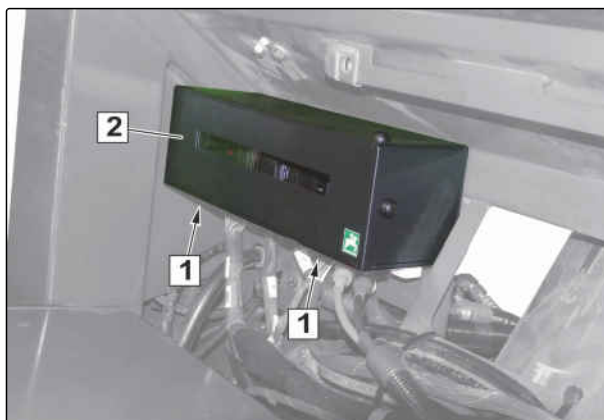

CMS-I-00002395

Position	Sikring	Anvendelse	Nominel strøm
1	F33	EGR-ventil	20 A
2	F17	Maskinstyr eenhed	20 A
3	F18	Maskinstyr eenhed	20 A
4	F23	Tænding	7,5 A
5	F32	Motorstyre enhed	20 A
6	F20	UT-kobling	7,5 A
7	F14	Rotorblink	7,5 A
8	F24	ACS- kobling	7,5 A
9	F22	Sæde	15 A

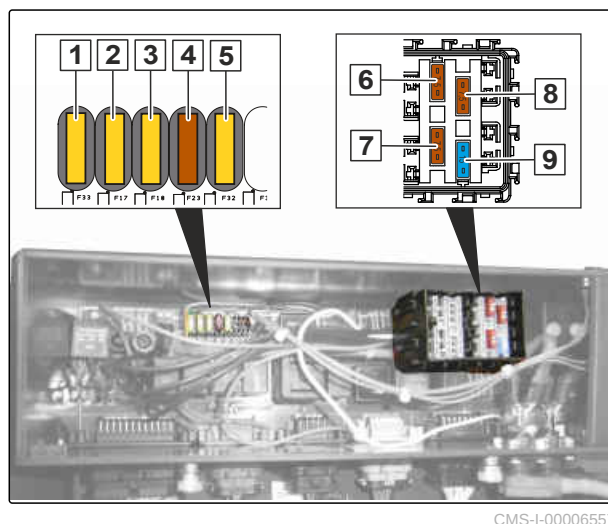

CMS-I-00006557


4. Udskift den defekte sikring.
5. Skub afdækningen på sikringsboksen i.
6. Skru skruerne i forned.
7. Luk el-vedligeholdelsesklappen, se side 72.

Defekt hovedsikring i kabinen

CMS-T-00010466-A.1

1. Åbn motorafdækningen, se side 65.

Position	Anvendelse	Nominel strøm
1	Hovedsikring i kabinen	30 A Maxi- sikring

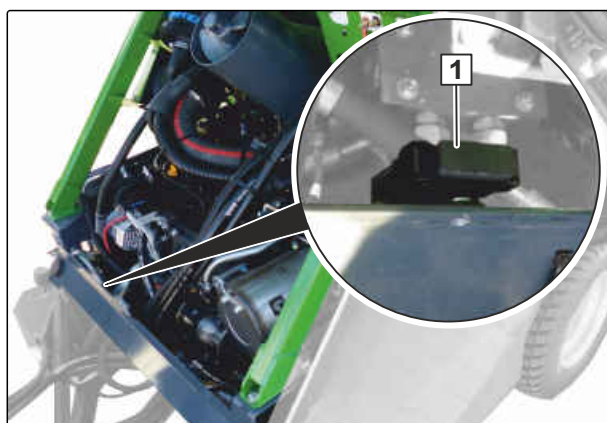

CMS-I-00007120

2. Åbn sikringsholderen.
3. Udskift den defekte sikring.

4. Luk sikringsholderen.
5. Luk motorafdækningen, se side 67.

Sikring defekt i kabinen

CMS-T-00006654-B.1

1. Klap afdækningen op.

Position	Sikring	Anvendelse	Nominal strøm
1	F1	Indvend belysning og radio (klemme 30)	5 A
2	F2	Arbejdslygt er foran	10 A
3	F3	Klimaanlæg gets aksialblæser	25 A
4	F4	Blæser	15 A
5	F5	Vinduesvisker og sprinkleranlæg	10 A
6	F6	Klimakompressor og radio (klemme 15)	10 A
7	F8	Styring af klimaanlæg og varme	5 A



CMS-I-00004739

2. Udskift den defekte sikring.
3. Klap afdækningen på sikringsboksen i.

Fejladvarselsslampe

CMS-T-00003728-B.1

Fejladvarselsslampen lyser sammen med en anden advarselsslampe eller fejlmelding.

1. Sørg for at sikre maskinen.

2. Identificér fejlen vha. den anden advarselslampe,

eller

identificér fejlen iht. fejlmeldingen.
3. Afhjælp fejlen,

eller

få fejlen afhjulpet på et kvalificeret fagværksted.

8506

Advarselslampe Skærebjælken blokeret

CMS-T-00003070-D.1

1. Åbn rotorbeskyttelsesafdækningen, se side 68.
 2. Lås låsen **1** op med specialnøglen.
 3. Træk afdækningspladen ud.
- ➔ Åbningen i siden til håndsvinget er åbnet.
4. Tag håndsvinget **2** ud af holderen på skærebjælken.
 5. Sæt håndsvinget på akslen til den tværgående transportsnegl gennem åbningen.
 6. *For at løsne fremmedlegemet eller blokeringen*
Drej håndsvinget.
 7. Fjern fremmedlegemet.
 8. Luk rotorbeskyttelsesafdækningen.
 9. Sæt håndsvinget i holderen på skærebjælken.




CMS-I-00002387



ADVARSEL


Fare for at vælte ved løftet græsopsamlingsbeholder

- ▶ Løft kun græsopsamlingsbeholderen på en fast og lige undergrund.
- ▶ Du må aldrig løfte græsopsamlingsbeholderen på en skråning eller i en skrå position.

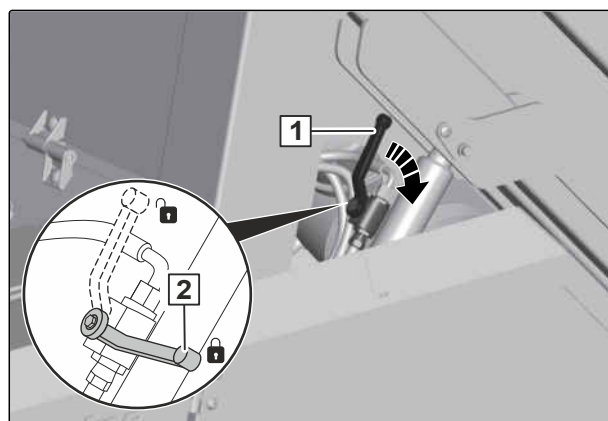


CMS-I-00002350

1. Løft græsopsamlingsbeholderen helt, se side 110.
2. *For at sikre græsopsamlingsbeholderen mod at sænke sig ukontrolleret ned* skal kuglehanen **1** i venstre og højre side drejes til stillingen **2**.
3. Sluk motoren.
4. Træk tændingsnøglen ud.
5. Aktivér parkeringsbremsen.
6. Tag håndsvinget **1** ud af holderen på skærebjælken.
7. Sæt håndsvingets holdegreb i boringen på den langsgående transportsnegl **2**.
8. *For at løsne fremmedlegemet eller blokeringen* skal håndsvinges drejes mod venstre eller mod højre.
9. Fjern fremmedlegemet.
10. Sæt håndsvinget i holderen på skærebjælken.
11. *For at låse græsopsamlingsbeholderen op* skal kuglehanen **1** i venstre og højre side drejes til stillingen **2**.
12. Sænk græsopsamlingsbeholderen helt ned, se side 110.

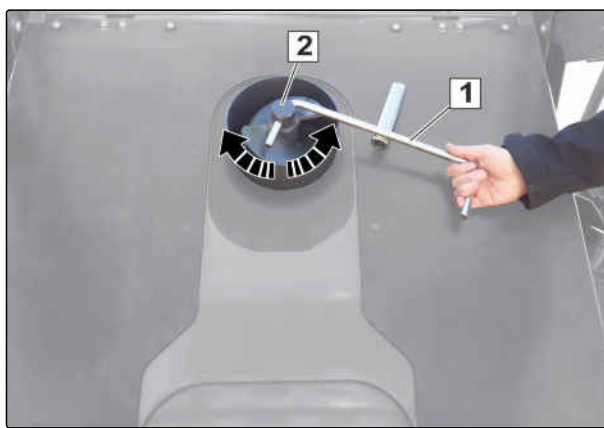

CMS-I-00002388

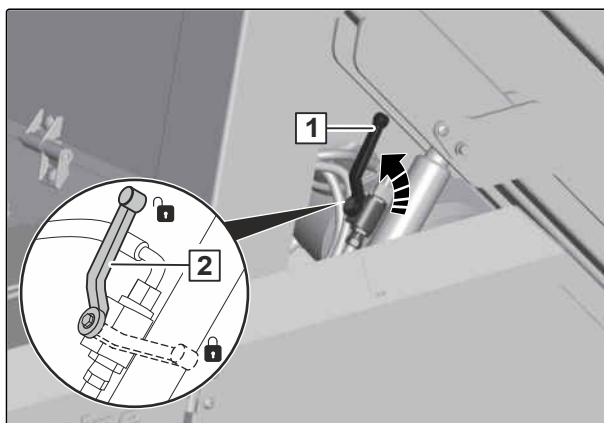

CMS-I-00002349

1. Åbn rotorbeskyttelsesafdækningen, se side 68.
2. Fjern fremmedlegemet.
3. Luk rotorbeskyttelsesafdækningen, se side 70.

8.5 Rengøring af maskinen

CMS-T-00002722-C.1



VIGTIGT

Fare for maskinskader som følge af rengøringsstrålen fra højtryksdysen

- ▶ Ret aldrig rengøringsstrålen fra højtryksrensere eller varmtvandshøjtryksrensere mod mærkede komponenter.
- ▶ Ret aldrig rengøringsstrålen fra højtryksrensere eller varmtvandshøjtryksrensere mod elektriske eller elektroniske komponenter.
- ▶ Ret aldrig rengøringsstrålen direkte mod smøresteder, lejer, typeskilt, advarselsbilleder og klæbefolier.
- ▶ Hold altid en afstand på mindst 300 mm mellem højtryksdysen og maskinen.
- ▶ Indstil vandtrykket på maks. 120 bar.



CMS-I-00002692



VIGTIGT

Brandfare

- ▶ Fjern græsrester fra motorens og udstødningsanlæggets område.

1. Parkér maskinen på en jævn overflade, og sørg for at sikre den.
2. Rengør kun køleren med trykluft.
3. Fjern kun græsrester fra motorens og udstødningsanlæggets område med trykluft.
4. Rengør maskinen med en højtryksrenser eller en varmtvandshøjtryksrenser.

Transport af maskinen

9

CMS-T-00002694-D.1

9.1 Pålæsning af maskinen med kran

CMS-T-00002737-C.1

Maskinen uden kabine har 2 anhugningspunkter til bæreseler.



HENVISNING

Maskinen med kabine kan ikke læsses med en kran.



ADVARSEL

Fare for ulykker, hvis anhugningsgrejet ikke er anbragt korrekt til løftningen

Hvis anhugningsgrejet ikke anbringes på de markerede anhugningspunkter, kan maskinen blive beskadiget under løftningen, hvilket udgør en sikkerhedsrisiko.

- Anhugningsgrejet til løftningen må kun anbringes på de markerede anhugningspunkter.
- *For at fastlægge anhugningsgrejets nødvendige bæreevne* skal man være opmærksom på angivelserne i den følgende tabel.



CMS-I-00002438

Nødvendig bæreevne


1000 kg



FORUDSÆTNINGER

- ✓ Græsopsamlingsbeholderen er tømt helt.
- ✓ Græsopsamlingsbeholderen er sænket helt.
- ✓ Maskinen er sikret.

1. Anhugningsgrejet må kun fastgøres på de markerede steder.
2. Hæng bæreselerne med en travers på kranen.
3. Pålæs maskinen med en kran.

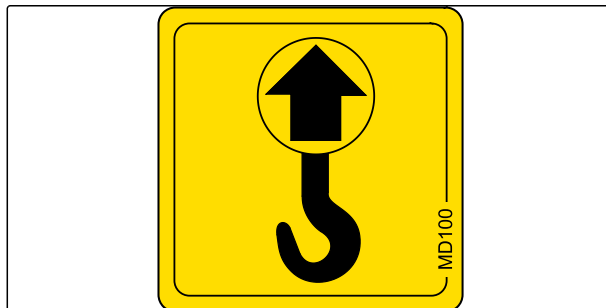

CMS-I-000089

9.2 Bevægelse af maskinen med et transportkøretøj

CMS-T-00002738-C.1



ADVARSEL

Fare under læsning og transport af maskinen

Fare for alvorlige kvæstelser

- ▶ Maskinen må ikke køres op på et transportkøretøj på en skråning eller i skrå position.
- ▶ Maskinen må kun læsses med helt tømt og sænket græsopsamlingsbeholder.
- ▶ Læs maskinen fremad i transportkøretøjets køreretning.

Maskinen uden kabine har 2 fastsurringspunkter til lastsikringen.



CMS-I-00002440

9 | Transport af maskinen

Bevægelse af maskinen med et transportkøretøj

Maskinen med kabine har 4 fastsurringspunkter til lastsikringen.




CMS-I-00004740




CMS-I-00004741

1. Anbring skridhæmmende ramper med god friktionsevne og en hældningsvinkel på maks. 30 % stigning.
2. Kør maskinen langsomt og forsigtigt op på anhængeren eller lastbilen.
3. Sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

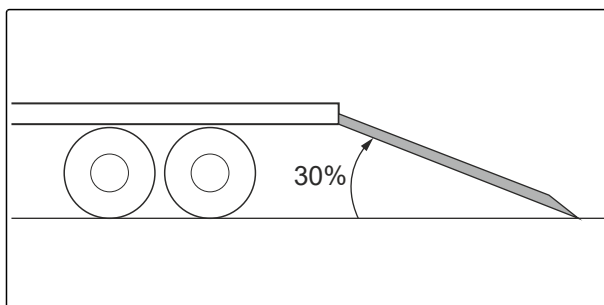

CMS-I-00002439

4. Fastsurringsremme må kun fastgøres på de markerede steder.
5. Sørg for at sikre maskinen på transportkøretøjet i henhold til forskrifterne.

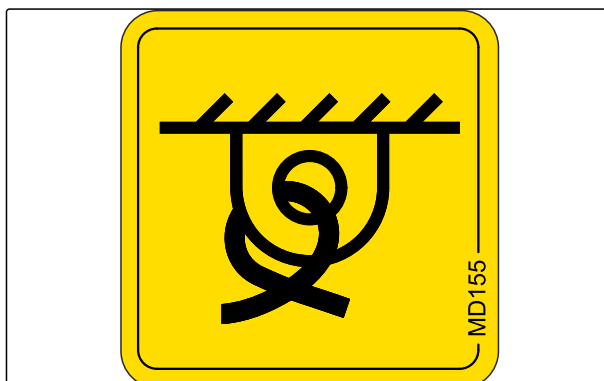

CMS-I-00000450

9.3 Bugsering af maskinen

CMS-T-00002707-C.1




FORSIGTIG

Tab af bremseevnen ved åbnede bypassventiler

Fare for kvæstelser og ulykker


- ▶ Maskinens må kun bugseres på plant terræn med langsom hastighed.
- ▶ Maskinen må ikke bugseres på offentlige veje.
- ▶ Maskinen må kun bugseres over korte strækninger.

1. Løft skærebjælken, se side 108.
 2. Tag unbrakonøglen ud af emballagen med gevind.
 3. Løsn skruerne **2** på hydraulikpumpen **1** en halv omdrejning.
- ➔ Bypassventilerne er åbnede. Maskinen kan bugseres.

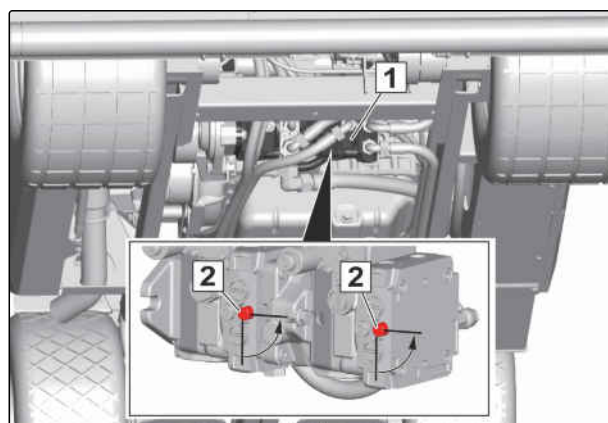

CMS-I-00002417

4. Fastgør bugseringswiren i bugseringsøjet **1**.
5. Efter bugseringen skal bypassventilerne lukkes igen.
6. Aktivér parkeringsbremsen efter bugseringen.

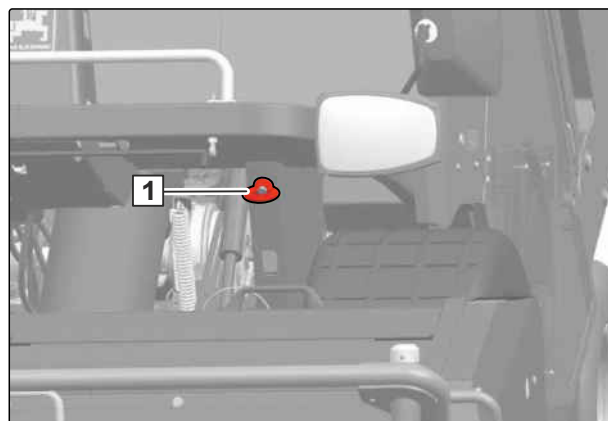

CMS-I-00002430

Parkering af maskinen

10

CMS-T-00002695-C.1

10.1 Parkering af maskinen efter anvendelsen

CMS-T-00003942-A.1

1. Tøm græsopsamlingsbeholderen helt, og sænk den helt.
2. Sænk skærebjelken helt ned.



VIGTIGT Brandfare

- Fjern græsrester fra motorens og udstødingsanlæggets område.

3. Rengør maskinen.


10.2 Forberedelse af maskinen til længere stilstand eller overvintring

CMS-T-00002811-C.1

1. Tøm græsopsamlingsbeholderen helt.
2. Rengør maskinen.
3. Smør alle smøresteder.
4. Tøm brændstoftanken.
5. Afbryd batteriet, og tag det ud.
6. Opbevar batteriet på et tørt og frostfrit sted.
7. Kontrollér drivremmenes tilstand.
8. Få drivremmene udskiftet på et kvalificeret fagværksted efter behov.
9. Vær opmærksom på tilstrækkelig frostbeskyttelse i motorkølesystemet.

10. Fyld sprinklervæskebeholderen med frostsikret sprinklervæske.
11. Opbevar maskinen et tørt sted.

11.1 Skruetilspændingsmomenter

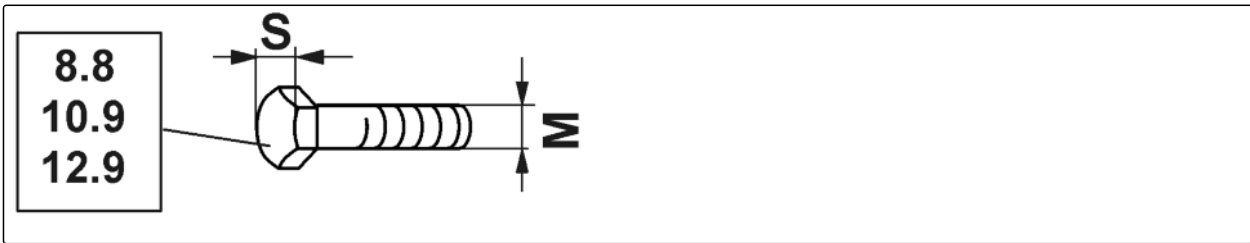


HENVISNING

Såfremt der ikke er angivet andet, gælder de skruetilspændingsmomenter, der er angivet i tabellen.

M	S	Nm		
		8,8	10,9	12,9
M8	13	25	35	41
M8x1		27	38	41
M10	16(17)	49	69	83
M10x1		52	73	88
M12	18(19)	86	120	145
M12x1,5		90	125	150
M14	22	135	190	230
M 14x1,5		150	210	250
M16	24	210	300	355
M16x1,5		225	315	380
M18	27	290	405	485
M18x1,5		325	460	550
M20	30	410	580	690
M20x1,5		460	640	770

M	S	Nm		
		8,8	10,9	12,9
M22	32	550	780	930
M22x1,5		610	860	1050
M24	36	710	1000	1200
M24x2		780	1100	1300
M27	41	1050	1500	1800
M27x2		1150	1600	1950
M30	46	1450	2000	2400
M30x2		1600	2250	2700

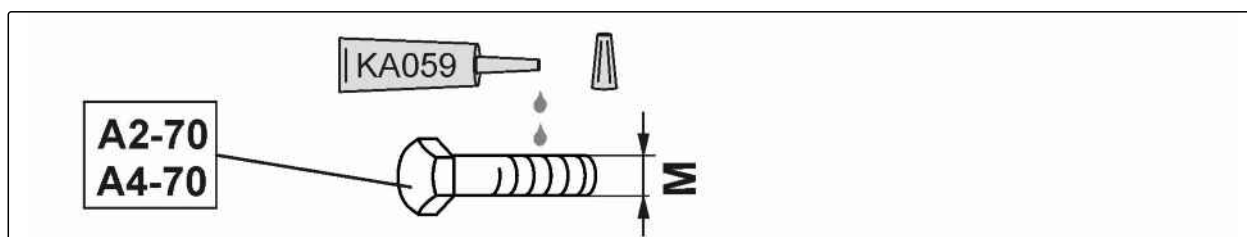

CMS-I-00000065

M	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Nm	2,4	4,9	8,4	20,4	40,7	70,5	112	174	242	342	470	589

11.2 Andre gældende dokumenter

CMS-T-00002704-B.1

- Betjeningsvejledning til dieselmotoren Yanmar
- Klimaanlæggets betjeningsvejledning og vedligeholdelsesvejledning
- Radioens betjeningsvejledning

Fortegnelser

12

12.1 Glosar

CMS-T-00002705-B.1

4

4WDi

Sådan betegnes maskinens intelligente firehjulstræk.

C

CAN

CAN er forkortelsen for Controller Area Network. CAN-bus betegner standardnetværket, hvor alle elektroniske komponenter kommunikerer med hinanden.

D

Driftsmiddel

Driftsmidler er nødvendige, for at driften kan foretages. Med til driftsmidlerne hører f.eks. rengøringsmidler og smøremidler som smøreolie, smørefedt eller pudsemidler.

E

ECU

ECU er forkortelsen for Electronic Control Unit. Sådan betegnes styreenheder eller motorstyreenheder.

M

Maskine

Den selvkørende slåmaskine betegnes som "maskine" i denne betjeningsvejledning.

12.2 Stikordsregister

A			
		Anvendelse af varme	104
Adresse		Anvendelse af vinduesvisker	103
<i>Teknisk redaktion</i>	4	Arbejdshastighed	54
Advarselsbilleder	26	Arbejdslygte	38
<i>Beskrivelse</i>	30	<i>anvendelse</i>	101
<i>Opbygning</i>	29	<i>montering</i>	101
<i>Positioner</i>	26, 28	Armlæn med betjeningsfelt	
Advarselsblinklys	44	<i>indstilling</i>	81
Advarselslamper	46	B	
Afdækninger og hjelme		Bakning	98
<i>El-vedligeholdelsesklap</i>	71, 72	Belysning til kørsel på offentlig vej	37
<i>Kølerafdækning</i>	70, 71	<i>anvendelse</i>	102
<i>Motorafdækning</i>	65	Beskyttelsesanordninger	21
<i>Sædeholder</i>	61	<i>Græsopsamlingsbeholdersikring</i>	23
<i>Værktøjskasse</i>	64, 65	<i>Kædeskærm</i>	24
Afdækning rotor		<i>Remdrevsbeskyttelsesafdækning</i>	23
<i>Åbning</i>	68	<i>Rotorbeskyttelsesafdækning</i>	24
Afkøling af kabine	104	<i>Rotorblink</i>	22
Aktivering af horn	103	<i>Sikkerhedskontakt</i>	21
Akustisk niveauindikator til		<i>Sikkerhedssele</i>	22
græsopsamlingsbeholderen	48	<i>Styrtøjle</i>	21
AMAZONE Cooling-system	51	Bestemmelsesmæssig anvendelse	5
Anhænger		Betjeningsarm	
<i>tilkobling</i>	93	<i>Blinklys</i>	43
Anvendelse af advarselsblinklys	103	<i>Kørselsretning</i>	43
Anvendelse af klimaanlæg	104	<i>Lys</i>	43
Anvendelse af maskinen		<i>Oversigt</i>	43
<i>Afslutning af slåning</i>	108	Betjeningsselementer kabine	44
<i>Aktivering af Eco-modus</i>	108	Betjeningsselementer	
<i>Bugsering</i>	151	<i>Betjeningsarm</i>	43
<i>Græsopsamlingsbeholder højtipstømning</i>	110	<i>Håndsving</i>	45
<i>Info-display</i>	48	<i>Rat</i>	42
<i>Nøgle</i>	50	Betjeningsselement	
<i>Op- og nedstigning</i>	95	<i>Bremsepedal</i>	45
<i>Rotorbeskyttelsesafdækning</i>	68, 70	<i>Gaspedal</i>	45
<i>Slukning af dieselmotoren</i>	97	<i>Kørepedal</i>	45
<i>Start af slåning</i>	106	<i>Parkeringsbremse</i>	45
<i>Tildækning af jord</i>	109		
<i>Tilkobling af skærebjelke</i>	106		
<i>Tømning af græsopsamlingsbeholder</i>	110		
<i>Vertikalskæring</i>	109		
Anvendelse af sprikleranlæg	103		

Betjeningsknap		El-vedligeholdelsesknap	
Advarselsblinklys	44	Lukning	72
Fartpilot	43	Åbning	71
Græsopsamlingsbeholder	43		
Oversigt	43	Emballage med gevind	
Rotorblink eller arbejdslygte	43	Beskrivelse	50
Skærebjælke	43	Emissionsværdi	56
Betrædelige steder	42		
Bremsepedal	45		
Brændstoftank	40		
Kontrol af påfyldningsniveau	84		
Bugsering af maskinen	151		
		F	
		Farbar skråningshældning	56
		Fartpilot	
		anvendelse	99, 100
		Deaktivering	100
		tænding	99
		Fejl	
Dieselbrændstofforfilter	61	Afhjælpning af blokade på den langsgående transportsnegl	145
Dieselbrændstoftank		Blokering på skærebjælken	145
Tankning af dieselbrændstof	85	Fejladvarselampe	144
Dieselmotor	40	Rotor blokeret	145
Brændstoftank	40	Tværgående transportsnegl blokeret	145
Deaktivering	97		
Start	96	Firehjulstræk	40
Dokumenter	50	Forberedelse af maskinen	
Drev		Afmontering af tildækningsklap	90
Brændstoftank	40	Kontrol af knive og knivholdere	86
Dieselmotor	40	Montering af tildækningsklap	89
Elektrohydraulisk	40	Forberedelse af maskinen til kørsel på offentlig vej	93
Firehjulstræk	40	Førersæde De Luxe	37
Drivremme		Førersæde Komfort De Luxe	
Kontrol af remstramning	120	Indstilling af armlæn	76, 79
Dæk		Indstilling af førerens vægt for luftaffjedringen	76, 79
Kontrol af dæktryk	85	Indstilling af hovedstøtte	77, 80
Lufttryk	55	Indstilling af lændestøtte	77, 80
Mål	55	Indstilling af ryglæn	75, 78
Skærebjælkestøttehjul uden luft	55	Indstilling på langs	75, 78
		Sædevarme	77, 80
		Førersæde Komfort Primo XL	
Eco-modus		Indstilling af armlæn	76, 79
Aktivering	108	Førersæde Primo XL	37
Deaktivering	108	Indstilling af førerens vægt for luftaffjedringen	76, 79
Opsamling af løv	108	Indstilling af hovedstøtte	77, 80
Efterfyldning af hydraulikolie	84	Indstilling af lændestøtte	77, 80
Efterfyldning af motorolie	83	Indstilling af ryglæn	75, 78
Efterfyldning af sprinkleranlæg	131	Indstilling af vandret affjedring på langs	81
		Indstilling på langs	75, 78
		Sædevarme	77, 80

G		Klimaanlæggets luftudgang	105
Gaspedal	45	Knive	
		<i>Skift eller erstatning</i>	88
Græsopsamlingsbeholderens hjelm		Kontaktdata	
<i>Lukning</i>	61	<i>Teknisk redaktion</i>	4
<i>Åbning</i>	59	Kontrol af dæktryk	85
Græsopsamlingsbeholder		Kontrol af hydraulikoliestand	83
<i>Højtipstømning</i>	110	Kontrol af motoroliestand	82
<i>Sikring</i>	23	Kontrollamper	46
<i>Tømning tæt på jorden</i>	110	Kort vingekniv H60	41
H		Kædeskærm	24
Hjælpemidler	50	Kølerafdækning	
Hovedsikring i kabinen	143	<i>Lukning</i>	71
Hydraulikolie		<i>Åbning</i>	70
<i>Oliebetegnelse</i>	54	Kølevæskebeholder	61
Håndsving	45	Kørehastighed	54
I		Kørepedal	45
Indstilling af ratstamme	82	Køretøjsbatteri	61
Indstilling af skærehøjden	90	Køretøjsdokumenter	61
Infodisplay		Kørsel af maskinen på et transportkøretøj	149
<i>Nulstilling af vedligeholdelsesinterval</i>	113	Kørsel	
Info-display		<i>Accelerering</i>	98
<i>Indstilling af klokkeslæt</i>	112	<i>Aktivering af parkeringsbremse</i>	99
<i>Indstilling af sprog</i>	112	<i>Anvendelse af fartpilot</i>	99, 100
<i>Nulstilling af tæller for job-modus</i>	113	<i>Anvendelse af sikkerhedssele</i>	96
<i>Skift af visningsmodus</i>	113	<i>Bremser</i>	98
<i>Vedligeholdelsesmodus</i>	50	<i>Køreretning bak</i>	98
<i>Visning af fejlmelding</i>	49	<i>Køreretning fremad</i>	98
<i>Visning af job-modus</i>	48	<i>Valg af køreretning</i>	98
<i>Visning af meldingsmodus</i>	49	Kørsel fremad	98
<i>Visning af vedligeholdelsesinterval</i>	50	Kørselsretning	
<i>Visning normalmodus</i>	48	<i>Neutralstilling</i>	98
Instrumentbræt		L	
<i>Advarselslamper</i>	46	Langsgående transportsnegl	
<i>Kontrollamper</i>	46	<i>Afhjælpning af blokeringen</i>	145
<i>Tankvisning</i>	45	Lang vingekniv H77	41
<i>Temperaturindikator motorkølevæske</i>	46	Lukning af dør	58
Istandholdelse af maskinen		Lys	
<i>Afhjælpning af fejl</i>	137	<i>Aktivering og deaktivering</i>	43
<i>Løft af maskinen</i>	115	Løftepunkter for donkraft	115
<i>Smøring af maskinen</i>	135		
<i>Vedligeholdelse af maskinen</i>	116		
K			
Kabinebelysning	105		

M		R	
Maskinens sikringer	142	Rat	42
Maskine		Remdrev	
<i>Accelerering</i>	98	<i>Beskyttelsesafdækning</i>	23
<i>Aktivering af parkeringsbremse</i>	99	Rengøring	147
<i>Nedbremsning</i>	98	Rotor	
<i>Overblik</i>	19, 20	<i>Afhjælpning af blokeringen</i>	145
<i>Parkeringsbremse</i>	99	<i>Beskyttelsesafdækning</i>	24
<i>Start</i>	96	Rotorbeskyttelsesafdækning	
<i>Tilkobling af tændingen</i>	96	<i>Lukning</i>	70
Motorafdækning		Rotorblink	22
<i>Lukning</i>	67	<i>anvendelse</i>	100
<i>Åbning</i>	65	S	
Motorhjul		Selvrensende køleluftsystem	51
<i>Lukning</i>	67	Sidespejl	39
<i>Åbning</i>	65	Sikkerhedskontakt	21
Motorolie		Sikkerhedssele	22
<i>Påfyldningsmængde</i>	54	<i>Anvendelse</i>	96
<i>Viskositet</i>	54	Sikringer i kabinen	144
Mål med kabine	53	Skift af pærer	142
Mål uden kabine	52	Skrue tilspændingsmomenter	154
N		Skærebjælke	
Nødhammer	22	<i>Deaktivering</i>	108
Nøgle		<i>Kort vingekniv H60</i>	41
<i>Oversigt</i>	50	<i>Lang vingekniv H77</i>	41
O		<i>Skærebredde</i>	55
Opvarmning af kabine	104	<i>Skærehøjde</i>	55
P		<i>Vertikalskærekniv</i>	41
Parkering af maskine		Slåkniv	
<i>Efter anvendelsen</i>	152	<i>Skift eller erstatning</i>	88
Parkering af maskinen		Slåning	
<i>Længere stilstand eller overvintring</i>	152	<i>Tilkobling af skærebjælke</i>	106
Parkeringsbremse	35, 45	Slåværktøj	
<i>Aktivering og deaktivering</i>	99	<i>Antal</i>	55
Produktbeskrivelse	19	Smøring af maskinen	135
<i>Anhænger kobling</i>	39	Specialudstyr	
<i>Maskinens funktionsmåde</i>	36	<i>Arbejdslygte</i>	38
<i>Specialudstyr</i>	20	<i>Førersæde De Luxe</i>	37
Pålæsning af maskine uden kabine	148	<i>Førersæde Primo XL</i>	37
		<i>Sidespejl</i>	39
		Sprinklervæskebeholder	61

Standardførersæde		V	
Fremklapning af ryglæn	73		
Indstilling af armlæn	74	Vedligeholdelse	
Indstilling af hovedstøtte	74	Kontrol af batteriet	125
Indstilling af ryglæn	73	Kontrol af drivremme	120
Indstilling af sædeaffjedring	74	Kontrol af hjulboltenes tilspændingsmoment	119
Valg af indstilling på langs	73	Kontrol af hydraulikslangerne	120
Styrtøjle	21	Kontrol af påfyldningsniveauet for	
Nedklapning	92	motorkølevæske	117
Opklapning	91	Kontrol af vandudskiller	118
		Rengøring af dieseltank	131
T		Rengøring af køler	118
Tankning	85	Rengøring af luftfilter	123
Tankvisning	45	Rengøring af vandudskiller	119
Tankvolumen		Skift af brændstoffilter	130
Brændstoftank	54	Skift af drivremme	126
Hydraulikolietank	54	Skift af filterindsats til vandudskiller	129
Tekniske data		Skift af hydraulikfilter	127
Arbejdshastighed	54	Skift af hydraulikolie	127
Brændstoftank	54	Skift af luftfilter	124
Farbar skråningshældning	56	Skift af motorkølevæske	130
Græsopsamlingsbeholderens volumen	55	Skift af motorolie samt oliefilter	128
Hydraulikolietank	54	Vedligeholdelsesposition døre	58
Kørehastighed	54	Vertikalskæreknav	41
Lydtrykniveau	56	Værktøjsskabe	
Motor	54	Åbning og lukning	64, 65
Skærebjælke	55	Å	
Slåværktøj	55	Åbning af dør	57
Støj	56		
Vibrationsmålinger	56		
Temperaturindikator			
Motorkølevæske	46		
Tilkobling af skærebjælke			
Forudsætninger	107		
Trin	42		
Tværgående transportsnegl			
Afhjælpning af blokeringen	145		
Tænding			
Aktivering	96		
U			
Udskiftning af viskerblad	132		



AMAZONE

AMAZONE S.A. FORBACH

17, rue de la Verrerie
BP 90106
57602 Forbach Cedex
France

+33 (0)3 87 84 65 70
forbach@amazone.fr
www.amazone.fr