



AMAZONE



Orientační pomůcka k přípravě před sezónou

Catros ^{+/XL}	4003-2TS
Catros ^{+/XL}	5003-2TS
Catros ^{+/XL}	6003-2TS
Catros ⁺	7003-2TS

Obsah

1. Obecné pokyny
2. Příprava k práci
3. Uvedení stroje do pracovní polohy
4. Aktivace kompenzace vibrací
5. Jízda na souvrati
6. Možnosti nastavení na stroji
7. Volitelné předsunuté nářadí

1. Obecné pokyny

- Použití tohoto dokumentu předpokládá, že jste si **přečetli návod k obsluze** stroje a **porozuměli** mu. Příslušné dokumenty jsou uvedeny na pravé straně.
- Proto je **nezbytné** získat další informace z návodu k obsluze. **Návod k obsluze musí být neustále k dispozici** při provádění předsezónní přípravy CatrosXL XX03 podle orientační pomůcky.
- Dokument **Orientační pomůcka k přípravě před sezónou CatrosXL XX03** slouží uživateli jako návod pro kontrolu a uvedení stroje do provozu pro novou sezónu. Tento dokument se týká aktuální generace stroje a platí pouze pro tuto verzi.



2. Příprava k práci

Předpoklady traktoru:



- Od 30 PS/m pracovního záběru pro Catros⁺ x003-2TS
- Od 40 PS/m pracovního záběru pro Catros^{XL} x003-2TS
- **Výkon čerpadla traktoru:** min. 15 l/min při 150 bar
- **Maximální provozní tlak:** 210 bar
- **Kategorie připojení:** 3. / 4. / K80 / tažné oko
- **Přípojky:** V závislosti na vybavení stroje jsou nutné následující přípojky:
4x DW: s nastavitelným průtočným množstvím

Připojení stroje:

- Uchopte stroj pomocí dolních ramen a zajistěte ho. Zvedněte odstavné podpěry. Proveďte veškerá připojení: brzdová vedení, osvětlení, odjišťovací lanko a hydraulika. Zohledněte přídatná závaží a rozměry strojní soupravy v závislosti na pravidlech silničního provozu.

Údržba a opravy stroje:

- Před použitím na poli stroj namažte a zkontrolujte.
- Interval mazání po 500 h
- Mez opotřebení disků: 360 mm
- Více informací v návodu k obsluze
„kapitola 9 – Údržba a opravy stroje“

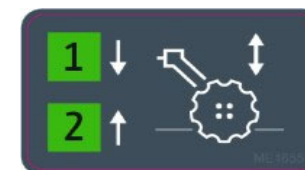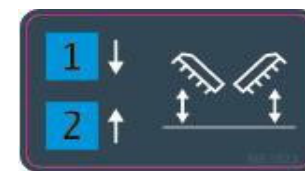


3. Uvedení stroje do pracovní polohy

Pozor!

V nebezpečném prostoru stroje se nesmí zdržovat žádné osoby.

- **Proces skládání:** Zvedněte stroj natolik, aby se disky (1) během procesu skládání nedotýkaly země. Stiskněte „modrou“ na řídicí jednotce traktoru (2) pro úplné rozložení stroje.
- **Pracovní poloha:** Spustíte stroj pomocí podvozku (3) a vyrovnejte rám (4) pomocí hydrauliky vodorovně se zemí.

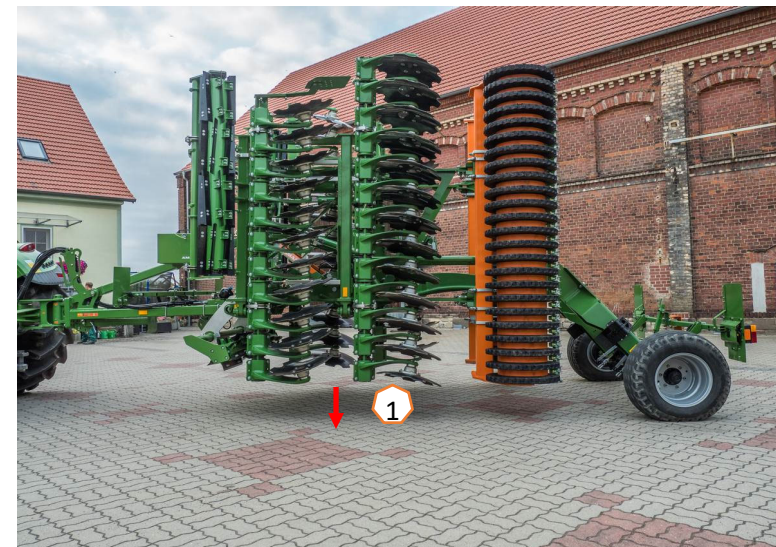


4. Aktivace kompenzace vibrací

- **Funkce:** Kompenzace vibrací může snížit nebo dokonce zabránit rozhoupání nebo poskakování stroje při práci na poli.
- **Aktivace:** Otevřete uzavírací kohout (1) nad hydraulickým válcem podvozku (2). Spustěte podvozek přibližně 20–30 cm nad terén (3) a přepněte řídicí jednotku stisknutím „žluté“ do plovoucí polohy (4).

Varování:

Před přepravou stroje po silnici zavřete uzavírací kohout.

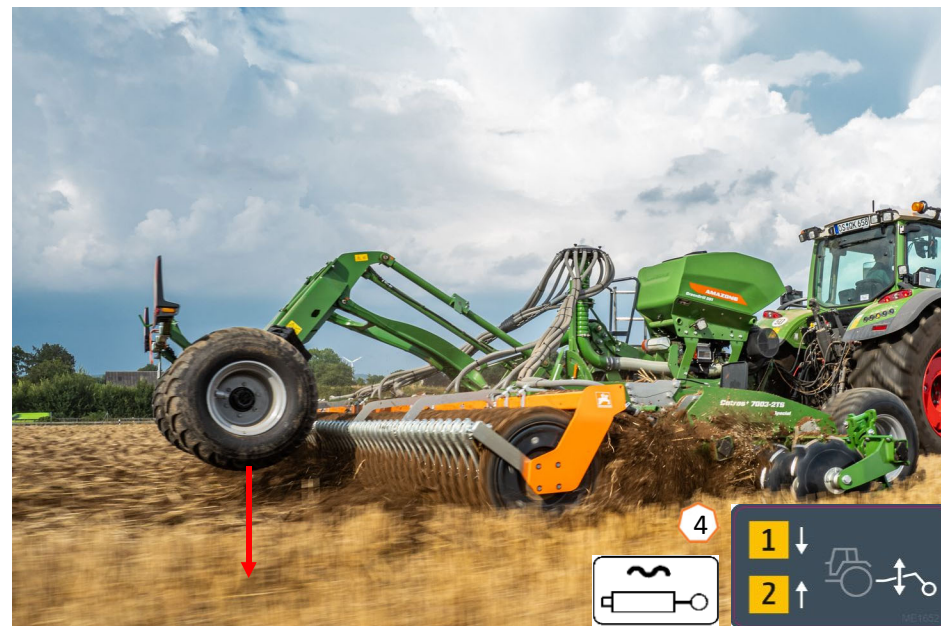




5. Jízda na souvrati

- **Zavěšení na dolní ramena:** Maximálně zvedněte stroj hydraulikou traktoru (1). Jízda na souvrati probíhá na válci (2), alternativně může jet stroj na souvrati také na podvozku (3).
- **Upozornění:** Při nastavení maximální pracovní hloubky a ve zcela zvednutém stavu má druhá řada disků stále kontakt s půdou až do hloubky 2 cm. Nenastává její úplné zvednutí.
- **Tažné oko / tažná koule:** Zvedněte stroj pomocí výkyvného podvozku a válce oje. Jízda na souvrati probíhá na výkyvném podvozku.



6. Možnosti nastavení na stroji

- **Vyrovnaní stroje:** Vyrovnejte rám rovnoběžně s terénem. Pro kontrolu můžete použít přídavnou vodováhu (1) na rámu stroje.
- **Krajní disky:** Otáčením (2) lze samostatně měnit jejich hloubku vlevo a vpravo, aby se dosáhlo stejnoměrného pracovního výsledku.
- **Boční plechy:** Jejich úhel lze jednotlivě nastavit pomocí schématu otvorů a podélného otvoru na nosníku (3). Záběr plechů lze ještě upravit pomocí dalšího schématu otvorů (4) přímo na bočním plechu.
- **Mechanická pracovní hloubka:** Odstraňte sklopnou závlačku (5) vřetena. Prodlužte nebo zkrátte vřeteno pomocí ruční páky (6). Vřeteno opět zajistěte sklopnou závlačkou. **Upozornění:** Seřídte obě vřetena na stejnou délku!
- **Hydraulická pracovní hloubka:** Stiskněte „zelenou“ (7) na řídicí jednotce traktoru a na stupnici odečítejte pracovní hloubku. **Upozornění:** Stupnice neukazuje skutečnou pracovní hloubku! Při **šikmém tahu** kalibrujte válec pole disků posunutím do nejmělké pracovní polohy stisknutím „zelené“ (7) na řídicí jednotce traktoru, podržte „zelenou“ asi 5 sekund (8) proti tlaku.

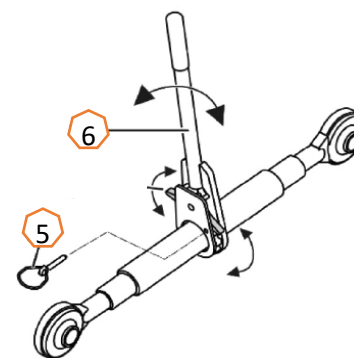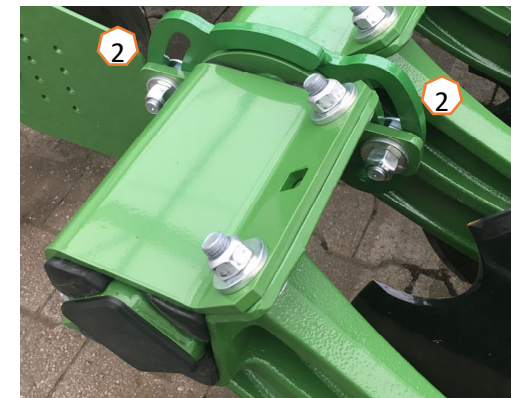
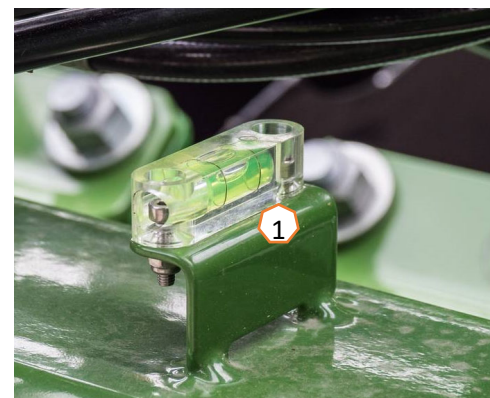


7. Volitelné předsunuté nářadí

- **Mělnicí zařízení:** V závislosti na výbavě stroje se provádí nastavení mechanicky pomocí vřetena nebo hydraulicky pomocí řídicí jednotky „běžové“.



- **Nožový válec:**
Hydraulickou funkci aktivujete uzavíracím kohoutem (1) na oji. Při zvednutém stroji zcela vyklopte nožový válec až do protitlaku (2). řídicí jednotka „běžová“, poté ji přepněte do plovoucí polohy (3)

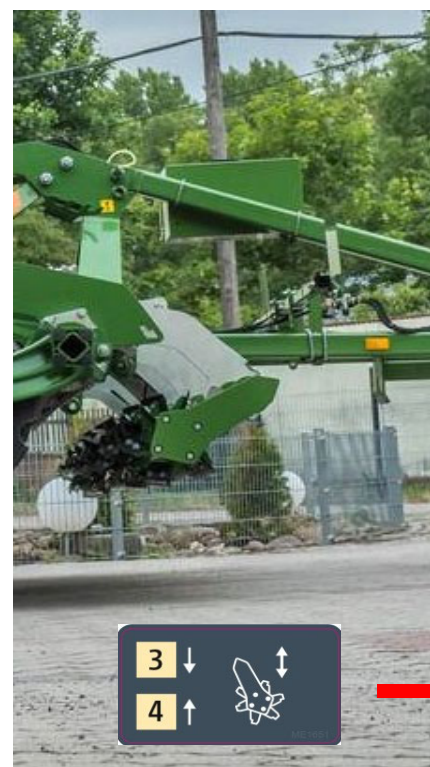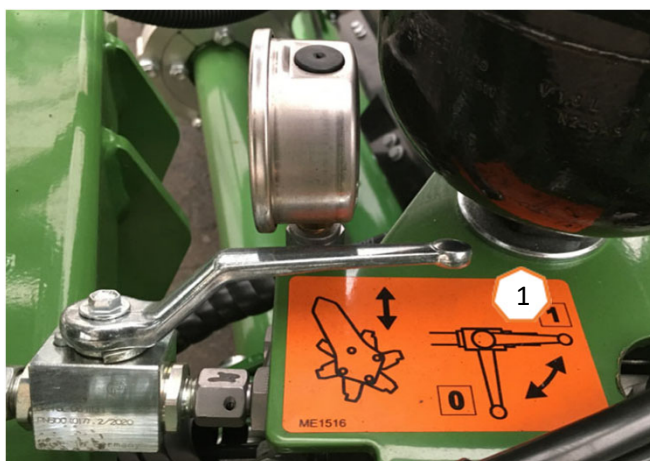

Aplikace SmartLearning

Aplikace AMAZONE SmartLearning nabízí video školení pro obsluhu strojů Amazone. Video školení lze na vyžádání stáhnout do chytrého telefonu, a jsou tak k dispozici offline. Stačí vybrat požadovaný stroj, pro který chcete sledovat video školení.



Informační portál

Na našem informačním portálu poskytujeme dokumenty různého druhu, které si můžete zdarma prohlédnout a stáhnout. Můžete jít o technické a propagační tiskoviny v elektronické verzi, ale také o videa, internetové odkazy a kontaktní údaje. Informace lze získat poštou a nově zveřejněné dokumenty z různých kategorií lze odebírat.

www.info.amazone.de/



AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-147

www.amazone.de · www.amazone.at · E-mail: amazone@amazone.de



MG7670