

Navodila za uporabo

AMAZONE

ProfiClick

**Stikalna omarica
za upravljanje hidravličnih funkcij**



MG7741
BAG0138.1 03.15
Printed in Germany

SmartLearning



**Pred prvo uporabo preberite in
upoštevajte ta navodila za
uporabo!
Navodila spravite za poznejšo
uporabo!**

sl



Naslov proizvajalca

AMAZONEN-WERKE
H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51
D-49202 Hasbergen
Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0
E-pošta: amazone@amazone.de

Naročanje rezervnih delov

Seznami nadomestnih delov so prosto dostopni na portalu za nadomestne dele www.amazone.de.

Z naročili se obrnite na vašega specializiranega trgovca za AMAZONE.

Formalnosti o Navodilih za uporabo

Številka dokumenta: MG7741

Datum izdaje: 03.15

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2014


Vse pravice pridržane.

Ponatis, tudi po delih, samo z dovoljenjem podjetja AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG.

1	Opis izdelka	5
1.1	Zgradba	5
1.2	Funkcija	5
2	Upravljanje	6
2.1	Sporočila o napakah	8
3	Transportne vožnje	9
4	Nastavitve	10
4.1	Učenje srednjega položaja ogrodja	10
4.2	Učenje srednjega položaja krmiljenja	10
4.3	Nastavitev regulacijskega faktorja krmiljenja	11
5	Prigradnja	12

1 Opis izdelka

1.1 Zgradba

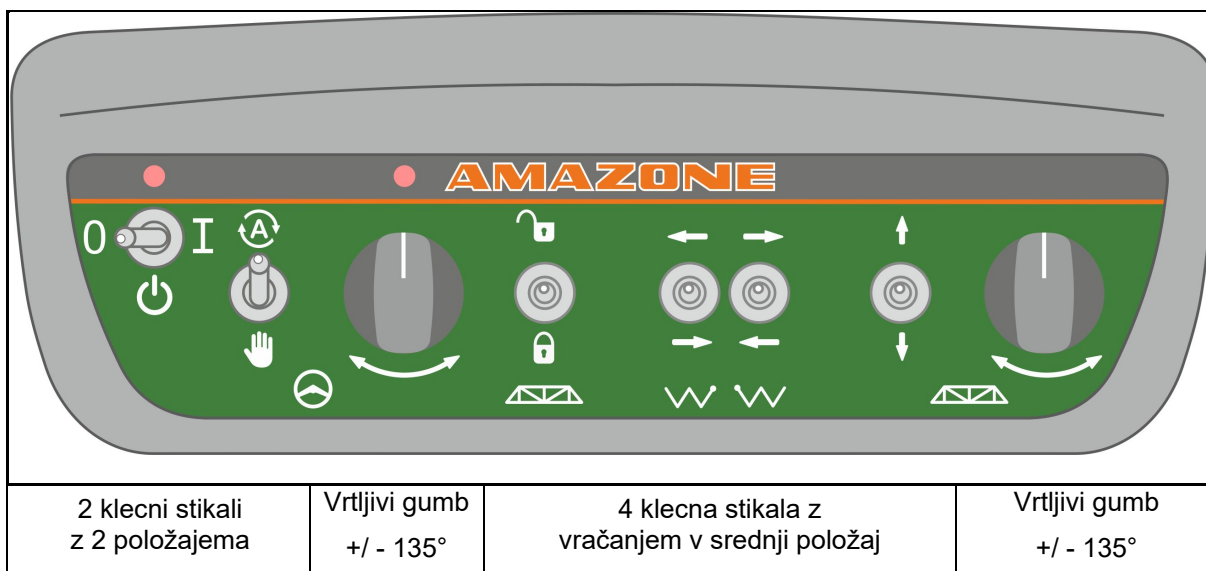

Klecna stikala z vračanjem v srednji položaj morate držati tako dolgo, dokler ni dosežen končni/želeni položaj (višina ogrodja).



Vrtljiva gumba začneta po vklopu delovati šele po tem, ko ju obrnete v srednji položaj.

1.2 Funkcija

Upravljalna naprava ProfiClick je namenjena upravljanju hidravličnih funkcij škroplilnice Amazone.

Škroplilnica mora biti ustrezno opremljena.

Škroplilnica se med delom stalno oskrbuje s hidravličnim oljem prek krožnega toka olja.

ProfiClick je na voljo v različicah s funkcijo krmiljenja ali brez nje.

2 Upravljanje




Glavno stikalo ProfiClick

Klecno stikalo z 2 položajema

0 ProfiClick je izključen

1 ProfiClick je vključen

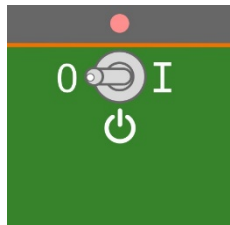


AutoTrail (opcija)

Klecno stikalo z 2 položajema



Krmiljenje v samodejnem načinu (tek stroja po kolesnicah)

- Zahtevani krmilni kot se nenehno regulira.
- Ko je vrtljivi gumb krmiljenja v srednjem položaju, je zahtevani odklonski kot enak naučenemu srednjemu položaju.

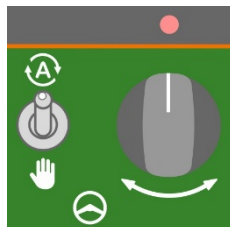

Krmiljenje v ročnem načinu



Vrtljivi gumb za ročno krmiljenje škropilnice

→ Lučka prikazuje srednji položaj krmiljenja v ročnem načinu.

v samodejnem načinu: Z vrtljivim gumbom lahko prilagajate intenzivnost korekture za vožnjo po nagnjenem terenu.

v ročnem načinu: Vrtljivi gumb za neposredno krmiljenje proti bregu.



Vrtljiva gumba se začneta odzivati šele po tem, ko ju po vklopu obrnete v srednji položaj.



Če zaklenete ogrodje, ko krmiljenje deluje v samodejnem načinu, se oglasi opozorilni zvok

- o dokler ne odklenete ogrodja,
- o dokler ne preklopite krmiljenja v ročni način.

Zaklepanje ogrodja

Klecno stikalo z vračanjem v srednji položaj




Ogrodje se odklene med delom



Ogrodje se zaklene za zlaganje in enostransko škropljenje.

→ Klecno stikalo držite pribl. 8 sekund.



Zlaganje nosilca ogrodja na levi

Klecno stikalo z vračanjem v srednji položaj



Razklapljanje nosilca ogrodja na levi



Sklapljanje nosilca ogrodja na levi



Zlaganje nosilca ogrodja na desni

Klecno stikalo z vračanjem v srednji položaj



Razklapljanje nosilca ogrodja na desni



Sklapljanje nosilca ogrodja na desni



Pri spravljanju škropilnega ogrodja iz delovnega v transportni položaj upoštevajte navodila za uporabo stroja.



Za hkratno zlaganje nosilcev ogrodja istočasno aktivirajte obe klecni stikali, dokler ni dosežen končni položaj.

Višina ogrodja in naklon

Klecno stikalo z vračanjem v srednji položaj




Dviganje ogrodja



Spustite ogrodje



Vrtljivi gumb za nastavitev naklona ogrodja.

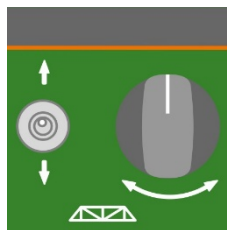

Vrtljiva gumba se začneta odzivati šele po tem, ko ju po vklopu obrnete v srednji položaj.



NEVARNOST

Nevarnost nesreče zaradi nezaželenega aktiviranja hidravličnih funkcij med vožnjo po cesti.

Pred vožnjo po cesti izključite kroženje olja in izključite ProfiClick.

2.1 Sporočila o napakah



Če senzorika zazna napako, ne izvajajte nobenih operacij z enoto ProfiClick. Vrtljiva gumba lahko vrtite.

Morebitna napaka je sporočena s/z:

- ponavljajočim se zvočnim signalom,
- utripanjem lučke v glavnem stikalu.

3 Transportne vožnje



NEVARNOST

Nevarnost nesreče zaradi prevrnitve stroja!

Pri transportnih vožnjah prestavite krmilno os/krmilno oje v transportni položaj.

1. prestavite krmilno oje/krmilno os v srednji položaj (krmilno oje/kolesa se poravnajo s strojem).

Za to



- 1.1 Preklopite AutoTrail v ročni način.




- 1.2 Postavite v srednji položaj.

- 1.3 Zapeljite stroj, da bo dosežen srednji položaj.

2. Izklopite *rdečo* krmilno napravo traktorja.

3. Krmilno oje (1) z zapiranjem zapiralnega zasuna (3) pritrdite v položaju 0.

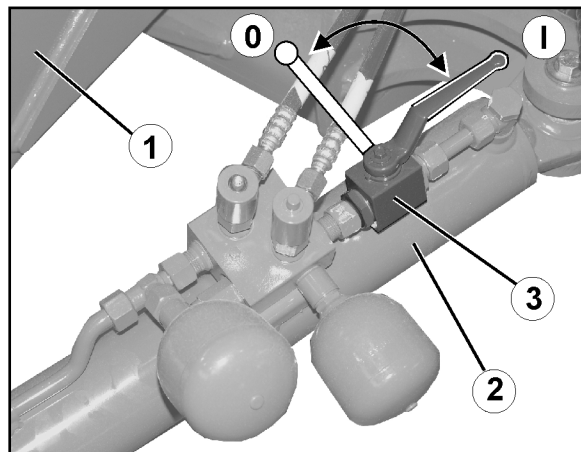

4 Nastavitve

4.1 Učenje srednjega položaja ogrodja



Ko je vrtljivi gumb v srednjem položaju (črtica je navpična), mora biti razklopljeno škropilno ogrodje vodoravno.

V nasprotnem primeru opravite učenje srednjega položaja.



1. Poravnajte škropilno ogrodje v vodoraven položaj.
 2. Izključite glavno stikalo.
 3.  Desno klečno stikalo za zlaganje in  klečno stikalo za višino ogrodja premaknite navzdol.
 4. Istočasno vključite glavno stikalo.
- Oglasi se zvočni signal in srednji položaj je shranjen.

4.2 Učenje srednjega položaja krmiljenja



Ko je vrtljivi gumb v srednjem položaju (črtica je navpična), mora biti krmiljenje v nevtralnem položaju (os/oje sta poravnana v smeri vožnje).

V nasprotnem primeru opravite učenje srednjega položaja.



1. Premaknite krmiljenje v nevtralni položaj (os/oje sta poravnana s smerjo vožnje).
 2. Izključite glavno stikalo.
 3.  Levo klečno stikalo za zlaganje in  klečno stikalo za zaklepanje ogrodja premaknite navzdol.
 4. Istočasno vključite glavno stikalo.
- Oglasi se zvočni signal in srednji položaj je shranjen.

4.3 Nastavitev regulacijskega faktorja krmiljenja

Samo za krmiljeno os!

Privzeta vrednost 1,25 (vrednosti ni mogoče odčitati)

1.  Krmiljenje nastavite na .

2.  Izključite ProfiClick.

3. Nastavite zaklepanje ogrodja na in istočasno 

 na 

4.  Vključite ProfiClick.

→ Dva piska označujeta aktiven meni za umerjanje.

→ Lučka za srednji položaj utripa.

 Med nastavljanjem ne aktivirajte nobene hidravlične funkcije.

5. Prilagodite regulacijski faktor s pomočjo stikala za zaklepanje ogrodja

- Ob vsakem premiku klecnega stikala navzgor se regulacijski faktor poveča za 0,05.
- Ob vsakem premiku klecnega stikala navzdol se regulacijski faktor zmanjša za 0,05.



- Če želite ponastaviti privzeto vrednost regulacijskega faktorja 1,25, vse štiri ročice stikal premaknite navzdol.


Meni za umerjanje se samodejno zapre.



6. Izhod iz menija za umerjanje: 


Krmiljenje nastavite na .

→ Dva piska sporočita izhod iz menija za umerjanje.

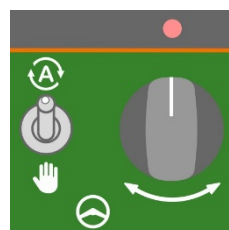

5 Prigradnja

- Držalo montirajte na doseg roke v kabini traktorja.
- Pritrdite enoto ProfiClick s pomočjo cevne puše.
- Nastavite naklon s krilato matico.
- Kabelski snop stroja priključite na ProfiClick s 23-polnim vtičem.
- Kabel za električno napajanje priključite na 12 V.

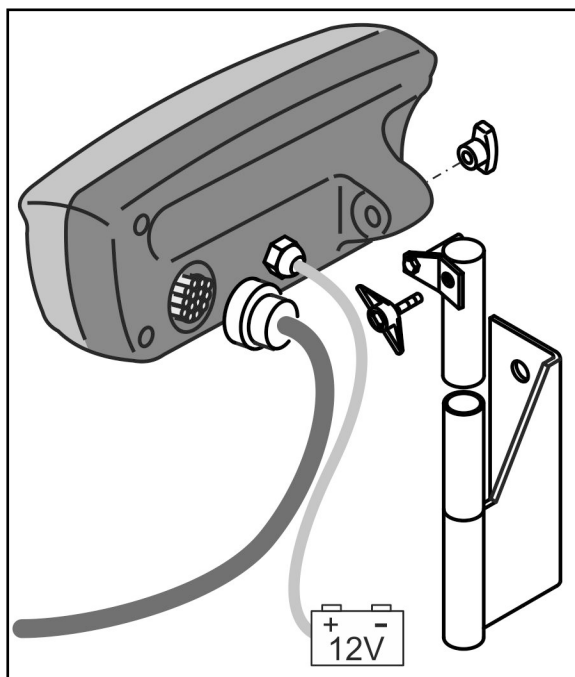



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>
