


voor **AMAZONE** Zaaimachines

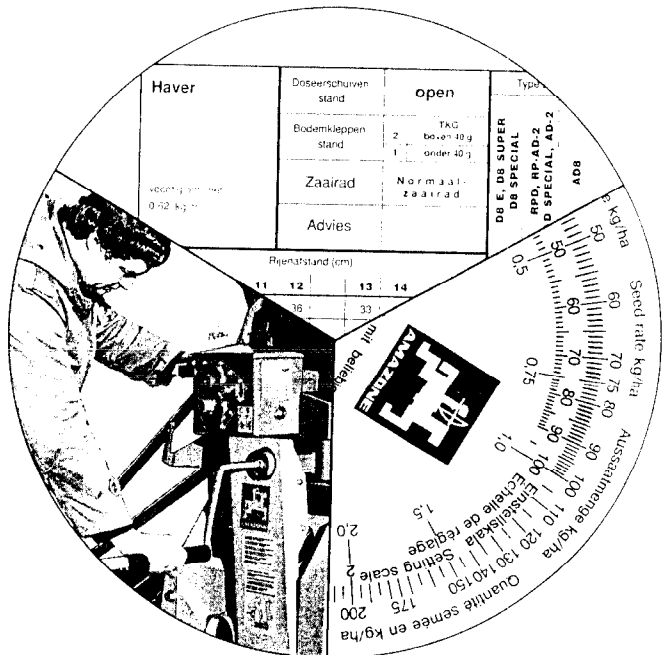

# AMAZONEN-WERKE



# ZAAITABELLEN

voor

## **AMAZONE-zaaimachines D8 E**

met Twee-regelbare- groepen aandrijving  
vanaf machine nr. 116000

## **AMAZONE-zaaimachines D8 Super**

met Twee-regelbare-groepen aandrijving  
vanaf machine nr.128650  
(D8-40 Super vanaf machine nr. 121120)

## **AMAZONE-zaaimachines D8-Special**

met Twee-regelbare-groepen aandrijving  
vanaf machine-nr.128650

## **AMAZONE-bandenpacker-zaaimachines RPD**

met Twee-regelbare-groepen aandrijving  
vanaf machine nr. 954

## **AMAZONE-opbouw-zaaimachines AD 8**

met Twee-regelbare-groepen aandrijving  
vanaf machine nr. 954

## **AMAZONE-Opbouw-zaaimachines AD Special**

## **AMAZONE- Opbouw-zaaimachines AD-2**

## **AMAZONE-Bandenpacker-zaaimachines RP-AD-2**

Met deze zaaitabellen en de meegeleverde rekenschijs kan men de gewenste uitzaaihoeveelheid gemakkelijk met het stelhendel op de aandrijfkast van uw zaaimachine, instellen.

**De, in de zaaitabellen aangegeven uitzaaihoeveelheden zijn slechts richtwaarden. Daarom dient U voor elke uitzaai beslist een afdraai proef uit te voeren.**

# 1 Belangrijke adviezen, die U tijdens de Afdraaiproef in Acht moet nemen

In de bedrijfshandleiding van uw zaaimachine vindt U de uitvoerige beschrijving voor het uitvoeren van een afdraaiproef. Bovendien willen we U over veranderingen in toestroming van de zaden en de uitwerking op de afdraaiproef, informeren.

Neem daarom de volgende adviezen in acht!

Voor het uitzaaien kunnen zaadsoorten met verschillende oppervlaktebehandelingen voorkomen. Dit kunnen zijn:

- niet behandelde zaadsoorten
- droog ontsmette zaadsoorten
- vochtig ontsmette zaadsoorten

Deze zaadsoorten hebben verschillende doorstroomeigenschappen. Bovendien worden deze doorstroomeigenschappen door reacties van het ontsmettingsmiddel, of door reacties van de natuur, zoals de temperatuur en de luchtvochtigheid, verandert.

**Punt 1:** De afdraaiproef voor het uitzaaien, ook van een nieuwe partij van het zaad, altijd uitvoeren.

**Punt 2:** In elk geval dient de zaadkast, voor de afdraaiproef minstens tot de helft gevuld te zijn met het zaad.

**Punt 3:** Voor de afdraaiproef dient men de afdraaigoten, door draaien van de afdraaislinger, eenmaal te vullen en aansluitend weer in de zaadkast leeg te maken; de mechanische invloeden, speciaal het werken van de roerderas, kunnen de doorstroomverhoudingen *eveneens beïnvloeden. Bij fijnzaden dient U de afdraaigoot niet geheel te vullen, toereikend zijn ca. 200 slingeromwentelingen.*

Bij vochtigontsmette zaden heeft zich na 1 afdraaigoot vulling een evenwichtstoestand ingesteld en de uitzaaihoeveelheid verandert tijdens het zaaien niet meer.

Bij droogontsmette zaden stelt zich de evenwichtstoestand, in tegenstelling, dikwijls eerst in na twee- tot drie zaadkastvullingen

**Punt 4:** Bij droogontsmet zaad dient men de afdraaiproef na tweetot 3 zaadkast vullingen, weer te herhalen.

**Punt 5:** Bij eerste gebruik van de zaaimachine dient men de afdraai proef na ca. 1 ha. opnieuw uit te voeren, omdat bij nieuwe machines door aangroeien van ontsmettingsmiddelen, de oppervlakte van de zaaiorganen verandert, waardoor de soepele doorstroming van het zaad verminderen kan en daardoor de uitzaaihoeveelheid kan worden beïnvloedt.

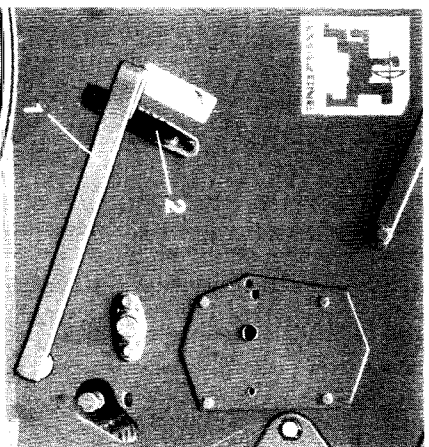


Fig. 1

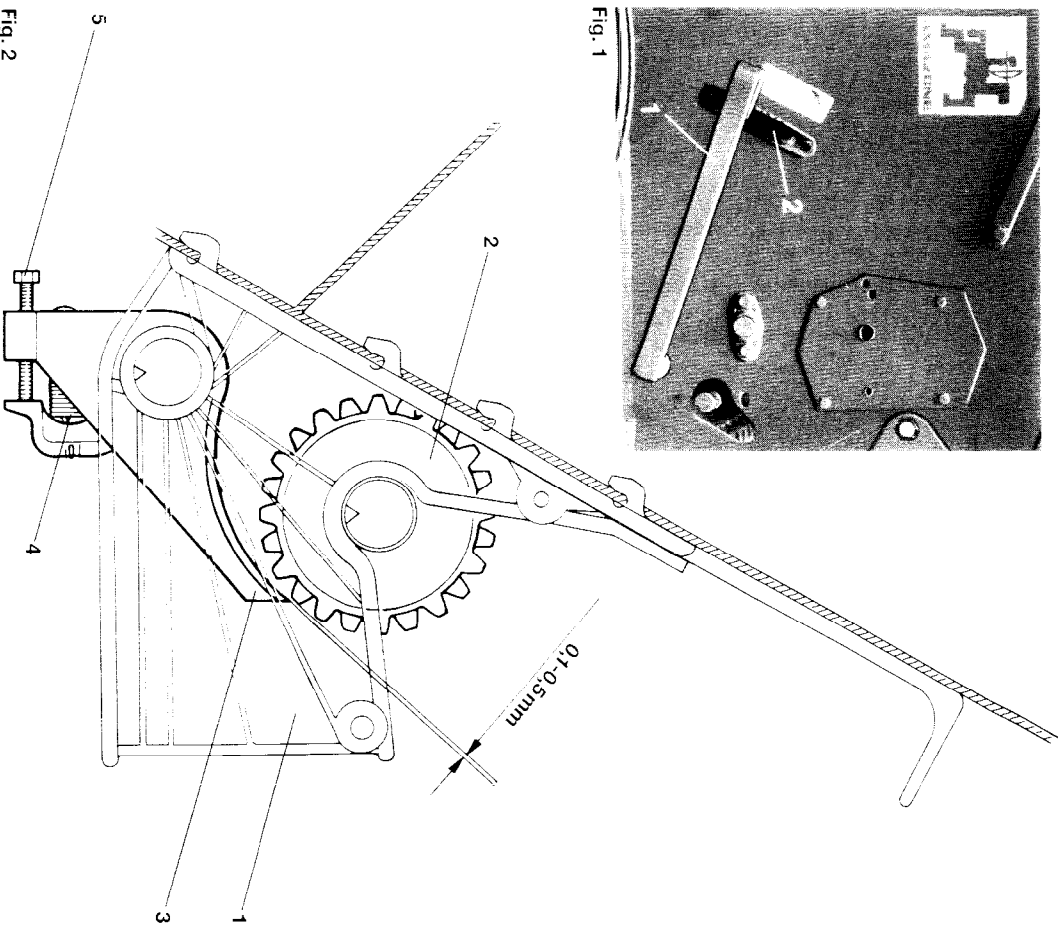


Fig. 2

**Punt 6:** Bij verkeerd ingestelde bodemkleppen kan het tot ongecontroleerde doorstroming van zaad komen (te grote hoeveelheid) tijdens het zaaien. De basisinstelling van de bodemkleppen dient men daarom halfjaarlijks, of voor elke zaaiperiode, met lege zaadkast en lege zaaihuisjes, te controleren.

- Het bodemkleppen-stelhendel (fig. 1/1) op de getandeplaat (fig. 1/2), in de stand "1" brengen.
- Controleer of de voorgeschreven afstand van 0,1 mm tot 0,5 mm. (zie fig. 2) tussen de bodemkleppen (fig. 2/3) en zaairad (fig. 2/2) van elk zaaihuis (fig. 2/1) aanwezig is. Daarbij dient men het te controleren zaairad met de hand op de zaaiaas te draaien.
- De voorgeschreven afstanden bij afwijkingen met de veerspannschroef (fig. 2/5) instellen.

## **Advies bij de Zaaitabellen:**

De instelwaarde van het bodemkleppeninstelhendel richt zich naar het zaad en is uit de zaaitabel af te lezen. Bij enkele zaadsoorten zijn twee waarden aangegeven. De eerste waarde geldt dan voor zaad met een 1000 korrelgewicht (TKG) van boven 40 gram, de tweede waarde voor een TKG lager dan 40 gram.

## **Samenvatting van de Adviezen, die U voor de Afdraaiproef in Acht dient te nemen**

Punt 1: De afdraaiproef altijd voor het uitzaaien uitvoeren.

Punt 2: De zaadkast voor de afdraaiproef, minstens tot de helft met zaad vullen.

Punt 3: Voor het begin met de afdraaiproef, de afdraaigoot door het draaien van de afdraaislinger, eenmaal vullen.

Punt 4: De afdraaiproef bij droogonts met zaad na twee- tot drie zaadkastvullingen, herhalen.

Punt 5: Herhaal bij eerste gebruik, de afdraaiproef na ca. 1 ha.

Punt 6: Basisinstelling van de bodemkleppen regelmatig controleren.

## 2 INSTELLEN VAN DE ZAAIHOEVEELHEID

Korte beschrijving met een voorbeeld:

1. Naam van de zaadsoort

Uitzaaihoeveelheid: 125 kg/ha

Rijenafstand: 11,9 cm, met AMAZONE zaaimachine

Voer de volgende instelling uit aan uw zaaimachine:

2. Stand der doseerschuiven

Stand bodemkleppen

Normaal-of fijnzaadraden

Advies: b.v. roerderas uitschakelen

Gebruik, van de zaaitabel, het aandrijfkastinstelnummer voor de eerste afdraaioproef:

3. Gewenste rijenafstand

4. Gewenste uitzaaihoeveelheid (kg/ha)

5. Zaaimachine type

6. Instelnummer aandrijfkast voor de eerste afdraaioproef

| ZAADSOORT     |     |  |     |     |  |     |     |     |  | Stand<br>doseerschuiven |    | OPEN                       |  | Zaaimachine type                |                                  |     |  |  |
|---------------|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|-------------------------|----|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-----|--|--|
|               |     |  |     |     |  |     |     |     |  | Stand<br>bodemkleppen   |    | 2                          |  | D8 E, D8 SUPER<br>D8 SPECIAL    | RPD, RP-AD-2<br>AD SPECIAL, AD-2 | AD8 |  |  |
|               |     |  |     |     |  |     |     |     |  | Soort Zaairad           |    | Normaal<br>zaairad         |  |                                 |                                  |     |  |  |
|               |     |  |     |     |  |     |     |     |  | Advies                  |    | Roerderas<br>uitgeschakeld |  |                                 |                                  |     |  |  |
|               |     |  |     |     |  |     |     |     |  |                         |    |                            |  |                                 |                                  |     |  |  |
| Rijen afstand |     |  |     |     |  |     |     |     |  |                         |    |                            |  | Instelnummer op<br>aandrijfkast |                                  |     |  |  |
| 8             | 10  |  | 11  | 12  |  | 13  | 14  | 15  |  |                         |    |                            |  |                                 |                                  |     |  |  |
| 54            | 43  |  | 39  | 36  |  | 33  | 31  | 29  |  | 20                      | 23 | 32                         |  |                                 |                                  |     |  |  |
| 81            | 65  |  | 59  | 54  |  | 50  | 46  | 43  |  | 30                      | 34 | 49                         |  |                                 |                                  |     |  |  |
| 108           | 86  |  | 79  | 72  |  | 66  | 62  | 58  |  | 40                      | 45 | 65                         |  |                                 |                                  |     |  |  |
| 135           | 108 |  | 98  | 90  |  | 83  | 77  | 72  |  | 50                      | 56 | 81                         |  |                                 |                                  |     |  |  |
| 162           | 130 |  | 118 | 108 |  | 100 | 92  | 86  |  | 60                      | 68 | 97                         |  |                                 |                                  |     |  |  |
| 189           | 151 |  | 137 | 126 |  | 116 | 108 | 101 |  | 70                      | 79 |                            |  |                                 |                                  |     |  |  |

Na het instellen van de zaaihoeveelheid de adviezen op pagina 1 in acht nemen. Daarna de eerste afdraaioproef uitvoeren en de rekenschijf ter hand nemen (zie volgende bladzijde).

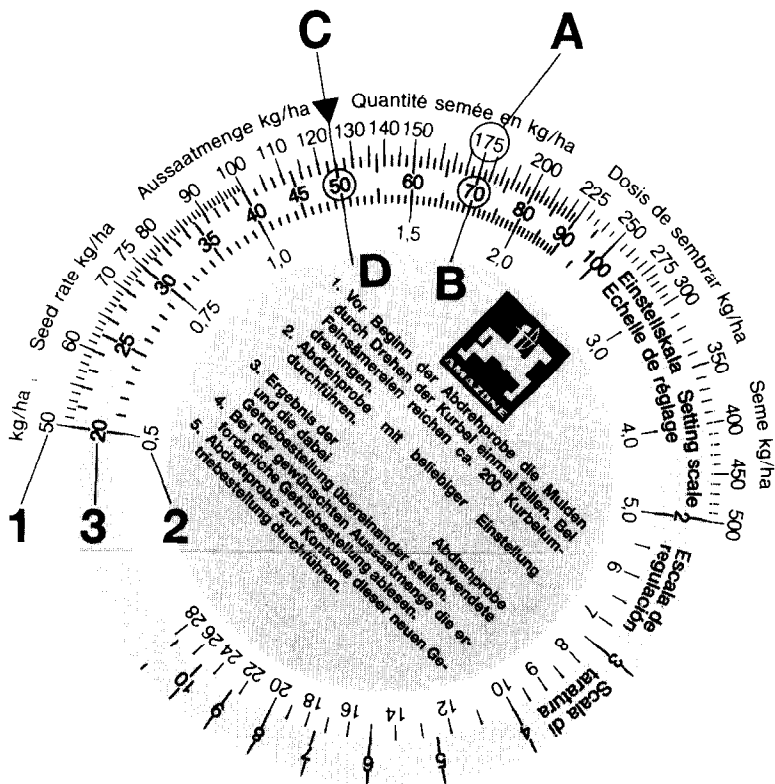


Fig. 3

1. Before beginning the calibration test fill trays by cranking. For fine seeds abt. 200 crank turns suffice.
2. Conduct calibration test with a setting of your choice.
3. Turn the disc until the weight figure determined by the calibration test is opposite to the gearbox setting figure used.
4. Now look for the desired seed rate figure. Opposite this you will find the corresponding gearbox setting figure.
5. To confirm this new gearbox setting a new calibration test is recommended.

1. Antes de comenzar con el ensayo, llenar una vez las bandejas mediante giro de manivela. Para semillas finas bastan aprox. 200 vueltas de manivela.
2. Realizar la prueba en vacío con cualquier número de posición de la transmisión.
3. Establecer la relación mediante el disco de cálculo, entre el peso recogido en la prueba y el número de posición de la transmisión.
4. Leer en el disco de cálculo, bajo la dosis deseada de siembra, el número de posición que la corresponde.
5. Realizar de nuevo la prueba con este nuevo número a fin de comprobar la exactitud de la dosis.

1. Avant d'étalonner, remplir 1 fois les augets à la manivelle (en graines fines, faire environ 200 tours).
2. Réaliser un étalonnage en choisissant un réglage arbitraire sur l'échelle de réglage du semoir.
3. Sur la règlette, faire correspondre la quantité obtenue en kg/ha avec le réglage initialement choisi.
4. Lire alors sur la règlette, le réglage à utiliser pour la quantité souhaitée.
5. Réaliser un ultime étalonnage pour confirmer le réglage à utiliser. Utilisation uniquement sur semoirs avec **boîtier à double démultiplication**.

1. Prima d'effettuare la prova, riempire una volta le conche girando a manovella. Nel caso di sementi fini sono sufficienti circa 200 giri di manovella.
2. Effettuare la prova di taratura con valori a scelta.
3. Ruotare il disco facendo coincidere il peso determinato dalla prova di taratura con il valore di regolazione della scatola del cambio utilizzato per la prova stessa.
4. In corrispondenza al quantitativo di seme che si desidera distribuire. Viene indicato il valore da utilizzare per la regolazione della scatola del cambio.
5. Cereare la convalida di questa nuova regolazione ripetendo la prova di taratura.

1. For indsåningen påbegyndes skal indsåningsbakkerne fyldes en gang med sæd ved drejning på håndsvinget. Ved fin kornede frosorter er det tilstrækkeligt at dreje ca. 200 omdrejninger på håndsvinget.
2. Gennemføre indsåningsproven med vilkårlig indstilling.
3. Resultat af indsåningsproven og den derved anvendte gearkassestilling sættes over for hinanden.
4. Den krævede gearkassestilling aflæses ud for den ønskede udsædsmængde.
5. Indsåningsprove til kontrol af den nye gearkassestilling gennemføres.

### 3 Gebruik van het aandrijfkastinstelnummer met behulp van de rekenschijf

De eerste afdraaioproef geeft in de regel nog niet de gewenste uitzaaihoeveelheid. Met de waarden van de eerste afdraaioproef kan echter de juiste aandrijfkast instelling, eenvoudig met behulp van de bijgeleverde rekenschijf (fig.3), worden ingesteld.

De rekenschijf bestaat uit drie schalen.

Een buitenste witte schaal (fig.3/1) voor alle zaaihoeveelheden boven 30 kg/ha en een binnenste witte schaal (fig.3/2) voor alle zaaihoeveelheden minder dan 30 kg/ha. Op de gekleurde middenschaal (fig.3/3) zijn de aandrijfkast-instelnummers van 1 tot 100 aangegeven.

#### **In ons voorbeeld op blz.5 wordt een uitzaaihoeveelheid van 125 kg/ha gevraagd:**

- Met de eerste afdraaioproef is bij aandrijfkastinstelling „70“ (er kan ook een ander nummer gekozen worden) een uitzaaihoeveelheid van 175 kg/ha afgedraaid.
- De uitzaaihoeveelheid van 175 kg/ha (fig.3/A) en het aandrijfkast instelnummer „70“ (fig.3/B) op de rekenschijf tegenover elkaar gesteld.
- Lees nu op de rekenschijf het aandrijfkast instelnummer voor de gewenste uitzaaihoeveelheid van 125 kg/ha. (fig.3/C) af. In ons voorbeeld is dat het aandrijfkast instelnummer „50“ (fig.3/D).
- Voer ter controle nog eenmaal de afdraaioproef uit met het instelnummer, dat U met de rekenschijf heeft vastgesteld.

## 4 Aantal slinger-omwentelingen voor de Afdraaiproef

Het aantal omwentelingen met de afdraaislinger heeft betrekking op een oppervlakte van  $\frac{1}{40}$  ha. (250 m<sup>2</sup>) of  $\frac{1}{10}$  ha. (1000 m<sup>2</sup>).

In de onderstaande tabellen zijn voor de werkbreedten, of werkbreedten en bandendiameter, het overeenkomende aantal slingeromwentelingen aangegeven:

|                             |                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| AMAZONE-zaaimachines D8 E   |                                   |                                 |                                 | vanaf machine nr. 116000        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| met twee-regelbare D8 SUPER |                                   |                                 |                                 | vanaf machine nr. 128650        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| groepen aandrijving D8 40   |                                   |                                 |                                 | vanaf machine nr. 121120        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Banden maten                | 5.00–16                           |                                 | 6.00–16                         |                                 | 10.0/75–15<br>31 x 15, 50–15    |                                 | 11.5/80–15                      |                                 |
|                             | Slingeromwentelingen aan het wiel |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Werkbreedte                 | <sup>1</sup> / <sub>40</sub> ha   | <sup>1</sup> / <sub>10</sub> ha | <sup>1</sup> / <sub>40</sub> ha | <sup>1</sup> / <sub>10</sub> ha | <sup>1</sup> / <sub>40</sub> ha | <sup>1</sup> / <sub>10</sub> ha | <sup>1</sup> / <sub>40</sub> ha | <sup>1</sup> / <sub>10</sub> ha |
| 2,00 m                      | 59,0                              | 236,5                           | –                               | –                               | –                               | –                               | –                               | –                               |
| 2,50 m                      | 47,2                              | 189,2                           | 44,0                            | 176,4                           | –                               | –                               | –                               | –                               |
| 3,00 m                      | 39,3                              | 157,7                           | 36,7                            | 147,0                           | 34,0                            | 136,3                           | –                               | –                               |
| 4,00 m                      | –                                 | –                               | –                               | –                               | 25,5                            | 102,3                           | –                               | –                               |
| 4,80 m                      | –                                 | –                               | –                               | –                               | –                               | –                               | 19,8                            | 79,2                            |
| 6,00 m                      | –                                 | –                               | –                               | –                               | –                               | –                               | 15,8                            | 63,3                            |
| Omrekenfaktor               | 118                               | 473                             | 110                             | 441                             | 102                             | 409                             | 95                              | 380                             |

| <b>AMAZONE-<br/>Bandenpacker-zaaimachine RPD</b> |                                                      |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| met twee-regelbare groepen aandrijving           | <b>Slingeromwentelingen aan de tussenaandrijving</b> |                   |
|                                                  | $\frac{1}{40}$ ha                                    | $\frac{1}{10}$ ha |
| Werkbreedte                                      |                                                      |                   |
| 2,50 m                                           | 62,0                                                 | 249,5             |
| 3,00 m                                           | 52,0                                                 | 208,0             |
| 4,00 m                                           | 39,0                                                 | 156,0             |
| 6,00 m                                           | 26,0                                                 | 104,0             |
| Omrekenfaktor                                    | 156                                                  | 624               |

| <b>AMAZONE-<br/>Opbouwzaaimachine AD SPECIAL</b> |                                                      |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                  | <b>Slingeromwentelingen aan de tussenaandrijving</b> |                   |
|                                                  | $\frac{1}{40}$ ha                                    | $\frac{1}{10}$ ha |
| Werkbreedte                                      |                                                      |                   |
| 2,50 m                                           | 56,0                                                 | 225,0             |
| 3,00 m                                           | 47,0                                                 | 187,0             |
| 4,00 m                                           | 35,0                                                 | 140,0             |
| Omrekenfaktor                                    | 140                                                  | 562               |

| <b>AMAZONE-<br/>Opbouw-zaaimachines AD 8</b> |                                                      |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| met twee-regelbare groepen aandrijving       | <b>Slingeromwentelingen aan de tussenaandrijving</b> |                   |
|                                              | $\frac{1}{40}$ ha                                    | $\frac{1}{10}$ ha |
| Werkbreedte                                  |                                                      |                   |
| 2,50 m                                       | 47,0                                                 | 187,0             |
| 3,00 m                                       | 39,0                                                 | 156,0             |
| 4,00 m                                       | 29,0                                                 | 117,0             |
| Omrekenfaktor                                | 117                                                  | 468               |

| <b>AMAZONE-<br/>Opbouwzaaimachine AD-2</b> |                                            |           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Werkbreedte                                | Slingeromwentelingen<br>aan het sporenwiel |           |
|                                            | $1/40$ ha                                  | $1/10$ ha |
| 2,50 m                                     | 31,0                                       | 125,0     |
| 3,00 m                                     | 26,0                                       | 104,0     |
| 4,00 m                                     | 19,5                                       | 78,0      |
| Omrekenfaktor                              | 78                                         | 312       |

| <b>AMAZONE-Reifenpacker-<br/>Opbouwzaaimachines RP-AD-2</b> |                                                  |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Werkbreedte                                                 | Slingeromwentelingen<br>aan de tussenaandrijving |           |
|                                                             | $1/40$ ha                                        | $1/10$ ha |
| 2,50 m                                                      | 58,0                                             | 230,0     |
| 3,00 m                                                      | 48,0                                             | 192,0     |
| 4,00 m                                                      | 36,0                                             | 144,0     |
| Omrekenfaktor                                               | 144                                              | 576       |

## 5 Berekening slingeromwentelingen voor andere Werkbreedten

Met de omrekenfaktor uit de tabellen, laat zich het aantal slingeromwentelingen, voor andere werkbreedten, als volgt berekenen:

|                                                              |   |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Handslingeromwentelingen op $1/40$ ha (250 m <sup>2</sup> )  | = | $\frac{\text{Omrekenfaktor}}{\text{Werkbreedte (m)}}$ |
| Handslingeromwentelingen op $1/10$ ha (1000 m <sup>2</sup> ) | = | $\frac{\text{Omrekenfaktor}}{\text{Werkbreedte (m)}}$ |

## 6 Omrekening van de opgevangen zaadhoeveelheid in kg/ha

De in de afdraaigoot opgevangen zaadhoeveelheid wordt gewogen en met de faktor „40“ (bij  $1/40$  ha) of faktor „10“ (bij  $1/10$  ha) vermenigvuldigt worden.. Deze berekende uitzaaihoeveelheid komt overeen met de uitzaaihoeveelheid in kg/ha.

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Afgedraaide uitzaaihoeveelheid voor $1/40$ ha x 40 = uitzaaihoeveelheid in kg/ha. |
| Afgedraaide uitzaaihoeveelheid voor $1/10$ ha x 10 = uitzaaihoeveelheid in kg/ha. |

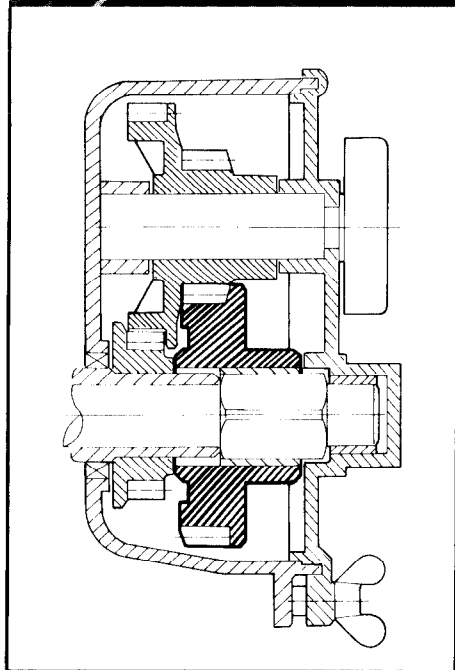
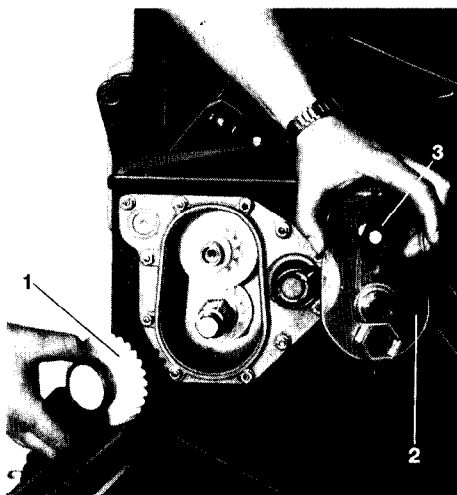


Fig. 4

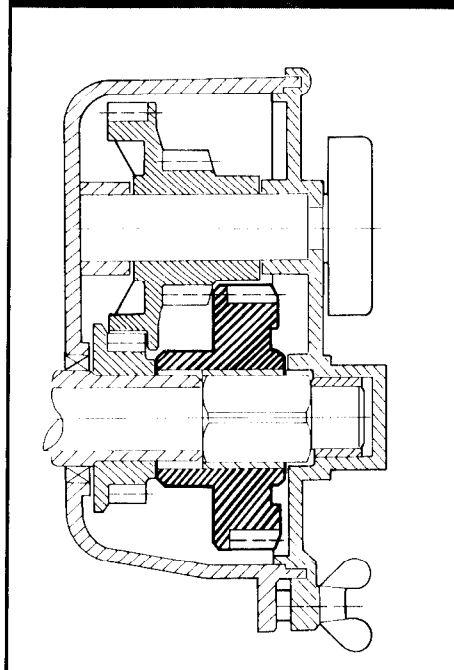
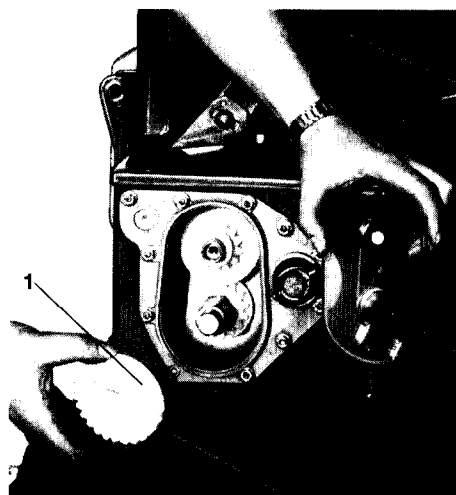


Fig. 5

## 7 Adviezen voor Zaaïen met langzame-en snelle aandrijving

Met de aandrijving kan het toerental van de zaaïas en daardoor ook de uitzaaihoeveelheid, traploos worden ingesteld. In de aandrijf-kast is bovendien een tandwielaandrijving ingebouwd. Door omdraaien van een tandwiel, in de tandwielkast, laten zich zowel de hoge- als de lagesnelheden, traploos instellen:

| Langzaam toerental<br>(zie Fig. 4) | Snel toerental<br>(zie Fig. 5) |
|------------------------------------|--------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------|

Door het omstellen van de aandrijving van langzaam- op snel- toerental, wordt het bereik op de instelschaal vergroot.

De hoge snelheid zal echter alleen dan worden ingesteld, als bij instelnummer "100" op de instelschaal, met de langzame snelheid de gewenste uitzaaihoeveelheid niet bereikt kan worden. Vanaf de fabriek is de aandrijfkast op de langzame snelheid ingesteld.

**Aanbevolen wordt om, zo mogelijk, altijd met de langzame snelheid te zaaïen!**

### 7.1 Instellen van de tandwielkast op de hoge snelheid

Wanneer het nodig is, de aandrijfkast van langzaam- op de hogere snelheid om te stellen, open dan het deksel (fig.4/2) aan de zijkant van de aandrijfkast door losdraaien van de vleugelbouten (fig.4/3) en de beide vleugelhoeren.

Trek het onderste tandwiel (fig.4/1) van de as en steek het tandwiel (fig.5/1) omgedraaid weer erop. Wanneer het tandwiel zich niet met de hand van de as laat aftrekken, beweeg dan de zaaïas een beetje met behulp van een tang, in de draairichting van de zaaïas, totdat het tandwiel zich gemakkelijk van de as laat aftrekken.

Terwijl het tandwiel op langzame snelheid (fig.4) met het daar-tegenover liggende tandwiel in aangrijping is, draait het tandwiel in de hoge snelheid (fig.5) vrij mee. Na het omwisselen dient men het deksel weer te sluiten.

#### **let op!**

Zaaï zomogelijk uitsluitend met de langzame snelheid. Stel na het zaaïen met hoge snelheid, de aandrijfkast van uw zaaïmachine direkt weer op de langzame snelheid terug.

### 7.2 Gebruik van het aandrijfkastinstelnummer na het omstellen op de hoge snelheid

Voor het gebruik van het juiste instelnummer van de aandrijfkast, na het omstellen op de hoge snelheid, voert U de eerste afdraaioproef uit, b.v. met instelnummer "50". De juiste instelling neemt U daarna uit de rekenschijf. (zie punt 3).

Voor de eerste afdraaioproef kan het instelnummer ook aan de hand van de zaaïtabel worden berekend.:

Deel de door U gewenste zaaïhoeveelheid (kg/ha) door 3 en neem uit de zaaïtabel het aandrijfkast-instelnummer, dat aan de berekende zaaïhoeveelheid toegekend is. Met dit aandrijfkast-instelnummer voert U de eerste afdraaioproef uit.



## INHOUDSOVERZICHT

|                                                           | Blz. |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Spelt .....                                               | 2    |
| Haver; vochtig ontsmet .....                              | 3    |
| Rogge; vochtig ontsmet (normaal zaairad) .....            | 4    |
| Rogge; vochtig ontsmet (fijnzaairad) .....                | 5    |
| Zomergerst; vochtig ontsmet .....                         | 6    |
| Wintergerst;vochtig ontsmet .....                         | 7    |
| Tarwe; vochtig ontsmet .....                              | 8    |
| Bonen; klein(normaal zaairad) .....                       | 10   |
| Bonen; groot (Bonen zaairad) .....                        | 11   |
| Erwten: .....                                             | 12   |
| Graszaden .....                                           | 13   |
| Gierst (Sorgum) .....                                     | 14   |
| Lupine .....                                              | 15   |
| Klaver (normaalzaairad) .....                             | 16   |
| Klaver (fijnzaairad) .....                                | 17   |
| Rammenas (normaalzaairad) .....                           | 18   |
| Rammenas (fijnzaairad) .....                              | 19   |
| Phacelia (normaalzaairad) .....                           | 20   |
| Phacelia (fijnzaairad) .....                              | 21   |
| Koolzaad (Sacrust, inkrustie,talkumiert,gepilleerd) ..... | 22   |
| Koolzaad; niet ontsmet .....                              | 23   |
| Roodklee (normaal zaairad) .....                          | 24   |
| Roodklee (fijnzaairad) .....                              | 25   |
| Mostert zaad (normaalzaairad) .....                       | 26   |
| Mostert zaad (fijnzaairad) .....                          | 27   |
| Soja .....                                                | 28   |
| Zonnebloemen .....                                        | 29   |
| Stoppelknollen .....                                      | 30   |
| Wikken .....                                              | 31   |
| Vlas .....                                                | 32   |

**Voor zaadsoorten die niet in de zaaitabel zijn opgenomen, richt men zich voor de eerste afdraaiproef naar waarden van een zaadsoort met de zelfde zaadgrootte.**















[illegible]



[illegible]





[illegible]













[illegible]







[illegible]

[illegible]



[illegible]





















## **AMAZONEN-WERKE** **H. DREYER GmbH & Co. KG**

Postbus 51  
D-49202 Hasbergen-Gaste

Tel.: (05405) \*501-0  
Telefax: (05405) 501193  
Telex: 944895 amazo d

---

Filialen: D-27794 Hude · F 5702 Forbach  
Vestigingen in Engeland en Frankrijk

Fabrieken voor kunstmeststrooiers, zaaimachines, grondbewerkingsmachines,  
sproeimachines, transporttanken, kunstmestsilo's en transportsystemen hiervoor.