




Оригинальное руководство по эксплуатации

Терминал управления

AmaTron 4

Данное руководство по эксплуатации действительно с версии ПО NW216-I

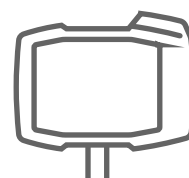

SmartLearning



СОДЕРЖАНИЕ

1	Безопасность и ответственность	1	4.4	Подключение устройства ввода AUX-N	12
1.1	Дорожное движение	1	5	Обзор AmaTron 4	13
1.2	Техническое обслуживание и хранение	1	5.1	Вид спереди	13
1.3	Конструктивные изменения	2	5.2	Разъемы	14
1.4	Система камер	2	5.3	Заводская табличка	14
1.5	Дисплей	3	5.4	Кнопка ISB	15
2	Об этом руководстве по эксплуатации	4	6	Обзор интерфейса пользователя	16
2.1	Авторское право	4	6.1	Главное меню	16
2.2	Используемые изображения	4	6.2	Карусель приложений	17
2.2.1	Предупреждающие указания и сигнальные слова	4	6.3	Отображение карты	19
2.2.2	Дополнительные указания	5	6.3.1	Карта	19
2.2.3	Действия оператора	5	6.3.2	Рабочее меню	20
2.2.4	Перечисления	7	6.4	Универсальный терминал	20
2.2.5	Номера позиций на рисунках	7	7	Основные сведения об управлении	22
2.2.6	Указание направления	7	7.1	Включение и выключение AmaTron 4	22
2.3	Применяемые документы	7	7.2	Использование USB-накопителя	22
2.4	Цифровое руководство по эксплуатации	7	7.3	Переход между приложениями	23
2.5	Ваше мнение очень важно для нас	8	7.3.1	Использование кнопок меню	23
3	Использование по назначению	9	7.3.2	Использование карусели приложений	23
4	Инструкция по монтажу	10	7.3.3	Использование жестов свайп	23
4.1	Монтаж AmaTron 4	10	7.4	Настройка строки состояния	24
4.2	Подключение камеры	11	7.5	Использование меню быстрого пуска	25
4.3	Подключение сигнального штекера	11	7.6	Ввод числовых значений	26
			7.7	Ввод текста	27
			7.8	Удаление элементов	28
			7.9	Переименование элементов	28

7.10	Вызов подсказок	28	12	Управление лицензиями	46
8	Использование универсального терминала	29	13	Настройка сети	51
9	Выполните основные установки	30	13.1	Настройка точки доступа к WLAN с помощью AmaTron 4	51
9.1	Настройка камеры	30	13.2	Подключение AmaTron 4 к сети WLAN	51
9.2	Активирование управления зажиганием	31	14	Настройка устройств	53
9.3	Настройка даты и времени	31	14.1	Настройка устройства ISOBUS	53
9.4	Изменение языка и региональных настроек	32	14.2	Настройка машин, несовместимых с ISOBUS	55
9.5	Настройка громкости	33	14.2.1	Создание машин, несовместимых с ISOBUS	55
9.5.1	Настройка громкости в основных установках	33	14.2.2	Настройка машины, несовместимой с ISOBUS	56
9.5.2	Настройка громкости через меню быстрого пуска	33	14.3	Выбор машины	57
9.6	Настройка яркости дисплея	34	15	Настройка тракторов	58
9.6.1	Настройка яркости дисплея в основных установках	34	15.1	Создание нового трактора	58
9.6.2	Настройка яркости дисплея в меню быстрого пуска	35	15.2	Изменение геометрических данных трактора	58
9.7	Индикация касания дисплея	35	15.3	Конфигурирование датчиков трактора	60
9.8	Активирование приложений со свайпом	36	15.3.1	Конфигурирование датчика колеса	60
9.9	Настройка фильтра по расстоянию для поиска поля в меню импорта	37	15.3.2	Конфигурирование радарного датчика	61
10	Настройка GPS	38	15.3.3	Отправка сигналов GPS/NMEA2000	63
10.1	Использование сигнала GPS от шины ISOBUS трактора	38	15.3.4	Конфигурирование датчика BOM	64
10.2	Настройка приемника A100, A101 или A631	38	15.3.5	Настройка датчика рабочего положения	65
10.3	Настройка приемника Ag-Star	39	15.4	Выбор трактора	67
10.4	Настройка других GPS-приемников	41	16	Использование отображения карты	69
10.5	Сброс GPS-приемника до заводских настроек	41	16.1	Настройка отображения карты	69
11	Конфигурирование ISOBUS	43	16.1.1	Активация динамичного рабочего меню	69
			16.1.2	Активировать 2-мерный вид	70
			16.1.3	Настройка распознавания направления движения	70

16.1.4	Настройка автоматического масштабирования	71	19.7	Управление данными задания	95
16.2	Отображение вида карты в приложении AmaTron-Twin	73	19.7.1	Создание нового задания	95
16.3	Переключение рабочего меню	73	19.7.2	Настройка норм внесения	97
16.4	Скрытие и отображение информации о машине	74	19.7.3	Управление продуктами	99
16.5	Смена между несущими элементами	75	19.7.4	Управление клиентами	100
16.6	Переход между аппликационными картами	76	19.7.5	Управление водителями	102
16.7	Масштабирование карты	76	19.8	Экспорт данных задания в формате PDF	103
16.8	Переключение на вид с высоты птичьего полета	76			
16.9	Фокус на значке транспортного средства	77	20	Использование управления секциями	105
16.10	Коррекция GPS-Drift	77	20.1	Настройка перекрытия	105
16.10.1	Ручная коррекция GPS-Drift	77	20.1.1	Определение перекрывания в направлении движения	105
16.10.2	Коррекция GPS-Drift с обозначенным препятствием	77	20.1.2	Определение коэффициента перекрывания	107
			20.1.3	Определение допуска на перекрывание	109
			20.1.4	Определение допуска на перекрывание на границе поля	111
17	Начало работы	79	20.2	Запуск записи	112
			20.3	Завершение записи	114
18	Импорт файла Shape	82			
19	Работа с документированием	85	21	Использование границ поля	115
19.1	Сохранение данных поля	85	21.1	Создание границы поля	115
19.2	Загрузка данных поля	86	21.2	Создание исключаемых зон	117
19.3	Создание нового поля	87	21.3	Скрыть границу поля	119
19.4	Добавление данных поля из файла Shape к полю	88	21.4	Настройка границ поля	119
19.5	Импорт данных задания ISO-XML	91	21.4.1	Деактивировать зону безопасности	119
19.5.1	Импорт данных задания ISO-XML с USB-накопителя	91	21.4.2	Активация предупреждений о препятствиях и границах	120
19.5.2	Импорт данных задания ISO-XML с помощью приложения myAmaRouter	93	21.4.3	Отображать неактивные границы поля	121
19.6	Экспорт данных задания ISO-XML	94	21.4.4	Активировать автоматическое распознавание границ поля	121
19.6.1	Экспорт данных задания ISO-XML на USB-накопитель	94	22	Использование виртуальной разворотной полосы	123
19.6.2	Экспорт данных задания ISO-XML с помощью приложения myAmaRouter	95	22.1	Создание виртуальной полосы разворота	123

22.2	Обработка виртуальной разворотной полосы	126	26.3	Устранение конфликтов AUX-N	151
23 Выделение препятствия			27 Создание снимков экрана		153
24 Использование функции параллельного вождения			28 Использование камеры		154
24.1	Настройка функции параллельного вождения	129	29 Устранение ошибок		155
24.1.1	Выбор схемы движения	129	30 Сброс до заводских настроек		156
24.1.2	Редактирование колеи движения	130	31 Приложение		157
24.1.3	Настройка чувствительности световой полосы	131	31.1	Применяемые документы	157
24.2	Создание колеи движения	132	32 Перечни		158
24.2.1	Создание линии A-B	132	32.1	Глоссарий	158
24.2.2	Создание сглаженного контура	133	32.2	Предметный указатель	160
24.3	Создание грядок	134			
24.4	Параллельное движение	135			
24.5	Смещение колеи движения	135			
24.6	Переименование колеи движения	136			
24.7	Скрыть колеи движения	137			
25 Использование автоматического опускания штанг			138		
26 Настройка устройства ввода AUX-N			140		
26.1	Настройка устройства ввода AUX-N	140			
26.1.1	Назначение функций AmaTron 4 для устройства ввода AUX-N	140			
26.1.2	Назначение функций орудий для устройства ввода AUX-N	142			
26.1.3	Удаление назначения AUX-N	145			
26.2	Управление предпочтительным назначением	147			
26.2.1	Подтверждение назначения AUX-N	147			
26.2.2	Изменение назначения AUX-N	147			

Безопасность и ответственность

1

CMS-T-00003619-C.1

1.1 Дорожное движение

CMS-T-00003620-C.1

Не использовать компьютер управления или терминал управления во время движения по дорогам

Если водитель отвлекается, это может повлечь за собой аварии и травмы вплоть до смертельного исхода.

- ▶ Не пользоваться компьютером управления или терминалом управления во время движения по дорогам.

1.2 Техническое обслуживание и хранение

CMS-T-00003621-D.1

Повреждения вследствие короткого замыкания

При проведении текущих ремонтных работ на тракторе и прицепном или навесном агрегате существует опасность короткого замыкания.

- ▶ *Перед проведением текущих ремонтных работ*
разъедините все соединения между терминалом управления или компьютером управления и трактором.

Повреждения вследствие перенапряжения

При выполнении сварочных работ на тракторе и прицепном или навесном агрегате возможно повреждение компьютера управления или терминала управления из-за перенапряжения.

- ▶ *Перед сваркой*
разъедините все соединения между терминалом управления или компьютером управления и трактором.

Повреждения вследствие ненадлежащей очистки

- ▶ Чистите компьютер управления или терминал управления только мягкой влажной тканевой салфеткой.

Повреждения вследствие неправильной рабочей температуры и температуры хранения

Несоблюдение рабочей температуры и температуры хранения может привести к повреждениям компьютера управления или терминала управления и, следовательно, к сбоям в работе и опасным ситуациям.

- ▶ Эксплуатируйте компьютер управления или терминал управления только при температурах от -20 °C до +65 °C
- ▶ Храните компьютер управления или терминал управления только при температурах от -30 °C до +80 °C

1.3 Конструктивные изменения

CMS-T-00003622-C.1

Недопустимые изменения и недопустимое использование

Недопустимые изменения и недопустимое использование могут отрицательно сказаться на Вашей безопасности и повлиять на срок службы и/или исправное функционирование терминала управления.

- ▶ Выполняйте на компьютере управления или терминале управления только те изменения, которые описаны в руководстве по эксплуатации компьютера управления или терминала управления.
- ▶ Используйте компьютер управления или терминал управления по назначению.
- ▶ Не открывайте компьютер управления или терминал управления.
- ▶ Не тяните за провода.

1.4 Система камер

CMS-T-00003623-B.1

Изображение с камеры не предназначено для принятия решений, имеющих значение для безопасности

Камера играет роль вспомогательной системы. Камера не заменяет помощника, дающего указания, или собственную внимательность. Например, в поле зрения камеры есть мертвые зоны, в которых невозможно обнаружить людей и объекты. Также изображение с камеры может передаваться с замедлением и привести к неправильной оценке ситуации. В результате возможны травмирование или смерть людей.

- ▶ Всегда наблюдайте за окружающим пространством.
- ▶ Не используйте камеру в случаях, имеющих отношение к безопасности, таких как движение по дорогам или движение задним ходом.
- ▶ Постоянно проверяйте путь движения.
- ▶ Не используйте камеру для управления машиной.

1.5 Дисплей

CMS-T-00003624-B.1

Опасность несчастного случая при ошибочной индикации на дисплее

При ошибочной индикации на дисплее или ограниченном виде на индикацию возможна непреднамеренная активация функций, приводящая к срабатыванию функций машины. Возможно травмирование или смерть людей.

- ▶ Если вид на индикацию дисплея ограничен, остановите управление.
- ▶ При ошибочной индикации на дисплее перезагрузите компьютер управления или терминал управления.

Опасность несчастного случая при неправильном жесте смахивания

При неправильном жесте смахивания возможно случайное нажатие кнопок управления машиной, приводящее к срабатыванию функций машины. Возможно травмирование или даже смерть людей.

- ▶ Начинайте жест смахивания на краю дисплея.

Об этом руководстве по эксплуатации

2

CMS-T-00000081-J.1

2.1 Авторское право

CMS-T-00012308-A.1

Для перепечатки, перевода и тиражирования в какой-либо форме, в том числе выборочных, необходимо письменное разрешение компании AMAZONEN-WERKE.

2.2 Используемые изображения

CMS-T-005676-G.1

2.2.1 Предупреждающие указания и сигнальные слова

CMS-T-00002415-A.1

Предупреждающие указания обозначены вертикальной полосой с предупреждающим символом в виде треугольника и сигнальным словом. Сигнальные слова "ОПАСНОСТЬ", "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" или "ОСТОРОЖНО" описывают степень серьезности угрожающей опасности и имеют следующие значения:



ОПАСНОСТЬ

- ▶ Непосредственная опасность с высоким риском получения тяжелейших телесных повреждений, таких как утрата частей тела или смерть.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ Возможная опасность со средним риском получения тяжелейших телесных повреждений или смерти.



ОСТОРОЖНО

- ▶ Опасность с незначительным риском получения телесных повреждений легкой или средней степени тяжести.

2.2.2 Дополнительные указания

CMS-T-00002416-A.1



ВАЖНО

- ▶ Риск повреждений машины.



УКАЗАНИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РИСКЕ

- ▶ Риск ущерба окружающей среде.



УКАЗАНИЕ

Советы по применению и указания для оптимального использования.

2.2.3 Действия оператора

CMS-T-00000473-E.1

2.2.3.1 Пронумерованные действия оператора

CMS-T-005217-B.1

Действия, которые должны быть выполнены в определенной последовательности, представлены в виде пронумерованных инструкций. Необходимо соблюдать заданную последовательность действий.

Пример:

1. Действие 1
2. Действие 2

2.2.3.2 Действия и реакции

CMS-T-005678-B.1

Реакции на действия обозначены стрелкой.

Пример:

1. Действие 1

➔ Реакция на действие 1

2. Действие 2

2.2.3.3 Альтернативные действия

CMS-T-00000110-B.1

На альтернативные действия указывает слово
"или".

Пример:

1. Действие 1

или

Альтернативное действие

2. Действие 2

2.2.3.4 Указания по только одному действию оператора

CMS-T-005211-C.1

Указания, содержащие только одно действие, не
нумеруются, а отображаются со стрелкой.

Пример:

► Действие

2.2.3.5 Действия оператора без указания последовательности

CMS-T-005214-C.1

Действия, которые не должны соблюдаться в
определенной последовательности, представлены
в виде списка со стрелками.

Пример:

► Действие

► Действие

► Действие

2.2.3.6 Работа в мастерской

CMS-T-00013932-B.1



РАБОТА В МАСТЕРСКОЙ

- Обозначает работы по текущему ремонту, которые должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие знания, в специализированной мастерской, отвечающей требованиям к безопасности и охране окружающей среды при работах с сельскохозяйственной техникой.

2.2.4 Перечисления

CMS-T-000024-A.1

Перечисления без обязательной последовательности изображены в виде нумерованного списка.

Пример:

- Пункт 1
- Пункт 2

2.2.5 Номера позиций на рисунках

CMS-T-000023-B.1

Вставленная в рамки цифра в тексте, например, **1**, указывает на номер позиции на приведенном рядом рисунке.

2.2.6 Указание направления

CMS-T-00012309-A.1

Если не указано иное, все указания направления относятся к направлению движения.

2.3 Применяемые документы

CMS-T-00000616-B.1

В приложении находится список применяемых документов.

2.4 Цифровое руководство по эксплуатации

CMS-T-00002024-B.1

Цифровое руководство по эксплуатации, а также курс электронного обучения можно скачать на информационном портале сайта AMAZONE.

2.5 Ваше мнение очень важно для нас

CMS-T-000059-D.1

Уважаемые читатели! Наша документация регулярно обновляется. Ваши предложения помогают нам делать документацию максимально удобной для пользователя. Отправляйте нам ваши предложения в письмах, по факсу или электронной почте.

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG
Technische Redaktion
Postfach 51
D-49202 Hasbergen
Fax: +49 (0) 5405 501-234
E-Mail: tr.feedback@amazone.de

CMS-I-00000638

Использование по назначению

3

CMS-T-00003618-A.1

- При помощи терминала управления осуществляется управление сельскохозяйственными агрегатами.
- Руководство по эксплуатации – это составная часть терминала управления. Терминал управления предназначен исключительно для использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации. В случаях применения терминала управления, не описанных в данном руководстве по эксплуатации, возможны тяжелые травмы или смерть людей, а также повреждения машины и повреждения имущества.
- Иные виды применения, отличающиеся от перечисленных в разделе «Использование по назначению», считаются применением не по назначению. Ответственность за ущерб, возникающий в результате использования не по назначению, несет исключительно эксплуатирующая сторона, а не изготовитель.


Инструкция по монтажу

4

CMS-T-00003680-C.1

4.1 Монтаж AmaTron 4


CMS-T-00000302-D.1

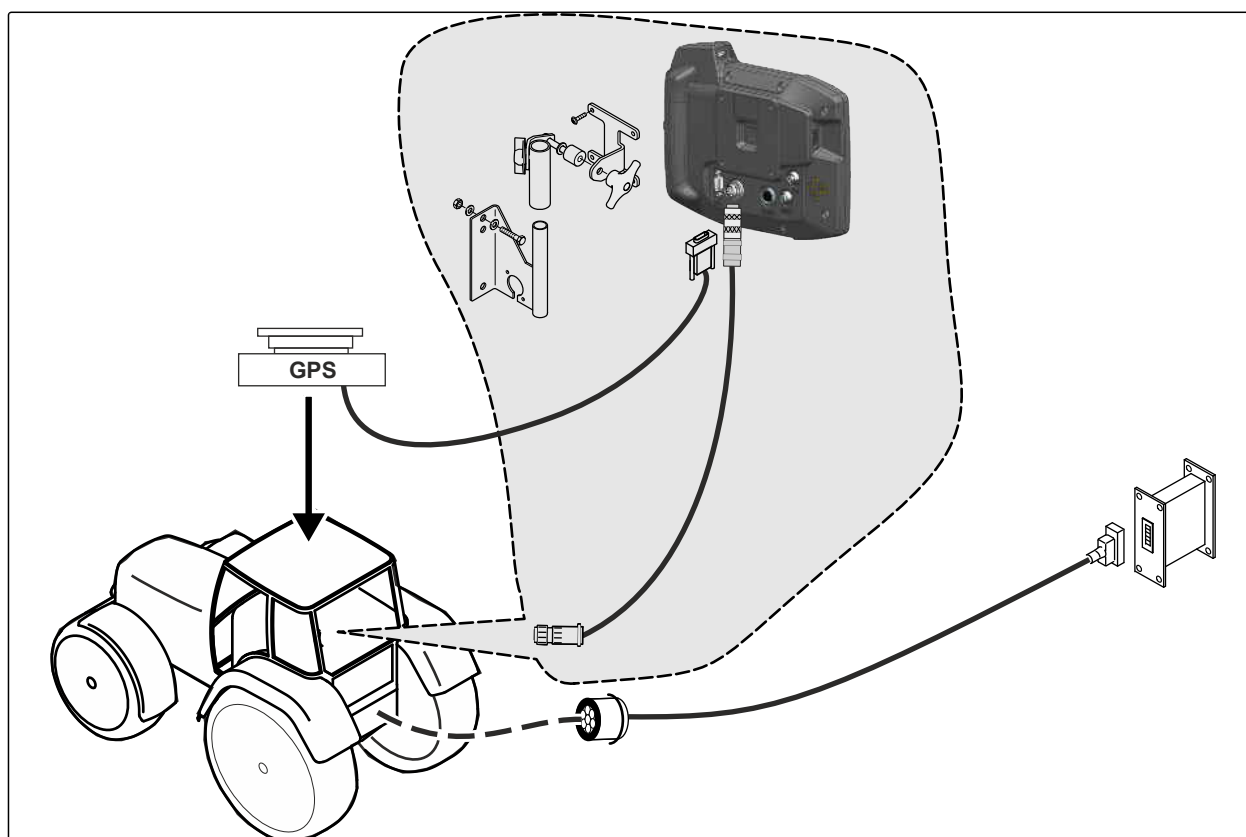

CMS-I-00000230

4.2 Подключение камеры


CMS-T-00003681-A.1

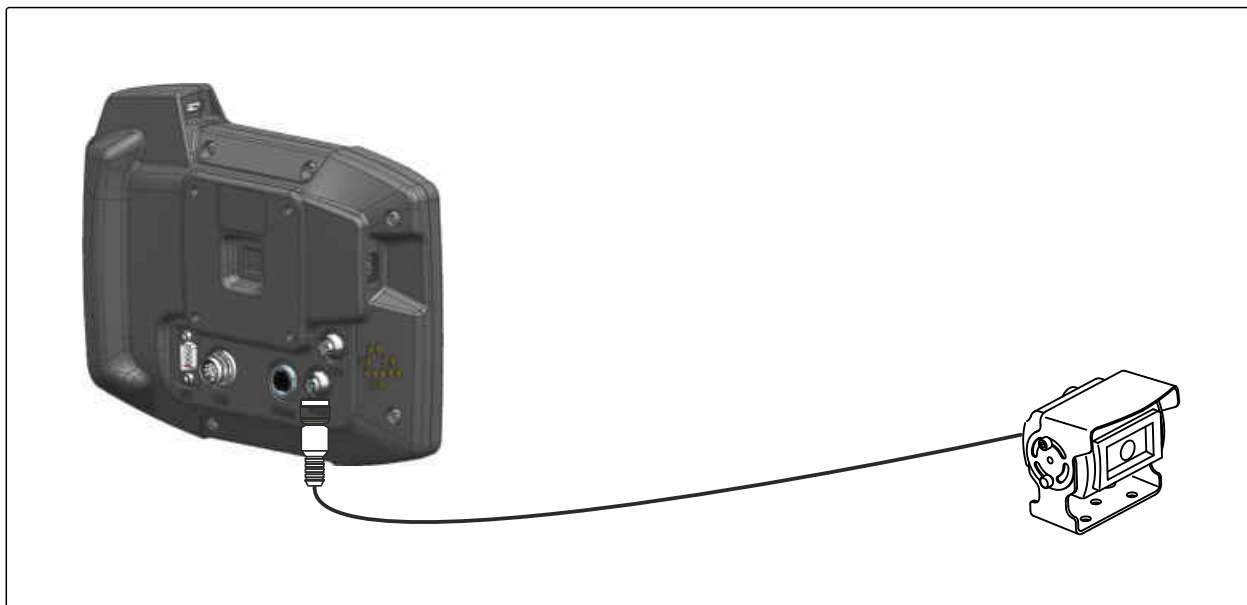

CMS-I-00002708

4.3 Подключение сигнального штекера


CMS-T-00003682-C.1

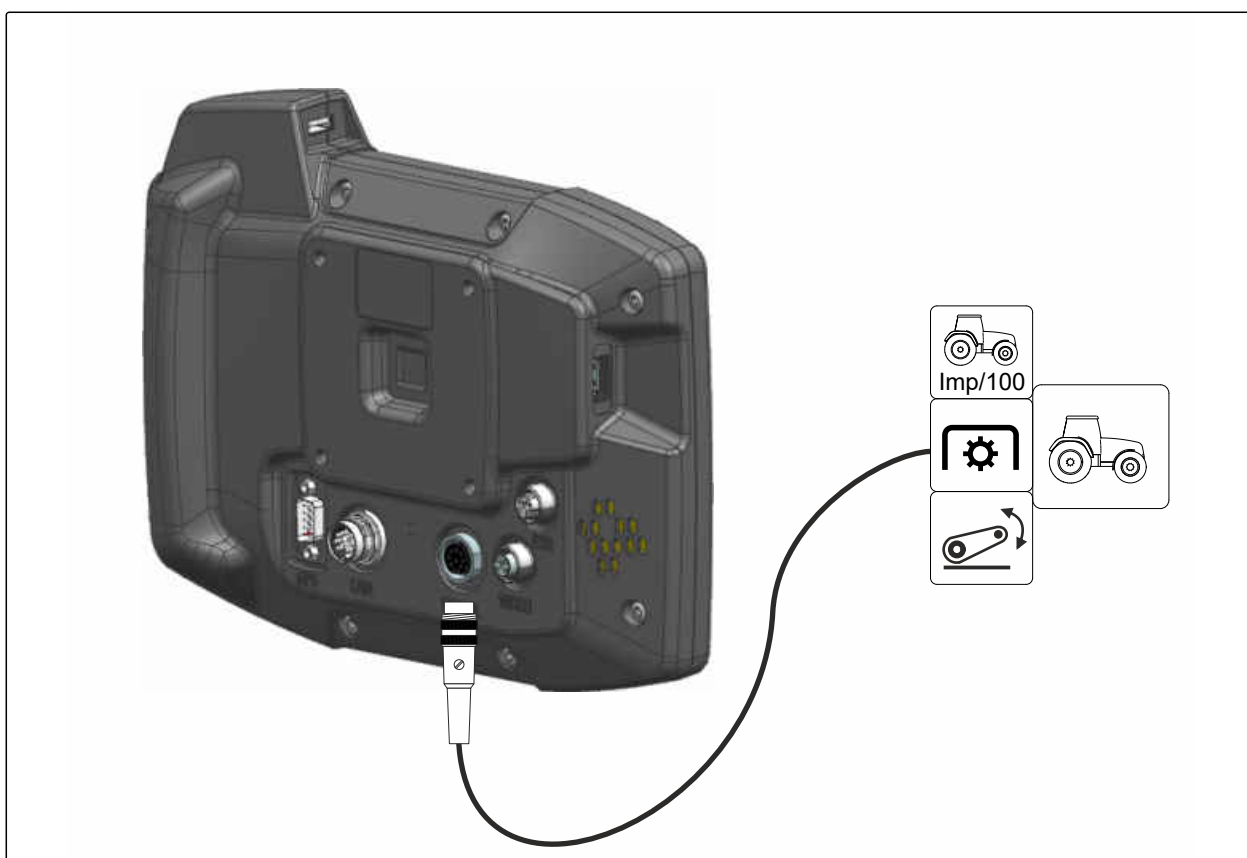

CMS-I-00002707

4.4 Подключение устройства ввода AUX-N

CMS-T-00003927-B.1

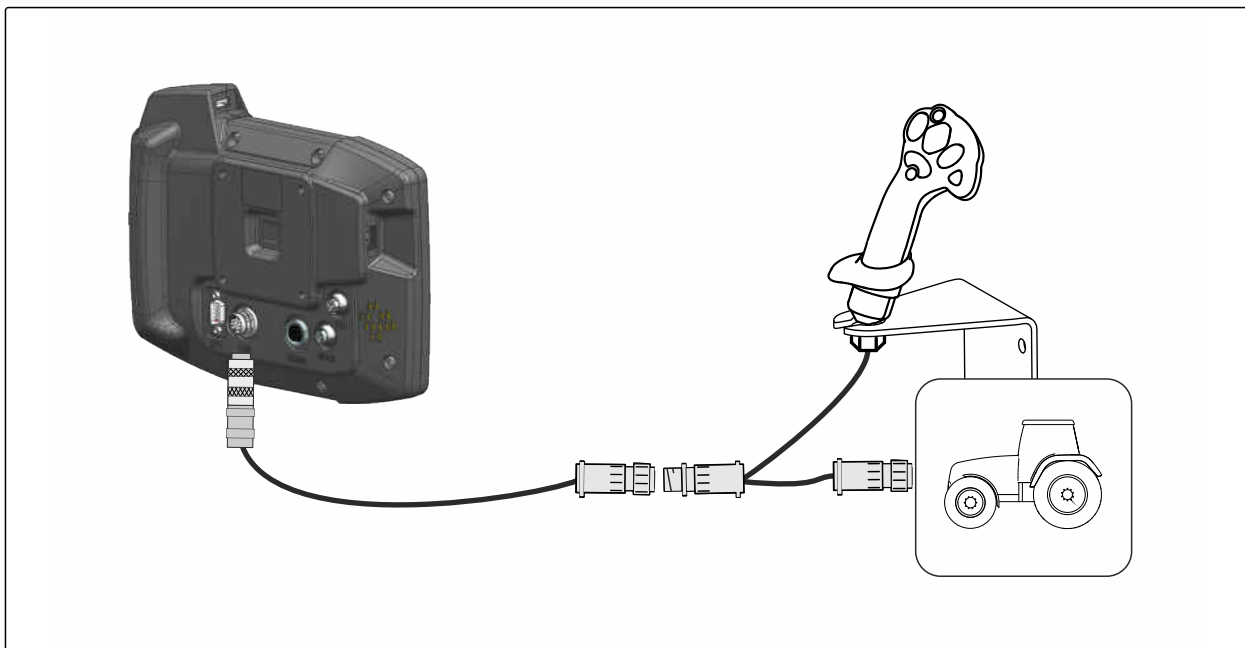

CMS-I-00002901



УКАЗАНИЕ

На рисунке описывается подключение устройства ввода AUX-N AMAZONE. Подключение устройств ввода AUX-N других изготовителей может отличаться.

Обзор AmaTron 4

5

CMS-T-00001632-E.1

5.1 Вид спереди

CMS-T-00001633-C.1




CMS-I-00001011

- | | |
|--|---|
| 1 Кнопка для главного меню | 2 Кнопка для отображения карты |
| 3 Кнопка для универсального терминала | 4 Кнопка ISB |
| 5 Лампа состояния | 6 Кнопки выбора для управления устройством |
| 7 Кнопка Вкл./Выкл. | 8 Датчик приближения |
| 9 Датчик освещенности | 10 Сенсорный дисплей |

5.2 Разъемы

CMS-T-00000185-B.1

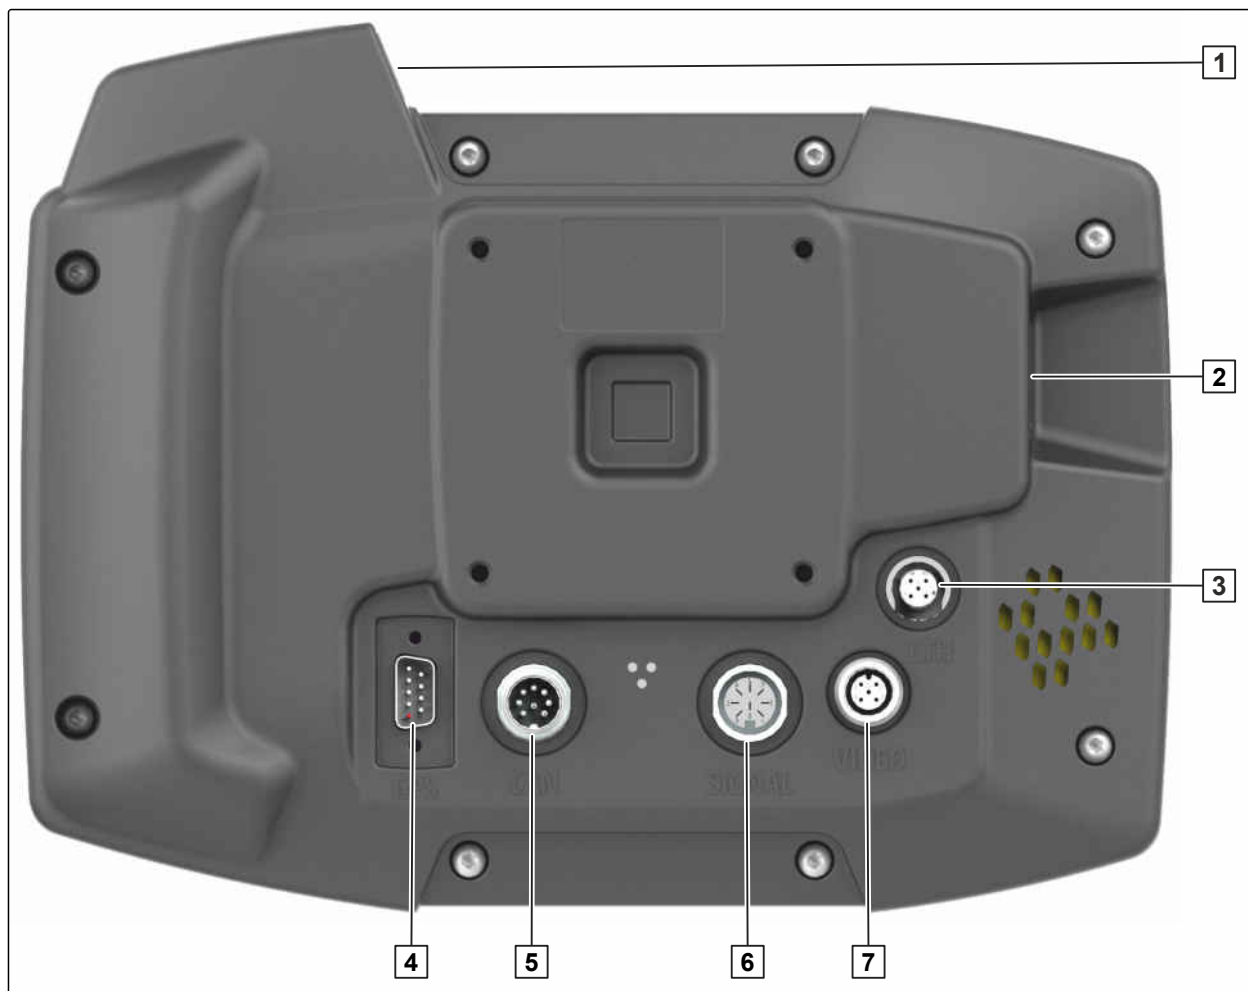

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Верхний USB-разъем | 2 Нижний USB-разъем |
| 3 Разъем Ethernet-для сервисного обслуживания | 4 Разъем для сигнала GPS |
| 5 Разъем шины CAN | 6 Разъем для сигналов датчиков |
| 7 Разъем для камеры | |

5.3 Заводская табличка

CMS-T-00010641-A.1

- | |
|---|
| 1 Номер детали |
| 2 Зашифрованная календарная дата |
| 3 Номер версии |
| 4 Серийный номер |



CMS-I-00007283

- 1 Номер устройства
- 2 Зашифрованная календарная дата
- 3 Тип



CMS-I-00007286

5.4 Кнопка ISB

CMS-T-00013136-A.1

Функция кнопки ISB зависит от подключенного устройства. Если устройство имеет функцию ISB, она описана в руководстве по эксплуатации устройства.


Обзор интерфейса пользователя

6

CMS-T-00000210-G.1

6.1 Главное меню

CMS-T-00000234-C.1

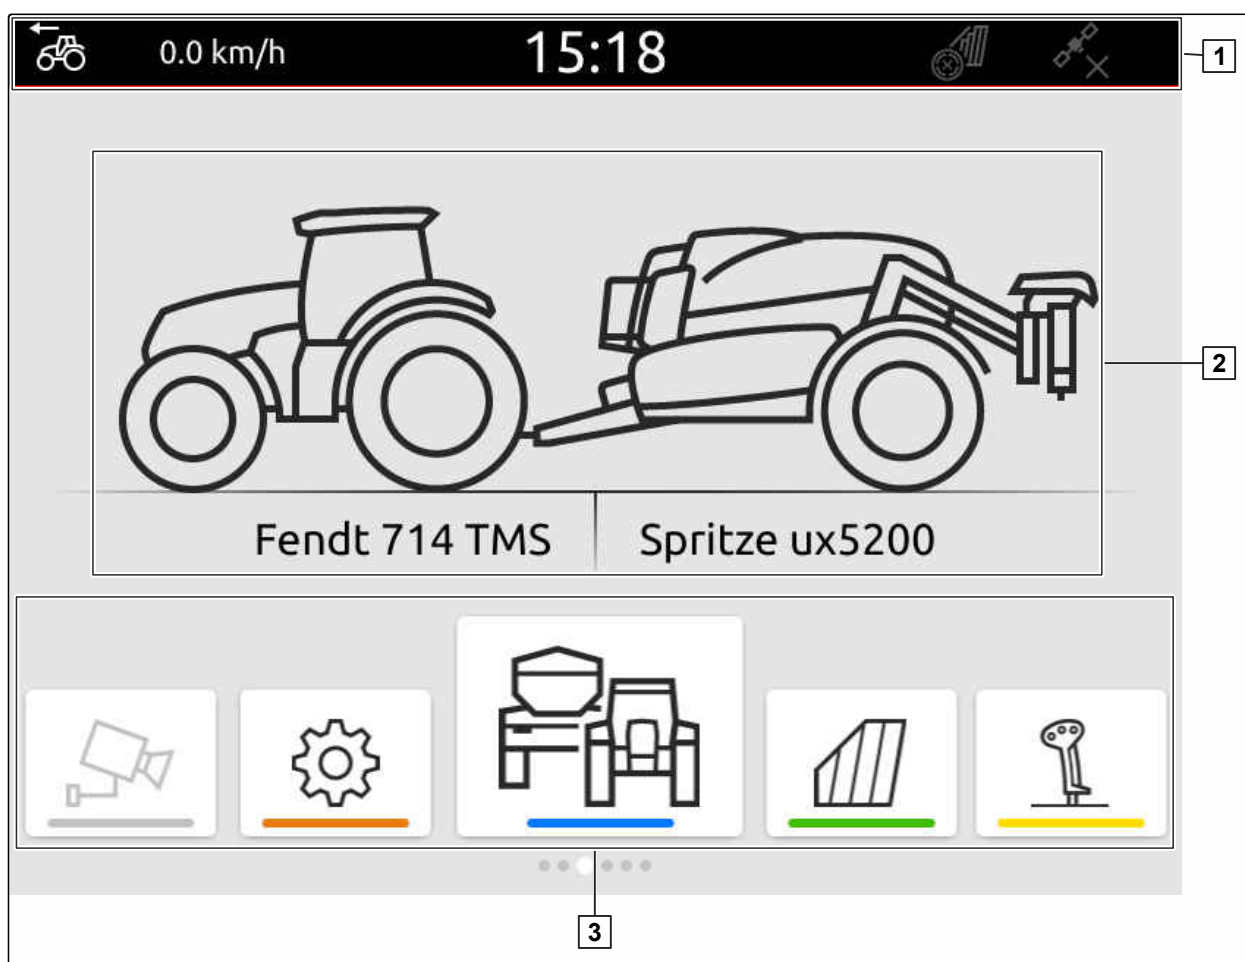


1 Строка состояния

2 Индикация активной машины и активного трактора

3 Карусель приложений

6.2 Карусель приложений

CMS-T-00000254-D.1

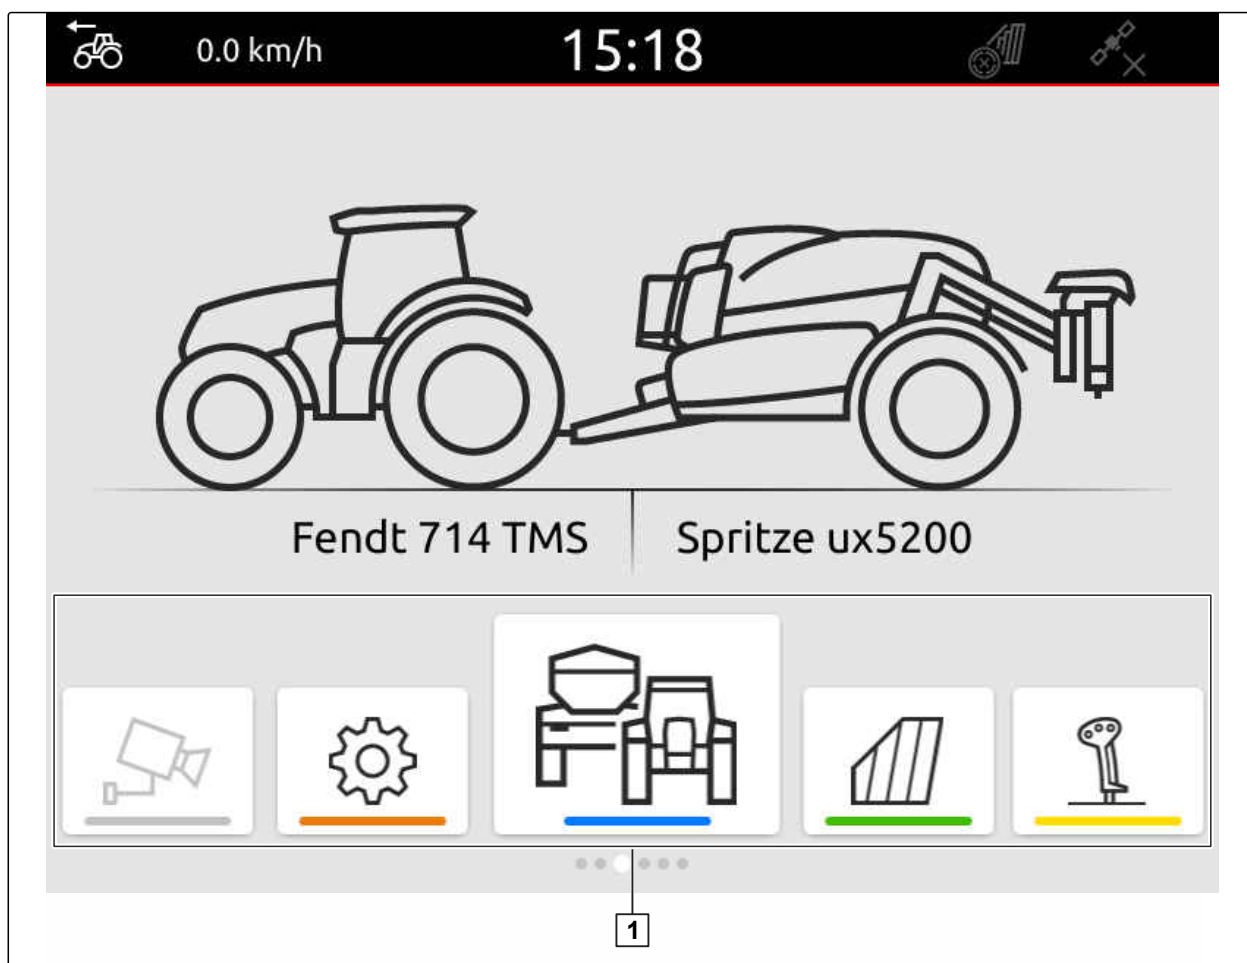

CMS-I-00000110

Карусель приложений **1** содержит следующие приложения:


Приложение	Кнопка	Функция
Универсальный терминал	<p>Значок зависит от выбранной машины.</p> 	Отображение управления подключенной машиной
Назначение AUX-N		Настройка устройства ввода AUX-N
Меню настроек		Настройка AmaTron 4
Управление агрегатами		Обзор тракторов и агрегатов, настройка тракторов и агрегатов
Камера		Показ изображения камеры
Отображение карты		Открыть отображение карты

6.3 Отображение карты

CMS-T-00000241-G.1

6.3.1 Карта

CMS-T-00000242-F.1

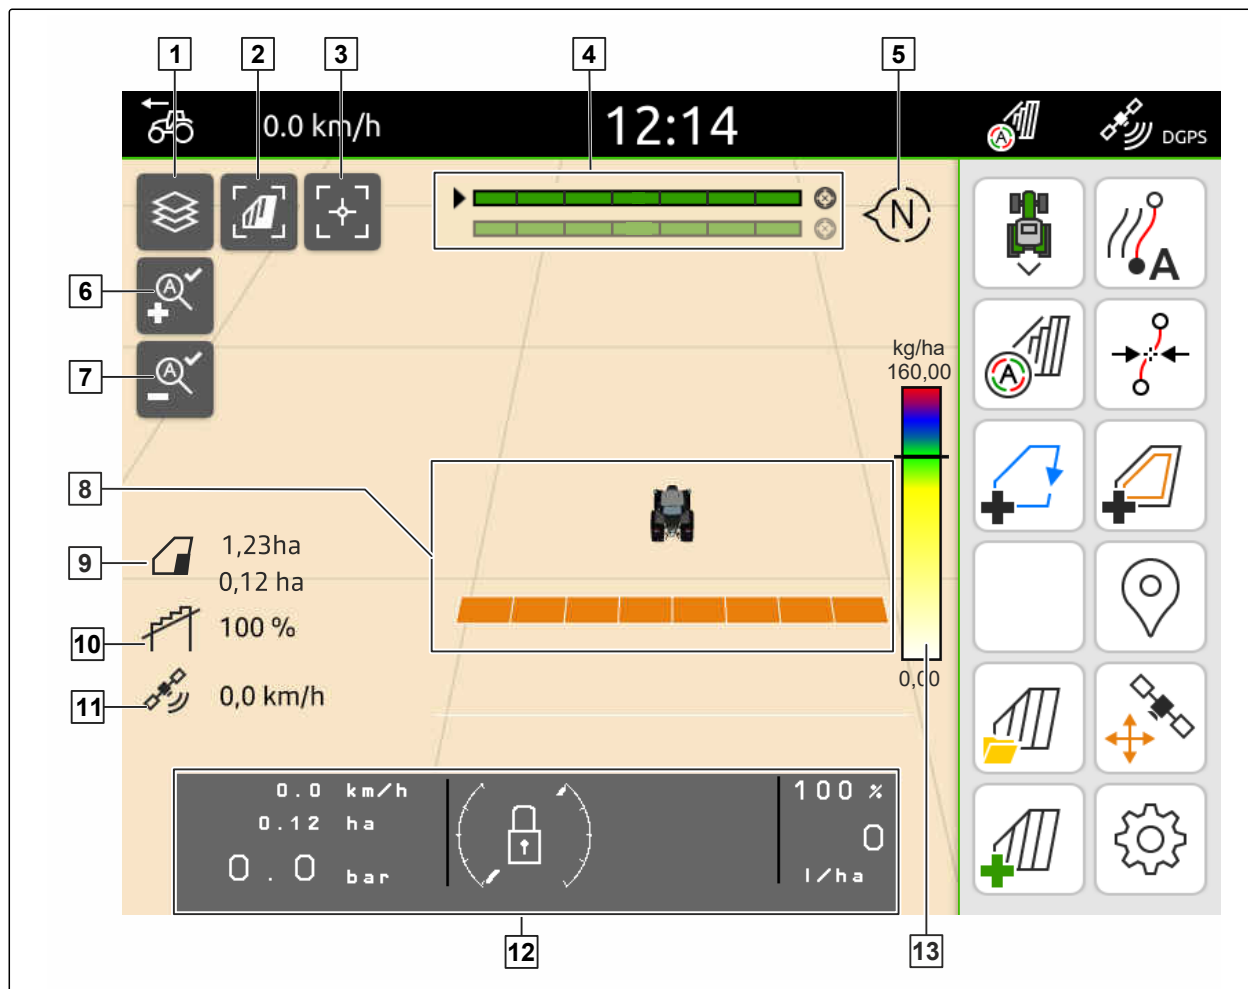


CMS-I-00000105

- | | |
|--|---|
| 1 Выбор аппликационной карты | 2 Активирование вида с высоты птичьего полета |
| 3 Фокусировка трактора и машины | 4 Выбор Multi Boom |
| 5 Компас | 6 Установка максимального уровня масштабирования |
| 7 Установка минимального уровня масштабирования | 8 Значки для трактора и машины |
| 9 Размер поля и обработанная площадь | 10 Коэффициент перекрытия |
| 11 Скорость GPS | 12 Данные об машине |
| 13 Шкала значений для аппликационной карты | |

6.3.2 Рабочее меню

CMS-T-00000243-D.1

- 1 Реверсирование направления движения
- 2 Создание колеи движения
- 3 Активация автоматического управления секциями
- 4 Смещение колеи движения
- 5 Создание границы поля
- 6 Создание виртуальной разворотной полосы
- 7 Без функции
- 8 Создание маркировки
- 9 Открыть меню Поле
- 10 Коррекция GPS-Drift
- 11 Создание нового поля
- 12 Настройка отображения карты

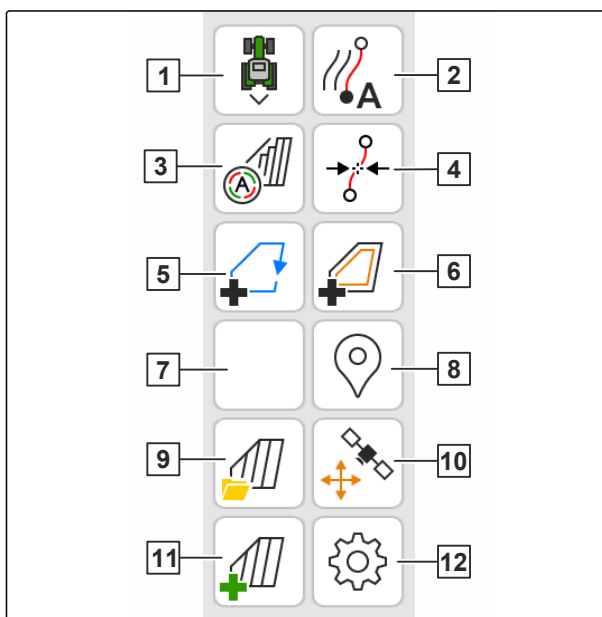


CMS-I-00000142

6.4 Универсальный терминал

CMS-T-00000236-D.1

На универсальном терминале отображается пользовательский интерфейс системы управления агрегатом. Посредством универсального терминала можно запрашивать информацию об агрегате и управлять агрегатом. Универсальный терминал подразделяется на зоны "Информация об агрегате" и "Функциональные кнопки". В зависимости от агрегата в зоне информации об агрегате также могут находиться кнопки.

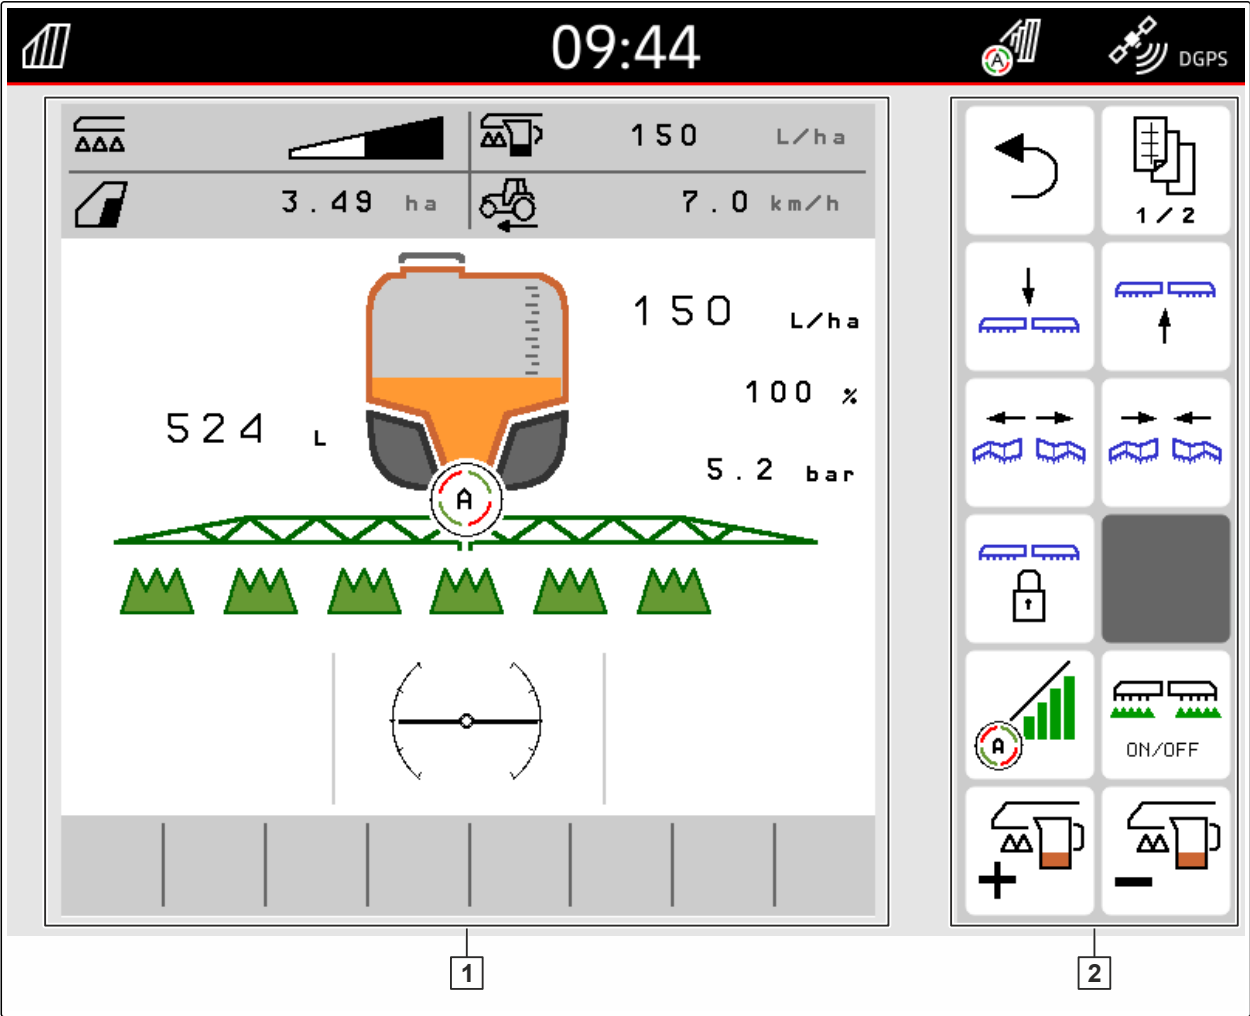

CMS-I-00000107

1 Информация об агрегате и управление агрегатом

2 Функциональные кнопки



УКАЗАНИЕ

Индикация в универсальном терминале зависит от подключенной машины.

Основные сведения об управлении

7

CMS-T-00000181-H.1

7.1 Включение и выключение AmaTron 4

CMS-T-00000207-D.1

- Чтобы включить AmaTron 4, нажмите кнопку Вкл./Выкл. **1**.



УКАЗАНИЕ

Если устройство ввода AUX-N подключено, необходимо подтвердить назначение устройства ввода AUX-N; см. стр. 147.

- Чтобы выключить AmaTron 4, удерживайте нажатой кнопку Вкл./Выкл. **1**.



7.2 Использование USB-накопителя

CMS-T-00013137-A.1



УСЛОВИЯ

- ☑ Емкость USB-накопителя макс. 64 ГБ
- ☑ USB-накопитель отформатирован с файловой системой FAT32
- Вставьте подходящий USB-накопитель в верхний или задний разъем USB.
- ➔ Отображается сообщение, чтоб был распознан USB-накопитель.

7.3 Переход между приложениями

CMS-T-00000250-F.1

7.3.1 Использование кнопок меню

CMS-T-00000251-C.1

1. Чтобы открыть главное меню,
Нажать **1**.
2. Чтобы открыть отображение карты,
Нажать **2**.
3. Чтобы вызвать универсальный терминал,
Нажать **3**.




CMS-I-00000109

7.3.2 Использование карусели приложений

CMS-T-00000252-B.1

1. В главном меню пролистать карусель
приложений пальцем влево или вправо.
2. Выбрать требуемое приложение.

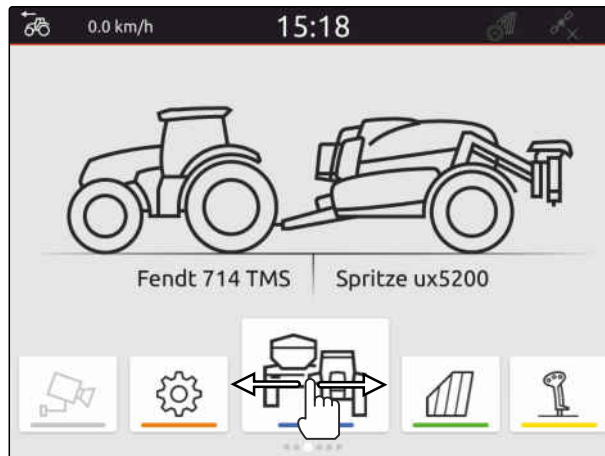

7.3.3 Использование жестов свайп

CMS-T-00000260-F.1

Приложения для жестов свайп можно выбрать в меню настроек; см. стр. 36.



ВАЖНО

Опасность повреждения машины

Жесты свайп сенсорного управления могут стать причиной случайного нажатия кнопок управления машиной.

► Начните жест свайп на краю дисплея.

► Проведите пальцем от правого или левого края дисплея к центру дисплея.




CMS-I-00000277

7.4 Настройка строки состояния

CMS-T-00000197-D.1



Строка состояния **1** отображается во всех приложениях. Информация в строке состояния настраиваемая.

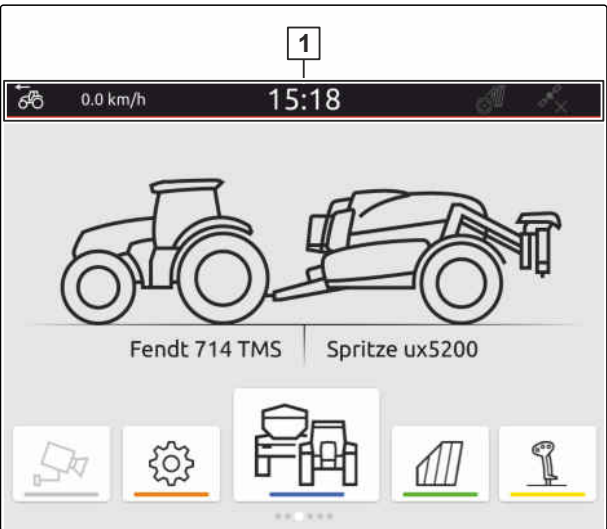В следующей таблице показаны все доступные функции:



CMS-I-00000310


Символ	Информация
	Состояние автоматического управления секциями
	Скорость
	GPS-приемник
09:30	Время
	Название поля
	Обработанная площадь выбранного поля

Символ	Информация
	Необработанная площадь выбранного поля
	Отклонение колес движения

1. Прикоснитесь строки состояния пальцем на 2 секунды.

➔ В обзоре отображается вся информация.

2. Чтобы добавить или удалить информацию из строки состояния, переместите пальцем нужную информацию в нужное место.
3. Чтобы завершить настройку, коснитесь дисплея ниже информационного обзора.

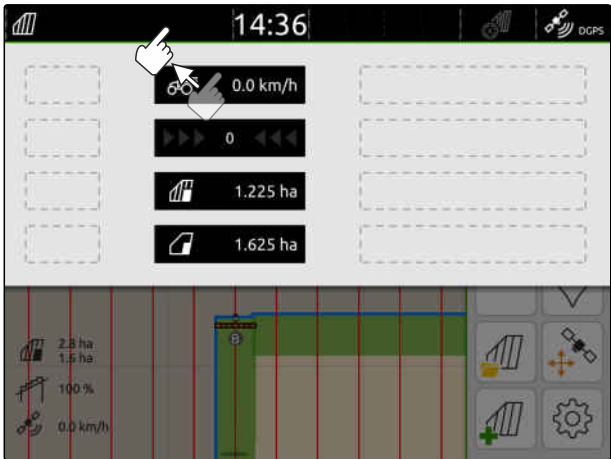



CMS-I-00000145

7.5 Использование меню быстрого пуска

CMS-T-00000203-E.1

Меню быстрого пуска содержит кнопки быстрого доступа к следующим функциям:

Символ	Функция
	Экспорт диагностических данных.
	Вызов назначения AUX-N.
	Экспорт данных задания в формате PDF.
	Экспорт данных задания в формате ISO-XML.
	Вызов подсказок.
	Переключение между дневным и ночным режимом.
	Импорт данных задания ISO-XML и файлов shape.
	Настройка уровня громкости с помощью ползунка.
	Настройка яркости дисплея с помощью ползунка.


1. Провести пальцем – жест свайп от верхнего края дисплея в центр дисплея.

➔ Откроется меню быстрого пуска



CMS-I-00000278

2. Выбрать требуемую функцию.
3. Чтобы закрыть меню быстрого пуска, коснитесь дисплея ниже меню быстрого пуска.

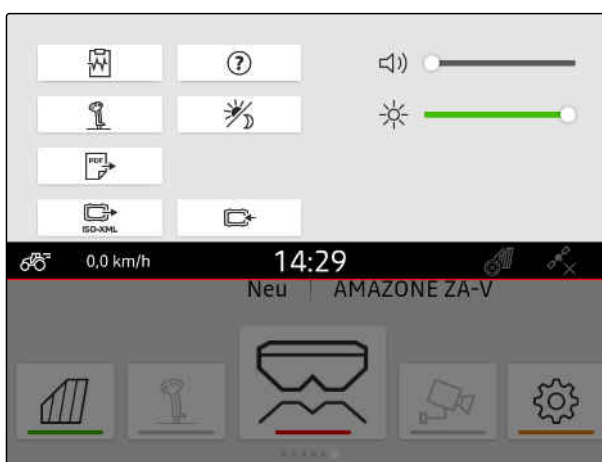

CMS-I-00000144

7.6 Ввод числовых значений

CMS-T-00000204-B.1

Если необходимо ввести числовые значения, открывается цифровой блок. Дополнительно доступны функции калькулятора. Выполняемые расчеты отображаются над введенным значением. Допустимый диапазон значений указывается в скобках.

1. Ввести числа или вычисления.

2. Подтвердить ввод нажатием кнопки ✓

или

Чтобы отменить ввод,
коснитесь дисплея над цифровым блоком.



7.7 Ввод текста

CMS-T-00000205-D.1

Если необходимо ввести текст, открывается блокнот.

- Чтобы ввести числа или специальные символы,
выбрать .



CMS-I-00000113

- Чтобы вызвать дополнительные специальные символы,
выбрать .



УКАЗАНИЕ

Если выбраны языки китайский или японский, латинские буквы преобразуются в китайские или японские иероглифы. Отображаются предложения по преобразованию. Для японских символов имеется выбор между различными типами символов.

- Для выбора типа японских символов нажать кнопку .



CMS-I-00005064



- Ввод текста подтвердить, нажав

или

Чтобы отменить ввод текста,
коснитесь дисплея над цифровым блоком.


7.8 Удаление элементов

CMS-T-00003584-A.1

1. Чтобы удалить элементы,
выбрать .
2. Подтвердите удаление при помощи .

7.9 Переименование элементов

CMS-T-00003585-A.1

1. Удерживайте нажатым название элемента.
2. Введите название.
3. Подтвердите название при помощи .


7.10 Вызов подсказок

CMS-T-00003638-B.1

В подсказках содержатся указания и видеоролики,
облегчающие управление AmaTron 4.

**Показываются подсказки для следующих
меню:**

- Главное меню
- Отображение карты
- Меню для устройства ввода AUX-N

1. Перейдите в нужное меню.
2. Открыть меню быстрого пуска.
3. выбрать .



CMS-I-00000278

Использование универсального терминала

8

CMS-T-00000475-B.1

В универсальном терминале отображается система управления машиной. При помощи универсального терминала можно управлять машиной. Можно переключаться между системами управления подключенных машин.

Кнопками управления машиной можно управлять непосредственно касанием или посредством кнопок на правой стороне AmaTron 4. Расположение кнопок соответствует отображению кнопок в интерфейсе пользователя.

1. Чтобы вызвать универсальный терминал, нажать кнопку для универсального терминала

1.

2. Для выбора систем управления подключенных машин и переключения между ними удерживайте нажатой кнопку для универсального терминала

1.

➔ Открывается список с подключенными машинами.

3. Выбрать требуемую машину.

➔ Выбранные машины помечаются галочкой.

4. Для переключения между системами управления выбранных машин нажать кнопку для универсального терминала

1.



Выполните основные установки


9

CMS-T-00000182-J.1

9.1 Настройка камеры

CMS-T-00000212-I.1

1. В меню настроек выбрать "Основные установки" > "Настройки камеры".

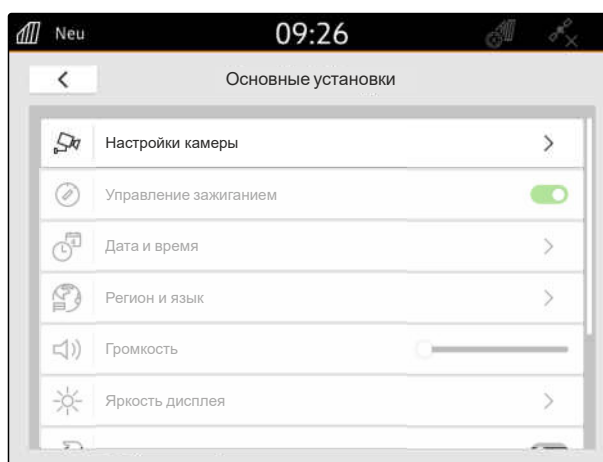


CMS-I-00000152

2. Для использования камеры активируйте "Камера".
3. Чтобы автоматически показывать изображение камеры при включении движения задним ходом, активировать "Автоматическое распознавание движения задним ходом".

Пороговое значение для изображения с камеры указывает, начиная с какой скорости показывается картинка с камеры при движении задним ходом.

4. В разделе "Пороговое значение изображения с камеры" ввести нужную скорость.
5. Чтобы зеркально отразить изображение камеры, активировать "Горизонтальное отражение картинки" или "Вертикальное отражение картинки".

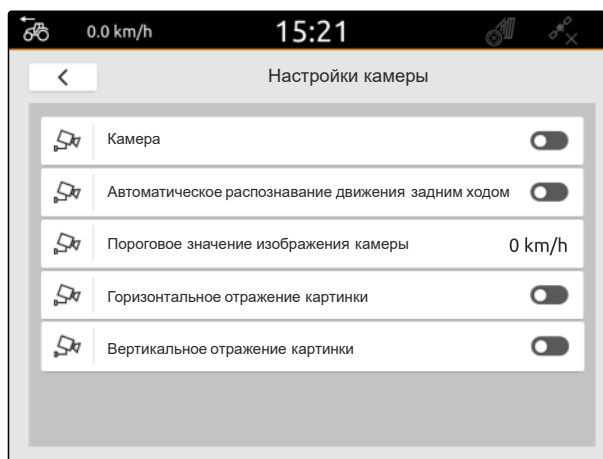

CMS-I-00000165

9.2 Активирование управления зажиганием


CMS-T-00000214-F.1

Если управление зажиганием активировано, AmaTron 4 включается и выключается вместе с зажиганием трактора.

1. В меню настроек выбрать *"Основные установки"*.
2. Активировать *"Управление зажиганием"*

или

Деактивировать *"Управление зажиганием"*.

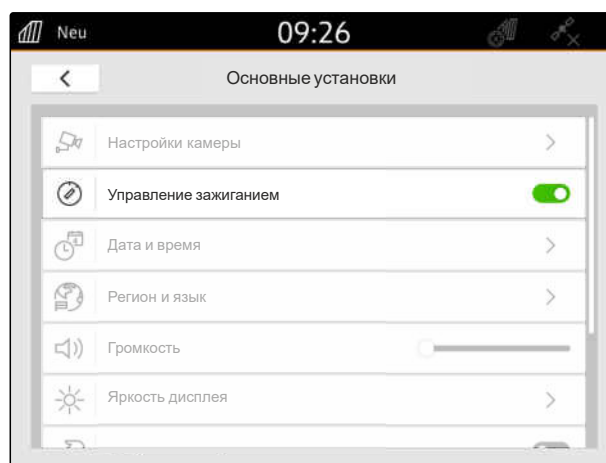


CMS-I-00000160

9.3 Настройка даты и времени

CMS-T-00001685-F.1

1. В меню настроек выбрать *"Основные установки"* > *"Дата и время"*.

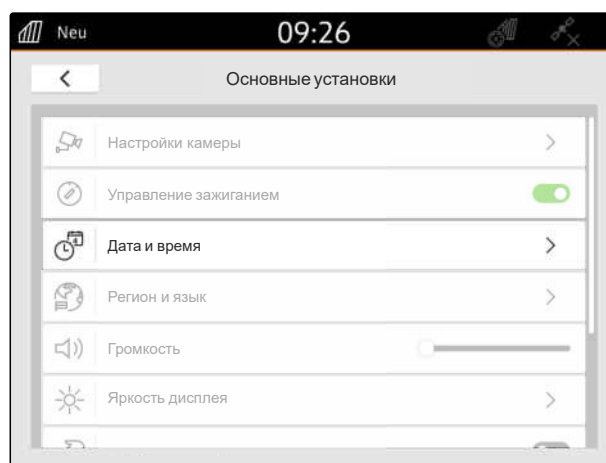

CMS-I-00000148

9 | Выполните основные установки


Изменение языка и региональных настроек

2. Если сведения о дате и текущем времени должны поступать через сигнал GPS, активируйте "Синхронизация времени по GPS"

или

Если сведения о дате и текущем времени должны вводиться вручную, деактивируйте "Синхронизация времени по GPS".

3. В "Дата" ввести требуемую дату.
4. В поле "Формат даты" настроить нужный формат даты.
5. В "Время" ввести требуемое время, формат времени и часовой пояс.

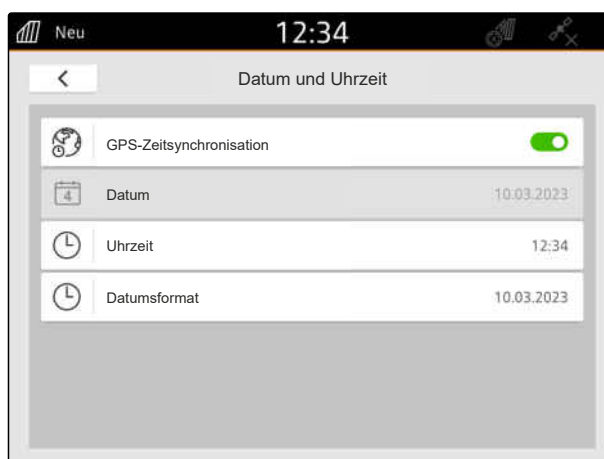


CMS-I-00000153


9.4 Изменение языка и региональных настроек

CMS-T-00000216-F.1

1. В меню настроек выбрать "Основные установки" > "Регион и язык".

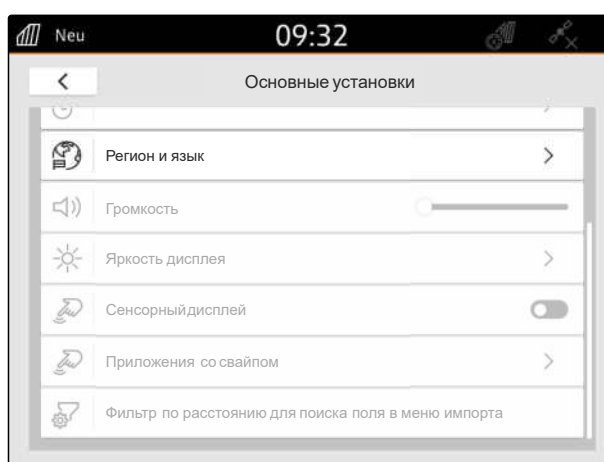

2. В "Язык" выбрать требуемый язык.
3. В "Десятичный разделитель" выбрать требуемый десятичный разделитель.
4. В "Единица измерений" выбрать требуемую систему единиц измерения.

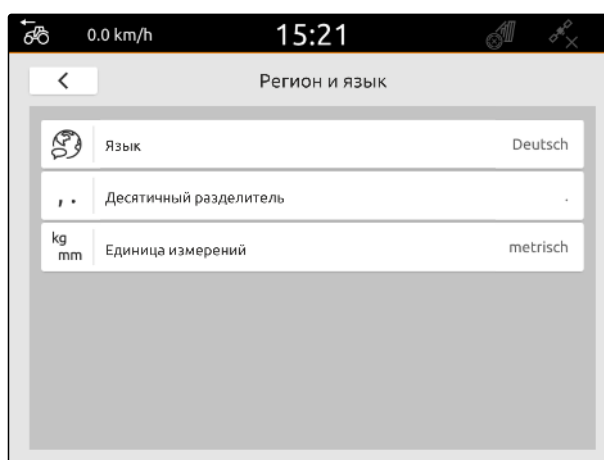


9.5 Настройка громкости

CMS-T-00003606-D.1

9.5.1 Настройка громкости в основных установках


CMS-T-00000220-G.1

1. В меню настроек выбрать "Основные установки".

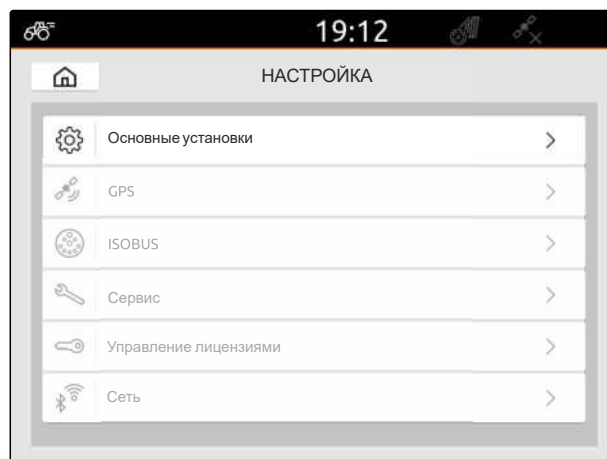

CMS-I-00000167

2. Настроить уровень громкости с помощью ползунка.

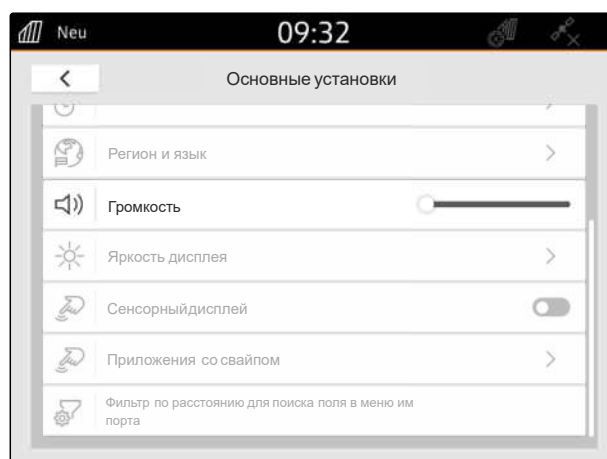

CMS-I-00000178

9.5.2 Настройка громкости через меню быстрого пуска

CMS-T-00003607-C.1

1. Провести пальцем – жест свайп от верхнего края дисплея в центр дисплея.

➔ Откроется меню быстрого пуска




CMS-I-00000278

9 | Выполните основные установки

Настройка яркости дисплея

2. Настроить уровень громкости с помощью ползунка.

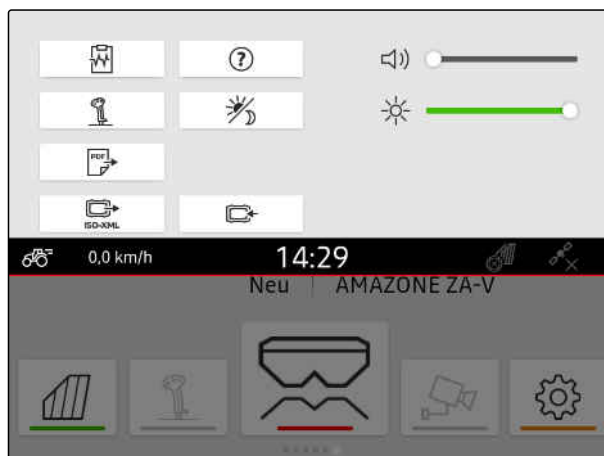

CMS-I-00000144


9.6 Настройка яркости дисплея

CMS-T-00003608-D.1

9.6.1 Настройка яркости дисплея в основных установках


CMS-T-00000221-G.1

1. В меню настройки Setup выбрать "Основные установки" > "Яркость дисплея".

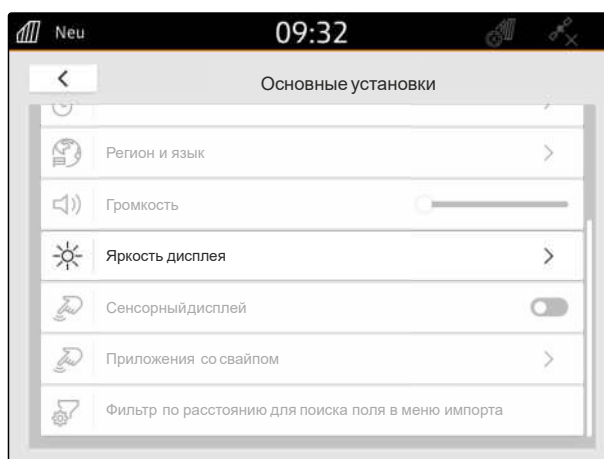

CMS-I-00000181

2. Настройте яркость дисплея с помощью ползунка.
3. Если яркость должна регулироваться автоматически в зависимости от окружающей освещенности, активируйте "Автоматическая яркость дисплея".
4. Если требуется автоматически переключаться между дневным и ночным режимами в зависимости от окружающей освещенности, активируйте "Автоматическое переключение дневного/ночного режима".

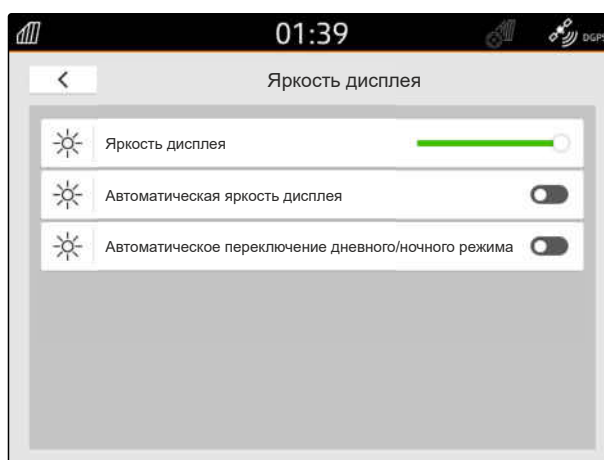

CMS-I-00004917

9.6.2 Настройка яркости дисплея в меню быстрого пуска

CMS-T-00003609-C.1


1. Проведите пальцем – жест свайп – от верхнего края дисплея в центр дисплея.

➔ Откроется меню быстрого пуска



CMS-I-00000278

2. Настройте яркость дисплея с помощью ползунка.

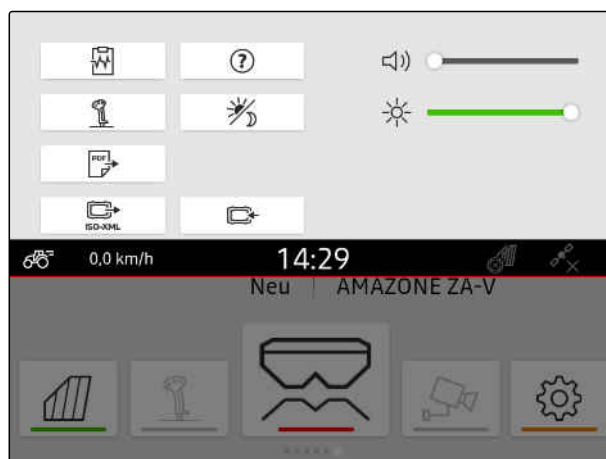

CMS-I-00000144

9.7 Индикация касания дисплея

CMS-T-00000223-G.1

Если эта функция активирована, то при любом касании дисплея в точке касания отображается белый круг.




CMS-I-00002924

9 | Выполните основные установки

Активирование приложений со свайпом

1. В меню настроек выбрать "Основные установки".

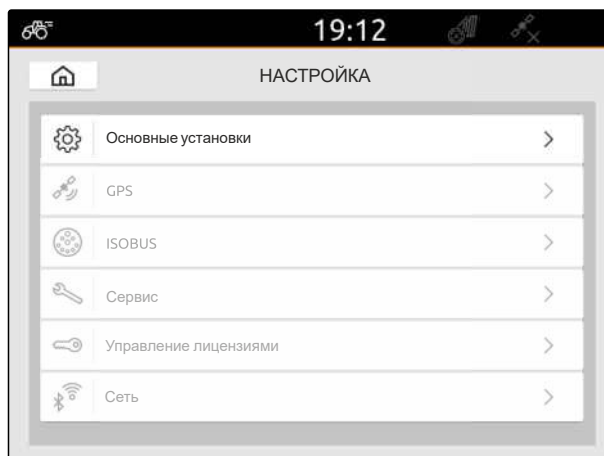


CMS-I-00000167

2. Активировать "Сенсорный дисплей"

или

Деактивировать "Сенсорный дисплей".

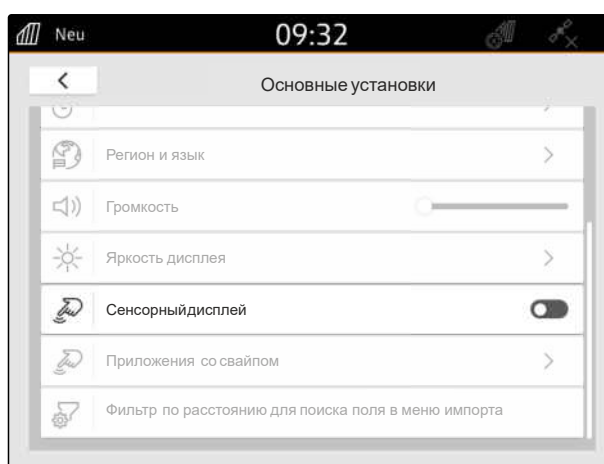

CMS-I-00000180

9.8 Активирование приложений со свайпом

CMS-T-00000224-G.1


С помощью жестов свайп можно переключаться между wybranymi приложениями:

- Отображение карты
- Изображение камеры
- Универсальный терминал для всех подключенных машин

1. Выберите в меню "Основные установки" > "Приложения со свайпом".
2. Активировать требуемые приложения

или

Деактивировать приложения.
3. Чтобы перейти между выбранными приложениями,
см. стр. 23.

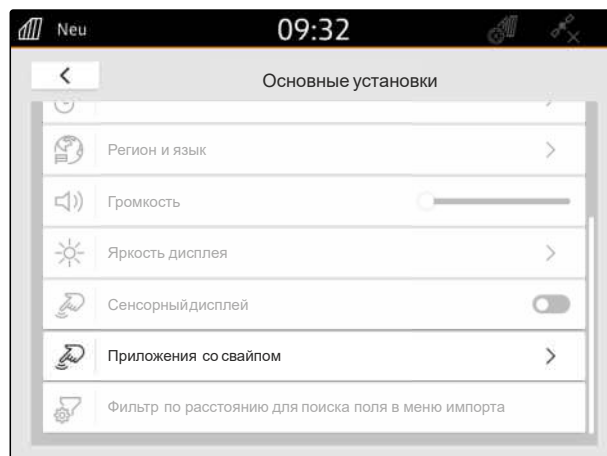


CMS-I-00000182

9.9 Настройка фильтра по расстоянию для поиска поля в меню импорта

CMS-T-00013055-A.1

В меню импорта можно фильтровать файлы shape на основании расстояния до текущего положения GPS. Все файлы shape, данные которых находятся вне указанного расстояния, в меню импорта не показываются.

1. Выберите в меню настроек "Основные установки" > "Фильтр по расстоянию для поиска поля в меню импорта".
2. Выберите требуемую удаленность.

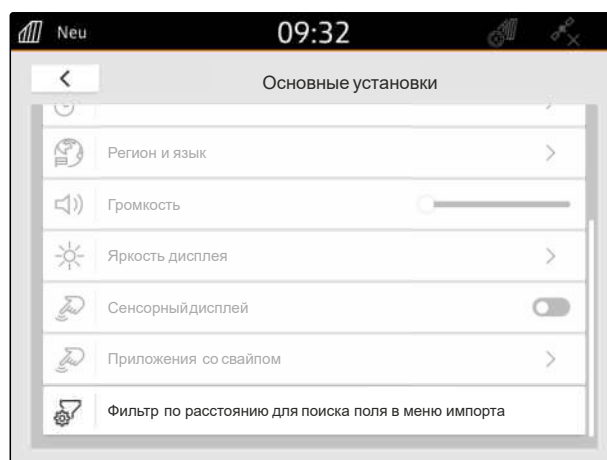

CMS-I-00008290

Настройка GPS

10

CMS-T-00001689-G.1

10.1 Использование сигнала GPS от шины ISOBUS трактора

CMS-T-00010450-B.1

Когда трактор отправляет сигнал GPS в виде NMEA2000 на шину ISOBUS, AmaTron 4 может использовать этот сигнал GPS.




УКАЗАНИЕ

Когда трактор отправляет сигнал GPS на шину ISOBUS, AmaTron 4 не может отправлять сигнал GPS на шину ISOBUS, см. стр. 63.

1. В меню настроек выберите "GPS".
2. В разделе "Вход GPS-приемника" выберите "ISOBUS NMEA2000".

➔ Пункты меню "Скорость, бод" и "Настройка GPS-приемника" деактивируются.

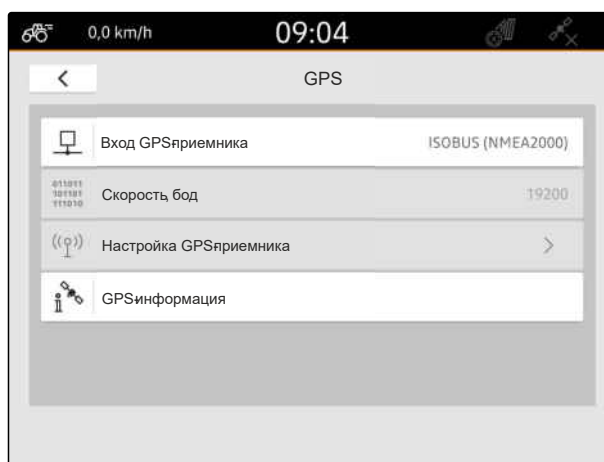

CMS-I-00008403

10.2 Настройка приемника A100, A101 или A631


CMS-T-00001692-F.1

Этот приемник GPS имеет возможность ручной настройки обоих корректирующих спутников. Корректирующие спутники передают на приемник корректирующие данные. Эти данные повышают точность.

УСЛОВИЯ

- ☑ Приемник A100, A101 или A631 подключен


1. В меню настроек выберите "GPS".
 2. В разделе "Вход GPS-приемника" выберите "GPS (NMEA0183)".
 3. Выбрать "Настройка GPS-приемника".
- ➔ Выполняется поиск подключенного GPS-приемника.

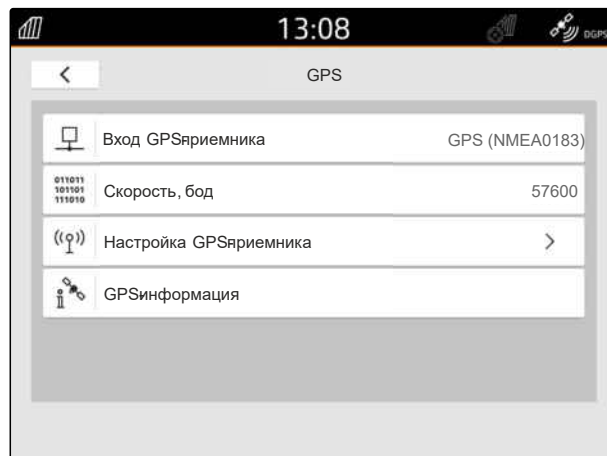

CMS-I-00001056

4. В "Спутник 1" и "Спутник 2" выбрать "автоматич."

➔ При настройке "автоматич." GPS-приемник автоматически осуществляет поиск надлежащих спутников.

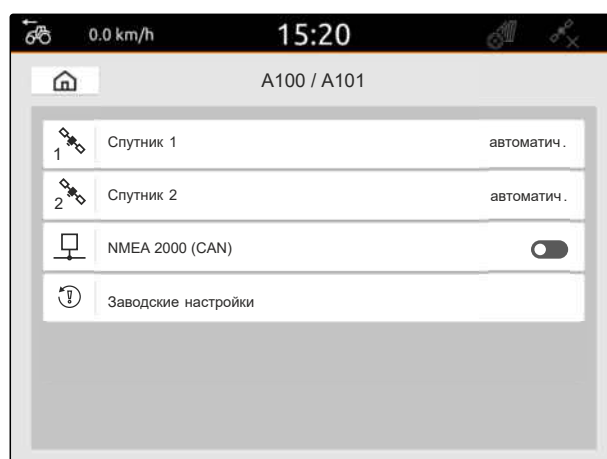

CMS-I-00001055

УКАЗАНИЕ

GPS-приемник может отправлять данные NMEA2000 на шину CAN. Эту настройку должны активировать только опытные пользователи.

5. Если GPS-приемник должен отправлять данные NMEA 2000 на шину CAN, активировать "NMEA 2000 (CAN)".

10.3 Настройка приемника Ag-Star

CMS-T-00001693-G.1

Этот GPS-приемник может эксплуатироваться в различных конфигурациях. Конфигурации различаются системами спутников и корректирующими спутниками. Приемник GPS можно настроить в зависимости от региона и доступности корректирующего сигнала.

В режиме коррекции "SBAS GPS" доступен сигнал высокой точности, пока принимается корректирующий сигнал SBAS.

К системам SBAS относятся системы EGNOS, WAAS и MSAS. Дополнительную информацию о доступности SBAS можно найти в сети Интернет. Для регионов, где SBAS недоступен, можно использовать режим коррекции "GPS/GLONASS".




УСЛОВИЯ

- ✓ Приемник Ag-Star подключен

1. В меню настроек выберите "GPS".
2. В разделе "Вход GPS-приемника" выберите "GPS (NMEA0183)".
3. В разделе "Скорость, бод" выберите "автоматич..".
4. Выбрать "Настройка GPS-приемника".

➔ Выполняется поиск подключенного GPS-приемника.

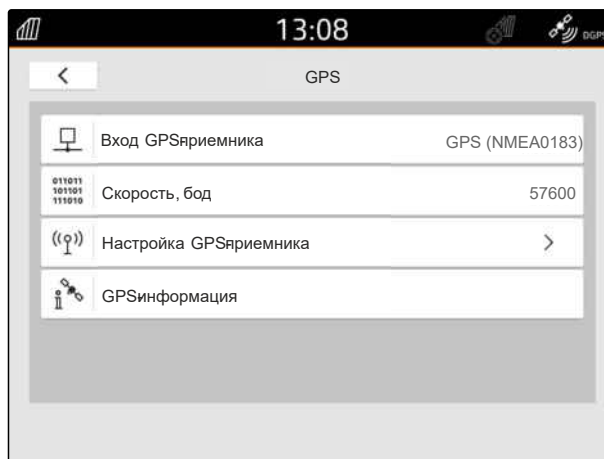

CMS-I-00001056


5. В разделе "Режим коррекции" выберите требуемый режим коррекции.



УКАЗАНИЕ

GPS-приемник может отправлять данные NMEA2000 на шину CAN. Эту настройку должны активировать только опытные пользователи.

6. Если GPS-приемник должен отправлять данные NMEA 2000 на шину CAN, активировать "NMEA 2000 (CAN)".

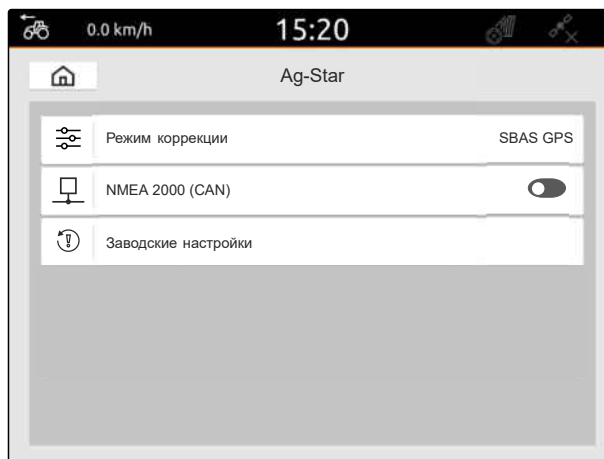

CMS-I-00001057

10.4 Настройка других GPS-приемников

CMS-T-00003635-E.1



УСЛОВИЯ

- ☑ GPS-приемник подключен


Подключенный GPS-приемник должен выполнять следующие минимальные требования: Указанные значения содержатся в руководстве по эксплуатации GPS-приемника. GPS-приемники, входящие в комплектацию трактора, могут настраиваться посредством трактора.

- ☑ Поддержка NMEA0183
- ☑ Скорость передачи данных: не менее 19200 бод или оптимально 57600 бод
- ☑ GGA: не менее 5 Гц или оптимально 10 Гц
- ☑ VTG: не менее 5 Гц или оптимально 10 Гц
- ☑ GSA: 1 Гц
- ☑ ZDA: 1 Гц

1. В меню настроек выберите "GPS".
2. В разделе "Вход GPS-приемника" выберите "GPS (NMEA0183)".
3. При значении GGA и значении VTG 10 Гц в поле "Скорость, бод" выберите "57600"

или

при значении GGA и значении VTG 5 Гц в поле "Скорость, бод" выберите "19200" или "57600".

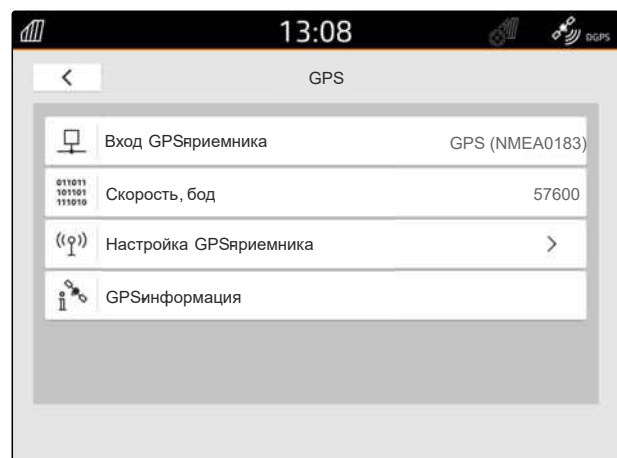


CMS-I-00001056

10.5 Сброс GPS-приемника до заводских настроек

CMS-T-00001744-F.1


Если GPS-приемник неправильно работает, можно сбросить GPS-приемник до заводских настроек.

1. В меню настроек выбрать "GPS-приемник".
2. Выбрать "Настройка GPS-приемника".

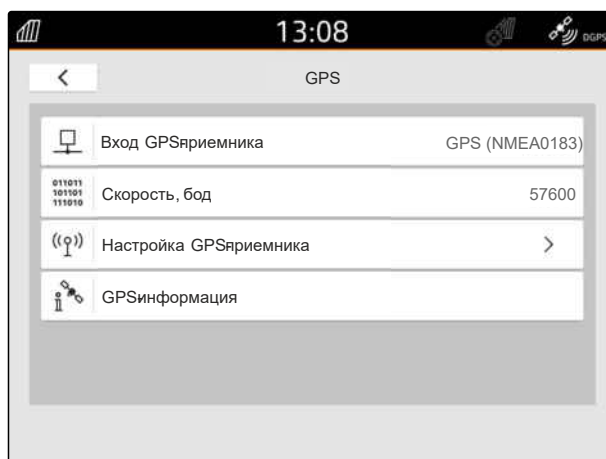

CMS-I-00001056

3. Выбрать "Заводские настройки".
4. Подтвердить сброс нажатием кнопки ✓.
5. Заново настройте GPS-приемник.

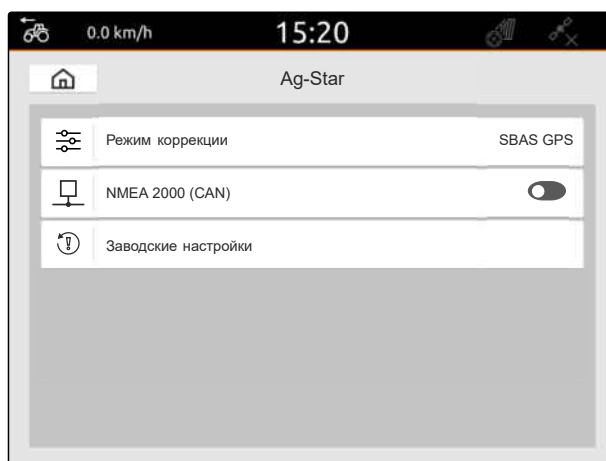

CMS-I-00001057

Конфигурирование ISOBUS

11

CMS-T-00000281-H.1

Чтобы работать с несколькими терминалами управления на ISOBUS и использовать устройство ввода AUX-N, необходимо настроить ISOBUS.

Каждый терминал управления с ISOBUS имеет уникальный идентификационный номер – номер UT и номер TC – соответственно для универсального терминала и для Task Controller. При помощи универсального терминала отображается управление агрегатом, а при помощи Task Controller осуществляется управление документированием заданий агрегата.

Если не требуется запускать универсальный терминал или Task Controller на AmaTron 4, можно деактивировать универсальный терминал или Task Controller.


Настройка устройств ввода AUX-N может выполняться только на терминале управления с номером UT 1.

Если AmaTron 4 является единственным подключенным терминалом управления, устройство автоматически принимает номер UT и номер TC терминала AmaTron 4.

Если помимо AmaTron 4 подключены другие терминалы управления, действительно следующее:

- Если подключены терминалы управления с таким же номером UT или номером ТС, AmaTron 4 автоматически выбирает свободный номер UT и номер ТС. В этом случае показывается сообщение.
- Чтобы управление агрегатом и документирование заданий производились на нужном терминале управления, необходимо настроить номер UT и номер ТС в системе управления агрегатом.
- Подключенное устройство выбирает терминал управления с номером UT и номером ТС, для которого устройство было настроено в последний раз.

1. В меню настроек выбрать "ISOBUS".

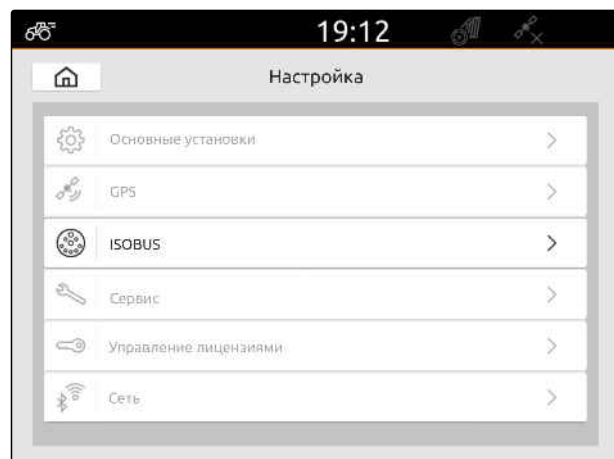


CMS-I-00000170

2. Если управление агрегатом должно использоваться на AmaTron 4, активируйте UT.

3. Если подключенное устройство ввода AUX-N должно настраиваться через AmaTron 4, выберите в поле "Номер UT" 1.

4. Если управление агрегатом должно отображаться на AmaTron 4, измените номер UT в системе управления агрегатом на номер UT терминала AmaTron 4.

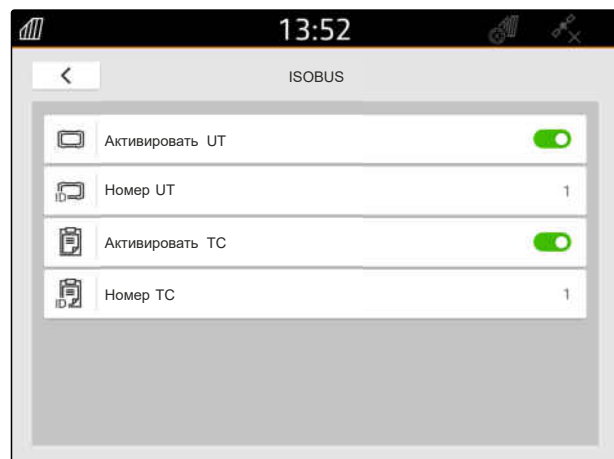

CMS-I-00000408

5. Если документирование заданий должно использоваться на AmaTron 4, активируйте ТС.
6. Если документирование заданий и автоматическое управление секциями подключенного агрегата должны использоваться на терминале AmaTron 4, измените номер ТС в системе управления агрегатом на номер ТС терминала AmaTron 4.



УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК

Управление агрегатом, документирование заданий или конфигурация AUX-N не отображаются на нужных терминалах управления?

1. Проверьте соответствие номеров УТ и номеров ТС терминала управления и подключенного агрегата.
2. Выключите зажигание.
3. Перезапустите все терминалы управления.
4. Включите зажигание.
5. Снова проверьте номера УТ и номера ТС.

Управление лицензиями

12

CMS-T-00001691-J.1

С помощью управления лицензиями можно активировать лицензии для постоянного использования соответствующих приложений.

Без активированных лицензий функции можно использовать следующим образом:

- GPS-Track: может использоваться в течение 50 часов с момента первого создания линии колей.
- GPS-Switch basic и GPS-Switch pro: могут использоваться в течение 50 часов с момента первого подключения агрегата с автоматическим управлением секциями.
- GPS-Maps&Doc: данные задания можно импортировать или экспортировать 25 раз.
- AmaCam: может использоваться в течение 50 часов с момента активации камеры в настройках.

Срок действия лицензий с ограничением по времени GPS-Track, AmaCam, GPS-Switch basic и GPS-Switch pro продолжает истекать, пока включен AmaTron 4, даже если соответствующие функции больше не используются.

Для неограниченного использования приложений необходимо получить лицензионные ключи у дилеров AMAZONE.


Следующие таблицы содержат обзор функций, для доступа к которым требуются лицензии.

Функции	Без лицензии	GPS-Switch basic	GPS-Switch pro	GPS-Track	GPS- Maps&Doc	AmaCam
Линии координатно й сетки	X					
Ручное масштабиров ание	X					
Распознаван ие направления движения	X					
Смещение карты	X					
Индикация трактора и машины	X					
Индикация скорости GPS	X					
Вид с высоты птичьего полета	X					
Компас	X					
Отображение имеющихся геоэлементо в	X					
Автоматичес кое управление секциями, макс. 16 секций		X	X			
Запись обработанно й площади, ISOBUS или вручную		X	X			
Создание границ поля		X	X			
Автоматичес кое опускание штанг		X	X			
Виртуальная полоса разворота		X	X			

Функции	Без лицензии	GPS-Switch basic	GPS-Switch pro	GPS-Track	GPS- Maps&Doc	AmaCam
Автоматическое управление секциями, макс. 128 секций			X			
Выделение препятствия			X			
Автомасштабирование			X			
MultiBoom: использование нескольких штанг на машине			X			
MultiBin: использование нескольких приемников заданного значения на машине			X			
Создание колей движения и грядок				X		
ISOBUS-устройство переключения технологической колеи				X		
Импорт-экспорт данных задания и файлов shape					X	
Экспорт данных задания ISO-XML в формат PDF					X	

Функции	Без лицензии	GPS-Switch basic	GPS-Switch pro	GPS-Track	GPS- Maps&Doc	AmaCam
Документиро вание с географическ ой привязкой					X	
Использован ие аппликацион ных карт ISO-XML					X	
Использован ие аппликацион ных карт из файла shape					X	
Автоматичес кое распознаван ие поля					X	
Отображать неактивные границы поля					X	
Показ изображения камеры						X


1. В меню настроек выбрать "Управление лицензиями".

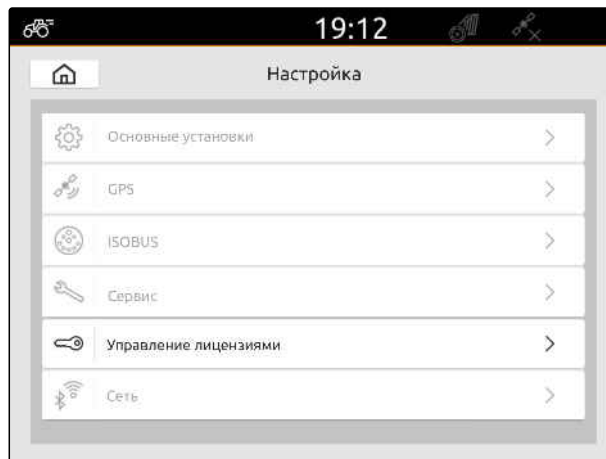

CMS-I-00000168

В списке приложений для каждой лицензии отображается оставшееся время для использования либо указывается, активировано или деактивировано данное приложение.

2. Чтобы активировать лицензии, обратитесь к дилеру AMAZONE.

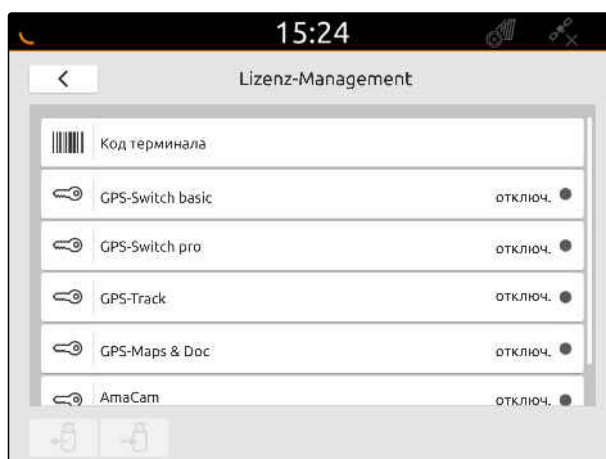

CMS-I-00001096

Настройка сети

13

CMS-T-00004307-C.1

13.1 Настройка точки доступа к WLAN с помощью AmaTron 4

CMS-T-00004308-C.1


С помощью AmaTron 4 и адаптера WLAN можно настроить сеть WLAN. Другие устройства, поддерживающие WLAN, могут получить доступ к этой сети WLAN. Сеть WLAN может использоваться для приложений myAmaRouter и AmaTron Twin.



УСЛОВИЯ

- ☑ Приобретен пакет AmaTron Connect

1. Вставьте USB-адаптер WLAN.
2. В меню настроек выберите "Сеть".
3. Активируйте "Использовать WLAN".
4. В разделе "Режим" выберите "Точка доступа".
5. В разделе "Сеть WLAN" переименуйте сеть WLAN.
6. В разделе "Пароль" задайте пароль для сети WLAN.

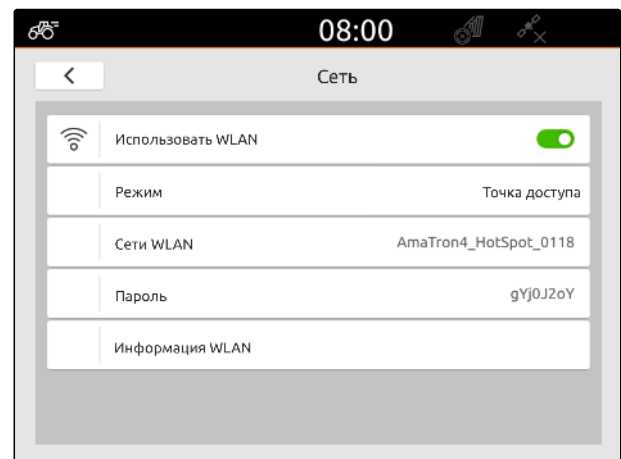

CMS-I-00003176

13.2 Подключение AmaTron 4 к сети WLAN

CMS-T-00004309-C.1


С помощью AmaTron 4 и адаптера WLAN можно получить доступ к сети WLAN. Сеть WLAN может использоваться для приложений myAmaRouter и AmaTron Twin.



УСЛОВИЯ

- ✓ Приобретен пакет AmaTron Connect

1. Вставьте USB-адаптер WLAN.
2. В меню настроек выберите "Сеть".
3. Активируйте "Использовать WLAN".
4. В разделе "Режим" выберите "Абонент".
5. Выберите "Сеть WLAN".

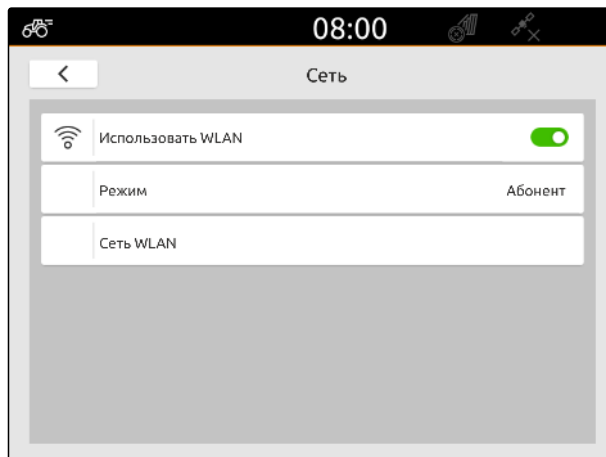


CMS-I-00003178

Отображается список доступных сетей WLAN. Символ замка показывает, защищена ли сеть WLAN паролем.

- : защищено паролем
- : открыто

6. В разделе "Сети WLAN" выберите нужную сеть WLAN.
7. Выберите "Подключить".
8. Если выбранная сеть WLAN защищена паролем, введите пароль.

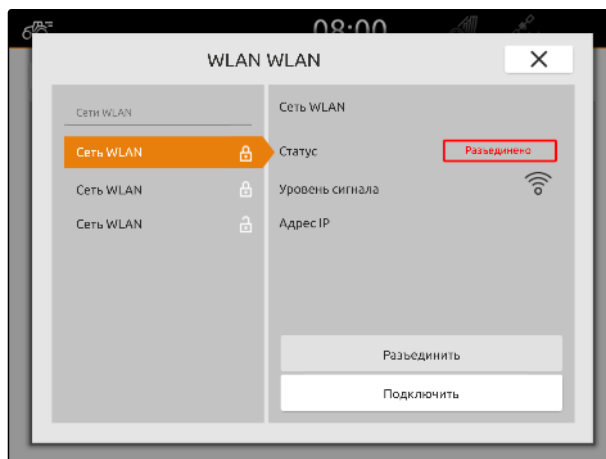

CMS-I-00003175

Настройка устройств

14

CMS-T-00000194-J.1

14.1 Настройка устройства ISOBUS

CMS-T-00000319-J.1

Подключенные устройств ISOBUS автоматически создаются и загружаются данные этих устройств. Данные устройств можно изменять в системе управления устройством только через универсальный терминал. Для корректного показа на отображении карты необходимо выполнить программирование устройства.


Данные зависят от следующих факторов:

- Подключенная машина навесная или прицепная.
- GPS-приемник смонтирован на тракторе или на машине.
- Используемая машина самоходная.
- Количество несущих элементов




УСЛОВИЯ

- ☑ Устройство ISOBUS подключено

1. Выбрать в главном меню .
2. В "Агрегаты" выберите подключенную машину.
3. Если GPS-приемник смонтирован на машине, активировать "GPS-приемник на машине".
4. Если подключенная машина навесная или самоходная, в "Моделирование агрегата" выбрать "навесной"

или


если подключенная машина прицепная, в "Моделирование агрегата" выбрать "прицепной".

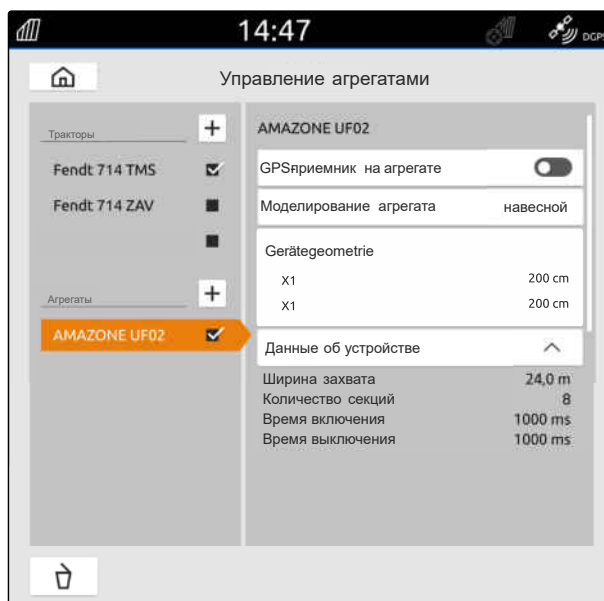

CMS-I-00000243

Для геометрии машины имеются следующие значения:

- "X1": расстояние между точкой сцепки и точкой внесения
- "X2", на машинах со вторым несущим элементом: расстояние между точкой сцепки и второй точкой внесения
- "А", для прицепных машин: расстояние между точкой сцепки и задней осью
- "В": продольное смещение GPS-приемника относительно точки сцепки
- "С": поперечное смещение GPS-приемника относительно точки сцепки в направлении движения. Положительное значение для поперечного смещения справа от точки сцепки, отрицательное значение для поперечного смещения слева от точки сцепки.

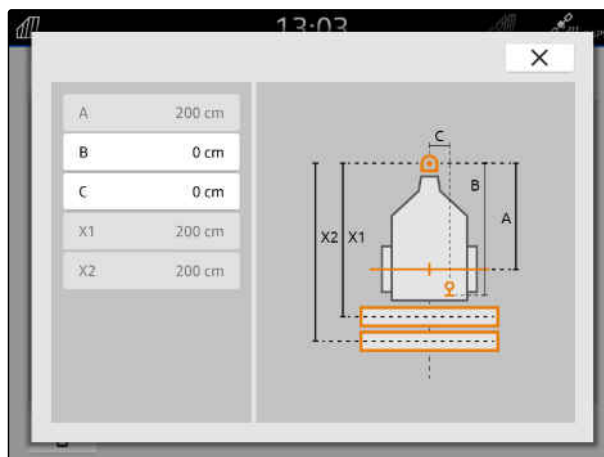

CMS-I-00004941



УКАЗАНИЕ

Все геометрические параметры должны совпадать с реальными геометрическими параметрами агрегата.

5. Чтобы проверить геометрические параметры, еще раз измерьте геометрические параметры агрегата.

6. Выберите "Геометрия машины".
7. Если GPS-приемник смонтирован на машине,
Введите значения для "B" и "C".




14.2 Настройка машин, несовместимых с ISOBUS


CMS-T-00000318-H.1

14.2.1 Создание машин, несовместимых с ISOBUS

CMS-T-00000321-G.1

Для правильного отображения на карте и правильного функционирования системы управления секциями необходимо создать агрегат.


1. Выбрать в главном меню .
2. В "Агрегаты" выбрать .
3. Ввести имя машины.
4. Подтвердить нажатием кнопки .

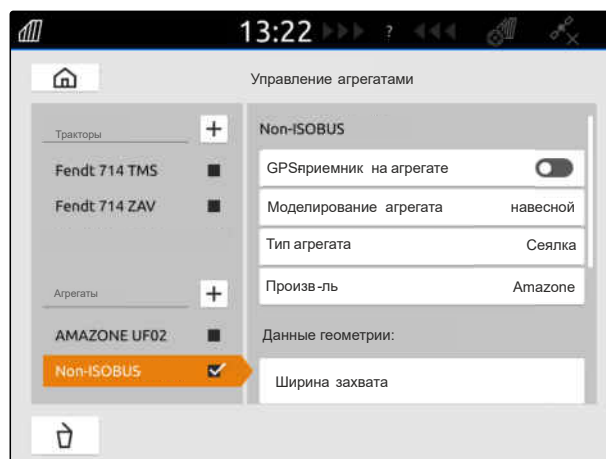

CMS-I-00000279

14.2.2 Настройка машины, несовместимой с ISOBUS

CMS-T-00000322-H.1

1. Выбрать в главном меню .
2. В "Агрегаты" выбрать требуемую машину.

Для корректного показа на отображении карты необходимо выполнить программирование устройства.

Данные зависят от следующих факторов:

- Подключенная машина навесная или прицепная.
- GPS-приемник смонтирован на тракторе или на машине.
- Используемая машина самоходная.

3. Если подключенная машина навесная или самоходная,
в "Моделирование агрегата" выбрать "навесной"

или


если подключенная машина прицепная,
в "Моделирование агрегата" выбрать "прицепной".

4. Ввести тип машины и производителя.


Для геометрии машины имеются следующие значения:

- X1: расстояние между точкой сцепки и точкой внесения
- X2, для прицепных машин: расстояние между точкой сцепки и задней осью
- A: поперечное смещение GPS-приемника относительно точки сцепки в направлении движения. Положительное значение для поперечного смещения справа от точки сцепки, отрицательное значение для поперечного смещения слева от точки сцепки.
- B: продольное смещение GPS-приемника относительно точки сцепки

5. В "Данные геометрии" ввести значения для X1 и X2.

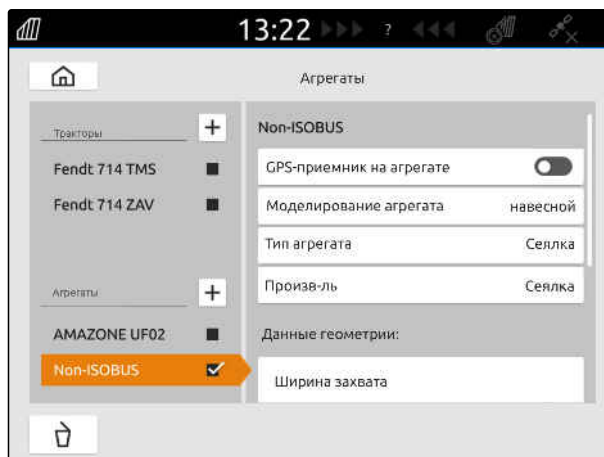

CMS-I-00000280

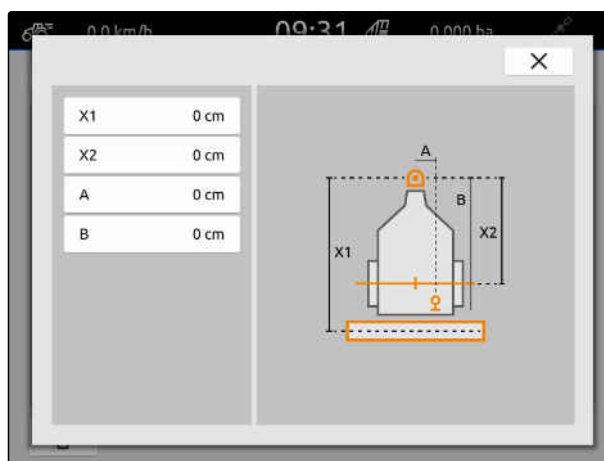

CMS-I-00001044

6. Если GPS-приемник смонтирован на машине,
в "Данные геометрии" ввести значения для A
и B.
7. В строке "Количество секций" указать число
секций подключенной машины.
8. В строке "Ширина стандартной секции"
изменить ширину для всех секций.

Если секции имеют разную ширину, можно указать ширину каждой секции по отдельности. Секции нумеруются по направлению движения слева направо.

9. В списке секций изменить значения для
отдельных секций.

14.3 Выбор машины


CMS-T-00000378-H.1


Устройства с ISOBUS выбираются автоматически при их подключении.

Если используются агрегаты, несовместимые с ISOBUS, чтобы загрузить правильные данные агрегата его сначала необходимо выбрать.

УСЛОВИЯ

- ☑ Устройство настроено, см. стр. 53

1. Выбрать в главном меню  .
 2. Выбрать требуемую машину.
- ➔ Выбранная машина помечается галочкой.

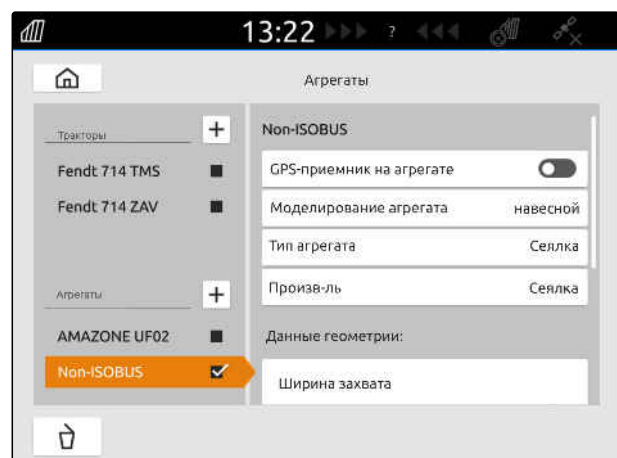

CMS-I-00000280

Настройка тракторов

15

CMS-T-00000195-J.1

15.1 Создание нового трактора

CMS-T-00000238-H.1


Для правильного отображения на карте и правильного функционирования автоматической системы управления секциями необходимо создать трактор.



УКАЗАНИЕ

Для каждого используемого трактора необходимо в меню "Машины" создать и настроить трактор.

1. Выбрать в главном меню .
2. В "Тракторах" выбрать .
3. Ввести имя трактора.
4. Подтвердить нажатием кнопки .
5. Изменение геометрических данных трактора, см. стр. 58.
6. Конфигурирование датчиков трактора, см. стр. 60.

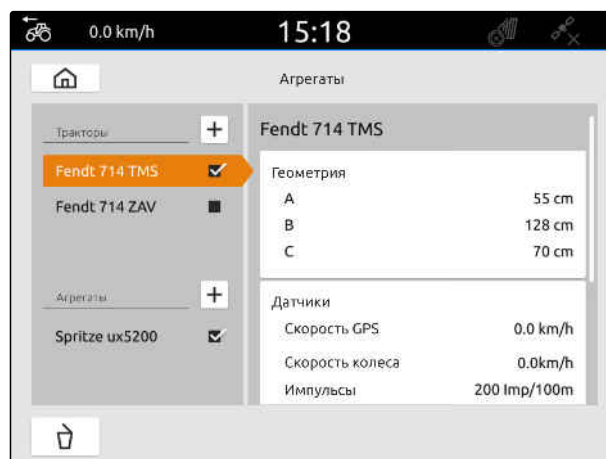

CMS-I-00000241

15.2 Изменение геометрических данных трактора

CMS-T-00000237-G.1

Вместе с геометрическими данными трактора указывается положение GPS-приемника относительно продольной оси, задней оси и точки сцепки на тракторе. Геометрические данные требуются для корректного отображения на


карте и корректного функционирования системы управления секциями.


УКАЗАНИЕ

На некоторых тракторах со встроенным GPS-приемником передаваемое положение GPS-приемника не соответствует его физическому положению. Геометрические данные трактора должны соответствовать переданному положению GPS-приемника. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю трактора.


УКАЗАНИЕ


Для тракторов с 2 точками сцепки необходимо создать трактор для каждой точки сцепки.

1. Выбрать в главном меню  .
2. Выбрать требуемый трактор.
3. Выбрать "Геометрия".

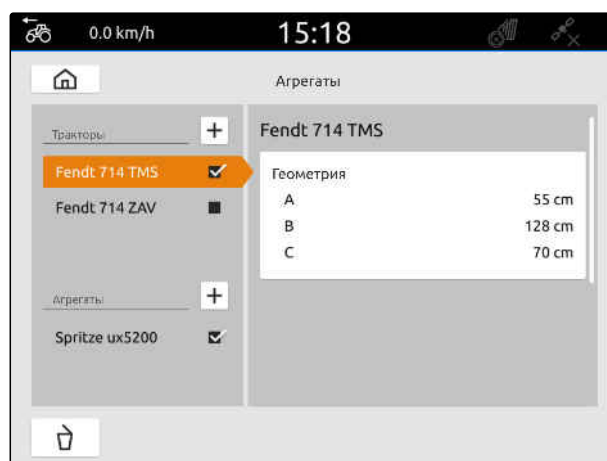

CMS-I-00000234

4. В "A" введите расстояние между GPS-приемником и продольной осью трактора.
5. В "B" введите расстояние между GPS-приемником и центром задней оси.
6. В поле "C" введите расстояние от задней оси до точки сцепки.
7. Подтвердить нажатием кнопки  .

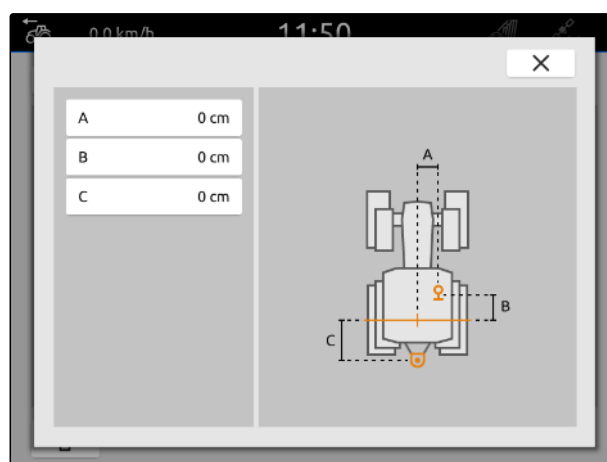

CMS-I-00000236

15.3 Конфигурирование датчиков трактора

CMS-T-00000239-I.1

15.3.1 Конфигурирование датчика колеса

CMS-T-00000310-G.1


Если агрегат не отправляет собственный сигнал скорости системе ISOBUS, система управления агрегатом может использовать сигнал скорости от датчика колеса. Датчик колеса определяет скорость по оборотам колеса. Если трактор не оснащен датчиком колеса, но подключенной машине требуется этот сигнал, данные датчика колеса могут быть смоделированы с помощью сигнала GPS.




УСЛОВИЯ

Если сигнал датчика колеса поступает от датчика колеса:


- ☑ сигнальный штекер подключен, см. стр. 11

1. Выбрать в главном меню .
2. В "Тракторы" выбрать требуемый трактор.
3. Выбрать "Датчики".

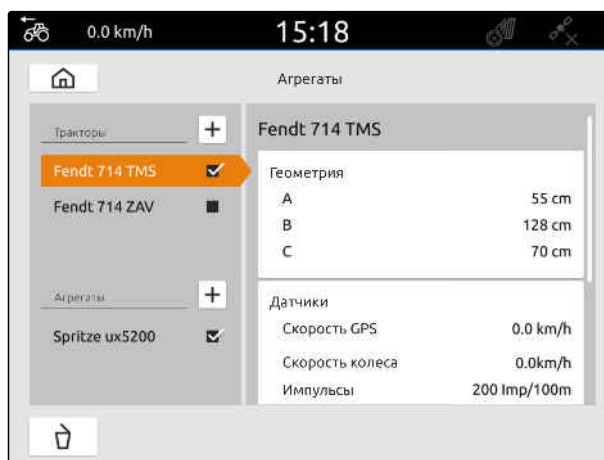

CMS-I-00000242

4. Выбрать "Колесо".
5. Если требуется использовать сигнал датчика колеса, активируйте "Отправить сигнал".

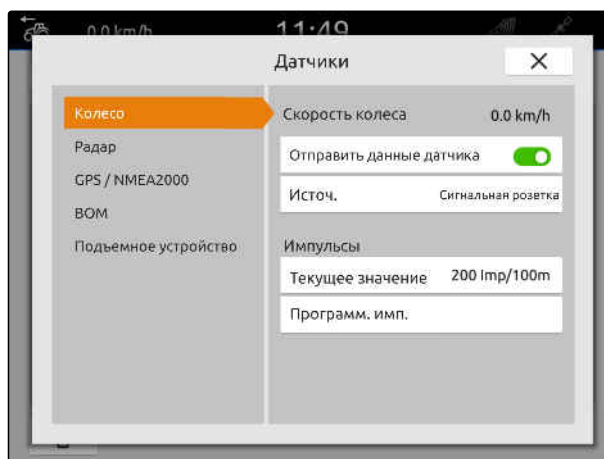

CMS-I-00000232

6. Если требуется сигнал датчика колеса, смоделированный с помощью сигнала GPS, в "Источник" выбрать "GPS-приемник"

или

Если сигнал датчика колеса поступает от датчика колеса, в "Источник" выбрать "Сигнальная розетка".

7. Если сигнал датчика колеса поступает от датчика колеса, в "Текущее значение" введите число импульсов в минуту


или

Чтобы определить число импульсов в минуту, в "Программирование импульсов" следуйте инструкциям на дисплее.



УКАЗАНИЕ

Настройки принимаются только при закрытом меню.

8. Закройте меню, нажав .

15.3.2 Конфигурирование радарного датчика

CMS-T-00000311-G.1


Если агрегат не отправляет собственный сигнал скорости системе ISOBUS, система управления агрегатом может использовать сигнал скорости от радарного датчика. Радарный датчик определяет скорость по сигналам радара. Если трактор не оснащен радарным датчиком, но подключенной машине требуется этот сигнал, данные радарного датчика могут быть смоделированы с помощью сигнала GPS.




УСЛОВИЯ

Если сигнал радарного датчика поступает от радарного датчика:

- ☑ сигнальный штекер подключен, см. стр. 11

1. Выбрать в главном меню .
2. В "Тракторы" выбрать требуемый трактор.
3. Выбрать "Датчики".

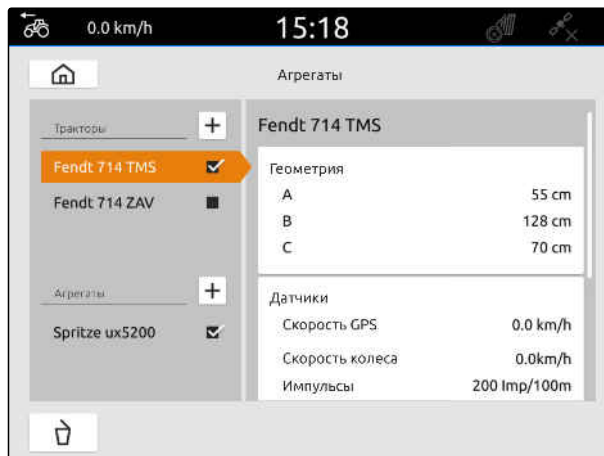

CMS-I-00000242

4. Выбрать "Радар".
5. Если требуется использовать сигнал радарного датчика, активируйте "Отправить сигнал".
6. Если требуется сигнал радарного датчика, смоделированный с помощью сигнала GPS, в "Источник" выбрать "GPS-приемник"


или

Если сигнал радарного датчика поступает от радарного датчика,
в "Источник" выбрать "Сигнальная розетка".

7. Если сигнал радарного датчика поступает от радарного датчика,
в "Текущее значение" введите число импульсов в минуту

или

Чтобы определить число импульсов в минуту,
в "Программирование импульсов" следуйте инструкциям на дисплее.

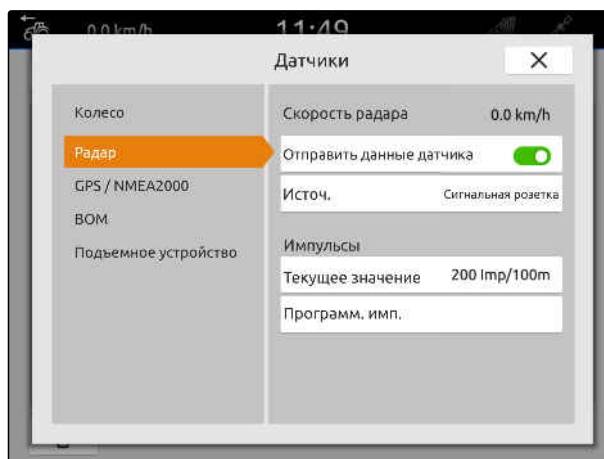


CMS-I-00000235



УКАЗАНИЕ

Настройки принимаются только при закрытом меню.

8. Закройте меню, нажав .

15.3.3 Отправка сигналов GPS/NMEA2000

CMS-T-00000316-H.1


AmaTron 4 может отправлять подключенному агрегату скорость и GPS-положение посредством ISOBUS. Для этого на подключенной машине должна предусматриваться возможность обработки сигнала скорости по протоколу NMEA2000.




УКАЗАНИЕ

Если в настройках GPS в разделе "Вход GPS-приемника" выбрано "ISOBUS", трактор отправляет сигналы GPS на шину ISOBUS, см. стр. 38.


В таком случае настройки в этом меню деактивированы.

1. Выбрать в главном меню .
2. В "Тракторы" выбрать требуемый трактор.
3. Выбрать "Датчики".

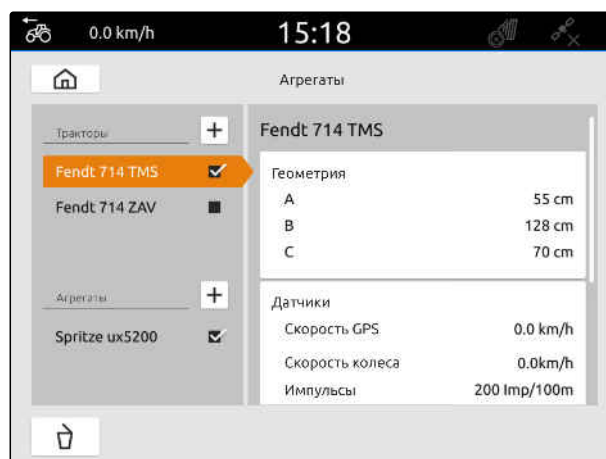

CMS-I-00000242

4. Выбрать "GPS/NMEA2000".
5. Если на подключенную машину требуется отправить сигнал скорости по протоколу NMEA2000, в разделе "Скорость" активируйте "Отправить сигнал".
6. Если на подключенный агрегат требуется отправить GPS-положение по протоколу NMEA2000, в разделе "GPS-положение" активируйте "Отправить сигнал".

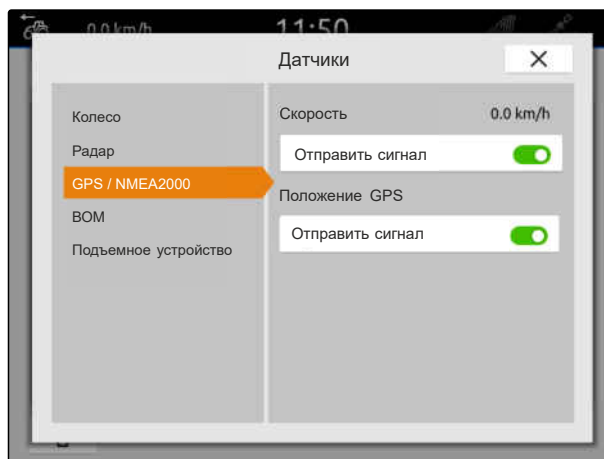

CMS-I-00000233



УКАЗАНИЕ

Настройки принимаются только при закрытом меню.


7. Закройте меню, нажав .


15.3.4 Конфигурирование датчика ВОМ

CMS-T-00000314-G.1

Если подключенной машине требуется частота вращения ВОМ, можно установить число импульсов за оборот и отправить сигнал частоты вращения ВОМ.




1. Выбрать в главном меню .
2. В "Тракторы" выбрать требуемый трактор.
3. Выбрать "Датчики".

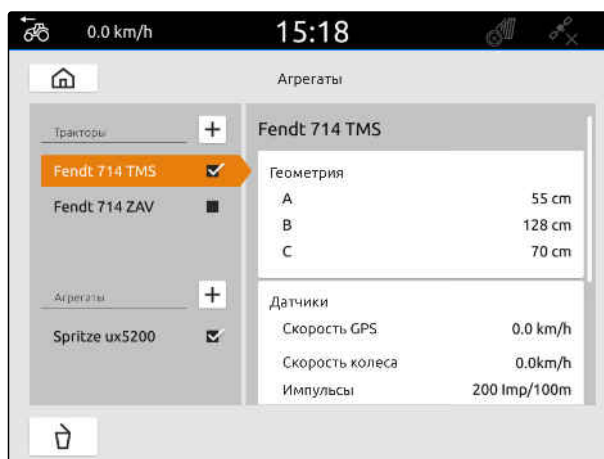

CMS-I-00000242

4. Выбрать "ВОМ".
5. Если необходимо отправить частоту вращения ВОМ, выбрать "Отправить сигнал".
6. В "Импульсы на оборот" ввести значение для соответствующего числа оборотов ВОМ.

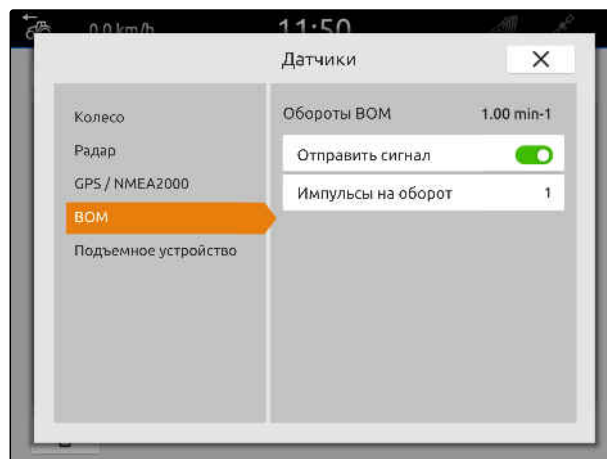

CMS-I-00000239



УКАЗАНИЕ

Настройки принимаются только при закрытом меню.

7. Закройте меню, нажав

15.3.5 Настройка датчика рабочего положения


CMS-T-00000315-G.1

15.3.5.1 Настройка цифрового датчика рабочего положения

CMS-T-00000312-G.1


Если подключен цифровой датчик рабочего положения, AmaTron 4 может на основе сигнала датчика рабочего положения определить, находится ли агрегат в рабочем положении.

1. Выбрать в главном меню
2. В "Тракторы" выбрать требуемый трактор.
3. Выбрать "Датчики".

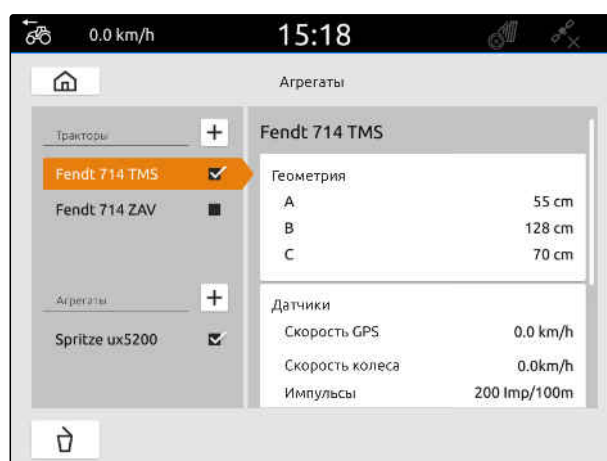

CMS-I-00000242

4. Выберите "Подъемное устройство".
5. Если необходимо отправить рабочее положение, выбрать "Отправить сигнал".
6. В "Тип датчика" выбрать "digital".
7. Если отображаемое рабочее положение не совпадает с фактическим рабочим положением, активировать "Инвертировать сигнал".

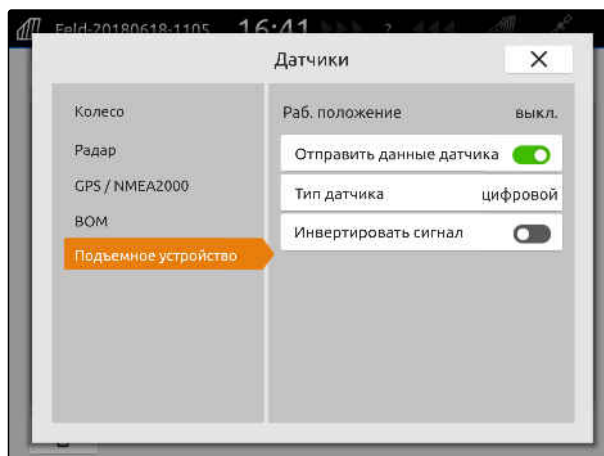

CMS-I-00000238



УКАЗАНИЕ

Настройки принимаются только при закрытом меню.


8. Закройте меню, нажав

15.3.5.2 Настройка аналогового датчика рабочего положения

CMS-T-00000313-G.1

Если подключен аналоговый датчик рабочего положения, AmaTron 4 может по значениям напряжения определить, находится ли машина в рабочем положении. Для этого необходимо запрограммировать значения напряжения для различных положений AmaTron 4. Дополнительно необходимо запрограммировать с AmaTron 4 точку переключения между верхним и нижним конечным положением.

1. Выбрать в главном меню
2. В "Тракторы" выбрать требуемый трактор.
3. Выбрать "Датчики".

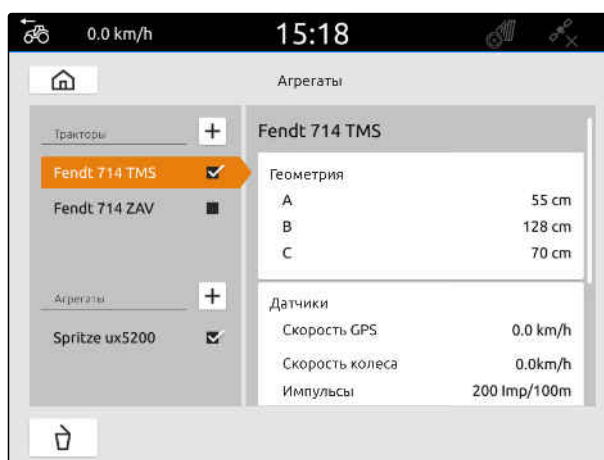

CMS-I-00000242

4. Выберите "Подъемное устройство".
5. Если необходимо отправить рабочее положение, выбрать "Отправить сигнал".
6. В "Тип датчика" выбрать "аналог".

Значение "Верхнее конечное положение" оценивается как рабочее положение "выкл.". Значение "Нижнее конечное положение" оценивается как рабочее положение "вкл.".


7. Установите машину в рабочее положение при помощи подъемного устройства трактора.
8. Выбрать "Программ. верх. конеч. пол.".
9. Выведите машину из рабочего положения при помощи подъемного устройства трактора.
10. Выбрать "Программ. ниж. конеч. пол.".
11. Установите подъемное устройство трактора между нижним и верхним конечным положением.
12. Выбрать "Программ. точку перекл.".



УКАЗАНИЕ

Настройки принимаются только при закрытом меню.

13. Закройте меню, нажав

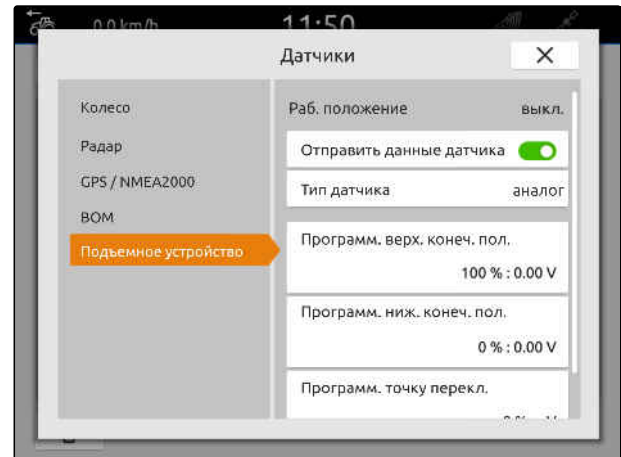

CMS-I-00000237

15.4 Выбор трактора


CMS-T-00003589-D.1

Необходимо выбрать трактор, чтобы можно было загрузить правильные данные агрегата.




УСЛОВИЯ

- ☑ Трактор создан; см. стр. 58

1. Выбрать в главном меню .

2. Выбрать требуемый трактор.

➔ Выбранный трактор помечается галочкой.

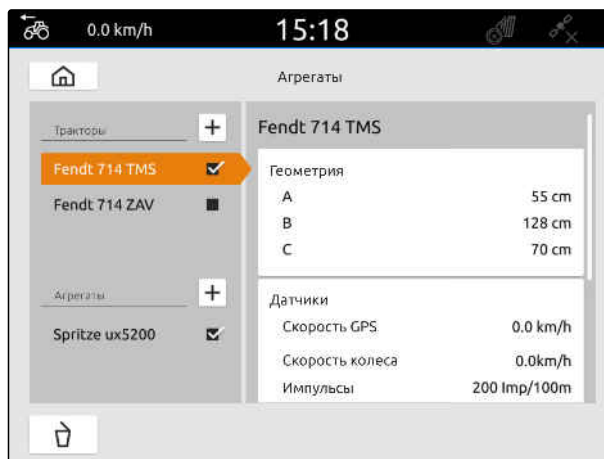

CMS-I-00000241

Использование отображения карты

16

CMS-T-00000188-I.1

16.1 Настройка отображения карты

CMS-T-00000192-I.1


16.1.1 Активация динамического рабочего меню

CMS-T-00000211-G.1

Если активировать эту функцию, то рабочее меню **1** на отображении карты автоматически скроется через 10 секунд. При приближении руки пользователя к дисплею рабочее меню снова отображается.




CMS-I-00002900

1. В рабочем меню выбрать  > "Основные установки".

2. Активировать "Динамическая панель кнопок"

или

Деактивировать "Динамическая панель кнопок".

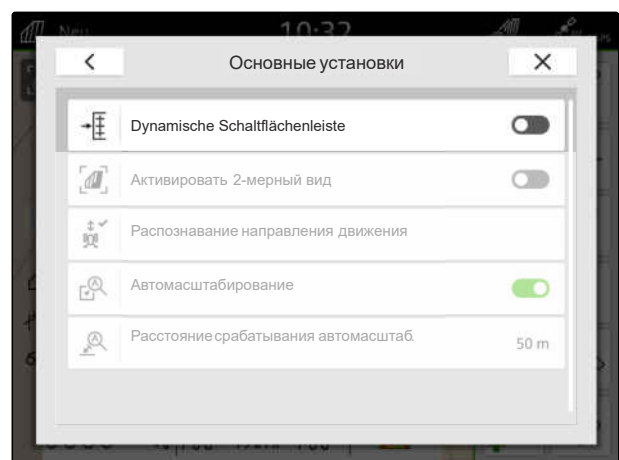


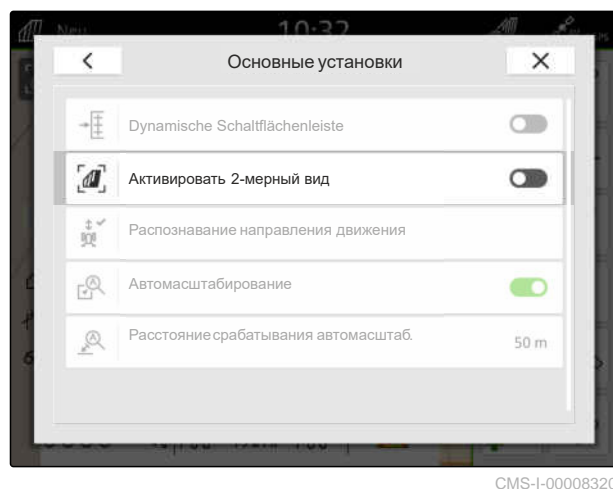
CMS-I-00000149

16.1.2 Активировать 2-мерный вид

Эта функция позволяет переключаться между 2-мерным и 3-мерным видом.



1. В рабочем меню выбрать  > "Основные установки".
 2. Активировать 2-мерный вид
- или
- Деактивировать 2-мерный вид.



16.1.3 Настройка распознавания направления движения

Распознавание направления движения требуется, чтобы символ трактора не переворачивался, когда трактор движется задним ходом. Возможные источники для определения направления движения: GPS, сигналы трактора либо GPS совместно с сигналами трактора.



УКАЗАНИЕ


Если выбран источник "Трактор + GPS" и трактор не выдает сигнал, используется сигнал GPS.

1. В рабочем меню выбрать  > "Основные установки".

2. В "Распознавание направления движения" выбрать требуемый источник

или

деактивировать распознавание направления движения.

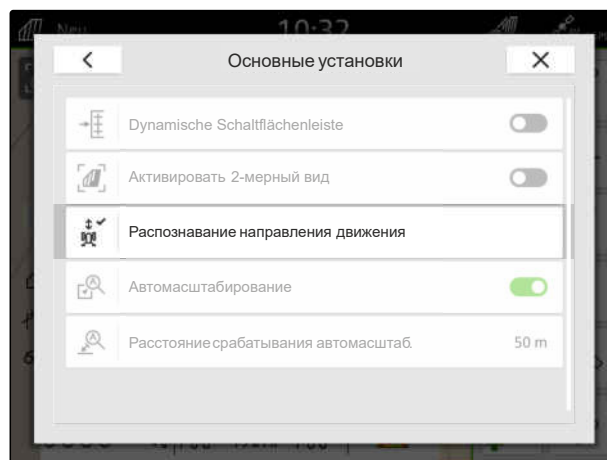

16.1.4 Настройка автоматического масштабирования

CMS-T-00000228-G.1


Если автомасштабирование активировано, масштаб карты автоматически изменяется в следующих случаях:

- Увеличение масштаба:
 - Приближение к следующим элементам:
 - ◇ Граница поля
 - ◇ Полоса разворота
 - ◇ Препятствие
 - ◇ Обработанная площадь
 - скорость ниже 3 км/ч
- Уменьшение масштаба:
 - скорость выше 6 км/ч




УСЛОВИЯ

- ☑ Доступна лицензия для "GPS-Switch pro"


1. В рабочем меню выбрать  > "Основные установки".
2. Активировать "Автомасштабирование"


или

деактивировать.
3. Если *автомасштабирование* активировано, в поле "Расстояние срабатывания автомасштаб." настройте расстояние до вышеназванных элементов, при котором срабатывает автомасштабирование.

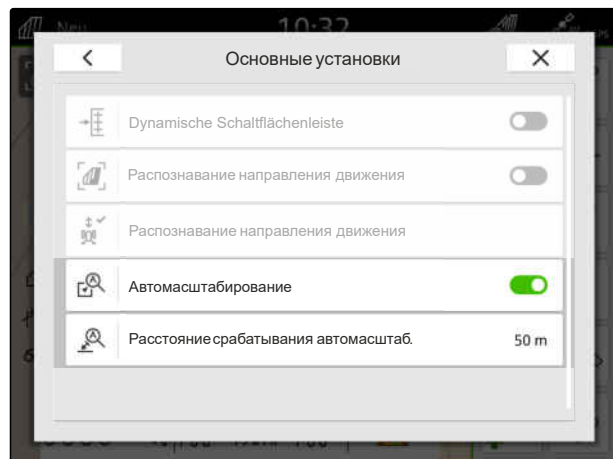


CMS-I-00000197

4. Перейти в отображение карты.
5. Пальцами увеличить масштаб карты до самого высокого требуемого уровня.
6. Выбрать .

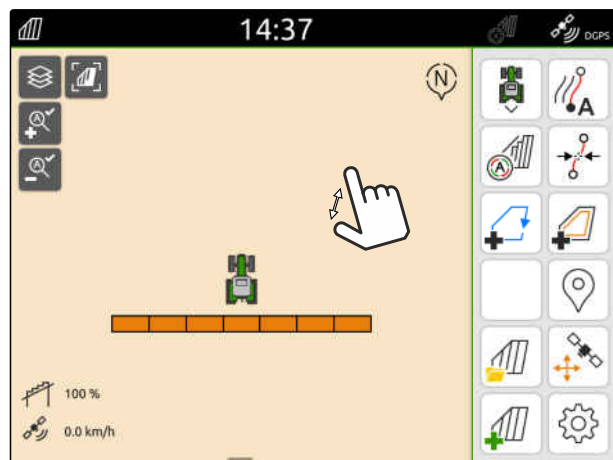

CMS-I-00000256


7. Пальцами уменьшить масштаб карты до самого низкого требуемого уровня.

8. Выбрать .



УКАЗАНИЕ

Пока автомасштабирование активировано, уровни масштабирования могут настраиваться в любое время.

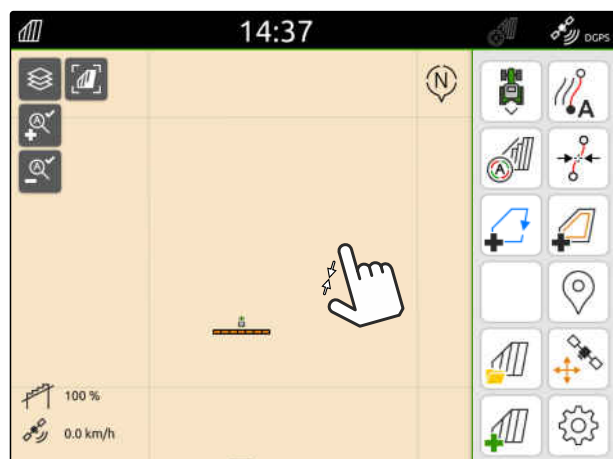


CMS-I-00000257

16.2 Отображение вида карты в приложении AmaTron-Twin

CMS-T-00004310-D.1

При помощи приложения AmaTron Twin можно отображать и управлять видом карты терминала AmaTron 4 на мобильном устройстве. Изображенный QR-код используется для загрузки приложения и получения дополнительной информации.

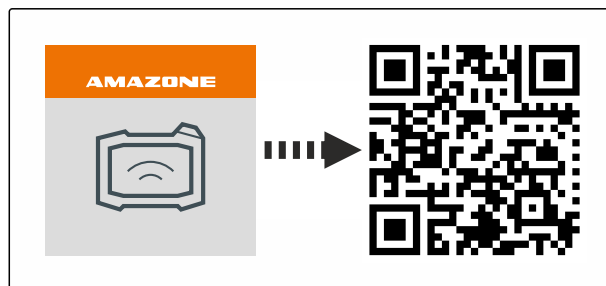

CMS-I-00003259



УСЛОВИЯ

- ☑ На мобильном терминале установлено приложение AmaTron-Twin
- ☑ На AmaTron 4 настроена сеть; см. стр. 51
- ☑ AmaTron 4 и мобильный терминал находятся в одной и той же сети WLAN

1. Установите приложение AmaTron Twin, воспользовавшись QR-кодом.
2. Запустите приложение AmaTron-Twin.

16.3 Переключение рабочего меню

CMS-T-00000206-F.1

В рабочем меню могут отображаться функции терминала и функции различных машин. Можно выбрать машины, функции которых будут переключаться. Можно переключаться между выбранными функциями.

1. Чтобы выбрать функции агрегата для рабочего меню, удерживайте нажатой кнопку для отображения карты **1**.

➔ Отображается список с подключенными машинами.

2. Выбрать требуемые машины.

➔ Выбранные машины помечаются галочкой.

3. Подтвердить нажатием кнопки .



CMS-I-00001091



ВАЖНО

Опасность повреждения машины

Жесты свайп сенсорного управления могут стать причиной случайного нажатия кнопок управления машиной.

- ▶ Начните жест свайп на краю дисплея.



УКАЗАНИЕ

Если палец перемещается через рабочее меню в направлении центра дисплея, AmaTron 4 переключается между приложениями; см. стр. 23.

4. Нажмите кнопку для отображения карты на AmaTron 4

или

проведите пальцем от правого края экрана к рабочему меню.



CMS-I-00000252

16.4 Скрытие и отображение информации о машине

CMS-T-00000244-C.1

Для машин AMAZONE на отображении карты у нижнего края дисплея показывается информация об орудиях. При необходимости информацию о машине можно скрыть или отобразить.



УСЛОВИЯ

- ☑ Машина AMAZONE с поддержкой ISOBUS подключена

- Чтобы скрыть данные о машине, проведите пальцем от информации о машине к нижнему краю дисплея.

или

Чтобы отобразить данные о машине, проведите пальцем от нижнего края дисплея к его центру.



CMS-I-00000254

16.5 Смена между несущими элементами

CMS-T-00007192-B.1

Если подключенная машина поддерживает систему управления Multi Boom, секции на несущих элементах представлены на отображении карты в виде обзора несущих элементов. На символе транспортного средства отображается только выбранный несущий элемент, а обработанная площадь отображается только для выбранного несущего элемента.

В обзоре несущих элементов можно выбрать, какой несущий элемент будет отображаться на символе транспортного средства и какая обработанная площадь.

- Выберите нужные штанги в обзоре штанг.



CMS-I-00005061

16.6 Переход между аппликационными картами

CMS-T-00000358-G.1

Если с одним приемником заданного значения соотнесено несколько аппликационных карт, на экране карт можно переходить от одной аппликационной карты к другой.



УСЛОВИЯ

- ✓ Нужные штанги выбраны, см. стр. 75

- ▶ На отображении карты выбрать

16.7 Масштабирование карты

CMS-T-00000245-B.1

Изменять масштаб карты можно с помощью жестов.

- ▶ Чтобы увеличить масштаб, два пальца на карте раздвиньте друг от друга

или

Чтобы уменьшить масштаб, два пальца на карте придвиньте друг к другу.



16.8 Переключение на вид с высоты птичьего полета

CMS-T-00000356-B.1


Чтобы на карте просмотреть все объекты, можно настроить вид с высоты птичьего полета. При этом масштаб карты изменяется до тех пор, пока не появится значок трактора и все полевые объекты.

1. На отображении карты выбрать
2. Для выхода из вида с высоты птичьего полета повторно выбрать

16.9 Фокус на значке транспортного средства

CMS-T-00000357-B.1

Если значок транспортного средства находится за пределами отображаемой области карты, вид можно сфокусировать на значке транспортного средства.

- На отображении карты выбрать .

16.10 Коррекция GPS-Drift

CMS-T-00007169-A.1

16.10.1 Ручная коррекция GPS-Drift

CMS-T-00007170-A.1

Смещением GPS-Drift называются отклонения сигнала GPS. Смещение GPS-Drift возникает при использовании источников корректирующего сигнала низкой точности. Смещение GPS-Drift распознается по несовпадению положений границ поля или обработанной площади в AmaTron 4 с фактическими положениями.

УСЛОВИЯ


- ☑ Граница поля создана или площадь обработана

1. С помощью стрелок сместить карту

или

для ввода значения, на которое карта должна сместиться, нажмите на указание длины.

2. Подтвердите коррекцию, нажав .

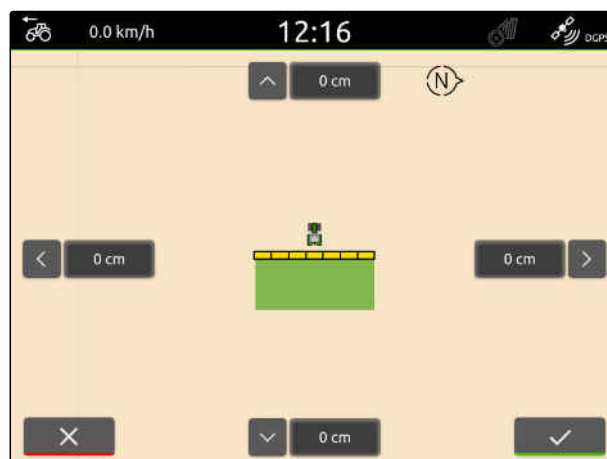

CMS-I-00000312

16.10.2 Коррекция GPS-Drift с обозначенным препятствием

CMS-T-00000377-D.1



Смещением GPS-Drift называются отклонения сигнала GPS. Смещение GPS-Drift возникает при использовании источников корректирующего сигнала низкой точности. Смещение GPS-Drift распознается по несовпадению положений границ


поля или обработанной площади в AmaTron 4 с фактическими положениями.

Положения границ поля или обработанной площади на AmaTron 4 можно контролировать и корректировать с помощью обозначенного препятствия. Для этого требуется приметное место на поле, служащее в качестве реальной опорной точки, например, въезд на поле или дерево. К этому месту можно подъехать в любое время, чтобы сравнить фактическую позицию транспортного средства с позицией обозначенного препятствия в AmaTron 4. При этом важно перемещаться к опорной точке всегда одинаковым образом и с одного и того же направления. Если позиции не совпадают, можно скорректировать GPS-Drift с помощью соответствующего символа препятствия.

УСЛОВИЯ

☑ препятствие обозначено; см. стр. 127

1. Подъехать на транспортном средстве к фактическому препятствию.
2. В рабочем меню выбрать .
3. Коснитесь соответствующего символа препятствия.
4. Подтвердить нажатием кнопки .

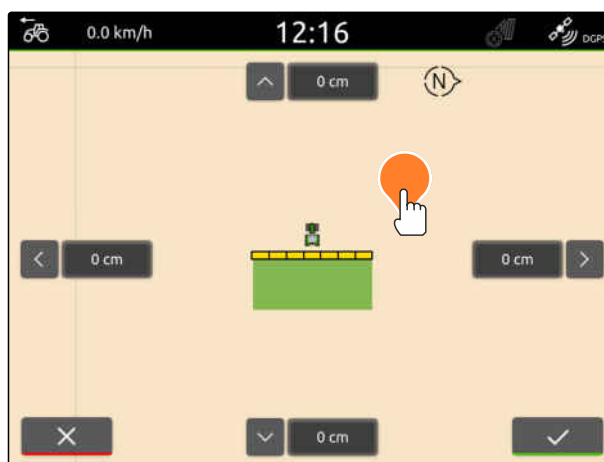

CMS-I-00005005

Начало работы

17

CMS-T-00000266-H.1

Имеются 2 следующие возможности для работы с AmaTron 4:

- Работа без документирования:
 - После обработки поля данные поля отменяются.
- Работа с документированием:
 - После обработки поля можно сохранить данные поля и управлять ими.
 - Можно импортировать и экспортировать данные задания в формате ISO-XML.
 - Можно управлять данными задания.
 - Возможна последующая обработка данных задания в формате ISO-XML в информационной системе управления фермерским хозяйством.

К данным поля относятся следующие данные:

- Обработанная площадь
- Границы поля
- Препятствия
- Полоса разворота
- Колес движения



УСЛОВИЯ

- ✓ Сигнал GPS доступен
- ✓ Выбран соответствующий трактор, см. стр. 67
- ✓ Выбран соответствующий агрегат, см. стр. 57

1. Чтобы создать новое поле,


в рабочем меню выбрать 

или

чтобы загрузить данные поля из существующих или импортированных данных задания, см. стр. 86

или


чтобы загрузить данные поля из файла *shape*, см. стр. 82.

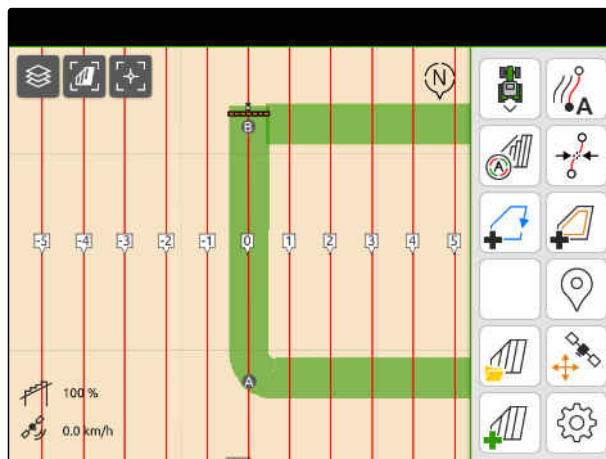

CMS-I-00000202

➔ Если актуальные записи уже имеются, отображается указание.

2. Если выполняется работа без документирования, и текущие записи должны быть отменены,

выбрать .

или

Если выполняется работа с документированием, и текущие записи должны быть сохранены,

выбрать , см. стр. 85.


➔ Если к текущему заданию добавлены информация о продукте и заданные значения, появляется указание.

-
3. Если информацию о продукте и заданные значения необходимо применить для нового поля,

выбрать  .

или

Если необходимо отменить информацию о продукте и заданные значения текущего задания,

выбрать  .

4. Чтобы запустить запись обработанной площади,
см. стр. 112.

5. Чтобы управлять записями,
см. стр. 85.

Импорт файла Shape

18

CMS-T-00007016-B.1

Сохраненные на USB-накопителе файлы Shape-могут отображаться, а имеющиеся в них данные поля могут импортироваться. Эти данные поля можно редактировать немедленно.



УКАЗАНИЕ

Если данные поля должны быть добавлены к имеющемуся полю, см. стр. 88.

В файлах Shape могут содержаться следующие данные поля:

- Аппликационные карты
- Границы поля



УСЛОВИЯ

- ☑ USB-накопитель с файлами Shape вставлен

Аппликационные карты и границы поля должны быть созданы с использованием системы координат WGS-84. Аппликационные карты и границы поля состоят из трех файлов. Все три файла должны быть сохранены в одной папке или одном архиве ZIP на USB-накопителе:


- Файл геометрических данных, формат файла: .shp
- Файл фактических данных, формат файла: .dbf
- Файл данных атрибутов, формат файла: .shx

1. Проведите пальцем – жест свайп – от верхнего края дисплея в центр дисплея.

➔ Откроется меню быстрого пуска




CMS-I-00000278

2. выбрать .

➔ Если записи уже имеются, отображается сообщение.


3. Чтобы отказаться от текущих записей,

выбрать 

или


Чтобы сохранить текущие записи,

выбрать , см. стр. 85.

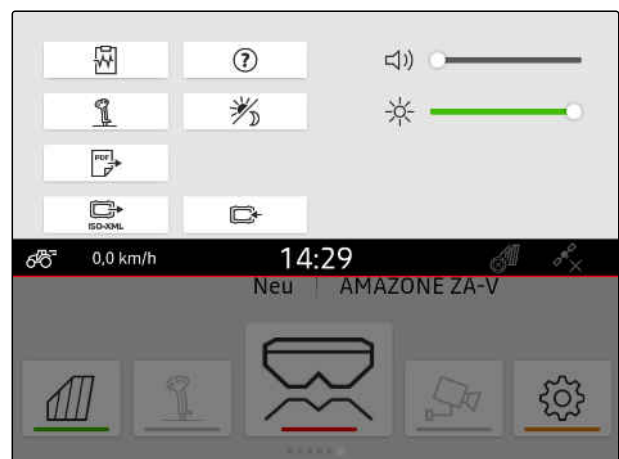

CMS-I-00000144

Файлы shape можно фильтровать на основании расстояния до текущего положения GPS, см. стр. 37.

4. Чтобы отфильтровать файлы Shape, выбрать .
5. Установите галочку у нужной границы поля или аппликационной карты.



УКАЗАНИЕ


Аппликационные карты должны быть соотнесены с приемниками заданных значений подключенного устройства. Если подключенное устройство имеет несколько приемников заданных значений, можно выбрать несколько аппликационных карт.

Если не подключено ни одного устройства, с аппликационными картами должны быть соотнесены единицы.

6. Если устройство подключено, назначьте в разделе "Цель" нужный приемник заданного значения.

или


Если не подключено ни одного устройства, выберите нужную единицу в пункте "Единица".
7. Чтобы адаптировать нормы внесения, в "Масштабировать значения" масштабируйте значения на требуемые нормы внесения.

8. Подтвердить ввод нажатием кнопки .

➔ Если в AmaTron 4 не сохранены данные поля, на экране карты загружаются выбранные аппликационные карты или выбранные границы поля.

9. При наличии в AmaTron 4 данных поля выберите в выборе поля соответствующее поле.

10. Если необходимо управлять загруженными данными полей, см. стр. 85.

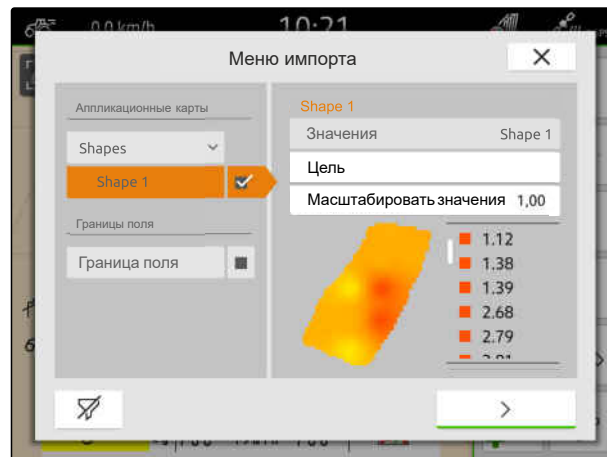

CMS-I-00001094

Работа с документированием

19

CMS-T-00000263-M.1

19.1 Сохранение данных поля

CMS-T-00007064-A.1



Если данные поля были записаны, можно сохранить записанные данные поля. Если данные поля можно сохранить, отображается вопрос.


Вопрос о сохранении данных поля отображается в следующих ситуациях:

- Необходимо создать новое поле.
- Необходимо загрузить уже сохраненные данные поля.
- Необходимо импортировать данные поля из файлов Shape.

Если вопрос подтверждается, появляется меню "Сохранить".

В меню "Сохранить" поля, которые уже были сохранены, отображаются в списке слева. Если записанные данные поля должны быть сохранены в новом поле, можно создать новое поле. В правой стороне можно отменить выбор данных поля, которые не должны быть сохранены для выбранного поля.

1. Чтобы создать новое поле, выбрать .
2. Выбрать требуемое поле.
3. Если определенные данные поля не должны сохраняться для данного поля, отмените выбор данных поля.
4. Подтвердить нажатием кнопки .

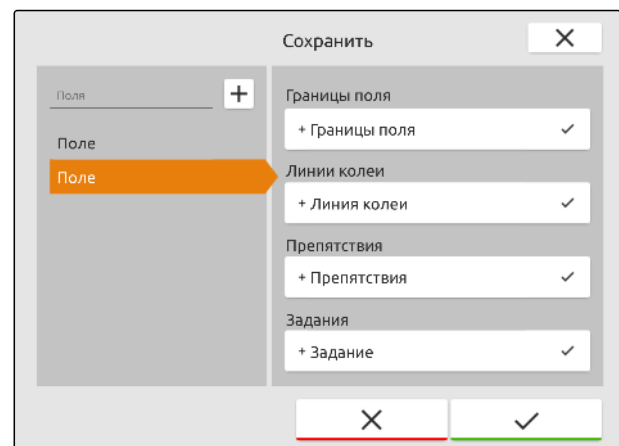

CMS-I-00004987

19.2 Загрузка данных поля

CMS-T-00000340-H.1

Чтобы использовать импортированные и созданные данные поля, необходимо загрузить данные поля.

В данных поля могут содержаться следующие данные:


- Задания
- Границы поля
- Колеи движения
- Аппликационные карты



УСЛОВИЯ


- ✓ Поле создано, см. стр. 87 или импортированы данные задания в формате ISO-XML, см. стр. 91 или импортированы данные поля из файла Shape, см. стр. 88

1. В рабочем меню выбрать
2. Выбрать требуемое поле.

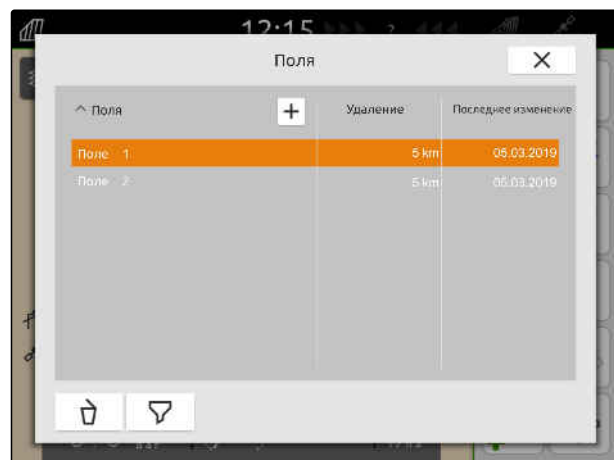

CMS-I-00000304

3. Чтобы вместе с полем загрузить задание, отметьте требуемое задание галочкой.
4. Для управления данными задания перед импортом см. стр. 95
5. Чтобы вместе с полем загрузить колеи движения, отметьте требуемые колеи движения галочкой.
6. Чтобы вместе с полем загрузить границу поля, отметьте требуемую границу поля галочкой.

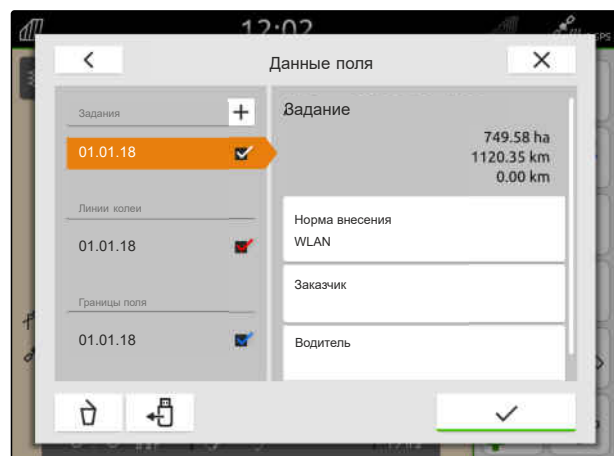


CMS-I-00000303

Аппликационные карты содержатся в данных задания и загружаются с данными задания. Аппликационные карты могут состоять из нескольких слоев. Такие аппликационные карты называются аппликационными картами Multi Layer. Каждый слой аппликационной карты Multi Layer может быть назначен на отдельный приемник заданного значения на машине.

УКАЗАНИЕ

Приемники заданного значения для аппликационных карт Multi Layer автоматически назначаются на основе единиц измерения. Если приемники заданного значения назначены неправильно, их необходимо назначить вручную.

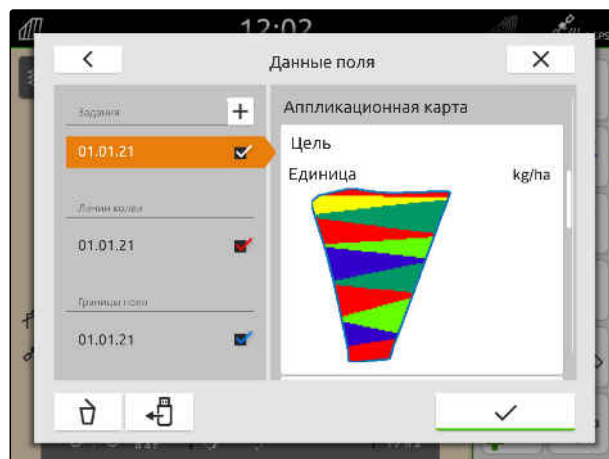


CMS-I-00005173

7. Чтобы адаптировать аппликационную карту, в выбранном задании необходимо выбрать требуемую аппликационную карту.
8. Приемник заданного значения в разделе "Цель" не соответствует слою, назначьте в разделе "Цель" требуемый приемник заданного значения.
9. Чтобы адаптировать нормы внесения, в разделе "Масштабировать значения" масштабируйте значения до требуемых норм внесения.
10. Подтвердить все вводы нажатием кнопки



- ➔ Если транспортное средство находится недалеко от выбранного поля, на карте будут показаны поле и выбранные данные.

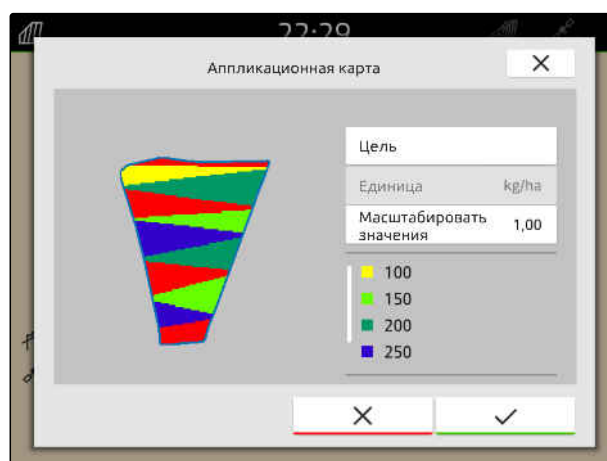

CMS-I-00001090

19.3 Создание нового поля

CMS-T-00000325-G.1

При работе с документированием в AmaTron 4 центральное место занимает поле.


Если поле создано, с полем автоматически сохраняются следующие данные:

- Границы поля
- Колеи движения

- Препятствия
- Полоса разворота


Полю могут присваиваться задания. Заданию могут присваиваться нормы внесения, продукты, клиенты и водители.

1. В рабочем меню выбрать .

2. выбрать .

3. Ввести имя поля.

4. Подтвердить нажатием кнопки .

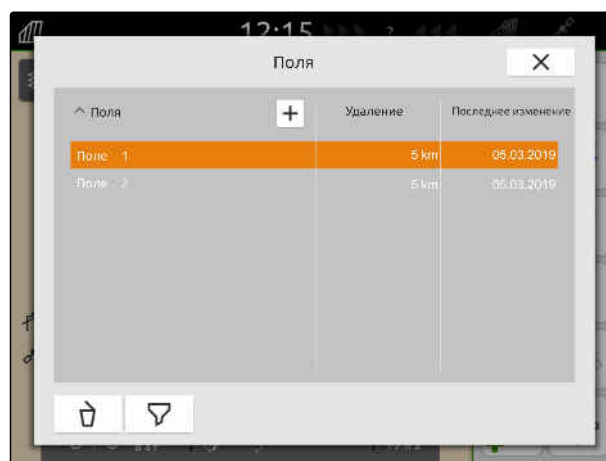

CMS-I-00000304

19.4 Добавление данных поля из файла Shape к полю

CMS-T-00001738-F.1

Файлы Shape, хранящиеся на USB-накопителе, можно отобразить, а содержащиеся в них данные поля можно добавить к существующему полю. Если данные поля должны быть отредактированы из файла Shape без существующего поля, см. стр. 82.

В файлах Shape могут содержаться следующие данные поля:

- Аппликационные карты
- Границы поля



УСЛОВИЯ

- ☑ Поле создано, см. стр. 87 или данные задания в формате ISO-XML импортированы, см. стр. 91
- ☑ USB-накопитель с файлами Shape вставлен




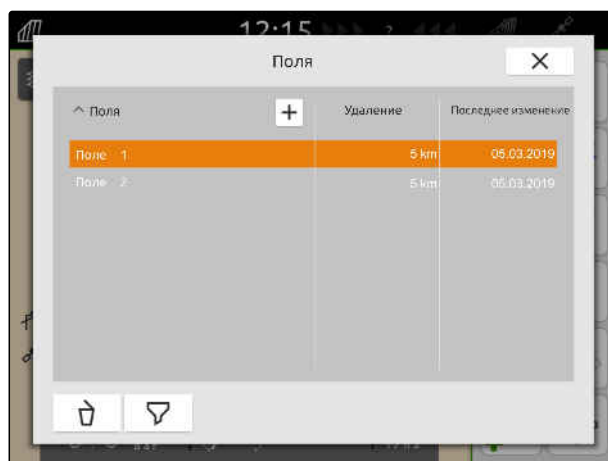
УКАЗАНИЕ

Аппликационные карты должны быть созданы с использованием системы координат WGS-84.


Аппликационные карты состоят из трех файлов. Все три файла должны быть сохранены в одной папке или одном архиве ZIP на USB-накопителе:

- Файл геометрических данных, формат файла: .shp
- Файл фактических данных, формат файла: .dbf
- Файл данных атрибутов, формат файла: .shx


1. В рабочем меню выбрать .
2. Выбрать требуемое поле.



CMS-I-00000304

3. В меню для выбора данных поля выбрать .

→ Отображаются границы поля и аппликационные карты, сохраненные на USB-накопителе

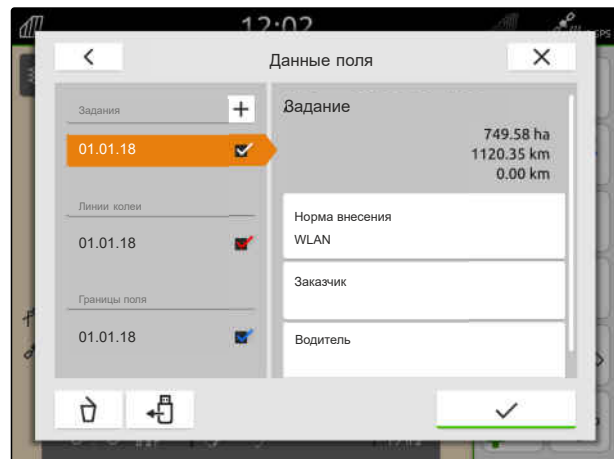

CMS-I-00000303


4. Установите галочку у нужной границы поля или аппликационной карты.



УКАЗАНИЕ

Аппликационные карты должны быть соотнесены с приемниками заданных значений подключенного устройства. Если подключенное устройство имеет несколько приемников заданных значений, можно выбрать несколько аппликационных карт.

Если не подключено ни одного устройства, с аппликационными картами должны быть соотнесены единицы.

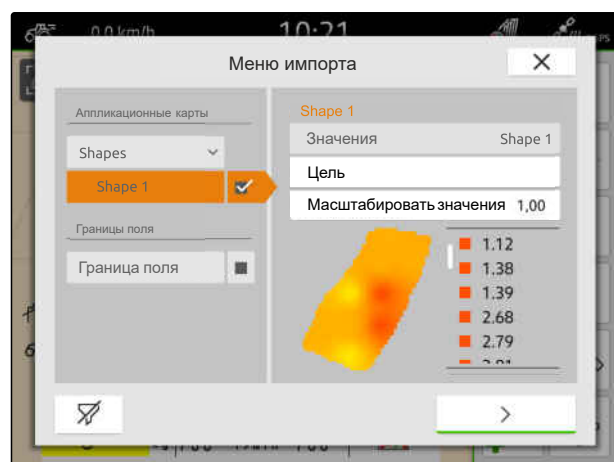


CMS-I-00001094

5. Если устройство подключено, назначьте в разделе "Цель" нужный приемник заданного значения.

или

Если не подключено ни одного устройства, выберите нужную единицу в пункте "Единица".

6. Чтобы адаптировать нормы внесения, в "Масштабировать значения" масштабируйте значения на требуемые нормы внесения.

7. Подтвердить ввод нажатием кнопки .

→ Выбранные аппликационные карты записываются в данные поля в разделе "Задания". Выбранные границы поля записываются в список границ поля.

19.5 Импорт данных задания ISO-XML

CMS-T-00004311-E.1

19.5.1 Импорт данных задания ISO-XML с USB-накопителя

CMS-T-00000341-H.1

Данные задания ISO-XML-можно импортировать и загружать в AmaTron 4.

В данных задания в формате ISO-XML могут содержаться следующие данные:

- Задания
 - Задания относятся к полям, продуктам, клиентам, водителям и аппликационным картам.
- Основные данные
 - Сведения о продукте
 - Данные клиента
 - Данные водителя
 - Границы поля
 - Колеи движения
 - Препятствия
 - Полоса разворота
- Аппликационные карты



УСЛОВИЯ

- ✓ Доступна лицензия для "GPS-Maps&Doc"
- ✓ Данные задания ISO-XML как файл XML с именем "Taskdata" доступны на USB-накопителе



УКАЗАНИЕ

При импорте данных задания в формате ISO-XML имеющиеся в AmaTron 4 данные задания ISO-XML сохраняются на USB-накопителе, а в AmaTron 4 удаляются.


1. Открыть меню быстрого пуска.




CMS-I-00000278


2. выбрать .

- ➔ Отображается меню импорта.
- ➔ Если файл ISO-XML хранится в папке USB-накопителя, имя папки отображается в списке.
- ➔ Если файл ISO-XML хранится в ZIP-файле на USB-накопителе, в списке отображается имя файла ZIP.
- ➔ Если файл ISO-XML сохранен в корневой папке USB-накопителя, то в списке в качестве имени корневой папки отображается точка.

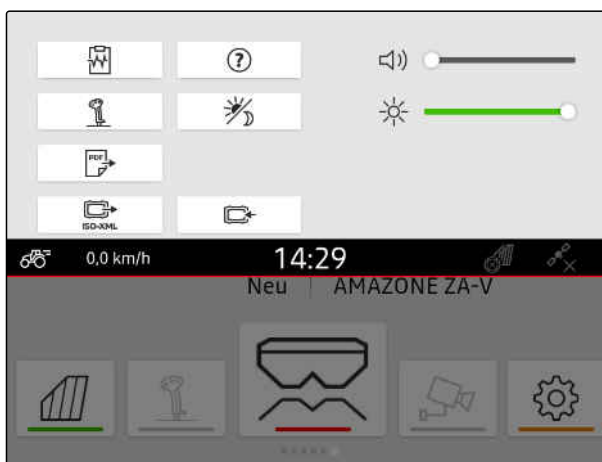

CMS-I-00000144

3. Чтобы выбрать данные задания для импорта, отметьте требуемое задание галочкой.
4. Подтвердите импорт, нажав .

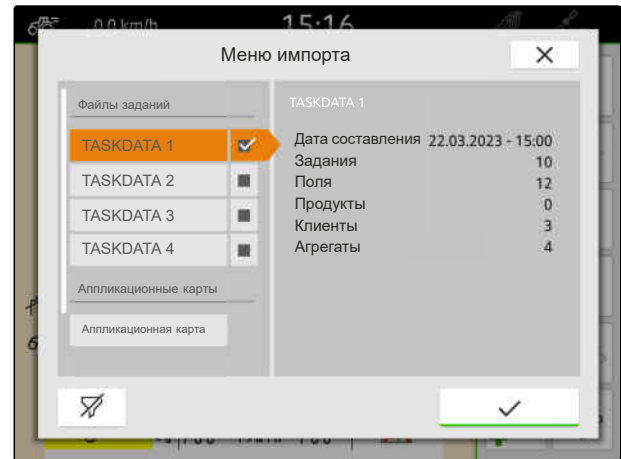


CMS-I-00004920

19.5.2 Импорт данных задания ISO-XML с помощью приложения myAmaRouter

CMS-T-00004312-D.1

Платформа myAgrirouter позволяет обмениваться данными между системами управления фермерским хозяйством, машинами и устройствами. Приложение myAmaRouter устанавливает соединение с myAgrirouter.

Изображенный QR-код позволяет получить дополнительную информацию.

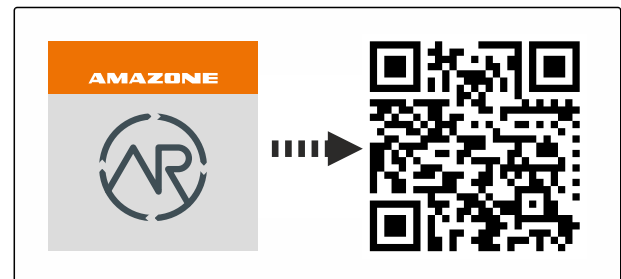

CMS-I-00003258



УСЛОВИЯ

- ☑ Доступна лицензия для "GPS-Maps&Docs"
- ☑ На мобильном терминале установлено приложение myAmaRouter
- ☑ На AmaTron 4 настроена сеть; см. стр. 51
- ☑ AmaTron 4 и мобильный терминал находятся в одной и той же сети WLAN




УКАЗАНИЕ

При импорте новых данных задания перезаписываются данные задания, имеющиеся в AmaTron 4. Имеющиеся данные задания не сохраняются автоматически.

1. Если имеющиеся данные задания необходимо сохранить, см. стр. 94.
2. Запустите приложение myAmaRouter.
3. Запустите импорт в приложении myAmaRouter.

4. Подтвердите импорт на AmaTron 4.

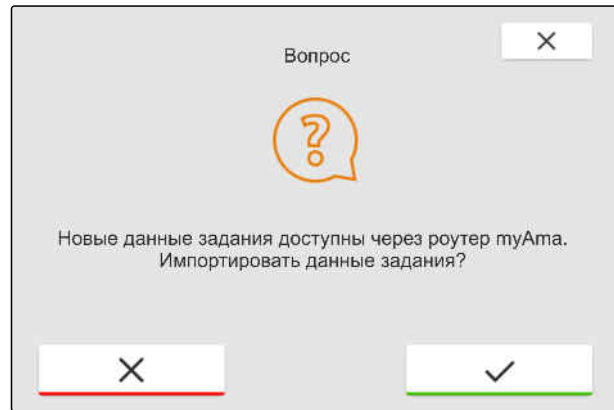

CMS-I-00003262

19.6 Экспорт данных задания ISO-XML

CMS-T-00004313-D.1

19.6.1 Экспорт данных задания ISO-XML на USB-накопитель

CMS-T-00001743-E.1


Записанные данные задания можно экспортировать как данные задания ISO-XML и сохранить на USB-накопителе.



УСЛОВИЯ

- ✓ Доступна лицензия для "GPS-Maps&Docs"
- ✓ USB-накопитель вставлен

1. Открыть меню быстрого пуска.

2. выбрать  ISO-XML.

- ➔ Данные задания сохраняются в папке на USB-накопителе. Папке присвоено имя "TASKDATA"
- ➔ Если папка с именем "TASKDATA" уже существует на USB-накопителе, к имени этой папки добавляются дата и время экспорта.
- ➔ Копия данных задания остается в AmaTron 4.



CMS-I-00000278

19.6.2 Экспорт данных задания ISO-XML с помощью приложения myAmaRouter

CMS-T-00004314-D.1

Платформа myAgrirouter позволяет обмениваться данными между системами управления фермерским хозяйством, машинами и устройствами. Приложение myAmaRouter устанавливает соединение с myAgrirouter.

Изображенный QR-код или ссылка www.amazone.de/qrcode_myAmaRouter используются для перехода к дополнительной информации.




CMS-I-00003258



УСЛОВИЯ

- ☑ Доступна лицензия для "GPS-Maps&Docs"
- ☑ На мобильном терминале установлено приложение myAmaRouter
- ☑ На AmaTron 4 настроена сеть; см. стр. 51
- ☑ AmaTron 4 и мобильный терминал находятся в одной и той же сети WLAN

1. Запустите приложение myAmaRouter.
2. Запустите экспорт в приложении myAmaRouter.
3. Подтвердите экспорт на AmaTron 4.

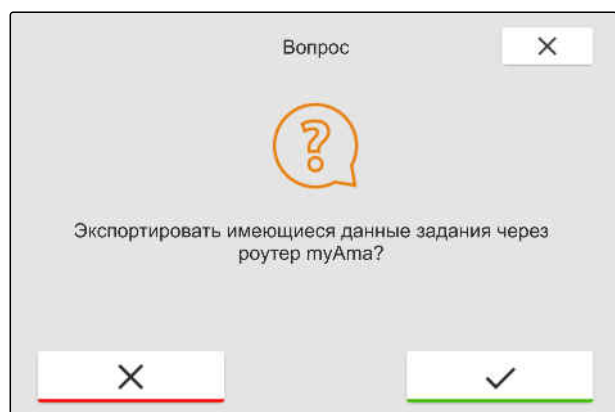

CMS-I-00003263

19.7 Управление данными задания

CMS-T-00007052-C.1

19.7.1 Создание нового задания

CMS-T-00000326-H.1


Если поле создано или импортировано с помощью данных задания, можно создать задания и присвоить полю задание.



УСЛОВИЯ

- ☑ Данные задания импортированы, см. стр. 91 или создано поле, см. стр. 87

1. В рабочем меню выбрать
2. Выбрать поле.

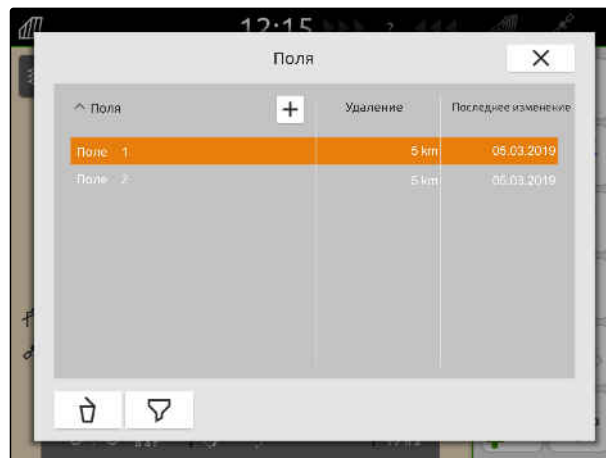

CMS-I-00000304

3. В "Задания" выбрать
4. Введите имя задания.
→ Если к текущему заданию добавлены информация о продукте и заданные значения, появляется указание.
5. Если информацию о продукте и заданные значения необходимо применить для нового задания,


выбрать

или

Если необходимо отменить информацию о продукте и заданные значения текущего задания,

выбрать

6. Подтвердить нажатием кнопки

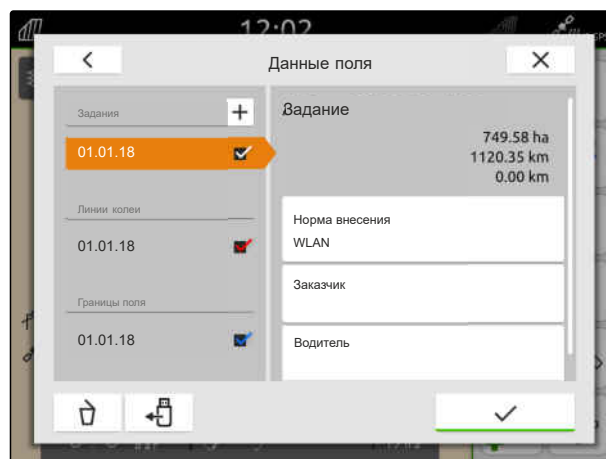

CMS-I-00000303



УКАЗАНИЕ

Заданию могут присваиваться следующие данные:

- Нормы внесения и продукты, см. стр. 97
- Клиенты, см. стр. 100
- Водители, см. стр. 102

19.7.2 Настройка норм внесения

CMS-T-00000333-I.1

Приемникам заданных значений подключенного агрегата могут назначаться заданные значения. AmaTron 4 передает вводимые заданные значения подключенному агрегату.


Чтобы документировать нормы внесения для отдельных продуктов, можно создавать продукты и указывать нормы внесения.



УСЛОВИЯ

- ☑ Данные задания импортированы, см. стр. 91 или создано поле, см. стр. 87
- ☑ Задание создано, см. стр. 95 или импортировано с данными задания
- ☑ Агрегат ISOBUS с минимум одним приемником заданного значения подключен

1. В рабочем меню выбрать .
2. Выбрать поле.

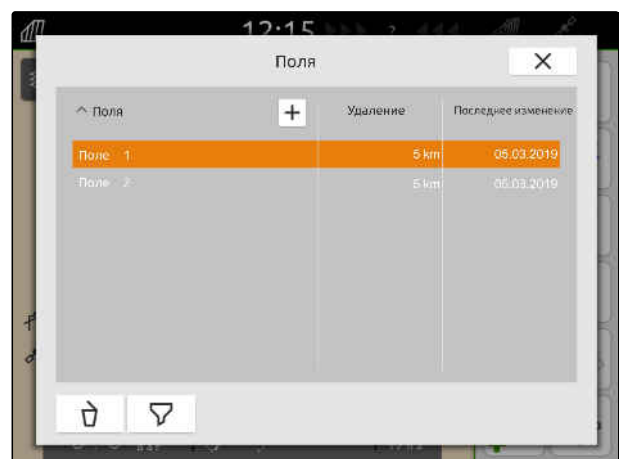


CMS-I-00000304

3. В "Задания" выбрать требуемое задание.

В разделе "Настройка нормы внесения" отображается имя приемника заданного значения. Для каждого приемника заданного значения агрегата отображается пункт меню.

4. Выбрать требуемый приемник для заданного значения.

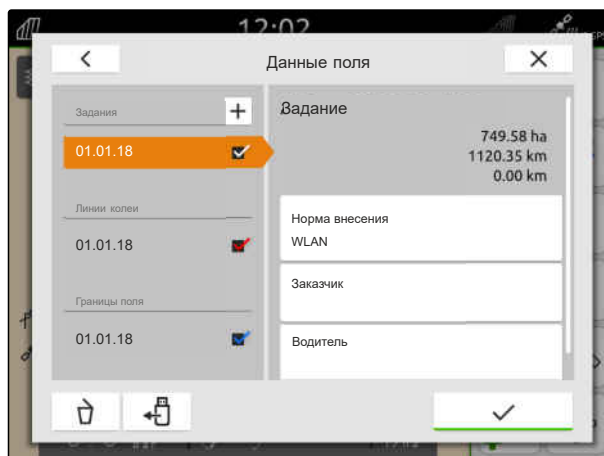


CMS-I-00000303

С левой стороны отображаются единицы измерения, в которых может указываться заданное значение. Эти единицы измерения задает агрегат.

УКАЗАНИЕ

Если норма внесения вводится в процентах, то заданное значение, введенное с какой-либо единицей измерения, изменяется в соответствии с процентным значением.

5. Выберите требуемую единицу измерения.

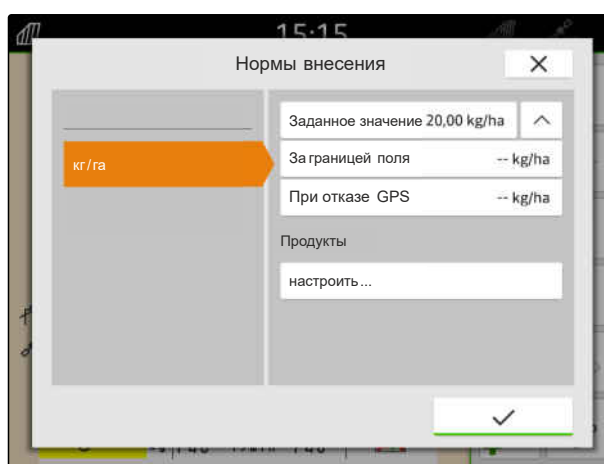

CMS-I-00000305

6. В разделе "Заданное значение" введите необходимое значение.

УКАЗАНИЕ

Если используется аппликационная карта, то значение в разделе "Заданное значение" игнорируется.

В следующих случаях можно ввести фиксированные заданные значения:

- Агрегат покидает поле.
- Сигнал GPS не используется.

Если фиксированные заданные значения не указываются, то в обоих случаях агрегат сохраняет последнее использованное значение.

7. Если необходимо ввести фиксированные заданные значения, выведите на экран пункты меню с помощью



8. В разделе "Вне границы поля" и "При отказе GPS" введите нужные значения.
9. Чтобы указать нормы внесения для продуктов, см. стр. 99.



19.7.3 Управление продуктами


CMS-T-00010597-B.1

Для продуктов можно вводить нормы внесения. АмаТрон 4 сохраняет вводимые нормы внесения для документирования.

УСЛОВИЯ

- ☉ Нормы внесения настроены, см. стр. 97

1. В меню "Нормы внесения" в разделе "Продукты" выберите "Настроить...".
2. Чтобы создать новый продукт, выбрать  .
3. В пункте "Имя продукта" ввести имя продукта.
4. В пункте "Единица" выбрать единицу измерения для продукта.
5. Подтвердить нажатием кнопки  .

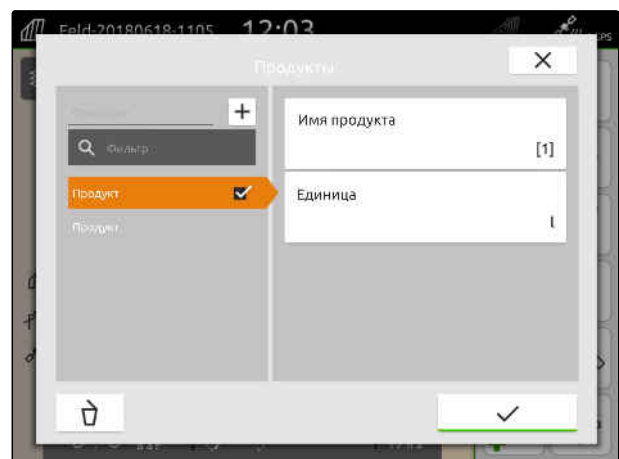


CMS-I-00000306

6. Чтобы назначить продукт, в "Продукты" выбрать требуемые продукты.


➔ Выбранные продукты помечаются галочкой.


7. Подтвердить нажатием кнопки  .

➔ Выбранные продукты назначены заданию и приемнику для заданного значения подключенной машины.

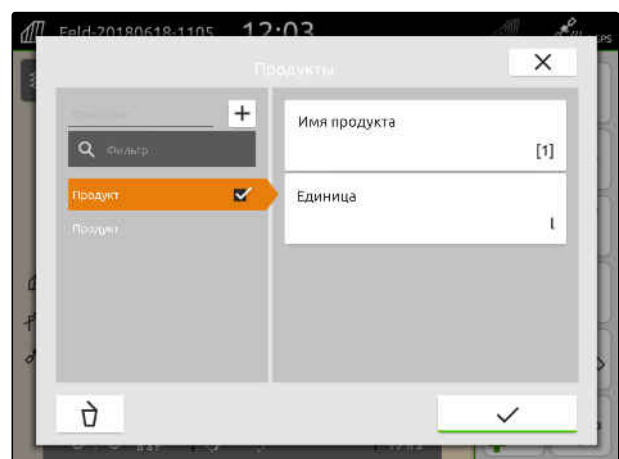

CMS-I-00000306

8. Чтобы изменить заданное значение продуктов, в поле "Продукты" выбрать требуемый продукт.
9. Ввести заданное значение.
10. Подтвердить нажатием кнопки .

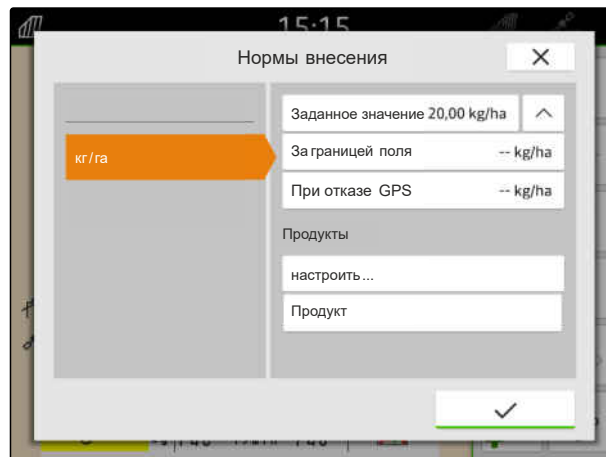

CMS-I-00007246


19.7.4 Управление клиентами


CMS-T-00000335-G.1



УСЛОВИЯ

- ☑ Данные задания импортированы, см. стр. 91 или создано поле, см. стр. 87
- ☑ Задание создано; см. стр. 95 или импортировано с данными задания

1. В рабочем меню выбрать .
2. Выбрать поле.

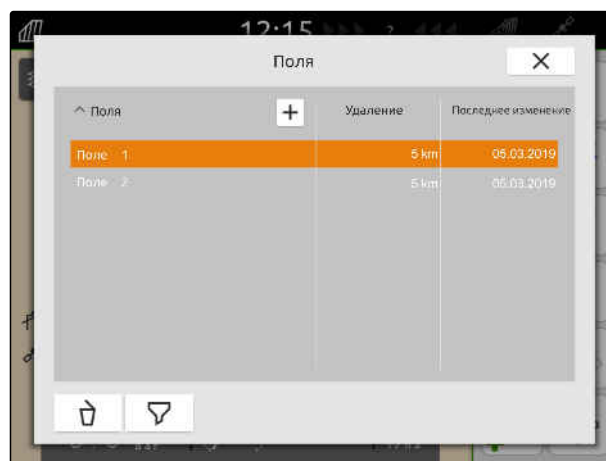





УКАЗАНИЕ

Для создания клиента необходимо создать и выбрать произвольное задание. Затем созданные клиенты могут присваиваться любому заданию.


3. В "Задания" выбрать любое задание.
4. Выбрать "Клиент".

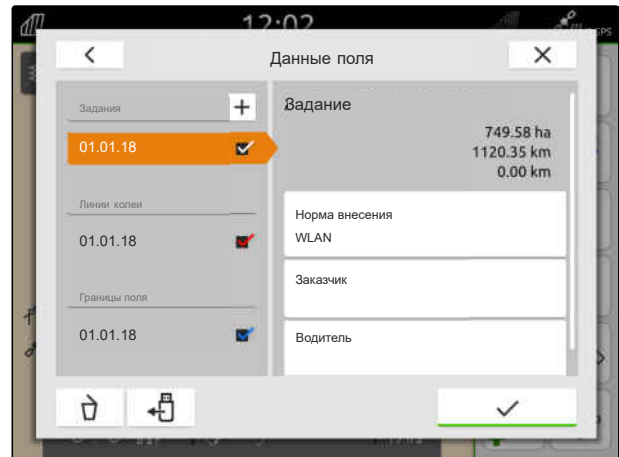

5. Чтобы создать нового клиента, выбрать .

6. Введите данные клиента.


7. Подтвердить нажатием кнопки .

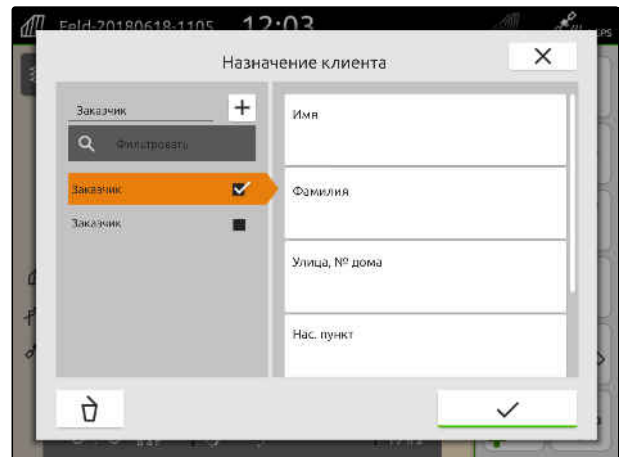

8. Чтобы назначить клиента заданию, выбрать требуемого клиента.

➔ Выбранный клиент помечается галочкой.

9. Подтвердить нажатием кнопки .

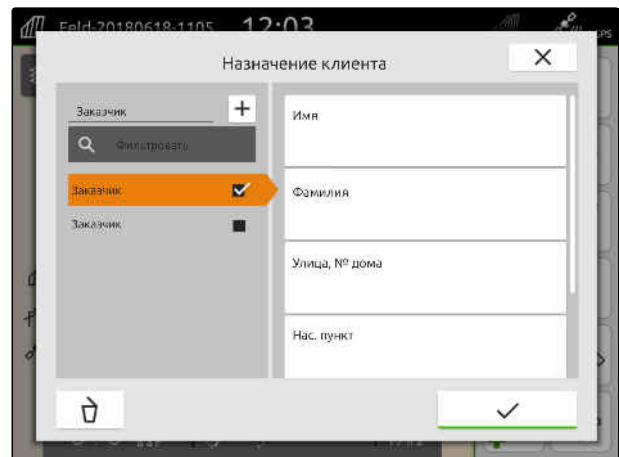

19.7.5 Управление водителями


CMS-T-00000338-G.1



УСЛОВИЯ

- ☑ Данные задания импортированы, см. стр. 91 или создано поле, см. стр. 87
- ☑ Задание создано; см. стр. 95 или импортировано с данными задания



1. В рабочем меню выбрать
2. Выбрать поле.

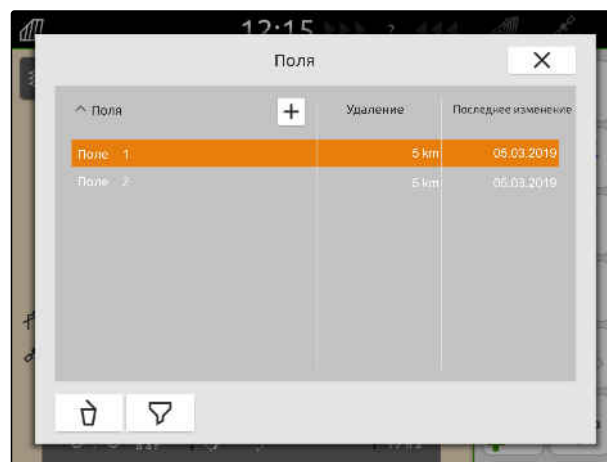

УКАЗАНИЕ

Для создания водителя необходимо создать и выбрать произвольное задание. Затем созданные водители могут присваиваться любому заданию.


3. В "Задания" выбрать любое задание.
4. Выбрать "Водитель".
5. Чтобы создать нового водителя, выбрать
6. Ввести данные водителя.
7. Подтвердить нажатием кнопки

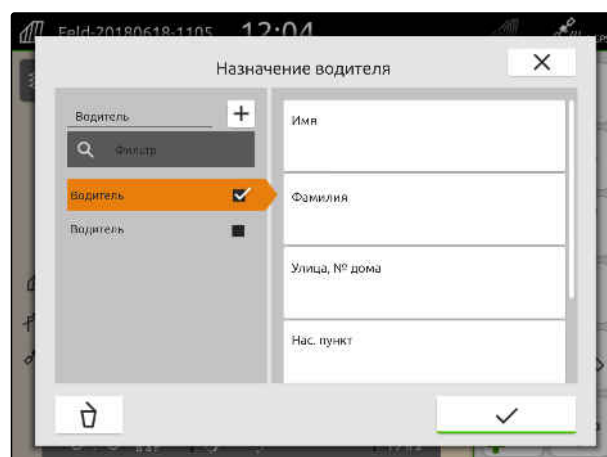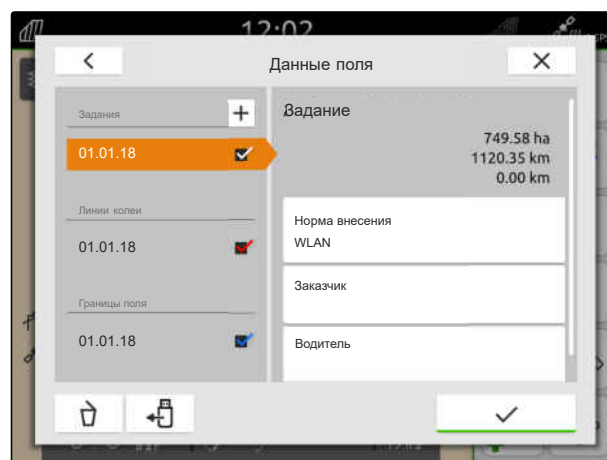

8. Чтобы назначить водителя заданию, выбрать требуемого водителя.

➔ Выбранный водитель помечается галочкой.

9. Подтвердить нажатием кнопки ✓.

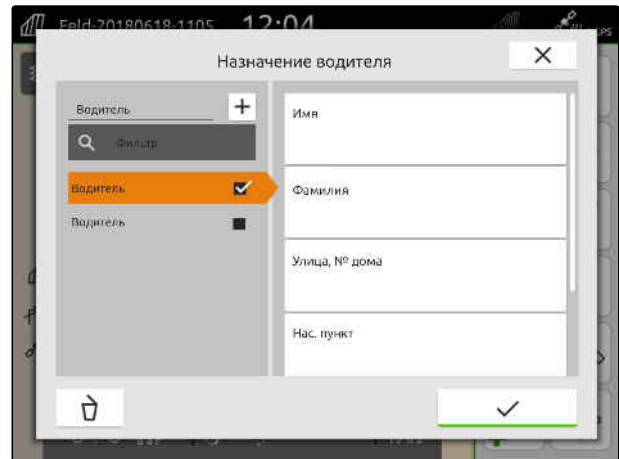

19.8 Экспорт данных задания в формате PDF

CMS-T-00003637-D.1

Данные текущего задания могут сохраняться на USB-накопителе в формате PDF.

В файле PDF содержатся следующие данные задания:


- Общая информация о задании
- Детали задания
- Общие параметры агрегата
- Подробная информация о норме внесения для каждого приемника заданного значения
- Изображение карты покрытия для каждого приемника заданного значения



УСЛОВИЯ

- ✓ USB-накопитель вставлен
- ✓ Загрузка требуемого задания в данные поля; см. стр. 86


1. Открыть меню быстрого пуска.

2. выбрать .



CMS-I-00000278

➔ Данные задания сохраняются в папке "Экспорт_PDF" на USB-накопителе. Файлу PDF присваивается имя, состоящее из даты и времени экспорта, а также названия поля и названия задания.

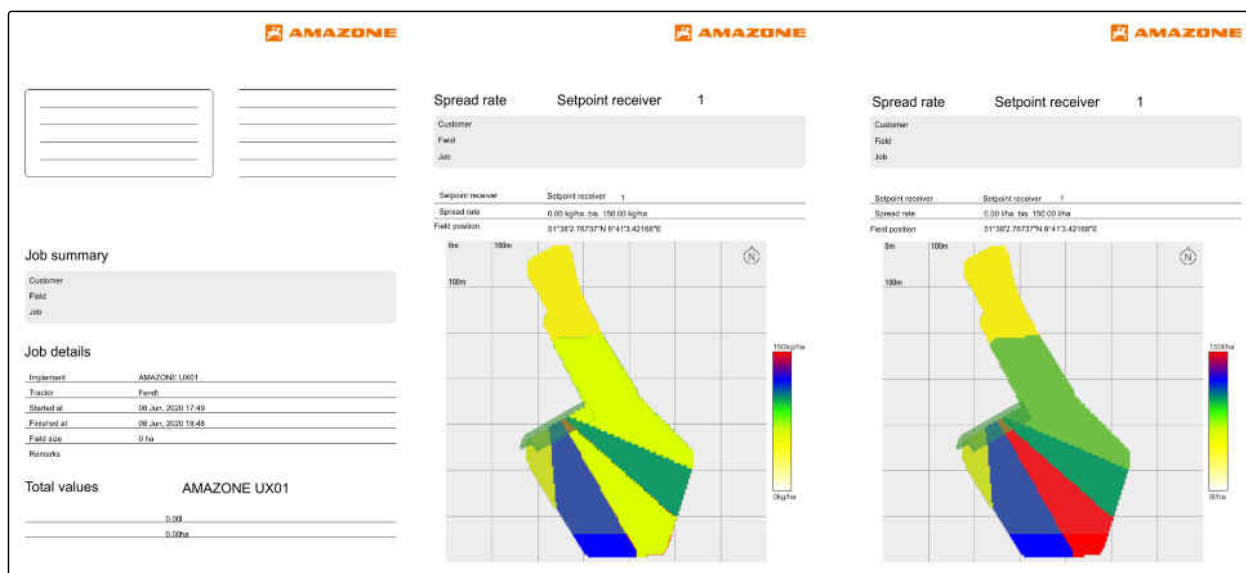

CMS-I-00004117

Использование управления секциями

20

CMS-T-00000189-J.1

20.1 Настройка перекрытия

CMS-T-00000286-H.1

20.1.1 Определение перекрытия в направлении движения

CMS-T-00000287-H.1

Допуск на перекрытие в направлении движения устанавливает, насколько секции могут выйти за границу в направлении движения, прежде чем секции будут отключены. Перекрытие в направлении движения предотвращает возникновение пропусков между полосой разворота и рядками или между обработанными площадями.

Перекрытие в направлении движения можно настроить отдельно для включения и выключения секций.

Границы для перекрытия в направлении движения:


- Граница между необработанной и обработанной площадями
- Граница полосы разворота



УКАЗАНИЕ

Для правильного перекрытия в направлении движения действительно следующее:


- В системе управления агрегатом необходимо настроить правильные значения времени переключения без перекрытия.
- Если запланирован пропуск между полосой разворота и рядками или между обработанными площадями, можно ввести отрицательное значение для перекрытия в направлении движения.

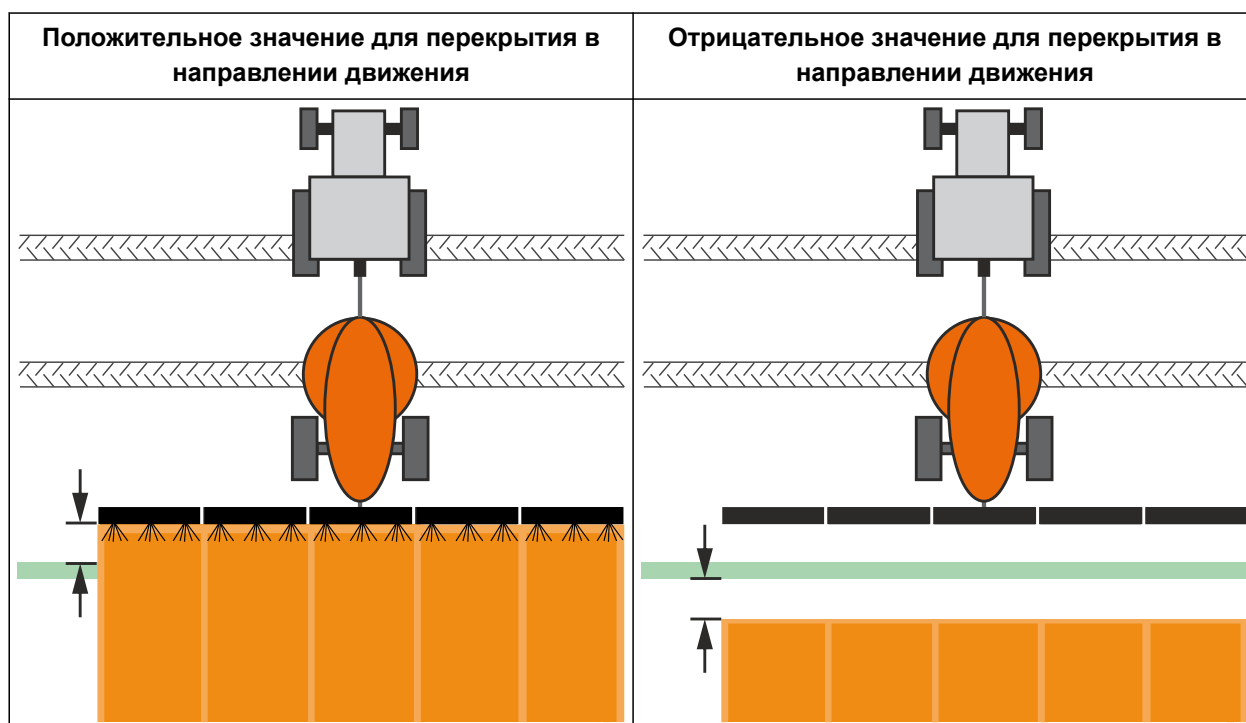

УСЛОВИЯ


- ☑ Доступна лицензия для "GPS-Switch basic" или "GPS-Switch pro"

- Выберите в рабочем меню > "Настройки перекрытия".
 - ➔ Если подключенная машина поддерживает систему MultiBoom, отображается выбор штанг.
 - ➔ Если на подключенной машине имеется только один несущий элемент, выбор несущих элементов пропускается.
- Если настройки перекрытия должны быть приняты для всех несущих элементов, активируйте "Выполнить настройки для всех несущих элементов".
 - ➔ Если активировано "Выполнить настройки для всех несущих элементов", можно выбрать только первый несущий элемент.
- Выберите несущий элемент из списка.

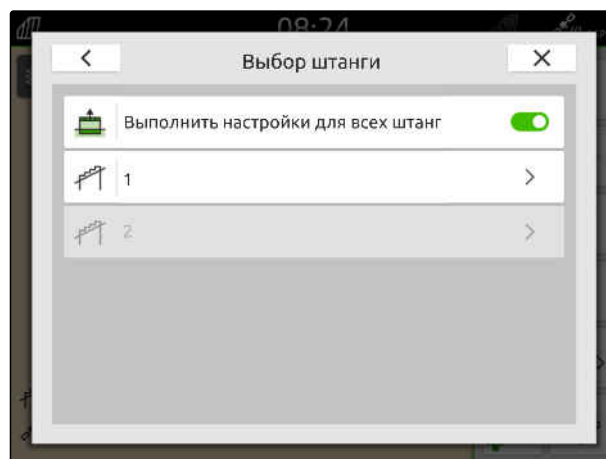

CMS-I-00004943

4. Выберите "Перекрытие в направлении движения при включении".
5. Ввести значение от -1000 см до 1000 см.
6. Подтвердить нажатием кнопки ✓.
7. Выбрать "Перекрытие в направлении движения при выключении".
8. Ввести значение от -1000 см до 1000 см.
9. Подтвердить нажатием кнопки ✓.

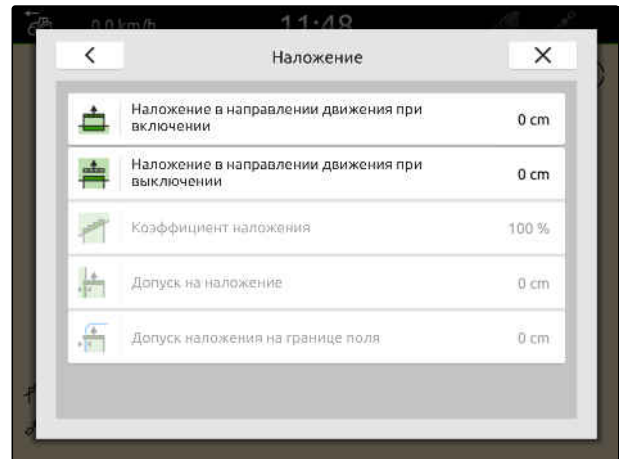

CMS-I-00000198




20.1.2 Определение коэффициента перекрытия

CMS-T-00000288-H.1

Коэффициент перекрытия устанавливает, на сколько процентов секция должна пересечь границу, чтобы ее выключили. Установленный коэффициент перекрытия отображается на карте.

Границы для коэффициента перекрытия:


- Граница между необработанной и обработанной площадями
- Граница полосы разворота

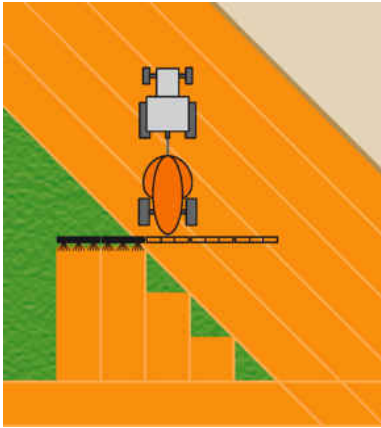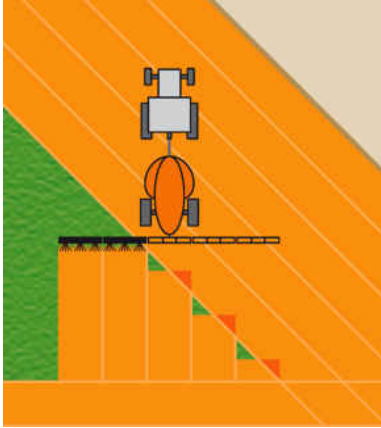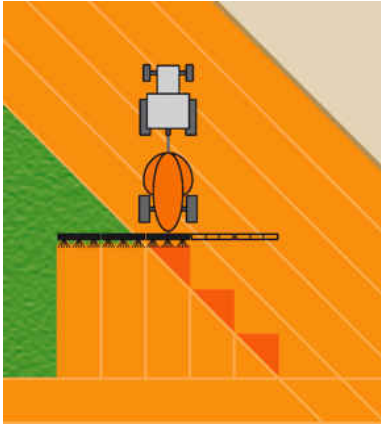Возможные настройки	Пояснение	Рисунок
0 %	Секции выключаются до возникновения перекрытия.	
50 %	Секции выключаются, когда они наполовину пересекли границу.	
100 %	Секции выключаются, когда они полностью пересекли границу.	



УСЛОВИЯ

- ☑ Доступна лицензия для "GPS-Switch basic" или "GPS-Switch pro"


1. Выберите в рабочем меню  > "Настройки перекрытия".
- ➔ Если подключенная машина поддерживает систему MultiBoom, отображается выбор штанг.

➔ Если на подключенной машине имеется только один несущий элемент, выбор несущих элементов пропускается.

2. Если настройки перекрытия должны быть приняты для всех несущих элементов, активируйте "Выполнить настройки для всех штанг".

➔ Если активировано "Выполнить настройки для всех несущих элементов", можно выбрать только первый несущий элемент.

3. Выберите несущий элемент из списка.

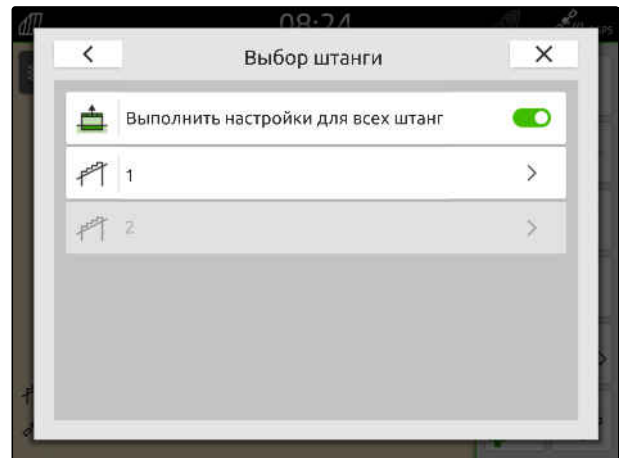


CMS-I-00004943

4. Выбрать "Коэффициент перекрытия".

5. Выбрать процентное значение.

6. Подтвердить нажатием кнопки ✓.

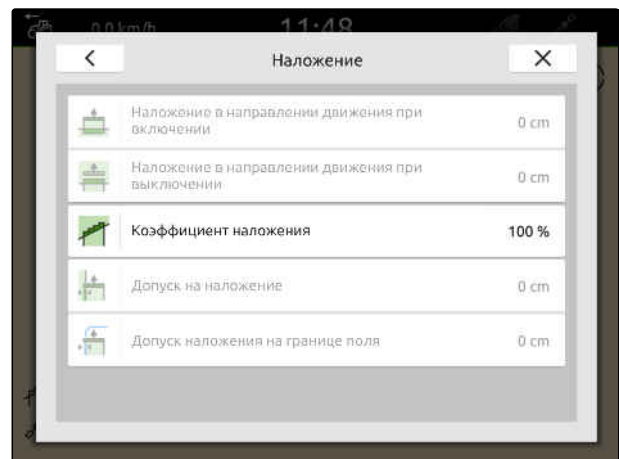

CMS-I-00000199


20.1.3 Определение допуска на перекрытие

CMS-T-00000289-H.1

Допуск на перекрытие устанавливает, насколько внешние секции должны выйти за обработанную площадь, чтобы их выключили. Допуск на перекрытие предотвращает постоянное выключение и включение внешних секций при параллельном движении, когда секции задевают границу.

Границы для допуска на перекрытие:

- Граница между необработанной и обработанной площадями
- Граница полосы разворота

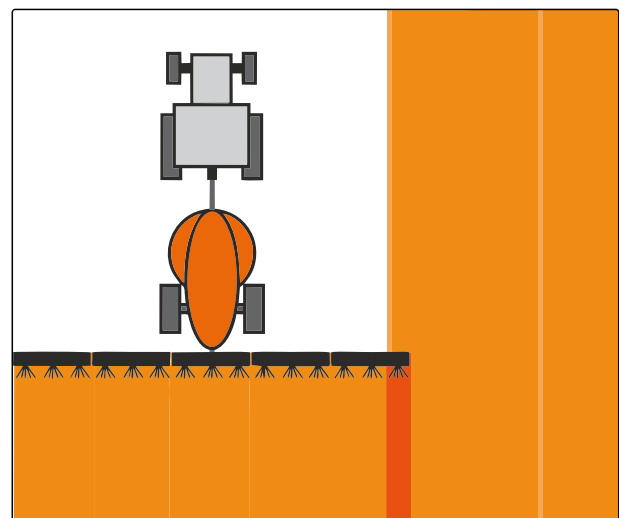

CMS-I-000594





УКАЗАНИЕ


Допуск на перекрывание действителен только в случае, если коэффициент перекрывания установлен на 0 % или 100 %; см. стр. 107.




УСЛОВИЯ

- ☑ Доступна лицензия для "GPS-Switch basic" или "GPS-Switch pro"

1. Выберите в рабочем меню  > "Настройки перекрытия".
 - ➔ Если подключенная машина поддерживает систему Multi Boom, отображается выбор несущих элементов с секциями (рабочими органами) для внесения разных материалов.
 - ➔ Если на подключенной машине имеется только один несущий элемент, выбор несущих элементов пропускается.
2. Если настройки перекрытия должны быть приняты для всех несущих элементов, активируйте "Выполнить настройки для всех несущих элементов".
 - ➔ Если активировано "Выполнить настройки для всех несущих элементов", можно выбрать только первый несущий элемент.
3. Выберите несущий элемент из списка.
4. Выбрать "Допуск перекрытия".
5. Введите нужное значение.
6. Подтвердить нажатием кнопки  .

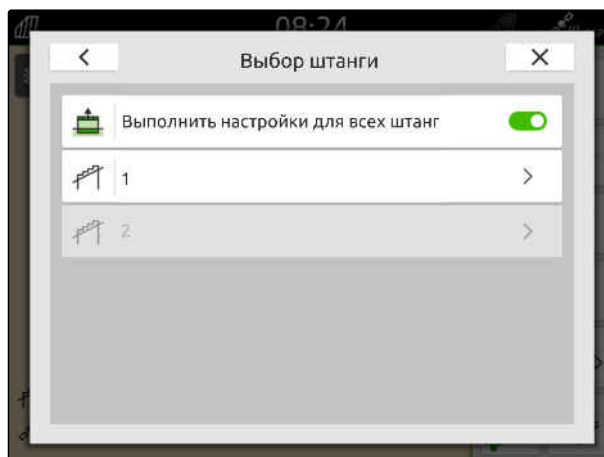

CMS-I-00004943

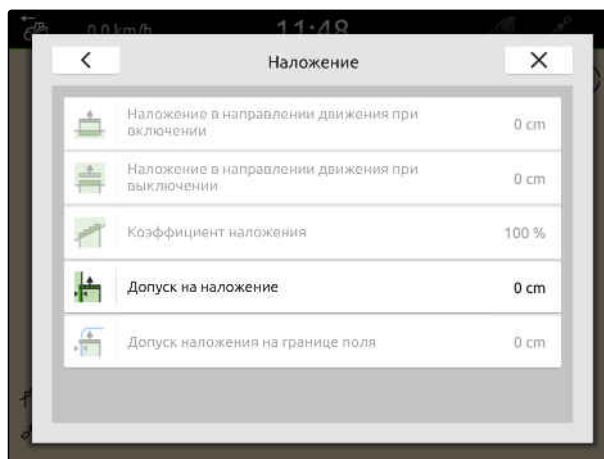


CMS-I-00000200

20.1.4 Определение допуска на перекрытие на границе поля

CMS-T-00000290-H.1


Допуск на перекрытие на границе поля указывает, насколько внешние секции должны перейти за границу поля, чтобы их выключили. Допуск на перекрытие на границе поля предотвращает постоянное выключение и включение внешних секций при движении у границы, т. к. секции задевают границу.

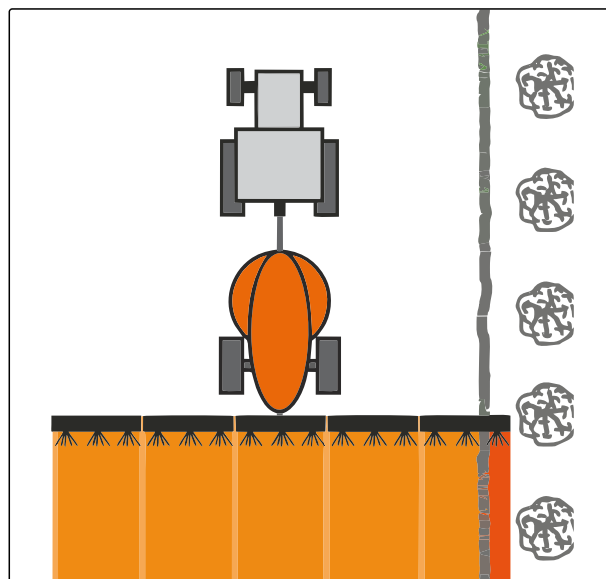

CMS-I-001467

УСЛОВИЯ

- ☑ Доступна лицензия для "GPS-Switch basic" или "GPS-Switch pro"


1. Выберите в рабочем меню  > "Настройки перекрытия".

- ➔ Если подключенная машина поддерживает систему MultiBoom, отображается выбор штанг.
- ➔ Если на подключенной машине имеется только один несущий элемент, выбор несущих элементов пропускается.

2. Если настройки перекрытия должны быть приняты для всех несущих элементов, активируйте "Выполнить настройки для всех несущих элементов".


- ➔ Если активировано "Выполнить настройки для всех несущих элементов", можно выбрать только первый несущий элемент.

3. Выберите несущий элемент из списка.

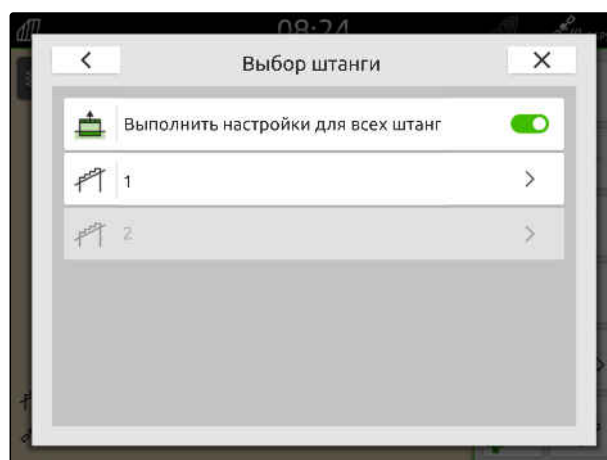

CMS-I-00004943

4. Выбрать "Допуск перекрытия на границе поля".
5. Ввести значение от 0 см до 150 см.
6. Подтвердить нажатием кнопки ✓.

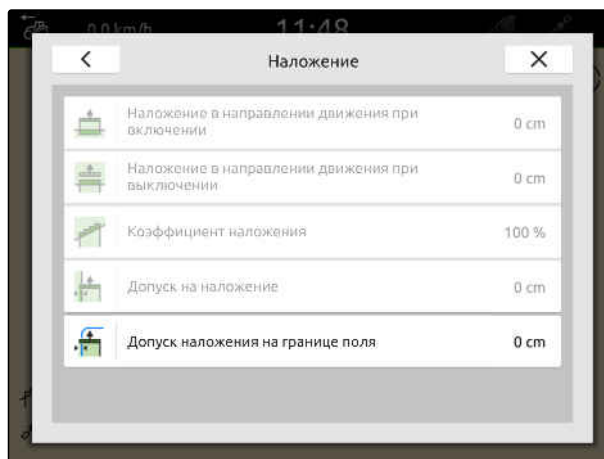

CMS-I-00000201

20.2 Запуск записи

CMS-T-00000264-I.1

Если запись запущена и секции включены, АмаТрон 4 сохраняет данные положения обработанной площади. Обработанные площади отображаются на карте зеленым цветом.

К записям относятся следующие данные:

- Обработанная площадь
- Границы поля
- Препятствия
- Полоса разворота
- Колеи движения



УКАЗАНИЕ

При отсутствии корректирующего сигнала принимаемый сигнал корректируется программными средствами. До получения скорректированного сигнала может пройти 5 минут.

При отсутствии сигнала коррекции обработанная площадь в отображении карты выделяется желтым цветом. При наличии корректирующего сигнала обработанная площадь отображается зеленым цветом.

В следующей таблице показан обзор состояния секций и соответствующих цветов секций на значке машины.

Машина с автоматическим управлением секциями	
Состояние секции	Цвет секции на значке машины
Машина не в рабочем положении	Серый
Запись остановлена, секция выключена вручную	Оранжевый
Запись остановлена, секция включена вручную	Зеленый
Секция выключена автоматически	Оранжевый
Секция включена автоматически	Зеленый
Секция включена автоматически, секцией не достигнуто заданное значение	Желтый
Запись запущена, секция остановлена вручную	Красный



УКАЗАНИЕ

Если секции машины переключаются вручную, посредством цвета секций на значке машины дается рекомендация по переключению.

Машина с ручным управлением секциями	
Рекомендация по переключению	Цвет секции на значке машины
Секцию выключить	Оранжевый
Секцию включить	Зеленый



УСЛОВИЯ

- ✓ Шина ISOBUS настроена, см. стр. 43
- ✓ Сигнал GPS доступен
- ✓ Выбран соответствующий трактор, см. стр. 67
- ✓ Выбран соответствующий агрегат, см. стр. 57
- ✓ Перекрытие настроено, см. стр. 105
- ✓ Доступна лицензия для "GPS-Switch basic" или "GPS-Switch pro"

При автоматическом переключении секций:

- ✓ Машина сконфигурирована для автоматического управления секциями


- Если подключенная рабочая машина поддерживает автоматическое управление секциями,

в рабочем меню выбрать

или

если секции подключенной рабочей машины переключаются вручную,

в рабочем меню выбрать

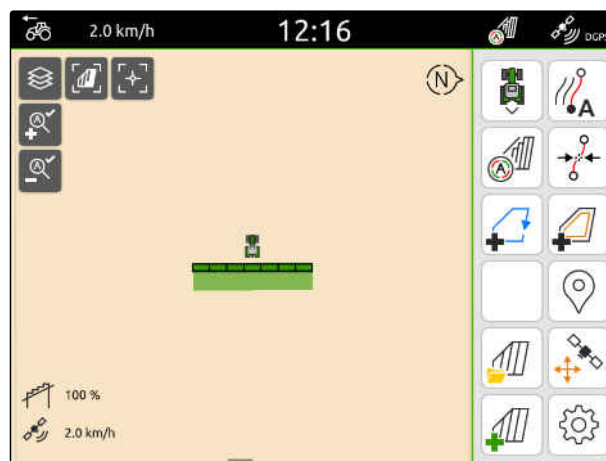

CMS-I-00000132

20.3 Завершение записи

CMS-T-00000265-B.1

- Если подключенная рабочая машина поддерживает автоматическое управление секциями, выключить все секции с помощью системы управления машиной

или

остановиться

или

если секции подключенной рабочей машины переключаются вручную,

в рабочем меню выбрать

Использование границ поля

21

CMS-T-00001745-G.1

21.1 Создание границы поля

CMS-T-00000298-H.1

AmaTron 4 может создавать границу поля на обработанной площади. Исходя из границы поля AmaTron 4 может рассчитать площадь поля. Исходя из размера поля определяется обработанная площадь и оставшаяся площадь. Если используется автоматическое управление секциями, внесение останавливается на границе поля.

Если необходимо создать границу поля без фактической обработки площади, можно снова удалить обработанную площадь на AmaTron 4.

Если подключен разбрасыватель с ISOBUS, на внутренней стороне границы поля автоматически создается зона безопасности. Если разбрасыватель с ISOBUS заводится в зону безопасности, секции выключаются. Таким образом предотвращается разбрасывание за границу поля. Зону безопасности можно деактивировать посредством настройки границ поля.

На разбрасывателях AMAZONE последнего поколения при разбрасывании по границе автоматически деактивируется зона безопасности.



УСЛОВИЯ

- ✓ Доступна лицензия для "GPS-Switch basic" или "GPS-Switch pro"
- ✓ Край поля полностью обработан


1. В рабочем меню выбрать



CMS-I-00000215

- ➔ Граница поля создается вокруг обработанной площади. Размеры обработанной площади и оставшаяся площадь отображаются на карте:


1

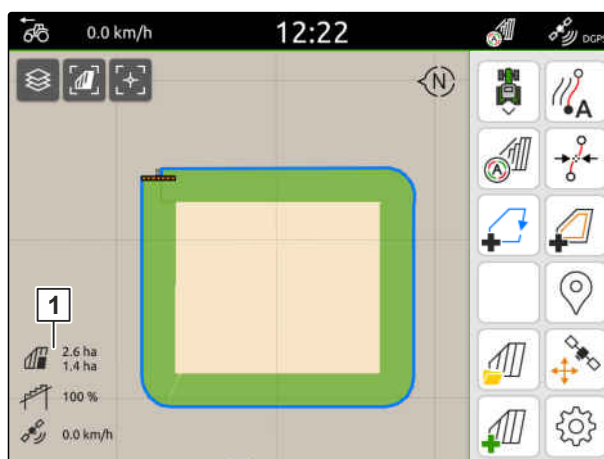

CMS-I-00000217

2. Чтобы удалить обработанную площадь, нажмите на обработанную площадь.

3. выбрать

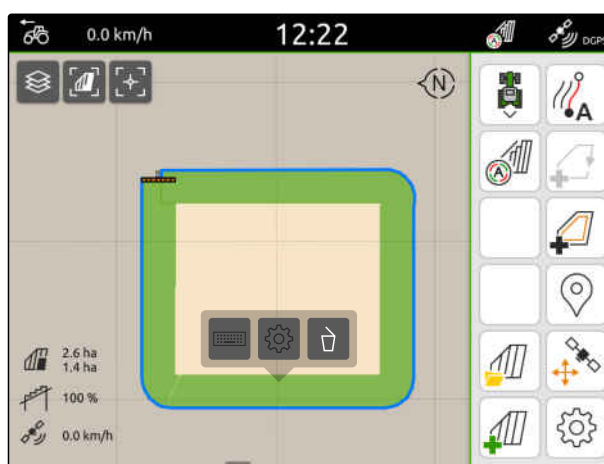

CMS-I-00003261

4. *Чтобы создать исключаемые зоны,*
см. стр. 117.
5. *Чтобы настроить границу поля,*
см. стр. 119

21.2 Создание исключаемых зон

CMS-T-00013057-A.1

Исключаемые зоны позволяют отметить участки на поле, которые не нужно или невозможно обрабатывать. Исключаемые зоны имеют собственную границу. Если при создании исключаемой зоны граница поля еще отсутствует, автоматически создается граница поля. Границы исключаемой зоны прокладываются внутри границ поля вокруг необработанных площадей.

Исключаемая зона должна быть не меньше 10 м².

Если подключен разбрасыватель с ISOBUS, вокруг исключаемых зон автоматически создаются зоны безопасности. Если разбрасыватель с ISOBUS заводится в зону безопасности, секции выключаются. Тем самым предотвращается разбрасывание внутрь исключаемой зоны. Зону безопасности можно деактивировать посредством настройки границ поля.


На разбрасывателях AMAZONE последнего поколения при разбрасывании по границе автоматически деактивируется зона безопасности.



УСЛОВИЯ

- ✓ Поле полностью обработано
- ✓ Внутри обработанной площади есть необработанная площадь не менее 10 м²

1. Нажмите на обработанную площадь.


2. выбрать .



CMS-I-00008351


➔ Если граница поля еще отсутствует, создается граница поля.

➔ Вокруг необработанных площадей внутри границ поля создаются исключаемые зоны.

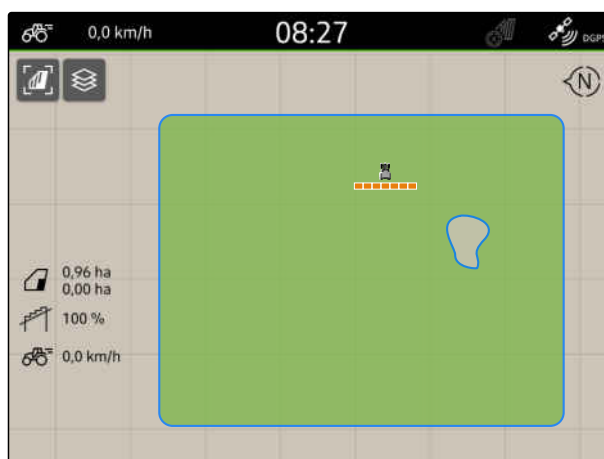

CMS-I-00008350

3. Чтобы удалить исключаемую зону, нажмите на исключаемую зону и выберите

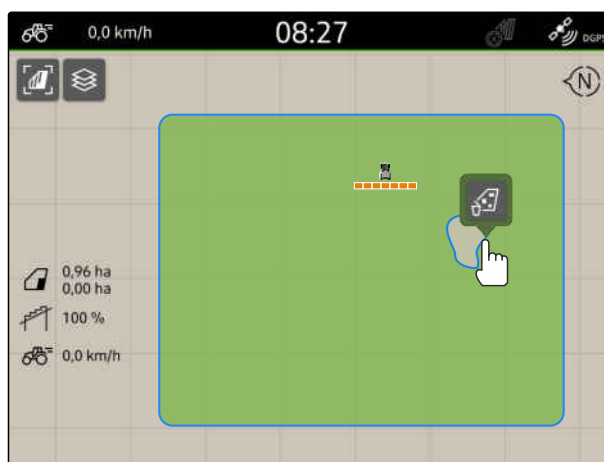


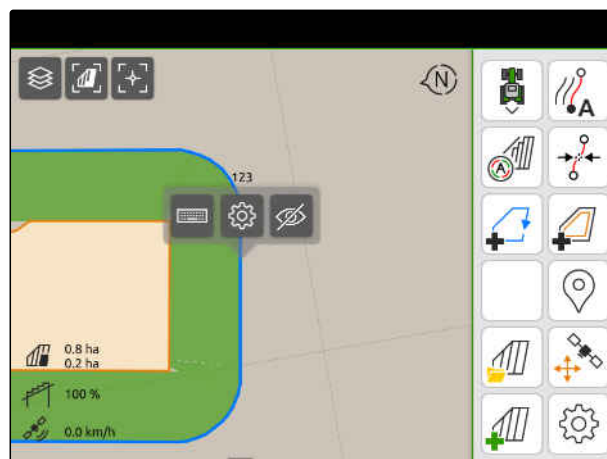
CMS-I-00008349

21.3 Скрыть границу поля

CMS-T-00000308-G.1

Если границы поля скрыты, они больше не отображаются на виде карты. Скрытые границы поля остаются сохраненными в данных поля и могут быть загружены повторно.

1. Нажать на границу поля.
2. выбрать .
3. Чтобы снова загрузить границы поля, см. стр. 86.



CMS-I-00001053

21.4 Настройка границ поля


CMS-T-00013056-A.1

21.4.1 Деактивировать зону безопасности

CMS-T-00013058-A.1


Если подключен разбрасыватель с ISOBUS, внутри границ поля и вокруг исключаемых зон автоматически создаются зоны безопасности. Если разбрасыватель с ISOBUS заезжает в зону безопасности, секции выключаются. Таким образом предотвращается разбрасывание за границу поля или в исключаемую зону. Зоны безопасности могут деактивироваться.

На разбрасывателях AMAZONE последнего поколения при разбрасывании по границе зоны безопасности автоматически деактивируются.

1. Выберите в рабочем меню  > "Граница поля".
2. Активация "Зоны безопасности"

или

Деактивация "Зоны безопасности".

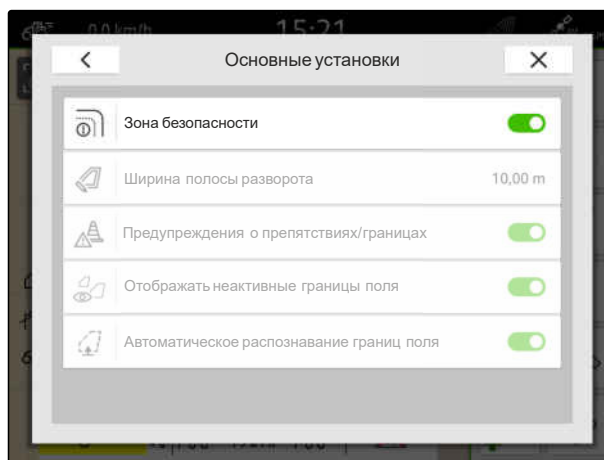

CMS-I-00008327


21.4.2 Активация предупреждений о препятствиях и границах

CMS-T-00000225-G.1

У верхнего края экрана отображаются предупреждения, подается звуковой сигнал.


Если предупреждения активированы, выдаются предупреждения для следующих событий:

- приближение к границе поля
- приближение к препятствию

1. Выберите в рабочем меню  > "Граница поля".
2. Активировать "Предупреждения о препятствиях/границах"

или

Деактивировать "Предупреждения о препятствиях/границах".

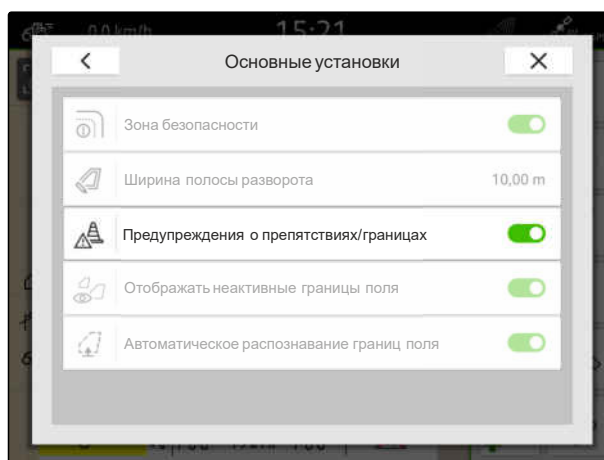


CMS-I-00000189

21.4.3 Отображать неактивные границы поля

CMS-T-00013059-A.1


Если эта функция активна, неактивные границы поля отображаются на экране карты в виде тонких серых линий.

1. Выберите в рабочем меню  > "Граница поля".

2. Активировать "Отображать неактивные границы поля"

или

Деактивируйте "Отображать неактивные границы поля".

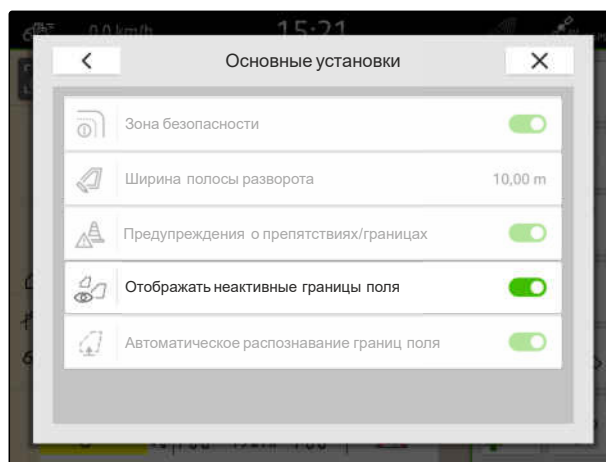

CMS-I-00008328

21.4.4 Активировать автоматическое распознавание границ поля


CMS-T-00003639-C.1

Если активировано автоматическое распознавание границ поля, AmaTron 4 автоматически распознает, находится ли рядом сохраненное поле. Тогда можно загрузить данные для этого поля, чтобы обработать поле. Если функция деактивирована, для обработки поля необходимо выбрать данные поля вручную.



УСЛОВИЯ

- ✓ Доступна лицензия для "GPS-Maps&Docs"

1. Выберите в рабочем меню  > "Граница поля".
2. Активировать "Автоматическое распознавание границ поля"

или

Деактивировать "Автоматическое распознавание границ поля".



CMS-I-00008291

Использование виртуальной разворотной полосы

22

CMS-T-00001746-H.1

22.1 Создание виртуальной полосы разворота

CMS-T-00000300-I.1


С помощью виртуальной разворотной полосы можно описать реальную разворотную полосу в отображении карты. Это позволяет обрабатывать зону разворотной полосы независимо от остального поля. Секции переключаются на границе разворотной полосы.


На виртуальной разворотной полосе автоматически создаются колеи движения.



УСЛОВИЯ

- ☑ Доступна лицензия для "GPS-Switch basic" или "GPS-Switch pro"
- ☑ Граница поля создана, см. стр. 115

1. В рабочем меню выбрать .
2. Ввести ширину полосы разворота.

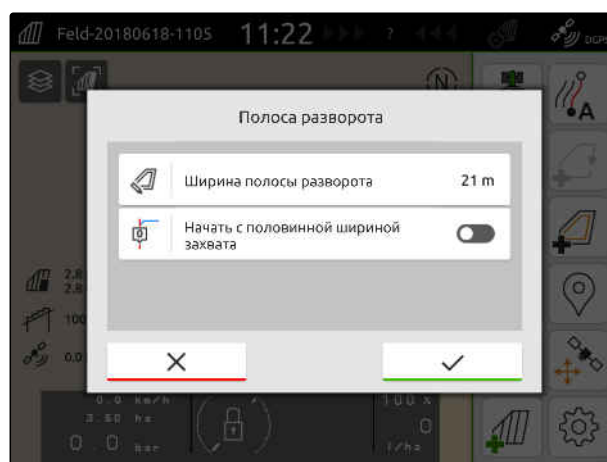


CMS-I-00000219

Если работа начинается с половиной ширины захвата, первая колея движения "0" находится на границе поля, а вторая колея движения располагается с удалением на ширину захвата внутрь от границы поля.



CMS-I-00000221

Если работа начинается с полной шириной захвата, первая колея движения "0" располагается с удалением на половину ширины захвата внутрь от границы поля.

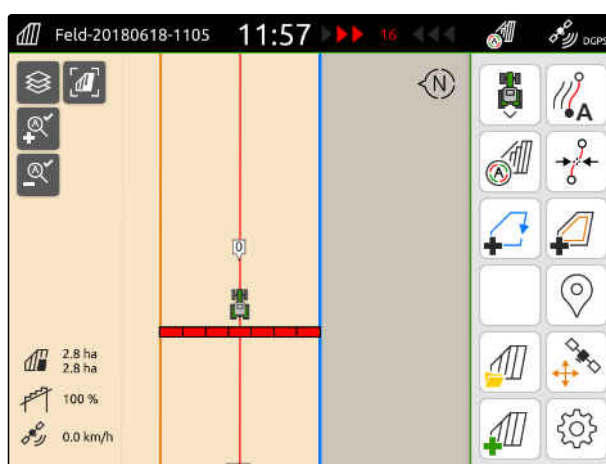

CMS-I-00000220

3. Чтобы проложить первую линию колеи на границе поля, активируйте "Начать с половины ширины захвата",


или

Чтобы проложить первую линию колеи на расстоянии половины ширины захвата внутрь от границы поля, деактивируйте "Начать с половины ширины захвата".

4. Подтвердить нажатием кнопки  .


➔ После создания виртуальной разворотной полосы она отображается серым цветом внутри границы поля.

Чтобы запустить внесение внутри виртуальной разворотной полосы и использовать колеи движения внутри виртуальной разворотной полосы, необходимо разблокировать виртуальную разворотную полосу.

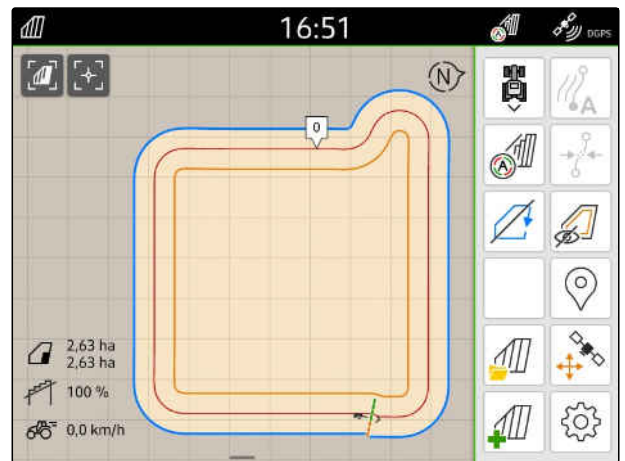


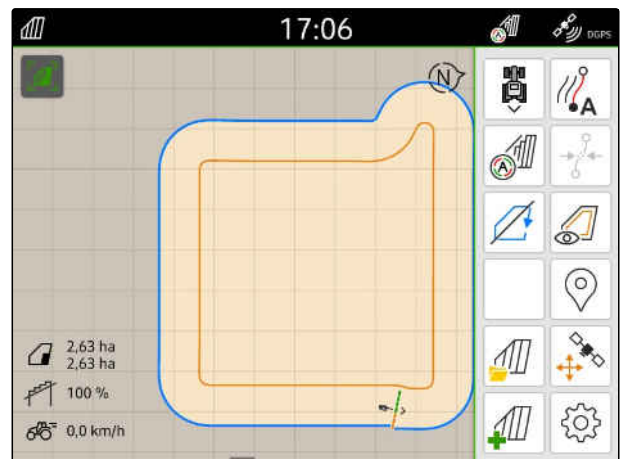
CMS-I-00009412

5. Чтобы разблокировать виртуальную разворотную полосу,

в рабочем меню выбрать .


6. Чтобы отключить показ колеи внутри виртуальной полосы разворота,


в рабочем меню выбрать .



CMS-I-00009411

7. Чтобы заблокировать виртуальную полосу разворота,

в рабочем меню выбрать .

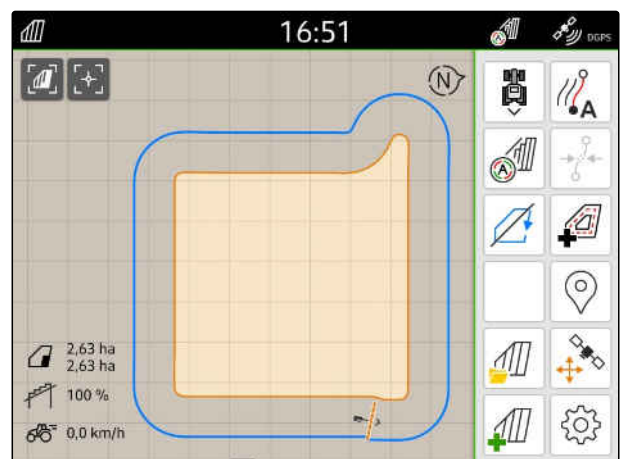


CMS-I-00009413

22.2 Обработка виртуальной разворотной полосы


CMS-T-00000309-G.1

1. Коснитесь виртуальной разворотной полосы.
2. Чтобы удалить виртуальную разворотную полосу,

выбрать 


или

Чтобы изменить ширину полосы разворота, введите требуемую ширину полосы разворота

в рабочем меню  > "Граница поля" > "Ширина полосы разворота"

или

Чтобы сместить первую линию колеи, активируйте или деактивируйте в рабочем

меню  > "Параллельное движение" "Начать с половины ширины захвата".



CMS-I-00000315

Выделение препятствия

23

CMS-T-00000299-G.1

Если на поле имеются препятствия, например, промоины, опоры линии электропередач, скалы или деревья, эти препятствия можно отметить на карте AmaTron 4. Если транспортное средство приближается к препятствию, выдается предупреждение и увеличивается значок транспортного средства.

Предупреждение выдается, только если в настройках активированы предупреждения; см. стр. 120.

Масштаб карты увеличивается, если активировано автомасштабирование; см. стр. 71.


Выделенное препятствие может использоваться для коррекции GPS-Drift, см. стр. 77.




УСЛОВИЯ

☑ Доступна лицензия для "GPS-Switch pro"

1. Подъехать на транспортном средстве к препятствию.
2. Если выделенное препятствие должно использоваться для коррекции GPS-Drift, пометьте ориентацию и положение транспортного средства.

3. В рабочем меню выбрать .


➔ На карте отображается символ препятствия.

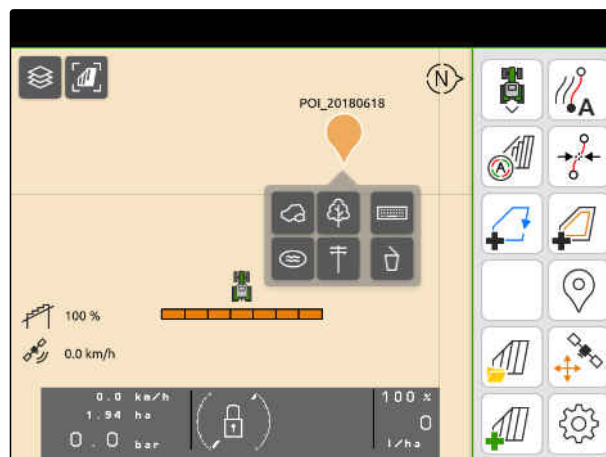


CMS-I-00000222

4. Символ препятствия передвинуть пальцем в требуемое положение.

5. Если требуется добавить символ препятствия определенного типа, выбрать требуемый символ.

6. Если символ необходимо переименовать, ввести требуемое имя в поле .

7. Если символ препятствия необходимо удалить, выбрать .

8. Чтобы установить символ препятствия, нажать на карту в любом месте.

Использование функции параллельного вождения

24

CMS-T-00000190-J.1

24.1 Настройка функции параллельного вождения

CMS-T-00000231-H.1

24.1.1 Выбор схемы движения

CMS-T-00000293-H.1



С помощью AmaTron 4 можно записать колеи движения различных видов.


Доступные схемы движения	Пояснение	Рисунок
A-B	Прямая колея движения, которая прокладывается между 2 точками.	
Сглаженный контур	Криволинейная колея движения, которая записывается во время движения между 2 точками. Контуры автоматически сглаживаются.	



УСЛОВИЯ

- ✓ Доступна лицензия для "GPS-Track"

1. Выберите в рабочем меню  > "Параллельное движение" > "Схема движения".
2. Выбрать требуемую схему движения.
3. Подтвердить нажатием кнопки  .

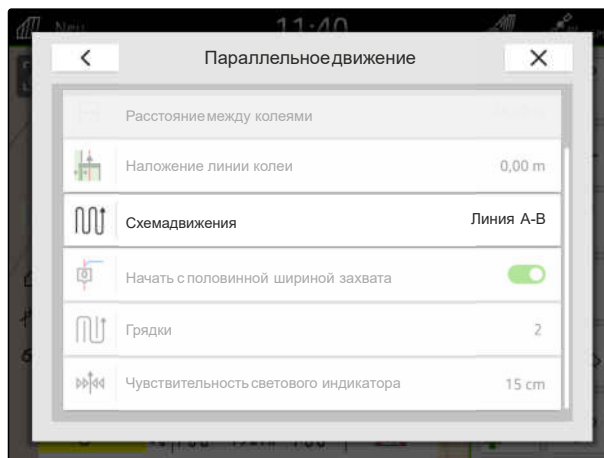


CMS-I-00000207


24.1.2 Редактирование колеи движения

CMS-T-00007040-B.1

Когда создаются колеи движения, расстояние между ними соответствует ширине захвата подключенной машины. Расстояние между колеями можно изменять вручную.

Если необходимо двигаться по колеям и при этом возникает перекрытие или пропуск в обработке, можно изменить перекрытие колеи движения.

1. Выбрать колею движения.
- ➔ Отображаются кнопки конфигурирования.
2. выбрать .

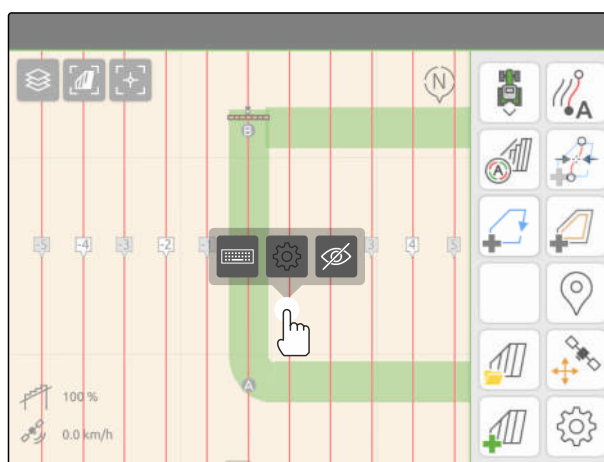

CMS-I-00004944

3. Чтобы изменить расстояние между колеями, активируйте "Ручной ввод"


или

чтобы изменить перекрытие линии колеи, деактивируйте "Ручной ввод"

Возможные вводы для перекрытия колеи движения:

- Положительное значение: перекрытие
- Отрицательное значение: пропуск в обработке

4. Введите требуемое расстояние между колеями движения или требуемое перекрытие колеи движения.

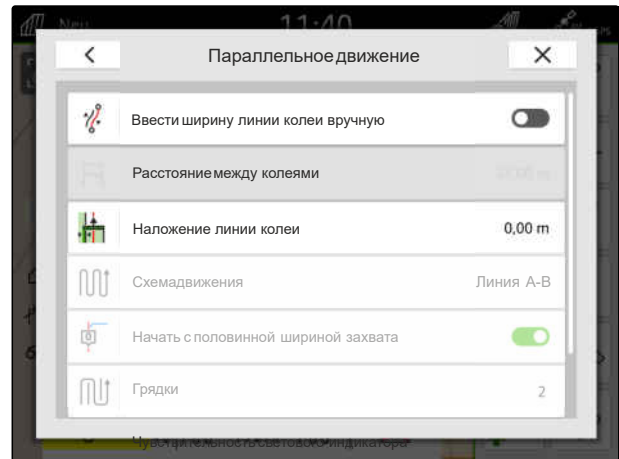


CMS-I-00004952

24.1.3 Настройка чувствительности световой полосы

CMS-T-00000291-H.1

Световая полоса **1** отображает отклонение трактора от ближайшей линии колеи и помогает водителю сохранять курс по колеи.

Треугольные символы световой полосы мигают, если отклонение колеи движения превышает заданное значение.

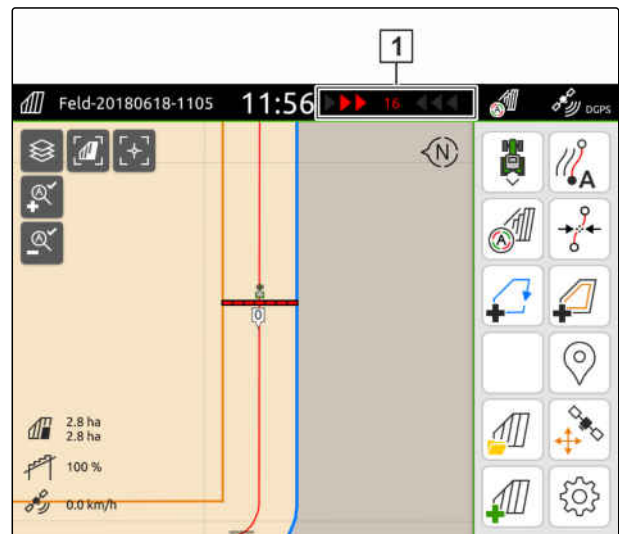




CMS-I-00000204



УСЛОВИЯ

- ✓ Доступна лицензия для "GPS-Track"

1. Выберите в рабочем меню 
> "Параллельное движение" >
"Чувствительность световой полосы".
2. Ввести значение от 1 см до 100 см.
3. Подтвердить нажатием кнопки  .

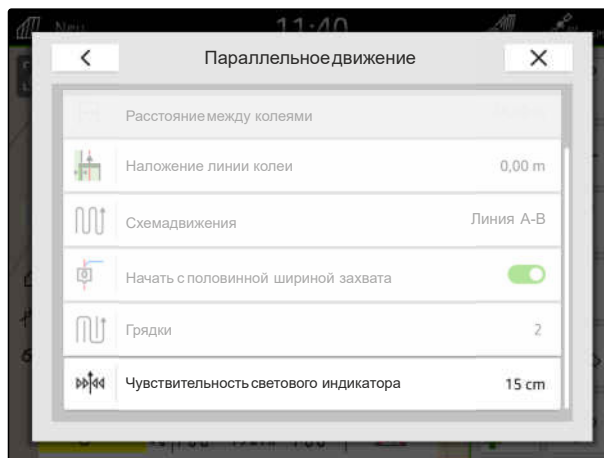

CMS-I-00000205

24.2 Создание колеи движения

CMS-T-00001688-F.1


24.2.1 Создание линии A-B


CMS-T-00000296-G.1



УСЛОВИЯ


- ✓ Доступна лицензия для "GPS-Track"
- ✓ Выбрана схема движения "A-B", см. стр. 129

1. Подъехать к началу ряда.
 2. выбрать  A.
- ➔ Начальная точка колеи движения устанавливается в позиции транспортного средства.

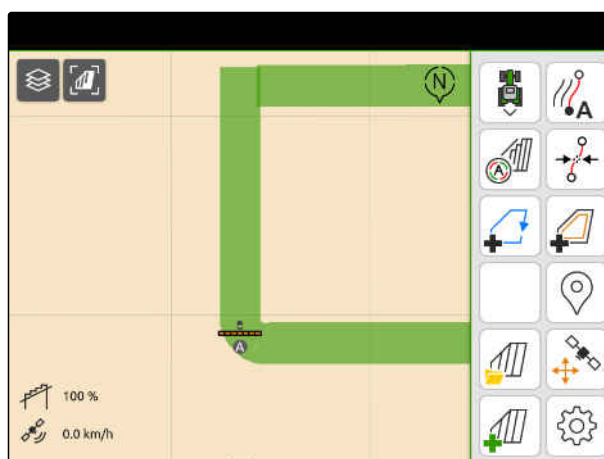


CMS-I-00000208

3. Подъехать к концу ряда.

4. выбрать .

➔ Конечная точка колеи движения устанавливается в позиции транспортного средства. Добавляются последующие колеи движения.

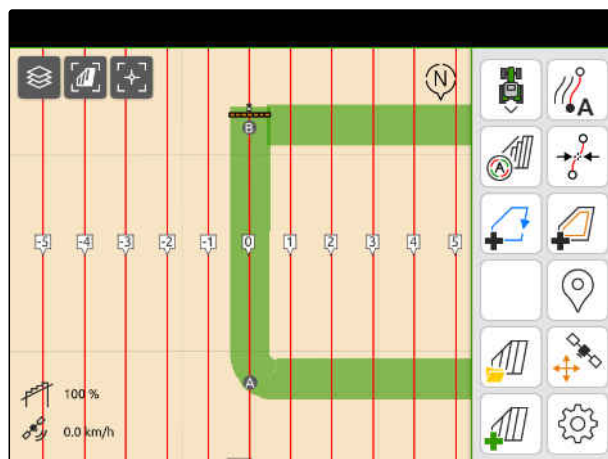

CMS-I-00000209

24.2.2 Создание сглаженного контура


CMS-T-00000297-G.1



УСЛОВИЯ

- ✓ Доступна лицензия для "GPS-Track"
- ✓ Выбрана схема движения "Сглаженный контур"; см. стр. 129

1. Подъехать к началу ряда.

2. выбрать .

➔ Начальная точка колеи движения устанавливается в позиции транспортного средства.



CMS-I-00000211

3. Подъехать к концу ряда.



УКАЗАНИЕ

Расстояние между конечной и начальной точкой колеи движения должно быть не менее 15 м.

4. выбрать .

➔ Конечная точка колеи движения устанавливается в позиции транспортного средства. Добавляются последующие колеи движения.



CMS-I-00000210

24.3 Создание грядок



CMS-T-00000292-H.1


Для создания грядки можно выделить определенные колеи. Выделенные колеи показывают, в каком ряду должна проходить рабочая зона, чтобы сформировать грядку требуемого размера. Необходимо ввести число, указывающее, в каком ритме следует проходить колеи. Если, например, ввести 2, движение должно выполняться по каждой второй колее. Следовательно, всегда пропускается одна колея и формируются грядки, соответствующие ширине захвата.



УСЛОВИЯ


- ☑ Доступна лицензия для "GPS-Track"

1. Выберите в рабочем меню  > "Параллельное движение" > "Грядки".
2. Ввести значение от 1 до 20.
3. Подтвердить нажатием кнопки .

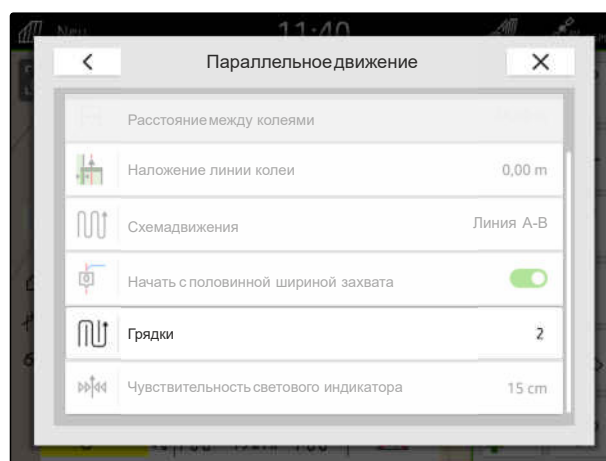

CMS-I-00000206

- ➔ Колеи движения будут выделены в указанном ритме.

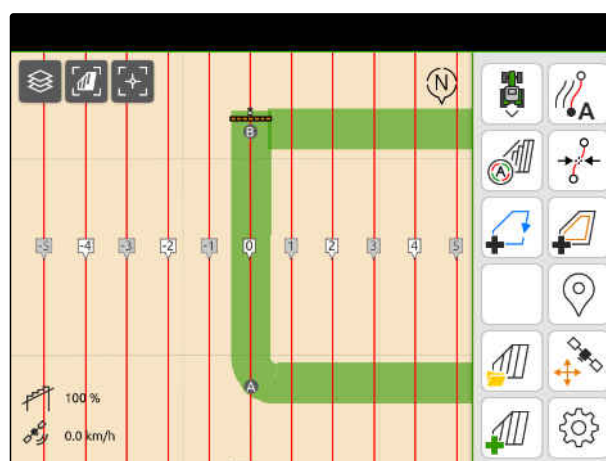


CMS-I-00001095

24.4 Параллельное движение

CMS-T-00000295-H.1

Световая полоса **1** во время движения показывает, на сколько сантиметров транспортное средство отклоняется от курсовой колеи движения. Если отклонение от колеи достигает заданного значения, загорается красный треугольный символ рядом с показателем сантиметров. Тем самым водителю показывается, в каком направлении следует направить транспортное средство.

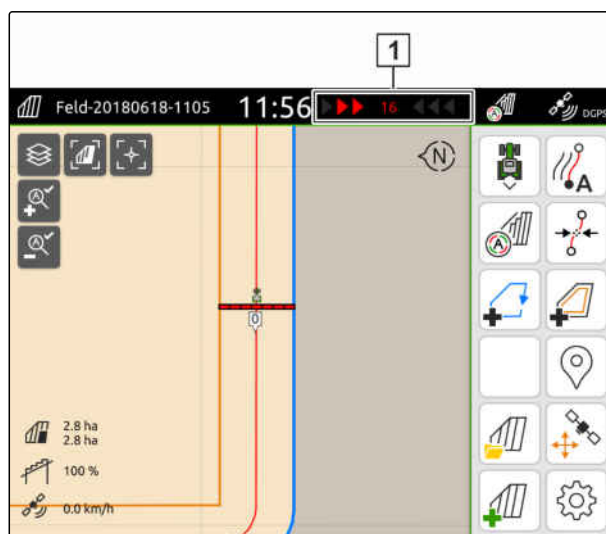

CMS-I-00000204



УСЛОВИЯ

- ✓ Доступна лицензия для "GPS-Track"
- ✓ Световая полоса добавлена в строку состояния; см. стр. 24
- ✓ Чувствительность световой полосы установлена; см. стр. 131
- ✓ Колеи движения созданы; см. стр. 132
- ✓ При необходимости созданы грядки; см. стр. 134

- Чтобы удерживать транспортное средство в колее, направляйте транспортное средство на показанной дистанции в направлении колеи движения.

24.5 Смещение колеи движения

CMS-T-00003615-B.1


Чтобы компенсировать отклонения, возникающие из-за смещения GPS, можно смещать колеи движения. Если отображаемые колеи движения больше не совпадают с реальными колеями на поле, можно сместить отображаемые колеи движения на AmaTron 4. При этом колея движения, расположенная ближе всего к значку транспортного средства, перемещается в положение значка транспортного средства. Все остальные колеи движения смещаются на ту же длину и в том же направлении.



УСЛОВИЯ


- ✓ Доступна лицензия для "GPS-Track"

- ▶ В рабочем меню выбрать

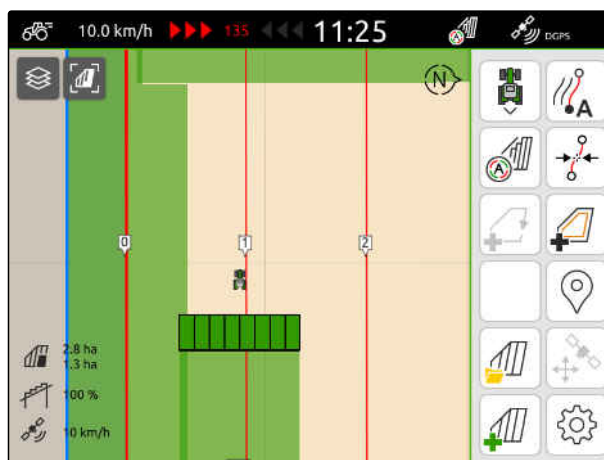

CMS-I-00002601

- ➔ Колеи движения смещены.

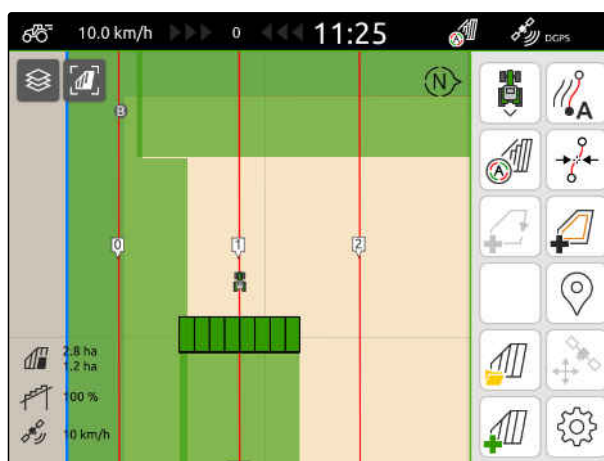


CMS-I-00002602



24.6 Переименование колеи движения

CMS-T-00007022-B.1

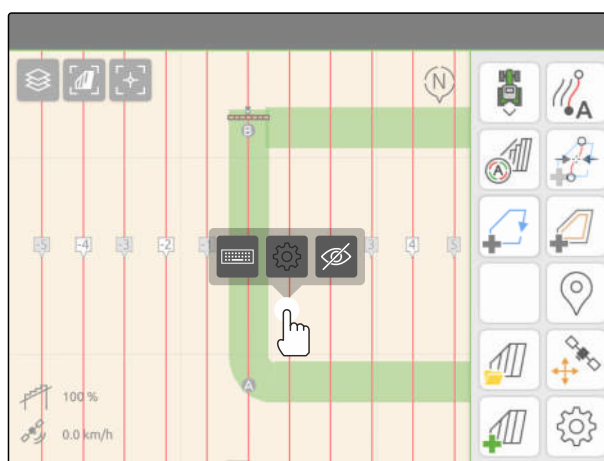1. Выбрать колею движения.
- ➔ Отображаются кнопки конфигурирования.



CMS-I-00004944


2. выбрать .
3. Ввести требуемые имена для колеи движения.
4. Подтвердить нажатием кнопки .

24.7 Скрыть колеи движения


CMS-T-00007039-B.1

Если колеи движения скрыты, они больше не отображаются на виде карты. Скрытые колеи движения остаются сохраненными в данных поля и могут быть загружены повторно.

1. Выбрать колею движения.
- ➔ Отображаются кнопки конфигурирования.

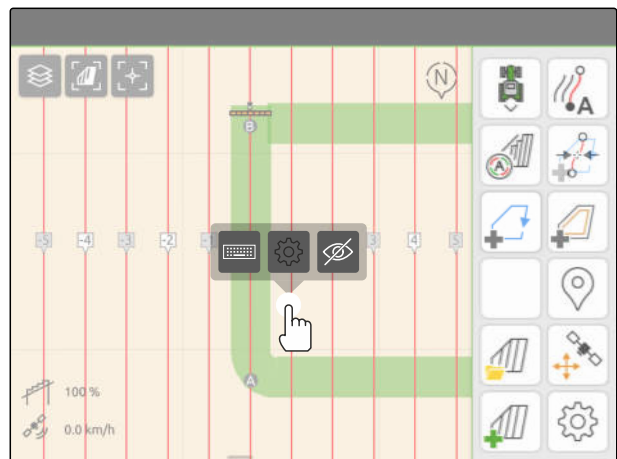

CMS-I-00004944

2. выбрать .
- ➔ Колеи движения скрыты.
3. Чтобы снова загрузить колеи движения, см. стр. 86.

Использование автоматического опускания штанг

25

CMS-T-00000284-H.1

Автоматическое опускание штанг позволяет опустить штанги автоматически, когда опрыскиватель движется по необработанной площади.

Вводимое значение относится к моменту, когда AmaTron 4 опускает штангу до достижения необработанной поверхности.

Значение для момента времени процесса опускания необходимо определить вручную.



Правильная (по времени) функция автоматического опускания штанг зависит от следующих факторов:


- Скорость движения
- Оборудование трактора
- Оборудование устройства
- Высота подъема штанги



УСЛОВИЯ

- ☑ Доступна лицензия для "GPS-Switch basic" или "GPS-Switch pro"
- ☑ Подключен совместимый полевой опрыскиватель AMAZONE
- ☑ Граница поля создана, см. стр. 115

1. В рабочем меню  > выбрать "Автоматическое опускание штанг".
2. Активировать "Автоматическое опускание штанг".
3. В "Время предпросмотра опускания штанг" ввести продолжительность процесса опускания в секундах.
4. Подтвердить нажатием кнопки .

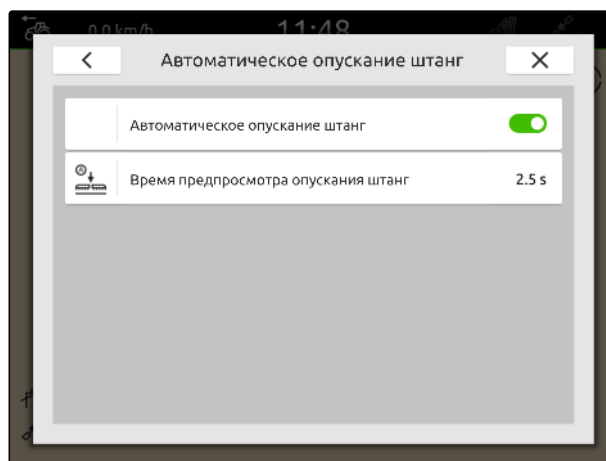

CMS-I-00000214

Настройка устройства ввода AUX-N

26

CMS-T-00000359-H.1

26.1 Настройка устройства ввода AUX-N

CMS-T-00005926-C.1

26.1.1 Назначение функций AmaTron 4 для устройства ввода AUX-N

CMS-T-00000324-G.1

С помощью AmaTron 4 можно выполнить назначение кнопок устройств ввода AUX-N. Это позволяет управлять функциями AmaTron 4 с помощью устройства ввода AUX-N.

УКАЗАНИЕ

С помощью AmaTron 4 можно назначать функции только устройствам ввода AUX-N.


В следующей таблице показаны функции AmaTron 4:

							
Изменение ориентации значка транспортного средства в отображении карты	Активация автоматического управления секциями	Открытие отображения карты	Вызов главного меню	Вызов универсального терминала	Подтвердить	Вызов изображения с камеры	Переход между приложениями со свайпом




УСЛОВИЯ

- ☑ Устройство ввода AUX-N подключено
- ☑ Номер УТ терминала AmaTron 4 настроен на 1; см. стр. 43

1. Выбрать в главном меню .

➔ Отображается интерфейс, отправленный с устройства ввода.


2. Выбрать экранную кнопку для требуемой кнопки.

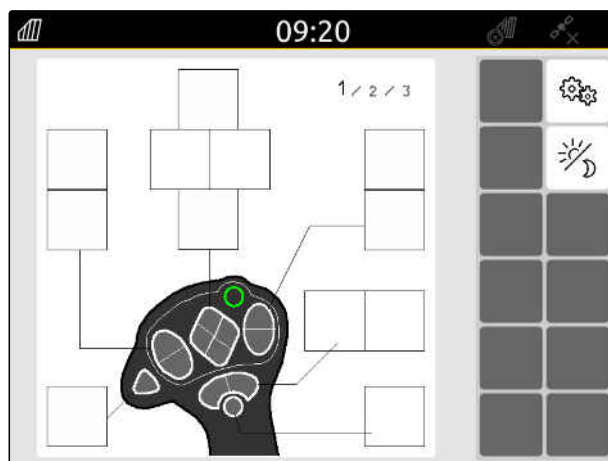

CMS-I-00000250


Устройство ввода AUX-N символически отображается вместе с выбранной кнопкой. Ниже находится кнопка, отображающая AmaTron 4. С помощью этой кнопки можно открыть функции AmaTron 4.

3. Открыть функции AmaTron 4.
4. Выбрать функцию AmaTron 4 из списка.

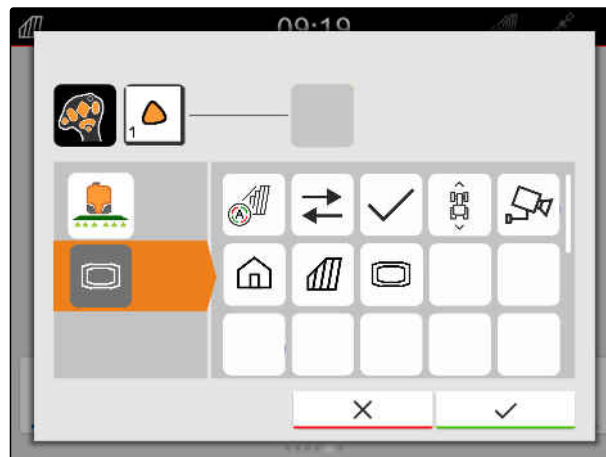

CMS-I-00004280


- ➔ Выбранная функция AmaTron 4 назначается кнопке.

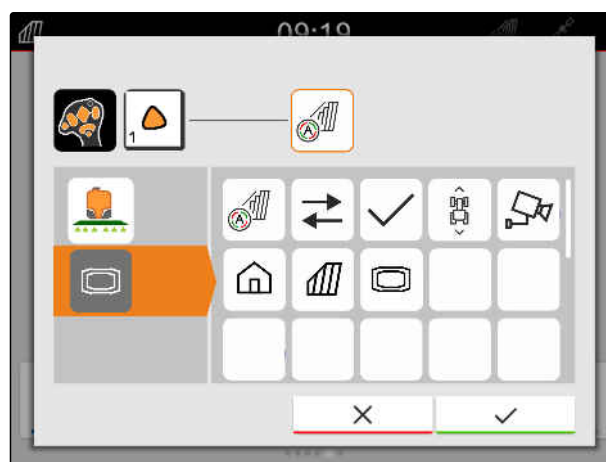

CMS-I-00004281

5. Подтвердить нажатием кнопки ✓

- ➔ В обзоре выбранная функция AmaTron 4 отображается на назначенной кнопке.

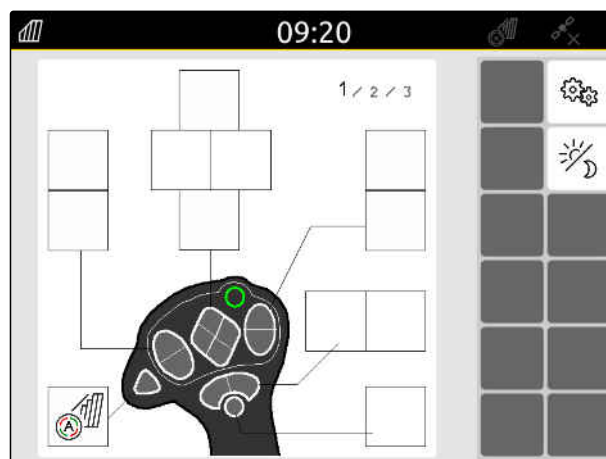

CMS-I-00004279

26.1.2 Назначение функций орудий для устройства ввода AUX-N

CMS-T-00005927-C.1

С помощью AmaTron 4 можно выполнить назначение кнопок устройств ввода AUX-N.

Это позволяет управлять функциями орудий с помощью устройства ввода AUX-N.




УКАЗАНИЕ

С помощью AmaTron 4 можно назначать функции только устройствам ввода AUX-N.




УСЛОВИЯ

- ☑ Устройство ввода AUX-N подключено
- ☑ Номер UT терминала AmaTron 4 настроен на 1; см. стр. 43

1. Выбрать в главном меню .

➔ Отображается интерфейс, отправленный с устройства ввода.


2. Выбрать экранную кнопку для требуемой кнопки.

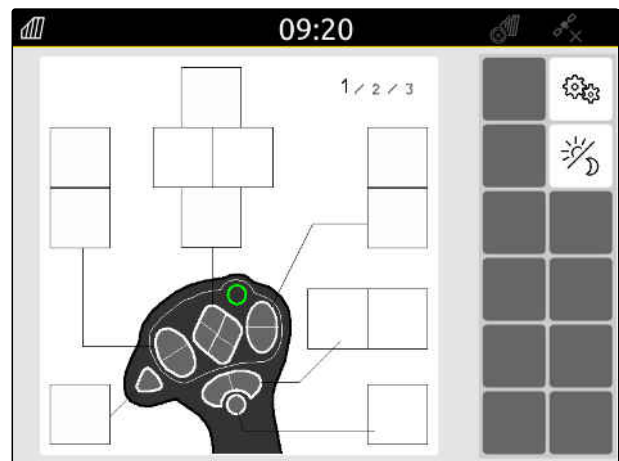

CMS-I-00000250


Устройство ввода AUX-N символически отображается вместе с выбранной кнопкой. Под ними находятся кнопки, которые отображают подключенные орудия. С помощью этих кнопок можно открыть функции орудий.

3. Открыть функции орудий.
4. Выбрать функцию орудия из списка.

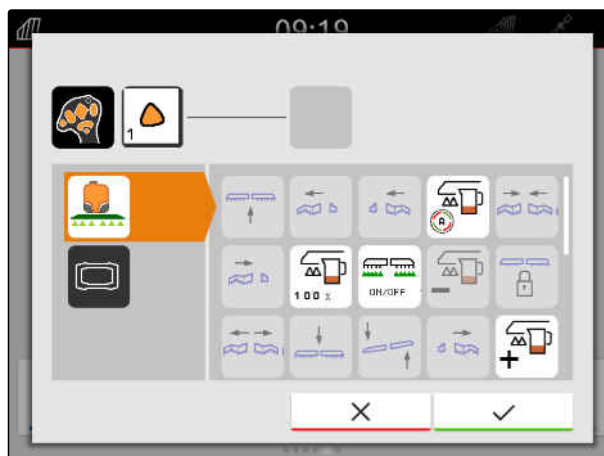

CMS-I-00000247


- ➔ Выбранная функция орудия назначается кнопке.

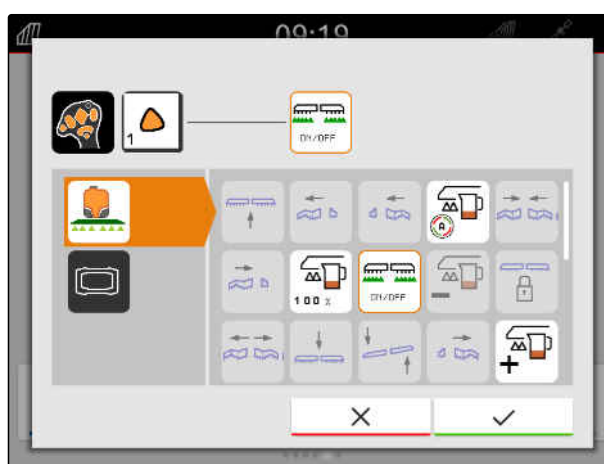

CMS-I-00000248

5. Подтвердить нажатием кнопки ✓.


- ➔ В обзоре выбранная функция орудия отображается на назначенной кнопке.

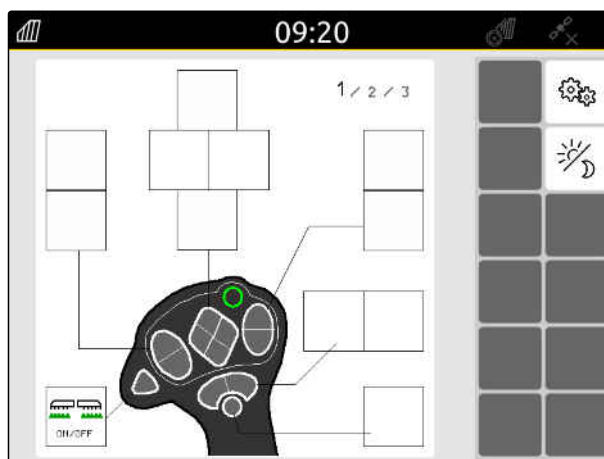


CMS-I-00000248

26.1.3 Удаление назначения AUX-N

CMS-T-00014703-A.1


1. Выбрать в главном меню  .
→ Отображается интерфейс, отправленный с устройства ввода.
2. Выберите кнопку с удаляемой функцией.

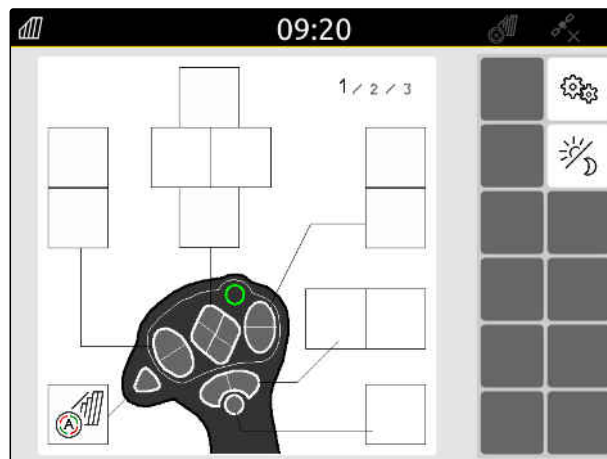

CMS-I-00004279


Устройство ввода AUX-N символически отображается вместе с выбранной кнопкой. Рядом отображается назначенная функция.

3. Нажмите на назначенную функцию.

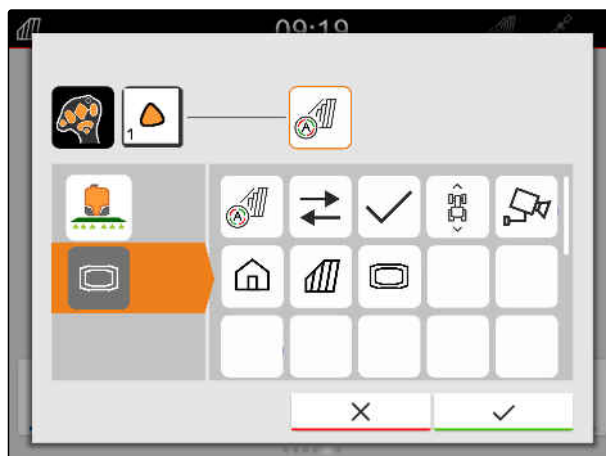

CMS-I-00004281


➔ Назначенная функция удаляется.

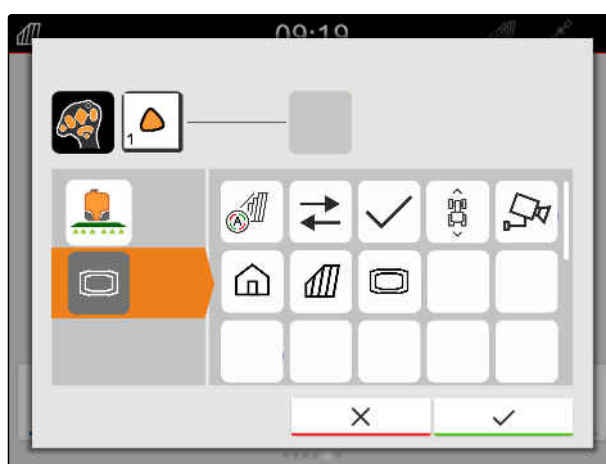

CMS-I-00004280

4. Подтвердить нажатием кнопки ✓.

➔ В обзоре программная клавиша кнопки свободна.

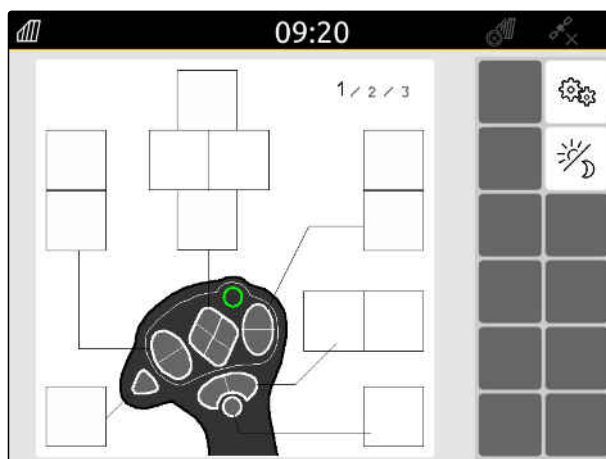

CMS-I-00000250

26.2 Управление предпочтительным назначением

CMS-T-00000361-E.1

26.2.1 Подтверждение назначения AUX-N

CMS-T-00000360-C.1


Если устройство ввода AUX-N подключено, необходимо после каждого запуска AmaTron 4 подтверждать назначения AUX-N для подключенных устройств.

Меню для "Предпочтительное назначение" открывается автоматически.

1. Проверить назначение AUX-N.
2. Если назначение AUX-N необходимо изменить, см. стр. 147

или

если назначение AUX-N в порядке, подтвердить нажатием кнопки ✓.

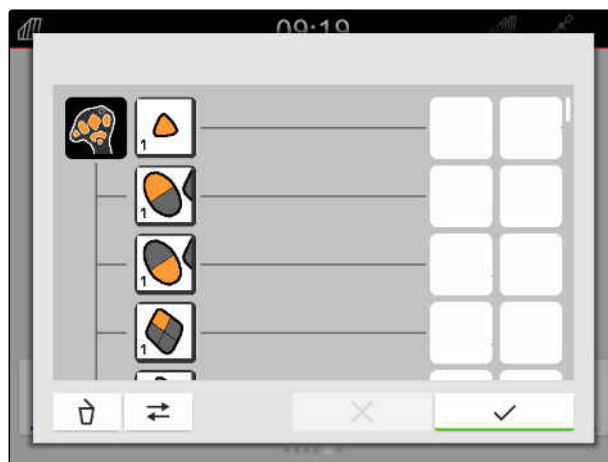

26.2.2 Изменение назначения AUX-N

CMS-T-00000365-E.1

26.2.2.1 Изменение назначения AUX-N с помощью списка функций


CMS-T-00000362-D.1

При назначении AUX-N с помощью списка функций все доступные функции внесены в список на левой стороне. Кнопки устройства ввода AUX-N могут назначаться этим функциям.

1. Если функции списка на левой стороне отсутствуют, выбрать → ←.


2. Выбрать функцию из списка.

➔ Отображается обзор доступных устройств ввода AUX-N.

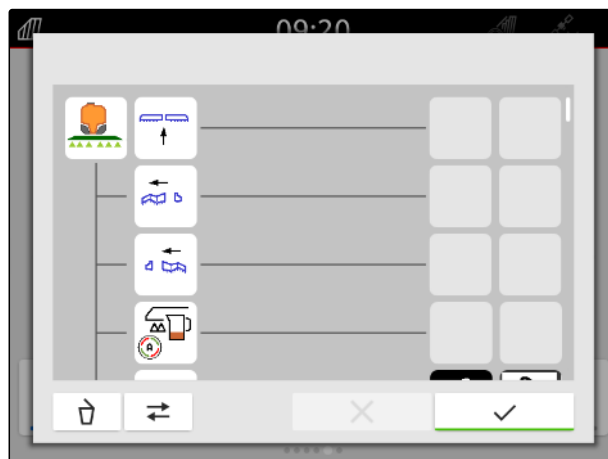


3. Выбрать требуемое устройство ввода AUX-N.

➔ Отображается обзор доступных кнопок.

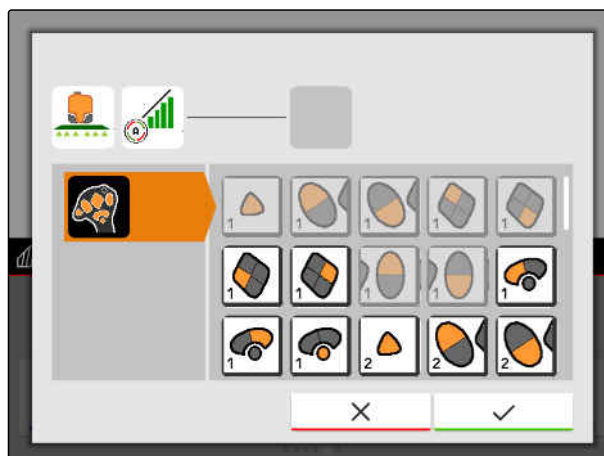


4. Выбрать требуемую кнопку.

➔ Выбранная кнопка отображается рядом с функцией.

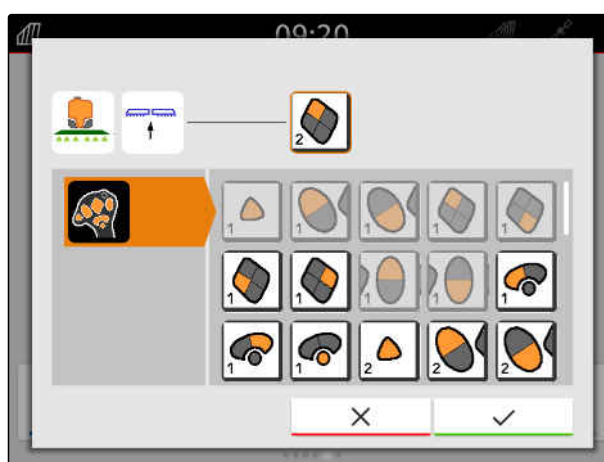

5. Подтвердить нажатием кнопки ✓.

➔ Кнопка в обзоре назначена выбранной функции.

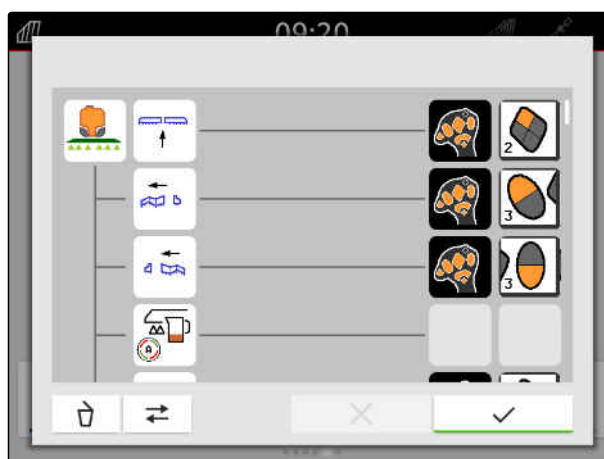

6. Назначить другие кнопки.

или



Подтвердить назначение AUX-N нажатием
кнопки ✓.

26.2.2.2 Изменение назначения AUX-N с помощью списка ввода

CMS-T-00000363-C.1


При назначении AUX-N с помощью списка ввода все доступные кнопки внесены в список на левой стороне. Эти кнопки могут назначаться функциям.

1. Если кнопки списка на левой стороне отсутствуют,

выбрать  .

2. Выбрать кнопку из списка.

➔ Отображается обзор подключенных машин.

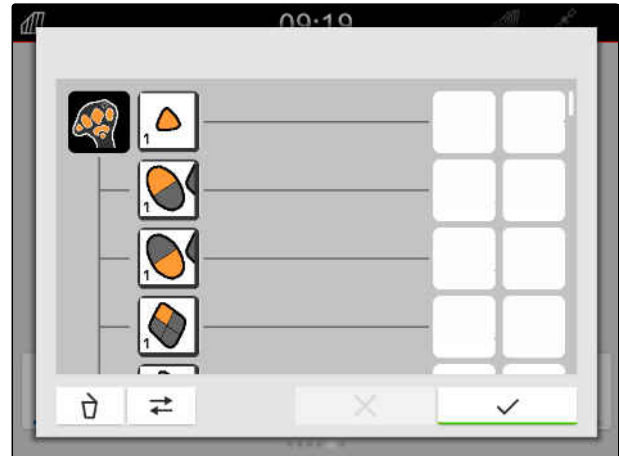

3. Выбрать требуемую машину.

➔ Отображается обзор доступных функций.




4. Выбрать требуемую функцию.

➔ Выбранная функция отображается рядом с кнопкой.

5. Подтвердить нажатием кнопки ✓.



➔ Кнопка в обзоре назначена выбранной функции.

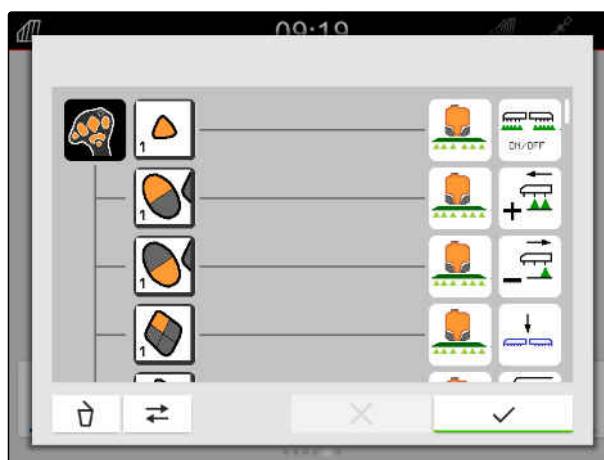

6. Назначить другие функции


или

подтвердить назначение AUX-N нажатием

кнопки ✓.

26.2.2.3 Удаление назначения AUX-N

1. Выберите в списке функций или списке ввода удаляемую функцию.

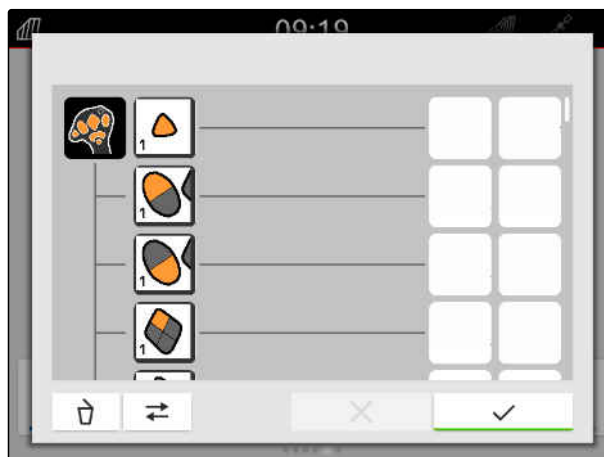


CMS-T-00000364-D.1

CMS-I-00000289


Выбранная функция или соответствующая ей кнопка устройства ввода AUX-N отображается вверху в центре.

2. Нажмите на выбранную функцию или соответствующую ей кнопку устройства ввода AUX-N.

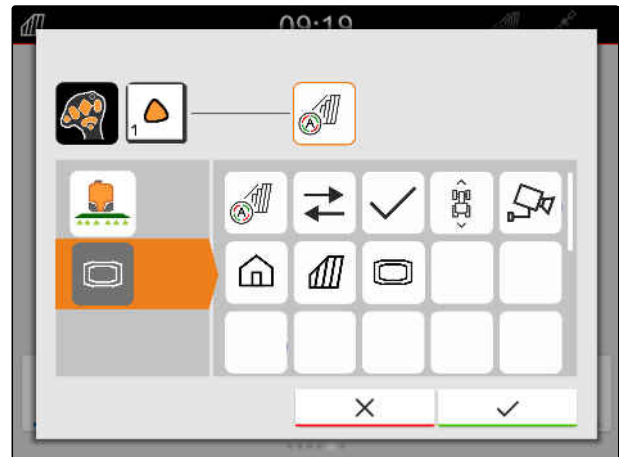

CMS-I-00004281

➔ Назначение будет удалено.

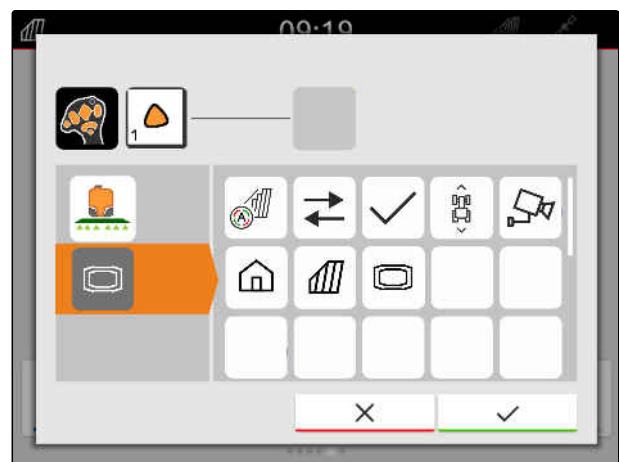

CMS-I-00004280

3. Подтвердить нажатием кнопки ✓.


26.3 Устранение конфликтов AUX-N

CMS-T-00010642-A.1

Одной кнопке устройства ввода AUX-N может быть назначена только одна функция. Если кнопкам подключенного устройства ввода AUX-N назначено несколько функций, возникают конфликты AUX-N.

Когда AmaTron 4 обнаруживает эти конфликты AUX-N, появляется окно для выбора соответствующих кнопок и функций.

1. В списке **3** выберите кнопку.
2. В списке **2** выберите одну из функций.
- ➔ Выбранная функция отображается в поле **1**.
3. Когда все конфликты AUX-N устранены,
Подтвердить выбор нажатием кнопки ✓.

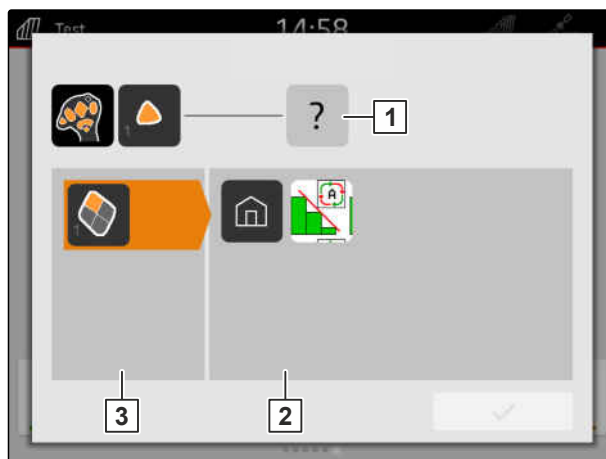

CMS-I-00007284

Создание снимков экрана

27

CMS-T-00000201-B.1

Снимок экрана (скриншот) – это изображение текущей индикации на дисплее. Изображение сохраняется как графический файл на USB-накопителе. Имя файла состоит из текущей даты и текущего времени.

УСЛОВИЯ

- ☑ USB-накопитель вставлен
- ▶ Удерживайте нажатой кнопку главного меню **1**.
- ➔ На дисплее отобразится символ камеры. Снимок экрана сохранен на USB-накопителе.



Использование камеры

28


CMS-T-00000323-H.1

AmaTron 4 может показывать изображения с подключенной камеры.



УСЛОВИЯ

- ✓ Имеется лицензия для "AmaCam"
- ✓ Камера подключена
- ✓ Камера настроена; см. стр. 30

► Выбрать в главном меню .

или

*если активировано автоматическое
распознавание движения задним ходом,
двигайтесь задним ходом.*

➔ Показывается изображение камеры.

Устранение ошибок

29

CMS-T-00003627-E.1


Ошибка	Причина	Решение
Нарушен GPS-прием	Неправильно работает GPS-приемник.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверить разъемы. ▶ Сбросьте GPS-приемник до заводских настроек, см. стр. 41.
Ошибочная индикация системы управления машиной в UT	Неправильно загружен пул.	▶ Удалите сохраненные пулы, см. стр. 156.
Не отображается подключенный агрегат	Неправильно загружен пул.	▶ Удалите сохраненные пулы, см. стр. 156.
	Неправильно подключен агрегат.	▶ Заново подключите агрегат.
	Неправильно настроена система ISOBUS.	▶ Настройте ISOBUS, см. стр. 43
В отображении карты неправильно отображаются секции	Ошибки в системе управления агрегатом	▶ Выполните сброс системы управления агрегатом, см. стр. 156.
Машина не отображается на терминале.	Подключен второй терминал.	▶ Настройте ISOBUS, см. стр. 43
Не работает управление секциями.	Подключен второй терминал.	▶ Настройте ISOBUS, см. стр. 43

Сброс до заводских настроек

30


CMS-T-00001736-D.1

1. В меню настроек выбрать "Диагностика" > "Заводские настройки".

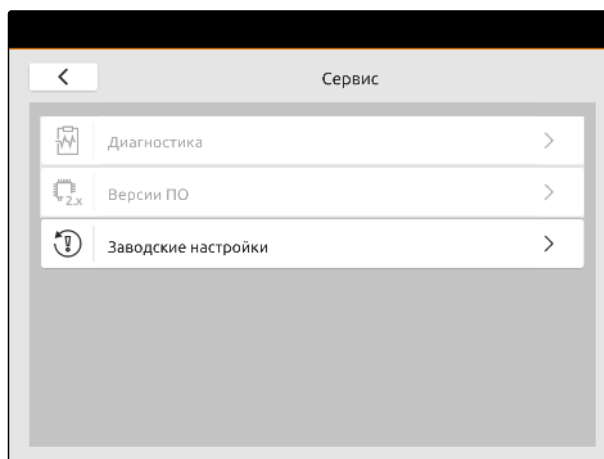

Можно сбросить следующие области применения:

- Настройки терминала: сбрасывает все настройки AmaTron 4
- Управление машинами: удаляет все созданные тракторы и машины
- Документирование: удаляет все данные заданий
- Сохраненные пулы: удаляет все сохраненные виды управления машинами

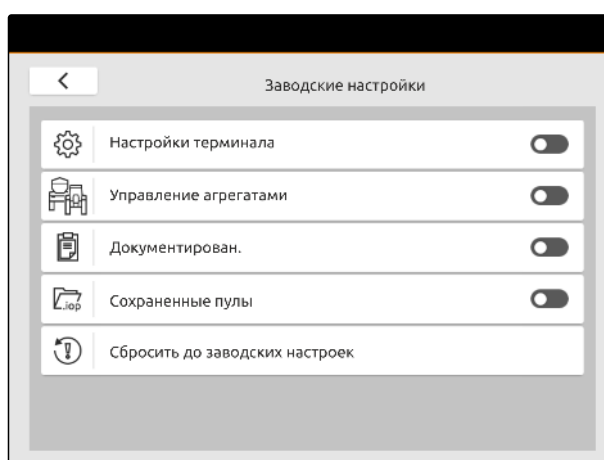

2. Выбрать требуемые области применения
3. Выбрать "Сбросить до заводских настроек".
4. Подтвердить нажатием кнопки ✓.

Приложение

31

CMS-T-00003616-C.1

31.1 Применяемые документы

CMS-T-00003617-C.1

- Руководство по эксплуатации устройства и ПО для его управления
- Руководство по эксплуатации для GPS-приемника
- Руководство по эксплуатации трактора

Перечни

32

32.1 Глоссарий

CMS-T-00005867-B.1

A

AUX

AUX — это сокращение от "auxiliary" (дополнительный), которое означает дополнительное устройство ввода, например, джойстик.

E

EGNOS

Европейская геостационарная служба навигационного покрытия (European Geostationary Navigation Overlay Service). Европейская система для коррекции спутниковой навигации.

G

GPS-дрейф

Смещением GPS называются отклонения сигнала GPS, которые возникают при использовании источников корректирующего сигнала низкой точности. Наличие смещения GPS можно определить по тому, что положение значка транспортного средства на терминале управления больше не совпадает с реальным положением транспортного средства.

GLONASS (ГЛОНАСС)

Российская система спутниковой навигации

H

HDOP

(Показатель снижения точности определения положения в горизонтальной плоскости, Horizontal Dilution of Precision) Величина точности данных горизонтального позиционирования (градуса широты и долготы), которая передается спутниками.

M

MSAS

Multifunctional Satellite Augmentation (Многофункциональная спутниковая усиливающая система). Японская система для коррекции сигнала спутниковой навигации.

R

RTK

Платная система для коррекции спутниковых данных.

T

TASK.XML

TASK.XML представляет собой файл, который содержит данные для заданий.

а**Аппликационная карта**

Аппликационные карты содержат данные, с помощью которых можно управлять элементом орудия. К этим данным относятся нормы внесения или рабочая глубина.

в**Встроенное программное обеспечение**

Компьютерная программа, встроенная в устройство.

и**Информационная система Farm Management**

Информационная система Farm Management, FMIS, представляет собой программу для управления сельскохозяйственными предприятиями. Такая программа позволяет управлять заданиями и основными данными.

Источник коррекции

Источники коррекции представляют собой различные системы для улучшения и коррекции сигнала GPS.

п**Приемник заданного значения**

Приемником заданного значения называется управляемый элемент орудия. В случае полевого опрыскивателя в качестве управляемого элемента можно указать регулятор давления опрыскивания, который позволяет регулировать норму внесения.

с**Скорость передачи данных**

Скорость передачи данных, измеренная в битах за секунду.

у**Универсальный терминал**

Универсальный терминал позволяет отобразить пользовательский интерфейс ЭБУ на терминале управления.

ф**Файл Shape**

В файле shape сохраняются информация о геометрии и атрибутах в одном наборе данных. Геометрическая информация образует формы, которые могут использоваться в качестве границ. Информация об атрибутах требуется для приложений, например, для управления нормами внесения. Файл shape имеет формат «.shp».

ш**Штанги**

Штанги обозначают группу секций.

э**ЭБУ**

ЭБУ означает контроллер агрегата, который установлен в нем. С помощью терминалов управления можно получить доступ к системе управления машины и к управлению машиной.

32.2 Предметный указатель

2		ISO-XML	
2-мерный вид		Загрузка данных поля	86
активировать	70	Импорт данных задания с USB-накопителя	91
3		Импорт с помощью приложения	
3-мерный вид		myAmaRouter	93
активировать	70	Экспорт данных	25
A		Экспорт данных задания на USB-накопитель	94
AmaCam		Экспорт с помощью приложения	95
Активация	46	M	
G		Multi Boom	75
GPS-Maps&Docs		S	
Активация	46	Section Control	
GPS-Switch		Активация	46
Активация	46	см. «Управление секциями»	105
GPS-Track		U	
Активация	46	UT	20
GPS-дрейф		V	
Выделение препятствия	127	VT	20
Коррекция с обозначенным препятствием	77	W	
Ручная коррекция	77	WLAN	
GPS		Настройка хот-спота	51
Использование сигнала скорости	63	Подключение AmaTron 4 к сети WLAN	51
Настройка приемника	38	A	
GPS-приемник		Автоматическое опускание штанг	138
настройка другого GPS-приемника	41	Автоматическое управление секциями	
Настройка приемника A100, A101 или A631	38	Активация	46
Настройка приемника Ag-Star	39	Адрес	
Положение	58	Техническая редакция	8
Указание положения	56	Аппликационная карта	
I		Активация использования	46
ISB	15	Замена	76

В		Ж	
Виртуальная разворотная полоса		Жесты свайп	23
Изменить ширину	126	Конфигурирование	36
Смещение линии колеи	126		
Создание	123, 126		
Включение дневного режима	25		
Включение ночного режима	25		
Вспомогательная функция параллельного вождения			
Изменение расстояния между колеями	130		
Переименование колеи движения	136		
Скрыть колеи движения	137		
Г		З	
Геометрия машины		Задания	
см. Настройка машины, несовместимой с-ISOBUS	56	Импорт с USB-накопителя	91
Граница поля	115	Импорт с помощью приложения myAmaRouter	93
Автоматическое распознавание	121	Создание	95
скрыть	119	Экспорт	25
Грядки		Экспорт на USB-накопитель	94
Создание	134	Экспорт с помощью приложения myAmaRouter	95
Д		Заданное значение	
Данные задания		назначить	97
Экспорт	25	Запись	112
экспорт в формате PDF	103		
Датчик BOM			
Конфигурирование	64		
Датчики			
Вал отбора мощности	64		
Колесо	60		
Конфигурирование	60		
подключение	11		
Рабочее положение	65		
Радар	61		
Датчик колеса			
Конфигурирование	60		
Датчик рабочего положения			
Конфигурирование	65, 65		
Движение по колее			
Активация	46		
Изменение расстояния между колеями	130		
Использование	129		
Переименование колеи движения	136		
Скрыть колеи движения	137		
		И	
		Изменение десятичного разделителя	32
		Изменение моделирования машины	
		см. Настройка машины, несовместимой с-ISOBUS	56
		Изменение нормы внесения	
		Конфигурирование	97
		Изменение системы единиц измерения	32
		Изменение типа машины	
		см. Настройка машины, несовместимой с-ISOBUS	56
		Изменение языка	32
		Исключаемые зоны	
		Создание	117
		К	
		Камера	
		Использование	154
		настройка	30
		подключение	11
		Показ изображения камеры	17
		Карта	
		Обзор	19
		Карусель приложений	16
		Использование	23
		Обзор	17
		Китайский	27

Кнопки меню	23	Настройка секций	
Колеи движения		<i>см. Настройка машины, несовместимой с-ISOBUS</i>	56
Изменение расстояния	130	Настройка точки доступа	51
Переименование	136	Настройка формата времени	31
скрыть	137	Настройка хот-спота	
Создание	132	<i>см. «Настройка точки доступа к WLAN с помощью AmaTron 4»</i>	51
Создание грядок	134	Настройка часового пояса	31
Контактные данные		Настройка ширины захвата	
Техническая редакция	8	<i>см. Настройка машины, несовместимой с-ISOBUS</i>	56
Л		Несущие элементы	75
Линия А-В		Замена	
Создание	132		
Линия контура колеи			
Создание	133		
М		О	
Машина, несовместимая с ISOBUS		Обработанная площадь	
Конфигурирование	56	удаление	115
Создание	55	Объекты на карте POI	
Машина		<i>см. Выделение препятствия</i>	127
ISOBUS	53	Опускание штанг	138
Вручную	55	Отображение карты	
Управление	73	Обзор	19
Машина ISOBUS		Открытие	17
настройка	53	Отображение на мобильном терминале	73
Меню быстрого пуска	25	П	
Меню настроек		Панель кнопок управления	20
Открытие	17	отобразить	69
Монтаж		Панель программируемых кнопок	20
Нормальный режим эксплуатации	10	Использование	73
Н		отобразить	69
Назначение AUX-N		Параллельное движение	129
Вызов из меню быстрого пуска	25	Переключение приложений	23, 23
Индикация	17	Перекрытие	
Настройка автомасштабирования	71	Изменение расстояния между колесами	130
Настройка времени	31	Определение в направлении движения	105
Настройка даты	31	Определение допуска на перекрывание	109
Настройка масштабирования	71	Определение допуска на перекрытие на границе поля	111
Настройка машины		Определение коэффициента перекрывания	107
<i>см. Настройка машины, несовместимой с-ISOBUS</i>	56	Переменное дозирование	
		Активация	46

Подсказки		С	
Открытие	25, 28		
Поле		Сброс до заводских настроек	156
Автоматическое распознавание	121	Световая полоска	131
Добавление данных поля из файла Shape	88	Сеть	
Загрузка данных поля	86	настройка	51
Импорт данных поля из файла Shape	82	Сигнал скорости	60
Создание	87	Сигнальный штекер	
Создание без документирования	79	подключение	11
Положение антенны	58	Строка состояния	16
Полоса разворота		Конфигурирование	24
Изменить ширину	126		
Смещение линии колеи	126	Т	
Создание	123, 126		
Помощь		трактора	
Открытие	25, 28	Конфигурирование датчиков	60
Предупреждения	120	Создание	58
Препятствие		Тракторы и машины	
Выделение	127	Индикация меню	17
Предупреждение	120		
Приложение AmaTron-Twin	73	У	
Приложение myAmaRouter		Удаление пулов	156
Импорт ISO-XML	93	Универсальный терминал	
Экспорт ISO-XML	95	Индикация	17
Приложения		Обзор	20
Активация	46	Управление лицензиями	46
Обзор	17	Управление секциями	105
Обзор	17	Управление с помощью жестов	23
Р		Конфигурирование	36
Работа в мастерской	7	Уровень громкости	
Работа		Настройка в Основных установках	33
начало	79	настройка через меню быстрого пуска	33
Работа с несколькими терминалами управления		настройка через меню быстрого пуска	25
см. «Настройка ISOBUS»	43	Устройство	
Рабочее меню		ISOBUS	53
Использование	73	Выбор	57
Конфигурирование	73	Управление	73
Обзор	20		
отобразить	69	Ф	
Радарный датчик		Файл Shape	
Конфигурирование	61	Добавление данных поля к полю	88
Распознавание движения задним ходом	70	Импорт данных	25
Распознавание направления движения	70	Импорт данных поля	82
		Файл диагностики	
		Экспорт	25

Ц

Цифровое руководство по эксплуатации 7

Э

Экспорт в формате PDF 103

Я

Японский 27

Яркость дисплея

Настройка в Основных установках 34

настройка через меню быстрого пуска 35

настройка через меню быстрого пуска 25

Яркость

Настройка в Основных установках 34

настройка через меню быстрого пуска 35

настройка через меню быстрого пуска 25



AMAZONE

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

49202 Hasbergen-Gaste

Germany

+49 (0) 5405 501-0

amazone@amazone.de

www.amazone.de