

# Important


### DEPLIAGE/REPLIAGE DU SEMOIR EDX 9000-T

- toutes les conduites hydrauliques doivent être raccordées
- l'**AMATRON<sup>+</sup>** doit être branché.

Pour éviter d'endommager la machine, dépliez/repliez les bras de la machine en suivant les instructions de la notice d'utilisation, cf. chapitre "Dépliage/repliage des bras de la machine".

#### Eventuels dommages causés par un dépliage/repliage incorrect

Les trémies peuvent être endommagées lors du dépliage des bras et entraîner une défaillance de la machine si les logements (1) ne sont pas placés sur les glissières plastiques supérieures (2) avant le dépliage.

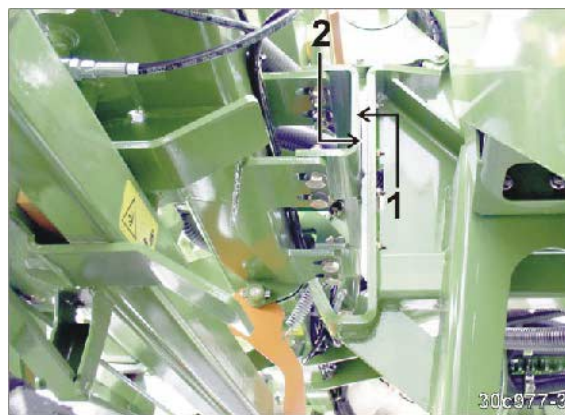

L'éclairage peut être endommagé lors du dépliage/repliage si le retour libre hydraulique n'est pas raccordé au tracteur.



MG3116  
BAH0032.0 03/09