


MONTAGEANLEITUNG
FITTING INSTRUCTIONS
CONSIGNES DE MONTAGE

Abdeckplane ZA-X 1402, 902, 602 und N302
Hopper cover ZA-X 1402, 902, 602 and N302
Bâche de Tremie ZA-X 1402, 902, 602 et N302


Teilleiste / List of parts / Liste des pièces

Pos.-Nr. Pos.-No. Repère	Menge Quantity Quantité	Benennung	Description	Désignation
1	1	Abdeckplane m. Bügel kpl.	Hopper cover cpl. w. U-tube	bâche avec armature cpl.
2	2	Übergangswinkel (nur ZA-X1402)	adaptor angle (ZA-X1402 only)	coude d'adaptation seulem. ZA-X 1402
3	6	6kt-Schraube 8 x 20	Hex. bolt 8 x 20	vis 6 pans 8 x 20
4	12	6kt-Mutter M8	Hex. nut M8	ecrou 6 pans M8
5	12	Scheibe 8,4 x 25 x 2	Washer 8,4 x 25 x 2	rondelle 8,4 x 25 x 2
6	4	6kt-Schraube 8 x 25	Hex. bolt 8 x 25	vis 6 pans 8 x 25
7	2	Scheibe 10,5 x 21 x 2	Washer 10,5 x 21 x 2	rondelle 10,5 x 21 x 2
8	4	U-Scheibe	U-Washer	U-rondelle
9	2	Puffer	buffer	tampon

ZA-X 1402/902

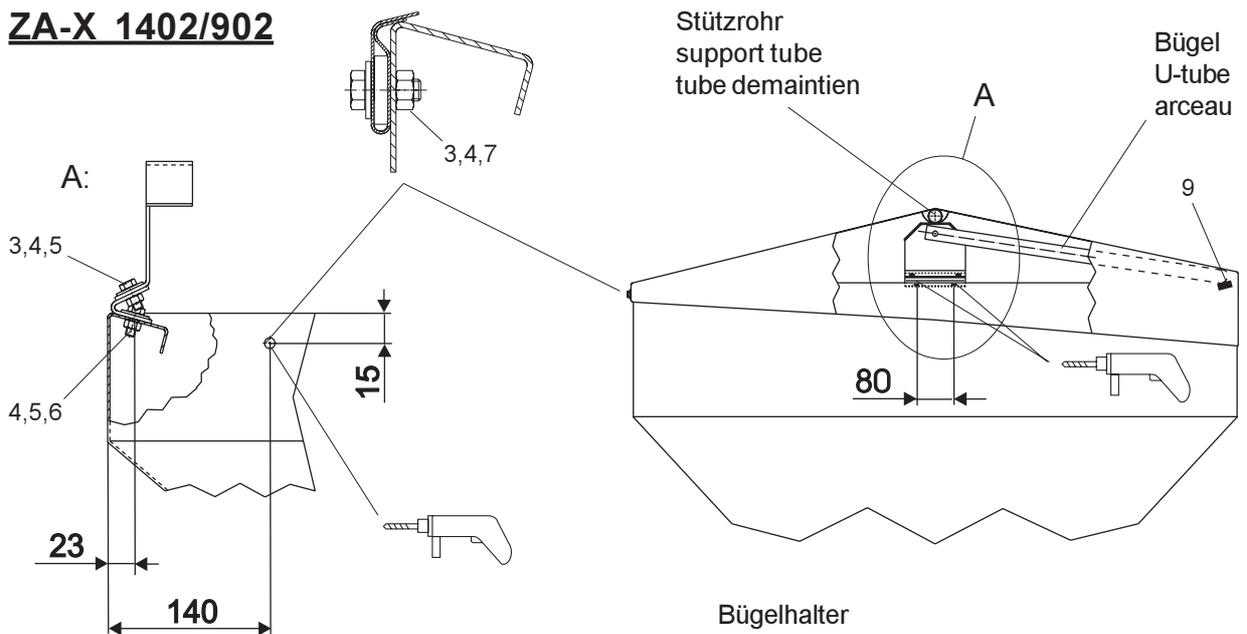

N 302

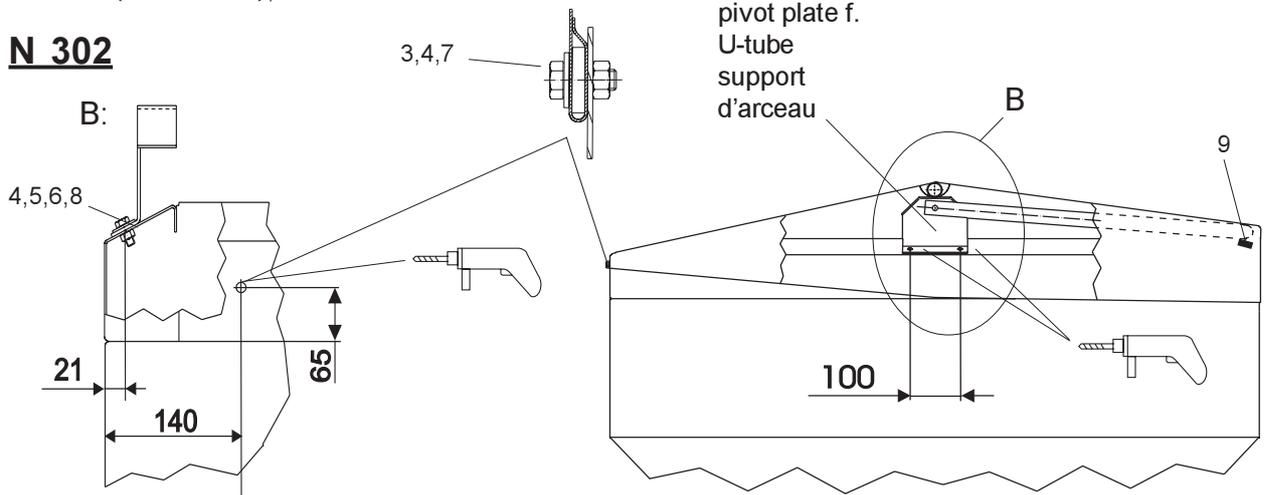

**MONTAGEANLEITUNG
FITTING INSTRUCTIONS
CONSIGNES DE MONTAGE**

**Abdeckplane ZA-X 602
Hopper cover ZA-X 602
Bâche de Tremie ZA-X 602**

ZA-X 602

