


Såtabell

Sentrifugalspreder
PETMAS

AMAZONE ZA-E

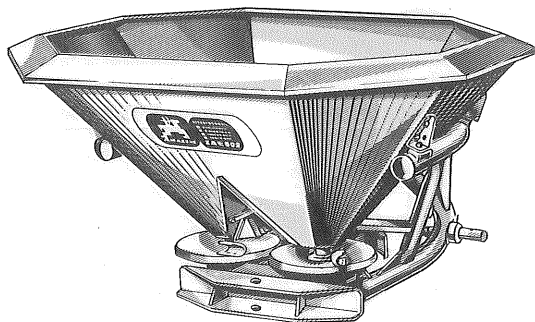

AMAZONEN-WERKE H.DREYER



4507 Hasbergen-Gaste · 2872 Hude i. Oldenburg

Fabrikk for: Kunstgjødselspredere · potetsorterere og
lessemaskiner · såmaskiner og befordringsanlegg


Petersens Maskinforretning A/S

Stenersgt. 8 - Oslo · Telf.: 20 12 58

INNSTILLING AV SPREDEREN

- For å få den ønskede sprederbredde som er anført i tabellen for hvert gjødselsslag, stilles sprederen vannrett, hellende framover eller bakover. (Se Fig. 1)
Disse stillinger må foretas og kontrolleres i marken.

Fig. 1

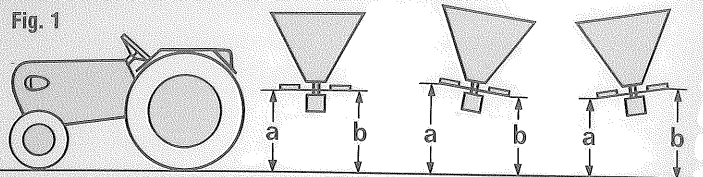

- For å få de i tabellen angitte mengder, brukes den grove del av anslagsgaffelen. Ønskes mellommengder, benytt den tynne delen.
- Mindre avvikelser fra de i tabellen anførte mengder, kan oppstå alt etter de forskjellige gjødselsslags tilstand.

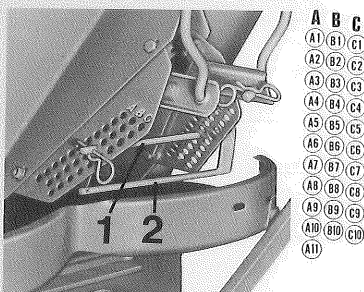


Fig. 2

Alle mengdeverdier angitt i tabellen gjelder for den tykke del (1) av bolten, for mellomverdier benyttes den tynnere del (2).

Norsk Hydro NPK 16-5-12 (Fullgjødse)

Kraftuttak 540 o/min.													Uten røreværk											
Spreders innstilling: a = 80 cm b = 78 cm Effektiv sprederbredde: 10 m													Spreders innstilling: a = 80 cm b = 80 cm Effektiv sprederbredde: 12 m						Spreders innstilling: a = 80 cm b = 86 cm Effektiv sprederbredde: 15 m					
km/h													km/h						km/h					
Spredermengde i kg/ha. – Maskinnstilling	A 3	50	38	30	25	22							42	31	25	21	18	33	25	20	16	14		
	B 3	86	65	52	43	38							72	54	43	36	31	58	43	35	29	25		
	C 3	134	100	80	67	57							110	83	67	55	48	89	67	53	44	38		
	A 4	194	145	116	97	83							160	120	97	80	69	129	97	77	65	55		
	B 4	280	210	168	140	129							232	175	140	116	100	187	140	112	93	80		
	C 4	380	285	228	190	163							316	238	190	158	136	254	190	154	127	109		
	A 5	500	375	300	250	214							417	313	250	208	178	250	234	200	167	143		
	B 5	634	475	380	317	270							528	396	317	264	226	420	316	253	210	180		
	C 5	764	570	458	382	328							635	476	380	317	272	510	382	306	254	218		
	A 6	900	675	540	450	385							750	563	450	375	322	600	450	360	300	258		
	B 6	1006	750	600	500	428							834	625	500	417	357	667	500	400	333	286		
	C 6	1114	835	668	557	477							930	695	556	465	400	743	558	446	372	318		
A 7	1240	930	745	620	530							1034	775	620	517	443	830	622	496	415	354			
B 7	1340	1000	804	670	575							1120	840	670	560	480	894	670	536	447	383			
C 7	1450	1090	870	725	623							1210	906	725	605	518	966	725	580	483	415			
A 8	1550	1162	930	775	665							1290	970	775	665	553	1030	775	620	518	442			
B 8	1650	1240	990	825	707							1376	1030	825	688	590	1100	826	660	550	471			
C 8	1750	1312	1050	875	750							1460	1095	875	730	625	1165	872	700	582	500			
A 9	1850	1387	1110	925	792							1540	1157	925	770	660	1230	925	740	618	528			
B 9	1945	1460	1167	973	834							1620	1217	972	810	695	1295	972	780	648	557			
C 9	2040	1530	1225	1020	875							1700	1278	1020	850	730	1360	1021	815	680	582			

Thomasosfat

Kraftuttak 540 o/min.						Uten røreverk					
Spreaderens innstilling: a = 80 cm b = 80 cm						Spreaderens innstilling: a = 80 cm b = 84 cm					
Effektiv spreddebredde: 8 m						Effektiv spreddebredde: 9 m					
Km/tim	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	
Spredde- mengde i kg/ha. - Maskinnstilling	A 3	114	85	68	57	48	100	75	60	50	43
	B 3	194	145	116	97	83	172	130	103	86	74
	C 3	274	205	164	136	117	243	182	145	122	104
	A 4	394	295	236	197	168	350	263	210	175	150
	B 4	552	415	332	276	237	492	368	295	246	210
	C 4	756	565	445	378	324	673	505	404	337	298
	A 5	1000	750	600	500	428	890	667	533	445	382
	B 5	1260	957	756	630	540	1120	840	672	560	480
	C 5	1500	1125	900	750	644	1335	1000	800	668	570
	A 6	1740	1305	1045	870	746	1550	1160	930	775	665
	B 6	1930	1450	1158	965	827	1710	1280	1030	855	732
	C 6	2130	1600	1278	1065	915	1890	1420	1135	945	810
	A 7	2350	1762	1410	1175	1005	2082	1560	1250	1040	895
	B 7	2530	1920	1537	1265	1098	2280	1710	1365	1140	975
	C 7	2700	2013	1620	1350	1158	2400	1800	1440	1200	1030
	A 8	2870	2128	1723	1435	1260	2530	1915	1530	1280	1093
	B 8	3100	2313	1860	1550	1330	2740	2060	1650	1370	1175
	C 8	3190	2390	1910	1595	1365	2835	2120	1700	1417	1204
	A 9	3280	2460	1970	1640	1405	2920	2190	1750	1460	1250

Norsk Hydro Kalksalpeter 15,5 % N

Kraftuttak 540 o/min.											Uten røreverk						
Spreaderens innstilling: a = 80 cm b = 78 cm						Spreaderens innstilling: a = 80 cm b = 80 cm						Spreaderens innstilling: a = 80 cm b = 83 cm					
Effektiv spreddebredde: 10 m						Effektiv spreddebredde: 11 m						Effektiv spreddebredde: 12 m					
Km/tim						Km/tim						Km/tim					
6 8 10 12 14						6 8 10 12 14						6 8 10 12 14					
Spredde- mengde i kg/ha. – Maskinnstilling	A 3	74	55	44	37	31	67	50	40	33	28	61,5	46	37	31	26	
	B 3	104	80	64	52	46	94	73	58	47	42	87	67	53	43	38	
	C 3	160	120	96	80	68	146	109	87	73	62	133	108	80	67	57	
	A 4	232	175	140	116	100	212	159	127	106	91	193	145	117	97	83	
	B 4	340	255	204	170	145	309	232	185	154	132	283	213	170	142	121	
	C 4	466	355	280	233	200	422	323	254	212	182	387	296	233	195	167	
	A 5	648	485	388	324	277	589	441	353	294	252	539	405	323	270	231	
	B 5	798	595	478	398	342	725	541	432	362	312	663	495	396	332	284	
	C 5	940	705	564	470	400	855	641	512	427	364	782	587	471	391	334	
	A 6	1046	785	628	523	450	950	713	571	476	409	872	653	522	436	375	
	B 6	1160	870	696	580	497	1055	790	632	527	452	966	724	579	482	413	
	C 6	1260	945	756	630	540	1145	859	686	572	491	1050	787	630	524	450	
	A 7	1340	1008	805	670	575	1218	915	732	608	522	1118	841	671	559	480	
	B 7	1425	1070	855	712	610	1295	972	778	648	553	1190	892	713	594	508	
	C 7	1500	1125	900	750	645	1363	1021	819	681	586	1250	937	750	625	537	
	A 8	1590	1190	955	790	680	1446	1081	868	718	618	1325	990	795	657	566	
	B 8	1670	1250	1000	835	715	1519	1138	909	758	651	1390	1043	832	695	595	
	C 8	1750	1315	1050	875	750	1590	1195	953	794	681	1455	1095	875	730	625	
A 9	1835	1380	1100	917	787	1667	1253	1000	832	714	1530	1150	916	762	655		
B 9	1910	1432	1148	955	820	1735	1301	1045	868	746	1590	1193	960	795	682		
C 9	1990	1490	1195	995	854	1810	1353	1086	905	778	1655	1241	995	830	712		

Suprasalpeter 26 % N (Kalkamonsalpeter)

Kraftuttak 540 o/min.																Uten røreverk									
Sprederens instilling: a = 80 cm b = 78 cm Effektiv sprederbredde: 12 m																Sprederens instilling: a = 80 cm b = 80 cm Effektiv sprederbredde: 13 m					Sprederens instilling: a = 80 cm b = 85 cm Effektiv sprederbredde: 15 m				
Km/tim																									
Spredermengde i kg/ha. – Maskinnstilling	A 3	40	30	24	20	17	A 4	134	100	80	67	57	A 5	326	245	196	163	140	A 6	572	430	344	286	246	
	B 3	67	50	40	33	28	B 4	194	145	116	97	83	B 5	408	305	244	204	174	B 6	648	485	388	324	277	
	C 3	94	70	56	47	40	C 4	254	190	152	127	108	C 5	486	365	292	243	208	C 6	722	540	434	361	310	
	A 3	37	28	22	18	16	A 4	124	93	74	62	53	A 5	300	225	180	150	128	A 6	530	398	318	265	227	
	B 3	62	46	37	31	26	B 4	180	134	107	90	76	B 5	376	282	226	188	162	B 6	600	448	358	300	256	
	C 3	86	64	51	43	37	C 4	234	175	140	117	100	C 5	450	337	270	224	195	C 6	668	500	400	334	286	
	A 3	32	24	19	16	13	A 4	106	80	64	53	46	A 5	260	196	157	130	105	A 6	460	344	275	230	197	
	B 3	52	40	32	26	23	B 4	155	116	93	77	66	B 5	325	244	195	162	140	B 6	516	388	310	258	222	
	C 3	74	56	45	37	32	C 4	204	152	122	102	87	C 5	390	292	233	195	167	C 6	580	435	348	290	248	
	A 3	730	547	438	365	313	A 4	790	590	474	395	338	A 5	994	745	596	497	425	A 6	1180	885	708	590	506	
	B 3	860	645	516	430	368	B 4	1060	795	636	530	454	B 5	1230	923	738	615	527	B 6	1536	1136	850	682	568	
	C 3	926	695	556	463	397	C 4	1120	840	672	560	480	C 5	1280	960	768	640	548	C 6	1584	1180	885	710	590	
A 3	914	685	550	457	392	A 4	914	685	550	457	392	A 5	914	685	550	457	392	A 6	914	685	550	457	392		
B 3	980	734	587	490	420	B 4	1035	775	620	517	443	B 5	1035	775	620	517	443	B 6	1035	775	620	517	443		
C 3	1035	775	620	517	443	C 4	1035	775	620	517	443	C 5	1035	775	620	517	443	C 6	1035	775	620	517	443		
A 3	946	708	567	473	405	A 4	946	708	567	473	405	A 5	946	708	567	473	405	A 6	946	708	567	473	405		
B 3	984	730	590	492	420	B 4	984	730	590	492	420	B 5	984	730	590	492	420	B 6	984	730	590	492	420		
C 3	1024	768	615	512	430	C 4	1024	768	615	512	430	C 5	1024	768	615	512	430	C 6	1024	768	615	512	430		

Rørehode med tilleggssats.

