



AMAZONE

Nesené rozmetadlo **ZA-M**



Rozmetadla
AMAZONE splňují
požadavky evrop-
ské emisní normy

ZA-M – Rozmetadlo ověřené úspěchy



SPEED
spreading

Nesené rozmetadlo ZA-M s objemem zásobníku až 3 000 l a pracovním záběrem 36 m je ideální volbou pro zemědělské podniky a podniky nabízející služby, které kladou velký důraz na spolehlivost a bezpečnost. Pomalu se otáčející a přitom výkonné čechrače spolu s nízkými otáčkami rozmetacích kotoučů se starají o rovnoměrný a šetrný rozhoz hnojiva.



ZA-M

**prověřené praxí (100 000krát osvědčené),
precizní a bezpečné**

	Strana
Výhody pro vás v kostce	4
Typy rozmetadel ZA-M Nástavby	6
Rozmetací systém Převodovka v olejové lázni	8
Nastavení dávky a pracovního záběru	10
SBS – Soft Ballistic System	12
Vybavení	14
Systémy pro hraniční rozmetání Omezovače záběru	16
AMAZONE Limiter	18
ZA-M s hydraulickým ovládáním hradítek ZA-M Easy	20
Testovací centrum aplikace hnojiv Servis pro aplikaci hnojiv EasyCheck	22
Technické údaje	24


! „Koncept rozmetadla ZA-M Amazone prošel přepracováním. Středobodem konstrukčních a vývojových změn bylo jeho ovládání.“

(Test magazínu top agrar – „Prostě komfortní rozmetání“ · 09/2021)

! „I při rozmetání travního semene lze jednoznačně pozorovat, že rozmetadlo osivo distribuuje velmi přesně a rovnoměrně.“

(Pferdebetrieb Profi-Magazin – Praktický test · 05/2016)

Nesené rozmetadlo ZA-M

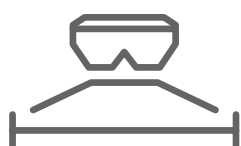

10 m až 36 m



1.200 l až 3.000 l



2 sekčí



mechanické

Výhody pro vás v kostce:

- + Dvojitý zásobník s optimalizovaným tvarem umožňuje neustálou kontrolu průtoku hnojiva i vyšší přesnost
- + Jemná plnicí síta brání vniknutí cizím tělesům lze při čištění stroje jednoduše vyklopit a zaaretovat
- + Celý rozmetací systém je vyroben z kvalitní nerezové oceli
- + Pohodlí a spolehlivost zajišťuje snadný a bezproblémový přístup k zařízení pro nastavení rozmetaného množství a pracovního záběru
- + Systém dvojitých hradítek pro optimální nastavení dávky a rychlé otevírání a zavírání
- + Pohodlné hraniční rozmetání pomocí omezovače záběru AMAZONE Limiter
- + SafetySet, ve standardu se světly pro jízdu po silnici, výstražnými tabulemi a ochranným trubkovým rámem

VÍCE INFORMACÍ

www.amazone.net/za-m



PRODUKTOVÝ FILM
Více informací

Mnoho rozmetadel, jedna řada

AMAZONE nabízí správné rozmetadlo pro každý podnik!

Typ	ZA-M 1002 Special	ZA-M 1202	ZA-M 1502
Pracovní záběr (m)	10 – 36		
Objem zásobníku (l)	1 200 – 1 700 (užitečná hmotnost do 1.800 kg)	1 200 – 2 700 (užitečná hmotnost až 3 100 kg)	1 500 – 3 000 (užitečná hmotnost až 3 100 kg)
Varianty nástaveb	1 x S 500	1 x S 500 nebo 2 x S 500 nebo 3 x S 500 nebo 1 x L 1000 nebo S 500 + L 1000	

Kompaktní rozměry: ZA-M 1002 Special



ZA-M 1002 Special

Flexibilní rozměry: ZA-M 1202 a ZA-M 1502



ZA-M 1202



ZA-M 1502

Výhody pro vás (standardní model):

- ✓ SafetySet, ve standardu se světlý pro jízdu po silnici, výstražnými tabulemi a ochranným trubkovým rámem
- ✓ Objem zásobníku lze zvětšit instalací příslušné nástavby
- ✓ Pohodlí a bezpečnost je zajišťována snadným a dobře přístupným seřizováním rozmetaného množství a pracovního záběru bez nutnosti použití nářadí
- ✓ Bezúdržbová převodovka uložená v olejové lázni s integrovanou pojistkou proti přetížení – 100 000krát osvědčená
- ✓ Stabilní rám a rozmetací systém, který je kompletně vyrobený z kvalitní nerezové oceli
- ✓ Dokonalý systém dvojitého hradítek k nastavení množství a rychlému otevírání a uzavírání
- ✓ Kalibrační sada a výpočetní kotouč ve standardu
- ✓ Držák hydraulických hadic chrání koncovky před znečištěním
- ✓ Jemná plnicí síta zabraňují komplikacím při rozmetání a lze je při čištění stroje jednoduše vykloupat a aretovat

Nástavby

Rychlé zvětšení objemu zásobníku



✓ Nástavba S 500 – úzká



✓ Nástavba L 1000 – široká

Nástavba S – úzké provedení

S úzkou nástavbou S dosáhnete malé přepravní šířky. Přímé plnění ze sklápěcí korby nebo z big bagů je snadné.

Nástavba L – široké provedení

Velká plnicí šířka 2,76 m poskytuje dostatečnou bezpečnost při nakládání hnojiva pomocí široké lžice čelního nakladače. Široká nástavba L je výhodná zvláště pro použití velkých průmyslových nakladačů.



Plnění nakladačem



Plnění z big bagu



Plnění pomocí lžice průmyslového nakladače

❗ „Příjemnou pomůckou při plnění je označení objemu v litrech vyražené v plášti zásobníku. Na zásobník lze namontovat nástavby s kapacitou 500, popř. 1.000 l.“

(Test magazínu top agrar – „Prostě komfortní rozmetání“ · 09/2021)

Rozmetací systém z ušlechtilé oceli



Ušlechtilost vyrobená z ušlechtilosti

Rozmetací systém rozmetadel ZA-M je vyroben z nerezové oceli:

- ✓ Ústí násypek s čechrači
- ✓ Komplettní sestava dna s dávkovacími hradítky a hydraulickými hradítky
- ✓ Rozmetací kotouče s rozmetacími lopatkami
- ✓ Úplné zakrytí krycími plechy

SBS – Soft Ballistic System

Dokonalá souhra:


- ✓ čechrače
- ✓ ústí zásobníku
- ✓ dna zásobníku
- ✓ dvojitých hradítek
- ✓ rozmetacích kotoučů a krycích plechů

Výhody pro vás:

- ✓ Snadná údržba díky otevřené konstrukci rozmetadla
- ✓ Spolehlivá funkce díky robustní a bezúdržbové převodovce uložené v olejové lázni, řetězovému pohonu hřídele čechrače vyrobeného z ušlechtilé oceli, dobře dimenzovaným pružinám a hydraulickým válcům, stejně jako díky robustnímu rámu

Uložení převodovky

100 000krát osvědčená

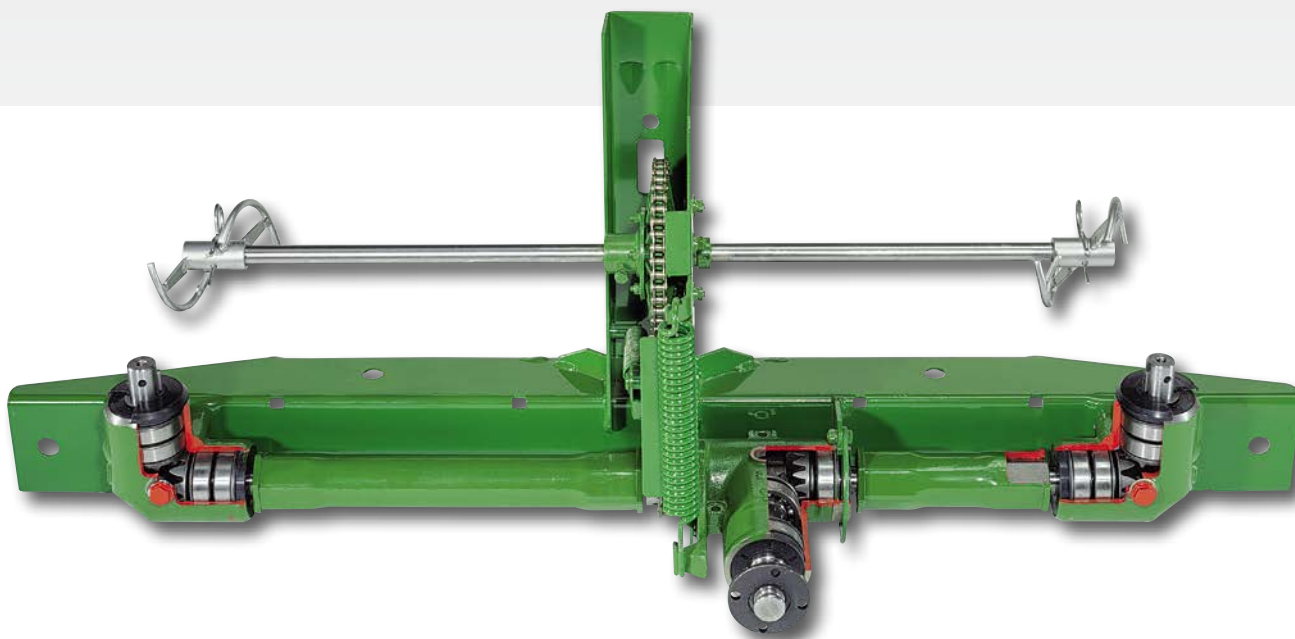


Spolehlivá už po celá desetiletí

Převodovka v olejové lázni je nezníčitelným srdcem dvoukotoučového rozmetadla AMAZONE. Převodovky AMAZONE jsou nesčetněkrát osvědčené, bezúdržbové jednotky a disponují integrovanou pojistkou proti přetížení poškození převodovky.

Dokonalá výroba: aktivní ochrana životního prostředí od začátku do konce

- ✔ Úspora energie díky optimalizovanému výrobnímu procesu ve velkých sériích
- ✔ Nejlepší využití surovin při výrobě, díky počítačem řízenému řezání a ohýbání
- ✔ Moderní metoda ponorného elektrolytického lakování poskytuje kvalitní ochranu proti korozi (standardní metoda v automobilovém průmyslu)

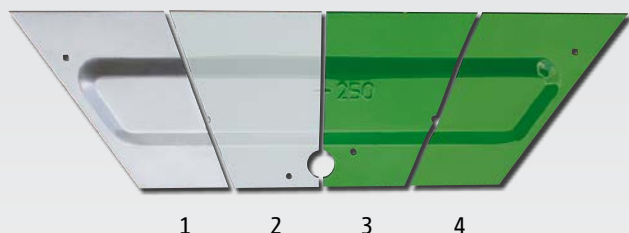

- ✔ Velmi kvalitní vícevrstvý lak
 - 1) Ocelový plech
 - 2) Zinkové fosfátování (krystalická vrstva)
 - 3) Základový lak (katodické ponorné lakování)
 - 4) Krycí lak

Nastavení rozmetaného množství

Jednoduše – spolehlivě – přesně

Nastavení dávky bez použití nářadí

Podle rozsáhlé rozmetací tabulky se přednastavují dávka a pracovní záběr. Rozsáhlé stupnice vám pomohou při přesném nastavení rozmetaného množství pomocí dávkovacího hradítka.

Nastavení lze provádět manuálně na zadní straně rozmetadla nebo elektricky, pomocí terminálu EasySet 2.



Dávkovací hradítko

hradítko



- ✓ Otevřením a uzavřením hradítka přivádíme na rozmetací kotouč nastavené množství hnojiva, a to bez ohledu na stranu rozmetadla.

- ✓ Dávku můžeme velmi jednoduše kontrolovat pomocí zkoušky rozmetaného množství a tak zjistit vlastnosti materiálu (průtok atd.).


Nastavení pracovního záběru

Promyšlené uživatelsky přívětivé řešení

Rozmetací kotouče OmniaSet pro maximální přesnost

Rozmetací kotouče Omnia-Set jsou vybavené otočnými rozmetacími lopatkami a vytvářejí zvlášť přesný a spolehlivý rozmetací obraz. Pomocí dobře čitelné stupnice umístěné v zorném poli obsluhy lze rozmetací lopatky jednoduše a přesně nastavovat bez pomoci nářadí. Firma AMAZONE nabízí rozsáhlé rozmetací tabulky pro veškeré druhy hnojiv, osiv a přípravků proti slimákům. Rozmetací kotouče Omnia-Set jsou kompletně vyrobené z nerezavějící oceli a umožňují snadnou montáž.

K pěstování kvalitních obilovin je výhodné pozdní hnojení. Pomocí rozmetacích kotoučů AMAZONE lze tento postup snadno aplikovat zvednutím sériově dodávaných přestavitelných křídelek na rozmetacích lopatkách směrem nahoru.

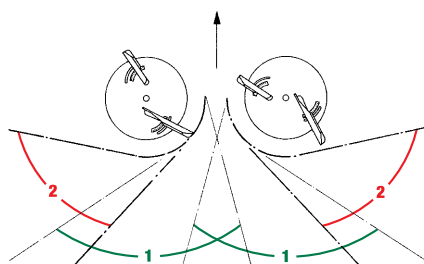

Čtyři sektory pro optimální příčné rozdělení



Pracovní záběry rozmetacího kotouče OmniaSet pro ZA-M

OM 10 - 12	OM 10 - 16	OM 18 - 24	OM 24 - 36
10 – 12 m	10 – 16 m	18 – 24 m	24 – 36 m (s tvrdokovem)

Maximální pracovní záběry s rozmetacími kotouči ZA-M OM 24-36

LAV	Kali	Močovina granulovaná	Močovina expandovaná
36 m	36 m	32 m	30 m


SBS – Soft Ballistic System

Koncepcce: úsporou hnojiva za vyšší spolehlivost




1 Šetrný sesyp:

Systém AMAZONE Soft Ballistic System zahrnuje čechrače tvarované tak, aby bylo hnojivo odebíráno z celé plochy zásobníku. Uprostřed zásobníku se tak vytvoří trychtýř z hnojiva.

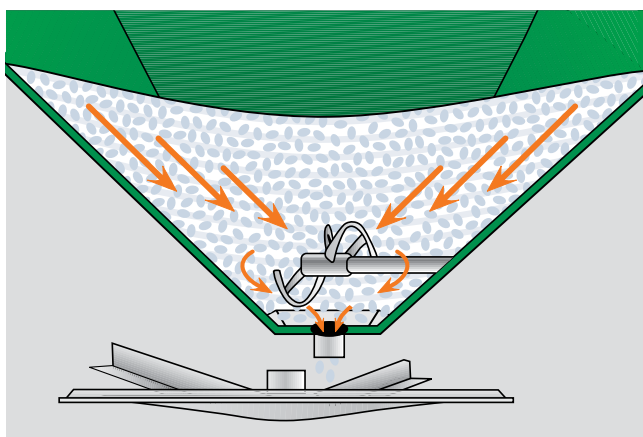

2 Šetrné podávání hnojiva:

Bod podávání hnojiva uprostřed rozmetacího kotouče je mimořádně výhodný, protože obvodová rychlost rozmetacích kotoučů je v této oblasti velmi nízká.

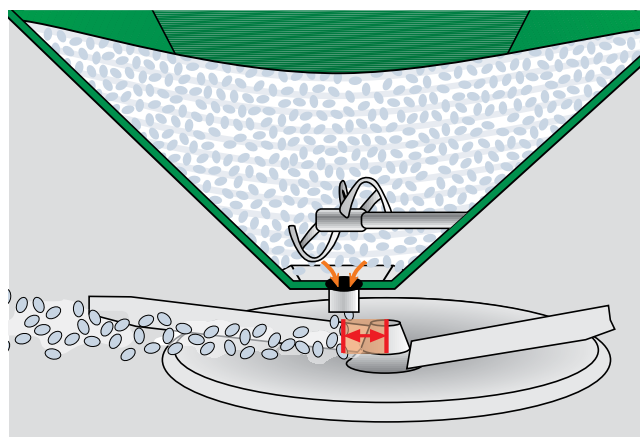


Bezpečnost jako standard

S minerálním hnojivem se musí nakládat zvlášť šetrně, aby se mohlo precizně rozvádět a přesně aplikovat na porost v oblasti celého pracovního záběru. Hnojivo, které bylo poškozeno už v rozmetadle, nemůže být spolehlivě rozhozeno.

Jako bezpečnostní sada je do neseného rozmetadla ZA-M sériově integrován systém AMAZONE Soft -Ballistic System. Kompatibilita čechrače, dávkovacích prvků a rozmetacích kotoučů je optimální. Tím se dosáhne úspory hnojiva a váš výnos se zvýší.



3 Šetrné pohyby:

Otáčky kotoučů 720 ot/min umožňují systému AMAZONE Soft Ballistic System šetrně rozmetat hnojivo. Dokonce i druhy hnojiva s malou odolností vůči drobení si zachovávají dobré vlastnosti během rozmetání.

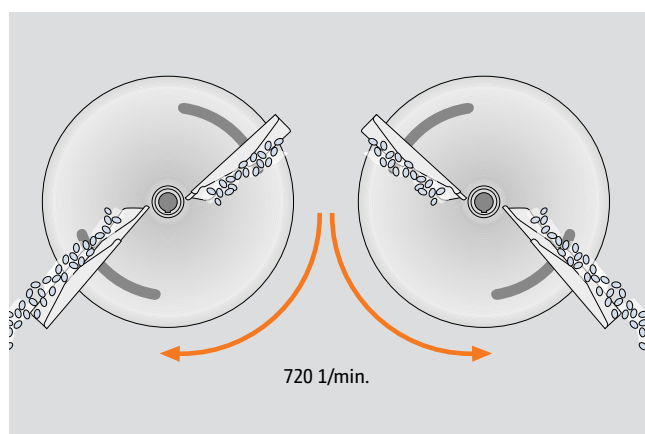

4 Šetrný odhoz:

Díky systému AMAZONE Soft Ballistic System je hnojivu přiváděno jen tolik energie, která stačí k dosažení optimální letové dráhy a přesného rozmetacího obrazce.

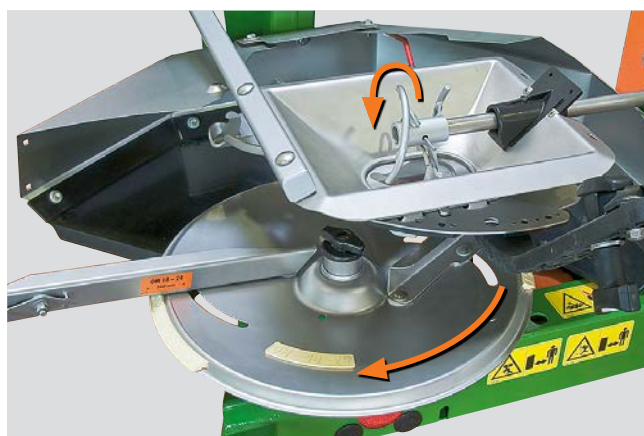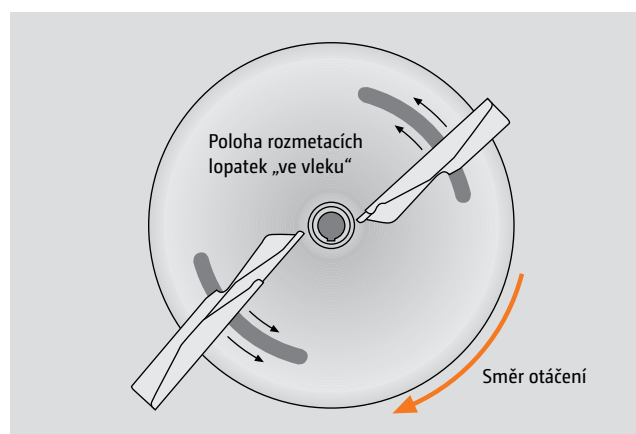

Vybavení

Promyšlený koncept



- ❗ „S tím je ovšem spojeno přesné rozmetané množství v kombinaci s vysokým plošným výkonem. Neboť díky regulaci závislé na pojízdné rychlosti lze na souvrati projíždět pomalu a při průjezdu po poli to pořádně rozjet.“

(Test magazínu top agrar – „Prostě komfortní rozmetání“ · 09/2021)



Manipulační podvozek a zařízení pro odstavení stroje

Účelné speciální vybavení: Robustní manipulační kolečka usnadňují připojování a odpojování rozmetadla i manévrování na dvoře. Zasouvací kolečka lze rychle demontovat.

Kloubový hřídel „TeleSpace“

Ještě pohodlnější je připojování a odpojování rozmetadla pomocí teleskopického kloubového hřídele „Tele-Space“.

Krycí sklopná plachta

Krycí plachta se před plněním prostě zvedne směrem nahoru. Tak lze v rozmetání pokračovat i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Přední osvětlení / integrovaný žebřík

U široké nástavby L je označení splňující požadavky pravidel silničního provozu doplněno předním osvětlením. Žebřík zabudovaný na levé straně umožňuje lepší výhled do zásobníku a usnadňuje tak kontrolu a čištění.



❗ „I krycí plachtu lze snadno sklopit, a pak chrání zásobník před znečištěním a deštěm.“


(Test magazínu top agrar – „Prostě komfortní rozmetání“ · 09/2021)

Aktivní ochrana životního prostředí

- ✓ Ekonomické a mimořádně ekologicky účelné minerální hnojení vyžaduje odpovědnou manipulaci. Ekologické hnojení na okraji pole podle nových směrnic na ochranu životního prostředí není možné bez moderních systémů hraničního rozmetání.


Okrajové rozmetání (nastavení zaměřené na výnos)

Sousední pole je zemědělsky využívaná plocha. Zde lze tolerovat, když se malé množství hnojiva dostane za hranici pole. Rozmetání požadované dávky se provádí až po hranici pole.

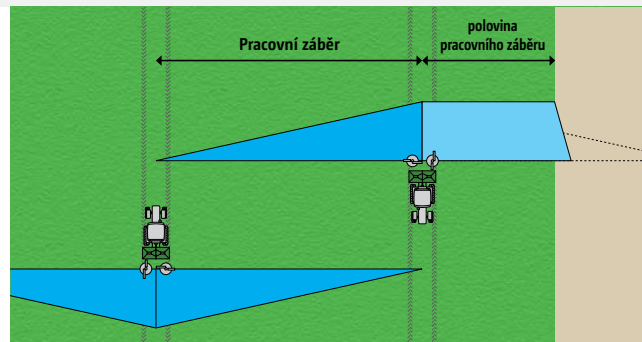


Hraniční rozmetání (ekologické nastavení)

Sousední pole se silnicí nebo cyklostezkou, hnojivo se nesmí rozmetat za hranici pole. Za tímto účelem se šířka rozhozu přizpůsobí v kombinaci s dávkovacím hradítkem.

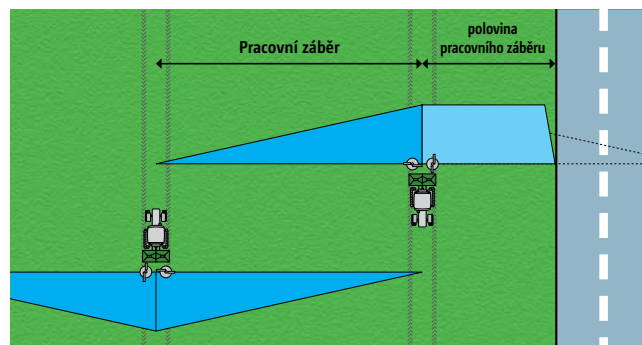


Rozmetání na hranici příkopu (ekologické nastavení)

Nachází-li se přímo na okraji pole povrchová voda, musí se při aplikaci hnojiva, v souladu s vyhláškou pro hnojení, dodržovat definovaná vzdálenost od místa výskytu povrchové vody. Za tímto účelem se šířka rozhozu musí ještě více omezit, a to v kombinaci s dávkovacím hradítkem.

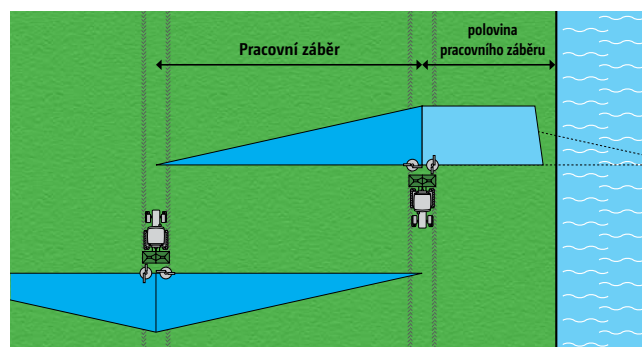

Hraniční rozmetání pomocí omezovače pro hraniční rozmetání

Nachází-li se první kolejový řádek na okraji pole, pak se hraniční rozmetání (ekologické nastavení) realizuje prostřednictvím půlstranného vypnutí rozmetacího obrazce. Za hranici pole se hnojivo nedostává, přičemž vnitřní oblast pole je pohnojena optimálně.

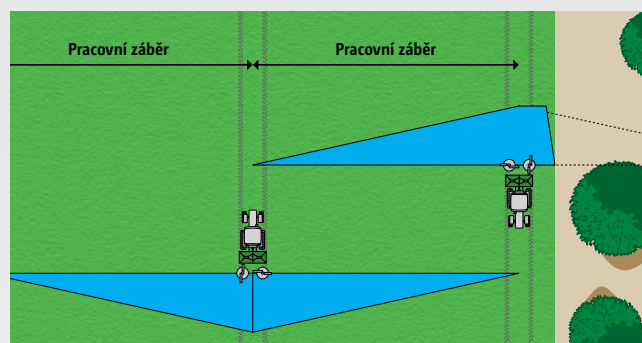

Omezovače záběru

Pomocí omezovačů záběru AMAZONE můžete nejlépe splnit požadavky platné vyhlášky pro hnojiva.

Kotouč Tele-Set

Díky výměně kotoučů bez použití nářadí lze přejít z normálního rozmetání na okrajové rozmetání, hraniční rozmetání nebo rozmetání na hranici příkopu.



Omezovač záběru, vlevo

Jednostranná, ručně sklápěná clona okrajového rozmetání je cenově výhodným řešením, jak provádět okrajové rozmetání vlevo po směru jízdy.



Omezovač záběru, oboustranný

Oboustranný omezovač záběru můžeme používat vlevo, vpravo nebo i oboustranně, čímž se zamezí rozmetání hnojiva do jízdní stopy. Díky tomuto rozmetadlu lze pokrýt velkou aplikační oblast, jelikož se dá nastavit pro různá hnojiva a používat i pro speciální kultury. Montáž a demontáž je snadná a jde rychle od ruky i bez použití nářadí.




AMAZONE Limiter vpravo nebo vlevo

V případě rozmetadla ZA-M si můžete vybrat: Limiter pro pravou nebo levou stranu. Moderní traktory mají většinu ovládacích prvků vpravo vedle sedadla řidiče. Pak je hraniční rozmetání s využitím omezovače záběru Limiter vpravo pohodlné a velmi přehledné. Limiter vyrobený z ušlechtilé oceli se jednoduše sklopí do rozmetacího vějíře hnojiva. Lamelový blok pak vyvolává v jedné části proudu hnojiva změnu směru. Tímto způsobem se dosáhne optimální rozmetací křivky na hranici pole.



AMAZONE Limiter

Pohodlné hraniční rozmetání – bez zastavování a vystupování

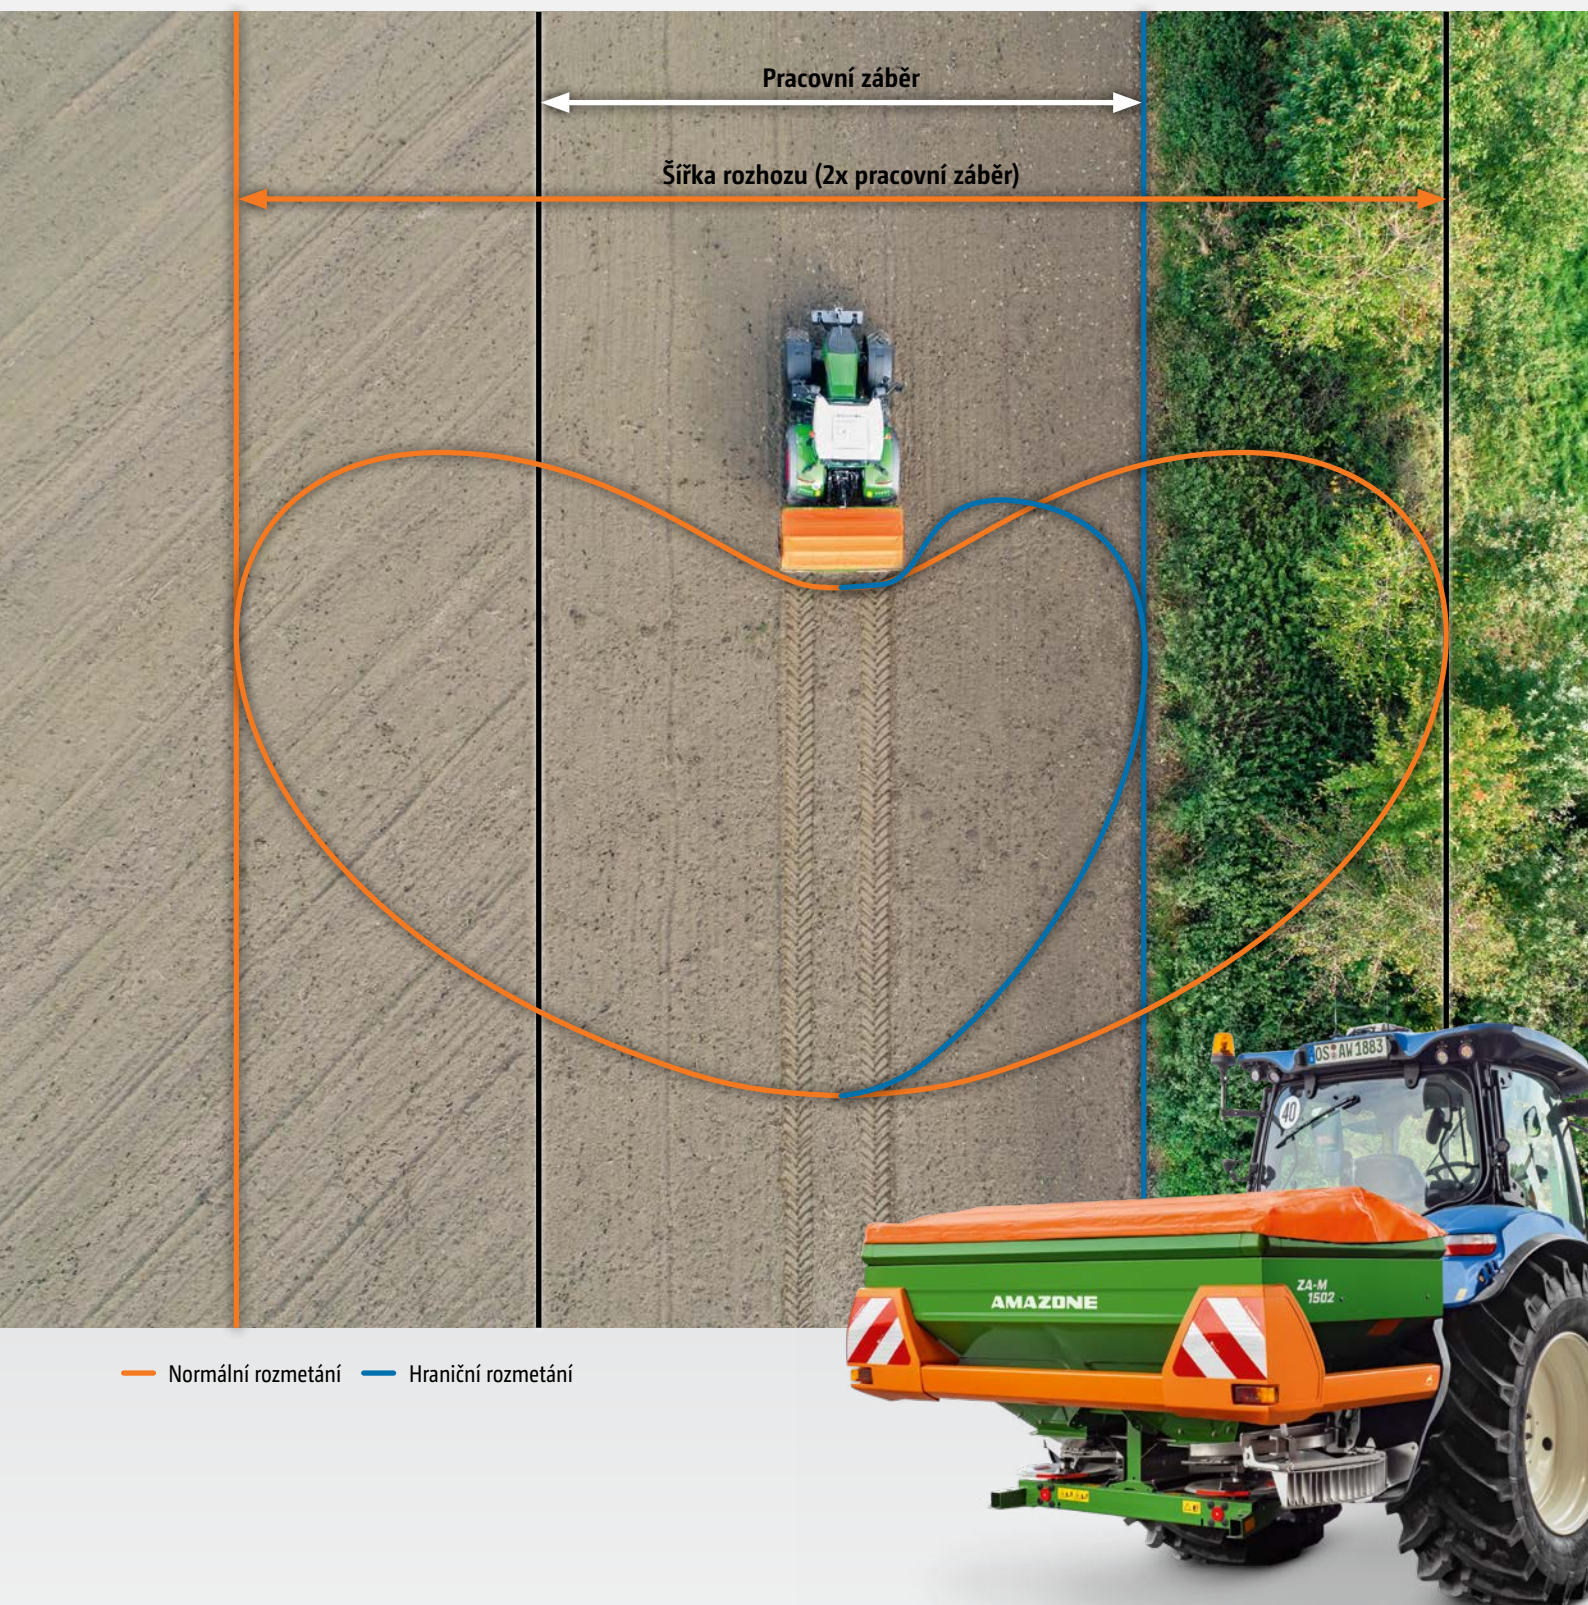



Limiter je deaktivovaný nebo se nachází v přepravní poloze



Limiter v pracovní poloze

Hraniční a okrajové rozmetání přivedené k dokonalosti



Omezovač záběru Limiter M je moderním systémem hraničního rozmetání, který se používá, pokud první jízda probíhá v polovině pracovního záběru rozmetadla. Slouží k okrajovému, hraničnímu a příkopovému rozmetání.

Rozhodující předností je skutečnost, že při práci se clonou Limiter nemusíte zastavovat, přerušovat práci ani vystupovat z traktoru.

Během hraničního rozmetání a rozmetání na hranici příkopu lze pomocí terminálu EasySet 2 omezit dávku.

Limiter na stabilním rámu má široký úhel posunu v pracovní oblasti. Limiter nastavíme do požadované polohy pro okrajové rozmetání, hraniční rozmetání nebo rozmetání na hranici příkopu podle typu hnojiva. Přesné údaje najdete v rozmetací tabulce a na štítku stroje. Pokud není Limiter používán, lze jej pohodlně hydraulicky vyklopit nahoru.

Funkční princip omezovače záběru „Limiter“

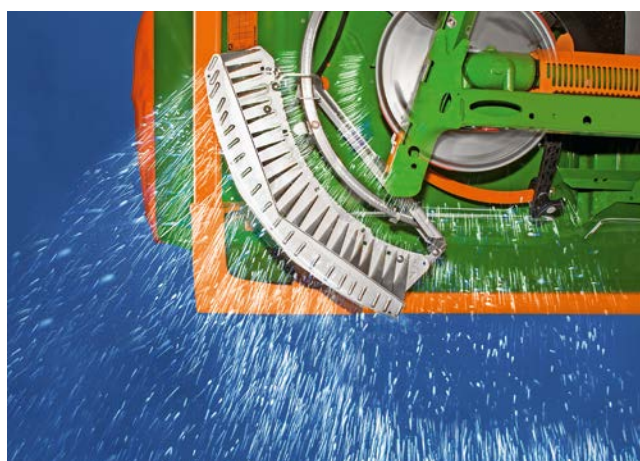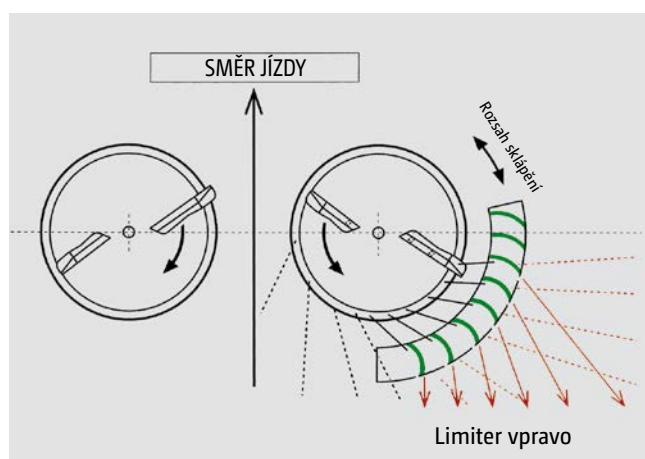

- ✓ Limiter se hydraulicky sklápí do rozmetaného vějíře a ovládá se dálkově přímo z kabiny traktoru.

ZA-M

s hydraulickým ovládáním hradítek

Snadné, přímé ovládání neseného rozmetadla ZA-M

Nesené rozmetadlo ZA-M s hydraulickým ovládáním hradítek nabízí jednoduché, přímé ovládání levého a pravého hradítka pomocí dvou dvojčinných hydraulických okruhů traktoru.

Dávkovací hradítka pod ústím násypky lze manuálně nastavit pomocí stavěcí páky na levé i pravé straně.



Výhody pro vás:

- ✔ Nezávislé hydraulické ovládání hradítek pomocí dvou dvojčinných hydraulických okruhů
- ✔ Řídicí terminál není nutný
- ✔ Nabízíme rovněž jednoduchý třícestný ventil, pokud váš traktor nedisponuje dostatečným počtem okruhů.



ZA-M Easy

s řídicím terminálem EasySet 2 pro toto konkrétní rozmetadlo

Komfortní elektrické nastavení a ovládání

Terminál EasySet 2 umožňuje automatickou regulaci dávky v reakci na měnící se pojezdovou rychlost. Přitom se ústí násypky upraví prostřednictvím automatického nastavení polohy dávkovacích hradítek, takže dávka zůstává konstantní. K dispozici musí být pouze napájecí 12 V zdroj pro řídicí terminál. Pro přenos signálu rychlosti má řidič k dispozici jako volitelnou výbavu X senzor (počítání impulsů), signální kabel (přenos rychlosti traktoru) nebo GPS anténu.

Terminál EasySet 2 nabízí ve spojení s elektrickým ovládáním hradítek tu výhodu, že lze dávkované množství velmi jemně přizpůsobit. Požadovaná aplikovaná dávka se v případě řídicího terminálu zadává s přesností na kilogramy a lze ji během rozmetání oboustranně nebo jednostranně snižovat nebo zvyšovat - pohodlně přímo z kabiny. Platí to i v případě okrajového, hraničního rozmetání i rozmetání na hranici příkopu.

Ovládání stroje je navíc doplněno komfortní funkcí poloautomatické kalibrace rozmetané dávky a vyprazdňování zbytkového množství.



Výhody pro vás:

- ✔ Možnost regulace dávky závislé na pojezdové rychlosti
- ✔ Komfortní elektrické ovládání a přizpůsobení rozmetané dávky přímo z kabiny traktoru
- ✔ Jednoduchý řídicí terminál bez menu, pouze přímá funkční tlačítka
- ✔ Integrované počítadlo hektarů s počítadlem celkových hektarů
- ✔ Hraniční rozmetání pomocí omezovače záběru Limiter s dálkovým snižováním dávky

❗ „Nejatraktivnější částí nového rozmetadla je bezpochyby řídicí terminál EasySet 2.“

❗ „Pro nastavení rozmetadla pro rozhoz nového materiálu postačí pouze pár údajů.“

(Test magazínu top agrar – „Prostě komfortní rozmetání“ · 09/2021)

❗ „Není nutné procházet různé úrovně menu. Tím se nastavení zjednodušuje.“

❗ „Nabízí se i možnost upravovat dávku pro obě strany společně nebo nezávisle na sobě. Veškeré tyto činnosti jsou velmi intuitivní.“

(Test magazínu top agrar – „Prostě komfortní rozmetání“ · 09/2021)

Testovací centrum aplikace hnojiv

Příkladná podpora zákazníků – již více než 25 let

Nastavení je rozhodující!

Prostřednictvím Testovacího centra hnojení společnost AMAZONE dále rozšiřuje své služby poskytované zákazníkům. Dodatečně k již osvědčeným službám poskytovaným zákazníkům, jako je servis pro aplikaci hnojiv a testy prováděné v rozmetací hale, zahrnuje testovací centrum hnojení nyní i programy „Testování a školení“, „Správa a řízení dat“ a příslušné „Předávání získaných znalostí“.

Zavedením posledních dvou programů dochází k restrukturalizaci, která je reakcí na prohlubující se globalizaci a digitalizaci zemědělství. Cílem Testovacího centra hnojení je poskytování ještě sofistikovanějších služeb zaměřených na aplikaci hnojiv.




Laboratoř hnojení



Hala na testování hnojiv a rozmetadel



Testování a školení

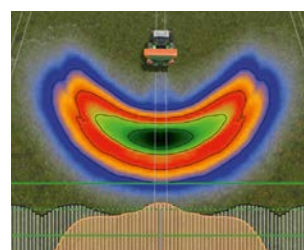

Správa a řízení dat a předávání získaných znalostí

Pouze v případě přesného rozmetání má vaše hnojivo cenu zlata

Servis pro aplikaci hnojiv AMAZONE úzce spolupracuje s renomovanými výrobci hnojiv – a to v celosvětovém měřítku, a tak je schopný vás operativně informovat o optimálním nastavení. V celosvětovém měřítku je AMAZONE synonymem pro přesné rozmetací tabulky.

Servis pro aplikaci hnojiv – kontaktní údaje:

Servis pro aplikaci hnojiv poskytuje služby v mezinárodním měřítku. Ovšem nikoliv pouze z geografického hlediska. Coby kompetentní a spolehlivý partner jsme vám totiž k dispozici nehlédě na stáří vašeho rozmetadla.

Internet: www.amazone.de
 E-Mail: duengeservice@amazone.de
 Telefon: +49 (0)5405 501-111
 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573



Moderní hala pro testování rozmetadel

Pomocí aplikace „mySpreader“, která je k dispozici zdarma, lze provádět optimální nastavení rozmetadel AMAZONE:



EasyCheck

z bezplatné aplikace „mySpreader“




Digitální, mobilní zkušební stanice pro snadnou optimalizaci příčného rozhozu

Namísto vaniček, které se používají u klasické mobilní zkušební stanice, se EasyCheck skládá pouze z 16 lehkých gumových rohoží a aplikace EasyCheck, určené pro chytré telefony. Gumové rohože se rozmístí v určených vzdálenostech od kolejového řádku. Následně se provede rozhoz hnojiva v příslušných kolejových řádcích a pomocí chytrého telefonu se vyfotografují rohože se zachyceným hnojivem. Aplikace nyní automaticky porovná, kolik hnojiva se zachytilo v jednotlivých gumových rohožích a vyhodnotí výsledky dosažené v řádcích. Nebude-li výsledek rozmetání optimální, aplikace navrhne určité úpravy pro nastavení konkrétního rozmetadla.



EasyCheck je součástí aplikace „mySpreader“

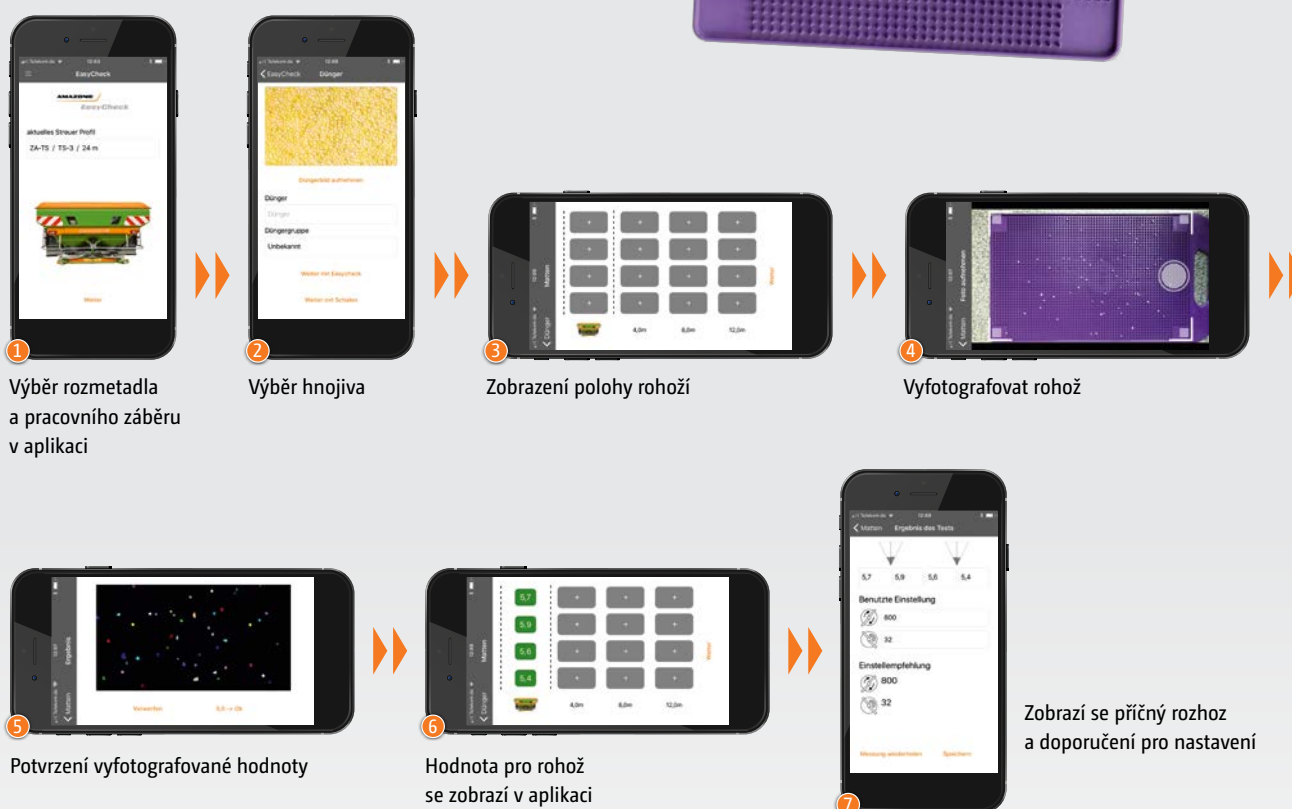



Technické údaje

ZA-M	1002 Special	1202	1502
Pracovní záběr (m)	10–36		
Objem nádrže (l)	1 200	1 200	1 500
– se zvětšením nastavby 1 x S 500 (l)	1 700	1 700	2 000
– se zvětšením nastavby 2 x S 500 (l)	–	2 200	2 500
– se zvětšením nastavby 3 x S 500 (l)	–	2 700	3 000
– se zvětšením nastavby 1 x L 1000 (l)	–	2 200	2 500
– se zvětšením nastavby S 500 + L 1000 (l)	–	2 700	3 000
Užit. zatížení (kg)	1 800	3 100	3 100
Plnicí výška (m)	1,07	1,07	1,14
– se zvětšením nastavby 1 x S 500 (m)	1,21	1,21	1,28
– se zvětšením nastavby 2 x S 500 (m)	–	1,35	1,42
– se zvětšením nastavby 3 x S 500 (m)	–	1,49	1,56
– se zvětšením nastavby 1 x L 1000 (m)	–	1,35	1,42
– se zvětšením nastavby S 500 + L 1000 (m)	–	1,49	1,56
Plnicí šířka (m)	2,15	2,15	2,15
– se zvětšením nastavby 1 x S 500 (m)	2,16	2,16	2,16
– se zvětšením nastavby 1 x L 1000 (m)	–	2,76	2,76
Celková šířka (m)	2,44	2,44	2,44
– se zvětšením nastavby 1 x L 1000 (m)	–	2,93	2,93
Celková délka (m)	1,42	1,42	1,42
Otáčky rozmetacích kotoučů (1/min)	720 (standardní otáčky)		
Hmotnost základního nářadí (kg) (nastavba S 500 +27 kg / L 1000 +60 kg)	309	319	332

Obrázky, obsah a technické údaje jsou nezávazné. V technických údajích mohou být odchylky podle výbavy stroje. Je třeba dodržovat platná ustanovení národních dopravních předpisů, může vzniknout místní povinnost zajistit schválení technické způsobilosti. Musí se prověřit přípustné zatížení náprav a celkové hmotnosti traktorů. Všichni výrobci traktorů nenabízejí všechny uvedené možnosti různých kombinací.

Prvotřídní na poli a bezpečné na silnici: ZA-M

ZA – Rozmetadlo



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postbox 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel.: +49 (0)5405 501-0 · fax: +49 (0)5405 501-193

AGROTEC a.s.

Brněnská 74 · 693 01 Hustopeče · tel.: +420 519 402 861

email: info@zavesnatechnika.cz · www.zavesnatechnika.cz