

Használati útmutató

AMAZONE

ProfiClick

Kapcsolódoboz

a hidraulikus funkció működtetéséhez



MG7500
BAG0138.1 03.15
Printed in Germany

SmartLearning



**Olvassa el és vegye figyelembe
ezt az üzemelési útmutatót az
első üzembe helyezés előtt!
Őrizze meg a további
használathoz!**

hu



A gyártó címe

AMAZONEN-WERKE
H. DREYER SE & Co. KG
Pf. 51
D-49202 Hasbergen
Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0
E-mail: amazone@amazone.de

Alkatrész rendelés

Cserealkatrész-listákat a szabadon hozzáférhető cserealkatrész portálon talál, a www.amazone.de honlapon.

Megrendelését, címezze az AMAZONE szakkereskedőjének.

Információk a kezelési utasítással kapcsolatban

A dokumentum száma: MG7500

Készítésének dátuma: 03.15

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2015


Minden jog fenntartva.

Utánnymás, még kivonatos formában is, csak az AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH SE & Co. KG engedélyével történhet.

1	Termékleírás	5
1.1	Felépítés.....	5
1.2	Funkció	5
2	Kezelés	6
2.1	Hibajelentések	9
3	Szállítómenet	10
4	Beállítások	11
4.1	A szórókeret középső állásának betanítása	11
4.2	A kormány középső állásának betanítása	11
4.3	A kormány szabályozási tényezőjének beállítása.....	12
5	Felépítés.....	13

1 Termékleírás

1.1 Felépítés

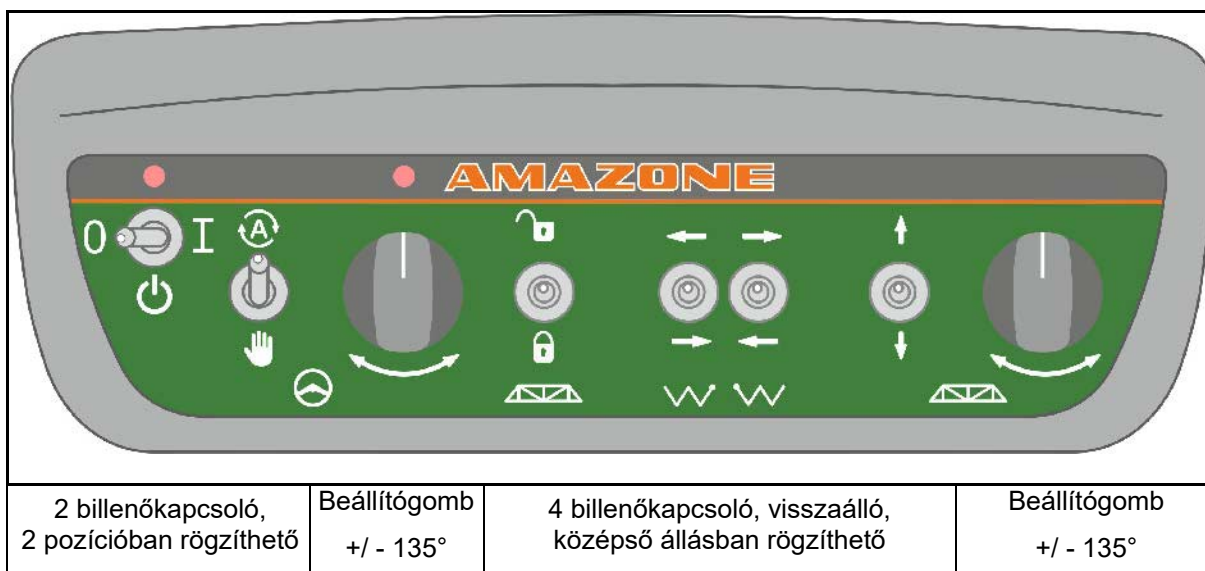

A nem visszaálló billenőkapcsolót addig működtesse, míg a végállást/kívánt állást (szórókeret-magasságát) elérte.



A beállítógomboknak a bekapcsolás után egyszer középső állásban kell lenniük, mielőtt működőképesek lennének.

1.2 Funkció

A ProfiClick kezelőkészülék az Amazone permetezőgép hidraulikus funkcióinak működtetésére szolgál.

Ehhez a permetezőgép megfelelő felszereltséggel kell hogy rendelkezzen.

Használat közben a permetezőgépet hidraulikaolajjal folyamatosan az olajkeringés látja el.

A ProfiClick kormányzási funkcióval rendelkező és anélküli kivitelben érhető el.

2 Kezelés




ProfiClick főkapcsoló

Visszaálló billenőkapcsoló

0 ProfiClick kikapcsolva

1 ProfiClick bekapcsolva

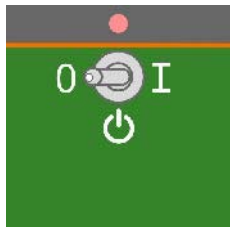


AutoTrail (opció)

Visszaálló billenőkapcsoló



Kormány Automatikus üzemmódban (a gép nyomkövető utánfutása)

- A kormányzási szög állandóan meghatározott előírt pozícióba lesz szabályozva.
- Ha a kormány forgatógombja középső pozícióban van, akkor a kormány befordítási szögének előírt pozíciója a betanított középső pozíció.

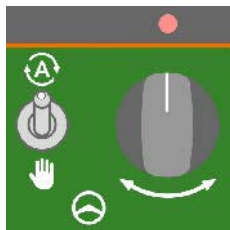

Kormány Kézi üzemmódban



Beállítógomb a permetezőgép kézi kormányzásához.

- A lámpa a kormány középső állását mutatja Kézi üzemmódban.

Automatikus üzemmódban: A lejtőkorrekció intenzitása a beállítógommbal szabályozható.

Kézi üzemmódban: Beállítógomb a közvetlen lejtő-ellenkormányzáshoz.



A beállítógombok csak akkor reagálnak, ha a bekapcsolás után egyszer már a középső állásban voltak.



Ha a szórókeret reteszel, amikor a kormány Automatikus üzemmódban van, figyelmeztető hangjelzés hallható

- o a szórókeret kireteszeléséig,
- o míg a kormányt Kézi üzemmódban kapcsolják.



Szórókeret reteszelése

Nem visszaálló billenőkapcsoló



Szórókeret kireteszel munka közben



A szórókeret reteszel a behajtáshoz és az egyoldali permetezéshez.

- Működtesse a billenőkapcsolót kb. 8 másodpercig.



Bal szórókeret-szárny behajtása

Nem visszaálló billenőkapcsoló



Bal szórókeret-szárny kihajtása



Bal szórókeret-szárny behajtása



Jobb szórókeret-szárny behajtása

Nem visszaálló billenőkapcsoló

 Jobb szórókeret-szárny kihajtása

 Jobb szórókeret-szárny behajtása



A szórókeretnek munkahelyzetből szállítási helyzetbe állításához, lásd a gép használati utasítását is.



A szórókeret-szárny közös behajtásához működtesse egyszerre mindkét billenőkapcsolót, míg a végállást elérte.

Szórókeret magassága és dőlése

Nem visszaálló billenőkapcsoló




Szórókeret emelése



Szórókeret süllyesztése



Beállítógomb a szórókeret dőlésének beállításához.

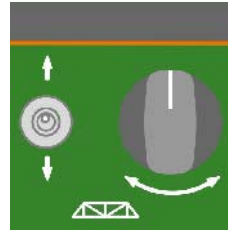

 A beállítógombok csak akkor reagálnak, ha a bekapcsolás után egyszer már a középű állásban voltak.



VESZÉLY

Balesetveszély a hidraulikus funkciók véletlen működtetése miatt a közúti menet során.

Szakítsa meg az olajkeringést a közúti menethez, és kapcsolja ki a ProfiClick készüléket.

2.1 Hibajelentések



Ha az érzékelők hibát észlelnek, akkor ne működtessen semmilyen funkciót a ProfiClick segítségével. A beállítógomb azonban működtethető.

A hibát - amíg az fennáll - kijelzi:

- ismétlődő hangjelzéssel,
- a főkapcsoló villogó lámpájával.

3 Szállítómenet



VESZÉLY

Balesetveszély a gép felborulása következtében!

Szállítás előtt a kormánytengelyt / kormány-vonórudat szállítási helyzetbe kell vinni!

1. Hozza a kormányozható vonórudat / kormányzott tengelyt középhelyzetbe (a kormányozható vonórúd / kerekek egy vonalba hozása a géppel).

Ehhez




- 1.1 AutoTrail kézi üzembe.



- 1.2 Állítsa középhelyzetbe.

- 1.3 A gépet járassa középhelyzetbe.

2. Kapcsolja ki a **vörös** traktor vezérlőberendezést.
3. Kormány-vonórúd (1) biztosítása **0** helyzetben az elzárócsap (3) zárásával.

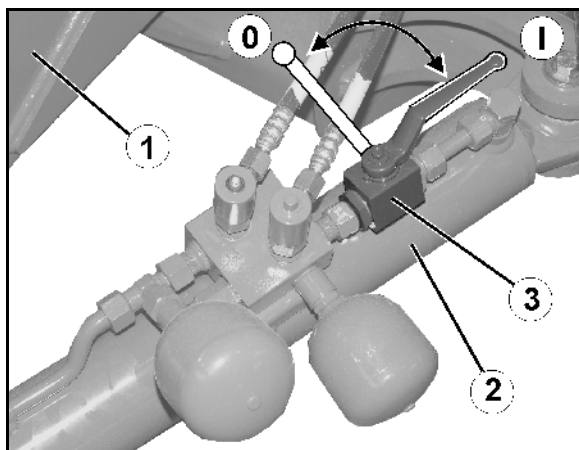

4 Beállítások

4.1 A szórókeret középső állásának betanítása



Ha a beállítógomb középső állásban (függőlegesen álló jelölés) van, akkor a kihajtott szórókeret legyen vízszintesen beállítva.

Ellenkező esetben végezze el a középső állás betanítását.



1. Szórókeret vízszintes beállítása.
 2. Kapcsolja ki a főkapcsolót.
 3.  A behajtás jobb billenőkapcsolóját és  a szórókeret-magasság billenőkapcsolóját fordítsa lefelé.
 4. Egyidejűleg kapcsolja be a főkapcsolót.
- Hangjelzés hallható, és a középső állás mentve van.

4.2 A kormány középső állásának betanítása



Ha a beállítógomb középső állásban (függőlegesen álló jelölés) van, akkor a kormány legyen semleges pozícióban (tengely/vonórúd legyen menetirányba állítva).

Ellenkező esetben végezze el a középső állás betanítását.



1. Állítsa a kormányt semleges pozícióba (tengely/vonórúd legyen menetirányba állítva).
 2. Kapcsolja ki a főkapcsolót.
 3.  A behajtás bal billenőkapcsolója és  a szórókeret-reteszelés billenőkapcsolóját fordítsa lefelé.
 4. Egyidejűleg kapcsolja be a főkapcsolót.
- Hangjelzés hallható, és a középső állás mentve van.

4.3 A kormány szabályozási tényezőjének beállítása

Csak kormányzott tengelynél!

Standard érték 1,25 (nem olvasható le)

1.  Állítsa a kormányt  pozícióba.

2.  Kapcsolja ki a ProfiClick készüléket.

3. A szórókeret reteszelését állítsa állásba és egyidejűleg 

 a  állásba

4.  Kapcsolja be a ProfiClick készüléket.

→ Két sípolás jelzi az aktív Kalibrálási menüt.

→ Villog a középső állás lámpája.

 A beállítás alatt ne működtessen hidraulikus funkciókat.

5. A szabályozási tényezőt állítsa a szórókeret reteszeléssel

- A billenőkapcsoló minden felfelé fordítása a szabályozási tényezőt 0,05 értékkel növeli.
- A billenőkapcsoló minden lefelé fordítása a szabályozási tényezőt 0,05 értékkel csökkenti.



- Mind a négy billenőkapcsoló lefelé fordításával visszaállítja a szabályozási tényezőt az 1,25 alapértelmezett értékre.


A Kalibrálási menü automatikusan bezáródik.



6. Kilépés a Kalibrálás menüből: Állítsa a


 kormányt a  állásba.

→ Két sípolás jelzi a kilépést a Kalibrálás menüből.

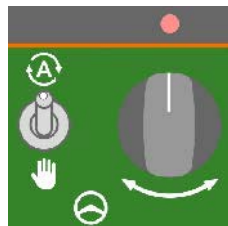

5 Felépítés

- Szerelje fel a tartót a traktorfülkébe úgy, hogy könnyen hozzáférjen.
- Rögzítse a ProfiClick készüléket a csőhüvely fölé.
- Állítsa be a dőlést a szárnyas anyával.
- Kapcsolja össze a gép kábelkötegét a ProfiClick 23 pólusú csatlakozódugójával.
- Csatlakoztassa az áramellátás tápkábeljét a 12V-os csatlakozóra.

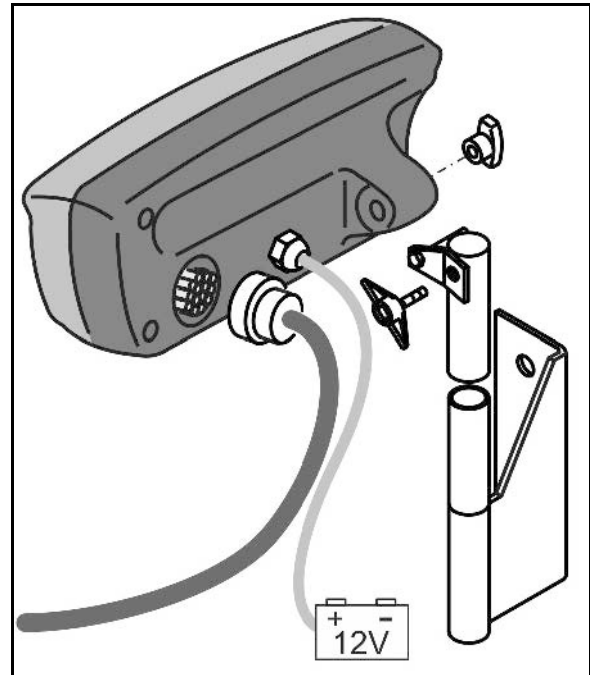



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>
