

Návod k obsluze

AMAZONE

Pantera 4503
s balíčkem **Comfort 1**

Samochodný postřikovač

(Emisní norma Euro 3A / Euro 5)



MG6663
BAG0195.2 02.21
Printed in Germany



Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze a postupujte podle něj! Uschovějte pro budoucí použití!

CS



NESMÍME

shledávat četbu a jednání dle návodu na obsluhu nepohodlným a nadbytečným; neboť nepostačí pouze vyslechnout si od ostatních, že je určitý stroj dobrý, nato se zvednout a jít jej koupit a přitom věřit, že nyní již bude vše fungovat automaticky. Příslušný uživatel stroje by pak přivedl škodu nejen sám sobě, nýbrž by se také dopustil té chyby, že by příčinu eventuálního neúspěchu přičítal na vrub stroji namísto na vrub své nedůslednosti. Abychom si byli jisti úspěchem svého činění, musíme zabřednout do posledních podrobností, popř. se informovat na účel konkrétního zařízení na stroji a získat zručnost při manipulaci s ním. Teprve poté nabudeme pocitu spokojenosti jak se strojem tak se sebou samým. A právě naplnění tohoto záměru je cílem předkládaného návodu na obsluhu.

Leipzig-Plagwitz 1872. Rnd. Sark.



Identifikační data

Zde zapište identifikační data stroje. Identifikační data najdete na výrobním štítku.

Identifikační číslo stroje:

Typ: Pantera 4503

Rok výroby:

Základní hmotnost kg:

Povolená celková hmotnost kg:

Maximální naložení kg:

Číslo motoru

Adresa výrobce

AMAZONEN-WERKE
H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51
D-49202 Hasbergen
Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0
E-mail: amazone@amazone.de

Objednávání náhradních dílů

Seznamy náhradních dílů najdete volně přístupné na portálů náhradních dílů na adrese www.amazone.de.

Objednávky směrujte svým specializovaným prodejcům AMAZONE.

Formální pokyny pro návod k obsluze

Číslo dokumentu: MG6663
Datum vytvoření: 02.21
© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2021
Všechna práva vyhrazena.
Další výtisk, byť jen ve zkrácené formě, je povolen pouze po schválení firmou AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG.



Předmluva

Předmluva

Vážený zákazníku,

Rozhodl jste se pro jeden z kvalitních produktů z rozsáhlé výrobcové řady firmy AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE & Co. KG.
Děkujeme vám za důvěru.

Při přejímce stroje zkонтrolujte, jestli nedošlo k poškození během přepravy nebo nechybí některé části! Na základě dodacího listu zkонтrolujte úplnost dodaného stroje, včetně objednané speciální výbavy. Náhrada škody je poskytována pouze při okamžité reklamaci!

Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze a obzvlášť bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Po pečlivém pročtení můžete začít využívat přednosti svého nově získaného stroje.

Než uvedete stroj do provozu, zajistěte, aby si všichni uživatelé stroje přečetli tento návod k použití.

V případě otázek nebo problémů se informujte v tomto návodu k obsluze, nebo se obraťte na svého servisního partnera v místě..

Pravidelná údržba a včasná výměna opotřebovaných, popř. poškozených dílů zvyšuje životnost vašeho stroje.

Posouzení ze strany uživatele

Vážený čtenáři,

naše návody k obsluze jsou pravidelně aktualizovány. Vaše návrhy na zlepšení nám pomohou vytvořit návod k obsluze, který pro vás bude užitečnější a příjemnější. Vaše návrhy nám zašlete faxem.

AMAZONEN-WERKE
H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51
D-49202 Hasbergen
Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0
E-mail: amazone@amazone.de



1	Pokyny pro užívání	10
1.1	Účel dokumentu	10
1.2	Udání místa v návodu k obsluze	10
1.3	Použitá vyobrazení	10
2	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	11
2.1	Povinnosti a ručení	11
2.2	Zobrazení bezpečnostních symbolů	13
2.3	Organizační opatření	14
2.4	Bezpečnostní a ochranná zařízení	14
2.5	Neformální bezpečnostní opatření.....	14
2.6	Vzdělání osob	15
2.7	Bezpečnostní opatření za běžného provozu	16
2.8	Rizika v důsledku zbytkové energie.....	16
2.9	Údržba a opravy, odstraňování poruch.....	16
2.10	Konstrukční změny	16
2.10.1	Náhradní a rychle opotřebitelné díly a pomocné látky.....	17
2.11	Čištění a likvidace	17
2.12	Pracoviště obsluhy	17
2.13	Výstražné piktogramy a jiná označení na stroji	18
2.13.1	Umístění výstražných piktogramů a jiných označení.....	19
2.14	Nebezpečí při nedodržování bezpečnostních pokynů.....	27
2.15	Práce s ohledem na bezpečnost	27
2.16	Bezpečnostní pokyny pro obsluhu	28
2.16.1	Všeobecné bezpečnostní pokyny a pokyny k prevenci úrazů	28
2.16.2	Hydraulická soustava	30
2.16.3	Elektrická přípojka	31
2.16.4	Brzdová soustava	32
2.16.5	Pneumatiky	32
2.16.6	Provoz polního postřikovače	33
2.16.7	Čištění, údržba a opravy	34
3	Překladka stroje	35
4	Popis výrobku	36
4.1	Přehled konstrukčních skupin	37
4.2	Návod na obsluhu a externí dokumentace	38
4.3	Bezpečnostní a ochranná zařízení	39
4.4	Výbava pro jízdu po veřejných komunikacích.....	40
4.5	Použití v souladu se stanovením výrobce	41
4.6	Pravidelná kontrola stroje	42
4.7	Důsledky použití určitých přípravků na ochranu rostlin	42
4.8	Nebezpečný prostor a nebezpečná místa	43
4.9	Výrobní štítek a označení CE	44
4.10	Shoda	44
4.11	Technicky maximálně možné aplikované množství	44
4.12	Maximální povolené aplikované množství	45
4.13	Technické údaje	46
4.13.1	Užitečná hmotnost	46
4.13.2	Technické údaje postřikovací technika	50
4.13.3	Zbytková množství	52
4.13.4	Technické údaje základního vozidla	54
4.13.5	Emisní hodnoty podle směrnice na ochranu pracovníků před působením hluku a vibrací ...	55
5	Konstrukce a funkce základního vozidla	56

Obsah

5.1	Pohon	56
5.1.1	Záběh motoru	56
5.1.2	Palivový systém motoru	57
5.1.3	Systém přivádění vzduchu k motoru	58
5.1.4	Chladicí zařízení motoru	59
5.2	Úprava výfukových plynů	59
5.2.1	Filtr pevných částic	59
5.2.2	Snižování oxidů dusíku ve výfukových plynech (SCR)	60
5.3	Podvozek	61
5.3.1	Hydraulické seřizování rozchodu kol	61
5.4	Pantera-W s maximálním rozchodem kol 3 metry	62
5.5	Pantera H s hydraulickým nastavením výšky	63
5.6	Řízení	64
5.6.1	Korekce jízdní stopy	65
5.7	Kontrola trakce	66
5.8	Ozubený převod	66
5.9	Blatníky	66
5.10	Hydropneumatické odpružení	67
5.11	Brzdová soustava	68
5.12	Sklopné zakládací klíny	68
5.13	Hydraulické zařízení	69
5.13.1	Hydraulická čerpadla	70
5.13.2	Hydraulické kolové motory a převodovka	70
5.13.3	Nádrž na hydraulický olej	70
5.14	Chladič	71
5.15	Kabina pro řidiče	72
5.15.1	Otočný výstupní žebřík	73
5.15.2	Sloupek řízení s multifunkčním joystickem a brzdovým pedálem	74
5.15.3	Nastavení sedadla řidiče	76
5.15.4	Ovládací konzola	77
5.15.5	Nouzové vypnutí	79
5.15.6	Ovládací prvky Komfort a Světlo	79
5.15.7	Ovládací prvky Bezpečnost a Údržba	80
5.15.8	V kabíně vzadu vpravo	81
5.15.9	Loketní opěrka	82
5.15.10	Chladicí box a popelník	82
5.15.11	Ovládací terminál AmaTron / AmaPad k ovládání postřikovače	83
5.15.12	Páka řízení s multifunkčním joystickem	84
5.15.13	Klimatizace	87
5.15.14	Filtrace vzduchu v bezpečnostní kabíně kategorie 4	89
5.15.15	Kryty a boxy vně kabiny	92
5.16	Kamerový systém	94
5.17	Pracovní plošina se schůdky	95
5.18	Tažné zařízení pro přívěsy	97
5.18.1	Připojení přívěsu	99
5.18.2	Odpojení přívěsu	99
6	Konstrukce a funkce postřikovače	100
6.1	Způsob činnosti postřikovače	100
6.2	Ovládací panel	101
6.3	Vysvětlivky k ovládání armatury	102
6.4	Míchadla	104
6.5	Sací hadice k plnění nádrže na postřikový roztok	105
6.6	Plnicí přípojka k tlakovému plnění nádrže na postřikový roztok	106
6.7	Filtrační systém	107
6.8	Nádrž na oplachovou vodu	110
6.9	Dávkovací nádrž s plnicí přípojkou Ecofill a proplachováním kanystru	111



6.10	Nádrž na omývání rukou.....	113
6.11	Čerpadla.....	114
6.12	Postřikovací rámy	115
6.12.1	Postřikovací tyče Super-L.....	117
6.12.2	Postřikovací ramena se skládáním Flex	120
6.12.3	Automatické vedení ramen ContourControl / DistanceControl.....	121
6.12.4	Redukční kloub na vnějším rameni (volitelné příslušenství).....	122
6.13	Postřikovací vedení.....	123
6.14	Trysky.....	125
6.14.1	Vícenásobné trysky.....	125
6.14.2	Krajní trysky	128
6.15	Automatické spínání jednotlivých trysek (volitelné příslušenství).....	129
6.15.1	Spínání jednotlivých trysek AmaSwitch	129
6.15.2	4násobné spínání jednotlivých trysek AmaSelect	129
6.16	Zvýšení aplikovaného množství s HighFlow+.....	131
6.17	Zvláštní výbava pro hnojení kapalnými hnojivy	132
6.17.1	Trysky s 3 paprsky	132
6.17.2	Trysky s 7 otvory/trysky FD (volitelný doplněk)	133
6.18	Vybavení vlečnými hadicemi pro tyče Super-L.....	134
6.19	Vnější prací zařízení	135
6.20	Zdvihací modul.....	136
6.21	Kryt ovládacího panelu	137
6.22	Příslušenství k šetrnému zacházení s rostlinami.....	138
7	Terminál vozidla AmaDrive	139
7.1	Kontrolky	140
7.2	Dotyková funkční pole.....	141
7.3	Palubní deska	142
7.4	Hlavní menu	143
7.4.1	Přehled struktury menu.....	144
7.5	Submenu Pohon	145
7.6	Submenu Podvozek.....	146
7.6.1	Nastavení výšky stroje Pantera H.....	148
7.7	Submenu Postřikovač	149
7.8	Submenu pracovní osvětlení	151
7.9	Provozní údaje	152
7.10	Konfigurace	154
7.11	Chybová hlášení	158
8	Terminál Twin pro balíček Comfort na ovládacím panelu.....	159
9	Uvedení do provozu.....	162
9.1	Zajistěte stroj proti neočekávanému spuštění a rozjetí	162
9.2	Nemrznoucí prostředek v nádrži na postřikovou kapalinu	162
10	Jízda po veřejných komunikacích	163
10.1	Opatření před jízdou po veřejných komunikacích.....	165
11	Jízda v samochodu Pantera.....	166
11.1	Vstup a výstup z kabiny	166
11.2	Nastartování motoru	166
11.3	Jízda se strojem	166
11.3.1	Jízda po silnici / jízda po poli	168
11.4	Vypnutí motoru.....	169
12	Použití postřikovače	170
12.1	Příprava postřikového roztoku	171

Obsah

12.1.1	Výpočet plnicího, resp. doplňovaného množství.....	175
12.1.2	Tabulka plnění pro zbytkové plochy.....	176
12.1.3	Schéma plnění terminálu Twin.....	177
12.1.4	Plnění nádrže na postřikovou kapalinu přes sací přípojku	178
12.1.5	Plnění nádrže na postřikovou kapalinu přes tlakovou přípojku.....	180
12.1.6	Plnění nádrže na vyplachovací vodu	180
12.1.7	Nastavení míchadla.....	181
12.1.8	Přimíchávání preparátů prostřednictvím přimíchávací nádrže	182
12.1.9	Odsávání postřikového prostředku z obalů.....	184
12.2	Režim postřiku.....	185
12.2.1	Vyčerpání postřikové látky	187
12.2.2	Opatření ke snížení driftu	188
12.2.3	Zředění postřikové kapaliny vyplachovací vodou	189
12.3	Zbytková množství	190
12.3.1	Odstranění zbytkových množství	190
12.3.2	Vyprazdňování nádrže na postřikovou kapalinu čerpadlem	191
12.4	Čištění postřikovače	192
12.4.1	Rychlé čištění prázdného postřikovače.....	193
12.4.2	Intenzivní čištění prázdného postřikovače	194
12.4.3	Vypuštění konečného zbytkového množství	195
12.4.4	Vysokotlaké čištění XtremeClean	196
12.4.5	Provádění chemického čištění	198
12.4.6	Čištění sacího filtru.....	199
12.4.7	Čištění tlakového filtru.....	200
12.4.8	Vnější čištění	202
12.4.9	Čištění postřikovače při střídání kritických preparátů	202
12.4.10	Kontakt stroje s tekutými hnojivy.....	202
12.4.11	Vypláchnutí postřikovacích ramen při naplněné nádrži na postřikovou kapalinu	203
13	Poruchy	204
13.1	Vlečení , vyproštění, odtázení stroje	204
13.2	Poruchy, výstražná hlášení AMADRIVE	206
13.3	Poruchy při postřikování.....	208
14	Čištění, údržba a opravy	209
14.1	Čištění	211
14.2	Uložení na zimu a delší odstavení mimo provoz	212
14.3	Přehled plánu údržby a čištění.....	215
14.4	Údržbové práce za chodu motoru	220
14.5	Hydropneumatický zásobník tlaku	220
14.6	Předpisy pro mazání	221
14.6.1	Centrálního mazání:	223
14.7	Údržba základního vozidla	224
14.7.1	Oleje a provozní kapaliny	224
14.7.2	Vycištění chladiče motoru a kondenzátoru klimatizace	226
14.7.3	Ozubený převod	227
14.7.4	Pneumatiky/kola	228
14.7.5	Brzdy	230
14.7.6	Hydraulická soustava	237
14.7.7	Hydraulický olej	241
14.7.8	Kabina	243
14.7.9	Klimatizace	247
14.8	Nastavení na rozložených postřikovacích ramenech.....	250
14.9	Elektrohydraulická postřikovací ramena (skládání Flex).....	251
14.9.1	Čerpadla	252
14.9.2	Kontrola a výměna sacích a výtlacných ventilů (odborný servis)	253
14.9.3	Kontrola a výměna membrány pístů (odborný servis)	254
14.10	Kontrola a výměna membrány tlakového zásobníku (odborný servis)	255
14.10.1	Zkalibrujte průtokoměr	256

14.11	Odstraňování vodního kamene ze systému	257
14.12	Kalibrování polního postřikovače	258
14.13	Trysky.....	260
14.13.1	Filtr vedení	261
14.13.2	Pokyny pro zkoušky postřikovače.....	262
15	Schémata a přehledy	263
15.1	Oběh kapaliny s balíčkem Comfort 1 / Spínání sekcí	263
15.2	Oběh kapaliny s balíčkem Comfort 2 / Spínání jednotlivých trysek.....	264
15.3	Schéma hydraulického zapojení.....	266
15.4	Schéma pneumatického zapojení.....	269
15.5	Přehled pojistek a relé	270
15.5.1	Centrální elektrická instalace pod loketní opěrkou	270
15.5.2	Pojistky a relé ve střeše kabiny.....	275
15.5.3	Relé za sedadlem	278
15.5.4	Pojistky a relé ramen na ovládacím panelu	279
15.5.5	Osvětlení ramen v kabině vzadu vpravo.....	280
15.6	Dotahovací momenty šroubů	281
16	Tabulka postřiku	282
16.1	Tabulka postřiku pro trysky s plochým paprskem, trysky Antidrif a injektorové trysky a trysky Airmix, výška rozstřiku 50 cm	282
16.2	Vstříkovací trysky kapalinového hnojení	286
16.2.1	Tabulka postřiku pro třípaprskové trysky, výška rozstřiku 120 cm	286
16.2.2	Tabulka postřiku pro 7 paprskové trysky	288
16.2.3	Postříková tabulka pro ploché (FD) trysky	289
16.2.4	Tabulka postřiku pro svazek vlečných hadic	290
16.3	Přepočtová tabulka pro rozstřik kapalného hnojiva AHL (roztok ledku amonného a močoviny).....	293

1 Pokyny pro užívání

Kapitola Pokyny pro užívání podává informace pro zacházení s návodem k obsluze.

1.1 Účel dokumentu

Tento návod k obsluze

- popisuje obsluhu a údržbu stroje,
- podává důležité informace pro bezpečné a efektivní zacházení se strojem,
- je součástí stroje a musí být vždy u stroje popř. v tažném vozidle,
- musí být uschován pro budoucí použití.

1.2 Udání místa v návodu k obsluze

Všechny údaje směru v tomto návodu k obsluze jsou vždy myšleny ve směru jízdy.

1.3 Použitá vyobrazení

Pokyny pro jednání a reakce

Činnosti, které má obsluha provádět, jsou zobrazeny jako očíslované pokyny pro jednání. Dodržujte pořadí uvedených pokynů. Reakce na příslušný pokyn pro jednání je případně označena šipkou.

Příklad:

1. Pokyn pro jednání 1
→ Reakce stroje na pokyn 1
2. Pokyn pro jednání 2

Výčty

Výčty bez závazného pořadí jsou zobrazeny jako seznam s jednotlivými výčty.

Příklad:

- bod 1
- bod 2

Čísla pozicí na obrázcích

Čísla v kulatých závorkách odkazují na čísla pozicí na obrázcích. První číslice odkazuje na obrázek, druhá číslice na číslo pozice na obrázku.

Příklad (6):

- pozice 6



2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tato kapitola obsahuje důležité informace pro bezpečný provoz.

2.1 Povinnosti a ručení

Postupujte podle pokynů z návodu k obsluze

Znalost hlavních bezpečnostních pokynů a bezpečnostních předpisů je základní podmínkou pro bezpečné zacházení a bezporuchový provoz stroje.

Povinnost provozovatele

Provozovatel se zavazuje, že nechá na stroji/se strojem pracovat jen ty osoby, které

- jsou obeznámeny se základními předpisy o bezpečnosti práce a prevenci úrazů,
- jsou obeznámeny s prací se strojem/na stroji.
- si pročetly tento návod k obsluze a porozuměly mu.

Provozovatel se zavazuje

- udržovat všechny výstražné piktogramy na stroji v čitelném stavu,
- obnovit poškozené výstražné piktogramy.

Se svými otázkami se prosím obracejte na výrobce.

Povinnosti obsluhy

Veškeré osoby, které jsou pověřeny prací se strojem/na stroji, se zavazují před začátkem pracovní činnosti:

- dodržovat základní předpisy o bezpečnosti práce a prevenci úrazů,
- pročist si a dodržovat kapitolu "Všeobecné bezpečnostní pokyny" v tomto návodu k obsluze.
- pročist si kapitolu "Výstražné piktogramy a jiná označení na stroji" (strana 18) v tomto návodu k obsluze a řídit se bezpečnostními pokyny výstražných piktogramů při provozu stroje.
- S nevyjasněnými dotazy se prosím obracejte na výrobce.
- prostudovat kapitoly v tomto návodu na obsluhu, které jsou důležité pro provádění delegovaných pracovních úkolů.

Pokud obsluha stroje zjistí, že určité zařízení není v bezvadném technickém stavu, pak musí tento nedostatek neprodleně odstranit. Pokud tato činnost nepatří do pracovní náplně obsluhy stroje či pokud obsluha nedisponuje patřičnými znalostmi, tento nedostatek musí oznámit svému nadřízenému (provozovateli stroje).

Rizika při zacházení se strojem

Stroj byl zkonstruován podle nejnovějších technických poznatků a uznávaných bezpečnostních předpisů. Přesto se při používání stroje mohou objevit rizika a může dojít ke škodám

- na zdraví a životě obsluhy nebo třetích osob,
- na stroji samotném,
- na jiných materiálních hodnotách.

Stroj používejte pouze

- k účelu stanovenému výrobcem,
- v bezpečnostně bezchybném stavu.

Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou negativně ovlivňovat bezpečnost.

Záruka a ručení

Ze zásady platí naše "Všeobecné prodejní a dodací podmínky". Ty má provozovatel k dispozici nejpozději po uzavření smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady a záruka jsou při poškození zdraví a materiálních škodách vyloučeny tehdy, pokud se staly z jedné nebo několika následujících příčin:

- použití stroje v rozporu s ustanovením výrobce,
- neodborná montáž, uvedení do provozu, obsluha a údržba stroje,
- používání stroje s vadnými bezpečnostními zařízeními nebo nesprávně umístěnými nebo nefunkčními bezpečnostními a ochrannými zařízeními,
- nedodržování pokynů z návodu k obsluze ohledně uvádění do provozu a údržby,
- svévolné konstrukční změny na stroji,
- nedostatečná kontrola částí stroje, které podléhají opotřebení,
- neodborně provedené opravy,
- katastrofy způsobené cizími předměty a vyšší mocí.

2.2 Zobrazení bezpečnostních symbolů

Bezpečnostní pokyny jsou označeny trojúhelníkovým bezpečnostním symbolem a slovem, popisujícím příslušný signál. Signální slovo (NEBEZPEČÍ, VÝSTRAHA, POZOR) popisuje závažnost hrozícího nebezpečí a má následující význam:



NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostřední ohrožení s vysokým rizikem, které má za následek smrt nebo velmi těžké poranění (ztráta částí těla nebo trvalé poškození), pokud mu nebude zabráněno.

Při nerespektování těchto pokynů bezprostředně hrozí smrtelné nebo velmi těžké úrazy.



VÝSTRAHA

Označuje možné ohrožení se středním rizikem, které má za následek smrt nebo (velmi těžké) poranění, pokud mu nebude zabráněno.

Při nerespektování těchto pokynů hrozí případně smrtelné nebo velmi těžké úrazy.



POZOR

Označuje možné ohrožení s malým rizikem, které může mít za následek lehké nebo střední poranění, popř. materiální škody, pokud mu nebude zabráněno.



DŮLEŽITÉ

označuje povinnost postupovat zvláštním způsobem nebo vykonat určitou činnost, jež je nezbytná pro řádné zacházení se strojem.

Nedodržování těchto pokynů může vést k poruchám na stroji nebo k negativnímu vlivu na okolní prostředí.



INFORMACE

označuje tipy pro uživatele a obzvláště užitečné informace.

Tyto pokyny Vám pomáhají optimálně využívat všechny funkce stroje.

2.3 Organizační opatření

Provozovatel musí připravit požadované osobní ochranné vybavení podle údajů výrobců prostředku na ochranu rostlin, který se má zpracovávat, jako například:

- ochranné brýle,
- bezpečnostní obuv,
- ochranný oděv,
- prostředky na ochranu pokožky atd.



Návod k obsluze

- uschovejte vždy na místě použití stroje!
- musí mít obsluha a personál provádějící údržbu kdykoliv k dispozici!

Veškerá bezpečnostní zařízení pravidelně kontrolujte!

2.4 Bezpečnostní a ochranná zařízení

Před každým uváděním stroje do provozu musí být umístěna všechna bezpečnostní a ochranná zařízení a být funkční. Pravidelně kontrolujte všechna bezpečnostní a ochranná zařízení.

Vadná bezpečnostní zařízení

Vadná nebo demontovaná bezpečnostní a ochranná zařízení mohou vést k nebezpečným situacím.

2.5 Neformální bezpečnostní opatření

Kromě všech bezpečnostních instrukcí z tohoto návodu k obsluze respektujte obecně platná národní ustanovení k prevenci úrazů a ochraně životního prostředí.

Při pohybu na veřejných komunikacích a cestách dodržujte zákonné pravidla silničního provozu.



2.6 Vzdělání osob

Se strojem/na stroji smějí pracovat pouze proškolené a instruované osoby. Odpovědnost osob za obsluhu a údržbu musí být jasně stanovena.

Osoba ve fázi zaučování smí se strojem/na stroji pracovat pouze pod dohledem zkušené osoby.

Činnost	Osoby	Osoba speciálně vyškolená pro činnost ¹⁾	Poučená obsluha ²⁾	Osoby s odborným vzděláním (odborný servis*) ³⁾
Nakládání/přeprava	X	X	X	
Uvedení do provozu	--	X	--	
Seřizování, vystrojování	--	--		X
Provoz	--	X	--	
Údržba	--	--		X
Hledání a odstraňování poruch	--	X		X
Likvidace	X	--		--

Legenda: X..povoleno --..nepovoleno

¹⁾ Osoba, která může převzít speciální požadavek a splnit ho pro příslušně kvalifikovanou firmu.

²⁾ Poučenou osobou je ten, kdo byl informován o svěřených úkolech a možném riziku při nesprávném chování a byl v případě potřeby zaučen a poučen o nutných ochranných zařízeních a ochranných opatřeních.

³⁾ Osoby se speciálním odborným vzděláním platí jako odborná síla (odborník). Mohou na základě svého odborného vzdělání, znalostí příslušných ustanovení posoudit jim svěřené úkoly a rozpoznat možná rizika.

Poznámka:

Odborné vzdělání rovnocenné kvalifikace je možno získat také víceletou činností v příslušné pracovní oblasti.



Pokud jsou tyto práce označeny výrazem "odborný servis", smí práce spojené s údržbou a opravami stroje provádět pouze odborný servis. Pracovníci odborného servisu disponují potřebnými znalostmi a vhodnými pracovními pomůckami (nářadí, zvedací a podpěrná zařízení) pro odborné a bezpečné provádění prací spojených s údržbou a opravami stroje.

2.7 Bezpečnostní opatření za běžného provozu

Stroj používejte jen tehdy, pokud jsou všechna bezpečnostní a ochranná zařízení plně funkční.

Minimálně jednou denně zkontrolujte možnost výskytu vizuálně zjistitelných škod a funkčnost bezpečnostních a ochranných zařízení.

2.8 Rizika v důsledku zbytkové energie

Dávějte pozor na výskyt mechanických, hydraulických, pneumatických a elektrických/elektronických zbytkových energií u stroje.

Při instruktáži obsluhy k tomu učiňte příslušná opatření. Podrobné informace jsou ještě jednou uvedeny v příslušných kapitolách tohoto návodu k obsluze.

2.9 Údržba a opravy, odstraňování poruch

Předepsané seřízení, údržbu a opravy provádějte v uvedených termínech.

Všechna provozní média, jako stlačený vzduch a hydrauliku, zajistěte proti náhodnému uvedení do chodu.

Větší montážní skupiny připevněte při výměně na zvedací zařízení a zajistěte.

Pravidelně kontrolujte pevné dotažení šroubovaných spojů a případně je dotáhněte.

Po skončení údržby zkontrolujte funkci bezpečnostních prvků.

2.10 Konstrukční změny

Bez povolení firmy AMAZONEN-WERKE se nesmějí provádět žádné změny, přístavby a přestavby stroje. To platí také pro svařování nosných částí.

Pro všechny prováděné přístavby a přestavby je nutné písemné schválení firmou AMAZONEN-WERKE. Používejte pouze příslušenství a díly pro přestavbu schválené firmou AMAZONEN-WERKE, aby např. povolení k provozu podle národních a mezinárodních předpisů zůstala v platnosti.

Vozidla s úředním povolením k provozu nebo s vozidlem spojená zařízení a výbava s platným povolením k provozu nebo schválením pro silniční provoz podle dopravních předpisů musí být ve stavu určeném povolením nebo schválením.



VÝSTRAHA

Nebezpečí přimácknutí, pořezání, zachycení, vtažení nebo úderu v důsledku zlomení nosných částí.

Zásadně je zakázáno

- vrtání rámu popř. podvozku,
- vyvrátávání již existujících děr na rámu popř. podvozku.
- svařování nosných částí.



2.10.1 Náhradní a rychle opotřebitelné díly a pomocné látky

Části stroje, které nejsou v bezvadném stavu, ihned vyměňte.

Používejte pouze originální náhradní díly a díly podléhající opotřebení AMAZONE nebo díly schválené firmou AMAZONEN-WERKE, aby provozní povolení podle národních a mezinárodních předpisů zůstalo v platnosti. Při použití náhradních a opotřebitelných dílů jiných výrobců není zajištěno, že jsou zkonstruovány a vyrobeny tak, aby odolávaly namáhání a byly bezpečné.

Firma AMAZONEN-WERKE nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené používáním neschválených náhradních a opotřebitelných dílů a pomocných látek.

2.11 Čištění a likvidace

S používanými látkami a materiály zacházejte řádně a správně provádějte jejich likvidaci, obzvlášť

- při práci na mazacích systémech a zařízeních
- a při čištění pomocí rozpouštědel.

2.12 Pracoviště obsluhy

Stroj smí být obsluhován výhradně osobou ze sedadla řidiče traktoru.

Kromě toho nesmí být při jízdě žádná další osoba v kabině nebo na stroji.

Sedadlo navigátora se smí používat jen pro jízdy s navigováním.

Řiďte stroj jen se zapnutým bezpečnostním pásem.

2.13 Výstražné piktogramy a jiná označení na stroji



Udržujte všechny výstražné piktogramy na stroji vždy čisté a dobře čitelné! Nečitelné výstražné piktogramy obnovte. Výstražné piktogramy si na základě objednacího čísla (např. MD 078) vyžádejte u prodejce.

Struktura výstražných piktogramů

Výstražné značky označují nebezpečná místa na stroji a varují před zbytkovým rizikem. V těchto místech existují trvalá nebo neočekávaně vznikající ohrožení.

Výstražný piktogram se skládá ze 2 polí:



Pole 1

zobrazuje obrazový popis nebezpečí a je obklopeno trojúhelníkovým bezpečnostním symbolem.

Pole 2

zobrazuje obrazovou instrukci k vyvarování se nebezpečí.

Vysvětlení výstražných piktogramů

Odstavec **Objednací číslo a vysvětlení** popisuje vedlejší výstražný piktogram. Popis výstražných piktogramů je vždy stejný a udává v následujícím pořadí:

1. Popis nebezpečí.
Například: Ohrožení řezáním nebo odřezáváním!
2. Následky nedbání instrukce(i) pro předcházení nebezpečí.
Například: Způsobuje těžké poranění prstů nebo ruky.
3. Instrukce pro předcházení nebezpečí.
Například: Částí stroje se dotýkejte až tehdy, když se úplně zastaví.

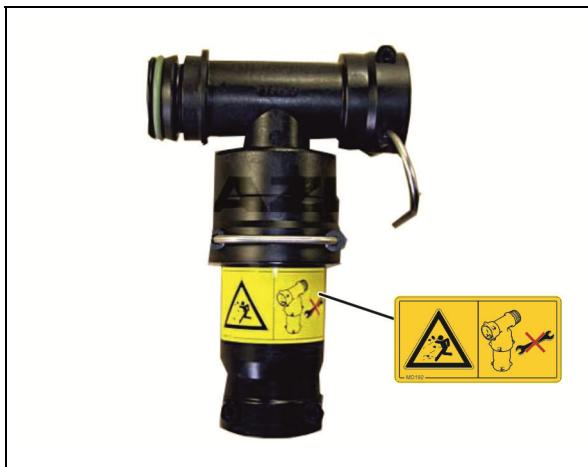
2.13.1 Umístění výstražných piktogramů a jiných označení

Výstražné piktogramy

Následující obrázky ukazují umístění výstražných piktogramů na stroji.



Všeobecné bezpečnostní pokyny



Objednací číslo a vysvětlení**Výstražné piktoogramy****MD 078****Nebezpečí zhmoždění prstů nebo ruky pohyblivými a přístupnými díly stroje!**

Uvedené nebezpečí může způsobit nejtěžší úrazy spojené se ztrátou částí těla na ruce nebo paži.

Pokud běží motor traktoru s připojeným kloubovým hřidelem/zapnutým hydraulickým pohonem, nesahejte nikdy do nebezpečného místa.

**MD 082****Nebezpečí pádu osob ze stupátek a z plošin při spolužidě na stroji!**

Uvedené nebezpečí může způsobit nejtěžší úrazy celého těla včetně úmrtí.

Spolužida osob na stroji nebo vstup na běžící stroj jsou zakázány. Tento zákaz platí také pro stroje se schůdky a plošinami.

Dávejte pozor, aby na stroji nejely žádné osoby.

**MD 084****Nebezpečí pohmoždění celého tělo způsobované pobytom v oblasti vychýlení klesajících částí stroje!**

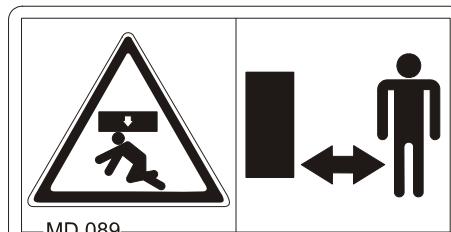
Uvedené nebezpečí může způsobit těžké poranění celého těla včetně úmrtí.

- Zakázaný je pohyb osob v oblasti vychýlení snižujících se částí stroje.
- Než stroj spustíte dolů, vykažte osoby z oblasti vychýlení klesajících částí stroje.

**MD 089****Nebezpečí pohmoždění celého těla, způsobené pobytom pod visícími břemeny nebo zvednutými částmi stroje!**

Uvedené nebezpečí může způsobit těžké poranění celého těla včetně úmrtí.

- Zakázaný je pobyt osob pod visícími břemeny nebo zvednutými částmi stroje.
- Dodržujte dostatečnou bezpečnostní vzdálenost k visícím břemenům nebo zvednutým částem stroje.
- Dbejte na to, aby osoby byly v dostatečné bezpečnostní vzdálenosti k visícím břremenům nebo zvednutým částem stroje.




Všeobecné bezpečnostní pokyny

MD 094

Ostrožení zásahem elektrického proudu nebo popálením, způsobené neúmyslným dotekem elektrických nadzemních vedení nebo nepřípustným přiblížením se k nadzemním vedením nacházejícím se pod vysokým napětím!

Tato strožení mohou způsobit vážná poranění s možnými následky smrti.

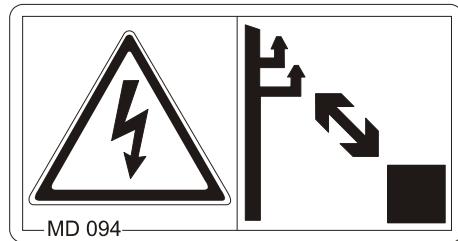Při vysouvání a zasouvání dílů stroje dodržujte dostatečný odstup od nadzemních elektrických vedení.



Jmenovité napětí	Bezpečná vzdálenost k nadzemním vedením
do 1 kV	1 m
nad 1 do 110 kV	2 m
nad 110 do 220 kV	3 m
nad 220 do 380 kV	4 m


do 1 kV	1 m
nad 1 do 110 kV	2 m
nad 110 do 220 kV	3 m
nad 220 do 380 kV	4 m

MD 099

Ostrožení kontaktem s látkami ohrožujícími zdraví, způsobené neodborným používáním látek ohrožujících zdraví!


Uvedené nebezpečí může způsobit těžké poranění celého těla včetně úmrtí.

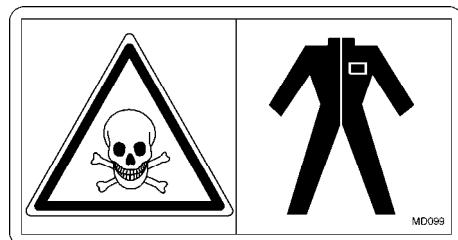Dříve, než se dostanete do kontaktu s látkami ohrožujícími zdraví, oblékněte si ochranný oděv. Říďte se bezpečnostními pokyny výrobce materiálů, které používáte.




MD 100

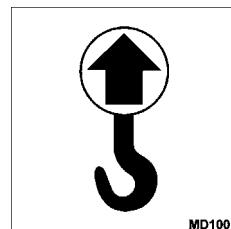Tento piktogram označuje body určené k připevnění vázacích prostředků při překladce stroje.



MD101

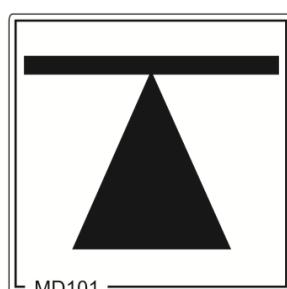Na piktogramu jsou označeny body k nasazení zvedacího zařízení (zvedák vozu).




MD104

Nebezpečí pohmoždění nebo poranění nárazem celého těla, způsobené pobytom v oblasti vychýlení bočně pohyblivých částí stroje!

Tato ohrožení mohou způsobit vážná poranění s možnými následky smrti.

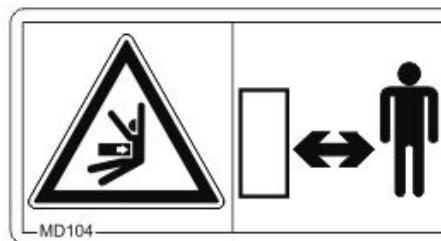
- Pokud je motor traktoru v chodu, dodržujte dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od pohyblivých částí stroje.
- Dbejte, aby všechny osoby dodržovaly dostatečný bezpečnostní odstup od pohyblivých částí stroje.

**MD 108**


Nebezpečí výbuchu nebo úniku vysokotlakého hydraulického oleje, způsobené tlakovým zásobníkem obsahujícím plyn a olej pod vysokým tlakem!

Pokud hydraulický olej, unikající pod vysokým tlakem, pronikne pokožkou do těla, může způsobit velmi vážné poranění celého těla s případnými smrtelnými následky.

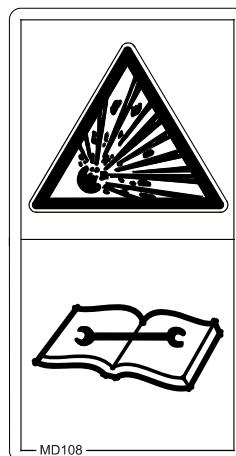
- Před začátkem údržby a oprav si přečtěte pokyny uvedené v návodu k obsluze a dodržujte je!
- Při poranění hydraulickým olejem ihned vyhledejte lékaře.

**MD 114**

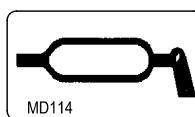Piktogram označující mazací místo

**MD 155**

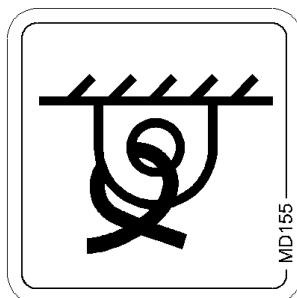
Tento piktogram označuje vázací body pro připevnění stroje, které zajistí jeho bezpečnou přepravu.



Všeobecné bezpečnostní pokyny

MD159

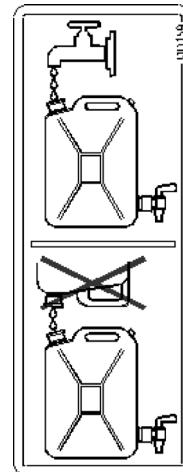Nádobu na mytí rukou plňte jen čistou vodou, nikdy ne přípravky na ochranu rostlin!




MD 173

Nebezpečí otravy při vdechnutí par z nádrže na postřík!

Hrozí nebezpečí těžkého poranění, které může skončit i smrtí.

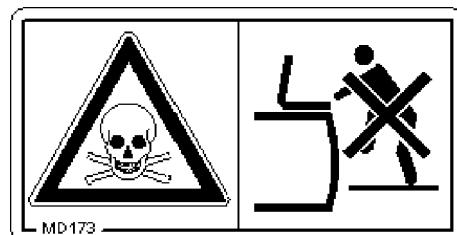Nikdy nevstupujte do nádrže na postřík.




MD 174

Nebezpečí ohrožení neúmyslným pohybem stroje vpřed!

Uvedené nebezpečí může způsobit těžké poranění celého těla včetně úmrtí.

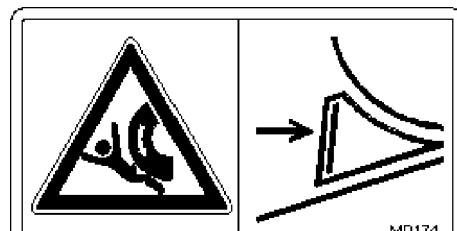Zajistěte stroj proti neúmyslnému rozjetí.



MD 175

Utahovací moment šroubového spoje je 510 Nm.




MD192

Ohrožení unikající kapalinou pod vysokým tlakem v důsledku práce na vedení a spojovacích prvcích pod tlakem!

Při tomto ohrožení může dojít k těm nejtěžším poraněním na celém těle.

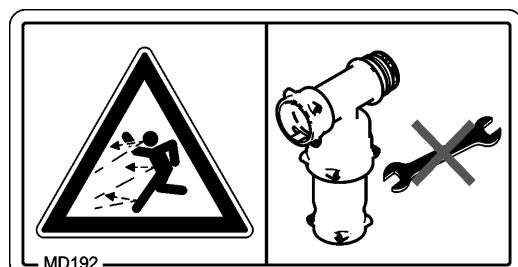Práce na tomto konstrukčním prvku nejsou povolené.




MD208

Nebezpečí pádu ze stroje při opouštění kabiny, které hrozí v případě nesklopení schůdků.

Toto nebezpečí může přivodit velmi vážné poranění osob.

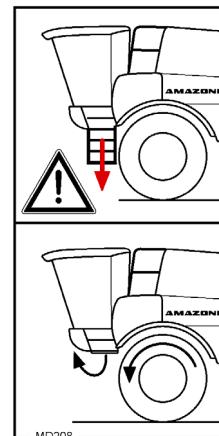Před opouštěním kabiny náležitě sklopte schůdky.




MD 210

Nebezpečí při zásazích na stroji, jako například montáži, seřizování, odstraňování poruch, čištění, údržbě a opravách, způsobené nezáměrným nastartováním nebo rozjetím se traktoru a stroje!


Tato ohrožení mohou způsobit vážná poranění s možnými následky smrti.

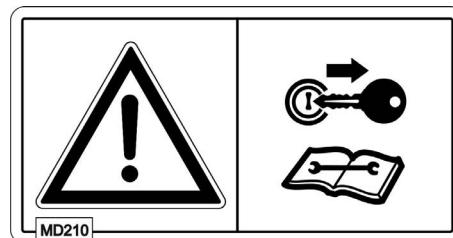- Před všemi zásahy do stroje zajistěte traktor a stroj před náhodným spuštěním a rozjetím.
- V závislosti na druhu prováděné činnosti si pročtěte a následně dodržujte pokyny uvedené v příslušné kapitole návodu na obsluhu.



MD 211

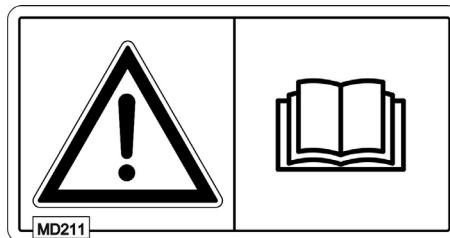
Před spuštěním stroje si pročtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny a postupujte podle nich!



MD 212

Ohrožení hydraulickým olejem unikajícím pod vysokým tlakem, způsobené netěsnými hydraulickými hadicemi!

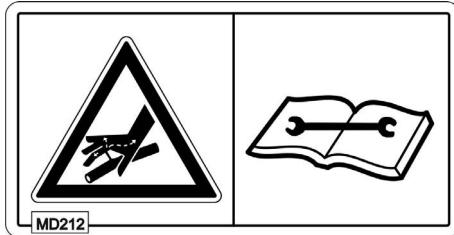Pokud hydraulický olej, unikající pod vysokým tlakem, pronikne pokožkou, může způsobit velmi vážné poranění celého těla se smrtelnými následky.



- Nezkoušejte nikdy netěsné hydraulické hadice utěšňovat rukou nebo prsty.
- Před započetím údržby a oprav hydraulických hadic si přečtěte tento návod k obsluze, obzvlášť bezpečnostní pokyny, a dodržujte jej!
- Při poranění hydraulickým olejem ihned vyhledejte lékaře.

MD 224

Ohrožení kontaktem s látkami ohrožujícími zdraví, způsobené neodborným používáním čisté vody z nádrže na mytí rukou.

Toto ohrožení může způsobit vážná poranění s možnými následky smrti!

Čistou vodu z nádrže na mytí rukou nikdy nepoužívejte jako pitnou.



2.14 Nebezpečí při nedodržování bezpečnostních pokynů

Nerespektování bezpečnostních pokynů

- může mít za následek jak ohrožení osob, tak i ohrožení životního prostředí a stroje,
- může způsobit ztrátu všech nároků na náhradu škody.

V konkrétních případech může, v důsledku nedodržování bezpečnostních pokynů, dojít například k následujícím ohrožením:

- ohrožení osob nezajištěným pracovním prostorem,
- selhání důležitých funkcí stroje,
- selhání předepsaných metod pro údržbu a opravy,
- ohrožení osob mechanickými a chemickými účinky,
- ohrožení životního prostředí průsakem hydraulického oleje.

2.15 Práce s ohledem na bezpečnost

Kromě bezpečnostních pokynů v tomto návodu k obsluze jsou závazné národní, obecně platné předpisy bezpečnosti práce a prevence úrazů.

Postupujte podle instrukcí pro snížení rizik, uvedených na výstražných piktogramech.

Při pohybu na veřejných komunikacích a cestách dodržujte zákonná pravidla silničního provozu.

2.16 Bezpečnostní pokyny pro obsluhu



VÝSTRAHA

Nebezpečí přímáčknutí, pořezání, zachycení, vtažení nebo úderu v důsledku chybějící dopravní a provozní bezpečnosti!

Před každým uvedením stroje a traktoru do provozu musí být přezkoušena dopravní a provozní bezpečnost!

2.16.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny a pokyny k prevenci úrazů

- Kromě těchto pokynů dodržujte rovněž obecně platné národní bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci úrazů!
- Výstražné piktogramy umístěné na stroji a jiná označení poskytují důležité pokyny pro bezpečný provoz stroje. Dodržování těchto pokynů slouží vaší bezpečnosti!
- Před rozjetím a uvedením do chodu zkонтrolujte nejbližší okolí stroje (děti)! Dbejte na dostatečný výhled!
- Jeďte takovým způsobem, abyste kdykoli bezpečně ovládali traktor s připojeným nebo odpojeným strojem.

Zohledněte přitom své osobní schopnosti, stav vozovky, dopravní provoz, výhled a povětrnostní podmínky, jízdní vlastnosti traktoru a působení připojeného nebo zavěšeného stroje.

Použití stroje

- Než nastartujete motor, měli byste se přesvědčit, zda jsou vypnuté veškeré pohony.
- Seznamte se před započetím práce se všemi zařízeními a ovládacími prvky stroje a s jejich funkcemi. Během práce je na to již pozdě!
- Noste přiléhavý oděv! Volný oděv zvyšuje ohrožení zachycením nebo namotáním na hnací hřídele!
- Stroj uvádějte do chodu jen tehdy, pokud jsou připevněna všechna ochranná zařízení a jsou v ochranné poloze!
- Před začátkem pracovní činnosti zkонтrolujte, zda stroj není poškozený či opotřebený a zda neprosakuje chladicí kapalina či postřik. Pravidelně kontrolujte pevné dotažení matic a šroubů a eventuálně je dotáhněte!
- Dodržujte maximální naložení stroje! Případně jedte pouze s částečně naplněným zásobníkem.
- Jízdní vlastnosti stroje ovlivňuje míra naplnění nádrže.
- Pohyb osob v pracovním prostoru stroje je zakázán!
- Pohyb osob v prostoru otáčení dosahu stroje je zakázán!
- U částí stroje ovládaného posilovačem (např. hydraulicky) hrozí nebezpečí přímáčknutí a smyku!
- Části stroje s posilovačem smíte zapínat jen tehdy, pokud osoby dodržují dostatečný bezpečnostní odstup od stroje!
- Při jízdě dbejte na pracovní záběr stroje, zvláště při jízdě na souvrati s rozloženými rameny by neměly stát v cestě žádné překážky.



- Zajistěte stroj proti neúmyslnému pohybu vpřed ještě před jeho odpojením od traktoru.
K tomu
 - zatáhněte parkovací brzdu,
 - vypněte moto
 - vyjmout klíček ze zapalování.
- Stroj je třeba obsluhovat výlučně z polohy v sedě.
- Používejte pouze předepsané palivo dle DIN / EN 590.

Jízda po veřejných komunikacích

- Při používání veřejných komunikací dodržujte konkrétní národní dopravní předpisy!
- Pojezdovou rychlosť přizpůsobte konkrétním podmínkám!
- V případě úzkého rozchodu kol se pohybujte se zvýšenou opatrností!
- Před každým uvedením stroje do provozu byst měli zkontolovat jeho dopravní a provozní bezpečnost.

2.16.2 Hydraulická soustava

- Hydraulická soustava stroje je pod vysokým tlakem!
- Před pracemi na hydraulické soustavě
 - odtlakujte hydraulickou soustavu,
 - vypněte motor,
 - zatáhněte parkovací brzdu,
 - vytáhněte klíček ze zapalování.
- Hydraulické hadice nechte alespoň jednou za rok překontrolovat odborníkem, zda jsou ve stavu odpovídajícím bezpečnosti práce!
- Při poškození nebo zestárnutí hydraulické hadice vyměňte! Používejte pouze AMAZONE originální hydraulické hadice!
- Doba používání hydraulických hadic by neměla překročit šest let včetně případné skladovací doby maximálně dvou let. I při správném skladování a povoleném namáhání podléhají hadice a hadicové spojky procesu přirozeného stárnutí a jejich skladovací doba a doba použití je omezena. Kromě toho je možné určit dobu použití podle empirických hodnot, zejména s ohledem na míru rizika. Pro hadice a hadicová vedení z termoplastů mohou být rozhodující jiné směrné hodnoty.
- Nezkoušejte nikdy netěsné hydraulické hadice utěšňovat rukou nebo prsty.
Kapalina (hydraulický olej), která unikne pod velkým tlakem, může proniknout pokožkou do těla a způsobit těžká poranění.
Při poranění hydraulickým olejem ihned vyhledejte lékaře!
Nebezpečí infekce.
- Při hledání netěsných míst používejte vhodné pomocné prostředky vzhledem k možnosti vážného nebezpečí infekce.
- Tlakové nádoby v zařízení jsou neustále pod tlakem (plyn a olej). Dbejte na to, abyste je nepoškodili nebo nevystavili teplotám nad 150°C.
- Po připojení hydraulických hadic byste měli vždy prověřit, zda jsou funkční směr a tím i směr otáčení motoru či směr pohybu válci ještě správné.



2.16.3 Elektrická přípojka

- Při práci na elektrické soustavě vždy odpojte baterii (svorku minus)!
- Používejte předepsané pojistky. Při použití příliš silných pojistek dojde ke zničení elektrické soustavy – nebezpečí požáru!
- Nebezpečí výbuchu! V blízkosti baterie zabraňte tvorbě jisker a otevřených plamenů!
- Dbejte na správné připojení baterie - nejdřív připojte svorku plus a pak svorku minus! Při odpojování - nejdřív odpojte svorku minus a pak plus!
- Na svorku plus baterie vždy použijte příslušný kryt. Při zkratu na kostru hrozí nebezpečí výbuchu!
- Stroj může být vybaven elektronickými komponenty a díly, jejichž funkce může být ovlivňována elektromagnetickým vyzařováním jiných přístrojů. Takové vlivy mohou vést k ohrožení osob, pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny.
 - Při dodatečné instalaci elektrických přístrojů nebo komponent u stroje s připojením na palubní napětí musí uživatel na vlastní zodpovědnost zkontrolovat, jestli instalace nezpůsobuje poruchy elektroniky vozidla nebo jiných komponent.
 - Dbejte na to, aby dodatečně instalované elektrické a elektronické díly odpovídaly směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU v platném znění a měly značku CE.
- Pravidelně se musí kontrolovat pevné usazení kabelových svorek. Koroze na kabelových svorkách způsobí ztrátu napětí. Vyčistěte je a promažte vazelinou bez kyselin.
- Akumulátorová kyselina je silně žíravá, proto byste měli zabránit jakémukoliv kontaktu s pokožkou. Pokud se ovšem přesto dostane kyselina do očí, musíte je po dobu 10–15 minut vyplachovat pod tekoucí vodou a okamžitě přivolat lékařskou pomoc.
- Poškozené kabely musíte okamžitě vyměnit.
- Staré akumulátory se musí likvidovat dle předpisů.
- Přes zimu uskladněte akumulátory v suchém prostředí (koroze).

2.16.4 Brzdová soustava

- Brzdový systém smí seřizovat a opravovat pouze oprávněný odborný servis!
- Brzdový systém nechávejte pravidelně důkladně zkontovalovat!
- Při jakémkoliv poruše funkce brzdového systému traktor ihned zastavte. Funkční poruchu nechte ihned odstranit!
- Před jakoukoliv prací na brzdovém systému stroj spolehlivě odstavte a zajistěte proti náhodnému rozjetí (zakládací klíny)!
- V blízkosti brzdových vedení buděte obzvláště opatrní při sváření, opalování nebo při vrtání!
- Po jakémkoliv seřizování nebo opravě brzdového systému brzdy důkladně vyzkoušejte!

Vzduchový brzdový systém

- Rozjet se smíte až v okamžiku, kdy se na počítači AMADRIVE již nezobrazuje červený symbol parkovací brzdy.

2.16.5 Pneumatiky

- Opravy pneumatik a kol smějí provádět pouze odborníci s vhodným montážním nářadím!
- Pravidelně kontrolujte huštění!
- Dodržujte předepsaný tlak vzduchu! Při příliš vysokém tlaku vzduchu v pneumatikách hrozí nebezpečí výbuchu!
- Před jakoukoliv prací na pneumatikách stroj spolehlivě odstavte a zajistěte proti náhodnému rozjetí (parkovací brzda, zakládací klíny)!
- Všechny upevňovací šrouby a matice musí být utahovány a dotahovány podle údajů společnosti AMAZONEN-WERKE!

2.16.6 Provoz polního postřikovače

- Respektujte doporučení výrobců přípravků na ochranu rostlin ohledně
 - ochranného oděvu,
 - varování pro manipulaci s přípravky na ochranu rostlin,
 - předpisů pro dávkování, aplikaci a čištění.
- Respektujte zákonné předpisy na ochranu rostlin!
- Nikdy neotevřejte vedení, která jsou pod tlakem!
- Smí se používat pouze originální AMAZONE náhradní hadice, které odolávají chemickému, mechanickému a tepelnému namáhání. Při montáži používejte výhradně hadicové svorky z V2A!
- Při plnění nesmí dojít k překročení jmenovitého objemu nádrže postřikovače!



- Při manipulaci s přípravkem na ochranu rostlin používejte ochranné pomůcky, jako např. rukavice, ochranný oděv, brýle atd.!
- U kabinových traktorů vybavených ventilátory pro přívod vzduchu vyměňte vzduchové filtry za filtry s aktivním uhlím!
- Respektujte pokyny ohledně vzájemné snášenlivosti přípravku na ochranu rostlin a materiálů postřikovače!
- K postřiku nepoužívejte žádné přípravky, které mají sklon k lepení nebo k zatuhnutí!
- Neplňte polní postřikovače vodou z otevřených zdrojů vody, chraňte tak lidi, zvířata i životní prostředí!
- Plňte polní postřikovače
 - pouze volným spádem z vodovodního potrubí!
 - pouze originálními plnicími zařízeními **AMAZONE**!

2.16.7 Čištění, údržba a opravy

- Kvůli jedovatým výparům v nádrži na postřikovací roztok je vstup do nádrže na postřikovací roztok zásadně zakázaný.
- Opravy v nádrži na postřikovací roztok smí provádět pouze odborná opravna!
- Údržba, opravy a čištění stroje jsou zásadně přípustné pouze při
 - o vypnutém pohonu,
 - o zastaveném motoru traktoru,
 - o vytaženém klíčku ze zapalování.
 - o zástrčce stroje vysunuté z palubního počítače!
- Pravidelně kontrolujte pevné utažení šroubů a matic a případně je dotáhněte!
- Před prováděním údržby, oprav a čištění zajistěte zvednutý stroj, popř. zvednuté části stroje proti nenadálému spuštění!
- Při výměně pracovních nástrojů s ostřím používejte vhodné nářadí a rukavice!
- Oleje, tuky a filtry zlikvidujte podle předpisů!
- Před prováděním svařování na traktoru a zavěšených strojích odpojte kabel na generátoru a baterii traktoru!
- Náhradní díly musí odpovídat minimálním technickým požadavkům firmy AMAZONEN-WERKE!
To je zajištěno při používání originálních **AMAZONE** náhradních dílů!
- Při opravách polního postřikovače používaného k aplikaci kapalných hnojiv s roztokem ledku amonného a močoviny respektujte následující pokyny:
Zbytky roztoku mohou po vypaření vody tvořit solné usazeniny uvnitř nádrže nebo na jejím povrchu. Vzniká tak čistý ledek amonný a močovina. Čistý ledek amonný je ve spojení s organickými látkami, např. močovinou, výbušný, pokud dojde při opravárenských pracích (např. při svařování nebo broušení) k překročení kritické teploty.
Toto nebezpečí odstraníte důkladným omytím nádrže postřikovače, resp. opravovaných dílů vodou, neboť sůl roztoku ledku amonného a močoviny je rozpustná ve vodě. Postřikovač proto před opravou důkladně vyčistěte a vypláchněte vodou!

3 Překládka stroje

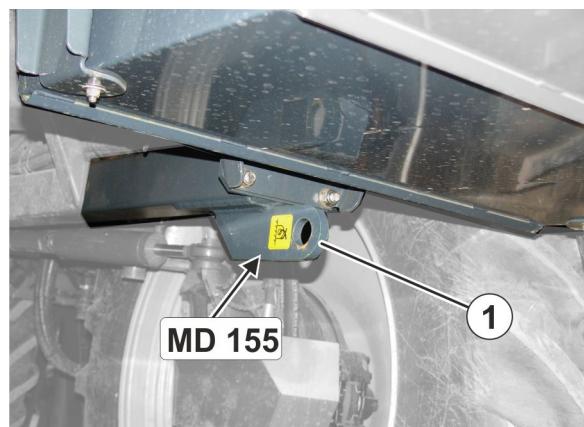


NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody v důsledku nesprávné situace překládky na přepravním vozidle.

- Spusťte stroj do přepravní polohy prostřednictvím menu Konfigurace v AmaDrive. Po přeprově stroj opět zvedněte.
- Pro zajištění stroje na přepravním vozidle se musí používat 3 vyznačené vázací body.


- 1 vázací bod vepředu (1)



- 2 vázací body vzadu (1)



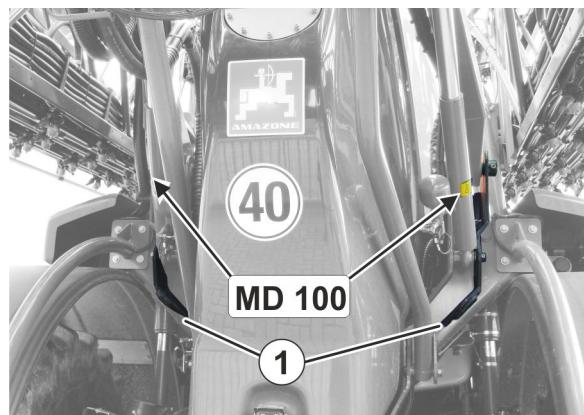Při překládce spusťte stroj dolů pomocí hydropneumatického odpružení. Hydropneumatické odpružení před prací opět aktivujte, viz strana 67.



4 Popis výrobku

Tato kapitola

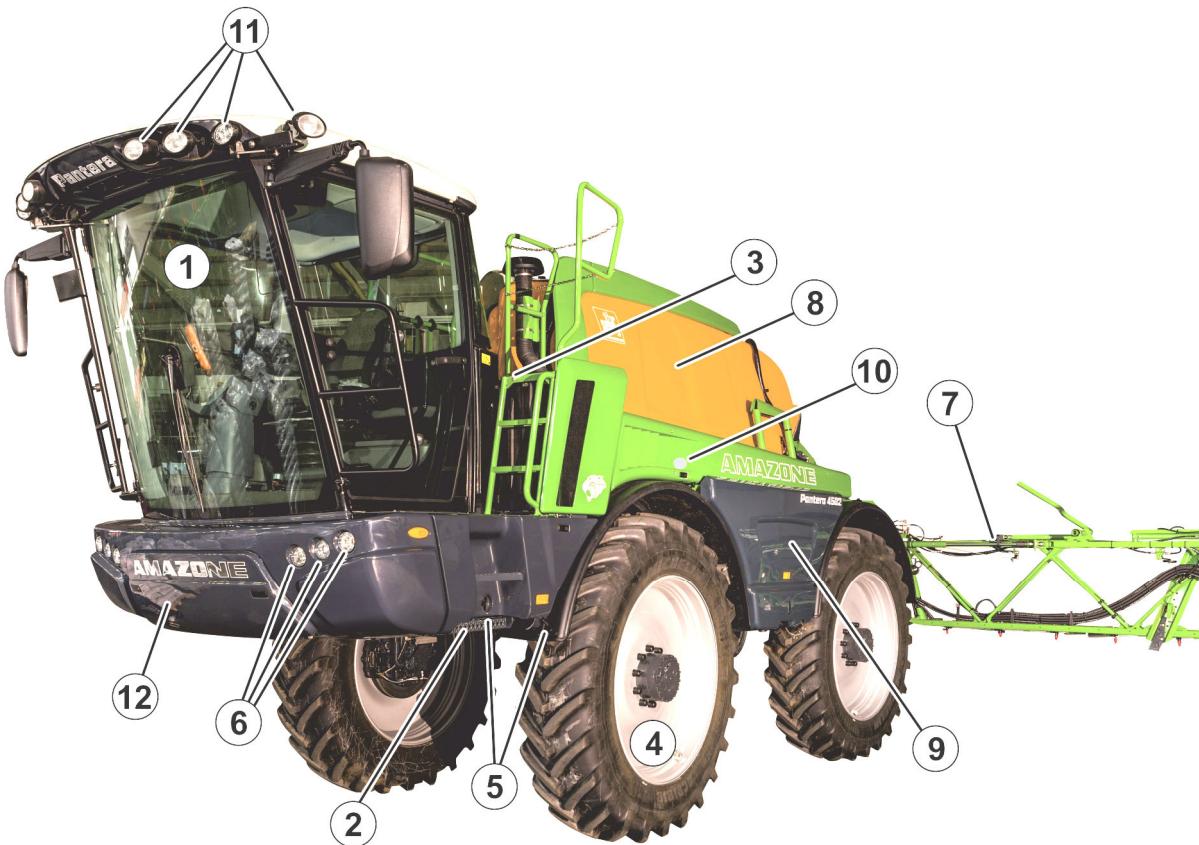
- podává obsáhlý přehled o konstrukčním provedení stroje
- nabízí označení jednotlivých konstrukčních skupin a komponent.

Pročtěte si tuto kapitolu dle možností přímo u stroje. Tak se seznámíte optimálním způsobem se strojem.

Stroj se skládá z následujících hlavních konstrukčních skupin:


- Hydropneumatický odpružený tandemový podvozek s centrálním seřizováním rozchodu kol.
- Hydraulické řízení přední nápravy, řízení všech kol a krabí chod
- Řízení přední nápravy pro přepravu po silnici
- Plynulý, hydrostatický pohon jednotlivých kol s kotoučovými brzdami a pneumatickou brzdovou soustavou (pojezdová rychlosť 40 km/h)
- 6 válcový turbodiesel DEUTZ
- Komfortní kabina CLAAS, topení, pneumatický odpružené komfortní sedadlo, nastavitelný sloupek řízení, rádio s CD, klimatizace, hodiny
- 3 čerpadla (postříkovací čerpadlo, čerpadlo pro míchání, Čerpadlo vyplachovací vody)
- Ovládací panel pro postříkovací funkce
- Ramena Super-L s postříkovacím potrubím, vyrovnavání výkyvů, hydraulické přizpůsobení svahu a skládání profi I (jednostranné skládání) nebo skládání profi II (naklonění/odklonění ramen)
- Nádrž na postříkovací jíchu s míchacím agregátem, ukazatelem stavu naplnění, nádrž na proplachovací vodu
- Dávkovací nádrž, trysky na čištění nádrže
- Elektrické dálkové ovládání postříkovače, pracovní paměť a aplikace GPS s ovládacím terminálem a multifunkčním joystickem.
- Řízení vozidla s ovládacím terminálem AMADRIVE.

4.1 Přehled konstrukčních skupin



- | | |
|---|---|
| (1) Kabina pro řidiče | (7) Postříkovací ramena |
| (2) Výklopné schůdky | (8) Nádrž s postříkovou látkou |
| (3) Pracovní plošina s revizním otvorem | (9) Sklopný kryt pro ovládací panel, zaklápací nádrž a pracovní světlomet |
| (4) Kola s hydrostatickým pohonem | (10) Sklopný kryt postříkovací techniky (vlevo a vpravo) |
| (5) Nádrž na omývání rukou s dávkovačem mýdla a odtokem | (11) Pracovní reflektory |
| (6) Přední světla | (12) sklopný kryt pro přední odkládací příhrádku |

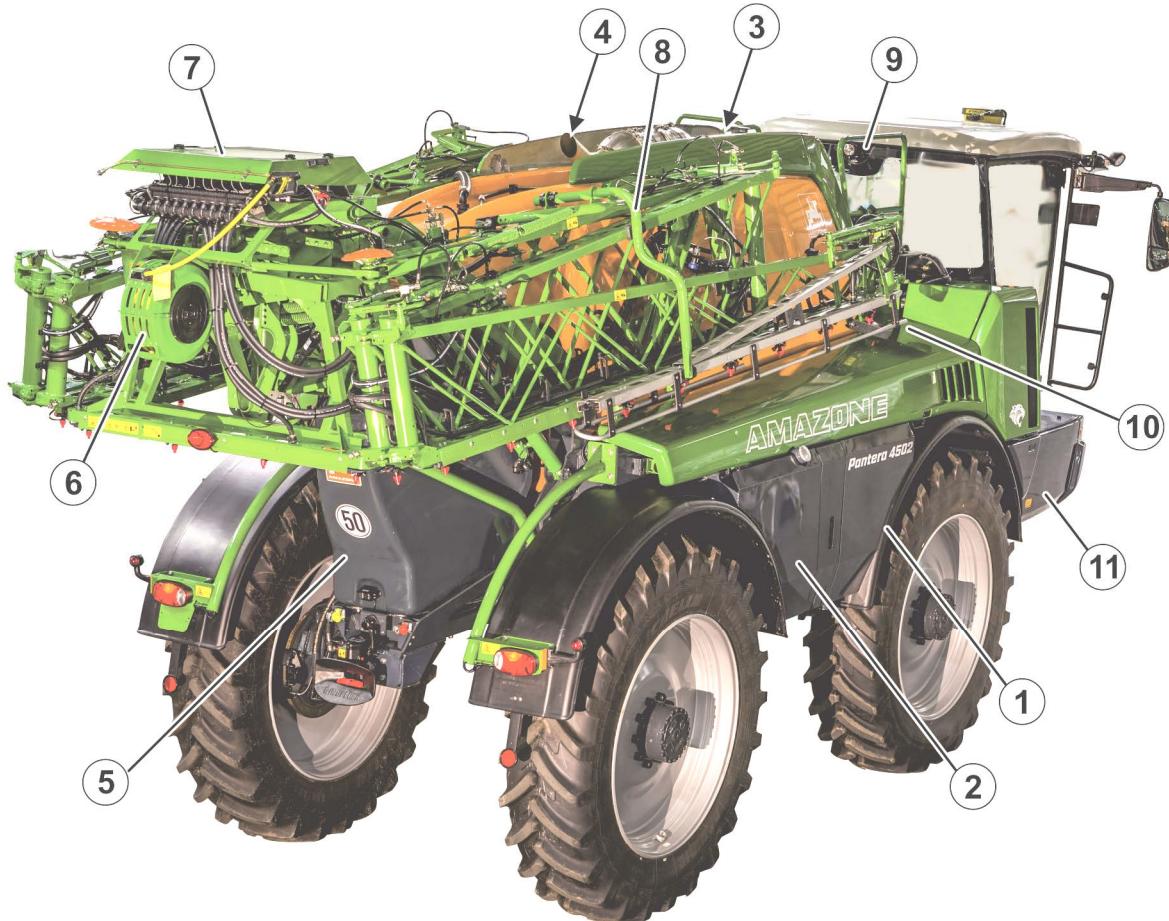Popis výrobku



- | | |
|---|---|
| (1) Nádrž na hydraulický olej | (7) Armatura postřikovacích ramen |
| (2) Palivová nádrž na naftu a nádrž na DEF | (8) Zajištění ramen |
| (3) Plnicí otvor do nádrže na postřikovací prostředek | (9) Světlomet pro údržbu |
| (4) Výfukový systém s filtrem pevných částic | (10) Pracovní reflektory |
| (5) Nádrž na proplachovací vodu | (11) sklopný kryt na akumulátor a hlavní vypínač
(jen u emisní normy Euro 3) |
| (6) Vnější čištění | |

4.2 Návod na obsluhu a externí dokumentace

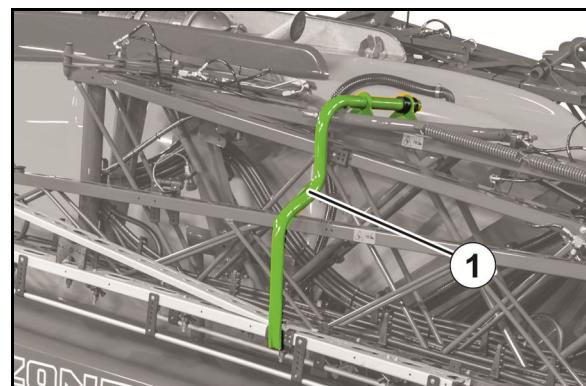
Tento návod na obsluhu stroje a externí dokumentace se nacházejí v servisním kufříku.




Dodržujte prosím ustanovení přiložených externích dokumentací!

4.3 Bezpečnostní a ochranná zařízení

- (1) Dopravní zámek na tyčích
Super-L-proti nežádoucímu vyklopení



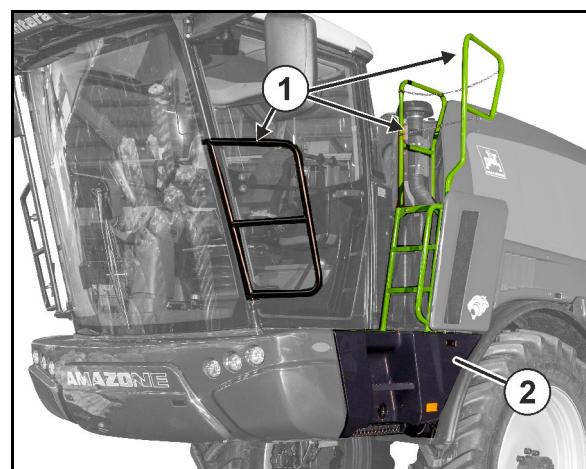- (1) Bezpečnostní zábradlí
(2) Hasicí přístroj za krytem




- (3) Nouzové dveře na pravé straně kabiny



Popis výrobku

4.4 Výbava pro jízdu po veřejných komunikacích

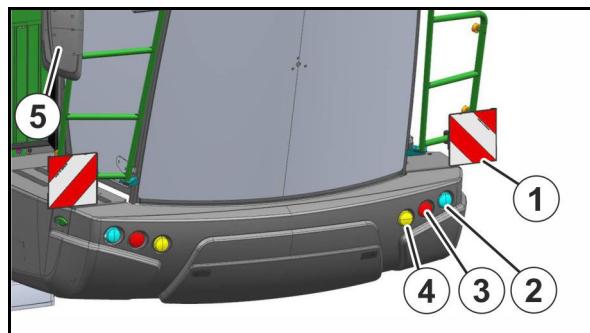
- (1) Výstražné tabulky (čtyřhranné)
- (2) Směrové světlo / obrysové světlo
- (3) Tlumené světlo
- (4) Dálkové světlo
- (5) Vnější zrcátko




- (1) Výstražné tabulky (čtyřhranné)
- (2) Zpětná odrazka, bílá (kruhová)
- (3) Koncová světla, brzdová světla
- (4) Zpětná odrazka, červená (kruhová)
- (5) Odrazka, žlutá
- (6) Obrysové světlo
- (7) Směrovky



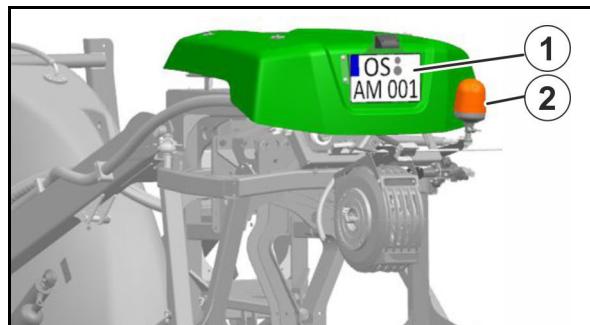- (1) Držák registrační značky s osvětlením
- (2) Světelní maják



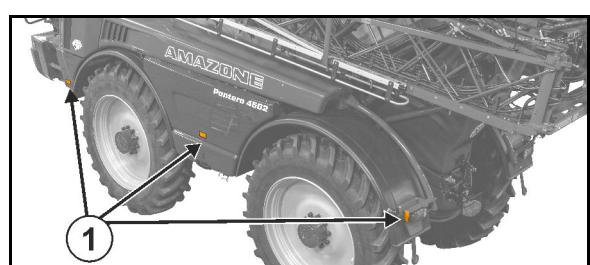- (1) 2 x 3 odrazky, žluté
(na stranách ve vzdálenosti nejvýše po 3 m)



4.5 Použití v souladu se stanovením výrobce

Samochodný postřikovač Pantera

- je určen pro rostlinnou výrobu a slouží pro přepravu a aplikaci postřiků (insekticidy, fungicidy, herbicidy aj.) v podobě suspenzí, emulzí a směsí i pro aplikaci kapalných hnojiv.
- obsluhuje jedna osoba sedící v kabině.
- Výrobce nezamýšlí kombinování s jinými stroji, přístroji a nástavbami.

Omezení použití ve svahu

- (1) Jízda po svahu s plným zásobníkem postřikové kapaliny
- (2) Jízda po svahu se zásobníkem s maximálně poloviční náplní postřikové kapaliny
- (3) Aplikace zbytkového množství
- (4) Otáčení
- (5) Sklápní postřikovacích ramen

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Po vrstevnici	15%	15%	15%	15%	20%
Do svahu / se svahu	15%	20%	15%	15%	20%

Ke správnému používání patří také:

- dodržování všech pokynů z tohoto návodu k obsluze,
- dodržování inspekčních a údržbových prací,
- výhradní používání originálních náhradních dílů AMAZONE.

Jiné než výše uvedené použití je zakázáno a je v rozporu se stanovením výrobce.

Za škody způsobené v rozporu s ustanovením výrobce

- nese výhradní zodpovědnost provozovatel,
- nepřebírá společnost AMAZONEN-WERKE žádnou odpovědnost.

Popis výrobku

4.6 Pravidelná kontrola stroje

Na stroj se vztahují pravidelné kontroly jednotné pro Evropskou unii (směrnice pro ochranu rostlin 2009/128/ES a EN ISO 16122).

Kontrolu stroje nechte pravidelně provádět uznávaným a certifikovaným servisem.

Čas provádění další kontroly stroje je uveden na kontrolní plaketě na stroji.

Zkušební značka Německa



4.7 Důsledky použití určitých přípravků na ochranu rostlin

Upozorňujeme na to, že např. nám známé přípravky na ochranu rostlin jako Lasso, Betanal a Tramat, Stomp, Iloxan, Mudecan, Elancolan a Teridox při delší době působení (20 hodin) způsobují poškození membrán čerpadel, hadic, stříkacích vedení a nádrží. Tyto uvedené příklady nelze považovat za kompletní seznam.

Varujeme zejména před používáním neschválených směsí ze dvou nebo více různých přípravků.

Nesmí být používány látky, které mají sklon k lepení nebo k zatuhnutí!

Při použití takto agresivních přípravků doporučujeme rychlé vyprázdnění po vytvoření postříkového roztoku a následné důkladné vycištění vodou.

Jako náhradu za čerpadla lze dodávat membrány Viton Tyto membrány jsou odolné vůči přípravkům na ochranu rostlin obsahujícím rozpouštědla. Jejich životnost je však omezena při použití za nízkých teplot (např. AHL při mrazu).

Materiály a součásti postříkovačů AMAZONE jsou odolné proti působení kapalných hnojiv.

4.8 Nebezpečný prostor a nebezpečná místa

Nebezpečnou oblastí je okolí stroje, v němž může dojít k zachycení osob

- pracovními pohyby stroje a jeho pracovními nástroji,
- materiály a cizími částicemi vyhazovanými ze stroje,
- neočekávaně spuštěným nebo zvednutým pracovním nářadím,
- neúmyslným rozjetím traktoru nebo stroje.

V nebezpečném prostoru stroje se nacházejí nebezpečná místa se stálým nebo neočekávaným ohrožením. Výstražné piktogramy označují tato nebezpečná místa a varují před zbytkovými riziky, která nelze konstrukčně eliminovat. Zde platí zvláštní bezpečnostní předpisy z příslušné kapitoly.

V nebezpečném prostoru stroje se nesmí zdržovat žádné osoby,

- dokud běží motor traktoru s připojenou kloubovou hřídelí/hydraulickým zařízením,
- dokud nejsou traktor a stroj zajištěny proti nenadálému spuštění a rozjetí.

Obsluha smí se strojem pohybovat nebo přemísťovat pracovní nářadí z přepravní do pracovní polohy nebo z pracovní do přepravní polohy jen tehdy, když se v nebezpečném prostoru stroje nezdržují žádné osoby.

Nebezpečná místa jsou:

- v oblasti pohyblivých komponent,
- na jedoucím stroji
- v oblasti pohybu postřikovacích ramen
- v nádrži na postřik působením jedovatých par
- pod zvednutými, nezajištěnými částmi stroje
- při rozkládání a skládání postřikovacích ramen v blízkosti nadzemních el. vedení a tudíž při možném kontaktu s nimi
- u horkého výfukového systému stroje, zejména při aktivované regeneraci filtru pevných častic

Popis výrobku

4.9 Výrobní štítek a označení CE

Typový štítek stroje

Údaje na typovém štítku a označení CE:

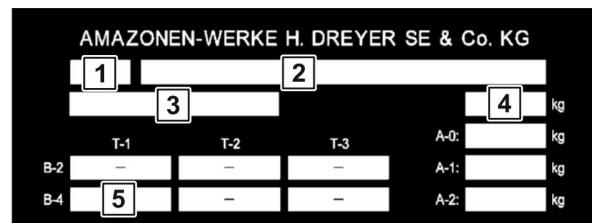
- (1) číslo stroje
- (2) identifikační číslo vozidla
- (3) produkt
- (4) technicky přípustná hmotnost stroje
- (5) vlastní hmotnost kg
- (6) modelový rok
- (7) rok výroby



Dodatečný typový štítek

Údaje na dodatečném typovém štítku:

- (1) třída, podtřída a třída rychlosti
- (2) číslo/datum schválení typu
- (3) identifikační číslo vozidla
- (4) technicky přípustná celková hmotnost
- (5) technicky přípustné opěrné zatížení
- (6) technicky přípustné zatížení nápravy 1
- (7) technicky přípustné zatížení závěsu u přípojného vozidla s ojí a vzduchovou brzdou



4.10 Shoda

Označení směrnice/normy

Stroj splňuje:

- směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES
- směrnici o EMK 2014/30/EU

4.11 Technicky maximálně možné aplikované množství



Aplikované množství stroje je omezeno následujícími faktory:

- maximální průtok k postříkovacím ramenům 200 l/min (HighFlow 400 l/min).
- maximální průtok na sekci 25 l/min (při 2 postříkovacích vedeních: 40 l/min na sekci).
- maximální průtok na těleso trysky 4 l/min.

4.12 Maximální povolené aplikované množství



Povolené aplikované množství stroje je omezeno minimálním požadovaným míchacím výkonem.

Míchací výkon za minutu by měl být 5 % objemu nádrže.

To platí zejména pro účinné látky, které se obtížně udržují ve vznosu.

Míchací výkon se může snížit u účinných látek, které vytváří roztok.

Zjištění povoleného aplikovaného množství v závislosti na míchacím výkonu

Vzorec na výpočet aplikovaného množství v l/min:

(Míchací výkon za minutu = 5 % objemu nádrže)

$$\begin{aligned} \text{Povolené aplikované množství} &= \text{jmenovitý výkon čerpadla} - 0,05 \times \text{jmenovitý objem nádrže} \\ \text{Povolené aplikované množství} &= 490 \text{ l/min} - 0,05 \times 4500 \text{ l} \\ \text{Povolené aplikované množství} &= \mathbf{265 \text{ l/min}} \end{aligned}$$


Přepočet dávkovaného množství v l/ha:

1. Zjištění dávkovaného množství na jednu trysku (povolené dávkované množství dělit počtem trysek).
2. V tabulce postříku odečtěte dávkované množství na hektar v závislosti na rychlosti (viz strana 285).

Příklad:

Super L 36 m, 72 Düsen, 10 km/h

Aplikované množství na jednu trysku	=	Povolené aplikované množství	:	Počet trysek
Aplikované množství na jednu trysku	=	265 l/min	:	72
Aplikované množství na jednu trysku	=	3,7 l/min		

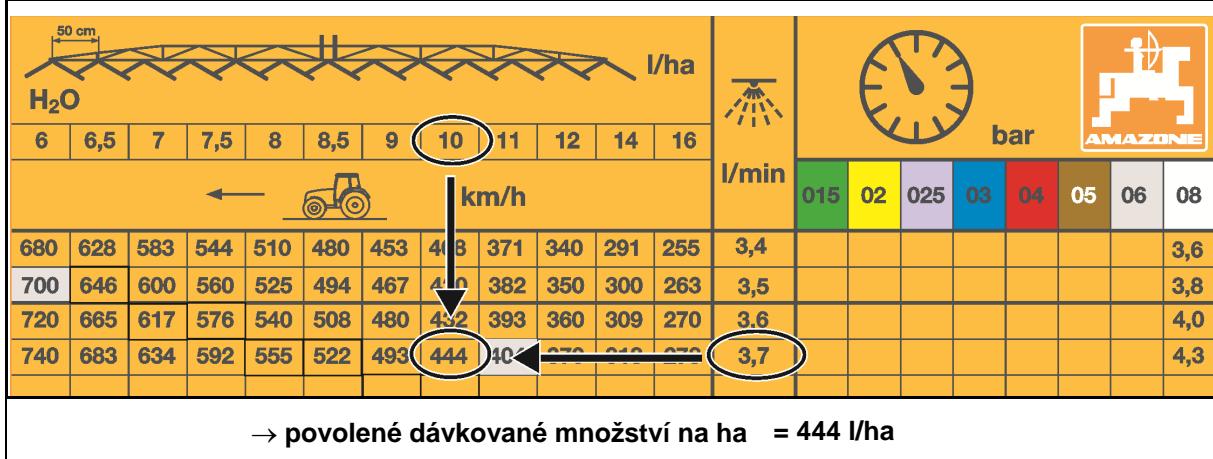

Popis výrobku

4.13 Technické údaje

Celková délka	8600 mm
Celková výška	3800 - 3900 mm
Celková šířka základního zařízení	2550 mm (Standard)
Světlá výška	3000 mm (dle podvozku a pneumatik)
	1050 – 1700 mm (dle podvozku a pneumatik)
	21 - 40 m

4.13.1 Užitečná hmotnost

Maximální užitečná = technicky přípustná hmotnost stroje - Vlastní hmotnost



NEBEZPEČÍ

Překročení maximálního užitečného zatížení je zakázáno.

Nebezpečí úrazu v důsledku nestabilních jízdních situací!

Zjistěte si pečlivě užitečnou hmotnost, a tím i přípustnou náplň stroje.
Ne všechna plněná média umožňují úplné naplnění zásobníku.



Hodnotu technicky přípustné hmotnosti stroje a vlastní hmotnosti
naleznete na typovém štítku stroje.

Povolené zatížení, rozchod kol a údaje o pneumatikách (Pantera Standard)

Velikost kol	300/95 R52	320/90 R54	340/85 R48	380/90 R46	380/90 R46	380/90 R50	380/90 R50	480/80 R42	480/80 R46	480/80 R46	520/85 R38	520/85 R42	620/70 R38	650/65 R38	710/60 R38	
Objed. č.	LE439 +50	LE470 +75	LE459 +50	LE391 +50	LE471 +50	LE410 +50	LE494 +50	LE412 +50	LE267 +50	LE495 +50	LE413 +25	LE437 +25	LE189 +25	LE393 -25	LE368 -25	LE394 -50
Výrobce	Alliance	BKT AGRI-MAX	Alliance	Michelin	Alliance AGRIFLEX	Alliance	Michelin	Michelin	Michelin	Michelin	Alliance	Alliance	Michelin	Michelin	Trelleborg	Michelin
Typ	350	RT 945	350	SPRAY-BIB	363	AS 350	SPRAY-BIB	AgriBib	AgriBib	SPRAY-BIB	FarmPro	Alliance	MegaXbib	MegaXbib	XeoBib	
Hloubka prolisu [mm]	+50	+75	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+25	+25	+25	-25	-25	-50
Šířka příčného řezu [mm]	310	319	345	383	389	380	385	494	499	480	540	516	537	608	645	712
Vnější průměr [mm]	1890	1948	1805	1842	1842	1954	1947	1858	1948	1950	1838	1951	1937	1864	1811	1814
Index zatížení (40 km/h)	159A8	155A8	159A8	173D	161D	158A8	175D	156A8	158A8	177D	155A8	157A8	162A8	170A8	157D	160 D
Nosnost při 40 km/h [kg]	4380	3875	4380	6500	5600	4625	6900	4000	4250	7300	3875	4125	4750	6000	4125	4500
Index zatížení (50 km/h)	157B	155B	156D	173D	168D	158B	175D	156B	158B	177D	155B	157B	162B	170B	157D	160D
Nosnost při 50 km/h [kg]	4200	3875	4200	6500	5600	4250	6900	4000	4250	7300	3875	4125	4750	6000	4125	4500
Max. tlak vzduchu [bar]	4,8	3,6	4,8	4,4	4,4	4,3	4,4	2,4	2,4	3,6	1,6	1,6	2,4	3,2	1,6	1
Min. tlak vzduchu [bar] při 50	4,8	3,6	4,4	2,2	2,5	3	2,2	2,4	2,2	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4	1
Skut. nosnost při dopor. tlaku vzduchu [kg]	4200	3875	3990	4375	4040	4000	4625	4000	4075	5300	3875	4125	4125	4075	3980	4500
Povol. zatížení kol cel. (40)	17520	15500	17520	26000	22400	18500	27600	16000	17000	29200	15500	16500	19000	24000	16500	18000
Povol. zatížení kol cel. (50)	16800	15500	16800	26000	22400	17000	27600	16000	17000	29200	15500	16500	19000	24000	16500	18000
Rozchod kol [mm] (od – do)	1800 - 2400	1750 - 2350	1800 - 2400	1800 - 2400	1800 - 2400	1800 - 2400	1800 - 2350	1800 - 2400	1800 - 2400	1800 - 2400	1800 - 2400	1800 - 2400	1900 - 2500	1900 - 2500	2000 - 2600	
Světlá výška [mm]	1190	1225	1150	1150	1150	1190	1210	1140	1190	1200	1130	1180	1180	1150	1100	1090

Popis výrobku

Povolené zatížení, rozchod kol a údaje o pneumatikách (Pantera H)

Velikost kol	300/95 R52	320/90 R54	380/90 R46	380/90 R46	380/90 R50	380/90 R50	480/80 R46	480/80 R46	520/85 R42	520/85 R42
Objed. č.	LE439 +50	LE470 +75	LE391 +50	LE471 +50	LE410 +50	LE494 +50	LE267 +-0	LE495 +-0	LE437 -25	LE189 -25
Výrobce	Alliance	BKT	Michelin	Alliance	Alliance	Michelin	Michelin	Michelin	Alliance	Michelin
Typ	350	AGRI-MAX RT 945	SPRAY BIB	AGRI-FLEX 363	AS 350	SPRAY BIB	AgriBib	SPRAY BIB	Farm Pro	MegaX Bib
Hloubka proisu [mm]	+50	+75	+50	+50	+50	+50	+0	+0	-25	-25
Šířka příčného řezu [mm]	310	319	383	389	380	385	499	480	516	537
Vnější průměr [mm]	1890	1948	1842	1842	1954	1947	1948	1950	1951	1937
Index zatížení (40 km/h)	159 A8	155 A8	173 D	168 D	161 A8	175 D	158 A8	177 D	157 A8	162 A8
Nosnost při 40 km/h [kg]	4380	3875	6500	5600	4250	6900	4250	7300	4125	4750
Index zatížení (50 km/h)	157 B	155 B	173 D	168 D	158 B	175 D	158 B	177 D	157 B	162 B
Nosnost při 50 km/h [kg]	4200	3875	4375	4200	4240	4625	4250	5300	4125	4750
Max. tlak vzduchu [bar]	4,8	3,6	4,4	4,4	4,3	4,4	2,4	3,6	1,6	2,4
Min. tlak vzduchu [bar] při 50 km/h	4,8	3,6	2,2	2,7	3,3	2,2	2,4	1,8	1,6	1,6
Skut. nosnost při doporučeném tlaku vzduchu [kg]	4200	3875	4375	4200	4240	4625	4250	5300	4125	4125
Povol. zatížení kol cel. (40 km/h) [kg]	17520	15500	26000	22400	18500	27600	17000	29200	16500	19000
Povol. zatížení kol celk. (50 km/h) [kg]	16800	15500	26000	22400	17000	27600	17000	29200	16500	19000
Rozchod kol [mm] (podvozek dole)	1800-2400	1750-2350	1800-2400	1800-2400	1800-2400	1800-2400	1900-2400	1900-2400	1950-2500	1950-2500
Rozchod kol [mm] (podvozek nahore)	2100 - 2600	2100 - 2550	2100 - 2600	2100 - 2600	2100 - 2600	2100 - 2600	2100 - 2600	2100 - 2600	2200 - 2700	2200 - 2700
Světlá výška [mm] (podvozek dole)	1180	1250	1180	1180	1250	1250	1230	1230	1220	1220
Světlá výška [mm] (podvozek nahore)	1630	1700	1630	1630	1700	1700	1680	1680	1670	1670

Povolené zatížení, rozchod kol a údaje o pneumatikách (Pantera W)

Velikost kol	300/95 R52	340/85 R48	380/90 R46	380/90 R46	380/90 R50	380/90 R50	480/80 R42	480/80 R46	480/80 R46	520/85 R38	520/85 R42	520/85 R42
Objed. č.	LE439 +50	LE459 +50	LE391 +50	LE471 +50	LE410 +50	LE494 +50	LE412 +50	LE267 +50	LE495 +50	LE413 +50	LE437 +50	LE189 +50
Výrobce	Alliance	Alliance	Michelin	Alliance	Alliance	Michelin	Michelin	Michelin	Michelin	Alliance	Alliance	Michelin
Typ	350	350	SPRAYBIB	AGRIFLEX 363	AS 350	SPRAYBIB	AgriBib	SPRAYBIB	385	Farm Pro	SPRAYBIB	MegaXBib
Hloubka prolisu [mm]	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50
Šířka příčného řezu [mm]	310	345	383	389	380	385	494	499	480	540	516	537
Vnější průměr [mm]	1890	1805	1842	1842	1954	1947	1858	1948	1950	1838	1951	1937
Index zatížení (40 km/h)	159 A8	159 A8	173 D	168 D	158 A8	175 D	156 A8	158 A8	177 D	155 A8	157 A8	162 A8
Nosnost při 40 km/h [kg]	4380	4380	6500	5600	4650	6900	4000	4250	7300	3875	4125	4750
Index zatížení (50 km/h)	157 B	156 D	173 D	168 D	158 B	175 D	156 B	158 B	177 D	155 B	157 B	162 B
Nosnost při 50 km/h [kg]	4200	4200	6500	5600	4250	6900	4000	4250	7300	3875	4125	4750
Max. tlak vzduchu [bar]	4,8	4,8	4,4	4,4	4,3	4,4	2,4	2,4	3,6	1,6	1,6	2,4
Min. tlak vzduchu [bar] při 50 km/h	4,8	4,4	2,2	2,5	3	2,2	2,4	2,2	1,8	1,6	1,6	1,6
Skut. nosnost při dopor. tlaku vzduchu [kg]	4200	3990	4375	4040	4000	4625	4000	4075	5300	3875	4125	4125
Povol. zatížení kol cel. (40 km/h) [kg]	17520	17520	26000	22400	18500	27600	16000	17000	29200	15500	16500	19000
Povol. zatížení kol celk. (50 km/h) [kg]	16800	16800	26000	22400	17000	27600	16000	17000	29200	15500	16500	19000
Rozchod kol [mm] (od - do)	2250 - 3000	2250 - 3000	2250 - 3000	2250 - 3000	2250 - 3000	2250 - 3000	2250 - 3000	2250 - 3000	2250 - 3000	2250 - 3000	2250 - 3000	2250 - 3000
Rozchod kol [mm] (od - do)	1110	1070	1060	1070	1105	1130	1060	1120	1120	1050	1100	1100

Popis výrobku

4.13.2 Technické údaje postřikovací technika

Typ	Pantera 4503
Nádrž na postřikovací jíchu	
• Skutečný objem	4750 l
• Jmenovitý objem	4500 l
Objem nádrž na proplachovací vodu	500 l
Výška plnění	
• od dna	ca. 3300 mm (v závislosti na pneumatikách)
• od pracovní plošiny	900 mm
Objem nádrž na omývání rukou	18 l
Přípustný systémový tlak	10 bar
Pracovní rychlosť	Max. 20 km/h
Centrální zapojení	elektrické, spojení ventilů dílčích záběrů
Rozsah nastavení stříkacího tlaku	elektrické
Oblast nastavení stříkacího tlaku	0,8 – 10 bar
Indikace stříkacího tlaku	digitální indikace tlaku postřiku
Tlakový filtr	50 (80) oka
Hlavního míchadla	Regulace závislá na stavu naplnění
Přídavný míchací agregát	plynule nastavitelné
Regulace spotřebovaného množství	Závisí na rychlosti pracovního počítače
Výška trysky	500 – 2500 mm

Vybavení čerpadly	Postřikovací čerpadlo / míchací čerpadlo 2 x Altek P260	
Čerpací výkon při jmenovitých otáčkách	při 0 bar	2 x 260 l/min
	při 10 bar	2 x 245 l/min
Příkon	12,6 kW	
Způsob konstrukce	4- válcové pístové membránové čerpadlo	
Čerpací soustavy	Tlakový zásobník	

Sekce v závislosti na pracovním záběru

Pracovní záběr	Počet sekcí	Počet trysek na sekci	
		Bez DUS	S DUS
21 m	5	8-9-8-9-8	8-9-8-9-8
	7	6-6-7-4-7-6-6	6-6-7-4-7-6-6
	9	6-4-5-4-4-4-5-4-6	6-5-5-5-5-5-5-6
	11	-	3-3-4-5-4-4-4-5-4-3-3
22 m	5	-	9-10-10-10-9
24 m	5	9-10-10-10-9	-
	7	6-6-8-8-8-6-6	6-6-8-8-8-6-6
	9	6-5-5-5-6-5-5-5-6	6-5-5-5-6-5-5-6
	11	-	5-4-5-4-4-4-4-4-5-4-5
	13	-	3-4-4-3-4-4-4-4-4-3-4-4-3
27 m	7	8-7-8-8-8-7-8	8-7-8-8-8-7-8
	9	6-6-6-6-6-6-6-6-6	6-6-6-6-6-6-6-6
	11	-	6-6-5-4-4-4-4-4-5-6-6
	13	-	3-3-3-3-6-6-6-6-6-3-3-3-3
28 m	7	9-7-8-8-8-7-9	9-7-8-8-8-7-9
	9	7-6-6-6-6-6-6-6-7	7-6-6-6-6-6-6-6-7
	11	-	4-4-5-5-7-6-7-5-5-4-4
	13	-	4-4-5-4-4-5-4-5-4-4-5-4-4
30 m	9	8-7-6-6-6-6-6-7-8	8-7-6-6-6-6-6-7-8
	11	-	5-5-5-6-6-6-6-6-5-5-5
	13	-	3-3-4-5-5-7-6-7-5-5-4-3-3
32 m	9	8-6-7-7-8-7-7-6-8	8-6-7-7-8-7-7-6-8
	11	-	5-6-6-6-6-6-6-6-6-5
	13	-	5-5-5-5-5-4-5-5-5-5-5-5
33 m	9	7-8-7-7-8-7-7-8-7	7-8-7-7-8-7-7-8-7
	11	6-6-6-6-6-6-6-6-6-6	6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
	13	5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5	6-6-4-5-4-5-6-5-4-5-4-6-6
36 m	7	10-10-10-12-10-10-10	10-10-10-12-10-10-10
	9	9-9-7-7-8-7-7-9-9	9-9-7-7-8-7-7-9-9
	11	-	8-7-6-6-6-6-6-6-7-8
	13	-	6-6-6-5-5-5-5-5-6-6-6
36 m / 24 m	9	6-7-(9+1)-9-10-9-(9+1)-7-6	6-7-(9+1)-9-10-9-(9+1)-7-6
	11	6-7-(5+1)-6-8-8-8-6-(5+1)-7-6	6-7-(5+1)-6-8-8-8-6-(5+1)-7-6
	13	6-7-6-5-5-6-5-5-6-7-6	6-7-(5+1)-6-5-5-4-5-5-6-(5+1)-7-6
39 m	9	7-9-9-9-10-9-9-9-7	7-9-9-9-10-9-9-9-7
	11	-	7-6-7-7-8-8-8-7-7-6-7
	13	6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6	6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
40 m	9	8-9-9-9-10-9-9-9-8	8-9-9-9-10-9-9-9-8
	11	-	7-6-7-7-8-8-8-7-7-6-7
	13	-	7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7

Popis výrobku

4.13.3 Zbytková množství

Technické zbytkové množství v ramenech

v rovině	24 l
po vrstevnici	
směr jízdy doleva 15%	27 l
směr jízdy doprava 15%	30 l
po spádnici	
do svahu 15%	32 l
ze svahu 15%	32 l

Technické zbytkové množství v ramenech

Pracovní záběr	Počet sekcí	Spínání sekcí						Spínání jednotlivých trysek		
		Bez DUS:			S DUS pro			S DUS pro		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C
21 m	5	4,5 l	9,0 l	13,5 l	14,5 l	1,0 l	15,5 l	18,1 l	1,5 l	19,6 l
	7	5,0 l	10,5 l	15,5 l	17,0 l	1,0 l	18,0 l			
	9	5,5 l	16,0 l	21,5 l	23,0 l	1,5 l	24,5 l			
	11	5,5 l	22,0 l	27,5 l	28,5 l	1,5 l	30 l			
24 m	5	5,0 l	10,0 l	15,0 l	16,0 l	1,5 l	17,5 l	19,0 l	2,0 l	21,0 l
	7	5,0 l	11,5 l	16,5 l	17,5 l	1,5 l	19,0 l			
	9	5,5 l	17,0 l	22,5 l	23,5 l	2,0 l	25,5 l			
	11	5,5 l	22,5 l	28,0 l	29,0 l	2,0 l	31,0 l			
	13	6,0 l	25,0 l	31,0 l	33,0 l	2,0 l	35,0 l			
27 m	7	5,0 l	12,5 l	17,5 l	18,5 l	2,0 l	20,5 l	22,4 l	2,0 l	24,4 l
	9	5,5 l	17,5 l	23,0 l	24,0 l	2,0 l	26,0 l			
	11	5,5 l	23,0 l	28,5 l	29,0 l	2,0 l	31,0 l			
	13	6,0 l	25,5 l	31,5 l	33,5 l	2,0 l	35,5 l			
28 m	7	5,0 l	13,0 l	18,0 l	19,0 l	2,0 l	21,0 l	22,8 l	2,0 l	24,8 l
	9	5,5 l	17,5 l	23,0 l	24,0 l	2,0 l	26,0 l			
	11	5,5 l	23,0 l	28,5 l	29,0 l	2,0 l	31,0 l			
	13	6,0 l	25,5 l	31,5 l	33,5 l	2,5 l	36 l			
30 m	9	5,5 l	18,0 l	23,5 l	24,0 l	2,5 l	26,5 l	24,6 l	2,5 l	27,1 l
	11	5,5 l	23,0 l	28,5 l	29,0 l	2,5 l	31,5 l			
	13	6,0 l	26,0 l	32,0 l	34,0 l	2,5 l	36,5 l			
32 m	9	5,5 l	18,5 l	24,0 l	24,0 l	2,5 l	27,0 l	27,9 l	2,5 l	30,4 l
	11	6,0 l	22,5 l	28,5 l	28,5 l	2,5 l	31,0 l			
	13	6,0 l	26,5 l	32,5 l	34 l	2,5 l	36,5 l			
33 m	9	5,5 l	19,0 l	24,5 l	25,0 l	2,5 l	27,5 l	27,6 l	2,5 l	30,1 l
	11	6,0 l	23,0 l	29,0 l	29,5 l	2,5 l	32,0 l			
	13	6,0 l	27,0 l	33,0 l	34,0 l	3,0 l	37,0 l			

36 m	7	5,0 l	16,0 l	21,0 l	21,5 l	3,0 l	24,5 l	29,3 l	3,0 l	32,3 l
	9	5,5 l	19,5 l	25,0 l	25,5 l	3,0 l	28,5 l			
	11	6,0 l	23,0 l	29,0 l	29,5 l	3,0 l	32,5 l			
	13	6,5 l	27,0 l	33,5 l	34,0 l	3,0 l	37,0 l			
39 m	9	5,5 l	20,5 l	26,0 l	26,5 l	3,0 l	29,5 l	33,7 l	3,0 l	36,7 l
	11	6,0 l	24,0 l	30,0 l	30,5 l	3,0 l	33,5 l			
	13	6,5 l	28,0 l	34,5 l	35,0 l	3,0 l	38,0 l			
40 m	9	5,5 l	21,0 l	26,5 l	27,0 l	3,0 l	30,0 l	34,0 l	3,0 l	37,0 l
	11	6,0 l	24,0 l	30,0 l	30,5 l	3,0 l	33,5 l			
	13	6,5 l	28,0 l	34,5 l	35,0 l	3,0 l	38,0 l			

DUS: lakový cirkulační systém

A: ředitelné

B: neředitelné

C: celkem

Popis výrobku

4.13.4 Technické údaje základního vozidla

Rám:			
Systém		Kyvadlová náprava s pružinami a tlumiči	
Rozvor		3100 mm	
Poloměr otáčení		4500 mm	
Řízení	Přední náprava	Hydraulické přes Orbitrol	
	Zadní náprava	Elektrohydraulické	
Pohon:			
Pojezdové čerpadlo	Výrobce, typ maximální pracovní tlak	LINDE, HPV 210 (210 ccm/ot.), 420 bar	
Kolový motor	Výrobce, typ maximální pracovní tlak	LINDE, HMV 75 (75 ccm/ot.), 420 bar	
Ozubený převod	Výrobce, typ	Bonfiglioli 6 06 W 2	
Přídavné čerpadlo	Výrobce, typ Pracovní tlak (pohon, postřikovací čerpadlo, ventilátor chladiče)	LINDE, HPR 75 (75 ccm/ot.), 210 bar	
Přídavné čerpadlo	Výrobce, typ Pracovní tlak (válec/řízení)	LINDE, HPR 55 (55 ccm/ot.), 200 bar	
Pojezdová rychlosť	o Práce na poli	0 - 20 km/h	
	o Přeprava	25 / 40 / 50 km/h	
Vznětový motor:			
Výrobce		DEUTZ	
Typ motoru		TCD 6.1 L6 Čtyrtaktní vznětový motor s přímým vstřikováním a turbodmychadlem s chladičem plnicího vzduchu	
Emisní norma	EU USA	Euro 5 EPA Tier 4	Euro 3 A
Následná úprava výfukových plynů	<ul style="list-style-type: none"> • Oxidační katalyzátor • Filtr pevných částic • SCR (DEF) 	x x x	- - -
Max. výkon		160 KW (218 PS)	
Elektrická připojka		12 Volt	
Baterie		12 Voltů 180 Ah	
Palivová nádrž	Objem	230 l	
Nádrž na DEF (Euro 5)	Objem	20 l	

4.13.5 Emisní hodnoty podle směrnice na ochranu pracovníků před působením hluku a vibrací

Měření byla provedena se zřetelem na směrnici 2002/44/ES na ochranu pracovníků před působením hluku a vibrací.

Hladina akustického tlaku:

Emisní hodnota na pracovišti (hladina akustického tlaku) činí 75 dB(A), měřeno za provozu při zavřené kabině u ucha řidiče.

Měřicí přístroj: OPTAC SLM 5.

Vibrace:

Emisní hodnota vztažená na pracoviště (denní expozice vibracím) činí 0,44 m/s², měřeno za provozu na sedadle řidiče

Měřicí přístroj: Pietzotronics 356B41

5 Konstrukce a funkce základního vozidla

5.1 Pohon



Viz samostatný návod k obsluze motoru Deutz.

Coby hnací jednotka slouží vznětový motor Deutz.

Vznětový motor umožňuje provoz ve dvou režimech:

Režim Eco:

- Přizpůsobení otáček motoru dle aktuální potřeby s ohledem na optimální spotřebu paliva a maximální výkon.
- Snížené otáčky.
- Průměrná dynamika vozidla
- Výkon při chodu naprázdno 800 min^{-1} .

Režim Standard:

- Plná dynamika vozidla
- Jsou možné maximální otáčky motoru 2000 min^{-1} .
- Manuální nastavení otáček motoru v režimu Pole.

5.1.1 Záběh motoru

Doporučujeme Vám, abyste motor v průběhu prvních 50 provozních hodin nepřetěžovali. To znamená, že se motor v tomto období musí nejprve zahřát, dříve než jej zatížíte na maximální otáčky. Nedoporučujeme tedy okamžité zatížení na plné otáčky.

Po ukončení práce při maximálním zatížení motoru nechejte motor běžet chvíli na prázdro, aby teplota motoru mohla poklesnout na normální hodnotu a aby se tak zabránilo akumulaci tepla v případě, že by se motor vypnul okamžitě.

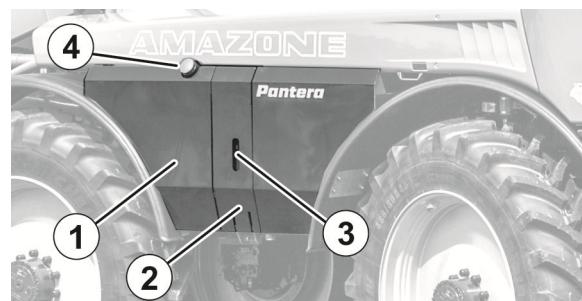
Po prvních 50 až 150 provozních hodinách se musí vyměnit olej (když je motor ještě teplý!), a musí se vyměnit olejové a palivové filtry.

Při provádění údržby postupujte dle údajů poskytnutých výrobcem motoru.

5.1.2 Palivový systém motoru

Palivová nádrž se nachází na pravé straně stroje.

- (1) Palivová nádrž
- (2) Výklopné stupátko pro plnění palivové nádrže, v přepravní poloze zvednuté nahoru
- (3) Madlo a přístup k zámku nahoru zaklopeného stupátká
- (4) Plnicí otvor s víčkem
- (5) Spuštěné stupátko
- (6) Sklopná nášlapná plocha
- (7) Nádrž na DEF



POZOR



- Při plnění paliva do nádrže vypněte motor.
- Když doplňujete palivo do nádrže, nekuřte!
- Dbejte na to, aby olej / benzín nekontaminoval půdu → Znečištění životního prostředí!



- Zajistěte také, aby se do palivové nádrže nedostaly nečistoty.
- Před otevřením nádrže byste nejprve měli pečlivě vyčistit víčko a otvor.
→ Malé nečistoty mohou vážně poškodit palivový systém.
- Nádrž se musí přednostně plnit večer po práci, aby se zabránilo kondenzování vody v nádrži.
→ Voda může způsobit poškození palivového systému a je zdrojem rezivení.



Snažte se zbránit vyprázdnění palivové nádrže.

- Vzduch a nečistoty ve zbytkovém benzínu se mohou dostat do zařízení a zkrátit životnost systému popř. ucpat palivové čerpadlo.

Kvalita paliva



Je přípustná následující specifikace paliva:

- Motorová nafta
 - síra ≤ 10 mg/kg
 - o DIN 51628
 - o EN 590
 - síra ≤ 15 mg/kg
 - o ASTM D 975 stupně 1-D S15 –
 - o ASTM D 975 stupně 2-D S15
- Lehké topné oleje (jakost EN 590)
 - síra ≤ 10 mg/kg



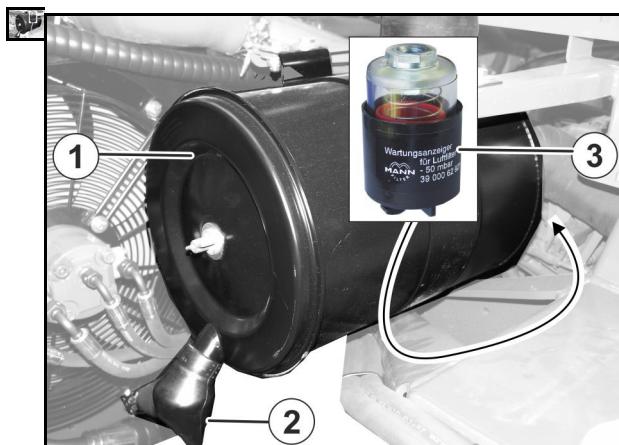
Dbejte na to, abyste čerpali palivo adekvátní ročnímu období!

Zimní palivová směs obsahuje aditiva, která při nízkých teplotách zabrání vytváření parafínu a ledových krystalků. V opačném případě může dojít k upcpání palivového systému.

Na základě používání stroje v přechodném období byste proto měli čerpat palivo dle normy DIN/EN 590.


5.1.3 Systém přivádění vzduchu k motoru

- (1) Filtr suchého vzduchu
- (2) Prachový ventil
- (3) Ukazatel údržby



5.1.4 Chladicí zařízení motoru

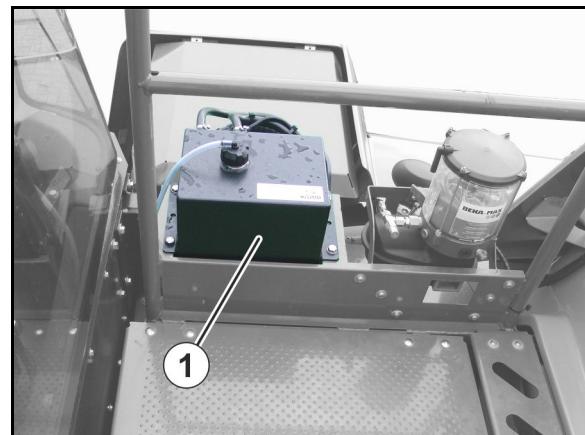- (1) Expanzní nádoba na chladicí kapalinu



5.2 Úprava výfukových plynů

Jen u emisní normy Euro 4

Úprava výfukových plynů se skládá z těchto částí:

- oxidační katalyzátor
- filtr pevných částic s regeneračním systémem
- Selektivní katalytická redukce (SCR) s DEF

5.2.1 Filtr pevných částic



VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení o horký filtr pevných částic.

Filtr pevných částí stroje se zahřívá při regeneraci až na 500 °C.
Nedovolte osobám, aby se přiblížovaly k běžícímu stroji.

Regenerace filtru pevných částic probíhá permanentně při běžícím motoru.



Filtr pevných částic se musí vyměnit po 8000 hodinách provozu po zobrazení hlášení v systému AMADRIVE.

Pak je dosaženo zatížení popelem 100 % (viz provozní údaje systému AMADRIVE). Regenerace již není možná.

5.2.2 Snižování oxidů dusíku ve výfukových plynech (SCR)

Snižování oxidů dusíku ve výfukových plynech se označuje jako SCR (selektivní katalytická redukce).

Přitom se do proudu výfukových plynů vstřikuje roztok močoviny DEF (Diesel Exhaust-Fluid).

Spotřeba DEF činí cca 2,5 % spotřeby nafty.

Při výskytu vážné závady systém zareaguje snížením výkonu motoru.



Roztok močoviny DEF se prodává například pod obchodními názvy AdBlue, AUS 32 a Aria 32.



Při manipulaci s DEF se musí nosit ochranné rukavice a ochranné brýle.

DEF krystalizuje při -11 °C a při teplotě nad +35 °C začíná probíhat hydrolýza (rozkládání na amoniak a oxid uhličitý).



Nádrž na DEF se smí plnit jen médiem DEF. Plnění jinými médii může vést ke zničení systému.

Monitorování systému

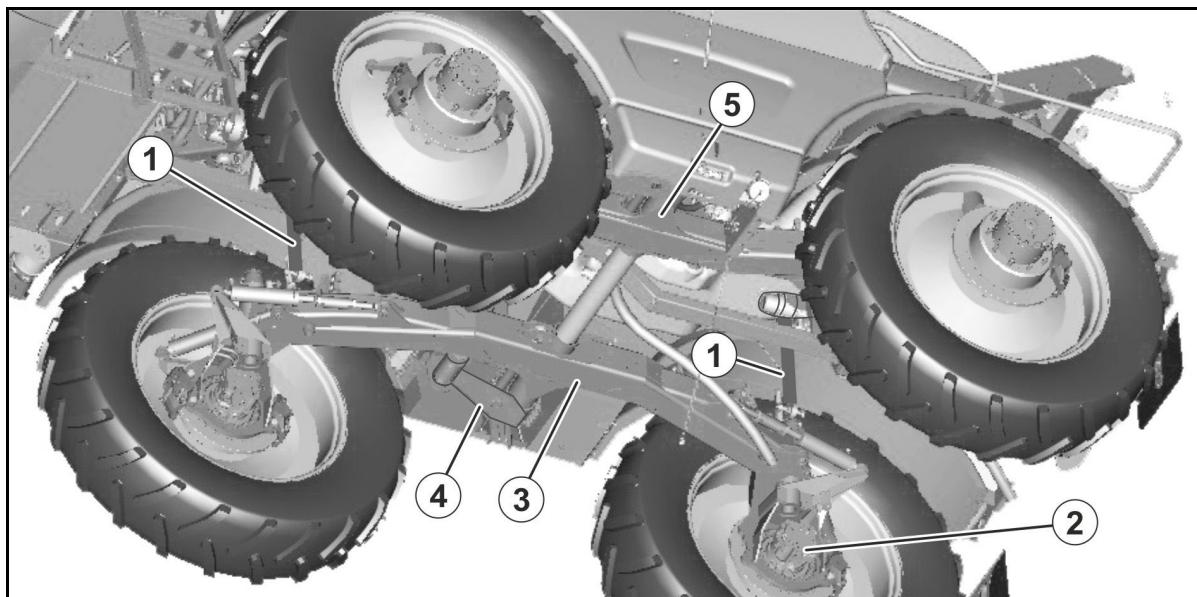
Závady související s emisemi jsou:

- Hladina DEF
- Účinnost katalyzátoru / kvalita DEF®
- Manipulace
- Systémová chyba

V případě závady zazní akustický signál.

Při výskytu vážné závady, nebo když se závada neodstraní, systém zareaguje snížením výkonu motoru.

5.3 Podvozek



- (1) Odpružení
- (2) Kolový motor s kotoučovou brzdou
- (3) Tandemový podvozek
- (4) Kyvná vidlice
- (5) Seřizování rozchodu kol

5.3.1 Hydraulické seřizování rozchodu kol

Stroj disponuje plynulým seřizováním rozchodu kol.

Rozchod kol stroje lze seřizovat v závislosti na instalovaných kolech v rozmezí mezi 1800 mm a 2250 mm až 2400 mm.

Rozchod kol je u stroje Pantera W 2250 mm až 3000 mm.

- Rozchod kol se seřizuje a indikuje přes počítač AMADRIVE.
- Při jízdě po silnici nesmí kola přečnívat přes vnější obrys stroje.



Pouze pro Francii: Není-li při jízdě po silnici nastavený rozchod dostatečně malý, na počítači AMADRIVE se zobrazí výstražné hlášení a omezí se rychlosť.



Rozchod kol se zadává přes AMADRIVE a seřizuje se v průběhu automatické seřizovací jízdy.

5.4 Pantera-W s maximálním rozchodem kol 3 metry



Přepravní šířka stroje Pantera W je 2,75 m.

- Dodržujte předpisy specifické v příslušném státě pro maximální povolenou šířku vozidla na veřejných komunikacích.
- Zmenšete rozchod kol při jízdě po silnici tak, abyste dodrželi přepravní šířku 2,75 m.



Maximální šířka stroje je 3,46 m.

Rozchod kol při jízdě po silnici



Rozchod kol 3,0 m



5.5 Pantera H s hydraulickým nastavením výšky

Hydraulické nastavení výšky slouží ke zvedání stroje na poli, aby se zvýšil průchod pod strojem.

- Výška stroje se nastavuje a zobrazuje na počítači AMADRIVE.
- Stroj vždy úplně zvedněte / spusťte.
- Při jízdě po silnici musíte stroj vždy snížit.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí při převrácení zvednutého stroje v důsledku vysokého těžíště.

Ve svahu jezděte zásadně s vyšší opatrností.



Jestliže se stroj při nastavení výšky nakloní vlivem poruchy na jednu stranu, musíte postup přerušit a stroj opět spustit.

Stroj je spuštěný (standardní poloha)	Stroj je zvednutý (pouze při jízdách na poli)
	

5.6 Řízení



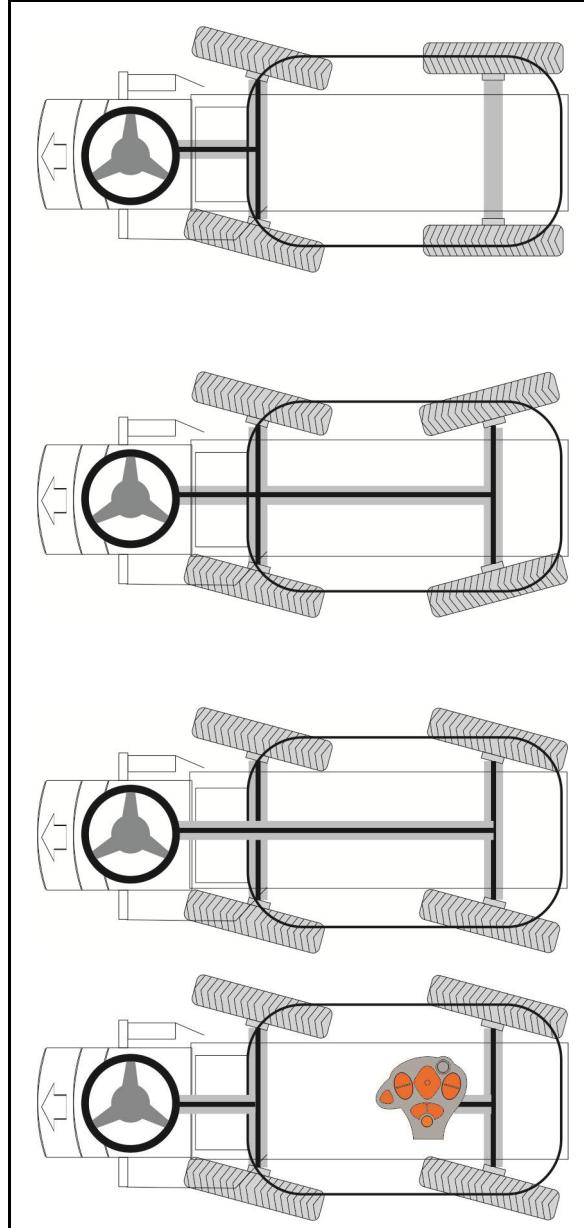
Způsob řízení se volí podle potřeby přes AmaDrive.



Řízení 2 kol

je možné v režimu Silnice a Pole!

- Řízení předních kol se provádí pomocí volantu.
- Automatický systém řízení udržuje polohu zadních kol paralelně k podélné ose.



(žlutá) Řízení 4 kol

je možné pouze v režimu Pole!

- Řízení všech 4 kol se provádí pomocí volantu.
- Počínaje rychlostí 6 km/h se řízení 4 kol omezí.
- Počínaje rychlostí 12 km/h se řízení 4 kol vypne.



(zelená) Krabí chod s automatickým řízením zadních kol

je možné pouze v režimu Pole!

- Řízení všech 4 kol se provádí pomocí volantu.



Manuální řízení zadních kol

je možné pouze v režimu Pole!

- Pro ruční řízení zadních kol přes AmaPilot.
- Řízení předních kol se provádí pomocí volantu.



Po nastartování motoru:

- Řízení 2 kol je zapnuté.
- Zadní kola se automaticky vyrovnejí ve směru pojezdu.



Bezpečnostní funkce řízení zadních kol: Při opuštění sedadla řidiče se řízení zadních kol deaktivuje.

Novou aktivaci řízení zadních kol provedte pomocí pojazdové páky (viz hlášení Amadrive).

→ Zadní kola mohou bezprostředně zatáčet!

5.6.1 Korekce jízdní stopy



UPOZORNĚNÍ

- Korekci jízdní stopy provádějte se zvýšenou opatrností.
- Korekci jízdní stopy neprovádějte na veřejných plochách.



- Korekci jízdní stopy provádějte každý den
- Korekci jízdní stopy provádějte při:
 - o nízké pojezdové rychlosti,
 - o zapnutém řízení 4 kol.

Korekce jízdní stopy vepředu

1. Volantem otočte vlevo až po doraz a přidržte jej tam.
2.  Tlačítko zatlačte dopředu a přidržte jej minimálně tři vteřiny.
3. Uvolnit tlačítko a poté otočit volant maximálně doprava a držet nadoraz.
4.  Tlačítko zatlačte dopředu a přidržte jej minimálně tři vteřiny.
5. Uvolnit tlačítko a poté řízení nastavit zpět.

Korekce jízdní stopy vzadu

1.  Manuálním řízením zadních kol (přes AMADRIVE nebo multifunkční joystick) zatočte co nejvíce doleva a přidržte jej na dorazu.
2.  Tlačítko zatlačte dozadu a přidržte jej minimálně tři vteřiny.
3. Uvolnit tlačítko a
4.  poté otočit ruční řízení zadních kol (přes multifunkční rukojet) maximálně doprava a držet nadoraz.
5.  Tlačítko zatlačte dozadu a přidržte jej minimálně tři vteřiny.
6. Uvolnit tlačítko a poté řízení nastavit zpět.



Po korekci stopy jede krátkou dráhu rovně a zkontrolujte souosost všech kol. Případně korekci stopy zopakujte.

5.7 Kontrola trakce

Stroj je vybavený automatickou kontrolou trakce.

Elektronická kontrola trakce průběžně monitoruje každé kolo a reguluje hnací moment kolových motorů.

5.8 Ozubený převod

Motor kola předává výkon na kolo prostřednictvím kolové převodovky.

Kolové převodovky jsou k dispozici ve 2 redukčních stupních.

- Redukce 1:23,5 - standard
 - Sériově
- Redukce 1:30
 - Volitelné příslušenství (Pantera⁺)
 - Zvýšený točivý moment při jízdě do kopce
 - Maximální rychlosť omezená na 40 km/h

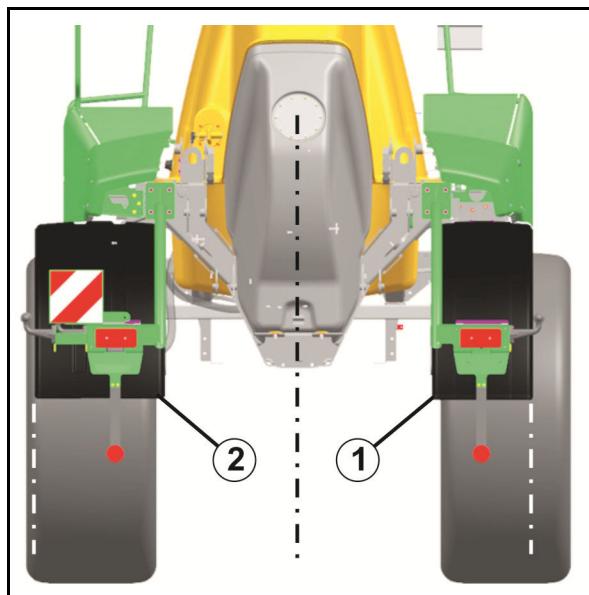
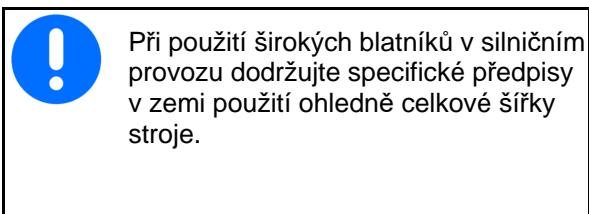
5.9 Blatníky

Šířka blatníku 550 mm

- Standard
- Celková šířka stroje: 2550 mm

Šířka blatníku 700 mm


- Volitelné příslušenství
- Celková šířka stroje 2865 mm
- Stroj vybavený výstražnými tabulkami



5.10 Hydropneumatické odpružení

Hydropneumatické odpružení obsahuje automatickou úrovňovou regulaci nezávisle na stavu naložení.

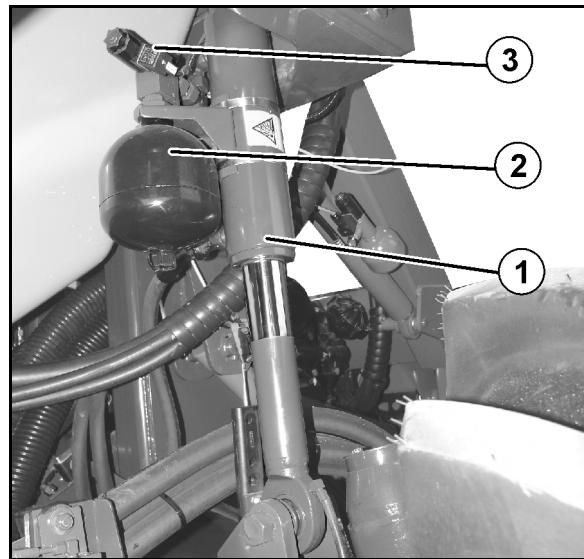- (1) Hydraulický válec
- (2) Tlaková nádoba
- (3) Ventilový blok



Před překládkou spusťte stroj dolů pomocí hydropneumatického odpružení.

- V souvislosti s tím se vypustí olej z válců odpružení.
- Tím se zamezí rozkmitání připevněného stroje.
- Spouštění a zvedání stroje přes AmaDrive, viz kapitola AmaDrive.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zhmoždění částí těla mezi podvozkem a nástavbou při spouštění stroje dolů!

Před zvedáním a spouštěním stroje vykažte osoby z nebezpečné oblasti stroje.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí kolize částí stroje při spouštění stroje dolů.

Předtím musíte nastavit rozchod kol na minimální hodnotu:

Pantera: 1,95 m / Pantera-W: 2,40 m.

5.11 Brzdová soustava

Hydraulické kotoučové brzdy se ovládají pneumaticky prostřednictvím membránového válce.

Ovládají se nožním pedálem v kabině.

Obě nápravy jsou vybavené automatickým zátěžovým regulátorem brzdné síly (ALB).


Nastavení je závislé na zatížení nápravy:

Přední náprava Vstupní tlak: 8 bar			
Zatížení nápravy	Tlak v zásobníku	Výstupní tlak	
Prázdný	6200 kg	85 bar	5,6 bar
Naložený	8000 kg	125 bar	8,0 bar

5.12 Sklopné zakládací klíny

Zakládací klíny jsou upevněny křídlovým šroubem v příhrádce pod kabinou.

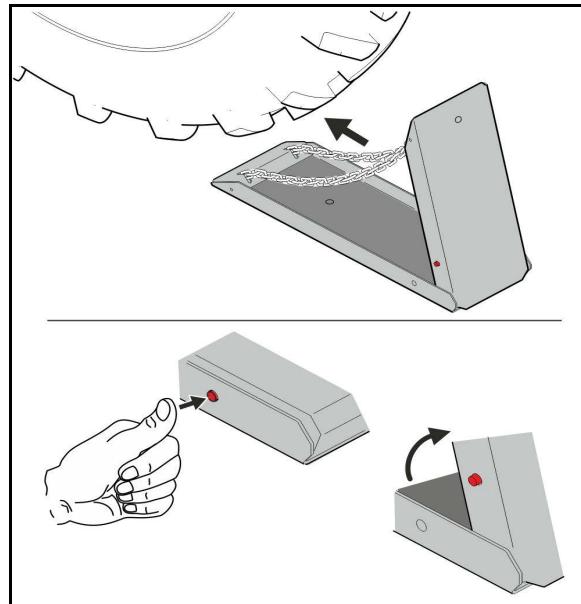Sklopné zakládací klíny nastavte do pracovní polohy stisknutím tlačítka a před odpojením je přiložte přímo na kola.




5.13 Hydraulické zařízení

Stroj má

- hydrostatický pohon kol,
- hydraulický pohon postřikovacích čerpadel,
- hydraulické řízení,
- hydraulické válce pro seřizování rozchodu kol, pro výškové seřizování rámů a pro skládání rámů
- hydropneumatické odpružení.

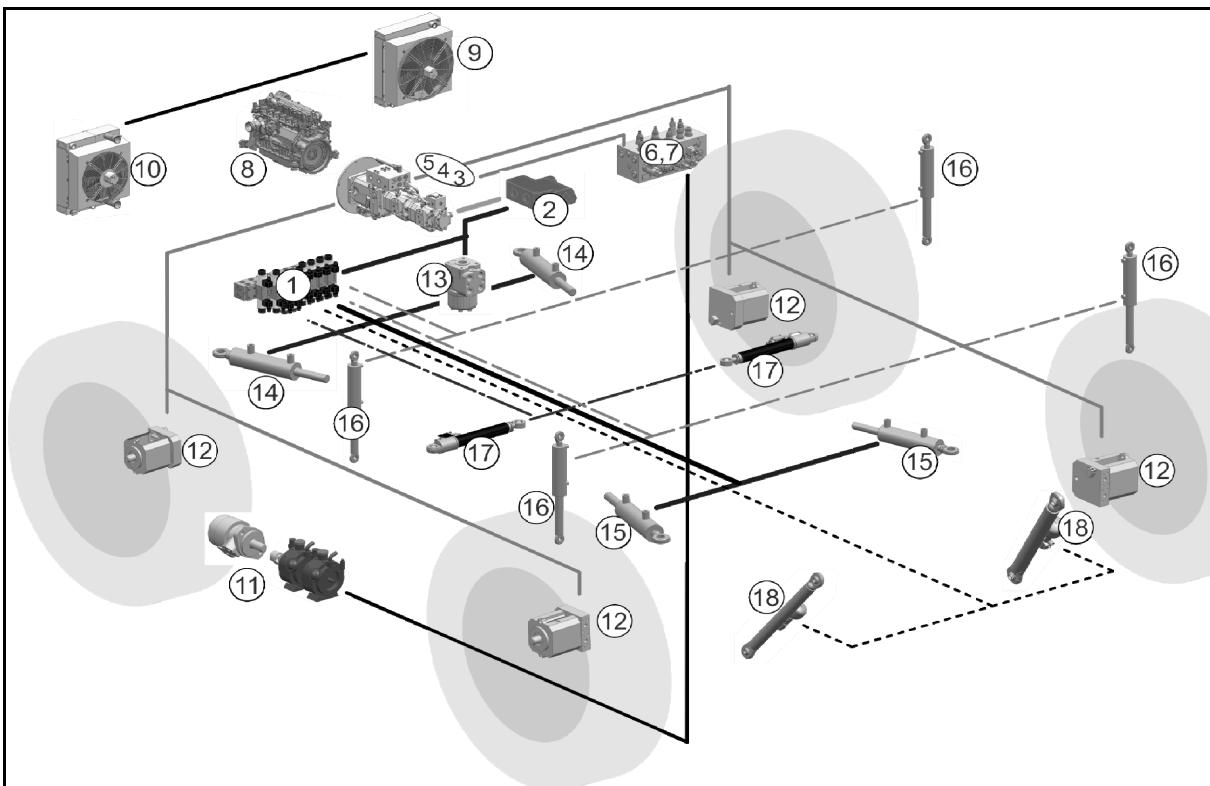Stroj je vybavený 3 hydraulickými čerpadly, která jsou přimontovaná přímo ke vznětovému motoru. Hydraulické komponenty jsou namontované na různých místech na stroji.



- (1) Blok ventilů 1
- (2) Prioritní ventil
- (3) Čerpadlo - konstantní tlak
- (4) Čerpadlo Load Sensing
- (5) Čerpadlo - pojezd
- (6) Blok ventilů 2
- (7) Retardérová brzda
- (8) Vznětový motor
- (9) Chladič - ventilátor 1
- (10) Chladič - ventilátor 2

- (11) Pohon postřikovacích čerpadel
- (12) Kolový motor
- (13) Řízení Orbitol
- (14) Řízení vepředu
- (15) Řízení vzadu
- (16) Odpružení
- (17) Stopa
- (18) Ramena

5.13.1 Hydraulická čerpadla

- Pojezdové čerpadlo pohání 4 paralelně zapojené kolové motory v uzavřeném systému.
- Napájecí čerpadlo dodává do systému prosáklý olej a proplachovací olej.
- Čerpadlo pro pohon postřikovacích čerpadel a motorů ventilátorů je regulační čerpadlo s funkcí Load Sensing. Pracovní tlak čerpadla se automaticky nastaví podle potřebného výkonu.
- Regulační čerpadlo s regulátorem konstantního tlaku zásobuje olejem řízení a hydraulické válce.



Seřizování a kontrola zařízení se provádí v dílně. V normálním případě se seřízení nemusí opravovat.

Pro seřizování maximálního tlaku, pracovního tlaku a otáček je zapotřebí speciální nářadí a příslušné zkušenosti s těmito systémy. Proto se smí seřizování provádět pouze ve výrobním závodě.

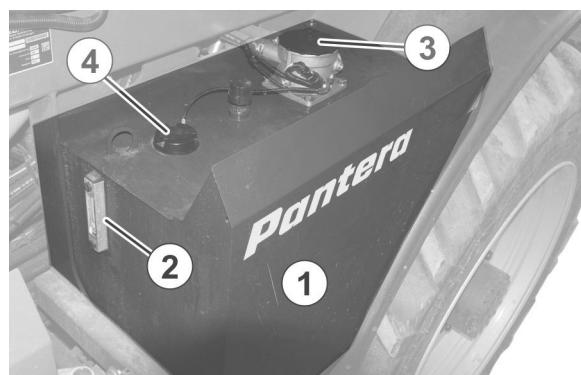
5.13.2 Hydraulické kolové motory a převodovka



- Čtyři motory a pojezdové čerpadlo musí být vzájemně přesně seřízeny.
- Opravou či seřízením pověřte specializovaný servis.

5.13.3 Nádrž na hydraulický olej

- (1) Nádrž na hydraulický olej
- (2) Kontrolní průzor
- (3) Plnicí otvor s integrovaným olejovým filtrem
- (4) elektrický senzor pro měření hladiny oleje



5.14 Chladič

Stroj je z obou stran za kabinou vybaven celkem čtyřmi chladiči.

Vpravo:

- Chladič na chladicí vodu motoru
- Kondenzátor klimatizace

Vlevo:

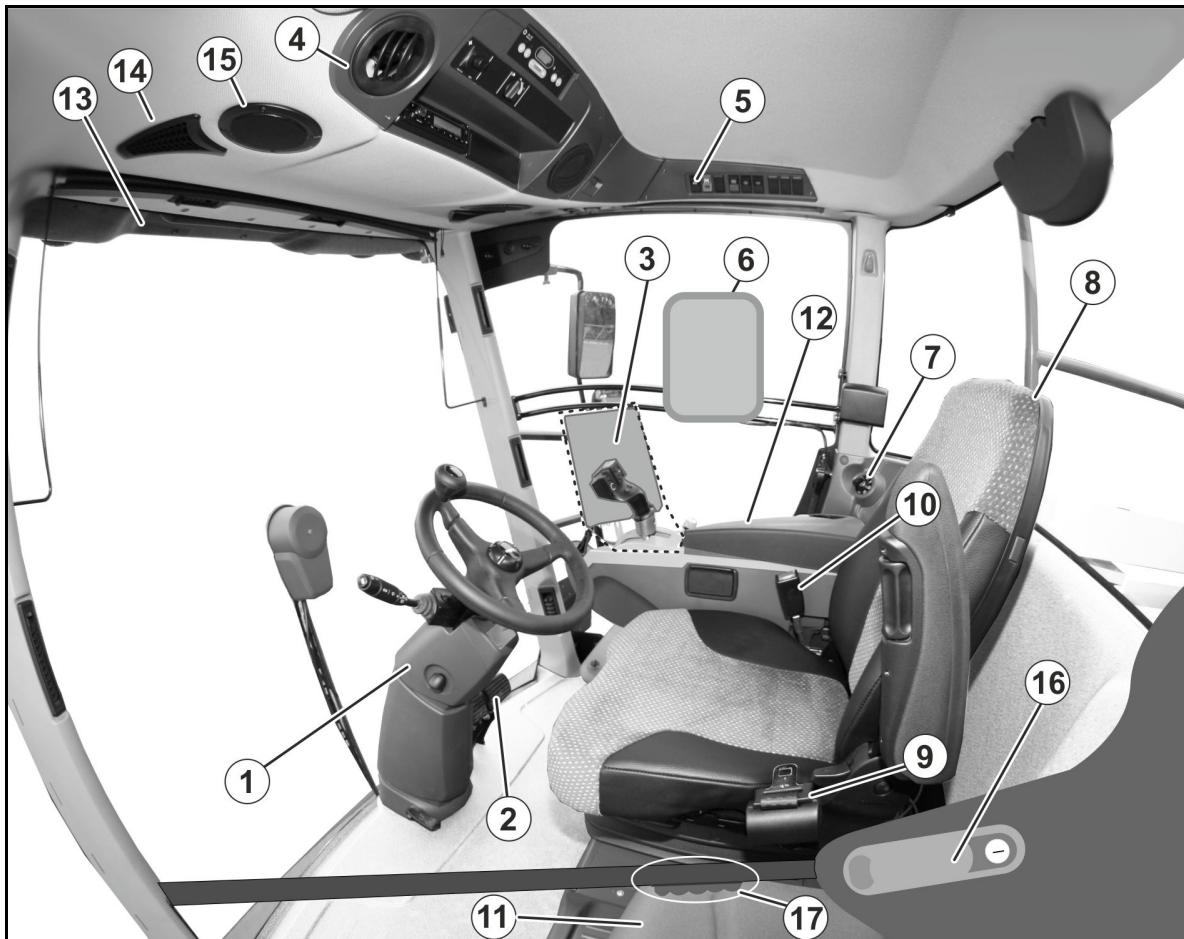
- Chladič na hydraulický olej
- Chladič na plnicí vzduch turbodmychadla



Vzduch proudící chladičem se nesmí omezovat.

Chladiče se proto musí pravidelně kontrolovat a čistit tlakovým vzduchem.

5.15 Kabina pro řidiče



- (1) Sloupek řízení s multifunkčním joystickem
- (2) Brzdový pedál
- (3) Obsluha polního postřikovače
- (4) Ovládací prvky Komfort a Světlo
- (5) Ovládací prvky Bezpečnost a Údržba
- (6) Ovládací terminál AMADRIVE
- (7) Spínací skříňka
- (8) Sedadlo řidiče
- (9) Bezpečnostní pás k připoutání na sedadle řidiče
- (10) Zámek pro bezpečnostní pás
- (11) Sklápecí sedačka navigátora a pod ní umístěný chladicí box
- (12) Výškově nastavitelná a sklopna loketní opěrka a ovládací jednotka
- (13) Sluneční roleta
- (14) Větrací trysky
- (15) Reproduktor
- (16) Klika dveří se zámkem
- (17) Otvírač dveří uvnitř



- Sedadlo navigátora se smí používat jen pro jízdy s navigováním.
- Říďte stroj jen se zapnutým bezpečnostním pásem.

5.15.1 Otočný výstupní žebřík

Pomocí otočného žebříku se vstupuje do kabiny a vystupuje z ní.

-  Výstupní žebřík se spouští a zvedá prostřednictvím spínače v kabině.
-  AMADRIVE zobrazuje polohu výstupního žebříku.



Žebřík lze spustit dolů i při vypnutém vznětovém motoru.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění pádem z kabiny.

- Při opouštění kabiny dbejte na to, aby žebřík byl zcela spuštěný dolů.
Spuštěný žebřík není z kabiny vidět.
- Po žebříku vystupujte/sestupujte obličejem ke stroji (pravidlo 3 bodů).

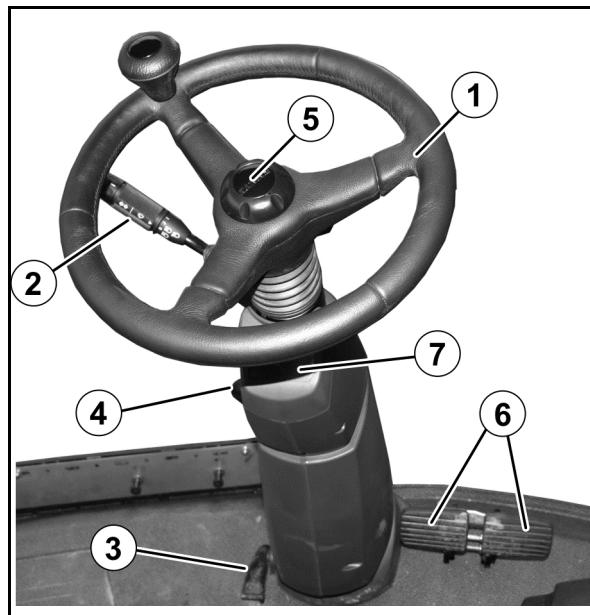


Pokud se řidič zvedne ze sedačky a výstupní žebřík není zcela spuštěný, zazní výstražný tón.

5.15.2 Sloupek řízení s multifunkčním joystickem a brzdovým pedálem


Na sloupku řízení jsou následující funkce:

- (1) Volant
- (2) Multifunkční spínač
- (3) Úprava polohy sloupku řízení dopředu / zpět
- (4) Úprava polohy volantu dopředu / zpět
- (5) Úprava polohy volantu nahoru / dolů
- (6) Brzdový pedál
- (7) Modul osvětlení



Multifunkční spínač

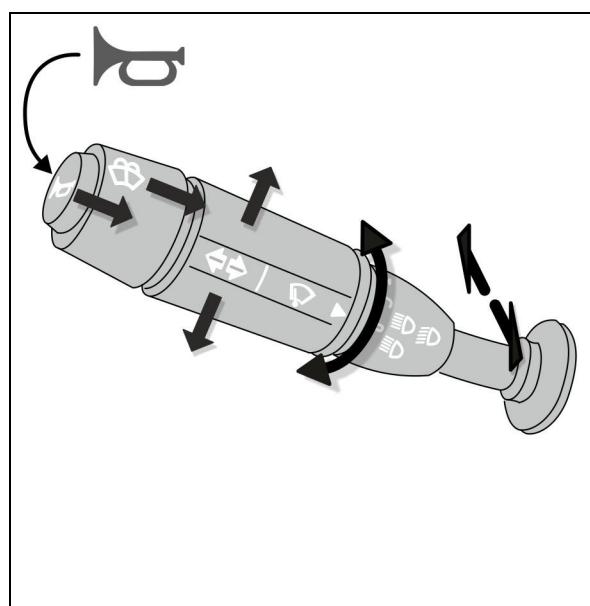- Stisknutí: houkačka
- Nahoru: dálkové světlo
- Dolů: tlumené světlo
- Dopředu: směrové světlo vpravo (v režimu Pole: reflektory pro výhled do boku vpravo)
- Dozadu: směrové světlo vlevo (v režimu Pole: reflektory pro výhled do boku vlevo)
- Stisknutí kroužku:
→ ostříkovač skla
- Otočení kroužku:
→ zapnutí/rychlý režim stěračů



Brzdový pedál



Za účelem nouzového brzdění vždy použijte brzdový pedál.

- Stroj lze zabrzdit pomocí
 - brzdového pedálu.
 - páky řízení
- V závislosti na jízdní situaci může být zpomalení pomocí páky řízení dostatečné.
- Při brzdění pomocí brzdového pedálu se zpomalení dosáhne pomocí pneumatického zařízení a hydrostatického pohonu.

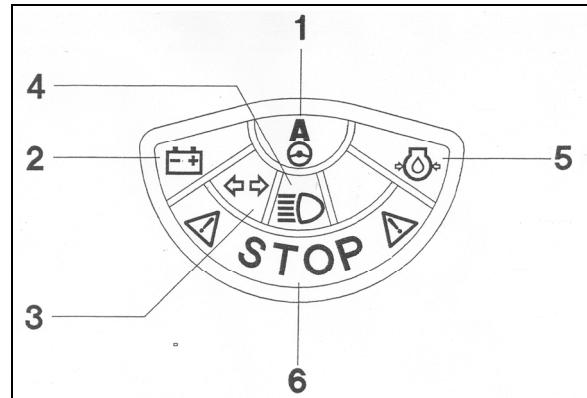


Brzdění brzdovým pedálem

- až do zastavení:
- Před pokračováním v jízdě uveďte krátce pojezdovou páku do neutrální polohy.
- pro snížení rychlosti jízdy:
- Po skončení brzdění stroj zrychlí na rychlosť nastavenou pojezdovou pákou.


Modul osvětlení

- (1) Bez funkce
- (2) Kontrola nabíjení akumulátoru
- (3) Směrová světla stroje
- (4) Indikace dálkového světla
- (5) Bez funkce
- (6) Bez funkce



5.15.3 Nastavení sedadla řidiče

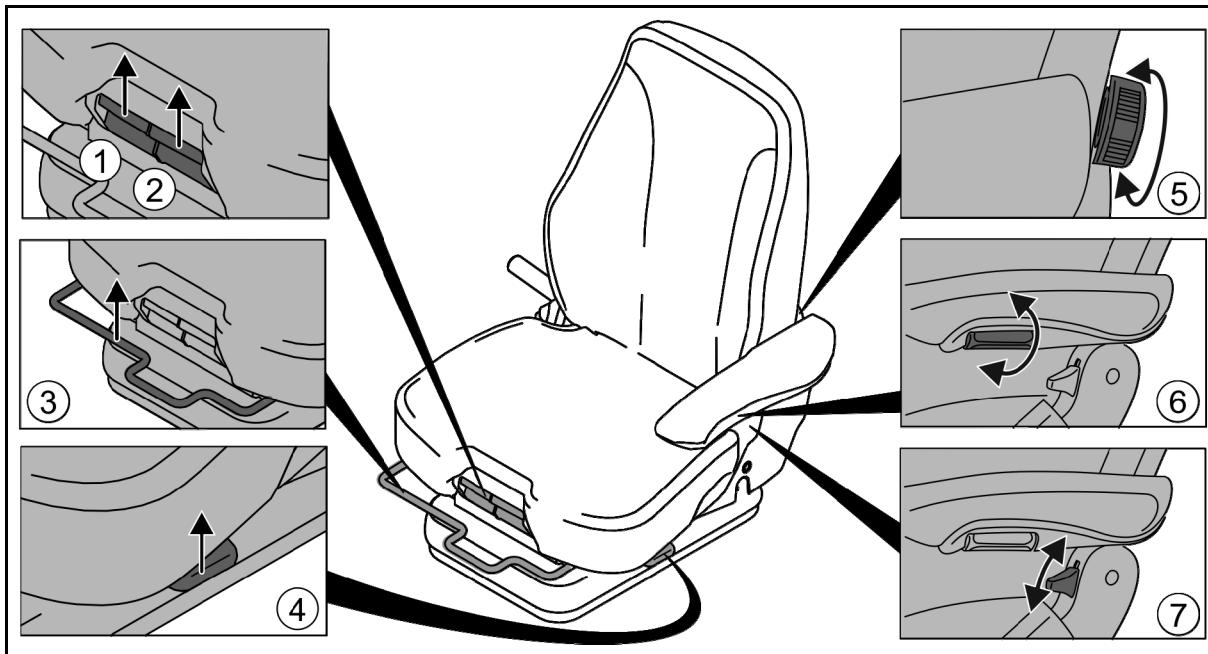Sedadlo řidiče je odpružené a umožňuje různé nastavení.



Nastavení:

- (1) sklon sedáku
- (2) posunutí sedáku dopředu/dozadu
- (3) posunutí sedačky dopředu/dozadu
- (4) výška sedačky
- (5) bederní opěrka
- (6) sklon loketních opěrek
- (7) sklon opěradla

5.15.4 Ovládací konzola

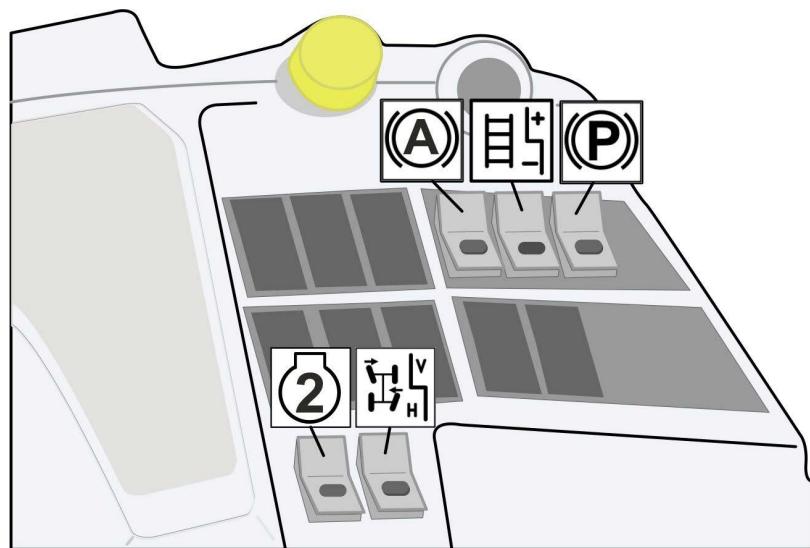


- (1) Páka řízení s multifunkčním joystickem
- (2) Ovládací terminál ISOBUS
- (3) Ovládací terminál AMADRIVE
- (4) Nouzové vypnutí
- (5) Lepicí fólie s funkcemi AMAPILOT



Při práci s multifunkční rukojetí dodržujte návod k obsluze softwaru ISOBUS!

Spínače a tlačítka na ovládací konzole



- Tlačítko AutoHold jako asistence při najíždění na svah
Za klidu stroje se pomocí AutoHold aktivuje parkovací brzda.
→ Při posunutí pojezdové páky opět dopředu se parkovací brzda automaticky odbrzdí.
- Tlačítko pro ovládání schůdků ke kabině
 - Poloha +: Zvedání schůdků
 - Poloha -: Spouštění schůdků dolů
- Tlačítko aktivace / uvolnění parkovací brzdy
→ Uvolnění parkovací brzdy jen při současné aktivaci nožní brzdy
- Tlačítko pro vyrovnání jízdní stopy
- Zapnutí / vypnutí pohonu externího hydromotoru (přes hydraulickou přípojku na zádi)

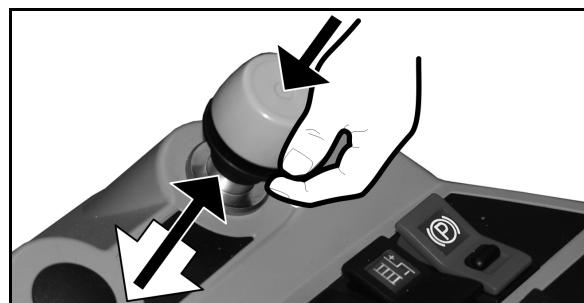
5.15.5 Nouzové vypnutí

Provedení nouzového vypnutí


Stisknutím ovládacího tlačítka se přeruší pohon pojedzdu, vypne motor a stroj se zbrzdí až do zastavení.

Deaktivace nouzového vypnutí a nastartování stroje

1. Aktivujte parkovací brzdu spínačem.
2. Odblokuje nouzové zastavení současným stisknutím ovládacího knoflíku a zatažením černého plastového kroužku.
3. Vypněte zapalování.
4. Normálně nastartujte motor.



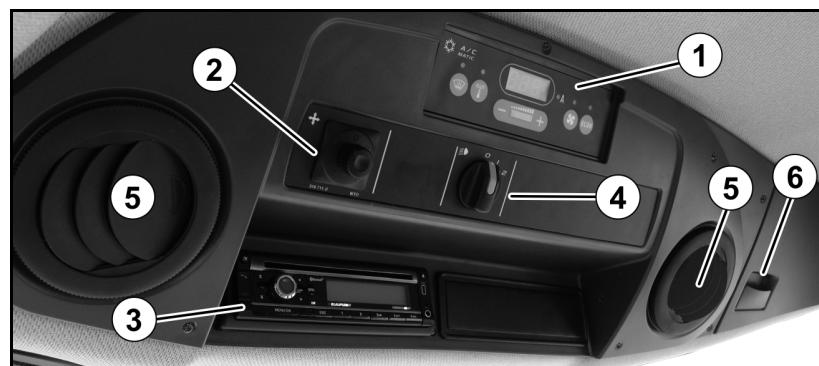
5.15.6 Ovládací prvky Komfort a Světlo



Ve střeše uvnitř kabiny jsou přepínače pro ventilátor, topení, klimatizaci, světla, seřizování zrcátka a rádio.


- (1) Automatická klimatizace
- (2) Přepínač pro seřizování zrcátka
- (3) Rádio CD s handsfree přes bluetooth
- (4) Otočný přepínač - parkovací a potkávací světla
- (5) Větrací trysky
- (6) Chladicí box

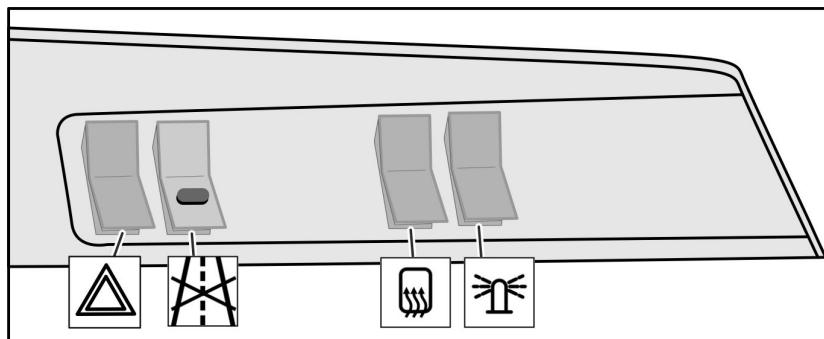5.15.7 Ovládací prvky Bezpečnost a Údržba



-  Přepínač pro výstražná světla
-  Přepínač - jízda po silnici / jízda po poli se zajištěním v poloze pro jízdu po silnici
-  Spínač vyhřívání zrcátek
-  Přepínač - majáček (volitelné vybavení)
-  Výstražné světlo a třístupňový spínač pro filtrace vzduchu

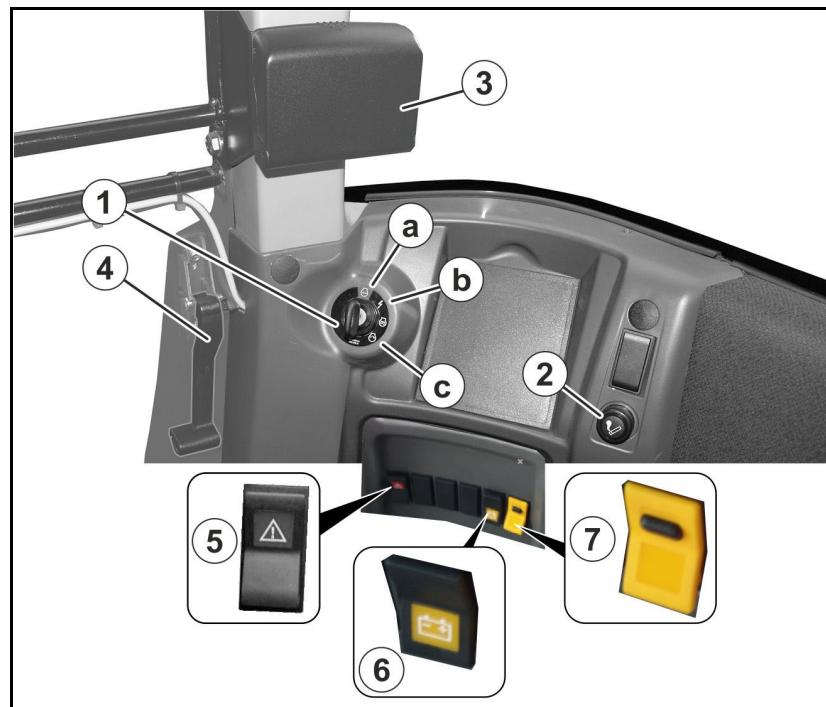5.15.8 V kabině vzadu vpravo



- (1) Spínací skříňka
- (a) Vypnutí motoru
- (b) Zapnutí elektrického připojení
- (c) Nastartování motoru
- (2) Zapalovač
- (3) Držák na nápoje
- (4) Odjištění pro nouzové vystoupení
- (5) Tlačítko Override (Potlačení)
- (6) Hlavní vypínač
- Před nástupem jízdy zapněte elektrické napájení.
 - 2 hodiny po vytažení klíčku zapalování se elektrické napájení přeruší.
- (7) Předčasné vypnutí elektrického napájení (např. kvůli údržbovým pracím)
- Žlutý spínač s blokováním aktivujte současně s hlavním vypínačem.

Tlačítko Override (Potlačení)

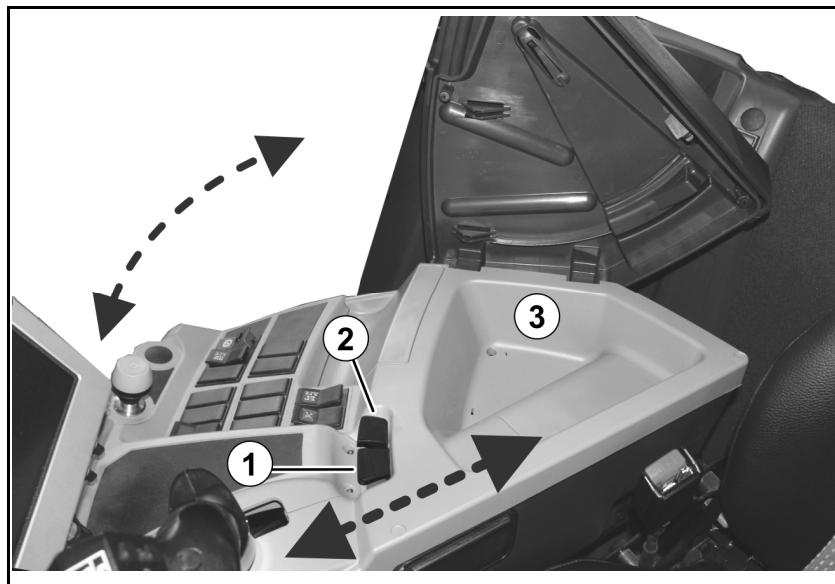
Při nízké hladině chladicí vody se automaticky zastaví motor.

Po stisknutí tlačítka Override je možné motor znovu nastartovat a jet se strojem po dobu 30 sekund.

Tlačítko Override lze stisknout vícekrát.


Pokud je chyba v řídicí jednotce motoru, tlačítko Override bliká, viz též AMADRIVE.

5.15.9 Loketní opěrka



- (1) Posunutí loketní opěrky
- (2) Otočení loketní opěrky
- (3) Odkládací příhrádka pod loketní opěrkou

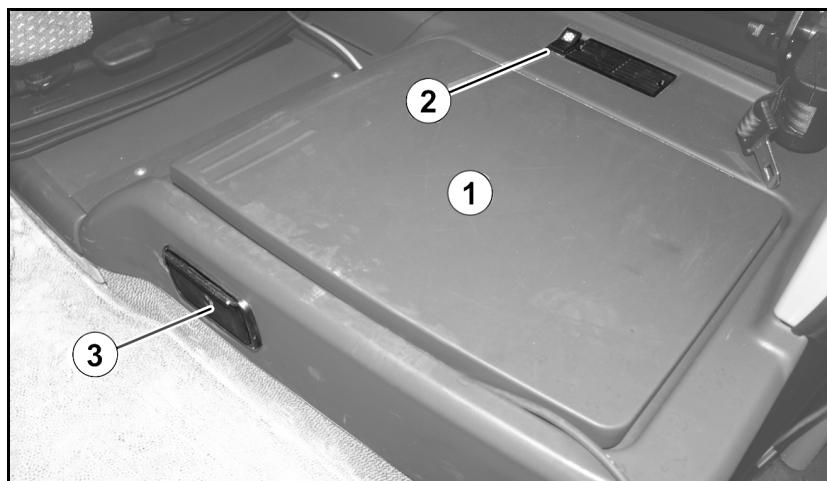5.15.10 Chladicí box a popelník



Pod sedadlem navigátora:

- (1) Chladicí box
- (2) Přepínač pro chladicí box
- (3) Popelník

5.15.11 Ovládací terminál AmaTron / AmaPad k ovládání postřikovače



Základní funkce:

- Zadávání údaje o postřikovací technice.
- Zadávání pracovních údajů.
- Regulace postřikovače pro změnu dávkovaného množství při postřikování.
- Ovládání veškerých funkcí na postřikovacích ramenech.
- Kontrola postřikovače při provozu.

Varianty GPS

- Automatické spínání jednotlivých sekcí
- Asistent paralelní jízdy

5.15.12 Páka řízení s multifunkčním joystickem

5.15.12.1 Pojezdová páka

Páka řízení slouží k

- o plynulému zrychlování a brzdění vozidla,
- o k jízdě dopředu a k couvání.

(1) Jízda dopředu

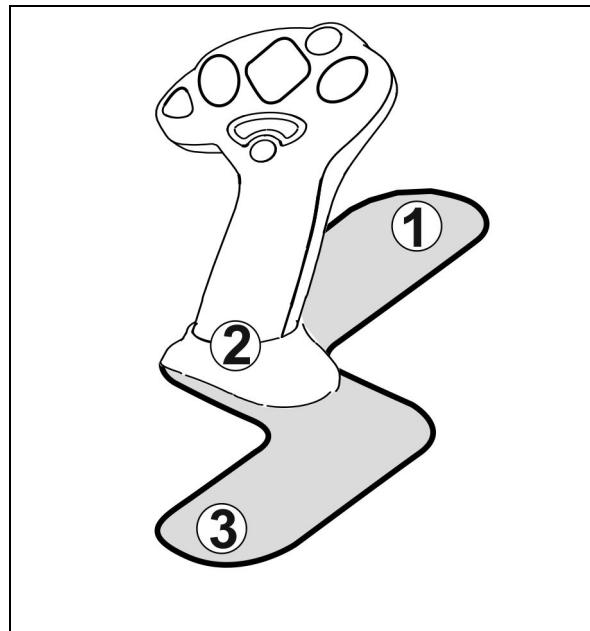
(2) Neutrál

(3) Couvání

→ Rychlosť je závislá na vychýlení páky řízení



Tažený přívěs se brzdí rovněž přes páku řízení pomocí pneumatických brzd.



5.15.12.2 Multifunkční joystick AmaPilot+

Prostřednictvím AmaPilot+ lze provádět všechny funkce stroje.

AmaPilot+ je ovládací prvek AUX-N s volitelným obsazením tlačítek.

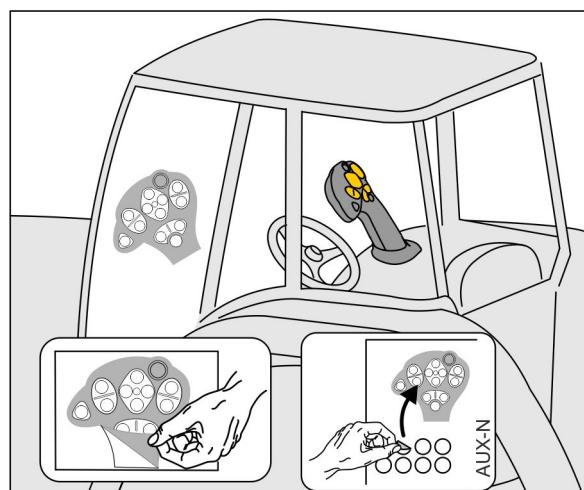
Standardní obsazení tlačítek je přednastavené pro každý stroj Amazone s ISOBUS.

Funkce jsou rozdělené do 3 úrovní a vybírají se stisknutím prstem.


Vedle standardní úrovni lze přepínat na dvě další úrovně ovládání.



Fólii se standardním obsazením lze nalepit do kabiny. Pro libovolně volitelné obsazení tlačítek je možné standardní obsazení přelepit.



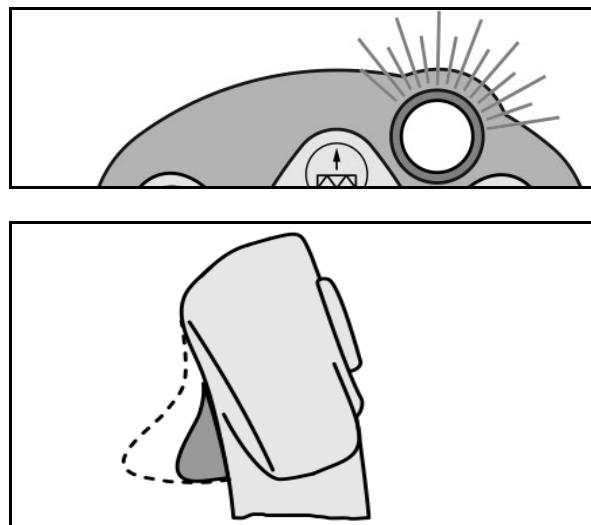- Standardní úroveň,
zelená indikace světelného tlačítka.
- Úroveň 2 při stisknuté spoušti na zadní straně,
žlutá indikace světelného tlačítka.
- Úroveň 3 po stisknutí světelného tlačítka,
červená indikace světelného tlačítka.



Obsazení AmaPilot

Standardní úroveň:

Zapnutí/vypnutí dílčích šířek vlevo	Zapnutí/vypnutí dílčích šířek vpravo
Zapnutí/vypnutí postříkování	
	Snížení/zvýšení rozstříkovaného množství
Krajní trysky vlevo/vpravo	

Úroveň 2:

Příklonění/odklonění bočního ramena vlevo	Příklonění/odklonění bočního ramena vpravo
DistanceControl Zrcadlení ramen	
Zvedání/spouštění ramen	Sklon postřikovacích ramen


Úroveň 3:

Skládání/rozkládání ramen vlevo	Skládání/rozkládání ramen vpravo
Zablokování/odblokování kompenzace vibrací	
Zvedání/spouštění ramen	Skládání/rozkládání ramen

Funkce na všech úrovních:

Řízení zadních kol doleva	Řízení zadních kol doprava
Přepínání řízení 2 <-> 4 kol	

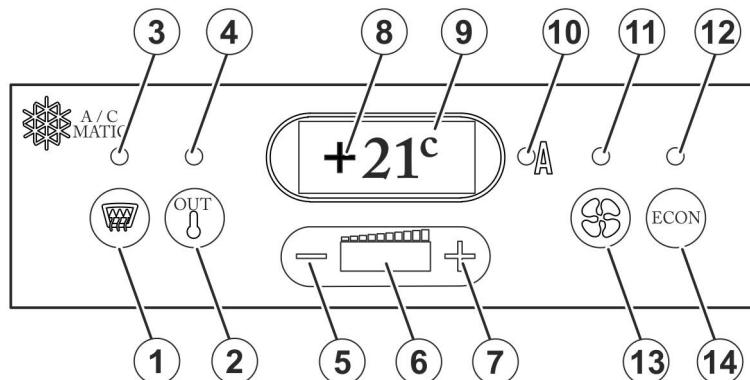5.15.13 Klimatizace



- | | |
|---|--|
| (1) Zapnutí a vypnutí / funkce REHEAT | (8) 3místný digitální ukazatel pro zobrazení požadované teploty v kabině / venkovní teploty / chybového kódu v případě poruch. |
| (2) Přepnutí zobrazení požadované teploty / ukazatele venkovní teploty. | (9) Zobrazení jednotky ve stupních Celsia či Fahrenheita |
| (3) Světelná dioda: svítí, když je zapnuto REHEAT. | (10) Světelná dioda: indikuje plně automatický provoz. |
| (4) Světelná dioda: svítí, když se na displeji zobrazí venkovní teplota. | (11) Světelná dioda: svítí, pokud jsou otáčky ventilátoru výparníku nastaveny manuálně. |
| (5) Snížení požadované teploty v kabině popř. otáčky ventilátoru. | (12) Světelná dioda, svítí v režimu ECON. |
| (6) Diodová indikace, zobrazuje otáčky ventilátoru výparníku od 0 - 100%. | (13) Přepínací tlačítko pro otáčky ventilátoru výparníku - manuál/automatická |
| (7) Zvyšování požadované teploty v kabině popř. otáček ventilátoru, pokud se zvolily manuální otáčky ventilátoru. | (14) Zapnutí režimu ECON (kompresor je vypnutý) |

Zapnutí automatické klimatizace

Je-li zastavený motor a klíčky jsou v zapalování, otáčky ventilátoru výparníku po 10 minutách poklesnou na 30% jmenovitých otáček. To se provádí za účelem rychlého vybití akumulátoru.

Po zapnutí zapalování se na 3 sekundy zobrazí verze softwaru. Řídicí jednotka provede autotest. Autotest trvá cca 20 sekund.

Aby se zabránilo nesprávné regulaci teploty v automatickém režimu, po použití opět okamžitě uzavřete dveřka chladicího boxu.

Nastavení teploty v kabině

V indikačním políčku 8 se zobrazuje teplota v kabině. Stisknutím tlačítka 5 a 7 lze seřizovat teplotu v kabině.

- Snížení teploty: - 1 x stiskněte → -1°C
- Zvýšení teploty: + 1 x stiskněte → +1°C

Nastavení otáček ventilátoru výparníku

- **Automaticky:** tlačítko 13; světelná dioda 10 svítí.
- **Manuálně:** stiskněte přepínací tlačítko 13; světelná dioda 11 svítí. Zobrazí se manuální otáčky ventilátoru. Pomocí tlačítka 5 (-) a 7 (+) můžete nastavit požadované otáčky.

Zapnutí režimu ECON

V režimu ECON je kompresor klimatizace vypnutý.

- Zapnutí režimu ECON: stiskněte tlačítko 14; světelná dioda 12 svítí.
Pro otáčky ventilátoru výparníku se na ukazateli (6) v současné době zobrazí hodnota 40%. Ventilátor výparníku a opení se automaticky regulují i v režimu ECON.
- Vypnutí režimu ECON: zvolte tlačítko 14.

Režim REHEAT

(vysušení oken kabiny)

- Zapnutí režimu REHEAT: tlačítko 1; světelná dioda 3 svítí.
Režim REHEAT je aktivní.
Otáčky ventilátoru činí 100% a lze je po přepnutí tlačítka 13 regulovat manuálně tlačítkem 5 (-) a 7 (+).
V režimu REHEAT je kompresor trvale zapnutý, aby se vzduch v kabině vysušil.
- Vypnutí režimu REHEAT: ještě jednou stiskněte tlačítko 1

Přepínání °C/ °F

- Současně stiskněte tlačítka 2 a 5 na dobu cca 3 sekund.
Opětovným stisknutím tlačítka 2 a 5 se ukazatel opět přepne na stupně Celsia.

Poruchy / chyby (zobrazení blikáním)

F0 Porucha čidla teploty v kabině.

→ Modrá výstupy se vypínají.

F1 Porucha čidla teploty vyfukovaného vzduchu

→ Žlutá výstupy se vypínají.

F2 Porucha čidla venkovní teploty.

→ Červená výstupy jsou i nadále v provozu

Důležité informace ke klimatizaci



POZOR

1. Zabraňte jakémukoliv kontaktu s chladivem. Používejte rukavice a ochranné brýle!
2. V případě vniknutí chladiva do očí je okamžitě propláchnete vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc!
3. Údržbu a opravy smí provádět pouze specializované firmy.
4. Na částech chladicího okruhu a v jeho bezprostřední blízkosti se nesmí svařovat – nebezpečí otravy!
5. Maximální okolní teplota pro chladivo: 80° C

5.15.14 Filtrace vzduchu v bezpečnostní kabině kategorie 4

Filtrace vzduchu v kabini s přetlakovou regulací a filtrem s aktivním uhlím proti prachu, aerosolům a parám (plynům) podle normy DIN EN 15695-1.

Toto je předpis při postřikování některými postřiky.

5.15.14.1 Popis

Funkce

Venkovní vzduch je čištěn několika stupni filtru, a než je přiveden do kabiny, je zbaven škodlivin. Minimální přívod vzduchu je zajištěn pomocí samostatného ventilátoru, který běží v externí skříně. Provoz ventilátoru je nezávislý na nastavení klimatizace.

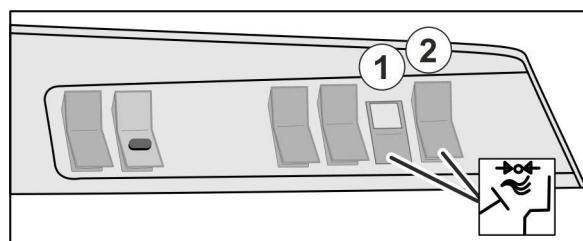
Ochranná funkce je zajištěna také při vypnuté klimatizaci. Podle varianty vybavení dosahuje systém ochrany uživatele kategorie 3 nebo 4 podle normy DIN ČSN EN 15695-1.

V kabini je instalován systém hlídání tlaku.

Konstrukce


Ve střeše kabiny vpravo

- (1) Výstražné světlo
Jestliže v kabini klesne tlak pod hodnotu 20 Pa, výstražné světlo se rozsvítí.
- (2) 3stupeňový přepínač k nastavení výkonu ventilátoru.




Vedení vzduchu ve střeše

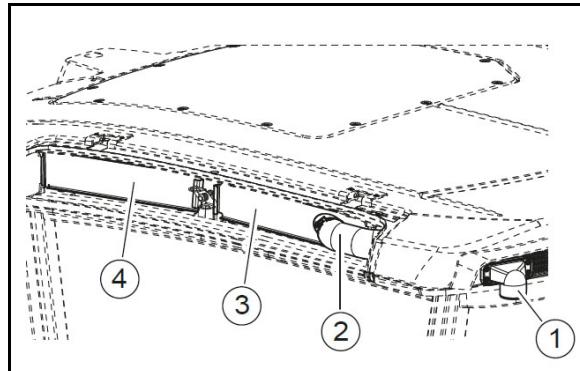- (1) Připojovací hrdlo
- (2) Vedení vzduchu
- (3) Uzavírací plech vzadu
- (4) Uzavírací plech vpředu




Skříň filtru na stroji

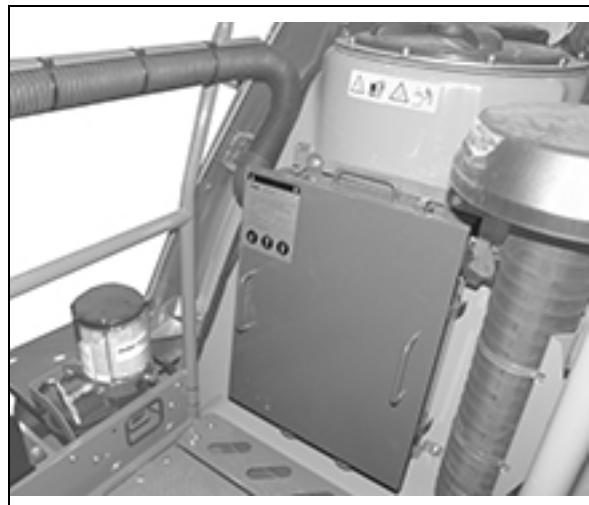


Skříň filtru

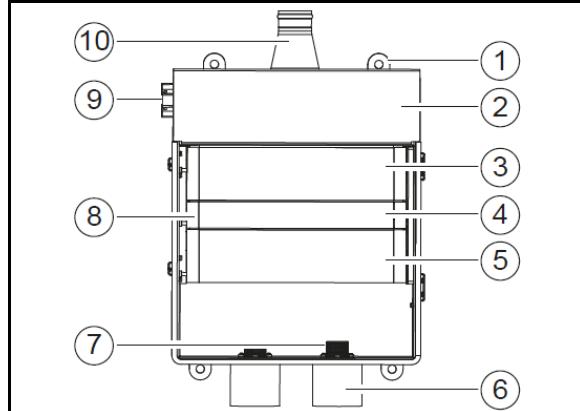- (1) Upevňovací bod
- (2) Prostor ventilátoru s elektronikou
- (3) Filtr s aktivním uhlím
- (4) Aerosolový filtr
- (5) Prachový filtr
- (6) Přívod vzduchu
- (7) Ochranné síto
- (8) Rukojeť
- (9) Centrální konektor
- (10) Výstup vzduchu



Hlídání tlaku

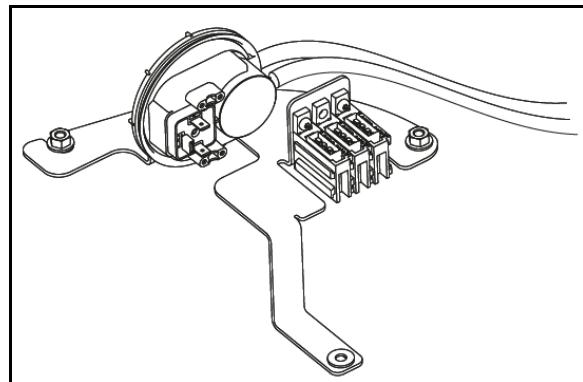V kabině se nachází diferenciální tlakový spínač, který sleduje minimální tlak vnitřního prostoru kabiny. Diferenciální tlakový spínač je namontován na pravé straně kabiny vzadu na podlaze kabiny.



5.15.14.2 Provoz

Před zahájením provozu

- Zkontrolujte sítko filtru na přívodu vzduchu skříně filtru a případně je vyčistěte.
- Těsnost a neporušený stav přívodní hadice zkontrolujte vizuálně.
- Zkontrolujte vedení kabelů, zda nejsou kabely prodřené.

Za provozu:

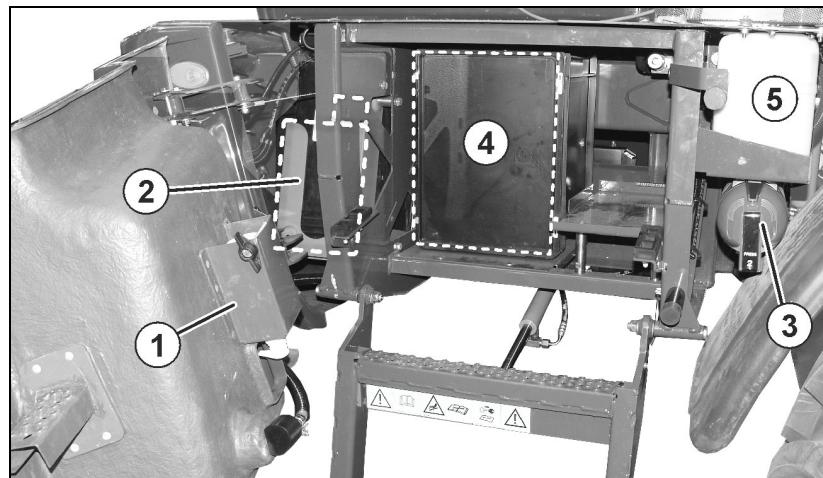
- Za provozu s novými filtry zvolte nejnižší stupeň ventilátoru. Tím je zaručeno, že ventilátor bude pracovat s nejmenším objemem venkovního vzduchu. Tím se příznivě ovlivňuje doba životnosti filtru.
- S rostoucím znečištěním se zvyšuje odpor vzduchu v kazetách filtru. Tlak vzduchu uvnitř kabiny trvale klesá a rozsvítí se výstražné světlo.
 - Stupeň ventilátoru zvýšte ručně o jeden stupeň. Stupeň ventilátoru lze zvýšit dvakrát.



Nezávisle na hodinách provozu je třeba vyměnit filtr s aktivním uhlím každé 3 měsíce.


5.15.15 Kryty a boxy vně kabiny

Levá strana:



- (1) Dávkovač mýdla
- (2) Nádrž na čistou vodu
- (3) Hasicí přístroj
- (4) Odkládací schránka
- (5) Nádržka na vodu do ostříkovačů skel

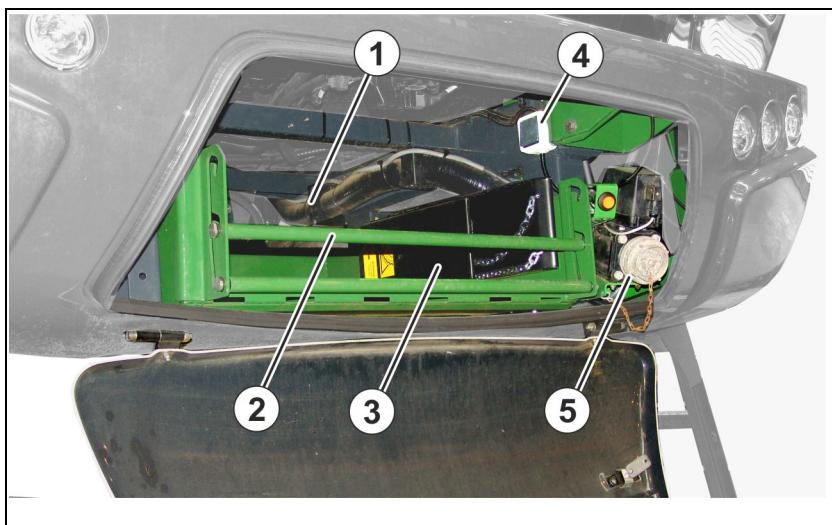Vpředu:



- (1) Přetažení sací hadice
- (2) snímatelné ochranné vzpěry
- (3) Zakládací klín
- (4) spínač osvětlení
- (5) Tlakové plnění s tlačítkem stop (volitelné příslušenství)
- Přídavný vzduchojem pro brzdu přívěsu (při tažném zařízení pro přívěs)

Pravá strana:



(1) Akumulátor

(2) Brzdový systém

Baterie se nachází pod kabinou za pravým inspekčním otvorem.

- Akumulátor je bezúdržbový.
- Musí-li se akumulátor nabít pomocí rychlonabíječky, odpojte nejprve pólové svorky.

5.16 Kamerový systém



VAROVÁNÍ

Nebezpečí až smrtelného úrazu.

Jestliže se používá při pojízdění jen displej kamery, může dojít k přehlédnutí osob nebo předmětů. Kamerový systém je pomůcka. Nenahrazuje pozorné sledování bezprostředního okolí obsluhou.

- **Před pojízděním se na vlastní oči přesvědčte, že se v prostoru pojízdění nenachází žádné osoby nebo předměty.**

Jako zobrazovací zařízení pro kamery slouží AmaDrive

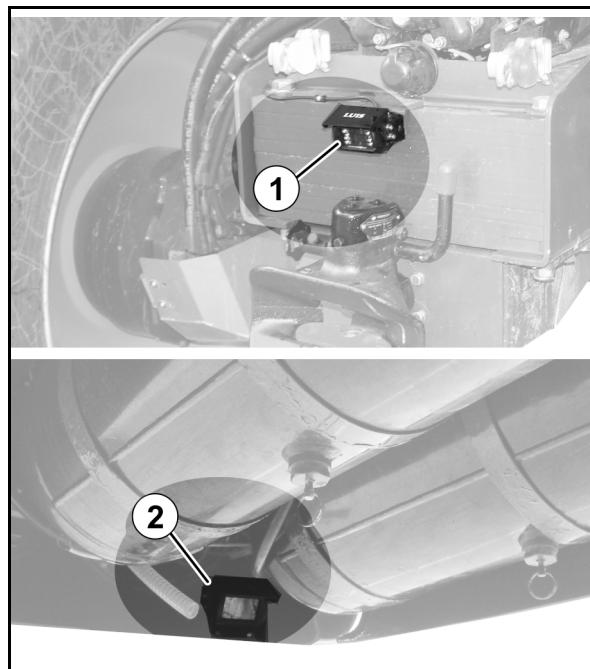
Stroj lze vybavit dvěma kamerami.

- Dle volby lze zobrazit kameru pro couvání či kameru pro pravé přední kolo.
- Při couvání se automaticky zapne kamera pro couvání.

Vlastnosti:

- Zorný úhel 135°
- Topení a technologie nano
- Infračervené světlo pro noční vidění
- Automatická sluneční clona

- (1) Zadní kamera pro bezpečné couvání.
- (2) Kamera pro pravé přední kolo pro správný průjezd v kolejovém řádku.



5.17 Pracovní plošina se schůdky

Pracovní plošina se sklopnými schůdky ke kabině pro řidiče a k plnicímu otvoru.

- Schůdky se sklápí a zvedají u palubní desky kabiny pro řidiče.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu při sklopení schůdků během jízdy.

Během jízdy zvedněte schůdky do přepravní polohy.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí pádu při vystupování z kabiny.

Před opuštěním kabiny náležitě sklopte schůdky.



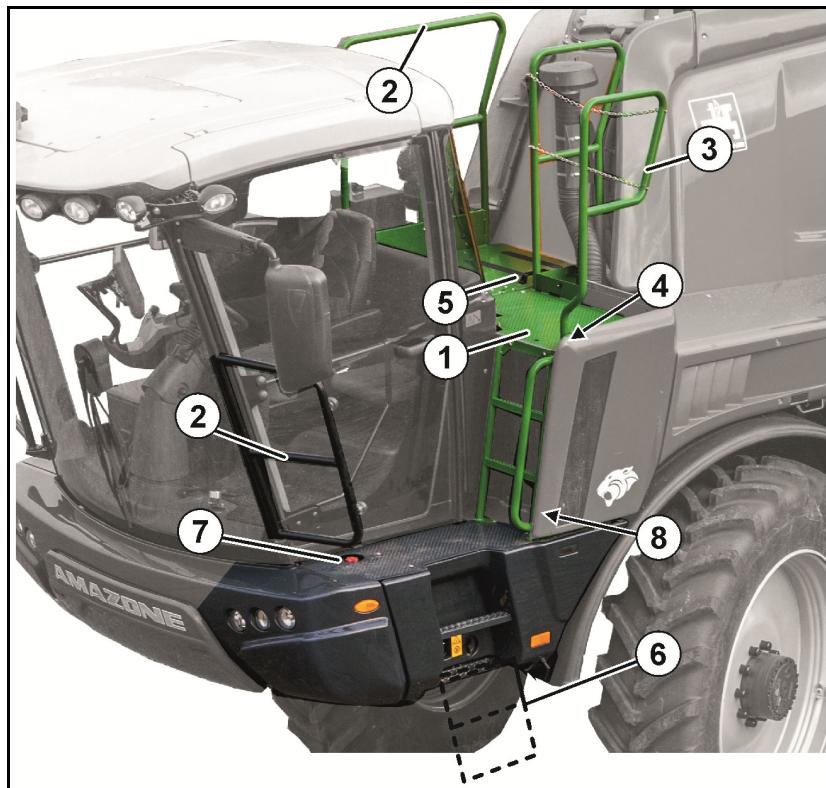
NEBEZPEČÍ

Nikdy nevstupujte do nádrže na postřík.

→ Nebezpečí poranění při vdechnutí jedovatých par!


- **Jízda na postříkovači je obecně zakázána!**

→ Nebezpečí pádu při jízdě na postříkovači!



- (1) Pracovní plošina
- (2) Bezpečnostní zábradlí
- (3) Otočné bezpečnostní zábradlí
Otočné zábradlí koliduje s rameny o záběru >36 metrů.
- Přitom zábradlí otoče směrem ven pouze za účelem vstupu na pracovní plošinu.
- (4) Zajištění otočného zábradlí
- (5) Inspekční otvor
- (6) Hydraulicky výklopné schůdky s přepínačem na palubní desce
- (7) Otvor pro plnění nádrže na umývání rukou
- (8) Otvor plnění vody do ostřikovačů - čelní sklo

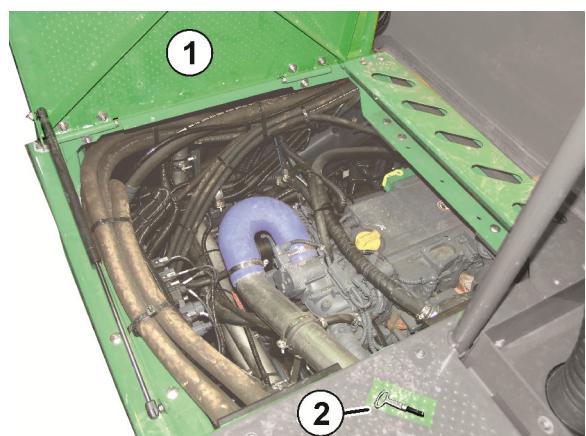
Revizní otvor (1) na pracovní plošině, otevírání pomocí čtyřhranného klíče (2).
Čtyřhranný klíč se nachází v odkládací skříňce v kabíně pro řidiče.




5.18 Tažné zařízení pro přívěsy

Samočinné tažné zařízení stroje je určeno k tažení brzděných přívěsů

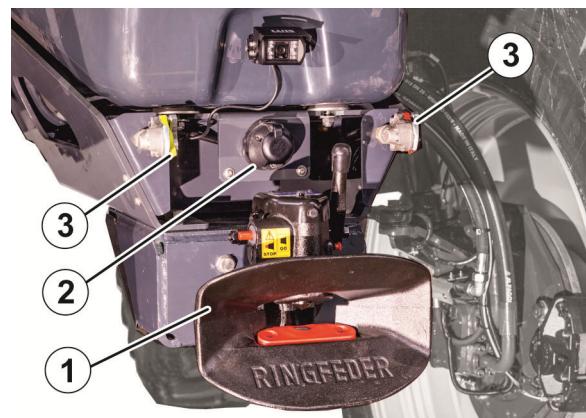- s celkovou přípustnou hmotností 16000 kg a pneumatickou brzdou.
 - s celkovou přípustnou hmotností 8000 kg a nájezdovou brzdou.
 - bez zatížení závěsu.
 - s tažným okem 40, DIN 74054.
- (1) Tažné zařízení
(2) Přípojka pro osvětlení přívěsu
(3) Přípojka pro brzdy přívěsu.



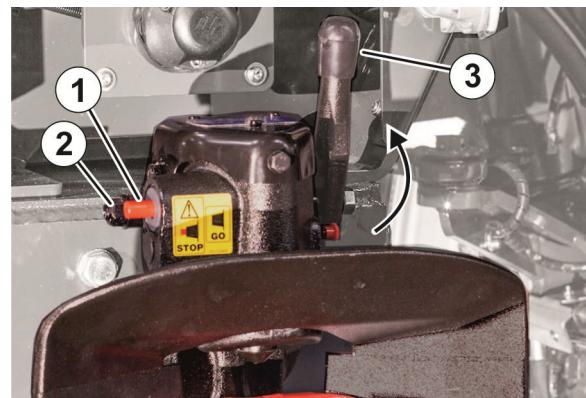K odjištění tažného zařízení vytáhněte a otočte otočný knoflík (1), až zaskočí do horní drážky (2). Poté otočte páku (3) nahoru, aby se odjistil čep.



Přívěs musí mít dostatečně dlouhou oj, aby při zatáčení nedošlo ke kolizi s konstrukcí ramen.



Přívěs se zabrzdí jak sešlápnutím nožního pedálu, tak i pomocí páky řízení.



VÝSTRAHA

Nebezpečí pohmoždění, pořezání, zachycení, vtažení nebo úderu způsobené neúmyslným rozjetím stroje při uvolněných provozních brzdách!

- Nejdříve připojte vždy přípojnou hlavici brzdového vedení (žlutá) a potom přípojnou hlavici zásobního vedení (červená).
- Provozní brzdy stroje se ze zabrzděného stavu ihned uvolní, jakmile se připojí červená přípojná hlavice.
- Nejdříve vždy odpojte přípojnou hlavici zásobního vedení (červená) a potom přípojnou hlavici brzdového vedení (žlutá).
- Provozní brzda stroje přejde do zabrzděného stavu, až při uvolnění červené přípojné hlavice.
- Uvedený postup bezpodmínečně dodržujte, protože v opačném případě se provozní brzdy uvolní a nebrzděný stroj se může začít pohybovat.



VÝSTRAHA

Nebezpečí přimáčknutí při neúmyslném nastartování a neúmyslném pojezdu traktoru a stroje a přívěsu při připojování a odpojování!

Dříve než před připojováním či odpojováním vstoupíte do nebezpečné oblasti mezi strojem a přívěsem, zajistěte stroj a přívěs proti neúmyslnému nastartování a neúmyslnému rozjetí.



VÝSTRAHA

Nebezpečí přimáčknutí při připojování stroje mezi strojem a přívěsem!

Dříve než najedete na přívěs, vykažte osoby z nebezpečné oblasti mezi strojem a přívěsem.

Připojení přívěsu přes samočinné tažné zařízení zvládne jedna osoba.

Další osoba pro navádění není nutná.

5.18.1 Připojení přívěsu

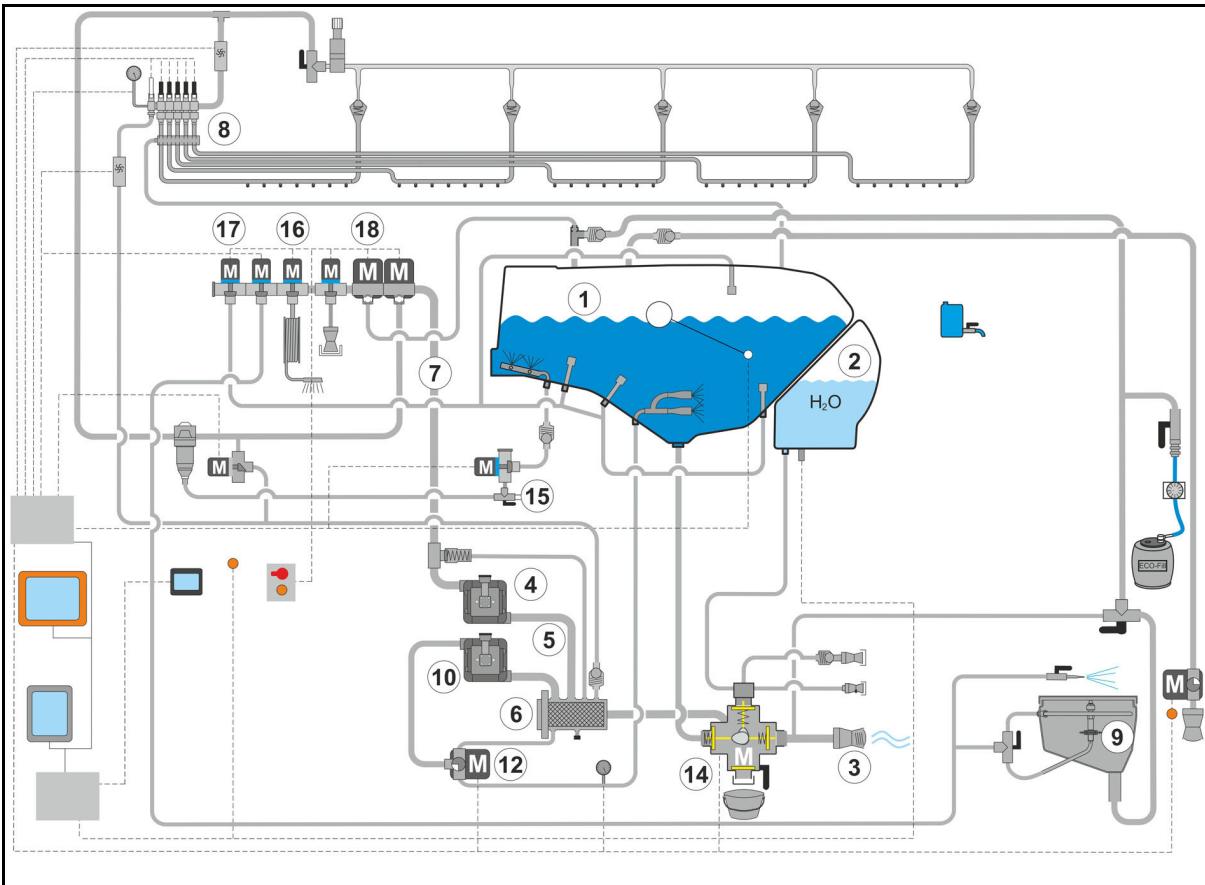
1. Odjistěte tažné zařízení.
2. Dříve než najedete na přívěs, vykažte osoby z nebezpečné oblasti mezi strojem a přívěsem.
3. Strojem nacouvezte na přívěs tak, aby se spojovací zařízení samočinně připojilo.
4. Stroj zajistěte proti neúmyslnému nastartování a neúmyslnému pojezdu.
5. S přívěsem spojte hadice a kabely.
 - 5.1 Spojovací hlavu brzdového vedení (žluté) připevněte dle předpisů do žlutě označené spojky na stroji.
 - 5.2 Spojovací hlavu plnicí větve (červená) připevněte dle předpisů do červeně označené spojky na stroji.
 - 5.3 Připojte světelnou zástrčku přívěsu do zásuvky stroje.
6. Přívěs uveďte do přepravní polohy.

5.18.2 Odpojení přívěsu

1. Přívěs postavte na vodorovnou odstavnou plochu s pevným podkladem.
2. Stroj zajistěte proti neúmyslnému nastartování a neúmyslnému pojezdu.
3. Přívěs uveďte do parkovací polohy.
4. Odpojte hadice a kabely.
 - 4.1 Povolte připojovací hlavu plnicí větve (červená).
 - 4.2 Povolte připojovací hlavu brzdového vedení (žlutá).
 - 4.3 Vytáhněte světelnou zástrčku přívěsu.
5. Odpojte spojovací zařízení.

6 Konstrukce a funkce postřikovače

6.1 Způsob činnosti postřikovače



Postřikovací čerpadlo (4) nasává přes sací armaturu (14), sací vedení (5) a sací filtr (6)

- postřikový materiál ze zásobníku postřiku (1).
- vyplachovací vodu z nádrže na vyplachovací vodu (2).

Oplachovací vodou se čistí postřikovací systém.

- čerstvou vodu z vnějšího sacího přívodu (3).

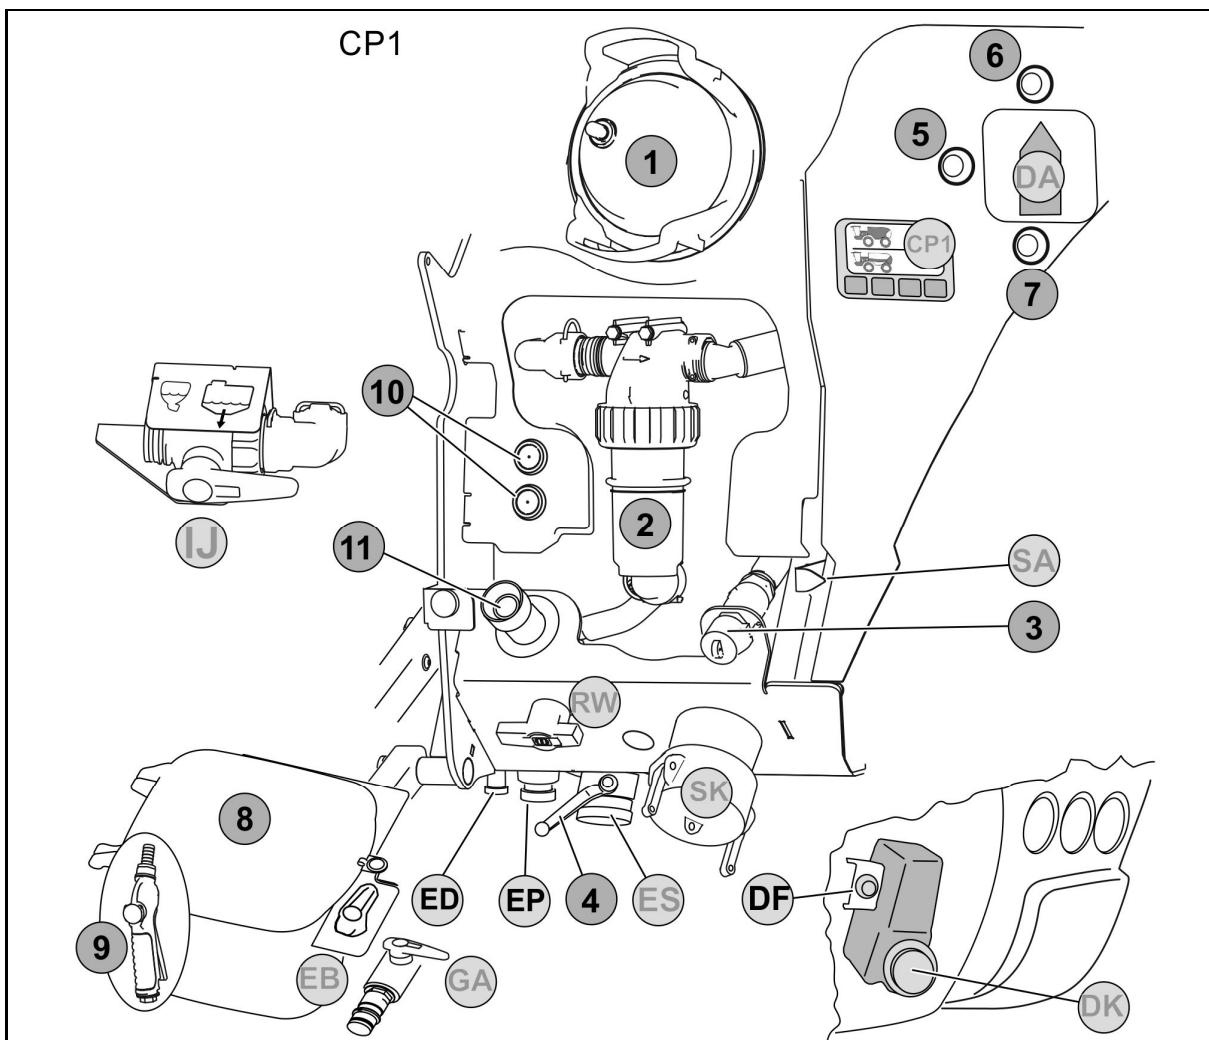
Nasávaná kapalina je vedena tlakovým vedením (7) ke spínání tlakové armatury (13) a přichází tak

- přes samočisticí tlakový filtr k ventilům jednotlivých sekcí (8). Ventyli jednotlivých sekcí přebírají rozdělování do postřikových vedení.
Nastavovacím kohoutem přídavného míchadla (15) na tlakovém filtru lze zvýšit míchací výkon při promíchávání postřikovacího roztoku.
- k injektoru a plnicí nádrži (9).
K použití postřikového roztoku naplňte plnicí nádrž množstvím přípravku potřebným k naplnění nádrže na postřikový roztok a odsajte ho do nádrže postřikového roztoku.
- přímo do nádrže postřikového roztoku (18).
- k vnitřnímu (17) nebo vnějšímu čištění (16).

Čerpadlo míchadla (10) dodává materiál do hlavního míchadla (11) v nádrži postřikového roztoku.

Automatická regulace (12) hlavního míchacího agregátu závislá na stavu naplnění vytváří homogenní postřik v nádrži na postřikovací jíchu

6.2 Ovládací panel




- (1) Sací filtr
- (2) Tlakový filtr
- (3) Plnicí připojka (tlaková) nádrže na vyplachovací vodu
- (4) Vypouštěcí kohout sací armatury
- (5) Tlačítka zapnutí injektoru
- (6) Tlačítka zap/vyp čerpadla
- (7) Tlačítka vyprázdnění nádrže na postřikovou kapalinu
- (8) Přimíchávací nádrž
- (9) Stříkací pistole k vyplachování přimíchávací nádrže
- (10) Tlačítka zvedání/spouštění plnicího zásobníku
- (11) Vyplachovací koncovka Ecofill

- DA** Volič funkcí
- CP1** Plnicí terminál
- SA** Indikace polohy sací armatury
- RW** Přepínací kohout přídavného míchadla / vypuštění zbytkového množství
- ES** Výtok sacího filtru / postřikové kapaliny
- GA** Ovládací kohout odsávání přímichávací nádrže / Ecofill
- EB** Přepínací kohout kruhového vedení výplachu kanystrů/kruhového vedení
- IJ** Přepínací kohout injektoru odsávání přímichávací nádrže / zvýšení sacího výkonu
- SK** Plnicí připojka (nasávání) nádrže na postřikovou kapalinu (pod kabinou)
- ED** Výtok tlakového filtru
- EP** Rychlé vyprázdnění čerpadlem
- DF** Tlačítka tlakového plnění / odlehčení tlaku
- DK** Plnicí připojka (tlaková) nádrže na postřikovou kapalinu


6.3 Vysvětlivky k ovládání armatury

- **Přepínač funkcí (DA)**

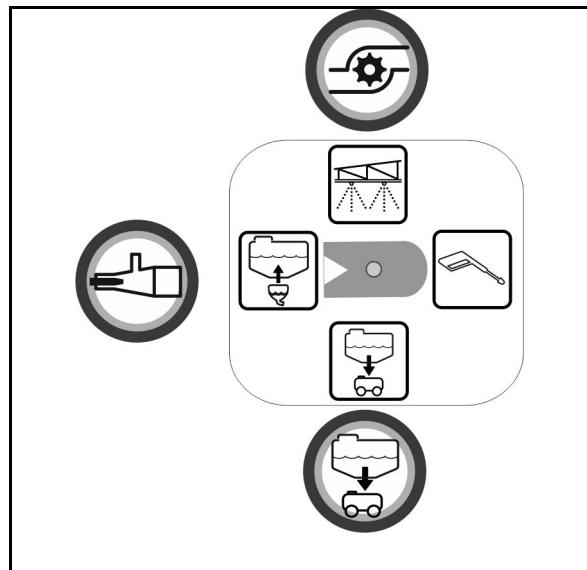- Funkce postřikování
- S tlačítkem zap/vyp čerpadla
- Funkce plnění
- S tlačítkem zap/vyp injektoru
- Funkce vyprázdnění z nádrže na postřikovou kapalinu
S tlačítkem zap/vyp vyprázdnění




- **TwinTerminal CP1**

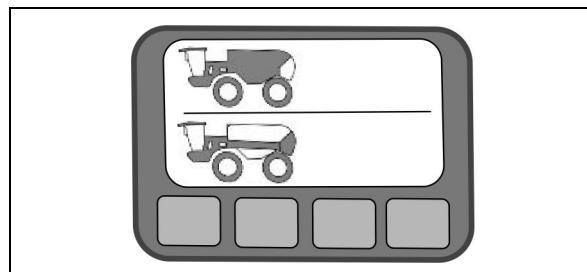


- **Ukazatel polohy sacího kohoutu: (SA)**

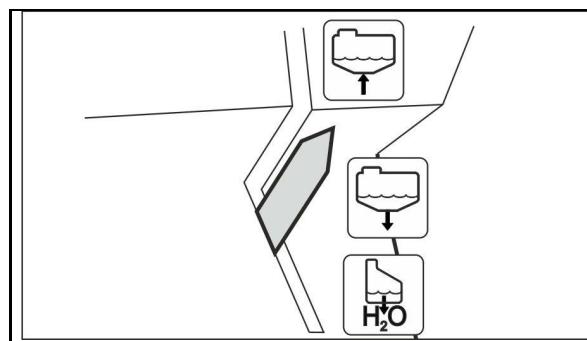- o Sání sací hadicí
- o Sání z postřikovací nádrže
- o Sání z nádrže oplachovací vody




- Nastavovací kohout přídavného míchadla (RW)**

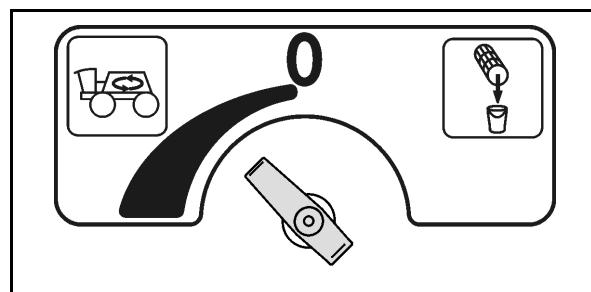- Vypuštění zbytkového množství
 - Intenzita přídavného míchadla




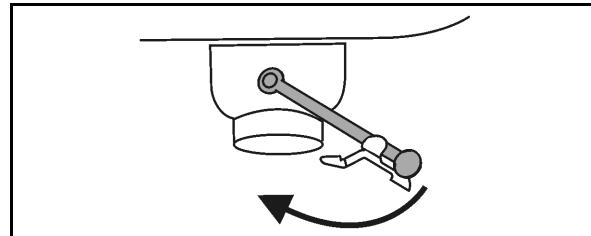- Vypouštěcí kohout sacího kohoutu (ES)**




- Přepínací kohout odsávání plnicí nádrže / Ecofill (GA)**

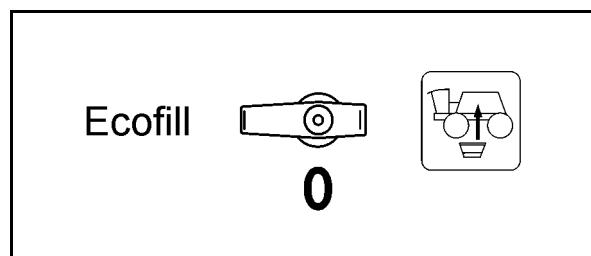- 0 Nulová poloha**
 - Odsávání oplachové nádrže
 - Ecofill Plnicí přípojka pro nádrž na postřík



- Přepínací kohout kruhového vedení postříkové kapaliny / vody (EB)**

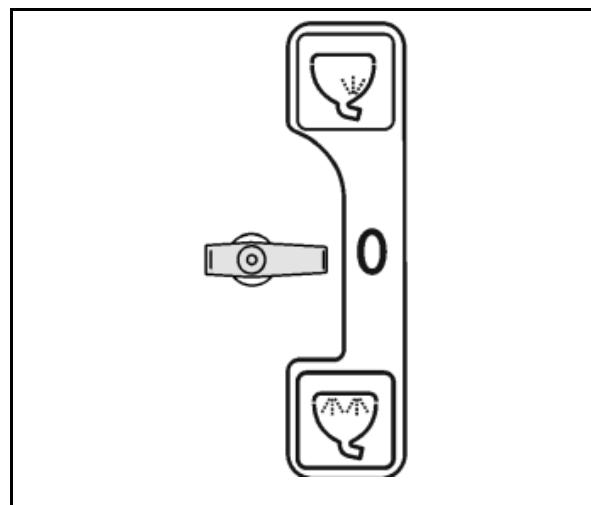
- 0 Nulová poloha**
 - Výplach nádrže
 - Kruhové vedení postříkové kapaliny



Konstrukce a funkce postřikovače

- Přepínací kohout injektoru (IJ)**

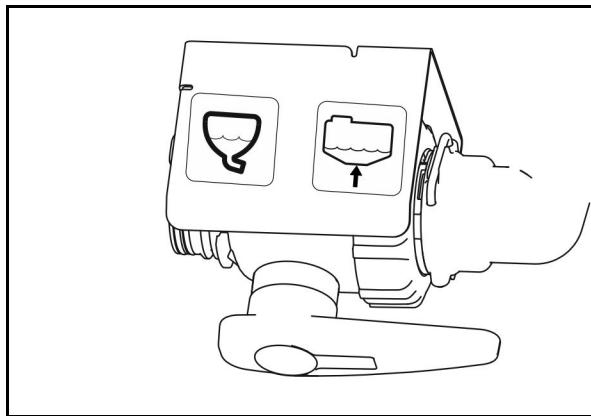- Odsávání plnicí nádrže
- Zvýšení sacího výkonu



Všechny uzavírací ventily jsou

- otevřené při poloze páky ve směru průtoku
- zavřené při poloze páky kolmo ke směru průtoku

6.4 Míchadla

Postřikovač obsahuje hlavní a přídavné míchadlo. Obě míchadla jsou hydraulická. Přídavné míchadlo je současně kombinováno s vymýváním tlakového filtru pro samočisticí tlakový filtr.

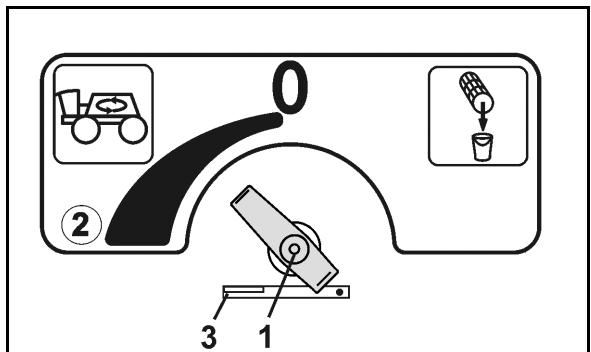
Vlastní čerpadlo míchadla zásobuje hlavní míchadlo. Přídavné míchadlo je zásobováno z pracovního čerpadla.

Zapnutá míchadla promíchávají postřikový roztok v nádrži postřiku a zajišťují tím jeho homogenitu.

- Hlavní míchadlo se automaticky reguluje podle stavu naplnění nádrže na postřikový roztok.
- Přídavný míchací agregát se musí seřídit na stavěcím kohoutu (1).

Přídavný míchací agregát je vypnuty v poloze kohoutu 0. Největší míchací výkon je v poloze (2).

Zajištění pro funkci vypouštění tlakového filtru (3).



6.5 Sací hadice k plnění nádrže na postřikový roztok

(volitelné vybavení)

Sací hadice 3" (2 x 4 m) je v zaparkované poloze upevněna

- vlevo a vpravo na blatníku
- v úchytu upínacími pásky



Sací filtr

- se zpětným ventilem k filtraci nasávané vody.
- s ruční pákou, aby zbývající voda mohla vytéci z hadice.

Sací filtr vezte s sebou v příhrádce pod kabinou.

Před naplněním spojte obě sací hadice a sací filtr spojkou Camlock a připojte hadici k přípojce sání.



6.6 Plnicí přípojka k tlakovému plnění nádrže na postřikový roztok

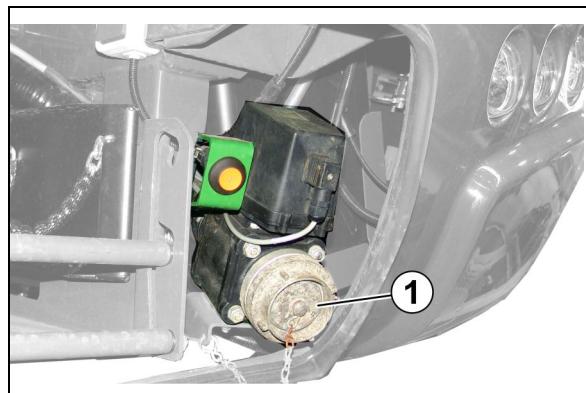
(volitelné vybavení)

- Plnicí přípojka s otevřeným přítokem a natáčecí koncovkou.
- Přímé plnění zabezpečené proti zpětnému toku.,.



(volitelné vybavení)

- (1) Plnicí přípojka s automatickým zastavením plnění při dosažení požadovaného naplnění nebo se zastavením plnění tlačítkem.



6.7 Filtrační systém

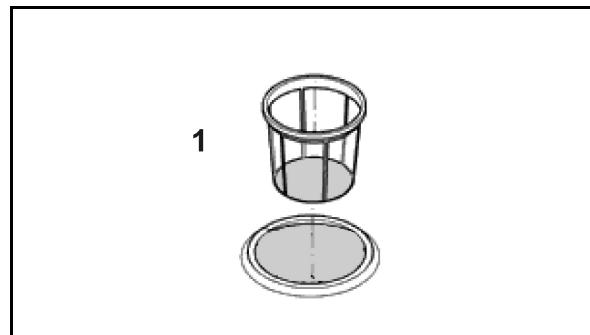


- Používejte všechny stanovené filtry z výbavy. Filtry pravidelně čistěte (zde viz kapitolu „Čištění“). Bezporuchového provozu postřikovače lze dosáhnout jen bezvadným filtrováním postřikového roztoku. Dokonalé filtrování ovlivňuje do značné míry úspěšnost ošetřování rostlin.
- Respektujte přípustné kombinace filtrů, resp. velikosti ok. Velikosti ok samočisticího tlakového filtru a filtrů trysek musí být vždy menší než otvory v použitých tryskách.
- Mějte na paměti, že při použití vložek tlakového filtru s 80, resp. 100 oky/palec může u některých přípravků na ochranu rostlin dojít k odfiltrování účinné látky. Pro konkrétní případy se informujte u výrobců ochranných přípravků.

Plnicí síto

Plnicí síto (/1) brání znečištění postřikového roztoku při plnění nádrže přes plnicí čep.

Velikost ok: 1,00 mm




Sací filtr

Sací filtr filzuje

- postřiková kapalina v režimu postřiku
- voda při plnění nádrže na postřikovou kapalinu sací hadicí.

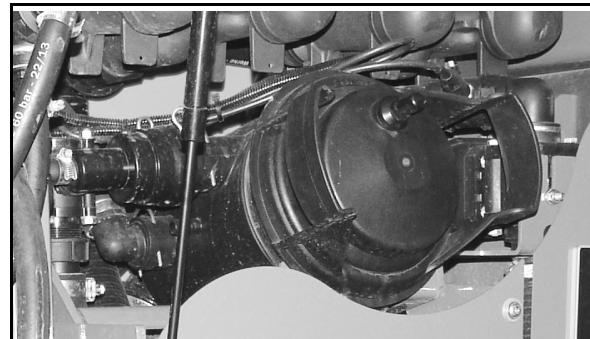Velikost ok: 0,60 mm



Samočisticí tlakový filtr

Samočisticí tlakový filtr

- zabraňuje ucpání filtrů trysek před stříkacími tryskami.
- má větší počet ok/coul než sací filtr.

Při zapnutém přídavném míchadle se vnitřní plocha vložky tlakového filtru neustále omývá a nečistoty spolu s nerozpuštěnými částicemi postřikového přípravku se odvádí zpět do nádrže na postřikový roztok.



Přehled vložek pro tlakové filtry

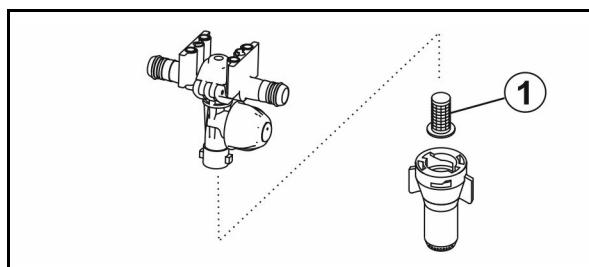
- Vložka tlakového filtru s 50 oky/palec (sériově), modrá od velikosti trysky '03' a větší
Filtrační plocha: 216 mm²
Velikost ok: 0,35 mm
Obj. č.: ZF 150
- Vložka tlakového filtru s 80 oky/palec, žlutá pro velikost trysky '02'
Filtrační plocha: 216 mm²
Velikost ok: 0,20 mm
Obj. č.: ZF 151
- Vložka tlakového filtru se 100 oky/palec, zelená pro velikost trysky '015' a menší
Filtrační plocha: 216 mm²
Velikost ok: 0,15 mm
Obj. č.: ZF 152

Filtry trysek

Filtry trysek (1) zabraňují ucpání stříkacích trysek..


Přehled filtrů trysek

- Filtr trysky s 24 oky/palec, od velikosti trysky '06' a větší
Filtrační plocha: 5,00 mm²
Velikost ok: 0,50 mm
- Filtr trysky s 50 oky/palec (sériově), pro velikost trysky '02' až '05'
Filtrační plocha: 5,07 mm²
Velikost ok: 0,35 mm
- Filtr trysky se 100 oky/palec, pro velikost trysky '015' a menší
Filtrační plocha: 5,07 mm²
Velikost ok: 0,15 mm



Dnové síto v oplachovací nádrži

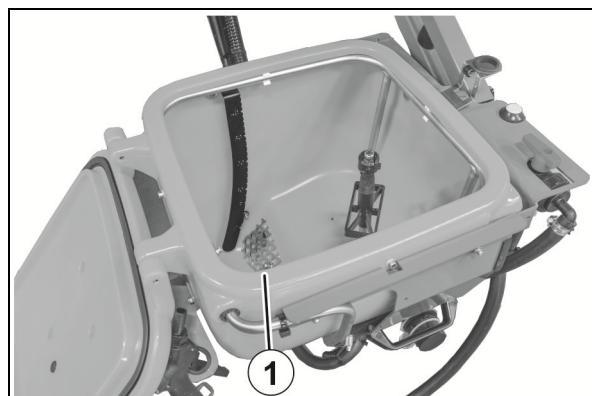Síto u dna (1) oplachovací nádrže brání nasátí hrudek, chomáčků a cizích předmětů.




6.8 Nádrž na oplachovou vodu

V nádrži na vyplachovací vodu se vozí čistá voda. Tato voda slouží k

- naředění zbytkového množství v nádrži s postřikovou látkou při ukončení postřikových prací,
- čištění (oplachu) celého postřikovače na poli,
- čištění sací armatury a stříkacího vedení při plné nádrži.



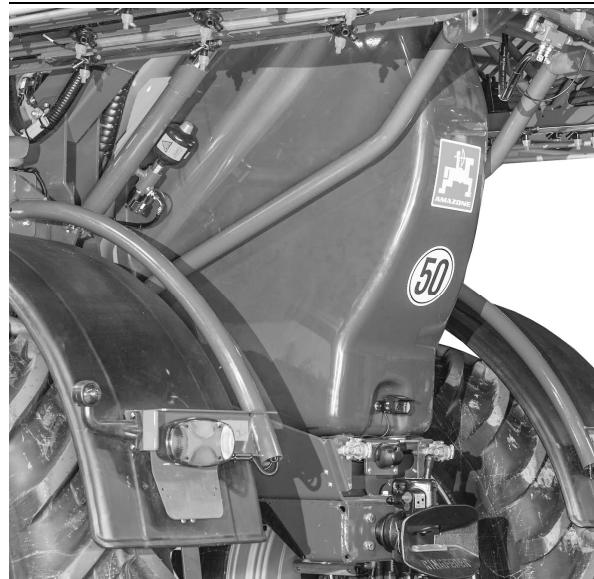Do nádrže na oplachovou vodu napouštějte pouze čistou vodu.



Plnění přes plnicí přípojku:

1. Připojte plnicí hadici.
2. Naplňte nádrž na vyplachovací vodu z vodovodní sítě.
→ Sledujte indikaci výšky hladiny.
3. Montáž záslepky na plnicí přípojku.

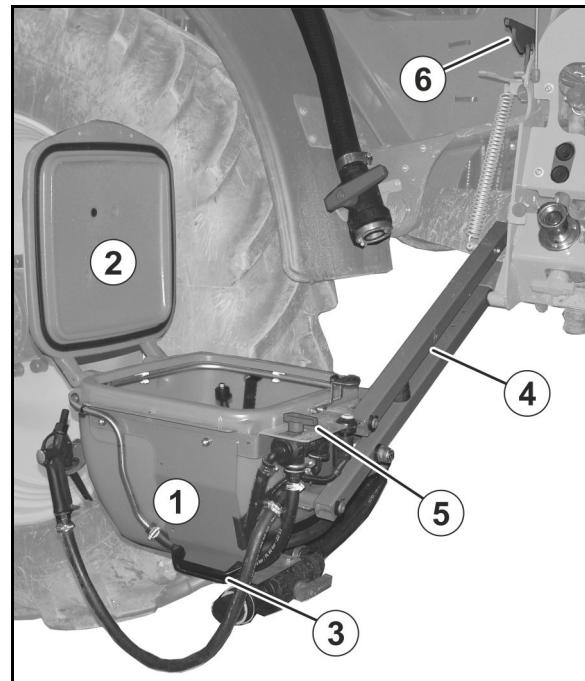


6.9 Dávkovací nádrž s plnicí přípojkou Ecofill a proplachováním kanystru


- (1) Výkyná nádrž na oplachování k nasypávání, rozpouštění a nasávání prostředků na ochranu rostlin a močoviny.
- (2) Sklopné víko.
- (3) Rukojeť k vyklopení oplachovací nádrže.
- (4) Rameno paralelogramu pro přetáčení dávkovací nádrže z přepravní do plnicí polohy.
- (5) Spínací kohout kruhového vedení/výplachu kanystrů..
- (6) Zajištění pro přepravní polohu.

Plnicí nádrž s transportním zajištěním zabezpečující nádrž v transportní poloze a proti náhodnému vyklopení.


- K vyklopení oplachovací nádrže do plnicí polohy:
 1. Levou rukou uchopte madlo.
 2. Povolte zajištění.
 3. Dávkovací nádrž sklopěte dolů.



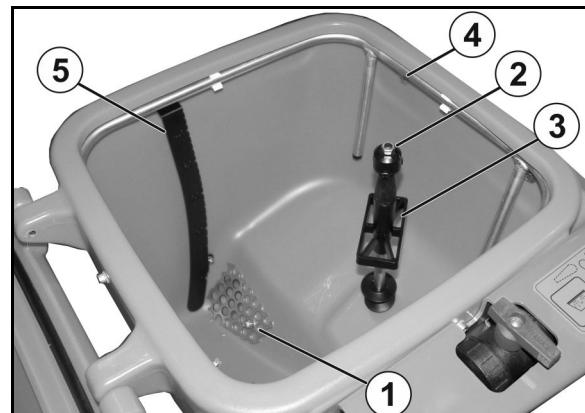- (1) Síto na dně plnicí nádrže brání nasátí hrudek a cizích předmětů.
- (2) Rotující kanystrovná oplachovací tryska k vyplavování kanystrů a dalších nádrží a nádob.
- (3) Tlaková deska.
- (4) Kruhové vedení k rozpouštění a plnění prostředku na ochranu rostlin a močoviny.
- (5) Stupnice



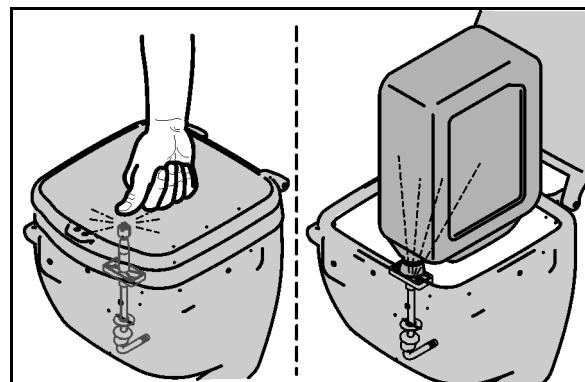- Voda vystupuje z trysky pro výplach kanystrů, když
- je tlaková deska stlačena dolů.
 - zavřené odklápací víko se zatlačí dolů.



Konstrukce a funkce postřikovače

Stříkací pistole k vyplachování plnicího zásobníku.

Stříkací pistole slouží k vyplachování plnicí nádrže vodou během nebo po procesu plnění.



Zajistěte stříkací pistoli uzamčením (1) proti nezáměrnému postřiku

- před každou přestávkou v postřiku.
- než stříkací pistoli po čištění odložíte do držáku.

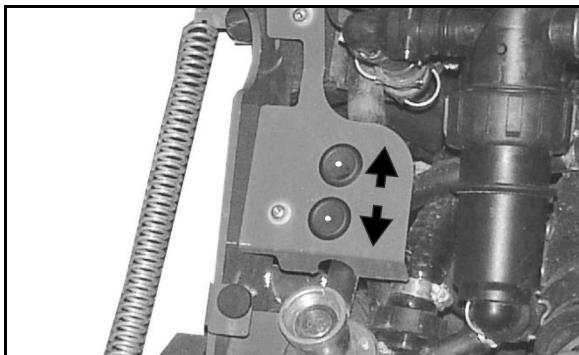


Hydraulicky ovládaný plnicí zásobník

↑ tlačítka zvedání plnicího zásobníku

↓ tlačítka spouštění plnicího zásobníku


Zvedněte plnicí zásobník vždy až do koncové polohy, aby nebyla překročena přípustná přepravní šířka.



Plnicí přípojka Ecofill (volitelné vybavení)

Přípojka Ecofill pro odsávání postřiku z nádrží Ecofill

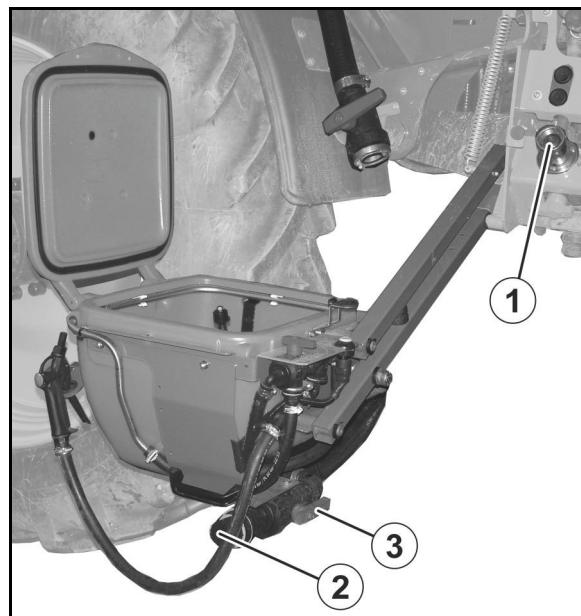
- (1) Plnicí přípojka Ecofill L (volitelné vybavení).
- (2) Proplachovací přípojka pro měřící hodinky Ecofill.
- (3) Přepínací kohout Ecofill



6.10 Nádrž na omývání rukou

Nádrž na omývání rukou (20 l) na čistou vodu pro umývání rukou a postřikovacích trysek.

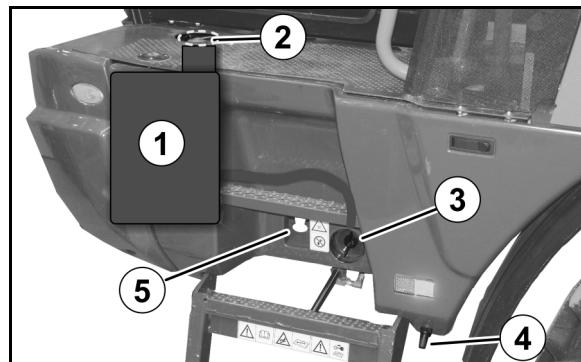- (1) Nádrž na omývání rukou za krytem
- (2) Plnicí přípojka
- (3) Uzavírací kohout
- (4) Výpust
- (5) Dávkovač mýda



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy nečistou vodou v nádrži na čerstvou vodu!

Vodu v nádrži na čerstvou vodu nikdy nepoužívejte jako pitnou. Materiály nádoby na čerstvou vodu nejsou určeny pro styk s potravinami.

6.11 Čerpadla

pod levým bočním krytem:

- Postřikovací čerpadlo
- Čerpadlo míchadla



pod pravým bočním krytem:

- Čerpadlo vyplachovací vody



Postřikovací čerpadla se zapínají a vypínají přes AMADRIVE nebo tlačítka na ovládacím panelu.

Otáčky čerpadla lze seřizovat na počítači AMADRIVE (provozní otáčky 400 až 540 ot./min.).

6.12 Postřikovací rámy



VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění osob zachycením postřikovacími rameny v důsledku

- otočení výložníků do strany při rozkládání
- naklánění, zvedání nebo spouštění

Před ovládáním postřikovacích ramen vykažte osoby z nebezpečné oblasti stroje.

Řádný stav postřikovacích ramen a jejich zavěšení do značné míry ovlivňuje přesnost rozstřiku postřikové kapaliny. Dokonalého překrytí je možné dosáhnout při správně nastavené stříkací výšce postřikovacích ramen vůči porostu. Trysky jsou na postřikovacích ramenech umístěny v odstupu 50 cm (alternativně 25 cm).

Ovládání postřikovacích ramen se provádí ovládacím terminálem ISOBUS.



V závislosti na výbavě stroje je možné provádět následující funkce prostřednictvím funkční skupiny kinematiky ramen:

- skládání a rozkládání postřikovacích ramen,
- hydraulické nastavování výšky,
- hydraulické nastavování sklonu,
- jednostranné skládání postřikovacích ramen,
- jednostranné, nezávislé přiklopení a odklopení výložníku postřikovacích ramen,
- automatické vedení ramen.



NEBEZPEČÍ

Při rozkládání a skládání postřikovacích ramen vždy dodržujte dostatečnou vzdálenost od nadzemních vedení! Kontakt s volným vedením může vést ke smrtelnému zranění.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí pohmoždění a úderu pro celé tělo hrozí, jestliže stranové výkyvné části stroje uchopí osoby!

Tato ohrožení mohou způsobit vážná poranění s možnými následky smrti.

*Dopržujte dostatečnou bezpečnostní vzdálenost k pohyblivým částem stroje, pokud běží motor traktoru.

Dbejte na to, aby osoby udržovaly dostatečný bezpečnostní odstup od pohyblivých částí stroje.

*Než provedete vykývnutí částí stroje, vykažte osoby z oblasti vykývnutí pohyblivých částí stroje.

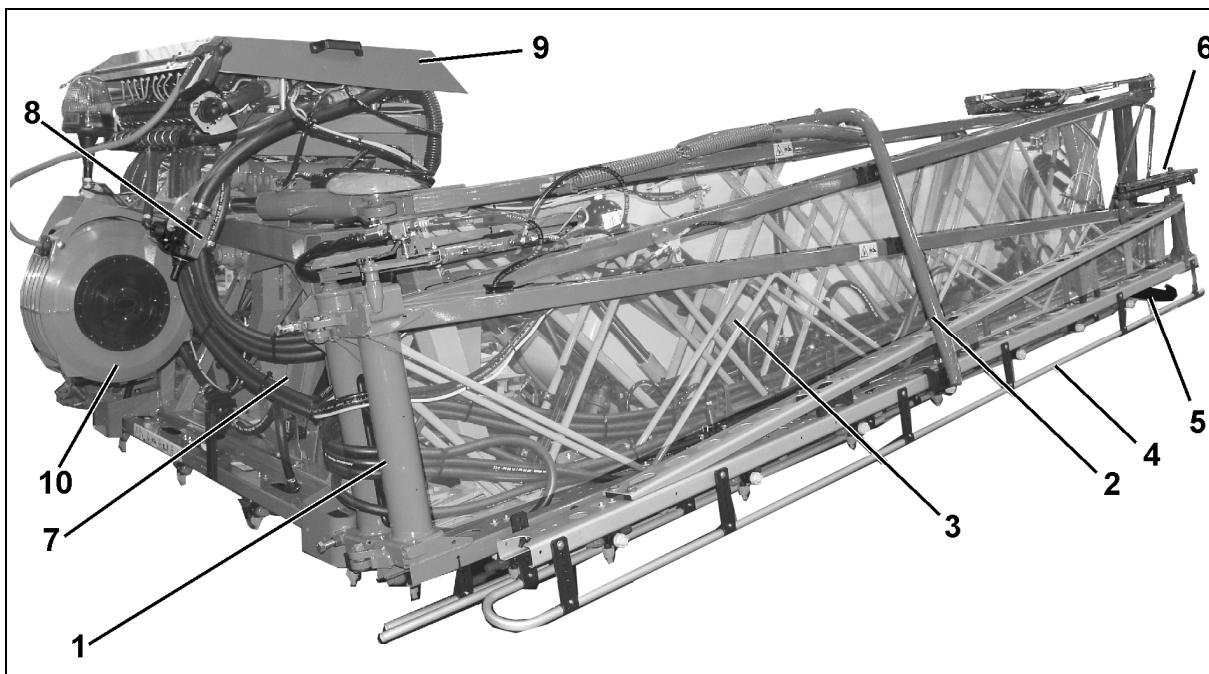


VAROVÁNÍ

Nebezpečí pohmoždění, vtažení, zachycení nebo úderu hrozí třetím osobám, jestliže se ty nacházejí při vyklápění a zaklápnění postřikovacích tyčí v oblasti vykývnutí postřikovacích tyčí a pohyblivé části systému postřikovacích tyčí je uchopí!

- Než vyklopíte nebo zaklopíte postřikovací tyče, vykažte osoby z oblasti vykývnutí systému.
- Vstoupí-li do oblasti vykývnutí postřikovacích tyčí vstoupí nějaká osoba, ihned pusťte stavěcí část sloužící k vyklopení nebo zaklopení postřikovacích tyčí.


6.12.1 Postřikovací tyče Super-L



- | | |
|--|---|
| (1) Postřikovací tyče s postřikovacími vedeními | (4) Ochranná trubka trysek |
| (2) Transportní zajišťovací třmen
Bezpečnostní přepravní držáky slouží k
zajištění složených postřikovacích rámů v
přepravní poloze proti neúmyslnému
rozložení. | (5) Distanční prvek |
| (3) Rám nosiče postřikovacích tyčí k jejich
výškovému přenastavení | (6) Jištění vnějších výložníků |
| | (7) Kompenzace vibrací. |
| | (8) Ventil a spínací kohout systému DUS |
| | (9) Armatura tyčí |
| | (10) Zařízení na mytí vnější části stroje |

Armatura postřikovacích ramen

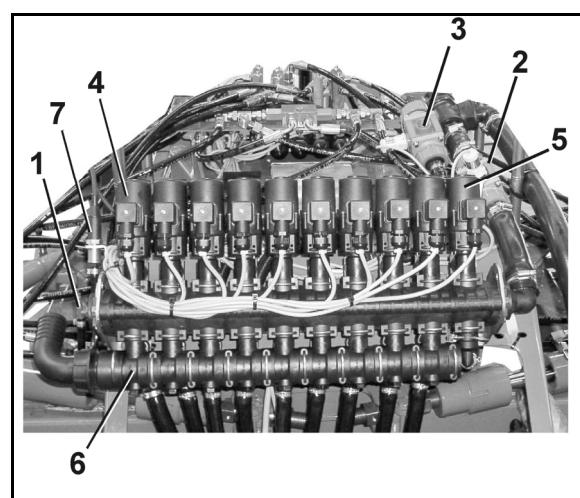- (1) Tlaková připojka pro měřič stříkacího tlaku.
- (2) Měřidlo průtoku ke zjištění použitého množství [l/ha]
- (3) Měřič zpětného toku ke zjištění postřikového roztoku vedeného zpět do nádrže postřiku
- (4) Motorické ventily k zapínání a vypínání dílčích segmentů
- (5) Obtokový ventil
- (6) Uvolnění tlaku
- (7) Tlakový snímač




Konstrukce a funkce postřikovače

Odjištění a zajištění přepravní pojistky

Transportními zajišťovacími třmeny se postřikovací ramena složená v přepravní poloze blokují proti neúmyslnému rozložení.

Odjištění přepravní pojistky

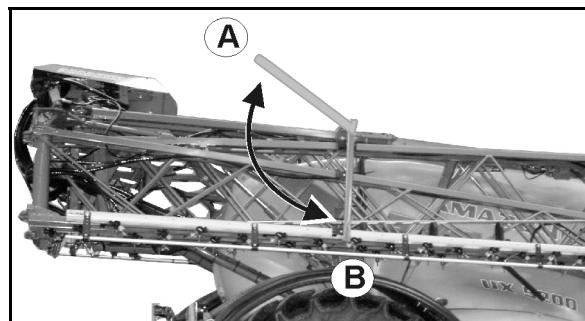Před rozložením postřikovacích ramen se transportní zajišťovací třmeny vyklopí nahoru, a tím se uvolní postřikovací ramena (A).



Zajištění přepravní pojistky

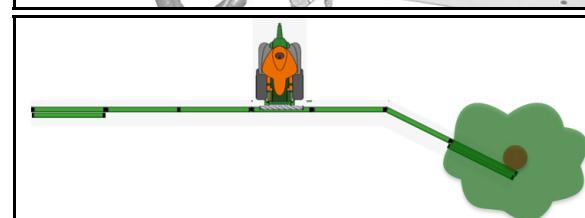
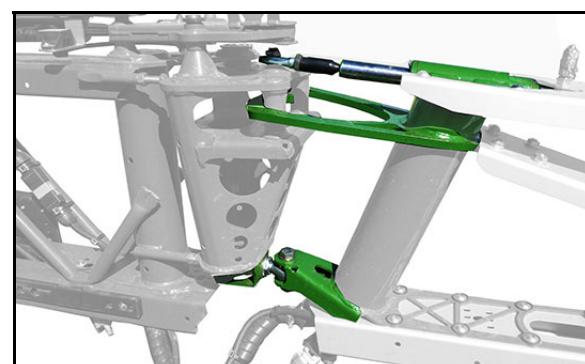
Po složení postřikovacích ramen se transportní zajišťovací třmeny sklopí dolů, a tím se zajistí postřikovací ramena (B).

Zajištění výložníků

Vnější výložníky

Ochrany vnějšího výložníku chrání postřikovací tyče před poškozením, pokud vnější výložníky narazí na pevnou překážku. Pojistka umožňuje, aby se vnější výložník vyklopil okolo osy kloubu ve směru nebo proti směru jízdy a jeho automatický návrat do pracovní polohy.

Zajištění výložníků hydraulickým válcem:



Hydraulické zajištění středních výložníků:

Flex skládání

Pojistky středních výložníků chrání ramena před poškozením, když by střední výložníky narazily na pevné překážky. Pojistka umožňuje vyhnutí se při jízdě dopředu v protisměru.

Pro návrat do původního stavu se musí postřikovací ramena opět zcela rozložit.

Před pokračováním v jízdě zkontrolujte, zda nedošlo k poškození rámén.

Distanční prvky

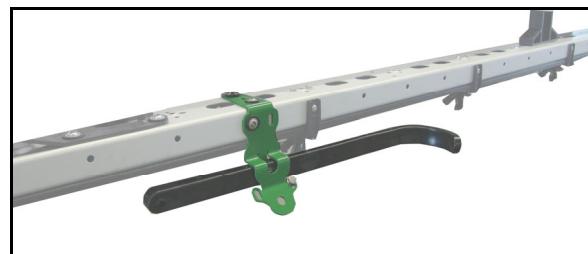
Distanční prvky zabraňují kolizi ramen se zemí.



Při použití některých trysek se nachází distanční prvky v postřikovém kuželi.

V tomto případě distanční prvky upevněte vodorovně na nosníku.

Použijte křídlový šroub.



6.12.2 Postřikovací ramena se skládáním Flex

Ovládání postřikovacích ramen se provádí ovládacím terminálem nebo multifunkčním joystickem.

Skládání a rozkládání postřikovacích ramen



NEBEZPEČÍ

Při vyklápění a zakládání postřikovacích tyčí vždy dodržujte dostatečnou vzdálenost od volných vedení! Kontakt s volným vedením může vést ke smrtelnému zranění.



Všechny výložníky se skládají/rozkládají současně

Rozložení ramen:



1. Zvedněte ramena z přepravní polohy.



2. Rozložte ramena.

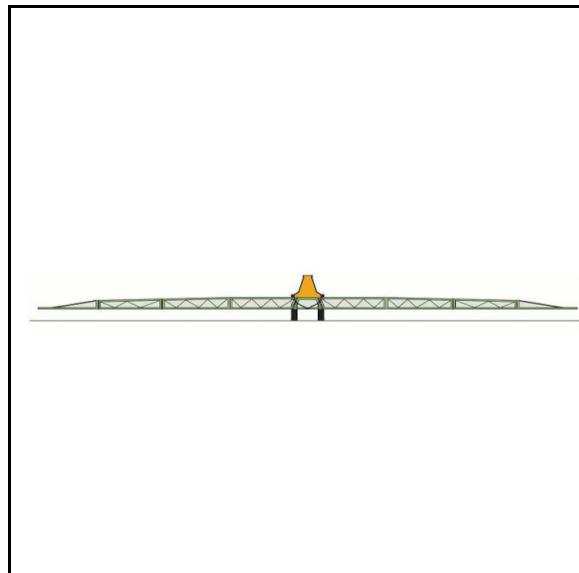
Skládání ramen:



- Zcela složte ramena do přepravní polohy.



Skládání a rozkládání postřikovacích ramen je za jízdy zakázáno



Jednostranné skládání/rozkládání ramen

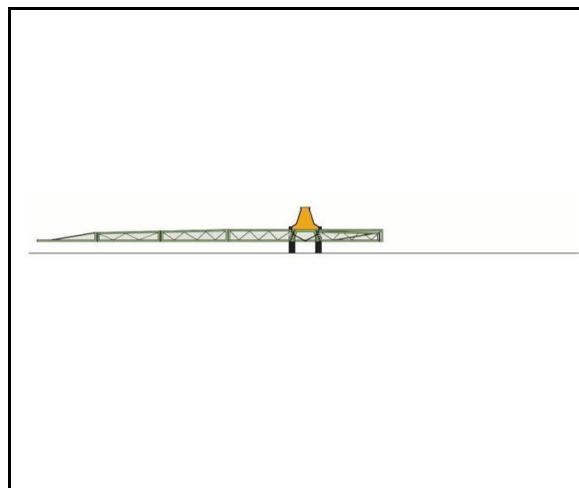


- Skládání/rozkládání vnějších výložníků je možné za jízdy
- Další výložníky skládejte/rozkládejte u stojícího stroje
- Výložníky se skládají/rozkládají zvenku dovnitř.



- Sekce se příslušně vypínají

- Maximální pojezdová rychlosť: 6 km/h



Pod konstrukcí složenou na jedné straně do transportní polohy se nesmí pracovat.



Oboustranné zmenšení pracovního záběru

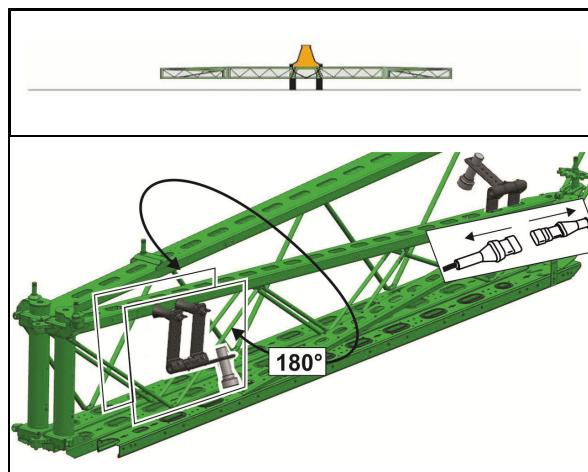
Zmenšete pracovní záběr prostřednictvím spínání sekcí v menu Profil.



Snímače na ramenech

Při sníženém pracovním záběru instalujte vždy vnější snímač otočený o 180° .

Deaktivace vnitřního snímače (ISOBUS)



6.12.3 Automatické vedení ramen ContourControl / DistanceControl

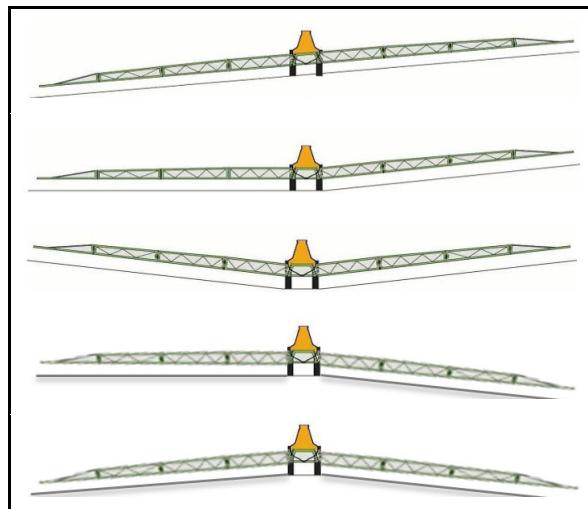
Automatické vedení ramen udržuje postřikovací ramena automaticky paralelně v požadované vzdálenosti od cílové plochy.



Zapnutí / vypnutí automatického vedení ramen



• Dle postřikovací tabulky nastavte postřikovací výšku (vzdálenost mezi tryskami a porostenem).




Ultrazvukové snímače (1) měří vzdálenost nad povrchem nebo porostenem. V případě odchylky systém reguluje pracovní výšku prostřednictvím nastavení výšky, nastavení náklonu, přiklánění a odklánění.

Při vypnutí postřikovacích ramen na souvrati se postřikovací ramena automaticky přizvednou. Při zařazení se postřikovací tyče vrátí na kalibrovanou výšku.


Nastavení ultrazvukových snímačů:

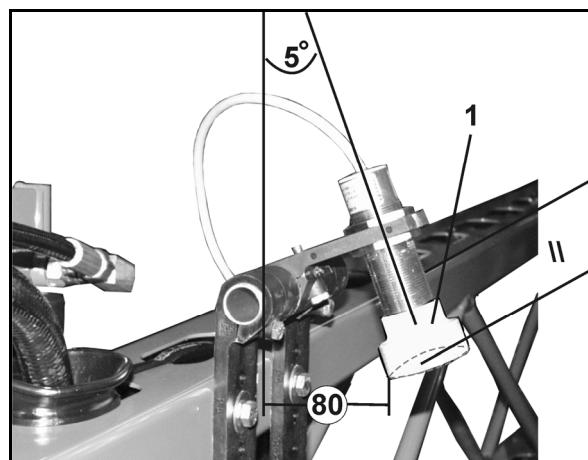→ viz obrázek



SwingStop

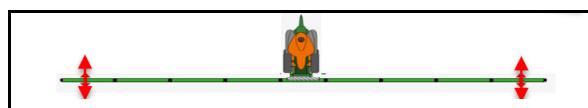Volba SwingStop k tlumení vibrací



6.12.4 Redukční kloub na vnějším rameni (volitelné příslušenství)

Pomocí redukčního kloubu lze vnější prvek vnějšího ramena ručně složit za účelem snížení pracovního záběru.

Případ 1:


Počet trysek vnější sekce	=	Počet trysek na skládacím vnějším prvku
---------------------------	---	---

- Při postřikování se zmenšeným pracovním záběrem udržujte vnější sekce vypnuté.

Případ 2:

Počet trysek vnější sekce	≠	Počet trysek na skládacím vnějším prvku
---------------------------	---	---

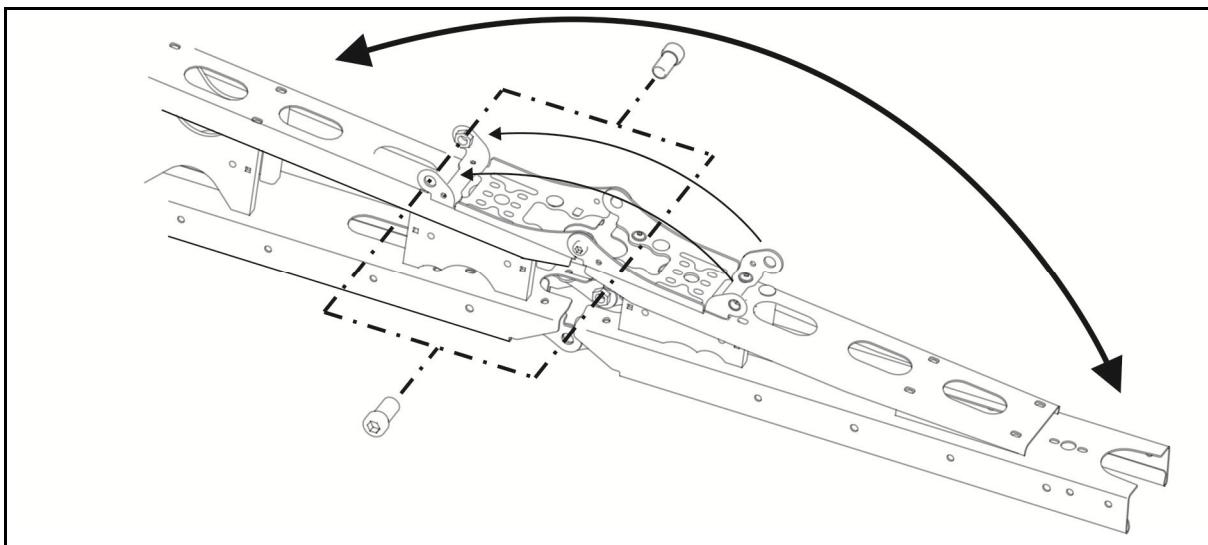- Vnější trysky zavřete ručně (trojnásobná hlava s tryskami).
- Proveďte změny na ovládacím terminálu.
 - zadejte změněný pracovní záběr.
 - zadejte změněný počet trysek u vnějších sekcí.



2 šrouby zajišťují složený a rozložený vnější prvek v příslušných koncových polohách.

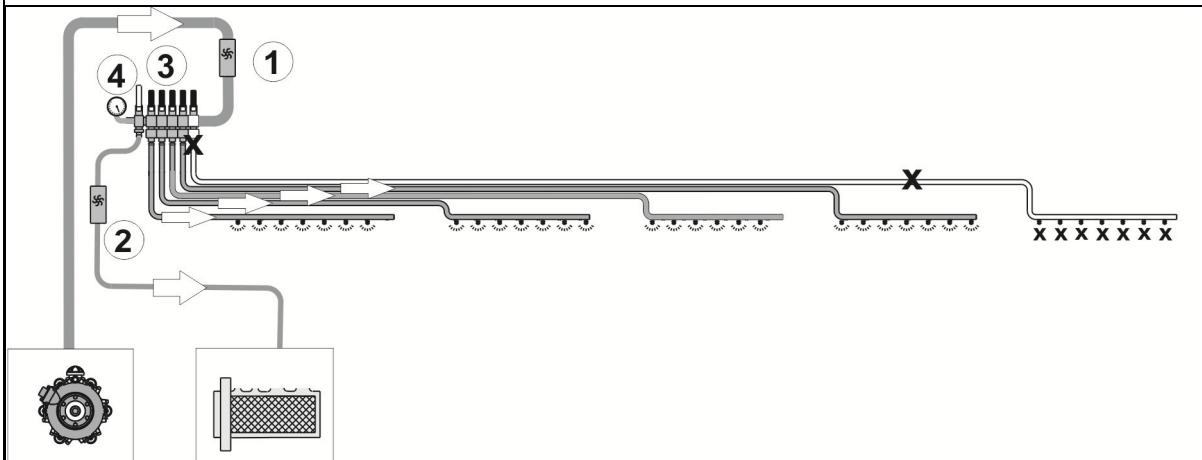


POZOR


Před přepravní jízdou opět vnější prvky vyklopte, aby transportní pojistka byla u složené konstrukce účinná.

6.13 Postřikovací vedení


Postřikovací vedení s ventily sekcí



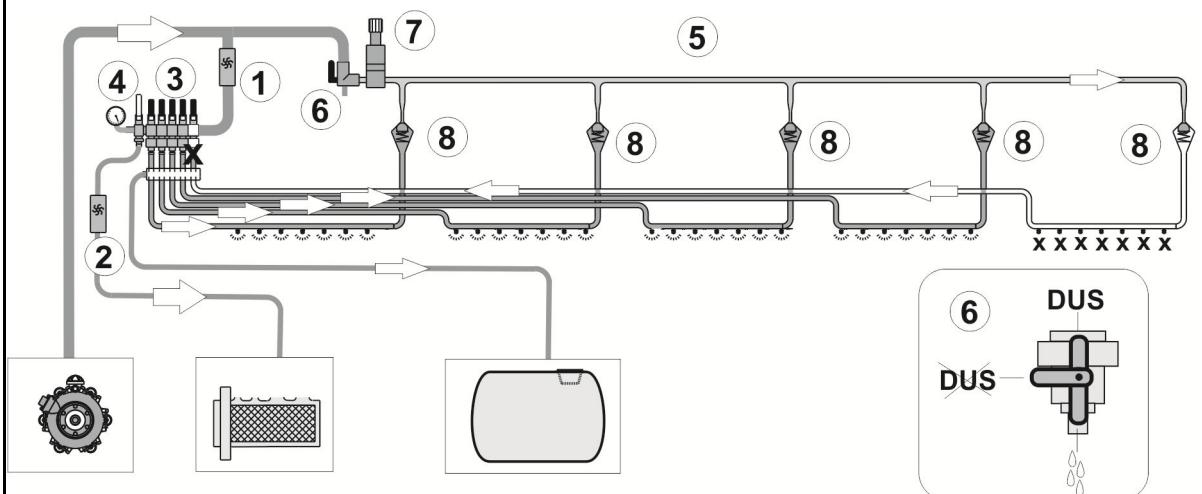Postřikovací vedení s ventily sekcí a tlakovým cirkulačním systémem DUS



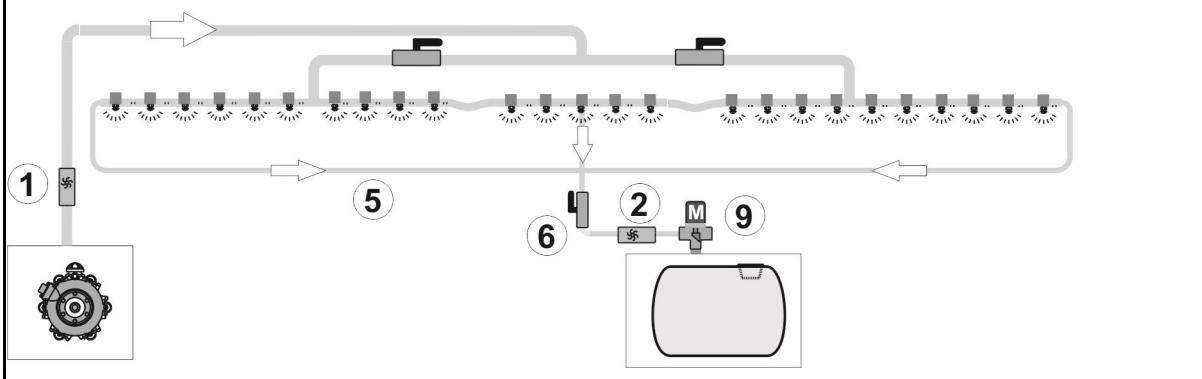Postřikovací vedení se spínáním jednotlivých trysek a tlakovým cirkulačním systémem DUS Pro



- | | |
|--|--------------------------------|
| (1) Průtokoměr | (6) Uzavírací kohout DUS |
| (2) Měřič zpětného toku | (7) Pojistný přetlakový ventil |
| (3) Ventily jednotlivých sekcí | (8) Zpětný ventil |
| (4) Obtokový ventil pro malá aplikovaná množství | (9) Pojistný přetlakový ventil |
| (5) Vedení tlakové cirkulace | |

Tlakový oběhový systém DUS



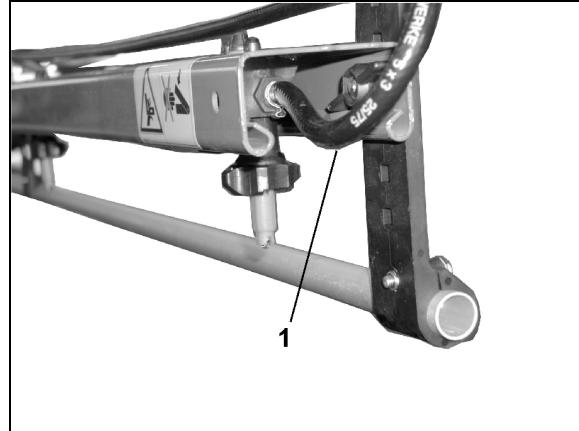
Spínání sekcí: Při použití vlečných hadic vždy vypněte tlakový cirkulační systém.

Tlakový oběhový systém

- při zapnutém tlaku v oběhovém systému umožňuje stálý oběh kapaliny ve stříkacím vedení. Pro tento účel je každé sekci přiřazena hadice proplachovací přípojky (1).
- je možné provozovat volitelně buď s postřikovací kapalinou nebo s vyplachovací vodou.
- snižuje nenaředěné zbytkové množství na 2 l pro všechna stříkací vedení.

Stálý oběh kapaliny


- umožňuje od začátku provádět rovnoměrný rozstřík, neboť bezprostředně po zapnutí postřikovacích rámů je bez časové prodlevy ve všech tryskách přítomna postřiková kapalina.
- zabráňuje ucpávání stříkacího vedení.



Filtr pro stříkací vedení (volitelný doplněk)

Filtr vedení (1)

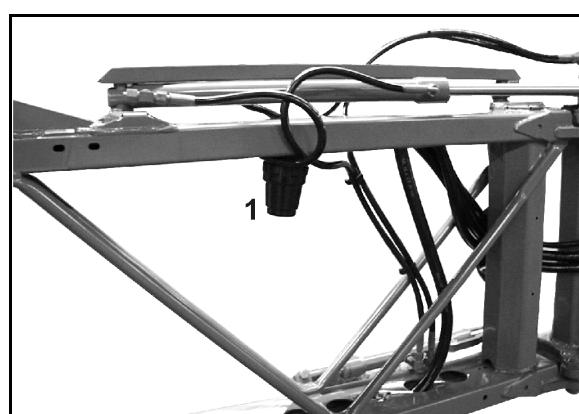- se montuje do stříkacích vedení na každou sekci (spínání sekcí).
- se montuje do stříkacího vedení jednou vlevo a vpravo (spínání jednotlivých trysek)
- představuje doplňkové opatření pro zamezení znečištění stříkacích trysek.




Přehled filtračních vložek

- vložka filtru s 50 oky/palec (červená)
- vložka filtru s 80 oky/palec (šedá)
- vložka filtru s 100 oky/palec (červená)

6.14 Trysky

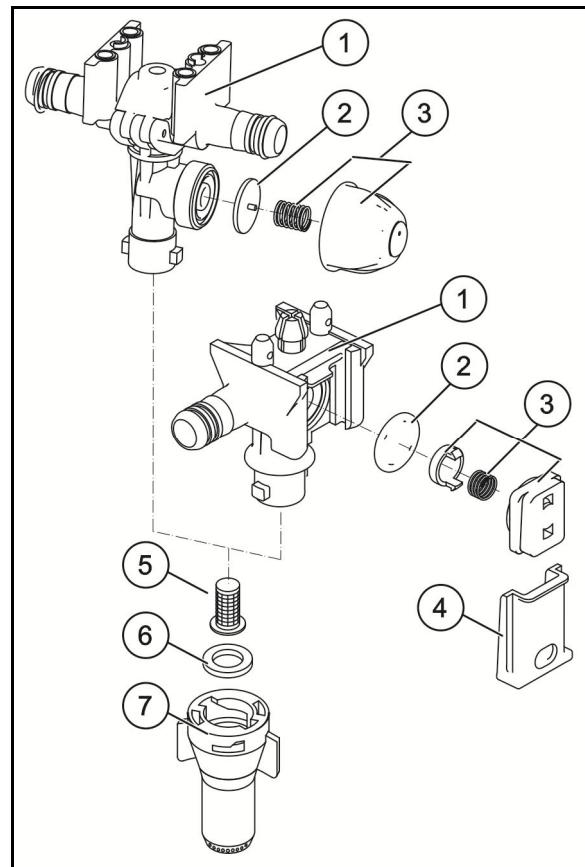- (1) těleso trysek s bajonetovým připojením
 - o verze pružného prvku se šoupátkem
 - o verze pružného prvku šroubovaného
- (2) Membrána. Pokud tlak ve stříkacím vedení klesne pod hodnotu cca 0,5 bar, přitiskne pružný prvek (3) membránu do membránového sedla (4) v tělese trysky. Tímto způsobem je dosaženo rychlého vypínání trysek bez dokapávání při odpojení postřikovacích tyčí.
- (3) Pružný prvek.
- (4) šoupátko; drží celý membránový ventil v tělese trysky
- (5) Filtr trysky; standardně 50 ok/palec, je zasazen ze spodní strany do tělesa trysky.
- (6) gumové těsnění
- (7) tryska s bajonetovým víčkem



6.14.1 Vícenásobné trysky

Použití vícenásobných trysek tvořených vícenásobnými hlavami s tryskami je výhodné při použití různých druhů trysek.

Natočením vícenásobné hlavy s tryskami ve směru proti otáčení hodinových ručiček se k použití připraví jiná tryska.

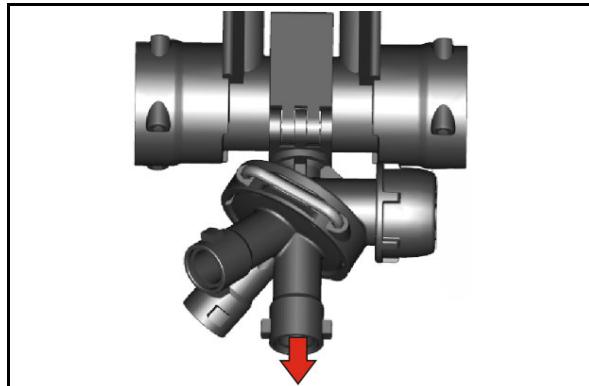
Otočením do mezipolohy je možné vícenásobnou hlavu s tryskou vypnout. Tímto způsobem je možno snížit pracovní záběr rámů.




Před natočením vícenásobné hlavy s tryskami na jiný typ trysek vypláchněte postřikovací vedení.

3násobné trysky (volitelný doplněk)



Napájena je tryska orientovaná svisle.



4násobné trysky (volitelný doplněk)

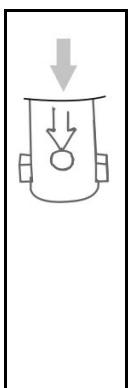


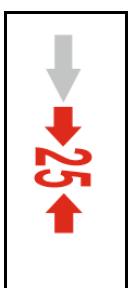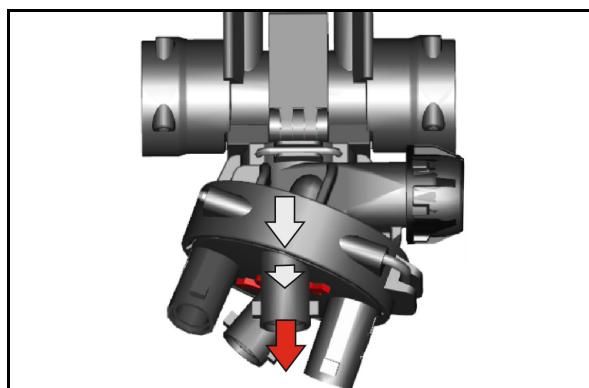Šipka označuje svislou trysku, která je napájena.




4násobné těleso trysky může být vybaveno uchycením o velikosti 25 cm. Docílí se tak vzdálenost trysek 25 cm.

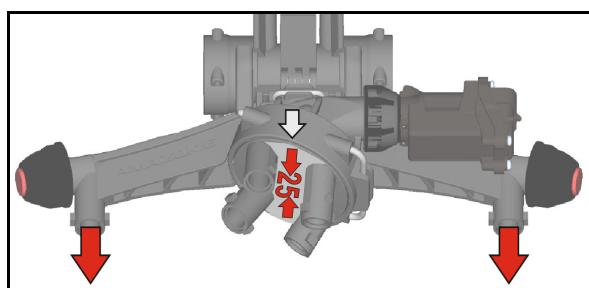Šipka označuje nápis 25 cm, když je nastavena vzdálenost trysek 25 cm.



Namontujte uchycení trysek 25 cm.

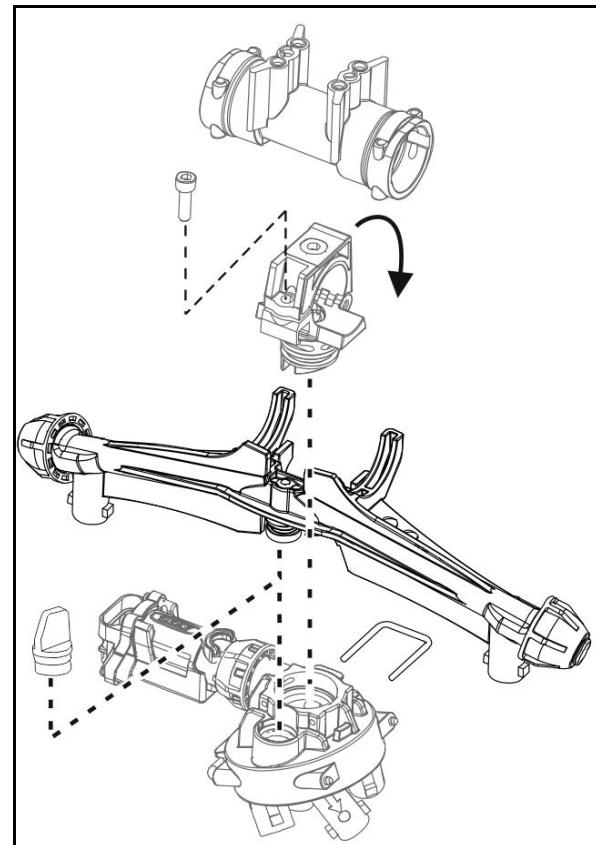
Při nepoužití uchycení trysek 25 cm zavřete přívod zátkou.



6.14.2 Krajní trysky


Hraniční trysky, elektrické nebo ruční

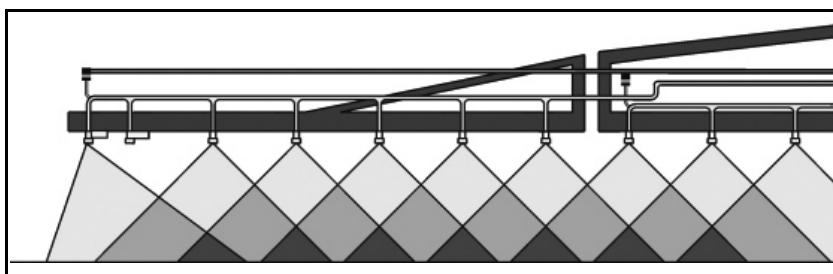Při zapojení hraničních trysek se přes ovládací terminál elektricky vypne poslední tryska a místo ní se zapne krajní tryska umístěná o 25 cm dále směrem ven (přesně na okraji pole).




Spínání koncových trysek, elektrické

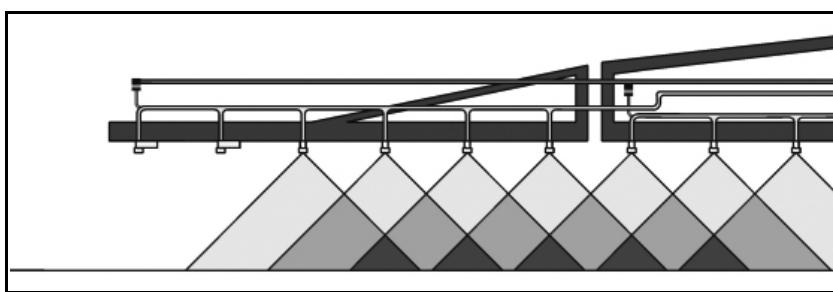Při zapojení koncových trysek se elektricky přes ovládací terminál vypnou až tři vnější trysky na okrajích pole poblíž vodního toku.



Zapojení přídavných trysek, elektrické

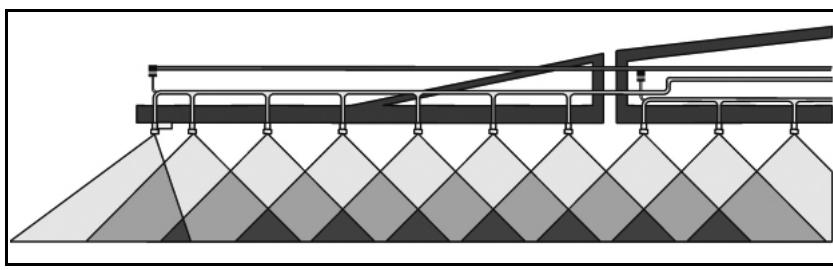Při zapojení přídavných trysek se přes ovládací terminál zapne další tryska a pracovní záběr se tak zvětší o jeden metr.




6.15 Automatické spínání jednotlivých trysek (volitelné příslušenství)

Prostřednictvím elektrického spínání jednotlivých trysek lze samostatně zapínat 50cm dílčí záběry. V kombinaci s automatickým spínáním dílčích záběrů Section Control lze překrytí snížit na minimální rozsah.


6.15.1 Spínání jednotlivých trysek AmaSwitch

Každou trysku lze pomocí Section Control samostatně zapnout a vypnout.

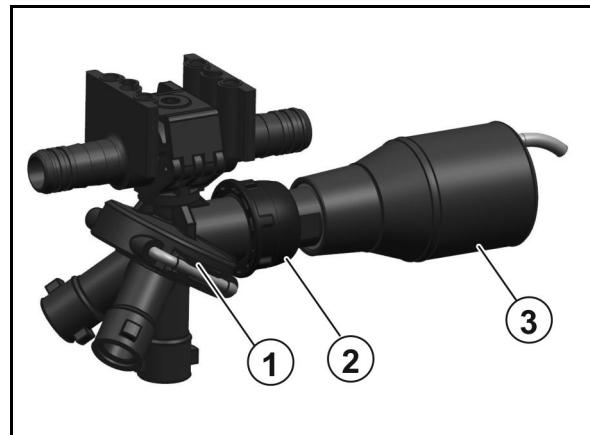
- (1) těleso trysky
- (2) přesuvná matice s membránovým těsněním
- (3) servorventil



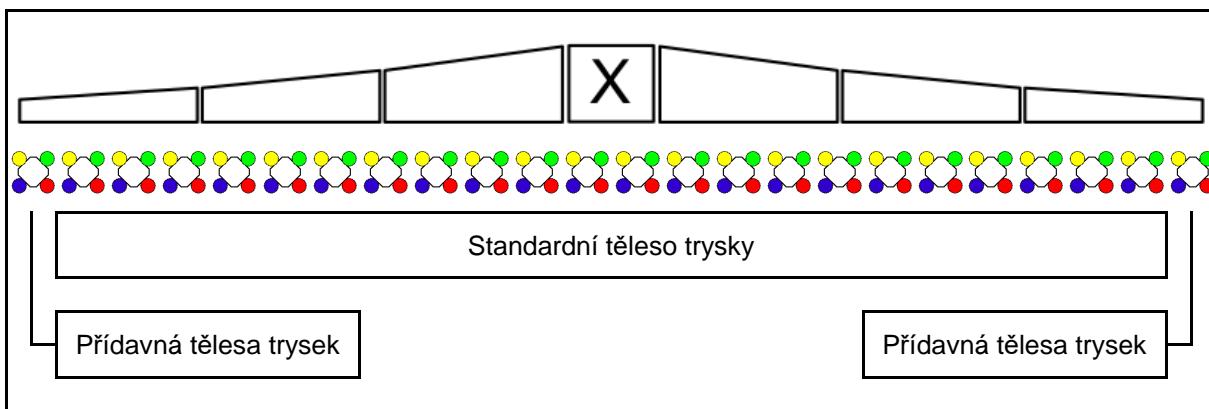6.15.2 4násobné spínání jednotlivých trysek AmaSelect



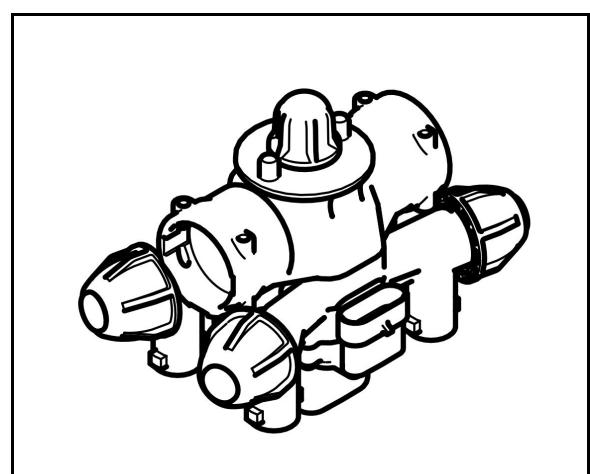
- Postříkovací rameno je vybaveno 4násobnými tělesy trysek. Ta jsou ovládána elektromotorem.
- Trysky lze libovolně připojovat a odpojovat (v závislosti na Section Control).
- Díky 4násobnému tělesu trysek může být současně aktivních více trysek.
- Na ošetřování okrajů lze samostatně konfigurovat přídavné těleso trysek.
- V tělese trysek je integrováno LED osvětlení jednotlivých trysek.



Konstrukce a funkce postřikovače

- Možná vzdálenost trysek 25 cm (volitelné vybavení)

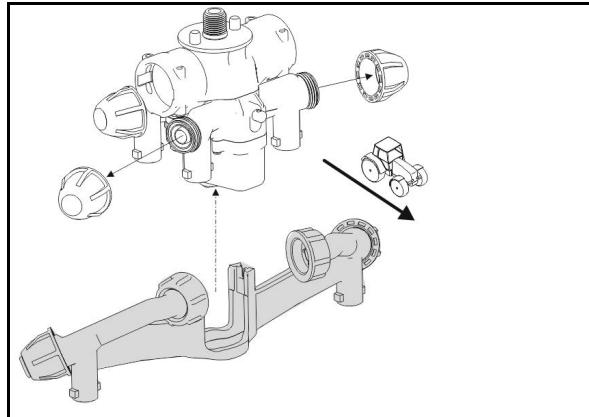Při montáži dbejte na to, aby se při montáži použily obě odbočky na stroji směřující dopředu.




Ruční výběr trysek:

Výběr trysky nebo kombinace trysek je možné provádět ovládacím terminálem.

Automatický výběr trysek:

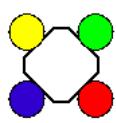Tryska nebo kombinace trysek je vybrána automaticky během postřikování podle zadaných okrajových podmínek.



Symbol pro skříň trysek AmaSelect.

Šipka udává směr jízdy.

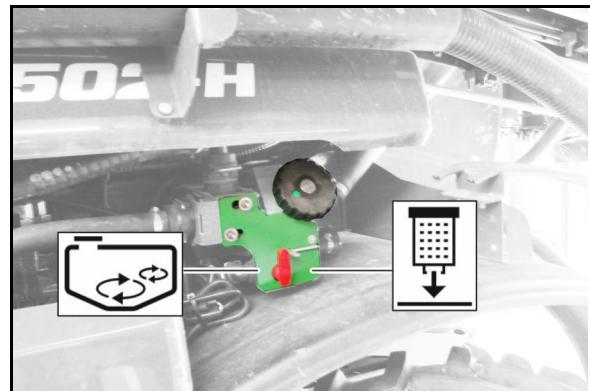
→ To je důležité pro osazení trysek v tělesu trysek!

6.16 Zvýšení aplikovaného množství s HighFlow+

- Volitelné zvýšení aplikovaného množství při aplikaci tekutých hnojiv.
Maximální aplikované množství se zvýší až na 400 l/min.
 - Pro zvýšení aplikovaného množství se přitom používá čerpadlo míchadla. Neslouží pak vůbec nebo jen částečně jako pohon míchadla.
- !** Při použití HighFlow dbejte na dostatečný míchací výkon.
- Vysoce výkonné hnojení kapalnými hnojivy se zapíná a vypíná pomocí ovládacího terminálu.


Armatura HighFlow se nachází vpravo na podezdě.

- (1) přídavný tlakový filtr
- (2) Přepínač kohout vedlejšího míchadla / vypuštění zbytkového množství z tlakového filtru
 - o Míchadlo maximální zap
 - o Míchadlo vyp
 - o Odvodnění tlakového filtru



Ovládací terminál: Multifunkční displej

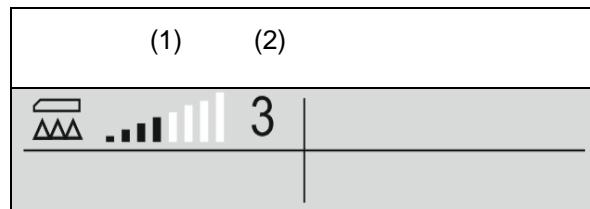- (1) Ukazatel polohy ventilu regulace množství jako sloupkový diagram slouží pro informaci, zda se pojezdová rychlosť / potřebné množství může zvýšit nebo se musí snížit míchací výkon.
→ Čím více sloupců je označeno, tím větší množství je přiváděno do ramen.
- (2) Číslice (hodnota 1-6) pro HighFlow ukazuje podíl, který čerpadlo míchadla používá k postřikování.



6.17 Zvláštní výbava pro hnojení kapalnými hnojivy

Na hnojení kapalnými hnojivy jsou v současné době k dispozici především následující dva druhy kapalných hnojiv:

- Roztok ledku amonného a močoviny (AHL) s 28 kg N na 100 kg AHL.
- Roztok NP 10-34-0 s 10 kg N a 34 kg P₂O₅ na 100 kg roztoku NP.



Pokud se provádí hnojení kapalnými hnojivy pomocí plochých trysek, je třeba příslušné hodnoty z tabulky postřiku pro rozstřikované množství v l/ha vynásobit u AHL koeficientem 0,88 a u roztoku NP koeficientem 0,85, neboť uvedené hodnoty v l/ha platí pouze pro vodu.

V zásadě platí:

Kapalná hnojiva rozstříkujte ve větších kapkách, aby nedošlo k poleptání rostlin. Příliš velké kapky stékají po listech a příliš malé kapky zesilují efekt popálení rostlin. Příliš vysoké dávky hnojiv mohou kvůli koncentraci soli v hnojivu vést k poleptání listů.

Zásadně neaplikujte větší množství kapalného hnojiva, než např. 40 kg N (viz také "Přepočtová tabulka pro rozstřik kapalných hnojiv"). Dohnojování AHL tryskami v každém případě ukončete ve stadiu EC 39, neboť poleptání klasů může mít zvlášť těžké následky.

6.17.1 Trysky s 3 paprsky

(volitelné vybavení)

Použití třípaprskových trysek k rozstřiku kapalných hnojiv je výhodné, pokud se má kapalné hnojivo dostat od rostliny spíše přes kořeny než přes listy.

Dávkovací clona integrovaná v trysce zajišťuje prostřednictvím třech otvorů téměř beztlakové rozptýlení kapalného hnojiva po velkých kapkách. Tím se zamezí vzniku nežádoucí mlhy a tvorbě malých kapek. Hrubé kapky tvořené třípaprskovou tryskou narážejí s nízkou energií do rostlin a stékají po jejich povrchu. **Prestože je možné tímto způsobem do značné míry předejít škodám vlivem poleptání, při pozdním hnojení použijte namísto třípaprskových trysk vlečné hadice.**

Pro všechny níže uvedené třípaprskové trysky používejte výhradně černé bajonetové matice.

Různé 3paprskové trysky a jejich oblasti použití (při 8 km/h)

- žluté 50 - 80 l AHL/ha
- červené 80 - 126 l AHL/ha
- modré 115 - 180 l AHL/ha
- bílé 155 - 267 l AHL/ha

6.17.2 Trysky s 7 otvory/trysky FD (volitelný doplněk)

Pro použití trysek s pěti a sedmi otvory/tryskou FD jsou stejné předpoklady jako pro třípaprskové trysky. Na rozdíl od třípaprskových trysek nejsou u trysek s 7 otvory/tryskou FD - výstupní otvory orientovány dolů, ale do strany. Tímto způsobem je možné vytvořit značně velké kapky s nízkou silou nárazu do rostlin.



Tryska se 7 otvory



FD tryska

Dodávají se následující trysky se 7 otvory

- | | | |
|-------------|----------------|--------------|
| • SJ7-02-CE | 74 – 120 l AHL | (při 8 km/h) |
| • SJ7-03-CE | 110–180 l AHL | |
| • SJ7-04-CE | 148–240 l AHL | |
| • SJ7-05-CE | 184–300 l AHL | |
| • SJ7-06-CE | 222–411 l AHL | |
| • SJ7-08-CE | 295–480 l AHL | |


K dodání jsou následující trysky FD

- | | | |
|---------|---------------------|--------------|
| • FD 04 | 150 - 240 l AHL/ha | (při 8 km/h) |
| • FD 05 | 190 - 300 l AHL/ha | |
| • FD 06 | 230 - 360 l AHL/ha | |
| • FD 08 | 300 - 480 l AHL/ha | |
| • FD 10 | 370 - 600 l AHL/ha* | |

6.18 Vybavení vlečnými hadicemi pro tyče Super-L

(volitelný doplněk) s dávkovacím kotoučem pro pozdní hnojení kapalným hnojivem

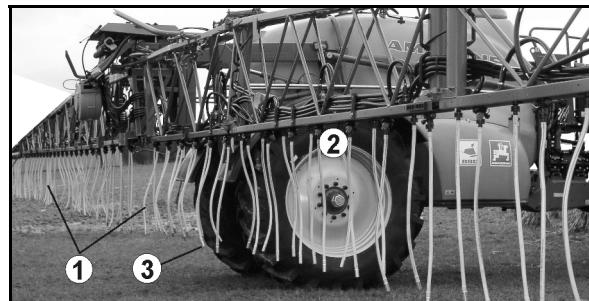
- (1) Vlečné hadice s odstupem hadic 25 cm vzhledem k montáži druhého postřikového vedení.
- (2) Bajonetová přípojka s dávkovacím kotoučem.
- (3) Kovová závaží; stabilizují polohu hadic během práce.



- (1) Zajišťovací třmen transportní polohy.
- (2) Zvýšená transportní poloha dosažená hlubším uložením transportního háku
- (3) Distanční sanice



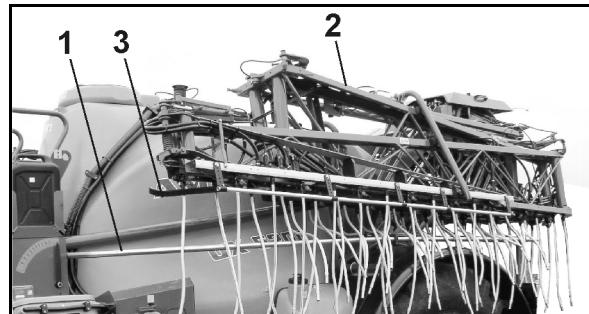
Při použití vlečných hadic demontujte obě distanční sanice (3)!



- (1) nastavovací kohout pro každý dílčí segment:
 - a Postřík oběma postřikovacími vedeními s vlečnými hadicemi
 - b Postřík standardním postřikovacím vedením
 - c Postřík pouze druhým postřikovacím vedením



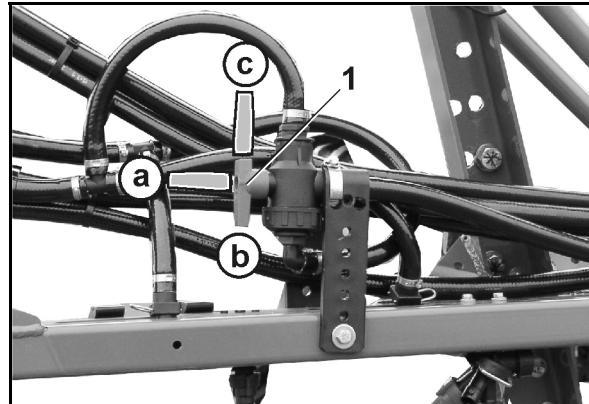Pro normální postřík demontujte vlečné hadice.



Po demontáži vlečných hadic uzavřete tělesa trysek zaslepovacími víčky!

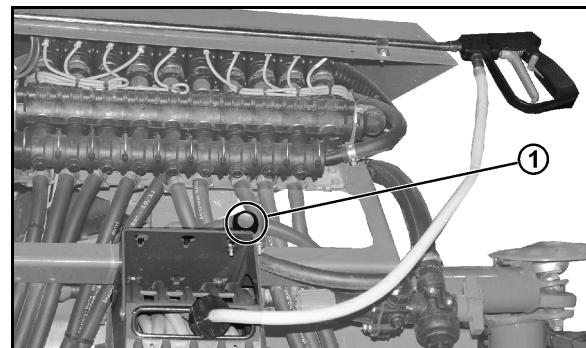
6.19 Vnější prací zařízení

Vnější mycí zařízení pro čištění postřikovače včetně

- navijáku hadice,
- 20 m tlakové hadice,
- stříkací pistole

Provozní tlak: 10 bar

Čerpací výkon: 18 l/min



- (1) Tlačítka aktivace mycího zařízení na vnější část stroje.



Zajistěte stříkací pistoli uzamčením (1) proti nezáměrnému postřiku

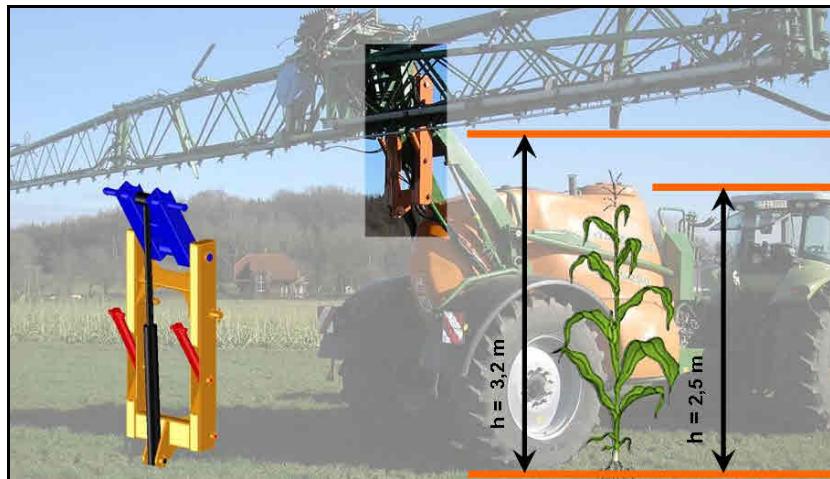
- před každou přestávkou v postřiku.
- než stříkací pistoli po čištění odložíte do držáku.



6.20 Zdvihací modul

(volitelné vybavení)

Zdvihací modul umožňuje zvednutí postřikovací konstrukce o dalších 70 cm až do výšky trysek 3,20 m.



Zdvihací modul se ovládá spínačem v kabině.

- + dodatečně zvednout postřikovací konstrukci zdviham modulem.
- dodatečně spustit dolů postřikovací konstrukci zdviham modulem.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí nehody a poškození stroje.

- Při jízdě po silnici nesmí být postřikovací konstrukce zvednuta pomocí zdvihamo modulu.
- Celková výška stroje se zdviham modulem může výrazně přesahovat 4 m.
- Používejte zdviham modul jen při rozložené postřikovací konstrukci.
- Před skládáním postřikovací konstrukce zdviham modul opět spusťte dolů. Jinak nelze postřikovací konstrukci uložit do přepravní pojistky.
- Zdvihací modul vždy zvedněte nebo spusťte do koncové polohy!

6.21 Kryt ovládacího panelu

Kryt udržuje ovládací panel v čistotě.

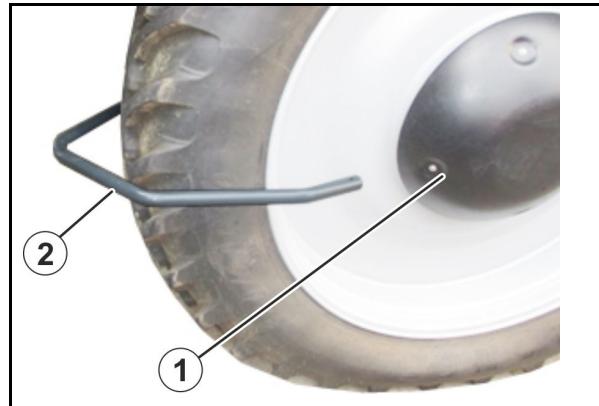
- (1) Kryt ovládacího panelu
- (2) Uzávěr
- (3) Rukojeť
- (4) Osvětlení ovládacího panelu
- (5) Spínač osvětlení



6.22 Příslušenství k šetrnému zacházení s rostlinami


Následující příslušenství slouží k šetrnému zacházení s rostlinami ve vysokých porostech:

- Kryt kolové převodovky (1)
Doporučuje se, když kolová převodovka výčnívá z disku.
- Dělič porostu (2)
- Flexibilní spodní kryt široký 80 cm



Sada SunflowerKit je vhodná pro stroj Pantera-H s pneumatikami o maximální šířce 380 mm výšce cca 1950 mm.

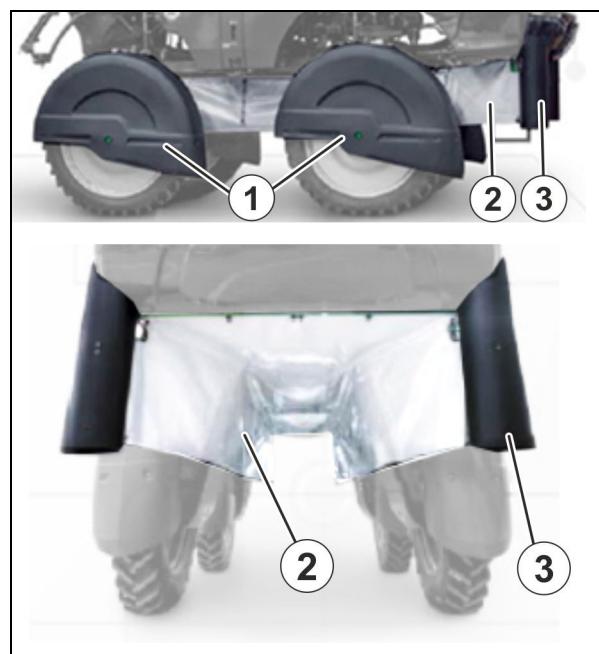- (1) Kryt kola
- (2) Spodní kryt
- (3) Dělič porostu




7 Terminál vozidla AmaDrive

Terminál AmaDrive slouží pro nastavení a kontrolu téměř všech funkcí vozidla a některých funkcí postřikovače.


Ovládání probíhá prostřednictvím funkčních polí terminálu s dotykovou obrazovkou 10,4".

Dotyková funkční pole:

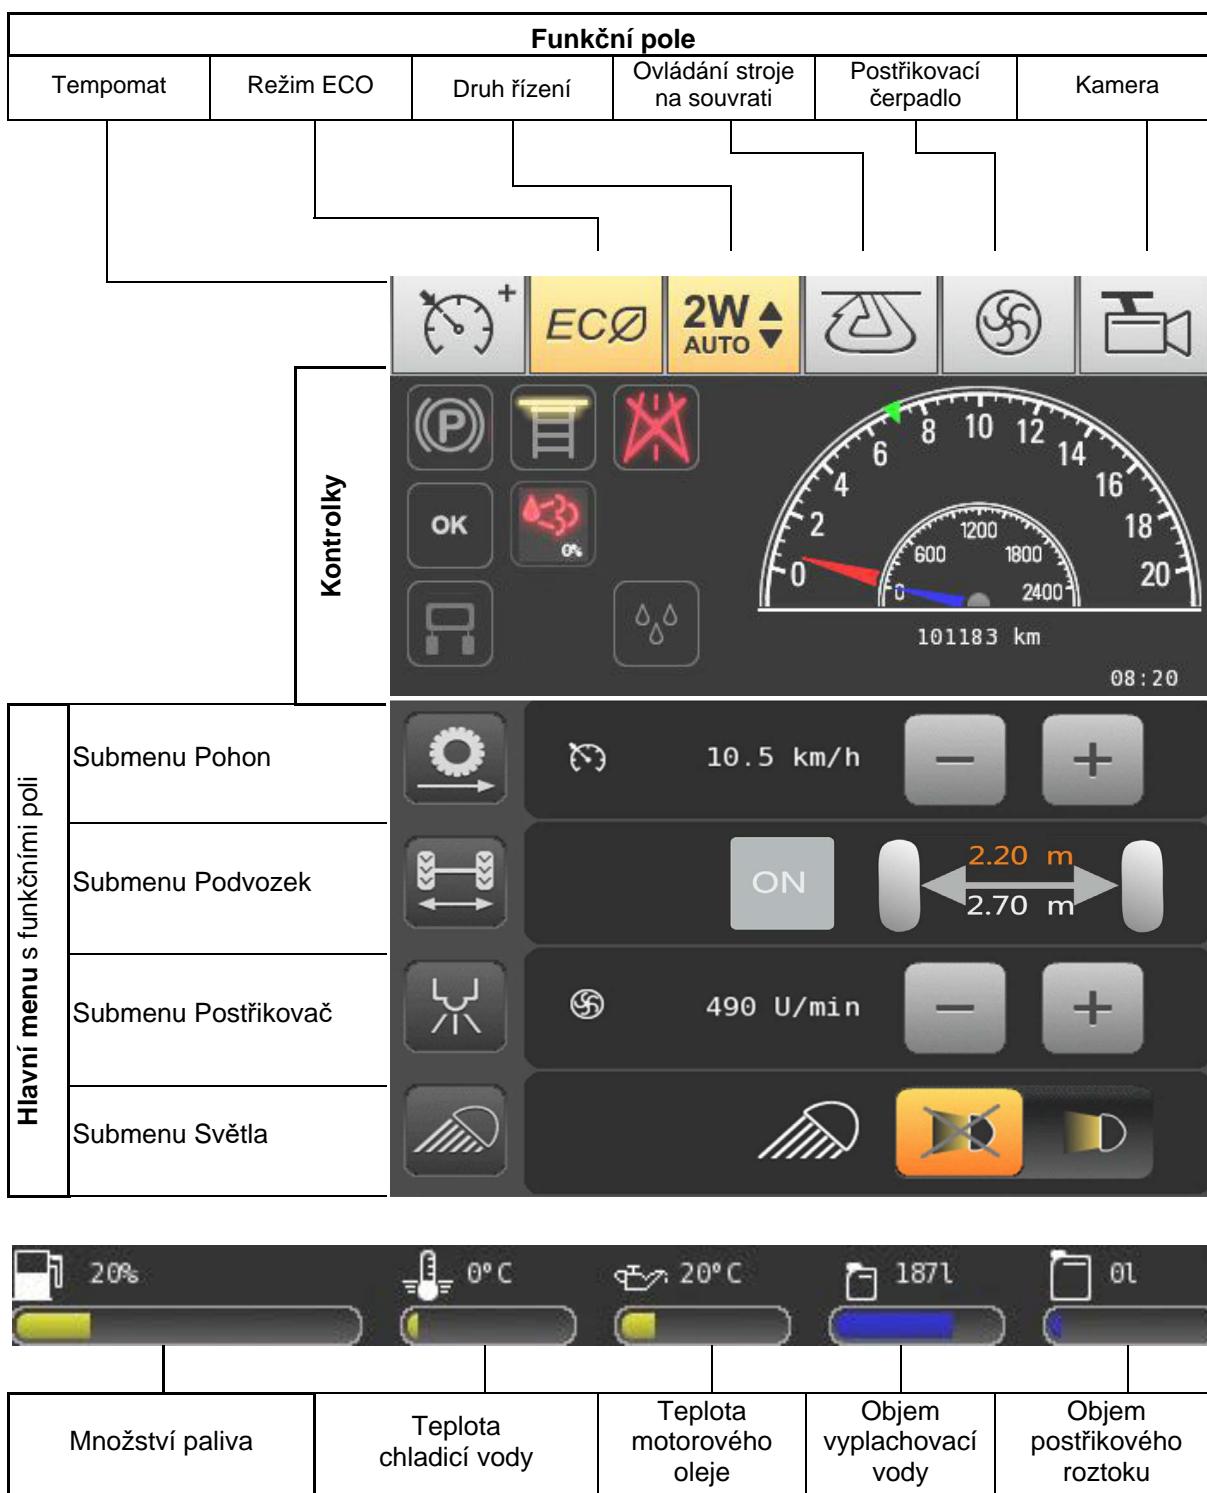- aktivní → žlutá
- neaktivní → šedá



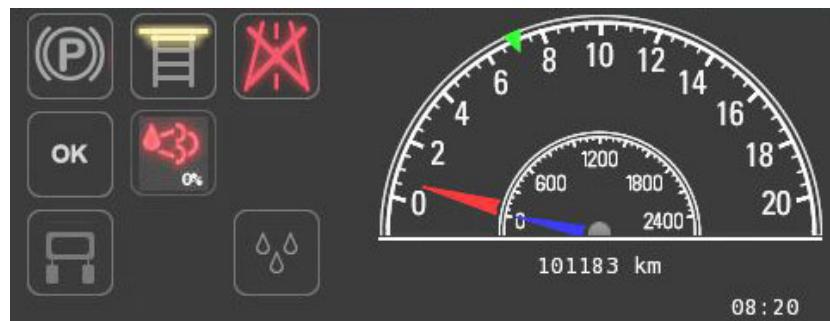7.1 Kontrolky



Parkovací brzda	uvolněná	Aktivovaná funkce Auto hold	stroj zabrzděný (červená)
Výstupní žebřík	Výstupní žebřík zvednutý: Během jízdy (šedá), při zastavení (žlutá)	Výstupní žebřík spuštěný: Během jízdy (červená), při zastavení (šedá)	
Režim	Pole	Silnice	
Chybová hlášení	žádné	nevyřízená chybová hlášení	
DEF (Euro 5)	Stav DEF (0-100 %) červená – doplnit DEF.		
Zdvihací modul	spuštěný	zvednutý	
Výška (jen Pantera H)	spuštěný	zvednutý	
Funkce Comfort	neaktivní (šedá)	Funkce Comfort aktivní (modrá)	

7.2 Dotyková funkční pole



Dotykem funkčních polí se příslušná funkce zapíná a vypíná a vzhled funkčního pole se mění.



Zapnutí a vypnutí tempomatu / tempomat+

(Tempomat+ pro potřebu vyššího výkonu)

K přepnutí přidržte pole stisknuté po dobu 5 sekund.



Zapnutí a vypnutí režimu ECO

→ Po spuštění motoru a přepnutí z režimu Silnice do režimu Pole je aktivní režim ECO.



Volba způsobu řízení

- Řízení 4 kol manuální (krabí chod) – zelená indikace
- Řízení zadních kol tlačítka na pojazdové páce AmaPilot
- Řízení 4 kol automatické – žlutá indikace
- Řízení 4 kol automatické (krabí chod) – zelená indikace



Podržte tlačítko 3 sekundy!

→ Řízení zadních kol volantem



- Řízení 2 kol – žlutá indikace



Ovládání stroje na souvrati je zapnuté:

- Jízda na souvrati s řízením 4 kol.
- Jízda v kolejovém rádku s řízením 2 kol.

→ Pomocí či multifunkčního joysticku lze ovládání stroje na souvrati přepisovat.



Zapnutí a vypnutí postříkovacího čerpadla



Kamerové systémy s technikou pro noční vidění

10:34

(čas)

Vyvolání menu Konfigurace a Diagnostika

009443 km

(celková ujetá vzdálenost)

Menu Statistika, Filtr pevných částic a Spotřeba



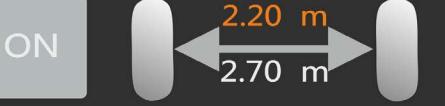
Existují chybová hlášení
Stiskněte funkční pole pro další informace!

7.3 Palubní deska



- Ukazatele:
- Rychlosť s rozsahom zobrazení od
 - 0-45 km/h v režimu Silnice
 - 0-20 km/h v režimu Pole
 - Otáčky motoru v rozsahu 0–2400 min⁻¹
 - Celková ujetá vzdáenosť v km
 - Hodiny
 -  Nastavení tempomatu

7.4 Hlavní menu

Funkční pole	Rychlý přístup
Submenu Pohon s ukazatelem a nastavením tempomatu.	 10.5 km/h - +
Submenu Podvozek s ukazatelem nastavení rozchodu kol.	 ON  2.20 m 2.70 m
Submenu Postřikovač s ukazatelem a nastavením otáček čerpadla.	 490 U/min - +
Submenu Světla s ovládáním pracovních světel.	 



Zpět do hlavního menu: Stiskněte funkční pole Podmenu



Rychlý přístup v hlavním menu umožnuje spontánní přepínání některých funkcí, aniž by se vyvolalo příslušné submenu.

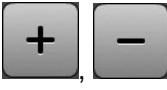
Nastavení rozchodu kol v hlavním menu

- (1) Požadovaný rozchod kol
- (2) Skutečný rozchod kol

Během jízdy po poli:

1.  Zapnutí nastavení rozchodu kol




2.  Zadání požadovaného rozchodu kol.



→ Rozchod se nastavuje za jízdy.

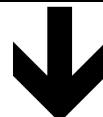7.4.1 Přehled struktury menu



7.5 Submenu Pohon



Funkce tempomatu v režimu Pole



Nejdříve aktivujte tempomat na ovládací liště.



- Nastavení požadované rychlosti přes .
- Zobrazí se nastavená požadovaná rychlosť.
- Pohne-li řidič multifunkčním joystickem dopředu, Pantera se zrychlí až na požadovanou rychlosť.
- Kdykoliv lze rychlosť přizpůsobit konkrétní situaci - tempomat zůstává aktivní.
- Tempomat nelze zapnout v režimu Silnice.

Přímá volba otáček motoru

(jen pokud je vypnuty režim ECO a zapnutý režim Pole):

- Přímá volba otáček motoru stisknutím jednoho ze čtyř předem přiřazených funkčních polí.



- Volba otáček motoru pomocí .
- Zobrazí se nastavené otáčky motoru.
- Maximální otáčky motoru 2000 ot/min.

Přiřazení požadovaných otáček motoru funkčním polím:



1. Výběr otáček motoru přes .
2. Pro přímou volbu stiskněte libovolné funkční pole na 3 sekundy.
- Funkční pole se uloží se zobrazenou hodnotou.

7.6 Submenu Podvozek



Nastavování rozchodu kol na svazích po vrstevnici (napříč svahem) je možné jen omezeně v závislosti na naložení, vlastnostech půdy a pojazdové rychlosti.

Změna rozchodu kol

- (1) Zobrazení skutečného rozchodu kol
- (2) Zobrazení požadovaného rozchodu kol
- (3) Uložené rozchody kol pro přímou volbu



Nastavení se provádí během krátké nastavovací jízdy.

Spurweite ändern

1. Stiskněte **Spurweite ändern**.

→ Stroj přejde do režimu pro změnu rozchodu kol.

→ Nastaví se zvýšené otáčky volnoběhu.



2. **+**, **-** Zadání požadovaného rozchodu kol.

1.80

Nebo **přímá volba**

3. Páku řízení zatlačte směrem dopředu.

→ Stroj popojíždí rychlosť 2 km/h dopředu, až se dosáhne požadovaného rozchodu kol a samočinně se zastaví.

4. Páku řízení zatáhněte dozadu do neutrálu.



5. **Zpět do hlavního menu.**



Rozchod kol lze podle pneumatik předem navolit v tomto rozsahu:

- Pantera: 1,80 m – 2,40 m
- Pantera W: 1,80 m – 3,00 m

- Rozchod kol lze v závislosti na pneumatikách předem navolit mezi 1,80m a 2,40m.

Nastavení maximálního rozchodu

Maximální rozchod lze nastavit za jízdy v režimu Pole pro pohyb na extrémním svahu.



1.  stisknout za jízdy.
→ Nastaví se maximální rozchod.
2.  stisknout znovu za jízdy.
→ Obnoví se původní rozchod.



Při zastavení vozidla s rozchodem nastaveným v maximální poloze je maximální rozchod převzat jako jmenovitý.

Přiřazení funkčních polí pro přímou volbu:

Přiřazením funkčních polí lze uložit rozchod kol (u všech strojů Pantera) a výšku (Pantera H).

1.  Zadání požadovaného rozchodu kol.
2.  Zvolte zvednutý nebo spuštěný stroj (jen Pantera H).
3.  Pro přímou volbu stiskněte libovolné funkční pole na 3 sekundy.
→ Funkční pole se uloží se zobrazenou hodnotou.

	Rozchod kol		Rozchod kol
Stroj spuštěný		Stroj zvednutý (jen Pantera H)	

7.6.1 Nastavení výšky stroje Pantera H



- Stroj lze nastavit pouze do koncových poloh nahoře nebo dolů.
- Minimální rozchod v horní poloze je 2,10 m.



i Nastavení výšky se provádí společně s nastavením rozchodu kol během krátké nastavovací jízdy .

1. Stiskněte **Fahrwerk Einstellungen ändern**.

→ Stroj přejde do režimu nastavení podvozku.

→ Nastaví se zvýšené otáčky volnoběhu.

2. **+**, **-** Zadání požadovaného rozchodu kol.

3. **↑**, **↓** Zvolte zvednutý nebo spuštěný stroj.

Nebo **2.25** přímá volba

4. Páku řízení zatlačte směrem dopředu.

→ Stroj popojízdí rychlostí 2 km/h dopředu, až se dosáhne požadovaného rozchodu kol a samočinně se zastaví.

5. Páku řízení zatáhněte dozadu do neutrálu.



6. **←** Zpět do hlavního menu.



Jestliže nastavování přerušíte zatažením páky řízení nazpět, podvozek se při rozjetí opět spustí dolů.

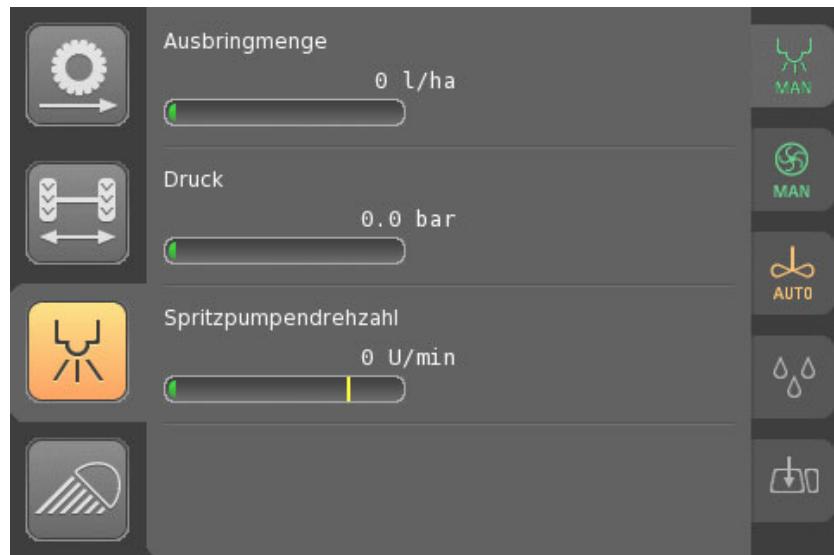
Musíte znova spustit proces nastavení.

Jestliže nastavování trvá déle než 120 sekund, podvozek se také automaticky spustí dolů.

7.7 Submenu Postřikovač



Parametry stříkání



Zobrazení aktuálních provozních údajů

- Rozstříkované množství
- Stříkací tlak
- Otáčky postříkovačního čerpadla



Nastavení otáček postřikovacích čerpadel

- Přímá volba otáček postřikovacího čerpadla stisknutím jednoho z 5 předem přiřazených funkčních polí.
- Výběr otáček postřikovacích čerpadel přes .
- Zobrazí se nastavené otáčky postřikovacích čerpadel.

Nastavení otáček čerpadel mezi 380 ot./min. a 580 ot./min.:

- Rychlé plnění: 580 ot./min (možné jen v klidovém stavu).
- Pro standardní aplikace (~200 l/ha a ~10 km/h) bez granulátů a hnojiva: 420 – 460 ot./min.
- V případě vysokých nároků na míchací výkon a rozstřikované množství: 480 – 540 ot./min.

Přiřazení funkčních polí pro přímou volbu

- Výběr otáček postřikovacích čerpadel přes .
- Pro přímou volbu stiskněte libovolné funkční pole na 3 sekundy.
→ Funkční pole se uloží se zobrazenou hodnotou.

7.8 Submenu pracovní osvětlení



Nastavení světel vozidla, pracovních světel a světel postřikovacích ramen

Reflektory lze zapínat jednotlivě:

-  Pracovní světla ve střeše kabiny.
-  Osvětlení ramen zepředu.
-  sepne pracovní světla (1, 2, 3) společně.
-  vypne pracovní světla.

 Zapněte pracovní osvětlení ramen na ovládacím terminálu ISOBUS, osvětlení ovládacího panelu se zapne automaticky.



Pracovní osvětlení lze zapínat jen při zapnutých tlumených světlech.



Reflektory pro výhled do boku se v režimu Pole zapínají přes řídicí páku pro ukazatel směru jízdy.

7.9 Provozní údaje

Funkční pole

009443 km

(celková ujetá vzdálenost)

- listovat o stránku dopředu
- listovat o stránku dozadu
- Odchod z provozních údajů



- Vymazat paměť (podržte stisknuté 3 sekundy)



Emisní norma Euro 4:

- Spuštění regenerace filtru pevných částic jen na vyžádání.



- Vymazat paměť (podržte stisknuté 3 sekundy)

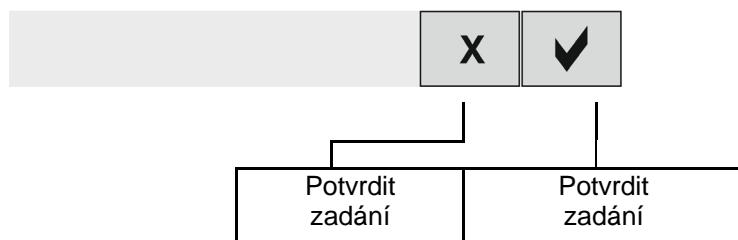
7.10 Konfigurace

10:34
(čas)

- Menu Konfigurace se skládá z následujících submenu:



- Spodní oblast v každém submenu:



- (1) Nastavení času: Hodiny Minuty
- (2) Nastavení jasu displeje:
Rozsah nastavení od 1 do 5
- (3) Délka kroku při nastavení rychlosti tempomatu v menu Pohon:
Rozsah nastavení od 0,1 km/h do 1 km/h
- (4) Délka kroku při nastavení rozchodu kol v menu Podvozek:
Rozsah nastavení od 5 cm do 10 cm
- (5) Citlivost dotykového displeje.
Rozsah nastavení 0% až 100%



2

1 Sprache

Index	Name
1	Deutsch
2	Eesti
3	English
4	Français
5	Svenska

2 Reifentyp

Index	Name
1	300/95 R52 ET165
2	340/85 R48 ET165
3	380/90 R46 ET165
4	420/80 R46 ET165
5	460/85 R38 ET110
6	460/85 R42 ET115

- + - +

- (1) Výběr jazyka
(2) Zadání namontovaných pneumatik



Musíte zvolit správnou velikost pneumatik, aby nastavený rozchod kol odpovídal reálnému rozchodu kol.

3

Jen pro zákaznický servis, heslo nutné

5

1	Zentralschmierung	120.0 min	-	+
	Intervallzeit			
	Schmierzeit	3.0 min	-	+
	Einzelschmierung		ON	
2	Korrektur Geschwindigkeit	0 %	-	+
3	Externe Hydraulik	0 %	-	+

- (1) Centrální mazání
 - Interval provádění mazání
 - Doba mazání
 - Provedení jednotlivého mazání
- (2) Korekce rychlosti
Rychlosť přenášenou do ISOBUS lze upravovat
- (3) Externí hydraulika
Přizpůsobení objemového proudu spotřebiči (jen u CP1)

6

(1)  Zadání počtu namontovaných kamer



Kamerový pohled zobrazit zrcadlově (šedé)/normálně (žluté)

(2)  Vypuštění vody z ventilů proplachovací vody (otevřete ventily až do opuštění nabídky)



(3)  Spuštění stroje pro přepravu na podvalníku / zvednutí stroje pro jízdu.



(4)  Informační software



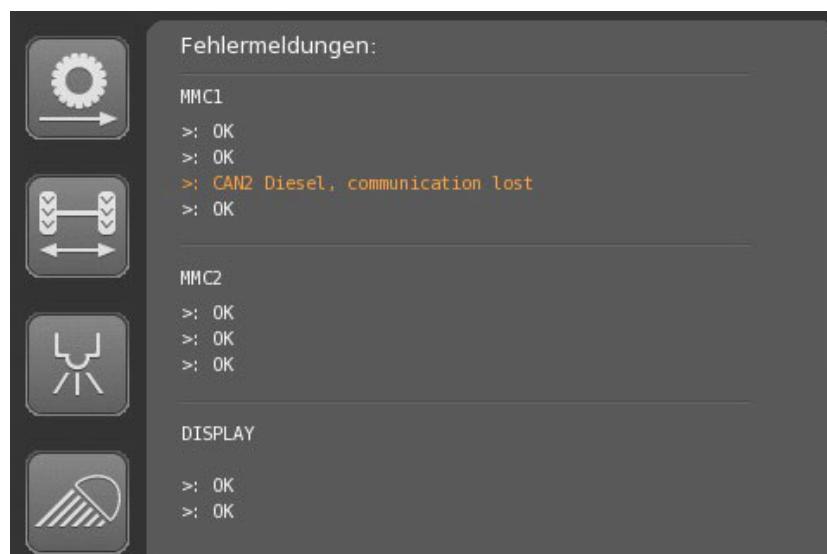
Při restartování sníženého stroje se zobrazí zpráva: Byla vybrána přepravní poloha podvozku

→ zvednutí stroje pro jízdu

7.11 Chybová hlášení



Všechna nabíhající chybová hlášení je možné zobrazit.



The screenshot shows a list of error messages categorized by module:

- MMC1**
 - >: OK
 - >: OK
 - >: CAN2 Diesel, communication lost
 - >: OK
- MMC2**
 - >: OK
 - >: OK
 - >: OK
- DISPLAY**
 - >: OK
 - >: OK

8 Terminál Twin pro balíček Comfort na ovládacím panelu

Přes Twin terminál lze provádět různé funkce z ovládacího panelu stroje. Mimo jiné lze elektricky spínat vícecestný ventil na sací straně.

Standardní náhled TwinTerminálu:

-  Indikace stavu naplnění nádrže na postříkovou kapalinu a stupně míchání
-  Indikace stavu naplnění nádrže na vyplachovací vodu.

Pro ovládání jsou k dispozici 4 tlačítka.

Při zapnutí stroje je standardně sací strana v poloze:

 - sání z nádrže na postříkovou kapalinu

→ Režim postřiku

Funkce Twin terminálu:


- Plnění přes sací nebo tlakovou přípojku
- Sání z nádrže na vyplachovací vodu (čištění a ředění)
- Nastavení míchadla
- Oběhové čištění
- Vysokotlaké čištění XtremeClean

! Kompletní proces čištění XtremeClean je možné spustit jen přes ovládací terminál Isobus)

- Čištění tlakového filtru při naplněné nádrži na postříkovou kapalinu.
- Spusťte čerpadla



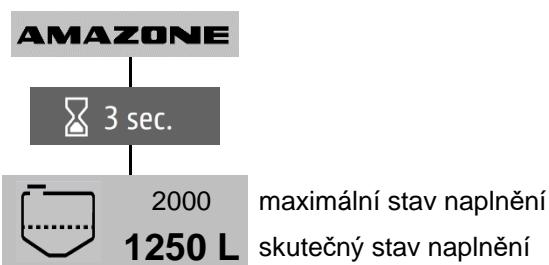Schéma terminálu Twin



Hlavní menu:

Čištění tlakového filtru



Standard

Sání z nádrže na postříkovou kapalinu (režim postříku)



Sání z nádrže vyplachovací vody (čištění, ředění)



Oběhové čištění (K čištění čisticím prostředkem)



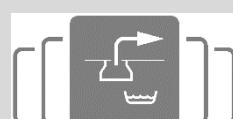
Zapnutí/vypnutí hydraulického pohonu čerpadla



XtremeClean




Sací plnění



Nastavení míchadla



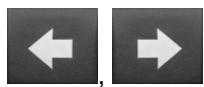Tlakové plnění

**Tlačítka v hlavním menu**

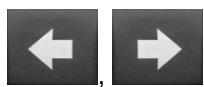
Výběr funkcí v hlavním menu



Spuštění funkce



Na úvodní obrazovku

**Tlačítka v menu nastavení**

Zmenšení/zvětšení hodnot



Potvrzení zadání



Zpět



9 Uvedení do provozu



- Před uvedením do provozu si musí obsluha přečíst návod k obsluze a porozumět mu.
- Stroj musí odpovídat příslušným národním předpisům silničního provozu.
- Držitel vozidla (provozovatel), jakož i řidič (obsluha) zodpovídají za dodržování národních dopravních předpisů.

9.1 Zajistěte stroj proti neočekávanému spuštění a rozjetí



VÝSTRAHA

Nebezpečí přimáčknutí, stříhnutí, pořezání, uříznutí, zachycení, namotání, vtažení, zachycení a úderu při zásazích na stroji v důsledku

- **neočekávaného spuštění zvednutých nezajištěných částí stroje**
- **neočekávaného spuštění a rozjetí kombinace traktor - stroj**
- Před všemi zásahy do stroje a stroj před náhodným spuštěním a rozjetím.
- Zakázány jsou všechny zásahy do stroje, jako např. montáž, seřizování, odstraňování poruch, čištění, údržba a opravy
 - o v případě běžícího stroje.
 - o když jsou klíčky v zapalování.
 - o když stroj není zajištěn ruční brzdou proti neúmyslnému pojemu.

Obzvlášť při těchto pracích hrozí nebezpečí v důsledku kontaktu s nezajištěnými díly.

9.2 Nemrznoucí prostředek v nádrži na postřikovou kapalinu

V závislosti na ročním období a označení na stroji je stroj vybaven biologicky rozložitelným nemrznoucím prostředkem na ochranu před mrazem.

Nemrznoucí prostředek je možné při prvním použití aplikovat s postřikovou kapalinou nebo odsát.

Odsátý nemrznoucí prostředek znova použijte nebo ekologicky zlikvidujte.

10 Jízda po veřejných komunikacích



- Při jízdě na veřejných komunikacích dodržujte ustanovení kapitoly "Bezpečnostní pokyny pro obsluhu", strana 29.
- Před jízdou po veřejných komunikacích zkонтrolujte,
 - o řádné připojení napájecích vedení.,
 - o zjevné vady brzdové a hydraulické soustavy
 - o funkci brzdové soustavy.



VÝSTRAHA

Nebezpečí přímáčknutí, pořezání, zachycení, vtažení nebo úderu v důsledku nedostatečné stability a převrhnutí.

- Jedte takovým způsobem, abyste kdykoli bezpečně ovládali traktor s připojeným nebo odpojeným strojem.
Zohledňte přitom své osobní schopnosti, stav vozovky, dopravní provoz, výhled a povětrnostní podmínky, jízdní vlastnosti traktoru a působení připojeného nebo zavěšeného stroje.



VÝSTRAHA

Nebezpečí pádu ze stroje při nepovolené spolujízdě!

Spolujízda osob na stroji nebo vstup na běžící stroj jsou zakázány.
Před vyjetím se strojem vykažte z nakládacího prostoru všechny osoby.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zlomení při provozu, nedostatečné stabilitě a nedostatečné řiditelnosti a brzdného účinku traktoru při používání traktoru v rozporu se stanovením výrobce!

Dodržujte maximální naložení stroje a povolené zatížení náprav!
Případně jedte pouze s částečně naplněným zásobníkem.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu v případě příliš širokého stroje.

Při jízdě po silnici se nesmí překročit přípustná celková šířka stroje.
Eventuálně snižte rozchod kol, abyste dodrželi přípustnou celkovou šířku činící 2550mm.

Blatníky tvoří vnější obrys stroje.

Kola nesmí přečnívat.

**NEBEZPEČÍ****Nebezpečí úrazu v případě příliš širokého stroje.**

- Pantera-W:
Celková šířka stroje činí 2750 mm.
- Stroje se širokými blatníky (700 mm):
Celková šířka stroje činí 2865 mm.

V silničním provozu dodržíte specifické předpisy v zemi použití ohledně celkové šířky stroje.

10.1 Opatření před jízdou po veřejných komunikacích



NEBEZPEČÍ

Pokud se neprovedou následující opatření, hrozí nebezpečí nehody.

- Zvolte režim Silnice.
- Zapněte řízení 2 kol.
- Tempomat je nefunkční.
- V případě trojdílných rámů zkontrolujte přídavné koncové světlo a dodatečnou červenou odrazku.
- Postřikovací ramena uveďte do přepravní polohy a mechanicky je zajistěte.
→ Jestliže je namontováno zmenšení pracovního záběru vnějších prvků, při přepravě je rozložte.
- Schůdky ke kabině musí být vytažené.
- Pantera H: při jízdě po silnici musíte stroj vždy snížit.
- Při plnění nádrže na postřikovací jíchu se musí dbát na přípustnou celkovou hmotnost, popř. na přípustné zatížení kol a náprav.
- Plnicí nádrž musí být zaklopená nahoře v přepravní poloze a mechanicky zajištěna.
- Schůdky u palivové nádrže musí být zaklopené v přepravní poloze a mechanicky zajištěny.
- Pokud je namontováno rozšíření postřikovacího rámu (volitelné), uveďte je do přepravní polohy.
- Vid transportkörning ska arbetsbelysningen stängas av, för att inte blända andra trafikanter.
- Při přepravních jízdách spusťte dolů zdvihací modul (volitelný doplněk), aby byla dodržena maximální přepravní výška 4 m.

11 Jízda v samochodu Pantera

11.1 Vstup a výstup z kabiny



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění pádem z kabiny.

- Při opouštění kabiny dbejte na to, aby žebřík byl zcela spuštěný dolů.
Spuštěný žebřík není z kabiny vidět.
- Po žebříku vystupujte/sestupujte obličejem ke stroji (pravidlo 3 bodů).

11.2 Nastartování motoru



1. Zapínejte elektrické napájení jen hlavním vypínačem.
2. Zkontrolujte polohu neutrálu řídící páky.
3. Klíček otočte do polohy "Start". Jakmile motor naskočí, klíček opět uvolňte.
→ Po delší době odstavení potřebuje **AMADRIVE** 90 sekund, než dojde k zobrazení na displeji.
Přitom je ovšem možné se již rozjet.
4. Dříve než se rozjedete, nechejte motor zahřát, nerozjízdějte se na plné otáčky.



Vznětový motor není vybavený funkcí předžhavení.



POZOR

Motor nelze startovat roztažením. Budete-li to zkoušet, dojde k poškození pohonu!

Používejte vždy pomocný akumulátor, pokud je akumulátor stroje vybitý.

11.3 Jízda se strojem



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu při jízdě po silnici v režimu Pole.

Před jízdou po silnici zvolte režim Silnice.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu v důsledku nadměrné únavy a nedostatečné koncentrace.

Dopřejte si dostatek odpočinku. Při působení hluku a vibrací je nutné zkrátit doby řízení.



Při jízdě na svahu zapněte funkci AutoHold, která zabraňuje couvnutí při rozjezdu.

1. Nastartujte motor.

Po nastartování motoru:

2.  Případně uvolněte parkovací brzdu.

3. Přepínač  přepněte do polohy + a držte jej.
→ Schůdky se složí do přepravní polohy.
→ Sledujte displej na AMADRIVE.

4. Přepínač  přepněte dolů.
→ Zvolte režim Silnice pro jízdu po silnici nebo režim Pole při jízdě po poli.
5. Nastavte rozchod kol.
→ Při jízdě po silnici nesmí kola přečnívat přes vnější obrys stroje.

6.  Při jízdě na svahu zapněte funkci AutoHold.
7. Rozjedte se stisknutím pedálu plynu
8. Pro brzdění používejte pedál plynu nebo, bude-li to nutné, současně brzdrový pedál.



POZOR

Korekci jízdní stopy provádějte denně!

V opačném případě hrozí nebezpečí poranění z důvodu nesprávně nastavené stopy, viz strana 65.

11.3.1 Jízda po silnici / jízda po poli



Režim Silnice: Přepínač  přepněte dolů.



Indikace AmaDrive:

- Možné je pouze řízení 2 kol.
- Tempomat je nefunkční.
- Výstraha při jízdě se spuštěnými schůdky.
- Výstraha: Rozchod kol upravte dle schválení typu.



Režim Pole: Přepínač  odjistěte a přepněte nahoru.



Indikace AmaDrive:

- Rychlosť je omezena na 20 km/h.
- Výstraha při jízdě se spuštěnými schůdky.

11.4 Vypnutí motoru



Odstavte stroj na vodorovnou plochu s pevným podkladem.

1. V závislosti na předchozím zatížení nechejte motor několik minut běžet na volnoběh.



2. Páku řízení nastavte do neutrálu.

3. Přes přepínač aktivujte ruční brzdu.



4. Klopný spínač v poloze - stisknout a držet.

→ Výstupní žebřík se otočí do parkovací polohy.

→ Sledujte displej na AmaDrive.

5. Otočte klíčkem zpět a vytáhněte jej ze spínací skříňky.

→ Motor je vypnuty.



Napájení se automaticky vypne po 2 hodinách.



Chlazení v případě běžícího motoru je zvlášť důležité pro ložiska turbodmychadla. Dokud motor běží, turbodmychadlo se chladí olejem.

Okamžité vypnutí motoru po práci může způsobit velmi vysoký nárůst teploty v turbodmychadle. To by podstatně zkrátilo životnost turbodmychadla.

12 Použití postřikovače



Při používání stroje zohledněte informace v kapitole

- "Výstražné značky a jiná označení na stroj" od strany 18
- "Bezpečnostní pokyny pro obsluhu", od strany 28.

Dodržování těchto pokynů zajistí vaši bezpečnost.



VÝSTRAHA

Nebezpečí přimáčknutí, zatažení a zachycení při provozu stroje v případě nepoužívání příslušných bezpečnostních krytů!

Stroj uvádějte do provozu pouze s kompletne namontovanými bezpečnostními kryty.



Při malém rozchodu kol si uvědomte zvýšené nebezpečí převrácení.



VAROVÁNÍ

DistanceControl, ContourControl

Nebezpečí zranění v důsledku náhodného pohybu postřikovacích ramen v automatickém režimu při vstupu do akční oblasti ultrazvukového snímače.



Zabloujte postřikovací ramena,

- než opustíte traktor.
- jestliže se v prostoru postřikovacích ramen nachází nepovolané osoby.

12.1 Příprava postřikového roztoku



Proveďte nasazení postřikové kapaliny pomocí terminálu Twin na ovládacím panelu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí v důsledku náhodného kontaktu s prostředky na ochranu rostlin a/nebo postřikovým roztokem!

- Nalévejte prostředek na ochranu rostlin do nádrže na postřikový roztok vždy přes plnicí nádrž.
- Než nalejete prostředek na ochranu rostlin do plnicí nádrže, vždy nádrž natočte do polohy pro plnění.
- Při zacházení s prostředky na ochranu rostlin a při přípravě postřikového roztoku vždy dodržujte předpisy na ochranu těla a dýchacích cest podle návodu na použití prostředků na ochranu rostlin.
- Nepoužívejte postřikový roztok v blízkosti studní nebo povrchových vod.
- Dodržováním správného postupu a odpovídající ochranou těla zabraňte úniku a kontaminaci prostředky na ochranu rostlin a/nebo postřikovým roztokem.
- Abyste vyloučili ohrožení třetích osob, nenechávejte bez dozoru používaný postřikový roztok, nespotřebovaný prostředek na ochranu rostlin, ani nevyčištěný kanystr od prostředku na ochranu rostlin nebo nevyčištěný postřikovač.
- Chraňte znečištěný kanystr od prostředku na ochranu rostlin a znečištěný postřikovač před srážkami.
- Dbejte na dostatečnou čistotu při a po ukončení prací na přípravě postřikového roztoku, aby rizika zůstala co nejmenší (například použité rukavice před svléknutím důkladně omyjte a vodu z mytí likvidujte podle předpisů stejně tak jako kapalinu pro čištění).



- Předepsané množství vody a preparátu najdete v návodu k použití daného přípravku na ochranu rostlin.
- Přečtěte si návod k použití preparátu a dodržujte uvedená preventivní opatření!



VÝSTRAHA

Ostrožení osob/zvířat při náhodném kontaktu s postřikovým roztokem během plnění nádrže na postřikový roztok!

- Používejte osobní ochranné pomůcky během zpracování prostředku na ochranu rostlin/vypouštění postřikového roztoku z nádrže. Tyto potřebné osobní ochranné pomůcky používejte podle údajů výrobce, informací o výrobku, návodu k použití, bezpečnostního listu nebo pokynů pro práci s daným prostředkem na ochranu rostlin.
- Při plnění nenechávejte postřikovač nikdy bez dozoru.
 - Nikdy neplňte nádrž na postřikový roztok větším množstvím, než činí její jmenovitý objem.
 - Nikdy při plnění nádrže na postřikový roztok nepřekračujte přípustné užitečné zatížení polního postřikovače. Vezměte v úvahu příslušnou specifickou hmotnost plněné kapaliny.
 - Při plnění nádrže na postřikový roztok sledujte stále indikátor stavu naplnění, aby nedošlo k přeplnění nádrže.
 - Při plnění nádrže na postřikový roztok na izolovaných plochách dbejte na to, aby se žádný postřikový roztok nedostal do kanalizačního systému.
- Před každým plněním zkонтrolujte postřikovač, zda není poškozený, např. s ohledem na těsnost nádrže a hadic a na správnou polohu všech ovládacích prvků.



Při plnění dodržte přípustné užitečné zatížení postřikovače! Při plnění postřikovače vždy vezměte v úvahu rozdílné specifické hmotnosti [kg/l] jednotlivých kapalin.

Specifické hmotnosti různých kapalin

Kapalina	Voda	Močovina	AHL	Roztok NP
Specifická hmotnost [kg/l]	1	1,11	1,28	1,38



- Pečlivě stanovte potřebné plnicí a doplňované množství, aby po skončení postřiku nezůstávaly zbytky, neboť jejich ekologické odstranění je obtížné.
 - Pro výpočet potřebného doplňovaného množství pro poslední naplnění nádrže na postřikový roztok použijte „Tabulku plnění pro zbytkové plochy“. Od vypočteného množství však odečtěte technické nezředěné množství, které se nachází v postřikovacích ramenech!
V této souvislosti viz kapitola „Tabulka plnění pro zbytkové plochy“

Postup

1. Stanovte potřebné množství vody a preparátu podle návodu k použití přípravku na ochranu rostlin.
2. Vypočtěte plnicí resp. doplňované množství pro ošetřovanou plochu.
3. Naplňte stroj a nalijte preparát.
4. Před zahájením postřiku promíchejte roztok podle pokynů výrobce postřiku.



Přednostně naplňte stroj sací hadicí a během plnění nalijte preparát.
Tak se plnicí prostor bude neustále vyplachovat vodou.



- Při naplnění nádrže z 20 % začněte během plnění s vléváním preparátu.
- Při použití více preparátů:
 - Po nalití preparátu vždy hned vyčistěte kanystr.
 - Vždy po nalití preparátu vyčistěte nalévací komoru.



- Při plnění nesmí z nádrže na postřikový roztok vytékat žádná pěna.
Rovněž přidání protipěnicího prostředku zabraňuje úniku pěny z nádrže na postřikový roztok.



Míchadla zůstávají za normálních podmínek zapnutá od plnění až do ukončení postřiku. Rozhodující jsou přitom údaje předepsané výrobcem preparátu.



- Pytle z fólie rozpustné ve vodě přidávejte při zapnutém míchacím zařízení přímo do nádrže na postřikový roztok.
- Močovinu před rozstříkem kompletně rozpouštěte přečerpáváním kapaliny. Při rozpouštění většího množství močoviny dochází k výraznému poklesu teploty roztoku. Kvůli tomu se močovina rozpouští jen pomalu. Čím je voda teplejší, tím rychleji a lépe se močovina rozpustí.

Použití postřikovače



- Prázdné nádoby od preparátu pečlivě vymyjte, znehodnoťte, uskladněte a poté zlikvidujte v souladu s předpisy. Nepoužívejte je znovu k jiným účelům.
- Pokud je pro vylachování nádoby od preparátu k dispozici jen postřikový roztok, provedte s ním nejprve předběžné očištění. Pečlivé vymytí pak provedte tehdy, když je k dispozici čistá voda, např. před přípravou další náplně do nádrže na postřikový roztok, resp. při ředění zbytkového množství z posledního naplnění nádrže.
- Prázdné nádoby od preparátu pečlivě vypláchněte (např. systémem pro výplach kanystrů) a vodu po výplachu přidejte do postřikového roztoku!



Vysoká tvrdost vody nad 15° dH (německý stupeň tvrdosti vody) může způsobit vznik vápenatých usazenin, které případně mohou nepříznivě ovlivňovat chod stroje a které je třeba v pravidelných intervalech odstraňovat.

12.1.1 Výpočet plnicího, resp. doplňovaného množství



K výpočtu potřebného doplňovaného množství pro poslední náplň nádrže postřikového roztoku použijte "Tabulku plnění pro zbytkové plochy", strana 176.

Příklad 1:

Zadány jsou tyto hodnoty:

Jmenovitý objem nádrže	1000 l
Zbytkové množství v nádrži	0 l
Spotřeba vody	400 l/ha
Spotřeba preparátu na hektar	
Prostředek A	1,5 kg
Prostředek B	1,0 l

Otázka:

Kolik litrů vody, kolik kilogramů prostředku A a kolik litrů prostředku B je třeba přidat, pokud má ošetřovaná plocha velikost 2,5 ha?

Odpověď:

Voda:	400 l/ha	x	2,5 ha	=	1000 l
Prostředek A:	1,5 kg/ha	x	2,5 ha	=	3,75 kg
Prostředek B	1,0 l/ha	x	2,5 ha	=	2,5 l

Příklad 2:

Zadány jsou tyto hodnoty:

Jmenovitý objem nádrže	1000 l
Zbytkové množství v nádrži	200 l
Spotřeba vody	500 l/ha
Doporučená koncentrace	0,15 %

Otázka 1:

Kolik litrů, resp. kilogramů preparátu je třeba přidat na jedno naplnění nádrže?

Otázka 2:

Jak velká je plocha v hektarech, kterou je možné ošetřit s použitím jedné náplně, pokud je možné nádrž vyprázdnit až na zbytkové množství 20 litrů?

Vzorec pro výpočet a odpověď na otázku 1:

$$\frac{\text{Množství vody pro doplnění [l]} \times \text{konzentrace [%]}}{100} = \text{Doplňení preparátu [l, resp. kg]}$$

$$\frac{(1000 - 200) [l] \times 0,15 [%]}{100} = 1,2 [l, resp. kg]$$

Použití postřikovače

Vzorec pro výpočet a odpověď na otázku 2:

$$\frac{\text{Dostupné množství roztoku [l] - zbytkové množství [l]} \quad = \quad \text{ošetřená plocha [ha]}}{\text{Spotřeba vody [l/ha]}}$$

$$\frac{1000 \text{ [l]} (\text{jmenovitý objem nádrže}) - 20 \text{ [l]} (\text{zbytkové množství}) \quad = \quad 1,96 \text{ [ha]}}{500 \text{ [l/ha]} \text{ spotřeba vody}}$$

12.1.2 Tabulka plnění pro zbytkové plochy



Pro výpočet potřebného doplňovacího množství pro poslední naplnění nádrže na rozstřikovanou kapalinou použijte "Tabulkou plnění pro zbytkové plochy". Od vypočteného doplňovacího množství odečtěte zbytkové množství ze stříkacího vedení! Viz kapitola "Postřikovací vedení", strana 123.



Uvedená doplňovací množství platí pro spotřebu 100 l/ha. Pro jiné hodnoty spotřeby se doplňovací množství několikanásobně zvyšuje.

Jízdní dráha [m]	Doplňovací množství [l] pro postřikovací ramena s pracovním záběrem									
	20 m	21 m	24 m	27 m	28 m	30 m	32 m	33 m	36 m	40 m
10	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
20	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8
30	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12
40	8	8	10	11	11	12	13	13	14	16
50	10	11	12	14	14	15	16	17	18	20
60	12	13	14	16	17	18	19	20	22	24
70	14	15	17	19	20	21	22	23	25	28
80	16	17	19	22	22	24	26	26	29	32
90	18	19	22	24	25	27	29	30	32	36
100	20	21	24	27	28	30	32	33	36	40
200	40	42	48	54	56	60	64	66	72	80
300	60	63	72	81	84	90	96	99	108	120
400	80	84	96	108	112	120	128	132	144	160
500	100	105	120	135	140	150	160	165	180	200

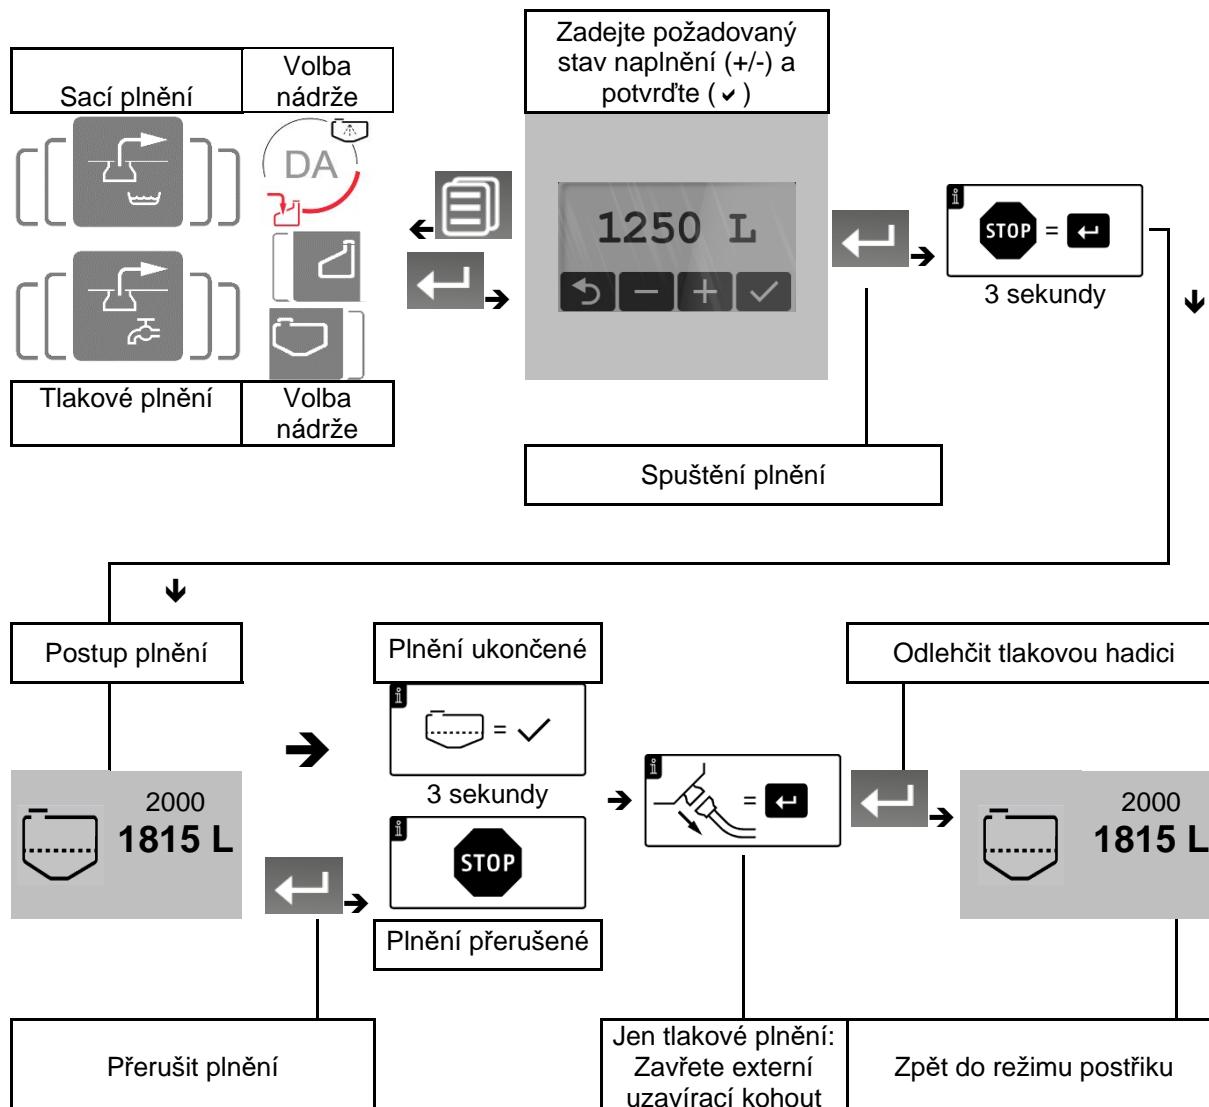
Příklad:

Zbývající vzdálenost (jízdní dráha): 100
 Použité množství: 100 l/ha
 Pracovní záběr: 21 m
 Počet dílčích segmentů: 5
 Zbytkové množství v postřikovacím vedení: 5,2 l

- Vypočtěte množství pro doplnění pomocí tabulky plnění. Pro příklad činí doplňovací množství **21 l**.
- Od vypočteného doplňovacího množství odečtěte zbytkové množství ze stříkacího vedení.

Požadované doplňované množství: 21 l – 5,2 l = 9,8 l

12.1.3 Schéma plnění terminálu Twin



Použití postřikovače

12.1.4 Plnění nádrže na postřikovou kapalinu přes sací přípojku



Plnění provádějte přednostně z vhodné nádrže a ne z otevřených vodních zdrojů.

V opačném případě dodržujte lokální předpisy k odběru vody z otevřených vodních zdrojů.



VAROVÁNÍ

Poškození sací armatury způsobené plněním pod tlakem přes sací přípojku!

Sací přípojka není vhodná k plnění pod tlakem. To platí také při plnění z výše položeného zdroje odběru.

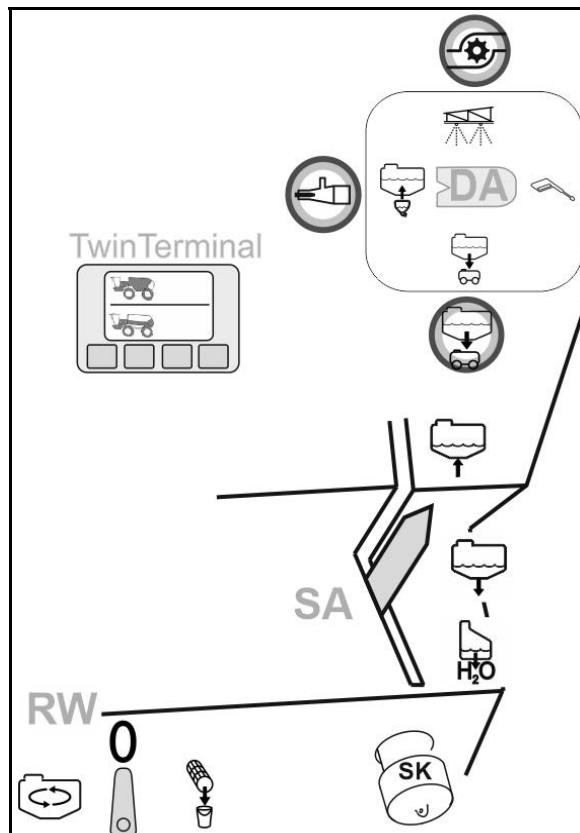


Na ovládacím terminálu vyvolejte v menu Práce ukazatel plnění pro zadání doplňovaného množství a použití automatického ukončení plnění.



Vlévejte přípravky při plnění. Při dodatečném přimíchávání může dojít k přeplnění nádrže na postřikový roztok.

1. Spusťte hnací motor stroje a zajistěte stroj proti náhodnému rozjetí.
2. Připojte sací hadici k sací přípojce **SK** a odběrnému místu vody.
3. Zapněte čerpadla.
4. Volič funkcí **DA** v poloze .
5. Terminál Twin:
viz schéma terminálu Twin.
 - 5.1 Zvolte (sací plnění).
 - 5.2 Zadejte požadovaný stav naplnění a potvrďte.
- Sací armatura **SA** se přesune do polohy .
6. Během plnění přimíchejte preparáty prostřednictvím přimíchávací nádrže.
7. Plnění přerušte, pokud přimíchávání není možné až k dosažení požadovaného stavu naplnění.



 **Plnění se automaticky zastaví, když je dosaženo požadovaného stavu naplnění.**

8. Odpojte hadici od plnicí přípojky.

 Hadice je stále naplněná vodou.

9. Tlaková armatura **DA** v poloze .

Připojení injektoru ke zvýšení sacího výkonu



Zapněte injektor.

Injektor smí být připojen až po nasátí vody čerpadlem.



VAROVÁNÍ

Poškození životního prostředí přeplněním zásobníku postřiku při nefungujícím zastavení plnění!



Injektor se musí před dosažením požadovaného stavu naplnění nutně přepnout zpět do polohy vypnuto.

V opačném případě nefunguje automatické zastavení plnění.



- Voda nasávaná přes injektor neprotéká sacím filtrem.
- Dodatečný výkon injektoru až 270 l/min.

Použití postřikovače

12.1.5 Plnění nádrže na postřikovou kapalinu přes tlakovou přípojku



POZOR

- Maximálně přípustný tlak vody: 8 bar
- Při plnicím výkonu větším než 600 l/min nechte víko nádrže na postřikovou kapalinu během plnění otevřené.

Jinak by mohlo dojít k poškození nádrže na postřikovou kapalinu.

1. Připojte tlakovou hadici k tlakové přípojce **DK** a k hydrantu.



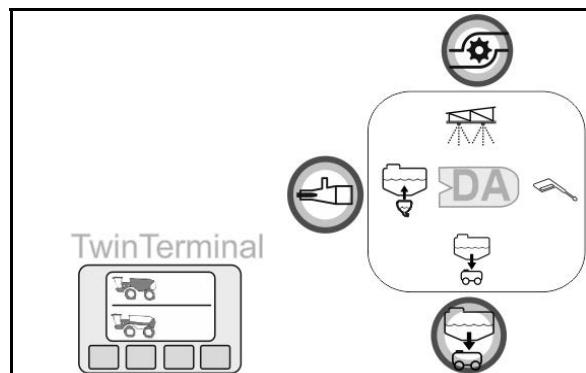
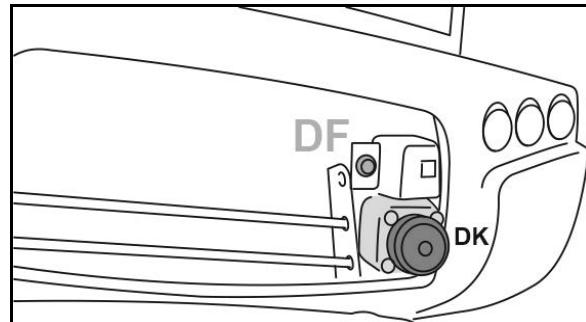
2. Terminál Twin: zvolte (tlakové plnění), viz schéma terminálu Twin.
3. Naplňte nádrž na postřikovou kapalinu
 - 3.1 Zvolte nádrž na postřikovou kapalinu.
 - 3.1 Zadejte požadovaný stav naplnění a potvrďte.
- Nádrž na postřikovou kapalinu se naplní až k požadovanému stavu.
4. Během plnění přimíchejte preparáty prostřednictvím přimíchávací nádrže.
5. Po naplnění zavřete uzavírací kohout na napájecí straně, odlehčete tlakovou hadici a odpojte hadici od plnicí přípojky.



Hadice je stále naplněná vodou.




Alternativní spuštění tlakového plnění a odlehčení tlaku tlačítkem **DF**.



12.1.6 Plnění nádrže na vyplachovací vodu



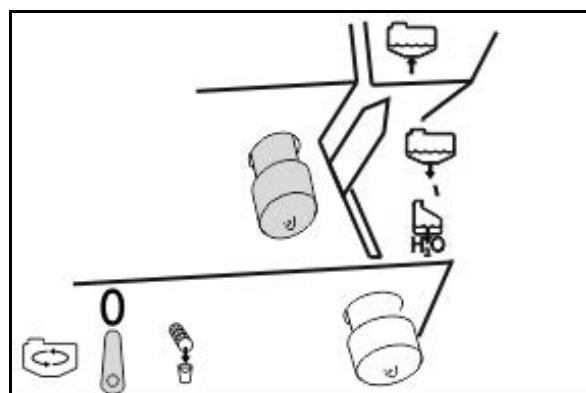Před vléváním preparátů se musí naplnit nádrž na vyplachovací vodu, aby vyplachovací voda byla k dispozici u přimíchávací nádrže.




12.1.7 Nastavení míchadla

Nastavte míchadlo před přimícháváním.

1. Terminál Twin: zvolte  (míchadlo), viz schéma terminálu Twin.
2. Zvolte a potvrďte požadovaný stupeň míchání.

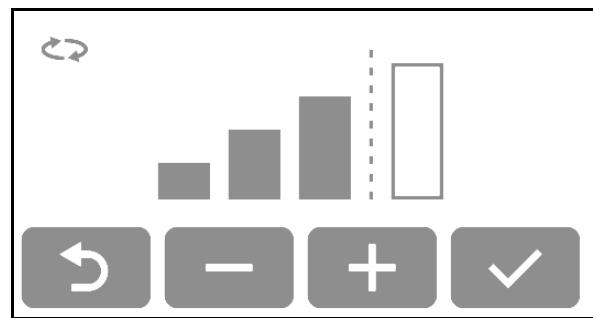→  Stupeň míchání se zobrazuje na TwinTerminálu.



Použití postřikovače

12.1.8 Přimíchávání preparátů prostřednictvím přimíchávací nádrže



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění při kontaktu s postřikovými prostředky a postřikovací kapalinou.

Používejte ochranné pomůcky.

Přimíchávejte preparáty během procesu plnění.

1. Spusťte plnicí nádrž dolů.
2. Otevřete víko přimíchávací nádrže.



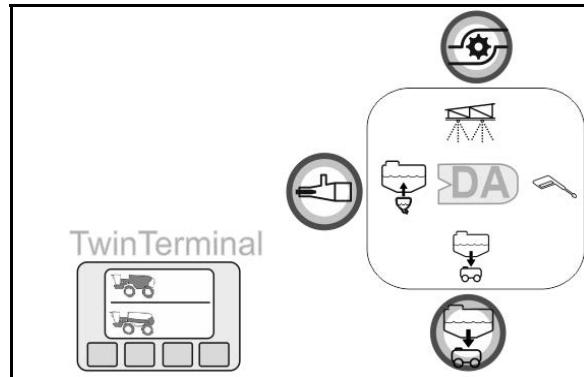
3. Zapněte čerpadlo.




4. Volič funkcí **DA** v poloze



5. Zapněte režim injektoru.



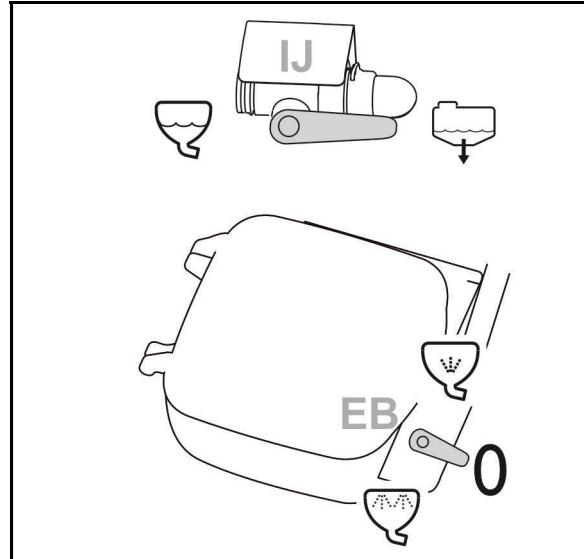6. Přepínací kohout **IJ** v poloze
 7. Přepínací kohout **EB** do polohy
 8. Do plnicí nádrže přidejte množství preparátu, resp. močoviny, které bylo vypočtené a odměřené pro naplnění nádrže (max. 60 l).
- Preparát se přímo rozpouští a odsává.




K vypláchnutí kanystru a čistění přimíchávací nádrže použijte čistou vodu.

Během sacího plnění se automaticky používá nasávaná voda.

Jinak použijte vyplachovací vodu.

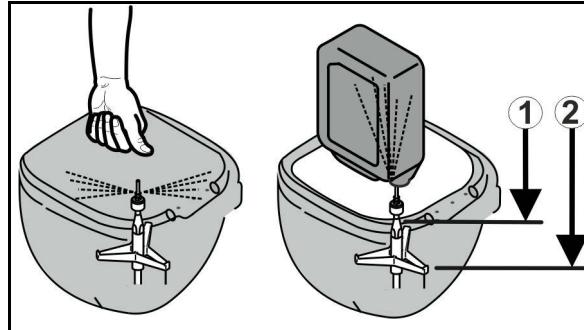- Terminál Twin: zvolte
- (nasávání vyplachovací vody), viz schéma terminálu Twin.
- Sací armatura **SA** se přesune do polohy



Vypláchnutí kanystru:

9. Přepínací kohout **EB** do polohy .
10. Kanystr, případně další nádoby nasaděte na zařízení pro výplach kanystrů. Nejprve poloha 1, pak poloha 2.
→ Kanystr se vypláchne vyplachovací vodou.

Čištění přímíchávací nádrže:

11. Očistěte okolí stříkací pistolí.

12. Zavřete víko přímíchávací nádrže.

13. Přepínací kohout **EB** do polohy .
14. Proveďte vnitřní čištění přímíchávací nádrže tlačítkem na víku.
15. Přepínací kohout **EB** v poloze **0**.
16. Přepínací kohout **IJ** v poloze **0**.

17.  Vypněte režim injektoru.
18. Přizvedněte přímíchávací nádrž.

19. TwinTerminal: zvolte  (nasávání postřikovací kapaliny).

Použití postřikovače

12.1.9 Odsávání postřikového prostředku z obalů

- Spusťte hnací motor stroje a zajistěte stroj proti náhodnému rozjetí.



2. Zapněte čerpadla.

- Spusťte plnicí nádrž dolů.

- Připojte obal s postřikovým prostředkem pomocí bezúkapové zásuvné spojky.



- Přepínací kohout **IJ** v poloze .



- Volič funkcí **DA** v poloze .

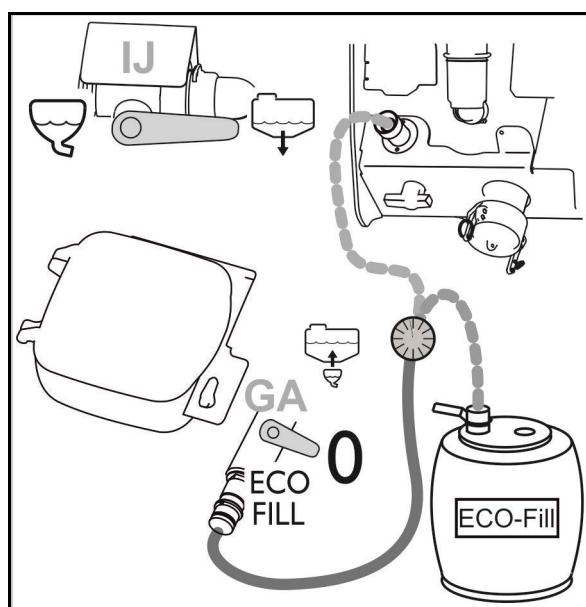
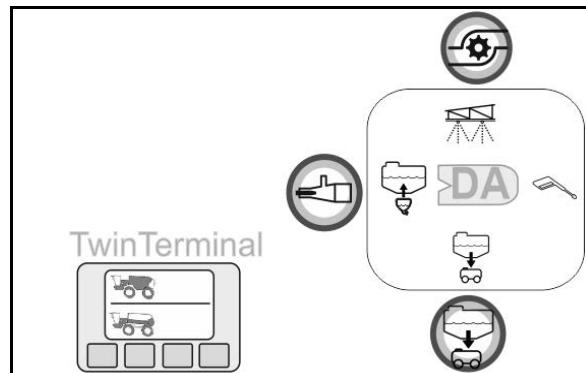


- Zapněte režim injektoru.

ECO

- Přepínací kohout **GA** v poloze **FILL**.

- Když je odsáto požadované množství z nádoby, nastavte přepínací kohout **GA** do polohy **0**.



Vypláchnutí měřidla:

- Odpojte hadici z nádoby a připojte ji k vyplachovací koncovce.

ECO

- Přepínací kohout **GA** do polohy **FILL**.

→ Měřidlo se vyplachuje.

- Přepínací kohout **GA** do polohy **0**.



- Vypněte režim injektoru.

- Přepínací kohout **IJ** v poloze **0**.

- Odpojte měřidlo.

12.2 Režim postřiku

Zvláštní pokyny pro režim postřiku



- Zkontrolujte polní postřikovač vylitrováním
 - před začátkem sezony.
 - při odchylkách mezi skutečně indikovaným stříkacím tlakem a tlakem požadovaným podle tabulky postřiku.
- Před začátkem postřiku si přesně zjistěte požadované množství přípravku podle návodu k obsluze výrobce ochranného přípravku rostlin.
 - Před začátkem postřiku zadejte požadované množství do ovládacího terminálu.
- Požadované aplikované množství [l/ha] při režimu postřiku přesně dodržte,
 - abyste při ošetření dosáhli optimálního výsledku vašeho opatření na ochranu rostlin.
 - abyste zabránili zbytečnému zatížení životního prostředí.
- Před zahájením postřiku zvolte požadovaný typ trysky z tabulky postřiku - přičemž vezměte v úvahu
 - předepsanou rychlosť jízdy,
 - požadované aplikované množství a
 - a požadovanou charakteristikou rozprášení (jemné, střední nebo hrubé kapky) prostředku na ochranu rostlin, který je při práci použit.
- Viz kapitolu "Tabulky postřiku pro trysky s plochým paprskem, antidriftové, injektorové a airmix", na straně 282.
- Před zahájením postřiku zvolte požadovanou velikost trysky z tabulky postřiku – přičemž vezměte v úvahu
 - předepsanou rychlosť jízdy,
 - požadované aplikované množství a
 - tlak postřiku, který chcete dosáhnout.
- Viz kapitolu "Tabulky postřiku pro trysky s plochým paprskem, antidriftové, injektorové a airmix", na straně 282.
- Pro eliminaci ztrát způsobených unášením větrem zvolte nízkou rychlosť jízdy a nízký stříkací tlak!
- Viz kapitolu "Tabulky postřiku pro trysky s plochým paprskem, antidriftové, injektorové a airmix", na straně 282.
- Provedte přídavná opatření ke snížení odvanutí postřiku větrem (driftu) při rychlostech větru od 3 m/s (viz kapitola "Opatření ke snížení driftu", strana na straně 188)!

Použití postřikovače



- Při průměrné rychlosti větru nad 5 m/s ošetření neprovádějte (listy a tenké větve se pohybují).
- Zapínejte a vypínejte postřikovací tyče pouze za jízdy, abyste zabránili předávkování.
- Vyhnete se nadmernému dávkování vyvolaným překrytím při nepřesně navazující jízdě od jedné dráhy ke druhé a/nebo při otáčení na okraji pole se zapnutými postřikovacími tyčemi!
- Kontrolujte při postřikovém režimu stále skutečnou spotřebu postřikové kapaliny vzhledem ke ploše, kterou ošetřujete.
- Při odchylkách mezi skutečným a indikovaným spotřebovaným množstvím zkalibrujte průtokoměr.
- Při odchylkách mezi skutečnou a indikovanou ujetou dráhou provedte kalibraci snímače ujeté dráhy (impulzy na 100 m), Viz návod k obsluze softwaru ISOBUS.
- Při přerušení rozstřiku kvůli počasí bezpodmínečně vyčistěte sací filtr, čerpadlo, armaturu a stříkací vedení. K tomu viz stranu 203.



- Stříkací tlak a velikost trysek ovlivňují velikost kapek a objem vystřikované kapaliny. Cím je stříkací tlak vysší, tím menší je průměr kapek vystřikované kapaliny. Menší kapky snadněji podléhají nežádoucímu unášení větrem.



- Míchací zařízení zůstává za normálních podmínek zapnuté od naplnění až do ukončení rozstřiku. Rozhodující jsou přitom údaje předepsané výrobcem preparátu.
- Když stříkací tlak náhle výrazně poklesne, znamená to, že nádrž na postřikovou kapalinu je prázdná.
- Když stříkací tlak při jinak nezměněných podmínkách klesne, znamená to, že sací a tlakový filtr jsou ucpané.

12.2.1 Vyčerpání postřikové látky

Příklad:

Potřebné množství postřiku na plochu:	200 l/ha
Předpokládaná rychlosť jízdy:	8 km/h
Typ trysky:	LU/XR
Velikost trysky:	'03'
Přípustná oblast tlaku vestavěných stříkacích trysek: min. tlak 3 bar max. tlak 8 bar	
Požadovaný stříkací tlak:	3,7 bar
Přípustné stříkací tlaky 3,7 bar $\pm 25\%$	min. 2,8 bar a max. 4,6 bar

- Postřikovou kapalinu pečlivě doplňte a promíchejte podle údajů výrobce.



- Volič funkcí **DA** v poloze



- Kontrola, sací armatura **SA** v poloze
- Přepínacím kohoutem **RW** nastavte míchací výkon.

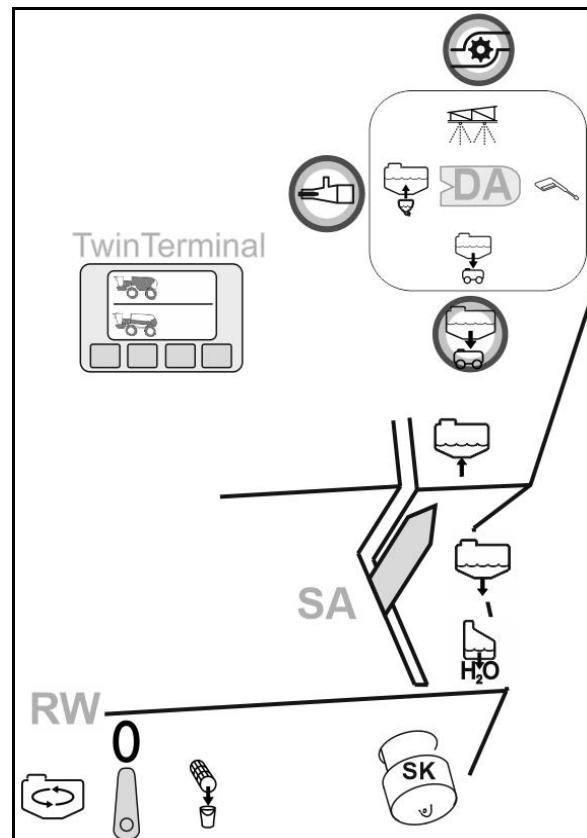


Pro dosažení maximálního rozstříkovaného množství vypněte přídavný míchací agregát, poloha **0**.



Hlavní míchací agregát se reguluje automaticky v závislosti na stavu naplnění.

- AMADRIVE:
- Popřípadě zapněte čerpadla a nastavte u nich provozní otáčky.



Použití postřikovače

6. Zapněte ovládací terminál a zkontrolujte nastavení.

→ Ovládejte postřikovač přes menu Práce.

7. Vyklopte postřikovací tyče.



8. Zapněte vedení ramen

nebo

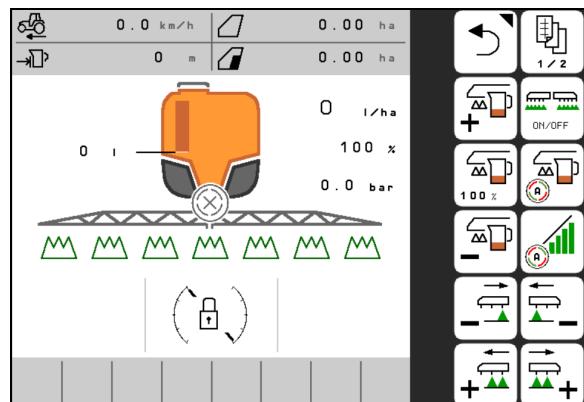
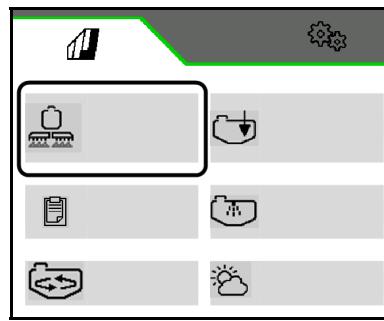
ovládejte ramena ručně.



Při malých aplikačních množstvích se mohou otáčky čerpadla z důvodu úspory energie snížit.



9. Zapněte postřikování přes ovládací terminál.



Jízda k poli se zapnutým míchacím zařízením

1. Zapněte pohon čerpadla.



2. Terminál Twin: K prevenci usazenin: Spusťte oběhové čištění.

12.2.2 Opatření ke snížení driftu

- Rozstřík provádějte v časných ranních nebo ve večerních hodinách (kdy obvykle nefouká vítr).
- Používejte větší trysky a větší objemy na plochu.
- Snižte stříkací tlak.
- Snižte rychlosť jízdy (pod 8 km/h).
- Použijte tzv. trysky typu antidrift (AD) nebo injektorové trysky (ID) (trysky s vysokým podílem velkých kapek)
- Použijte tzv. trysky antidrift (AD) nebo injektorové trysky (ID) (trysky s vysokým podílem hrubých kapek)

12.2.3 Zředění postřikové kapaliny vyplachovací vodou

1. Zapněte čerpadlo.

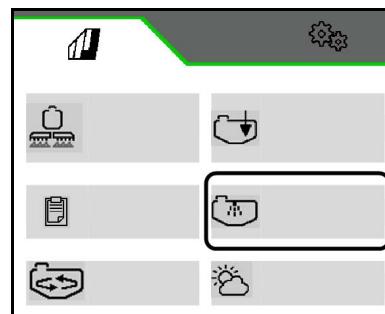
Ovládací terminál, menu Čištění:



2. Zřeďte postřikovou kapalinu vyplachovací vodou.



3. Ukončení ředění.



Řiděte se indikací pro potřebné množství vyplachovací vody.



Rozředění postřikové kapaliny se může provádět ze 2 důvodů:

- K odstranění přebytečných zbytkových množství.
Přebytečná zbytková množství v nádrži na postřikovou kapalinu se nejprve rozředí 10násobným množstvím vyplachovací vody, aby poté bylo možné je vystříkat na ošetřované pole.
- Zvětšení zásoby postřikové kapaliny kvůli ošetření zbývající plochy.



Při aplikaci zbytkových množství na již ošetřené plochy dejte pozor, abyste nepřekročili maximálně přípustnou dávku preparátů.



Ředění postřikové kapaliny se provádí pomocí ovládání Komfort na ovládacím terminálu.

U strojů s DUS je postřikovací vedení vypláchnuto. Při opakovém zahájení postřiku uběhnou dvě až pět minut, než bude aplikována koncentrovaná postřiková kapalina.

12.3 Zbytková množství

Rozlišují se tři druhy zbytkových množství:

- Přebytečné zbytkové množství zůstávající v nádrži na postřikový roztok při ukončení postřiku.
 - Přebytečné zbytkové množství se spotřebuje rozředěně, nebo se vyčerpá a zlikviduje.
- Technické zbytkové množství, které při poklesu stříkacího tlaku o 25 % ještě zůstane v nádrži na postřikový roztok, v sací armatuře a vedení postřiku.

Sací armatura se skládá z konstrukčních skupin sací filtr, čerpadla a regulátor tlaku. Hodnoty pro technická zbytková množství najdete na straně 123.

 - Technické zbytkové množství se aplikuje v rozředěné formě během čištění postřikovače na poli.
 - Finální zbytkové množství, které ještě po čištění a výstupu vzduchu z trysek zůstane v nádrži na postřikový roztok, v sací armatuře a vedení postřiku.
 - Finální zředěné zbytkové množství se po čištění vypustí.

12.3.1 Odstranění zbytkových množství



- Pamatujte, že množství, které zůstane ve stříkacím vedení, je vystříkováno v neředěné koncentraci. Toto množství rozstříkujete bezpodmínečně na neobdělávanou plochu. V kapitole "Technické údaje – stříkací vedení", strana 123 je uvedena potřebná jízdní dráha pro dostříkání tohoto nerozředěného zbytkového množství. Množství, které zůstává ve stříkacím vedení, je závislé na pracovním záběru postřikovacích tyčí.
- Při vyprazdňování zbytkových množství platí opatření na ochranu uživatelů. Řídte se pokyny výrobce prostředku na ochranu rostlin a neste vhodný ochranný oděv.
- Zbytkové množství roztoku vypuštěné do nádob zlikvidujte v souladu s příslušnými právními předpisy. Zbytková množství postřikového roztoku shromažďujte ve vhodných nádobách. Zbytková množství postřikového roztoku nechte vyschnout. Zbytková množství postřikového roztoku odevzdejte k předepsané likvidaci odpadů.

Vzorec pro výpočet potřebné jízdní dráhy v [m] k dostříkání nerozředěného zbytkového množství ve vedení postřiku:

$$\text{Potřebná jízdní dráha [m]} = \frac{\text{neředitelné zbytkové množství [l]} \times 10.000 \text{ [m}^2/\text{ha}]}{\text{dávka [l}/\text{ha}]\times \text{pracovní záběr [m]}}$$

12.3.2 Vyprazdňování nádrže na postřikovou kapalinu čerpadlem

- Připojte vypouštěcí hadici (2" spojkou Cam-Lock) k vyprazdňování EP.



- Zapněte čerpadla.



- Volič funkcí DA v poloze



- Stiskněte tlačítko (držte až do otevření ventilu).

→ Nádrž na postřikovou kapalinu se vyprázdní.

Po vyprázdnění:



- Vypněte čerpadla.

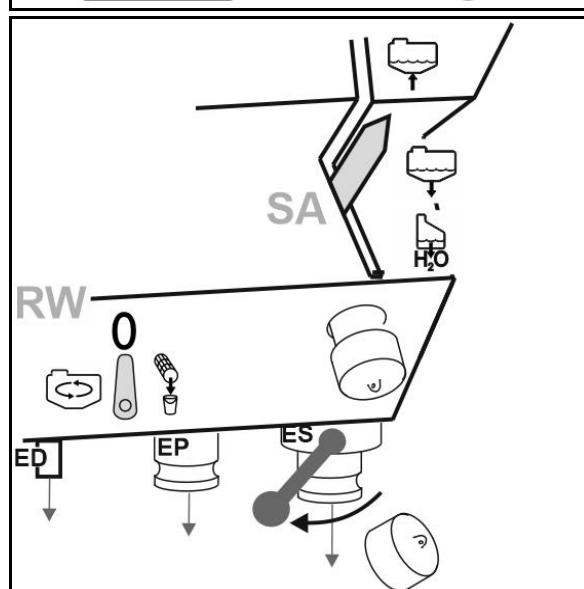
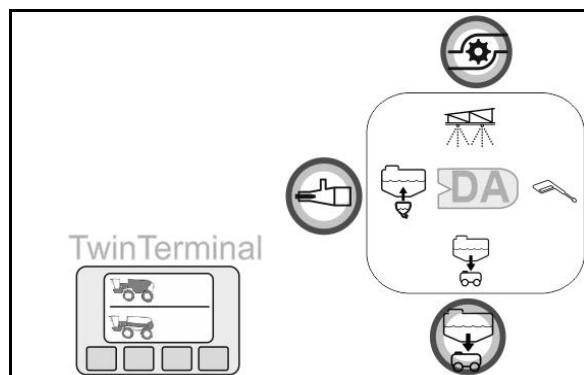


- Volič funkcí DA v poloze

- Odpojte hadici.



Hadice je stále naplněná postřikovou kapalinou.



Pro přerušení procesu vyprazdňování:



Nastavte volič funkcí na postřikování.

12.4 Čištění postřikovače



- Dobu působení postřikového roztoku zkráťte na nejmenší možnou míru, např. každodenním čištěním po ukončení postřiku. Nenechávejte postřikový roztok zbytečně dlouhou dobu v nádrži, např. přes noc.

Životnost a spolehlivost postřikovače závisí do značné míry na době působení přípravků na ochranu rostlin na materiály postřikovače.
 - Před použitím jiného přípravku na ochranu rostlin postřikovač důkladně vyčistěte.
 - Provádějte čištění na poli, které jste naposledy ošetřovali.
 - Provádějte čištění vodou z nádrže na vyplachovací vodu.
 - Můžete provádět čištění na dvoře, pokud máte k dispozici záhytné zařízení (např. biozáhon).
- Zde postupujte podle národních předpisů.
- Při aplikaci zbytkových množství na již ošetřené plochy dejte pozor, abyste neprekročili maximálně přípustnou dávku preparátů.



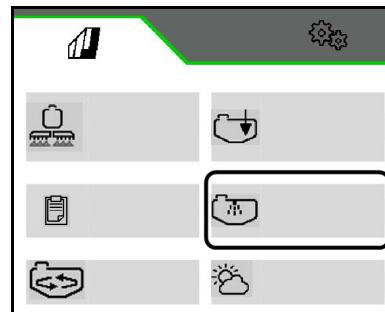
- Denně provádějte rychlé čištění.
- Proveďte intenzivní čištění:
 - o před změnou kritického preparátu,
 - o před delším odstavením z provozu.
- Provádějte čištění na poli během jízdy, neboť se průběžně aplikuje čisticí voda.
- Nádrž na vyplachovací vodu musí být dostatečně naplněná.
- Předpoklad, že stav naplnění zásobníku < 1 % (pokud možno prázdný zásobník).

12.4.1 Rychlé čištění prázdného postřikovače

1. Zapněte čerpadlo.

2. Kontrola tlakové armatury: Poloha

Ovládací terminál, menu Čištění:



RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ

Musí být splněny následující podmínky:


Maximalfüllstand Spritzflüssigkeitstank:	2303 l	
Mindest-Füllstand Spülwassertank:	0 l	
Gestänge ausgeklappt		
Drehzahl Spritzflüssigkeitspumpe:	123 1/min > 500 1/min	

4. > Spusťte rychlé čištění.
5. Zadejte požadované množství vyplachovací vody pro čištění (nejméně 200 litrů, maximálně 580 litrů)
 - Hlavní a vedlejší míchadlo se vypláchnou, zapne se vnitřní čištění zásobníku. U strojů se zařízením DUS se čistí postřikovací vedení.
6. > Potvrďte a současně se rozjedte.
7. → Čisticí voda se rozstříkuje. Stříkání se několikrát zapne a vypne. AmaSelect: Těleso trysky se kompletně vypláchne.



Popřípadě zapněte také krajní trysky.

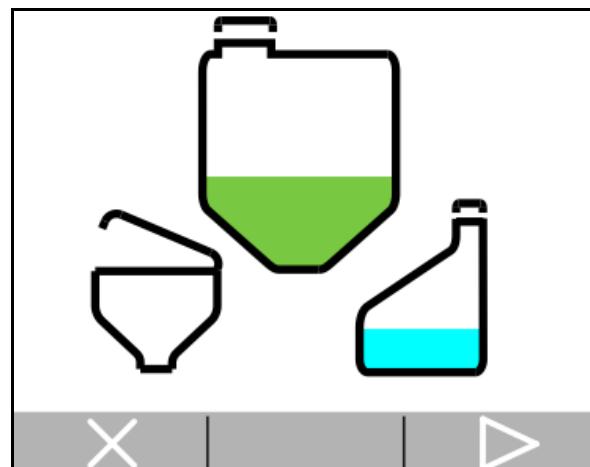7. > Zbytkové množství se vypustí.
 - ✗ Zbytkové množství nevypouštějte (Zbytkové množství později vypusťte a zachytěte).
8. Vyčistěte sací a tlakový filtr, viz kapitola Čištění sacího filtru / tlakového filtru.




Použití postřikovače

12.4.2 Intenzivní čištění prázdného postřikovače

1. Zapněte čerpadlo.

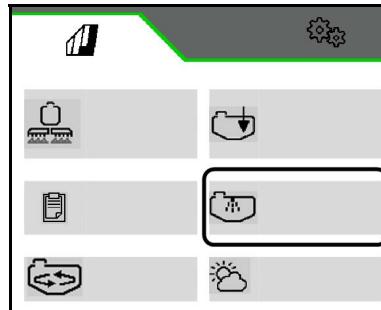Ovládací terminál, menu Čištění:



INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ

Musí být splněny následující podmínky:


✗	Maximalfüllstand Spritzflüssigkeitstank:	2303	l
✗	Mindest-Füllstand Spülwassertank:	0	l
✓	Gestänge ausgeklappt		
✗	Drehzahl Spritz- flüssigkeitspumpe:	123 1/min	
		> 500 1/min	

2. Podmínky musí být splněny. Porovnejte požadované a skutečné hodnoty.

3. > Spusťte intenzivní čištění.
4. Zadejte požadované množství vyplachovací vody pro čištění (nejméně 400 litrů, maximálně 580 litrů).

→ Hlavní a vedlejší míchadlo se vypláchnou, zapne se vnitřní čištění zásobníku.
U strojů se zařízením DUS se čistí postřikovací vedení.
5. > Potvrďte a současně se rozjedete.

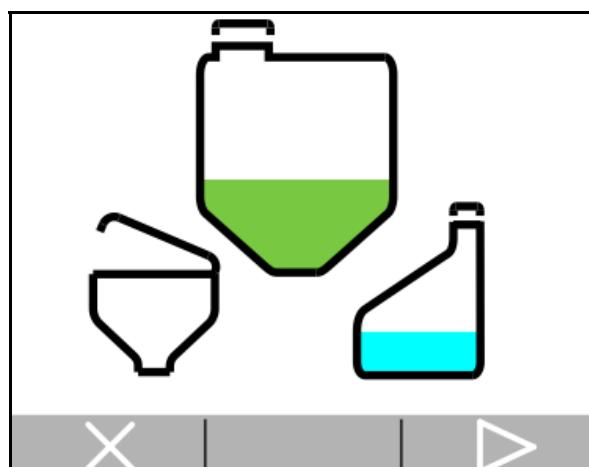→ Čisticí voda se rozstříkuje.
Stříkání se několikrát zapne a vypne.
AmaSelect: Těleso trysky se kompletně vypláchne.



i Popřípadě zapněte také krajní trysky.

6. > Zbytkové množství se vypustí.
✗ Zbytkové množství nevypouštějte (Zbytkové množství později vypusťte a zachyťte).

! Během intenzivního čištění:

- Třikrát vystříkání čisticí vody během jízdy na poli.
- Dvakrát vypuštění zbytkového množství.

! Intenzivní čištění trvá až 15 minut.

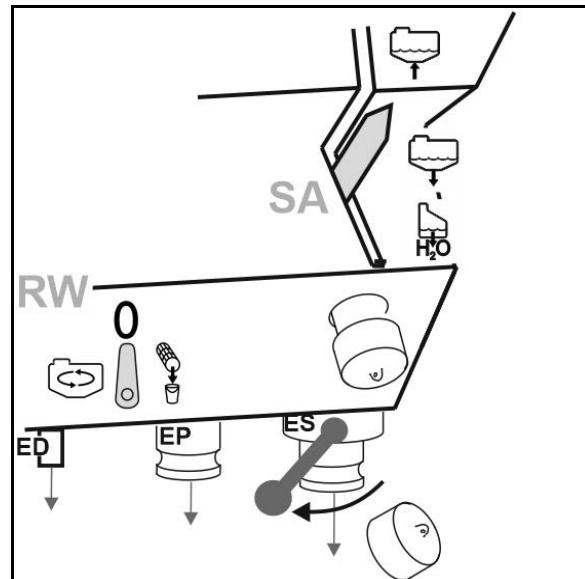
7. Vypusťte finální zbytkové množství.
8. Vyčistěte sací a tlakový filtr.
9. Popřípadě vyčistěte filtry trysek a filtry vedení v ramenech.

12.4.3 Vypuštění konečného zbytkového množství



- Na poli: Vypusťte finální zbytkové množství na poli.
- Na dvoře:
 - Postavte pod vypouštěcí otvor sací armatury a vypouštěcí hadici tlakového filtru záhytnou nádobu a finální zbytkové množství zachytěte.
 - Zachycené zbytkové množství postřikové kapaliny zlikvidujte v souladu s příslušnými právními předpisy.
 - Zbytková množství postřikové kapaliny shromažďujte ve vhodných nádobách.

1. Vypněte čerpadlo.
2. Přepínací kohout **RW** v poloze .
3. Sejměte krytku z vyprazdňování **ES**.
4. Otevřete uzavírací kohout vyprazdňování **ES**.
→ Vyfoukejte zbytkové množství přes vyprazdňování **ED** a **ES**.
5. Opět zavřete uzavírací kohout vyprazdňování **ES**.
6. Nasaděte krytku na vyprazdňování **ES**.
7. Přepínací kohout **RW** v poloze .



12.4.4 Vysokotlaké čištění XtremeClean

- Proveďte XtremeClean přes ovládací terminál ISOBUS.
- XtremeClean je vysokotlaké čištění nádrže na postřikovou kapalinu.
- XtremeClean slouží k uvolnění usazenin na vnitřních stěnách nádrže a má se použít zejména před změnou kritických parátů.
- XtremeClean provádějte po intenzivním čištění.
- XtremeClean provádějte na dvoře.
- Během procesu se musí čisticí voda vystříkat v několika krocích.

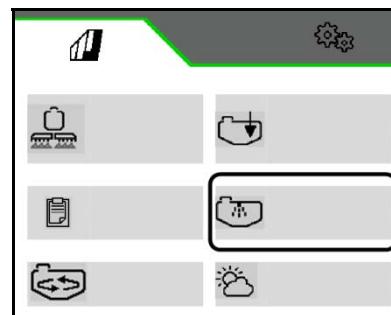


Trvání celkové aplikace: 25 minut

Trvání vysokotlakého čištění nádrže na postřikovou kapalinu:
nejméně 15 minut / až do ručního ukončení.

Spotřeba vody: 560 litrů

1. Zapněte čerpadlo.
2. Ovládací terminál: Zvolte XtremeClean.




3. > Spusťte čištění, když jsou splněné podmínky.


Musí být splněny následující podmínky:

- Maximální stav naplnění nádrže na postřikovou kapalinu menší než 1 %
- Minimální stav naplnění nádrže na vyplachovací vodu
- Ramena rozložená
- Otáčky čerpadla postřikové kapaliny > 500 min⁻¹

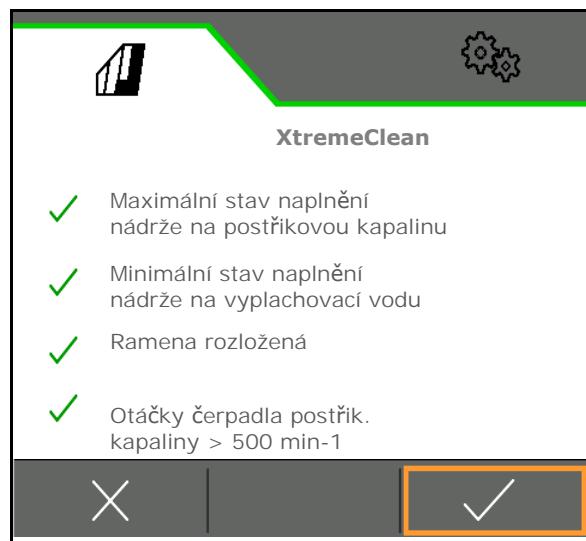Kroky čištění se zobrazují v náhledu!



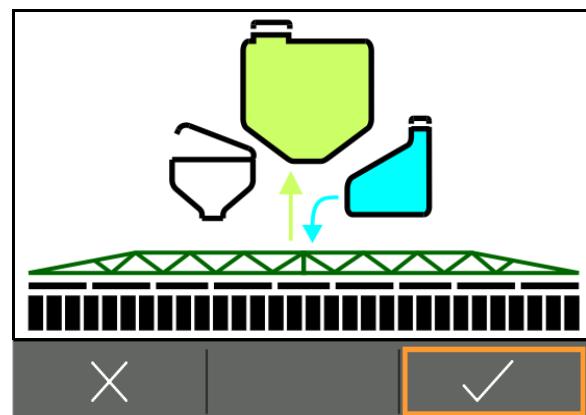4. Vystříkejte čisticí vodu ekologicky.
→ Fáze čištění 1
5. Vystříkejte čisticí vodu ekologicky.
✓ Spusťte aplikaci.
- Fáze čištění 2
6. V případě potřeby nalijte čisticí prostředek, viz strana **182**
7. Spustí se vysokotlaké čištění.
✓ Ukončete vysokotlaké čištění.
Vysokotlaké čištění trvá minimálně 15 minut.
x Vysokotlaké čištění předčasně ukončete, nádrž na postříkovanou kapalinu je naplněna čisticí vodou.
8. Vystříkejte čisticí vodu ekologicky.
✓ Spusťte aplikaci.
- Fáze čištění 3
9. Vystříkejte čisticí vodu ekologicky.
✓ Spusťte aplikaci.
10. ✓ Čištění je ukončené.



Použití postřikovače

12.4.5 Provádění chemického čištění



- Chemické čištění doporučujeme při střídání kritických preparátů a před delším odstavením z provozu.
- Chemické čištění provádějte po intenzivním čištění.

- Vyčistěte stroj.
- Nalijte do nádrže na postřikovou kapalinu 100 litrů vody a přidejte čisticí prostředek podle předpisu výrobce.

! Chcete-li přimíchat čisticí prostředek, musí být nádrž na postřikovou kapalinu naplněná nejméně 200 l vody.

- Zapněte čerpadlo.



- Volič funkcí **DA** v poloze



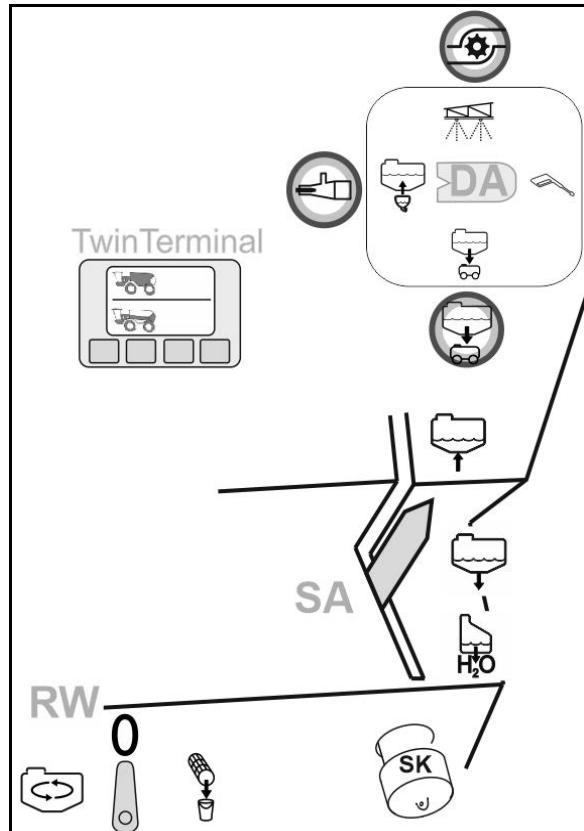
- TwinTerminal:
- !** Spuštění oběhového čištění (nejméně 10 minut, dodržte předpis výrobce čisticího prostředku).

- TwinTerminal: Zvolte míchadlo
- a nechte ho jednu minutu pracovat s maximální intenzitou.



- Zastavení oběhového čištění.

- Vystříkejte směs na dříve ošetřeném poli.



Seznam použitelných čisticích prostředků


Produkt	Výrobce
Agro-Quick	Adama
JET CLEAR	Sudau agro
Proagro Spritzenreiniger	proagro GmbH

12.4.6 Čištění sacího filtru




- Sací filtr čistěte denně po vyčištění postřikovače.
- Namažte O-kroužky tukem.
Dbejte na správnou montáž O-kroužků.
- Po montáži dbejte na těsnost.
- HighFlow: Vyčistěte rovněž samostatný tlakový filtr HighFlow.

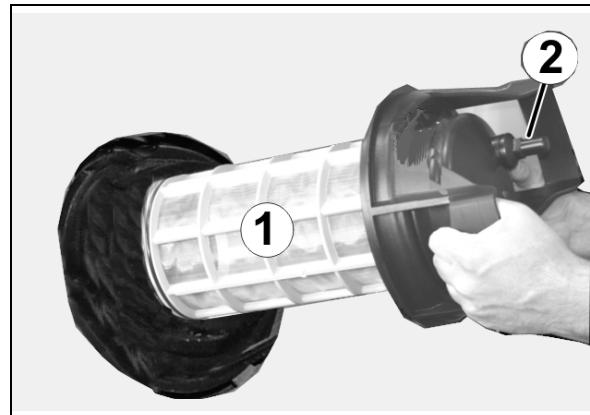- (1) Sací filtr
 (2) Odlehčovací ventil



Čištění sacího filtru při naplněné nádrži

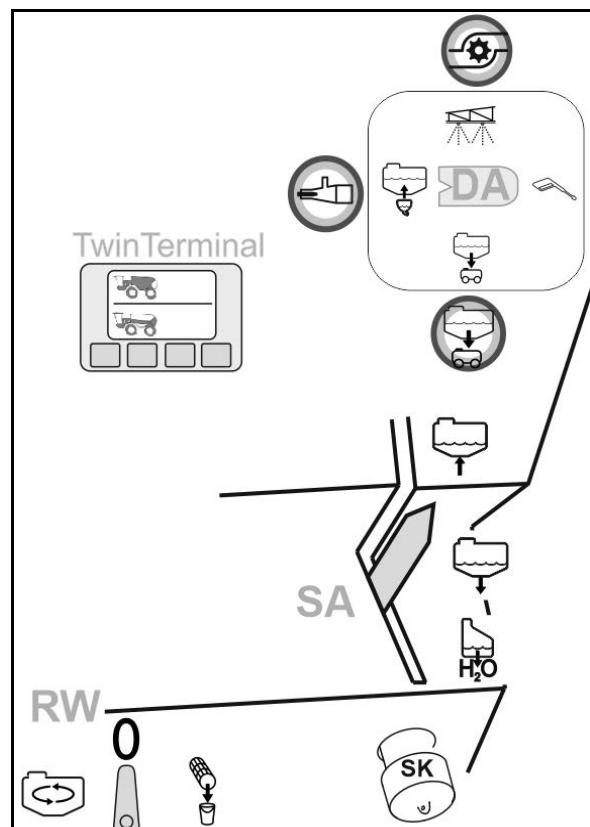1. Popřípadě zapněte čerpadla a nastavte u nich provozní otáčky.
2. Na sací spojku SK nasadte uzavírací krytku.
3. Volič funkcí DA v poloze .
4. Terminál Twin: Zvolte sací plnění.
 → Zadejte požadované množství zvýšené nejméně o 200 litrů.
5. Uvolněte víko sacího filtru.
6. Stiskněte odlehčovací ventil na sacím filtru.
- Obsah filtrovační nádoby se zcela vysaje
7. Víko se sacím filtrem vyjměte a vyčistěte vodou.
8. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené o-kroužky.
9. Sací filtr v opačném pořadí znovu sestavte.
10. Vypněte čerpadla.
11. Volič funkcí DA v poloze .




Použití postřikovače


12.4.7 Čištění tlakového filtru

Čištění tlakového filtru při prázdné nádrži

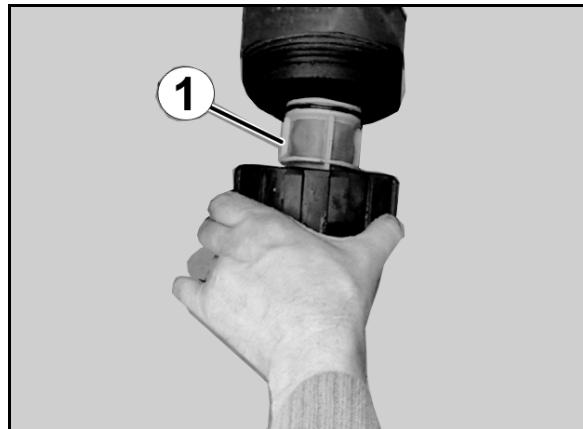1. Povolte přesuvnou matici.
2. Vyjměte tlakový filtr (1) a vyčistěte vodou.
3. Tlakový filtr opět namontujte.
4. Zkontrolujte těsnost šroubovaných spojů.




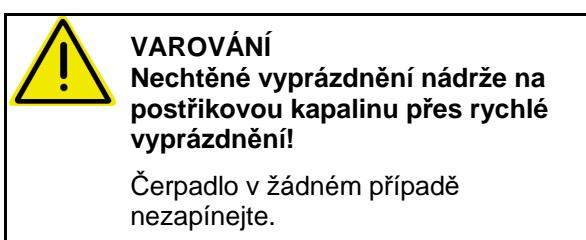Čištění tlakového filtru při naplněné nádrži



! HighFlow: Nečistěte samostatný tlakový filtr HighFlow při naplněné nádrži na postřikovou kapalinu.

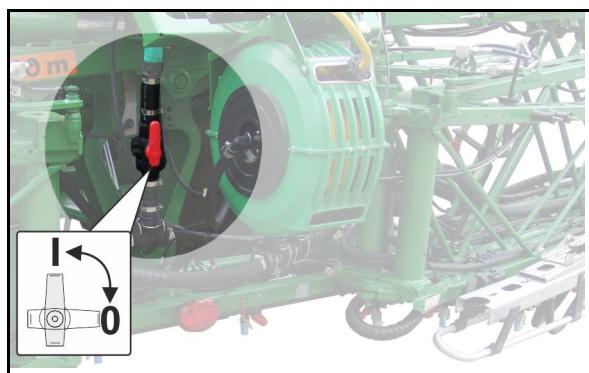! Spínání jednotlivých trysek:
Zavřete uzavírací kohout na zpětné větvě postřikovacích ramen (poloha 0).





1. Volič funkcí DA v poloze


2. TwinTerminál: Zvolte tlakový filtr



- o 1. OFF 2.

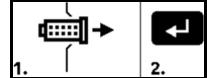
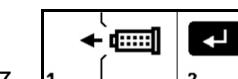
Čerpadlo vypněte a potvrďte.

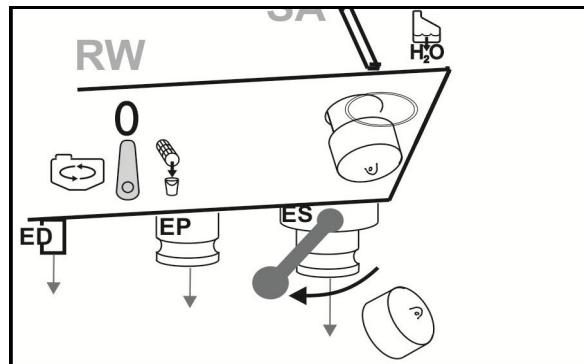3. Postavte záchytný kbelík pod výtok.
4. Přepínací kohout RW v poloze .
- Vypusťte zbytkové množství z tlakového filtru přes vyprazdňování ED.
5. Povolte přesuvnou matici.
6.  Vyjměte tlakový filtr, potvrďte.
7.  Vyčištěný tlakový filtr opět namontujte, potvrďte.
8. Poté uveděte ovládací prvky opět do výchozí polohy.



12.4.8 Vnější čištění

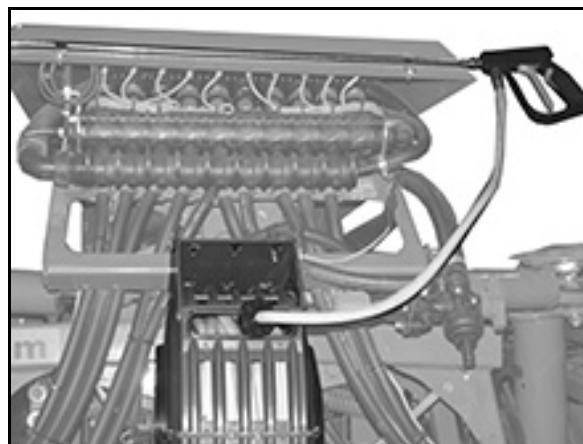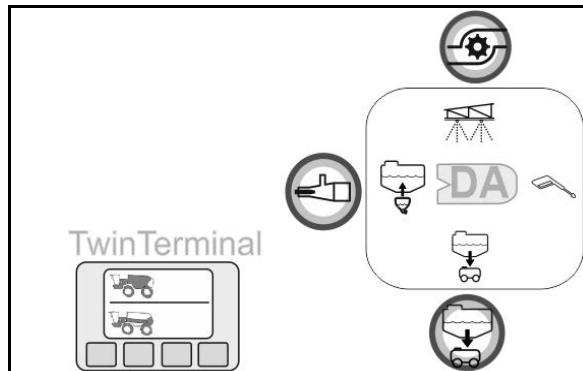1. Popřípadě zapněte čerpadla.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Polní postřikovač a postřikovací tyče očistěte stříkací pistolí.
4. Stiskněte tlačítko .



12.4.9 Čištění postřikovače při střídání kritických preparátů

1. Vyčistěte postřikovač jako obvykle ve třech fázích, viz strana **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
2. Naplňte nádrž na vyplachovací vodu.
3. Vyčistěte postřikovač, dvě fáze, viz strana **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
4. Pokud bylo předtím provedeno plnění tlakovou přípojkou:
Vyčistěte plnicí nádrž stříkací pistolí a obsah nádrže odsajte.
5. Finální zbytkové množství vypusťte, viz strana 195.
6. Bezpodmínečně vyčistěte sací a tlakový filtr, viz strana 199, 200.
7. Vyčistěte postřikovač, jedna fáze, viz strana **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
8. Finální zbytkové množství vypusťte, viz strana 195.

12.4.10 Kontakt stroje s tekutými hnojivy



Tekuté hnojivo, které přeteče nebo vyteče, způsobuje korozní poškození stroje, zejména motoru a sousedních konstrukčních skupin.

Místa důkladně očistěte čistou vodou!

12.4.11 Vypláchnutí postřikovacích ramen při naplněné nádrži na postřikovou kapalinu

(přerušení práce)



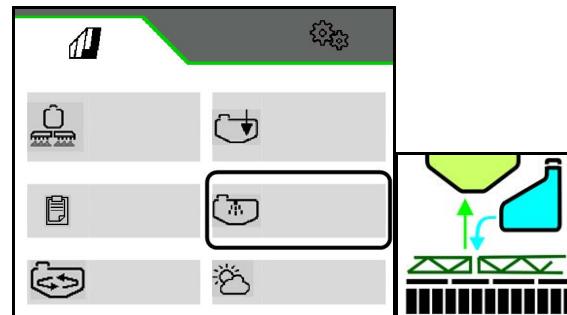
- Při přerušení postřiku kvůli počasí bezpodmínečně vyčistěte sací armaturu (sací filtr, čerpadla, tlakový regulátor) a vedení postřiku.
- Vyplachování se provádí pomocí ovládání Komfort na ovládacím terminálu.

1. Ovládací terminál: Během jízdy na poli vypláchněte ramena.

- ✓ Označte aplikaci postřikové kapaliny.

> Spuštění vyplachování ramen.

X Zastavení vyplachování ramen.



2. Vyčistěte sací filtr, viz kapitola Čištění sacího filtru.

3. Přerušte pohon čerpadla.

Bez DUS:

Vypláchněte ramena a přímo během jízdy vystříkejte nejméně 50 litrů vyplachovací vody na neošetřenou plochu.

S DUS:

Jen ramena vypláchněte 50 litry vody, pak vypláchněte trysky a vyplachovací vodu vystříkejte na neošetřenou plochu.



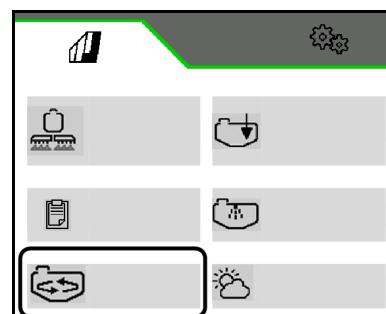
Nádrž na postřikovou kapalinu a míchadla nejsou vyčištěné!

Pokračování v postřiku

1. Zapněte čerpadlo.



2. Ovládací terminál:  Zapněte maximální míchání nejméně na 5 minut.



13 Poruchy



VÝSTRAHA

Nebezpečí přimáčknutí, stříhnutí, pořezání, uříznutí, zachycení, namotání, vtažení, zachycení a úderu v důsledku

- neočekávaného spuštění zvednutých nezajištěných částí stroje
- náhodného spuštění a rozjetí.

Před odstraňováním závad stroje zajistěte traktor a stroj proti neočekávanému spuštění a rozjetí, k tomu viz strana 162.

Než vstoupíte do nebezpečného prostoru, vyčkejte do úplného zastavení stroje.

13.1 Vlečení , vyprostění, odtažení stroje



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu při vlečení stroje, který je neovladatelný.

Vlečení stroje na veřejných komunikacích je zakázané.



VAROVÁNÍ

Poškození stroje při vyprostěování zapadlého stroje na poli.

Vyprostěování zapadlého stroje pomocí nouzového tažného zařízení je zakázané.

Za takto vzniklé škody odpovídá uživatel!

Příprava stroje pro vyprostění, odtažení



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí až smrtelného úrazu v důsledku rozjetí stroje.

Stroj se smí připravovat k odtažení jen na rovné ploše, neboť kola se mohou volně otáčet a brzda není funkční.

1. Montáž nouzového tažného zařízení.
2. Demontáž hřídele redukčních převodovek na kolech.



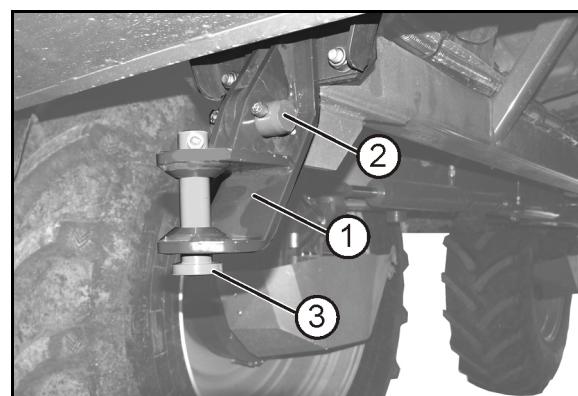
Nouzové tažné zařízení (volitelné příslušenství) slouží jen

- k odtažení vadného stroje ze silničního provozu.
- pro překládání na podvalník.

Montáž nouzového tažného zařízení (volitelné příslušenství):

Nouzové tažné zařízení namontujte vpředu pod stroj.

- (1) Nouzové tažné zařízení
- (2) Čep pro montáž nouzového tažného zařízení zajistěný 2 šrouby.
- (3) Čep pro uchycení tažné tyče nebo tažného lana zajistěný šrouby.



Demontáž hřídele redukční převodovky na všechn kolech:

1. Odstraňte centrální šroubovací uzávěr.
2. Pomocí šroubu M6 vytáhněte hřídel redukční převodovky.
3. Šroubový uzávěr opět utáhněte momentem 90 Nm.
4. Po odtažení opět namontujte hřídel redukční převodovky.



- Namontujte vlečné zařízení (volitelný doplněk).
- V případě poruchy motoru a/nebo hydrauliky není k dispozici tlak oleje pro řízení. Řízení proto půjde velmi ztuha.
- Maximální rychlosť při vlečení: 5 km/h.
- Před vlečením vyprázdněte zásobník na postřikový roztok.
- Jestliže nepracuje motor, je nutné v každém případě vlečení stroje na tažné tyče.

13.2 Poruchy, výstražná hlášení AMADRIVE

Název	Typ senzoru	Řídicí jednotka	Výstražné hlášení! Zápis chyby PIN
ESB nahoře	Spínač	MMC1	! - Induction bowl is not above
Autom. řízení	Spínač	MMC2	
Tlak vzduchu brzd, okruh 1	Spínač	MMC2	Zásobní tlak příliš nízký
Tlak vzduchu brzd, okruh 2	Spínač	MMC2	Zásobní tlak příliš nízký
Filtr hydraulického oleje	Spínač	MMC2	! - Hydraulic oil filter polluted
Teplota hydraulického oleje	Spínač	MMC2	! - Hydraulic oil temp high
Nízká hladina hydraulického oleje	Spínač	MMC2	! - Hydraulic oil level low
Porucha centrálního mazání	Spínač	MMC2	! - Central lube system error
Spínač ruční brzdy	Spínač	MMC2	! - Parking brake
Pojezdová páka	Potenciometr	MMC1	AE Pin 38
Zdvihací modul	Potenciometr	MMC1	AE Pin 40
Řízení vpředu	Potenciometr	MMC2	AE Pin 38
Řízení vzadu	Potenciometr	MMC2	AE Pin 39
Úroveň vpředu	Potenciometr	MMC2	AE Pin 42
Úroveň vzadu	Potenciometr	MMC2	AE Pin 43
Stopa vlevo	Potenciometr	MMC2	AE Pin 40
Stopa vpravo	Potenciometr	MMC2	AE Pin 41
Schody	Potenciometr	MMC2	AE Pin 5
Nafta	Potenciometr	MMC2	AE Pin 4
Teplota hydrauliky	Snímač teploty	MMC2	AE Pin 45
Teplota vody	Snímač teploty	MMC2	AE Pin 44
Pohon pojezdu vpřed	Tlakový snímač	MMC1	AE Pin 44
Pohon pojezdu vzad	Tlakový snímač	MMC1	AE Pin 45
Otáčky vpředu vlevo	Snímač otáček	MMC1	FQ Pin 62
Otáčky vpředu vpravo	Snímač otáček	MMC1	FQ Pin 63
Otáčky vzadu vpravo	Snímač otáček	MMC1	FQ Pin 64
Otáčky vzadu vlevo	Snímač otáček	MMC1	FQ Pin 65

Název	Typ ventilu	ŘJ	Zápis chyby PIN
Čerpadlo vpřed	Proporcionální ventily	MMC1	PV Pin 6
Čerpadlo vzad	Proporcionální ventily	MMC1	PV Pin 7
Motor vpředu vlevo	Proporcionální ventily	MMC1	PV Pin 8
Motor vpředu vpravo	Proporcionální ventily	MMC1	PV Pin 9
Motor vzadu vlevo	Proporcionální ventily	MMC1	PV Pin 11
Motor vzadu vpravo	Proporcionální ventily	MMC1	PV Pin 10
Motor postřikovacího čerpadla	Proporcionální ventily	MMC1	PV Pin 12
Retardér	Proporcionální ventily	MMC1	PV Pin 13
EI. ABV	Proporcionální ventily	MMC2	PV Pin 10
Řízení vlevo	Proporcionální ventily	MMC2	PV Pin 6
Řízení vpravo	Proporcionální ventily	MMC2	PV Pin 7
Motor ventilátoru voda	Proporcionální ventily	MMC2	PV Pin 8
Motor ventilátoru olej/vzduch	Proporcionální ventily	MMC2	PV Pin 9
Rozchod vlevo větší	Ovládací ventily	MMC2	SA Pin 14
Rozchod vlevo menší	Ovládací ventily	MMC2	SA Pin 15
Rozchod vpravo větší	Ovládací ventily	MMC2	SA Pin 16
Rozchod vpravo menší	Ovládací ventily	MMC2	SA Pin 17
Úroveň vpředu zvedat	Ovládací ventily	MMC2	SA Pin 18
Úroveň vpředu spouštět	Ovládací ventily	MMC2	SA Pin 19
Úroveň vzadu zvedat	Ovládací ventily	MMC2	SA Pin 20
Úroveň vzadu spouštět	Ovládací ventily	MMC2	SA Pin 21

13.3 Poruchy při postřikování

Porucha	Příčina	Odstranění
Čerpadlo nenasává	Ucpání na straně sání (sací filtr, filtrační vložka, hadice sání)	Odstraňte upcpání
	Čerpadlo nasává vzduch	Zkontrolujte těsnost připojení sací hadice (zvláštní výbava) na sací přípojce.
Čerpadlo nedává žádný výkon	Znečištěný sací filtr a filtrační vložka.	Vyčistěte sací filtr a filtrační vložku.
	Slepené nebo poškozené ventily.	Vyměňte ventily.
	Čerpadlo nasává vzduch - lze rozpoznat podle vzduchových bublin v nádrži s rozstříkanou látkou.	Zkontrolujte těsnost sací hadice.
Vibrace stříkacího kužele	Nepravidelný proud dodávaný čerpadlem.	Zkontrolujte ventily na sací a tlakové straně a případně je vyměňte (viz na straně 253).
Směs oleje a rozstříkané látky v hrdle pro doplňování oleje, resp. výrazná spotřeba oleje	Vadná membrána čerpadla.	Vyměňte všech šest pístových membrán (viz strana 253).
Ovládací terminál: Není dosaženo požadované zadání aplikační množství	Vysoká rychlosť jízdy; nízké otáčky pohonu čerpadla;	Snižte rychlosť jízdy a zvyšte otáčky pohonu čerpadla natolik, aby zmizelo chybové hlášení a přestaal akustický poplachový signál.
Ovládací terminál: Je opuštěna přípustná oblast stříkacího tlaku stříkacích trysek postřikovacích tyčí	Změní se zadaná rychlosť jízdy, což má vliv na stříkací tlak	Změňte rychlosť jízdy tak, abyste se opět vrátili do rozsahu rychlosći jízdy stanoveného pro režim postřiku.

14 Čištění, údržba a opravy



VÝSTRAHA

Nebezpečí přímáčknutí, stříhnutí, pořezání, uříznutí, zachycení, namotání, vtažení, zachycení a úderu v důsledku

- neočekávaného spuštění zvednutých nezajištěných částí stroje
- neočekávaného spuštění a rozjetí kombinace traktor - stroj

Před čištěním, údržbou nebo opravou zajistěte traktor a stroj proti neočekávanému spuštění a rozjetí, k tomu viz str. 162



VÝSTRAHA

Nebezpečí přímáčknutí, stříhnutí, pořezání, uříznutí, zachycení, namotání, vtažení, zachycení a úderu v důsledku nechráněných nebezpečných míst!

- Po ukončení údržby a po vyčištění stroje namontujte kryty a bezpečnostní zařízení.
- Vadná ochranná zařízení vyměňte za nová.



NEBEZPEČÍ

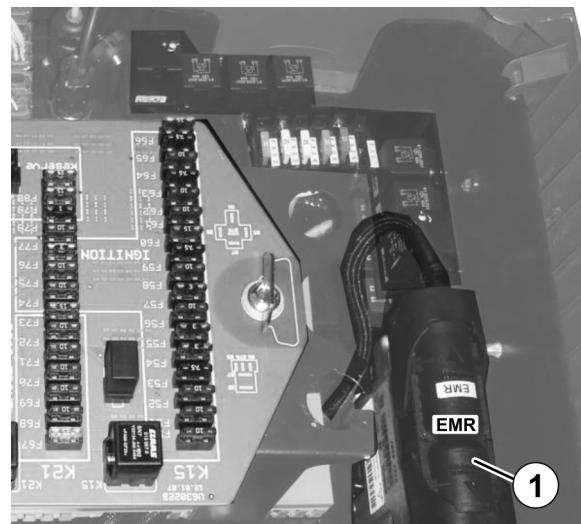
- Při opravách, údržbě a při čištění dodržujte bezpečnostní pokyny, zejména pokyny uvedené v kapitole "Používání postříkovacího zařízení", na straně 33!
- Údržbu nebo opravy pod pohyblivými částmi stroje ve zvednuté poloze smíte provádět pouze tehdy, pokud jsou tyto díly jzajistěny proti neúmyslnému poklesu vhodným tvarově odpovídajícím zajištěním.



- Pravidelná a odborná údržba udrží postřikovač dlouhou dobu v provozu a předejde předčasnému opotřebení. Pravidelná a odborná údržba je předpokladem pro naše záruční podmínky.
- Používejte pouze originální náhradní díly AMAZONE (k tomu viz kapitolu "Náhradní díly a díly podléhající opotřebení a pomocné materiály", strana 17).
- Používejte pouze originální náhradní hadice AMAZONE a při montáži zásadně hadicové svorky z V2A.
- Odborné znalosti jsou předpokladem pro kontrolní a údržbové práce. Tyto odborné znalosti nejsou uváděny v rámci tohoto návodu k obsluze.
- Při čištění dodržujte opatření k ochraně životního prostředí.
- Při likvidaci provozních materiálů, jako jsou např. oleje a tuky, dodržujte zákonné předpisy. Uvedené zákonné předpisy se vztahují i na díly, které přicházejí s uvedenými materiály do kontaktu.
- Mazací tlak 400 bar při mazání vysokotlakým mazacím lisem nesmí být překročen.
- Zásadně je zakázáno
 - o vrtání na podvozku,
 - o navrtávání stávajících otvorů na jízdním rámu,
 - o svařování na nosných částech.
- Bezpečnostní opatření, jako zakrytí vedení nebo demontáž vedení na zvláště kritických místech
 - o při sváření, vrtání a broušení,
 - o při práci s rozbrušovacími kotouči v blízkosti vedení z umělých hmot a v blízkosti elektrických vedení.
- Postřikovač před každou opravou důkladně vyčistěte a opláchněte vodou!
- Opravy na postřikovači jsou zásadně přípustné pouze pokud čerpadlo není poháněno.
- Opravy ve vnitřním prostoru nádrže postřikovacího roztoku jsou přípustné pouze po jeho důkladném vyčištění! Nevstupujte do nádrže postřikovacího roztoku

Při svařování na stroji:

- Obecně odpojte přívod elektřiny k počítači.
- Vypněte hlavní vypínač.
- Odpojte kabely akumulátoru.
- Stáhněte konektory EMR (1) na řídicí jednotce v centrálním el. rozvodu v kabíně pod loketní opěrkou vpravo vedle kabiny.



14.1 Čištění



- Obzvláště pečlivě zkontrolujte brzdové, vzduchové a hydraulické hadice!
- Brzdové, vzduchové a hydraulické hadice nikdy nečistěte benzinem, benzolem, petrolejem nebo minerálními oleji.
- Po vyčištění postřikovací stroj promažte, zvláště po čištění vysokotlakým čističem/parním čističem nebo prostředky rozpouštějícími tuky.
- Dodržujte zákonné předpisy pro manipulaci a odstraňování čisticích prostředků.

Čištění pomocí vysokotlakého čističe/parního čističe



- Budete-li při čištění používat vysokotlaká čisticí zařízení/parní čističe, pak postupujte následujícím způsobem:
 - Nečistěte elektrické komponenty.
 - Nečistěte pochromované komponenty.
 - Čisticím paprskem čisticí trysky vysokotlakého čističe/parního čističe nikdy nemířte přímo na mazací místa, ložiska, typový štítek, výstražné značky a lepicí fólie.
 - Mezi čisticí tryskou vysokotlakého zařízení popř. parního čističe a strojem dodržujte minimální vzdálenost činící 300 mm.
 - Nastavený tlak vysokotlakého čističe / parního čističe nesmí překročit 120 bar.
 - Při manipulaci s vysokotlakým čisticím zařízením dodržujte bezpečnostní ustanovení.

14.2 Uložení na zimu a delší odstavení mimo provoz



Aby se při přezimování zabránilo poškození mrazem, musí se zbývající voda/postřiková kapalina v celém okruhu kapaliny dostatečně zředit nemrznoucím prostředkem.

Je zapotřebí 80 l nemrznoucího prostředku.

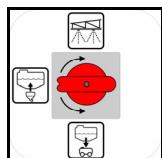
AMAZONE doporučuje zazimování s nemrznoucím prostředkem na bázi propylenglyku (např. Glysofor L).

Tekuté hnojivo jako nemrznoucí prostředek je nevhodné a může stroj poškodit.


1. Stroj vyčistěte a zcela vyprázdněte.
2. Vypusťte vodu z nádrže na vyplachovací vodu hadicovou přípojkou dole na nádrži a potom ji opět správně namontujte.
3. Spusťte hnací motor stroje a zajistěte stroj proti náhodnému rozjetí.
4.  Zapněte čerpadla.

Nalijte do nádrže na postřikovou kapalinu nemrznoucí prostředek:

5. Připojte sací hadici k sací přípojce.
6. Volič funkcí **DA** v poloze .
7. Naplňte nádrž na vyplachovací vodu přes TwinTerminál.



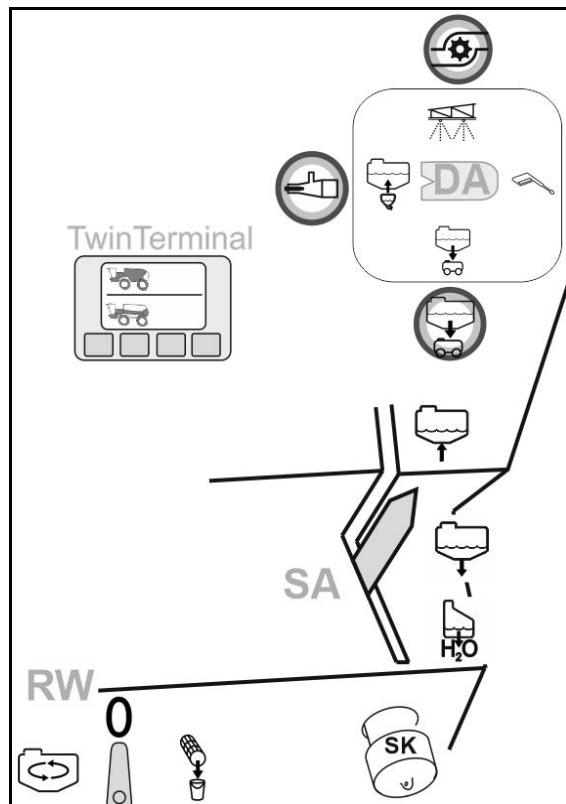Nemrznoucí prostředek přečerpejte do celého okruhu kapaliny:



8. Přepněte volič funkcí **DA** do polohy a zapněte provoz injektoru .

Na přimíchávací nádrži změňte polohy přepínacího kohoutu **EB**, aktivujte příslušné funkce na 10 sekund a odsajte obsah.

9. Volič funkcí **DA** v poloze .
- Venkovní čištění stříkejte 60 sekund do přimíchávací nádrže.
10. Volič funkcí **DA** v poloze .
- Odsajte plnicí nádrž.

11. Volič funkcí **DA** nastavte do polohy a míchadlo **RW** zapněte na maximum a vypněte.

Rozložte ramena.

DUS: Nechte nemrznoucí prostředek cirkulovat 5 minut.

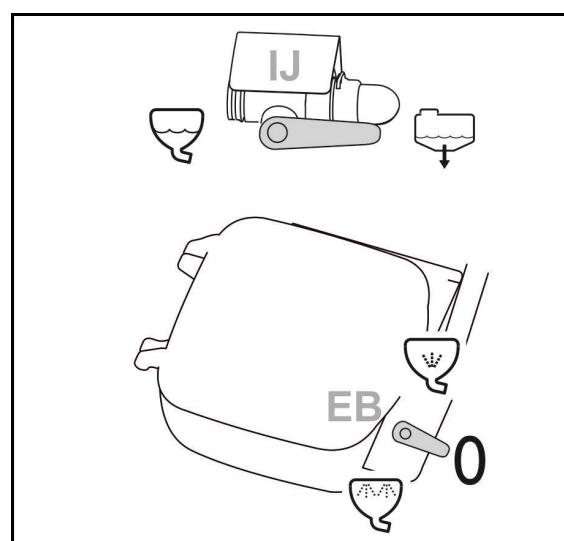
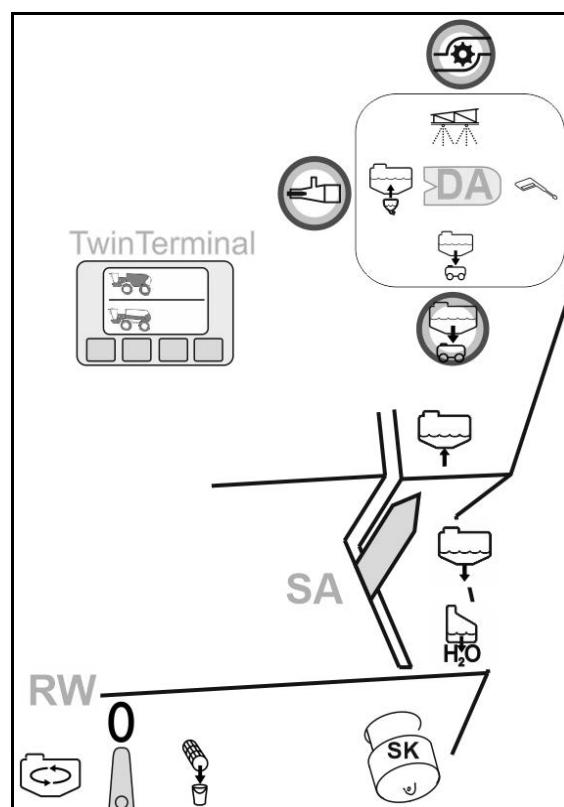
12. Zapněte postřikování, dokud nemrznoucí prostředek nezačne vytékat z trysek.

⚠️ Vystříkávanou postřikovou kapalinu zachytíte!

⚠️ Zkontrolujte vystříkávanou postřikovou kapalinu, zda je dostatečně nemrznoucí! Popřípadě znova napište nemrznoucí prostředek a akci zopakujte.


Odčerpejte směs nemrznoucího prostředku a postřikové kapaliny:

13. Vyprázdněte nádrž na postřikovou kapalinu pomocí čerpadla.
- Směs nemrznoucího prostředku a postřikové kapaliny přečerpejte do vhodné nádoby, znova ji použijte nebo odborně zlikvidujte.
14. Vypusťte vodu z vložky sacího filtru a vložky tlakového filtru.
15. Uvolněte hadici ze snímače tlaku, a tak z něj vypusťte vodu.




Čištění, údržba a opravy

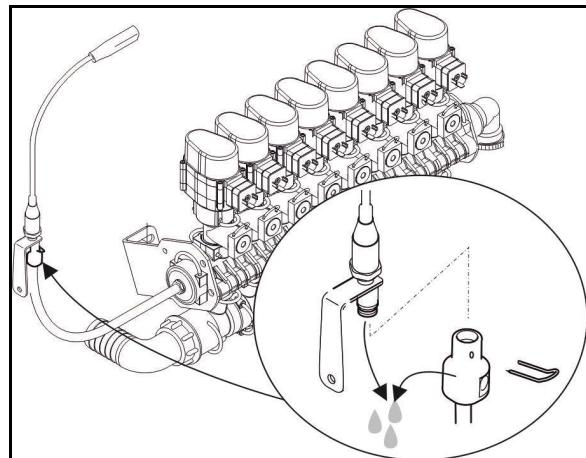- Vypusťte vodu ze snímače tlaku armatury ramen při spuštěných ramenech.



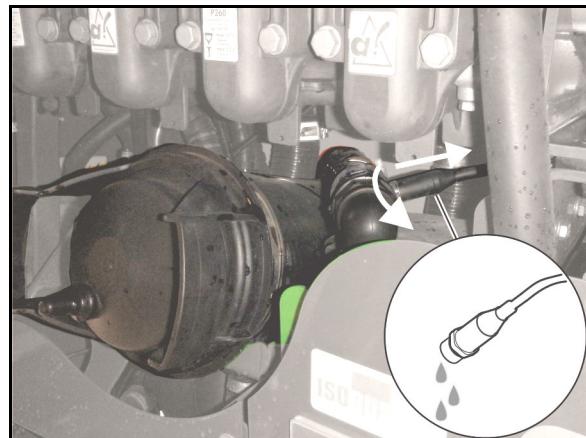- Vypusťte vodu ze snímače tlaku na hlavním míchadle.



Vozidlo

Odstavení z provozu do 4 měsíců:

Nádrž na DEF zcela naplňte.

Odstavení z provozu nad 4 měsíce:

1. Nádrž na DEF zcela vyprázdněte.
2. Nádrž na DEF zcela naplňte novým DEF.
3. Vyměňte vložku filtru dopravního čerpadla.
4. Zahřejte motor na provozní teplotu a zatižte.

Při zjištění závady:

Vypněte motor a počkejte na doběh EDC (Electronic Diesel Control).

Popřípadě postup několikrát opakujte.

Pokud nelze závadu odstranit, obraťte se prosím na svého partnera firmy DEUTZ.

14.3 Přehled plánu údržby a čištění



- Údržbu proveďte dle skutečnosti, která nastane nejdříve.
- Přednost mají časové intervaly, počet provozních hodin nebo intervaly pro údržbu eventuálně dodané externí dokumentace.
- Respektujte rovněž informace v servisní knížce.

Po prvních 10 provozních hodinách:

Součást	Údržbová práce	viz strana	Práce v dílně
Kola	• Dotažení šroubů kol	228	
Hydraulika	• Kontrola nepoškozenosti hadic • Kontrola těsnosti	237	
Celý stroj	• Promazání	221	

Po prvních 50 provozních hodinách

V případě potřeby si objednejte sadu pro první servis.

Součást	Údržbová práce	viz strana	Práce v dílně
Ozubený převod	• Výměna oleje	227	X
Kabina	• zkontrolujte přední a zadní uložení tlumičů a event. dotáhněte šrouby	246	X
Hydraulika	• Výměna zpětného filtru hydrauliky • Výměna tlakového filtru hydrauliky	241	X
Motor Deutz	• Výměna oleje • Výměna filtru motorového oleje		X

Čištění, údržba a opravy

Denně

Součást	Údržbová práce	viz strana	Práce v dílně
Motor Deutz	• Kontrola hladiny motorového oleje		
	• Kontrola hladiny chladicí kapaliny		
	• Vyprázdnění vzduchového filtru odprašovacího ventilu a kontrola indikátoru údržby		
	• Vyprázdnění záchytné nádoby na vodu v palivovém filtru		
Hydraulika	• Kontrola olejové náplně	241	
	• Kontrola nepoškozenosti hadic	237	
	• Kontrola těsnosti		
Osvětlení	• Funkční kontrola	-	
Brzdy	• Funkční kontrola	-	
Systém řízení	• Korekce jízdní stopy	65	
Postříkovací čerpadla	• Kontrola olejové náplně	252	
Nádrž na postříkovací jíchu	• Vyčištění popř. propláchnutí	192	
Sací filtr		260	
Samočisticí tlakový filtr		108	
Trysky		260	
Stroj	• Kontrola netěsností	-	
Centrální mazání	• Kontrola hladiny nádrže		

Čtvrtletně / Každých 100 provozních hodin

Součást	Pracovní operace	viz strana	Práce v dílně
Postříkovací trysky	• Kontrola	260	
Pneumatické zařízení	• Odvodnění vzduchojemu	231	
Celý stroj	• Promazání	221	
Brzda	• Kontrola brzdové kapaliny	230	
Kabina kategorie 4	• Výměna filtru pro filtr s aktivním uhlím	244	X
Ramena	• Kontrola výložníků, zda nejeví známky trhlin/počínající vznik trhlin		

Pololetně / každých 250 provozních hodin

Součást	Údržbová práce	viz strana	Práce v dílně
Postříkovací ramena	<ul style="list-style-type: none"> • Čištění potrubního filtru • Výměna poškozených vložek filtru 	256	
Kabina kategorie 4	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna prachového filtru a aerosolového filtru 	244	X

Ročně / 500 provozních hodin (Rozsah údržby A)

→ V případě potřeby si objednejte soupravu na údržbu A

Součást	Údržbová práce	viz strana	Práce v dílně
Motor Deutz	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola klínových řemenů 		X
	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola koncentrace aditiv chladicí kapaliny 		X
	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola sacího vzduchového potrubí ohledně poškození 		X
	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna mazacího oleje a olejového filtru 		X
Ozubený převod	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola olejové náplně 	227	
Chladič hydrauliky, motor, klima	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčištění tlakovým vzduchem 	226	
Hydraulika	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna zpětného filtru 	241	X

Ročně / 1000 provozních hodin (Rozsah údržby B)

→ V případě potřeby si objednejte sadu pro první servis B (obsahuje rozsah údržby A)

Součást	Údržbová práce	viz strana	Práce v dílně
	<ul style="list-style-type: none"> • vykonat rozsah údržby A 		
Kabina	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna vzduchového filtru venku • Vyčištění filtru okolního vzduchu 	243	X
	<ul style="list-style-type: none"> • zkontrolujte přední a zadní uložení tlumičů a event. dotáhněte šrouby 	246	X
Motor Deutz	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola vstupní plochy chladiče plnicího vzduchu (vypuštění mazacího oleje, zkondenzované vody) 		X
	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola baterie a připojení kabelů 		X
	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola zařízení pro studený start 		X
	<ul style="list-style-type: none"> • Dotažení, případně výměna uložení motoru 		X
	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola, případně výměna úchytů, hadicových spojek, spon. 		X
	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola klínového žebrového řemenu a napínací kladky 		X
	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna palivového filtru 		X
	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna hlavního palivového filtru 		X
	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna vzduchového filtru 		X

Čištění, údržba a opravy

Součást	Údržbová práce	viz strana	Práce v dílně
Motor Deutz	• Výměna klínového řemenu klimatizace		X
	• Výměna vložku filtru dopravního čerpadla SCR		X
	• Kontrola monitorování motoru, výstražného zařízení		X
Hydraulika	• Výměna hydraulického oleje	241	X
	• Výměna tlakového filtru hydrauliky	241	X
Ozubený převod	• Výměna oleje	227	X
Postřikovací čerpadla	• Výměna oleje	252	X
	• Kontrola, event. výměna ventilů	253	X
	• Kontrola, event. výměna pístové membrány	254	X
Brzdy	• Kontrola brzdového obložení / brzdových bubnů	230	X
Hydropneumatické odpružení	• Kontrola, popř. nastavení membránového zásobníku (30–45 bar při spuštění odpružení)		X
Postřikovací ramena	• Proveďte zkoušku dávky postřiku a zkontrolujte příčné rozvádění postřiku, opotřebené trysky vyměňte	260	
Průtokoměr/zpětný průtokoměr	• Kalibrace	256	
Vyplachovací voda	• Vyčistěte sací filtr vyplachovací vody.		

Každé 2 roky / 2000 provozních hodin(Wartungsumfang C)

→ Bei Bedarf Wartungskit C bestellen (enthält Wartungskit B).

Součást	Údržbová práce	viz strana	Práce v dílně
Motor Deutz	• vykonat rozsah údržby B		
	• Kontrola event. seřízení výle ventilů		X
	• Výměna chladicí kapaliny		X
	• Kontrola a vyčištění snímače plnicího tlaku		X
	• Kontrola a vyčištění Venturiho trubice a podní uložené desky adaptéra recirkulace spalin		X
	• Kontrola a vyčištění snímače diferenčního tlaku filtru pevných částic		X
Klimatizace	• Vyčištění výparníku a radiátoru na teplovou vodu	249	X
	• Výměna filtrdehydrátoru	248	X
Brzda	• Vyměňte brzdovou kapalinu	230	X
	• Vyměňte kartuše vysoušeče vzduchu	230	X
Hasicí přístroj	• Kontrola zákaznickým servisem Gloria	-	

4000 provozních hodin

Součást	Údržbová práce	viz strana	Práce v dílně
Motor Deutz	<ul style="list-style-type: none"> Výměna klínového žebrového řemenu a napínací kladky 		X

6000 provozních hodin

Součást	Údržbová práce	viz strana	Práce v dílně
Motor Deutz	<ul style="list-style-type: none"> Výměna odvzdušnění klikové skříně 		X
	<ul style="list-style-type: none"> Výměna chladicí kapaliny 		X
	<ul style="list-style-type: none"> Vyčištění vstupu turbodmychadla 		X

V případě potřeby

Součást	Údržbová práce	viz strana	Práce v dílně
Motor Deutz	<ul style="list-style-type: none"> Výměna filtru pevných částic, když se zobrazí hlášení 		X
	<ul style="list-style-type: none"> Okamžité odvodnění palivového předfiltru, když se zobrazí hlášení 		X
Hydraulika postřikovacích ramen	<ul style="list-style-type: none"> Seřízení škrticích ventilů 	250	
Oběh postřikové kapaliny a trysky	<ul style="list-style-type: none"> Odstranění vodního kamene 	257	
Kola	<ul style="list-style-type: none"> Dotažení šroubů kol (po první jízdě po výměně kol) 	228	
	<ul style="list-style-type: none"> Kontrola tlaku v pneumatikách 	228	
Klimatizace	<ul style="list-style-type: none"> Uvedení do provozu po delším odstavení 	244	
Akumulátor	<ul style="list-style-type: none"> Výměna 	247	
Chladič hydrauliky, motor, klimatizace	<ul style="list-style-type: none"> Vyčištění tlakovým vzduchem 	226	
Elektrohydraulická postřikovací ramena (skládání Flex)	<ul style="list-style-type: none"> Kontrola funkce 	251	X

14.4 Údržbové práce za chodu motoru



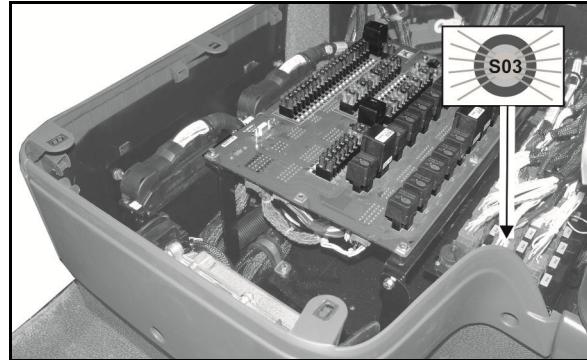
NEBEZPEČÍ

Při provádění údržby nebezpečí úrazu v důsledku neúmyslného rozjezdu stroje.

Než začnete s údržbou, stiskněte spínač S03.

Spínač S003

- brání jízdě se spuštěným motorem.
- pod sklopnou loketní opěrkou
- po stisknutí svítí.



14.5 Hydropneumatický zásobník tlaku



VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu při pracích na hydraulickém zařízení se zásobníkem tlaku.

Práce na hydraulickém bloku a hydraulických hadicích s připojeným zásobníkem tlaku smí provádět jedině odborný personál.

14.6 Předpisy pro mazání

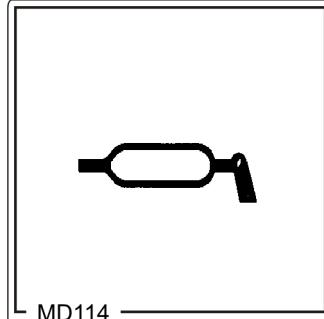


- Po 10 provozních hodinách první promazání všech mazacích míst!
- Promažte veškeré mazničky (těsnění musí být čistá).
- Pravidelně promazávejte veškeré pohyblivé díly, jako jsou šrouby, čepy a ložiska.

Stroj v uvedených intervalech promazávejte/nanášejte na příslušná místa tuk.

Mazací místa na stroji jsou označen fólií.

Mazací místa a mazací lis před mazáním pečlivě očistěte, aby do ložisek nepronikly žádné nečistoty. Znečištěný tuk z ložisek úplně vytlačte a nahraďte novým!




Mazací tuky

Na bázi lithia s přídavkem EP, třída NLGI 2 (vhodné i pro centrální mazání)	Značka	Označení
	Agip	GR MU EP 2
	Aral	Aralub HLP 2
	Avia	Avialith 2 EP
	BP	Energrease LS 2 - EP 2
	Castrol	Spheerol AP 2
	Esso	Beacon EP 2
	Fina	Marson EPL2A
	Fuchs	Renolit FLM 2
	Shell	Alvania EP 2
	Mobil	Mobilux EP 2

Čištění, údržba a opravy

Přehled mazacích míst

	Mazací místo	Interval [h]	Počet mazacích míst	Druh mazání
(1)	Válec řízení	100	4 x 2	Maznička
(2)	Kyvná vidlice	100	2 x 2	Maznička
(3)	Válec - rozchod kol	100	2 x 2	Maznička
(4)	Výkyvná náprava	100	2 x 2	Maznička
(5)	Čep nápravy	100	4 x 4	Maznička
(6)	Hydropneumatické odpružení	100	4 x 2	Maznička
(bez obr.)	Držák postřikovacího ramena	100	4	Maznička
(7)	Hlavní hřídel nastavení rozchodu kol namažte štětcem ochrana proti korozi (každých 100 provozních hodin a dodatečně před odstavením na delší dob)			

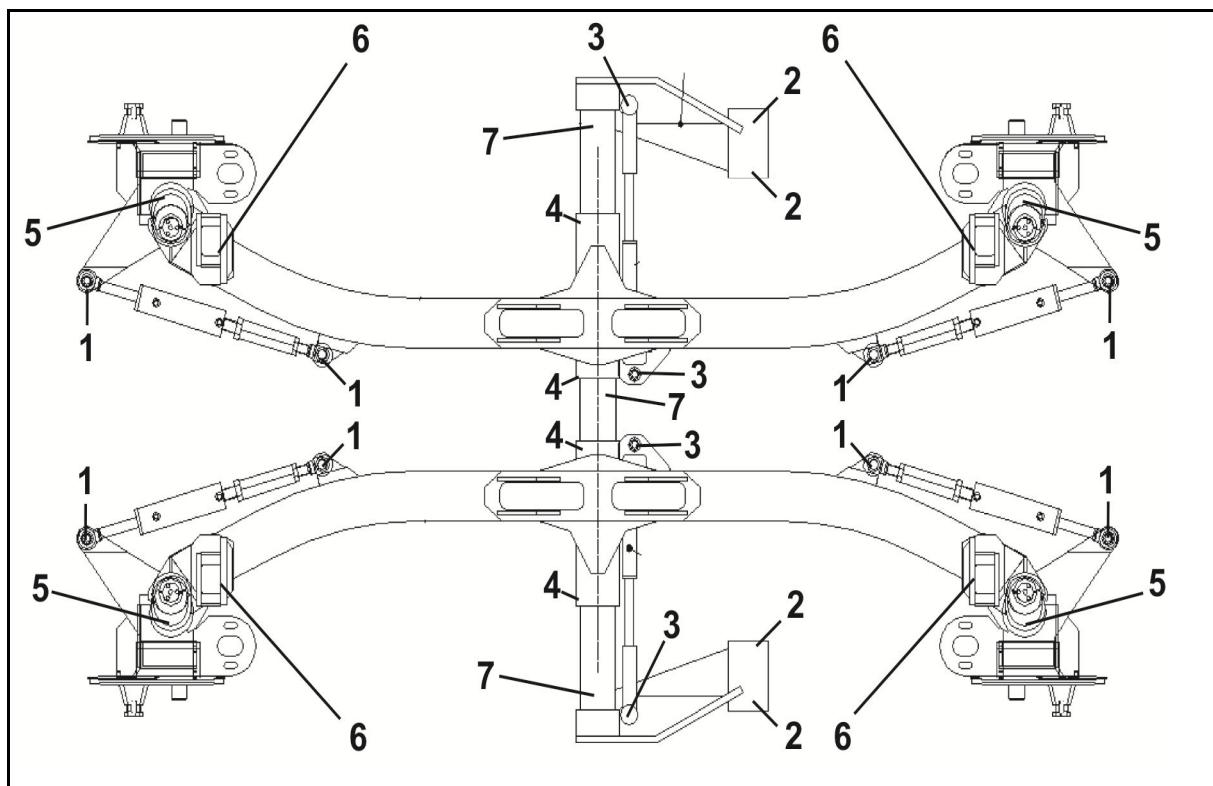

Jako dodatečnou ochranu proti korozi použijte nastavení rozchodu kol na maximální a minimální hodnotu každých 20 provozních hodin.

14.6.1 Centrálního mazání:

(volitelné vybavení)

Funkce centrálního mazání:

- Evidence všech mazacích míst na stroji (56 ks)
- Automatické dávkování
- V případě potřeby dodatečné manuální dávkování přes tlačítka v kabině..

(1) Nádržka na mazivo

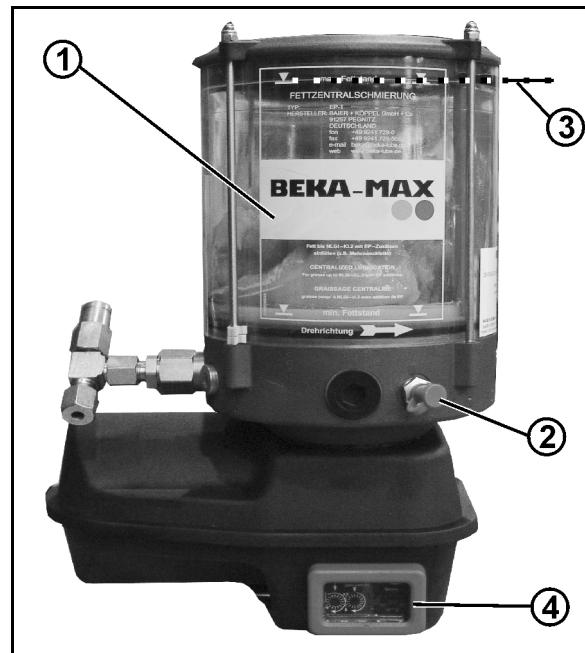
(2) Přípojka pro doplňování

(3) Maximální stav naplnění

(4) Ovládací jednotka



- Včas doplňujte nádobu jednotky centrálního mazání.
- Centrální mazání ovládejte přes AmaDrive



14.7 Údržba základního vozidla



- S každým strojem se dodávají samolepicí štítky (údržba) pro vznětový motor. Tyto nálepky nalepte na stroj tak, aby byly dobře viditelné.
- Postupujte prosím rovněž podle návodu na obsluhu motoru Deutz, typ TCD 6.1L6.
- Prováděním údržby motoru pověřte některého ze smluvních partnerů společnosti Deutz.

14.7.1 Oleje a provozní kapaliny



Jiné značky míchejte vždy pouze na vyžádání. Písemné potvrzení dodavatele při použití jiných olejů je nutné, aby se zajistilo, že nedojde k poruchám.

Při používání jiných než předepsaných olejů okamžitě propadá nárok na poskytnutí záruky na stroj!

Plněné množství provozních kapalin

Komponenta	Označení	Plněné množství
Motor Deutz	Motorový olej	cca 15,5 l
	Chladicí kapalina	cca 38 l
Hydraulický systém	Zásobník Hydraulický olej	ca. 120 l
	Celý systém	ca. 180 l
Ozubený převod	Převodový olej	cca 1,2 l
Klimatizace	Chladicí médium	1900 g
	Kontrastní látka	10 g
	Kompresorový olej	5 g
Postřikovací čerpadla	Motorový olej 15W40	2 x 1,7 l

Oleje

Motorové oleje	
Deutz - třída jakosti:	
Pro vznětový motor jsou schválené tyto motorové oleje následující třídy jakosti:	
<ul style="list-style-type: none"> • DQC III LA • DQC IV LA <p>(LA = Low Ash)</p>	
Třída viskozity:	
Třídu viskozity zvolte podle teploty prostředí.	
Standard: SAE 10W/40 (teplota prostředí od -20 °C do 40 °C)	

hydraulické oleje		
HVLP 46	Finke	AVIATICON HV 46
HVLP 46	Index viskozity ≥ 150	



Doplňujte pouze vyčištěný hydraulický olej. Požadovaná třída čistoty:

- Třída čistoty 9 dle NAS 1638
- Třída čistoty 18 /16/ 13 dle ISO 4406/1999

Převodový olej			
	EP oleje MIL-L-2105 C nebo API GL5 Viskozita: SAE 80 W/90		
	Značka (příklady) minerální syntetické		
Shell	Spirax A	Transaxle 75W90	
Agip	Rotra MP 80W90	GearSynth 75W90	
Aral	EP Plus 80W90	Hyp Syn 75W90	
BP	Energear Hypo 80W90	Energear SHX-M 75W90	

Přípustné ochranné prostředky pro chladicí systém

	Značka	Označení
	Deutz AG	TN 0101 7990 (5 Liter) TN 0101 7991 (20 Liter)
	ARAL	Antifreeze Extra
	AVIA	Antifreeze APN
	BASF	Glysantin G48 Protect Plus
	Mobil	Mobil Antifreez Extra
	Shell	GlycoShell
	Castrol	Castrol Antifreeze NF
	TOTAL	Glacelf MDX

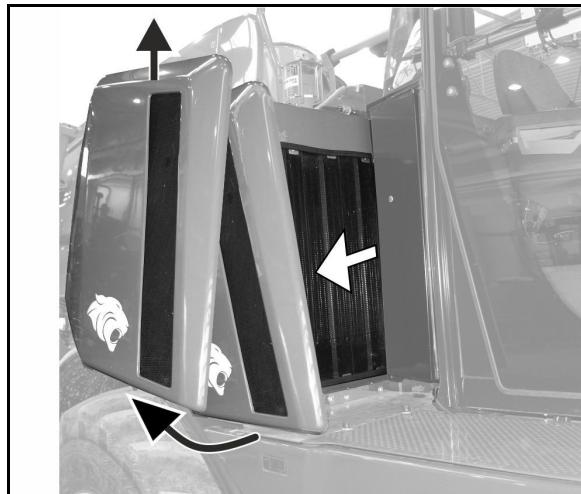
Čištění, údržba a opravy

14.7.2 Vyčištění chladiče motoru a kondenzátoru klimatizace

Chladič a kondenzátor vlevo a vpravo od kabiny vyčistěte tlakovým vzduchem.

1. Sejměte boční kryt.
2. Mřížku vytáhněte směrem ven.
3. Chladič a kondenzátor vlevo a vpravo od kabiny vyčistěte tlakovým vzduchem.
4. Eventuálně vyčistěte mřížku samostatně.

Tlakový vzduch - max. 5 bar!



14.7.3 Ozubený převod

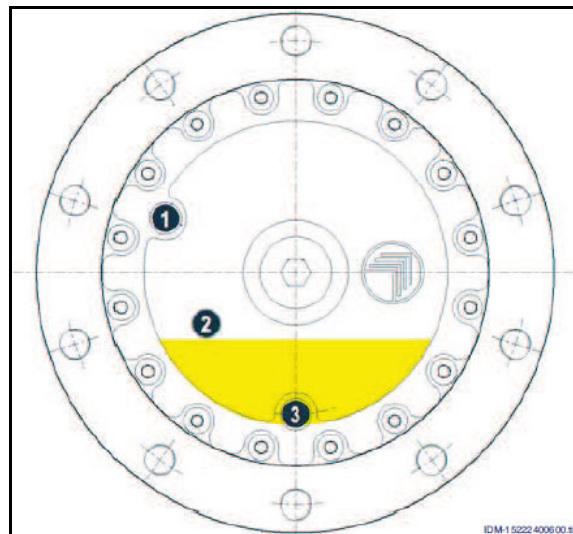
Redukční převodovka, planetová převodovka je ke kolovým motorům připojena pomocí připojovacích dílů.

Údržba se omezuje na výměnu oleje - poprvé po 100 provozních hodinách a poté každých 1000 provozních hodin!

- (1) Plnicí otvor
- (2) Kontrolní otvor hladiny oleje
- (3) Vypouštěcí otvor

Kontrola množství oleje:

1. Postavte stroj tak, aby **byl vypouštěcí šroub dole**.
2. Vyšroubujte kontrolní šroub hladiny oleje.
→ Hladina oleje musí dosahovat až po kontrolní otvor.



Výměna oleje:

- Potřebné množství oleje: cca 1,2 l
 - Výměnu provádějte při zahřátém oleji!
1. Postavte stroj tak, aby byl vypouštěcí šroub dole.
 2. Vyšroubujte plnicí, kontrolní a vypouštěcí šroub oleje.
→ Zachyťte vytékající olej do nádoby.
 3. Opět zašroubujte vypouštěcí šroub.
 4. Nalijte olej plnicím otvorem až po kontrolní otvor.
 5. Šrouby opět zašroubujte.
 6. Několikrát protočte převodovku a ještě jednou zkонтrolujte množství naplněného oleje.



V případě poruch ozubených převodů vždy kontaktujte Váš specializovaný servis.

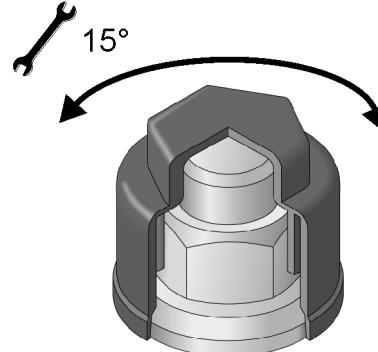
14.7.4 Pneumatiky/kola



- Požadovaný dotahovací moment matic kol/šroubů.:
510 Nm
- Tlak vzduchu v pneumatikách, viz strana na straně 47



Po utažení matic kol opět nasadte ochranné krytky.




Použití dvojmontáže pneumatik není přípustné.



- Pravidelně kontrolujte
 - pevné utažení matic kol.
 - tlak vzduchu v pneumatikách
- Používejte pouze námi doporučené pneumatiky a ráfky, viz strana na straně 47.
- Pneumatiky smí opravovat pouze odborníci vybavení odpovídajícím montážním nářadím!
- Montáž pneumatik předpokládá značné znalosti a předpisové montážní nářadí!



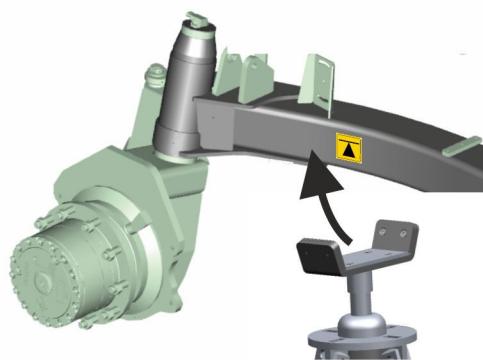- Při práci na podvozku se smí zvedák připevnit pouze na označených bodech (MD101).
- Minimální únosnost musí činit 5 tun.
- Použijte hever s opěrnou plochou ve tvaru U v označených místech!



Výměna kol s jiným prolisem



Hloubka proliisu ovlivní rozchod kol stroje.

Za účelem správného zobrazení rozchodu kol se musí používaná kola zadat do počítače AMADRIVE.

→ Minimální rozchod kol nesmí být menší než 1800 mm. V opačném případě dojde ke kolizi kol s podvozkem a hrozí nebezpečí překlopení.

Tlak vzduchu v pneumatikách



- Požadovaný tlak vzduchu v pneumatikách závisí na
 - o o velikosti pneumatik,
 - o o únosnosti pneumatik,
 - o o rychlosti jízdy.
- Životnost pneumatik se snižuje
 - o přetěžováním,
 - o příliš nízkým tlakem vzduchu v pneumatikách,
 - o příliš vysokým tlakem vzduchu v pneumatikách.



- Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně kontrolujte při studených pneumatikách, tedy před jízdou, viz strana .
- Rozdíl tlaku vzduchu mezi pneumatikami na jedné nápravě nesmí být větší než 0,1 bar.
- Po rychlé jízdě nebo při teplém počasí se může tlak vzduchu v pneumatikách zvýšit až o 1 bar. V žádném případě tlak vzduchu v pneumatikách nesnižujte, protože by tlak po ochlazení byl příliš nízký.

Montáž pneumatik



- Před montáží nových nebo jiných pneumatiky odstraňte z dosedacích ploch pneumatik na ráfcích všechny stopy koroze. Při jízdě mohou projevy koroze ráfek poškodit.
- Při montáži nových pneumatik používejte vždy nové bezdušové ventily, resp. duše.
- Na ventily vždy našroubujte ventilkové čepičky s vloženým těsněním.

14.7.5 Brzdy



VÝSTRAHA

- Opravy a seřizování provozní brzdové soustavy smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- Zvláštní opatrnost je nutná při svařování, řezání plamenem a vrtání v blízkosti brzdových vedení.
- Po ukončení prací na seřizování a opravách brzdového zařízení se musí zásadně provést funkční zkouška brzd.



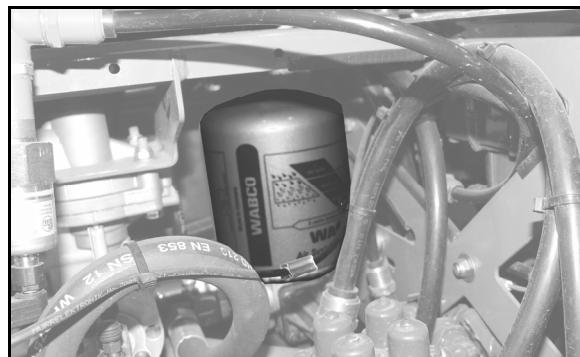
VÝSTRAHA

- Zásobník vzduchu nesmí
 - o být v upínacích pásech volný.
 - o být poškozený.
 - o nesmí vykazovat žádné vnější poškození korozi.

Kartuše vysoušeče vzduchu

Kartuše vysoušeče vzduchu se nacházejí pod kabinou za pravým inspekčním otvorem.

Před výměnou kartuše vysoušeče vzduchu vypusťte tlak ze všech tlakových nádrží přes výpust kondenzátu.




Vypuštění vody ze zásobníku vzduchu

Zásobníky vzduchu se nacházejí pod kabinou za pravým inspekčním otvorem.

Přídavný vzduchojem pro brzdu přívěsu (při tažném zařízení pro přívěs) v úložné schránce pod kabinou

- (1) Zásobník vysoušeče vzduchu
- (2) 2 zásobníky vzduchu brzdové soustavy
- (3) Odvodňovací ventil

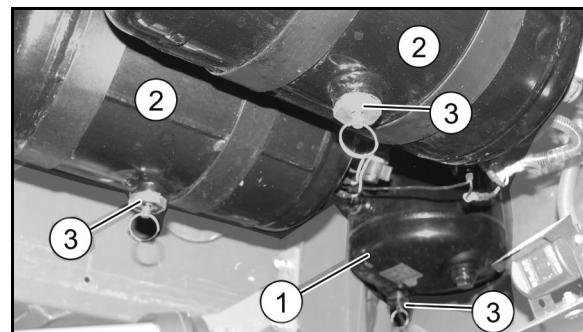1. Kroužkem zatáhněte za odvodňovací ventil do strany, dokud nepřestane vytékat ze zásobníku vzduchu voda.
→ Voda vytéká z odvodňovacího ventilu.
2. Odvodňovací ventil vyšroubujte ze vzduchojemu a vyčistěte vzduchojem, pokud zjistíte jeho znečištění.



Návod ke kontrole dvouokruhové provozní brzdové soustavy (odborný servis)

1. Zkouška těsnosti

1. Zkontrolujte těsnost všech přípojek, trubkových, hadicových a šroubových spojů.
2. Odstraňte netěsnosti.
3. Odstraňte místa, kde může docházet k odírání trubek a hadic.
4. Vyměňte porézní a vadné hadice.
5. Dvouokruhová provozní brzdová soustava je považována za těsnou, pokud během 10 minut neklesne tlak o více než 0,15 bar.
6. Utěsněte netěsná místa, resp. vyměňte netěsné ventily.

2. Kontrola tlaku v zásobníku vzduchu

1. Připojte manometr na zkušební přípojku zásobníku vzduchu.
Požadovaná hodnota 8,0 bis 9,5 + 0,2 bar

Kontrola tlaku brzdového válce

1. Ke kontrolnímu vývodu brzdového válce připojte manometr.
Požadovaná hodnota: při nestlačené brzdě 0,0
bar

4. Pohledová kontrola brzdového válce

1. Zkontrolujte nepoškozenost prachových manžet, resp. skládaných měchů.
2. Poškozené díly vyměňte.

5 Klouby brzdových ventilů, brzdových válců a brzdových tyčí

Klouby brzdových ventilů, brzdových válců a brzdových tyčí musí lehce klouzat, případně je namažte nebo lehce naolejujte.

14.7.5.1 Hydraulická část brzdové soustavy

Kontrola brzdové kapaliny

Kontrola brzdové kapaliny

Vyrovnávací nádržka je naplněná až po značku „max.“ brzdovou kapalinou podle DOT 4.

Hladina brzdové kapaliny se musí nacházet mezi značkou "max." a "min."



V případě úbytku brzdové kapaliny vyhledejte specializovaný servis!



Brzdová kapalina

Při manipulaci s brzdovou kapalinou si uvědomte následující skutečnosti:

- Brzdová kapalina je agresivní a nesmí se proto dostat do kontaktu s lakem stroje, eventuálně ji okamžitě setřete a důkladně omyjte vodou.
- Brzdová kapalina je hygroskopická, neboli absorbuje ze vzduchu vlhkost. Brzdovou kapalinu proto uchovávejte pouze v uzavřených obalech.
- Brzdová kapalina, která se již jednou používala v brzdovém systému, se nesmí znova použít.
I při odvzdušňování brzdové soustavy používejte pouze novou brzdovou kapalinu.
- Vysoké požadavky kladené na brzdovou kapalinu podléhají normě SAE J 1703, popř. americkému zákonu o bezpečnosti DOT 3 nebo DOT 4.
Musí se výlučně používat brzdová kapalina dle DOT 4.

Brzdová kapalina nikdy nesmí přijít do kontaktu s minerálními oleji. Již nepatrné množství minerálního oleje znehodnotí brzdovou kapalinu, popřípadě způsobí vypadek brzdového systému. Zátky a manžety brzdového zařízení se poškodí, pokud přijdou do styku s prostředky obsahujícími minerální olej. K čištění nepoužívejte čisticí hadry nasáklé minerálním olejem.



VÝSTRAHA

Vypuštěná brzdová kapalina se v žádném případě nesmí znova použít.

Vypuštěná brzdová kapalina se nesmí v žádném případě vylévat do volné přírody nebo do domovního odpadu, ale musí se shromažďovat odděleně od starého oleje a likvidovat prostřednictvím autorizovaných firem na likvidaci odpadu.

Kontrola hydraulické části brzdové soustavy (odborný servis)

Kontrola brzd - hydraulická část brzd:

- Zkontrolujte opotřebení všech ohebných brzdových hadic.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození brzdových vedení.
- Zkontrolujte těsnost všech šroubovaných spojů.
- Vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.

Výměna brzdové kapaliny (odborný servis)

Brzdovou kapalinu vyměňujte pokud možno po zimním ročním období.

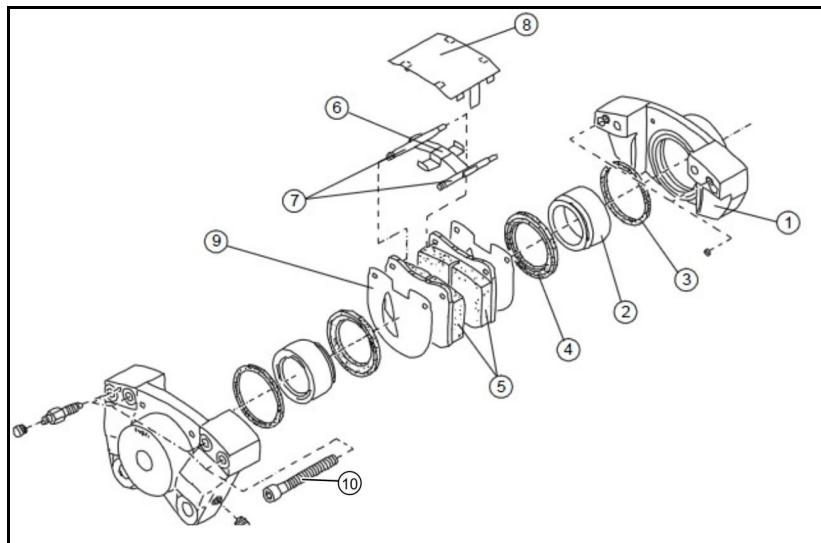
14.7.5.2 Výměna brzdového obložení



Výměnu brzdového obložení smí provádět pouze autorizovaný servis.

Po ukončení prací na brzdovém systému proveděte zkoušku brzd.

- Brzdná dráha z rychlosti 40 km/h by měla být v rozmezí 18 m a 24 m.
- Stroj nesmí při brzdění táhnout na jednu stranu.
- Minimální tloušťka brzdového obložení: 3 mm.
- Vždy vyměňte všechna brzdová obložení na jedné nápravě.
- Při výměně brzdového obložení zkontrolujte rovněž tloušťku brzdových kotoučů a zda nemají rýhy.



- (1) Polovina brzdového kotouče
- (2) Píst
- (3) Těsnicí kroužek
- (4) Prachová těsnicí manžeta
- (5) Brzdové obložení
- (6) Křížová pružina
- (7) Pojistný kolík s upínacím pouzdem
- (8) Krycí plech
- (9) Tlumící plech

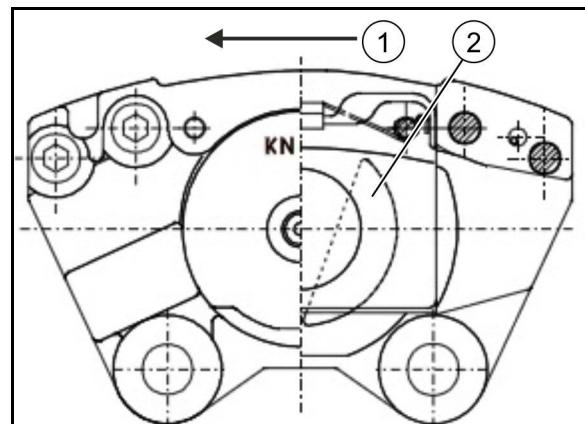


VÝSTRAHA

Šrouby třmenu se nesmí v žádném případě povolovat!

1. Uvolněte pojistné kolíky.
 2. Pokud se vyskytují: Vyrazte upínací pouzdra.
 3. Odstraňte pojistné spony.
- Pozor: Pružný plech může vyskočit.
4. Vyjměte brzdová obložení a vložené plechy.
 5. Brzdový třmen očistěte lihem (čisticí prostředky obsahující olej jsou zakázané).
 6. Zatlačte brzdový píst do pouzdra.
 7. Montáž se provádí v opačném pořadí.
- Pozor:
- Vybrání u vložených plechů se musí nacházet na vstupní straně kotouče.
 - Upínací pouzdra na pojistných kolících montujte drážkou dolů.
8. Proveďte zkoušku brzd, předtím několikrát stiskněte brzdový pedál na místě.

- (1) Směr otáčení
- (2) Vybrání



Výměna těsnění



Při netěsnosti vyměňte kompletní sady těsnění/použijte sady pro opravu.

Popřípadě vyměňte i prachové manžety.

Odvzdušnění brzdové soustavy (odborný servis)

Po každé opravě brzd, při níž se otevřela brzdová soustava, se musí tato odvzdušnit, protože v tlakovém potrubí se může nacházet vzduch.

Ve specializovaném servisu se odvzdušní brzda pomocí přístroje na odvzdušňování brzd:

1. Odstraňte šrouby vyrovnávací nádrže
2. Naplňte vyrovnávací nádrž až po horní okraj
3. Namontujte odvzdušňovací hrdlo na vyrovnávací nádrž
4. Připojte plnicí hadici
5. Otevřete uzavírací kohout plnicího šroubení
6. Odvzdušněte hlavní válec
7. Na odvzdušňovacích šroubech systému postupně odebírejte brzdovou kapalinu tak dlouho, dokud nebude vytékat čirá kapalina bez bubblek. Přitom je vždy na právě odvzdušňovaném ventilu nasazená průhledná odvzdušňovací hadička, která vede do záhytné lahve, naplněné z třetiny brzdovou kapalinou.
→ Postupně a nejdříve na zadní a pak na přední nápravě proveděte odvzdušnění přes horními odvzdušňovacími šrouby.
8. Po odvzdušnění kompletního brzdového systému uzavřete uzavírací kohout na plnicím šroubení
9. Vypusťte zbytkový tlak přicházející z plnicího přístroje
10. Uzavřete poslední odvzdušňovací šroub po vypuštění zbytkového tlaku přicházejícího z plnicího přístroje, jakmile hladina brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádrži dosáhne ke značce „MAX“
11. Sejměte plnicí šroubení
12. Uzavřete vyrovnávací nádrž.



Odvzdušňovací ventily otevřejte opatrně, aby se neukroutily.
Doporučujeme cca 2 hodiny před odvzdušňováním nastříkat ventily
odrezovačem.



Provádění bezpečnostní kontroly:

- Jsou dotažené odvzdušňovací šrouby?
- Je naplněno dostatečné množství brzdové kapaliny?
- Zkontrolujte těsnost všech přípojek.



Po každé opravě brzd několikrát otestujte funkčnost brzd na silnici s řídkým provozem. Přitom musíte alespoň jednou prudce zabrzdit.

Pozor: Přitom dávejte pozor zejména na vozidla za vámi!

14.7.6 Hydraulická soustava



VÝSTRAHA

Nebezpečí infekce v důsledku vysoce natlakovaného hydraulického oleje hydraulické soustavy, který vniká přes pokožku do těla!

- Pouze autorizovaný servis smí provádět opravy na hydraulickém zařízení!
- Před prací na hydraulickém zařízení vypusťte tlak z celého systému!
- Při hledání netěsností používejte vhodné pomůcky!
- Nezkoušejte nikdy netěsné hydraulické hadice utěšňovat rukou nebo prsty.

Kapalina (hydraulický olej), která unikne pod velkým tlakem, může proniknout pokožkou do těla a způsobit těžká poranění.

Při poranění hydraulickým olejem ihned vyhledejte lékaře!
Nebezpečí infekce!

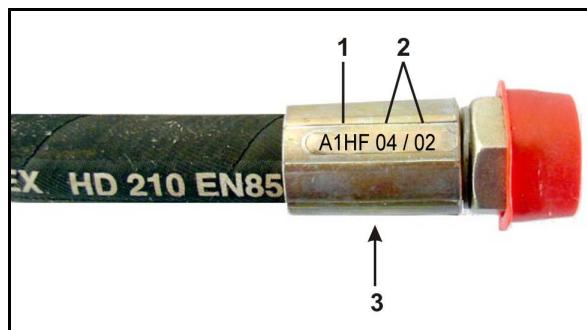


- Při připojování hydraulických hadic k hydraulice traktoru dbejte, aby hydraulika traktoru i přívusu byla bez tlaku!
- Dbejte na správné připojení hydraulických hadic.
- Pravidelně kontrolujte nepoškozenost hydraulických hadic a spojek a zda nejsou znečištěné.
- Hydraulické hadice nechte alespoň jednou za rok překontrolovat odborníkem, zda jsou ve stavu odpovídajícím bezpečnosti práce!
- Při poškození nebo zestárnutí hydraulické hadice vyměňte! Používejte pouze AMAZONE originální hydraulické hadice!
- Doba používání hydraulických hadic by neměla překročit šest let včetně případné skladovací doby maximálně dvou let. I při správném skladování a povoleném namáhání podléhají hadice a hadicové spojky procesu přirozeného stárnutí a jejich skladovací doba a doba použití je omezena. Kromě toho je možné určit dobu použití podle empirických hodnot, zejména s ohledem na míru rizika. Pro hadice a hadicová vedení z termoplastů mohou být rozhodující jiné směrné hodnoty.
- Použitý olej předpisově zlikvidujte. V případě problémů s likvidací oleje kontaktujte svého dodavatele oleje!
- Hydraulický olej skladujte v místech nepřístupných dětem.
- Hydraulický olej se nesmí dostat do půdy nebo do vody!

Značení hydraulických hadic

Z označení armatury lze vyčíst následující informace:

- (1) Označení výrobce hydraulických hadic (A1HF)
- (2) Datum výroby hydraulické hadice (02 04 = únor 2004)
- (3) Maximální přípustný provozní tlak (210 bar).



Intervaly údržby

Po prvních 10 provozních hodinách, potom každých 50 provozních hodin

1. Zkontrolujte veškeré komponenty hydraulického zařízení, zda těsní.
2. Eventuálně dotáhněte šrouby.

Před každým uvedením do provozu:

1. Kontrolujte hydraulické hadice na zjevné nedostatky.
2. Odstraňte místa odírání hydraulických hadic a trubek.
3. Opotřebované nebo poškozené hydraulické hadice ihned vyměňte.

Kontrolní kritéria pro hydraulické hadice



Kvůli vlastní bezpečnosti a abyste omezili zatížení životního prostředí, zachovávejte při inspekci následující zásady!

Když příslušná hadice splňuje minimálně jedno kritérium z následujícího seznamu, hadici vyměňte:

- Poškození vnější vrstvy až po vložku (např. prodřená místa, řezy, trhliny).
- Zkřehnutí vnější vrstvy (tvorba trhlin v materiálu hadice).
- Deformace, které neodpovídají přirozenému tvaru hadice. Jak v potrubí bez tlaku, tak i ve stavu pod tlakem nebo při ohybu (např. oddělování vrstev, tvorba bublin, přiskřípnutá místa, stlačená místa).
- Netěsná místa.
- Poškození či deformace hadicové armatury (nebezpečí nedokonalého utěsnění); nepatrné poškození povrchu není důvodem pro výměnu.
- Vyklouznutí hadice z armatury.
- Koroze armatury, která negativně ovlivní funkčnost a pevnost.
- Nedodržení požadavků kladených na montáž.
- Překročení doby používání hadic činící 6 let.

Rozhodující je datum výroby hydraulické hadice na armatuře plus 6 let. Je-li na armatuře uvedeno datum výroby „2004“, končí doba použitelnosti hadice v únoru 2010. Viz "Označování hydraulických hadic".

Montáž a demontáž hydraulických hadic



Při montáži a demontáži hydraulických hadicových vedení bezpodmínečně věnujte vždy pozornost následujícím pokynům:

- Používejte jen originální náhradní hadice AMAZONE.
 - Zásadně dbejte na čistotu.
 - Hydraulické hadice musíte zásadně montovat tak, aby v jakémkoliv provozním stavu
 - nedocházelo k namáhání hadice v tahu, vyjma působením vlastní hmotnosti,
 - v případě malé délky nedocházelo k dynamickému zatížení,
 - došlo k potlačení vnějších mechanických vlivů na hydraulické hadice.
- Zamezte tření hadic o konstrukční díly nebo o sebe navzájem, a to jejich účelným uspořádáním a připevněním. Hydraulické hadice popřípadě zajistěte pomocí ochranných návleků. Zakryjte díly s ostrými hranami.
- nedošlo ke zmenšení přípustných poloměrů ohybu.
 - Při připojení hydraulické hadice na pohybující se díly se musí délka hadice dimenzovat tak, aby se v celé oblasti pohybu nezmenšil nejmenší přípustný poloměr ohybu a/nebo nedošlo k dodatečnému namáhání hydraulické hadice tahem.
 - Hydraulické hadice připevněte k předem zadaným připevnovacím bodům. Držáky pro hadice neinstalujte tam, kde by mohly omezit přirozený pohyb a délkové změny hadice.
 - Přelakování hydraulických hadic je zakázáno!

14.7.7 Hydraulický olej

Správné množství oleje při teplotě oleje

- 60°C – střed kontrolního okénka
- 20° C – spodní třetina kontrolního okénka

Množství oleje je správné, když olej sahá

- do spodní třetiny (studený olej),
- do poloviny

kontrolního okénka.

V případě potřeby lze přes plnicí otvor na horní straně nádrže olej doplnit.



Poklesne-li množství oleje pod minimální mez či bude-li teplota oleje příliš vysoká, v kabině zazní výstražný signál.

Výměna oleje:

1. Vypněte motor, hydraulický olej nechejte ochladit natolik, aby nehrozilo nebezpečí opaření.
2. Pod hydraulickou nádrž postavte misku na zachycení oleje.
3. Vyšroubujte vypouštěcí šroub na spodní straně nádrže.
4. Vypusťte olej.
5. Zašroubujte a dotáhněte vypouštěcí šroub s novým těsněním.
6. Naplňte mazací olej.
 - o Údaje o kvalitě/viskozitě, viz na straně 225.
 - o Plněné množství - 120 litrů.
 - o Pro plnění je směrodatná hladina viditelná v kontrolním okénku.
7. Zkontrolujte množství oleje.



POZOR

Nebezpečí opaření při vypouštění horkého oleje!

14.7.7.1 Filtr hydraulického oleje



- Výměnu filtru hydraulického oleje lze provádět při naplněné nádrži hydraulického oleje.
- Zachyťte eventuálně vytékající olej.
- Nebezpečí opaření horkým olejem!

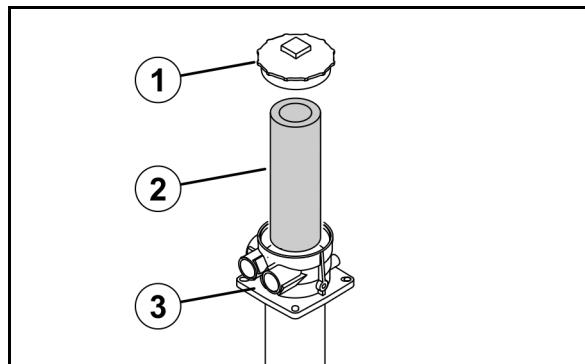
Čištění, údržba a opravy

14.7.7.2 Zpětný filtr v olejové nádrži

Zpětný filtr se nachází v plnicím otvoru nádrže na hydraulický olej.

Výměna filtru:

1. Odstraňte víčko (1) ze skříně (3).
2. Vyměňte zpětný filtr (2).
3. Opět namontujte víčko.




14.7.7.3 Tlakový filtr - hydraulické čerpadlo

Tlakový filtr se nachází vpravo na hydraulickém čerpadle (1).

Výměna filtru:

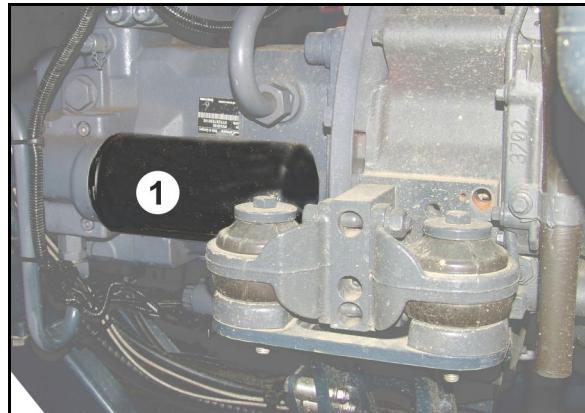1. Vypněte motor.
2. Pomocí běžného nářadí povolte a vyšroubujte patronu olejového filtru.
3. Zachytěte eventuálně vytékající olej.
4. Z těsnicí plochy držáku filtru očistěte eventuální nečistoty.
5. Pryžové těsnění nové patrony olejového filtru lehce neolejujte.
6. Rukou našroubujte patronu, až dosedne těsnění.
7. Patronu olejového filtru dotáhněte o další půlotáčku.
8. Zkontrolujte utěsnění těsnění patrony olejového filtru.



14.7.8 Kabina



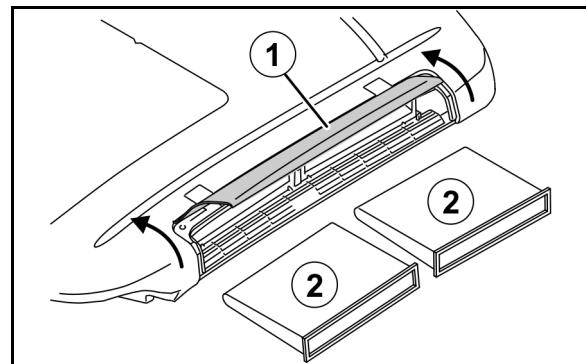
VÝSTRAHA

Nesprávně namontovaný či vadný vzduchový filtr. Do kabiny se dostává prach. Prach se vdechuje a je příčinou zdravotních problémů.

- Dbejte na těsné usazení filtru.
- Vadné vzduchové filtry okamžitě vyměňte.


14.7.8.1 Vyčištění / výměna vzduchového filtru kabiny

1. Otevřete kryt (1) ve střeše kabiny vlevo.
2. Filtr (2) odjistit, vyjmout a vyměnit.
3. Poškozené filtry a těsnící profily bezpodmínečně vyměňte.




14.7.8.2 Vyčištění filtru okolního vzduchu v kabině

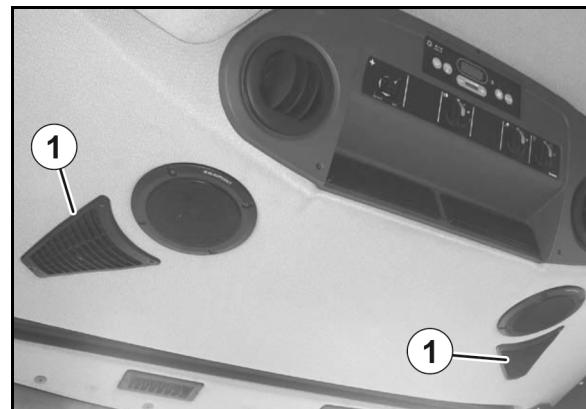1. Demontujte mřížku (1).
2. Vysajte povrch znečištěných filtrů, vyklepejte je či vyfoukněte tlakovým vzduchem.
3. Vyměňte poškozené filtry.
4. Namontujte mřížku.



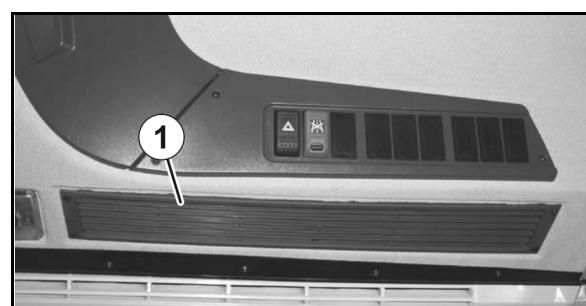1. Demontujte mřížku (1).
2. Vysajte povrch znečištěných filtrů, vyklepejte je či vyfoukněte tlakovým vzduchem.
3. Vyměňte poškozené filtry.
4. Namontujte mřížku.



14.7.8.3 Filtrace vzduchu v bezpečnostní kabině kategorie 4



VAROVÁNÍ

Ohrožení zdraví při vdechování vyfiltrovaných částic nebo kontaktu s kůží!

Při práci s otevřenou skříní filtru používejte dýchací masku, rukavice a vhodný ochranný oděv.

- Před vložením nového filtru vyčistěte vnitřek skříně filtru!
- K čištění skříně filtru nepoužívejte vysokotlaký čistič!
- Nemontujte poškozené filtry!
- Filtr namontujte ve směru proudění!

Směr šipky vyznačuje směr proudění. Správná funkce je zaručena jen při dodržení zobrazeného pořadí!



- K použití podle kategorie 4 je třeba rám nahradit filtrem s aktivním uhlím 00 0536 555 0, který se dodává při první dodávce samostatně ve vzduchotěsném obalu.
- Balení filtru s aktivním uhlím otevřete až v okamžiku, kdy se má tento filtr použít.
- Filtr s aktivním uhlím nepoužívejte, je-li jeho obal poškozený, nebo je neznámé datum otevření.

(1) Filtr s aktivním uhlím

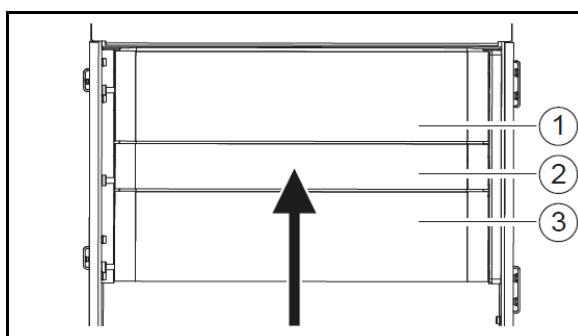
(2) Aerosolový filtr

(3) Prachový filtr

Šipka = směr průtoku

Filtr s aktivním uhlím vsaďte na posledním místě před prostorem ventilátoru.

Dodává se zabalená sada filtrů, která se skládá ze skříně filtru se vsazenými filtry a zataveným filtrem s aktivním uhlím podle normy ČSN DIN EN 15695-2 k provozu kategorie 4.



- Jestliže svítí výstražné světlo při nejvyšším stupni ventilátoru, jsou venkovní vzduchové filtry zcela zanesené.
- Jestliže ukazatel tlaku i nadále signalizuje trvale nedostatečný přetlak v kabině, vsaďte nové filtrační vložky.
- Jestliže svítí výstražné světlo trvale i přesto, že jsou vsazeny nové filtrační vložky, zkонтrolujte těsnost kabiny a vedení vzduchu.

Výměna filtru



VAROVÁNÍ

Ohrožení zdraví při vdechování vyfiltrovaných částic nebo kontaktu s kůží!

Při práci s otevřenou skříní filtru používejte dýchací masku, rukavice a vhodný ochranný oděv.

Nezávisle na hodinách provozu stroje platí následující servisní intervaly:

- Výměna filtru pro filtr s aktivním uhlím každé 3 měsíce (provoz kategorie 4)
- Výměna prachového filtru a aerosolového filtru každých 6 měsíců

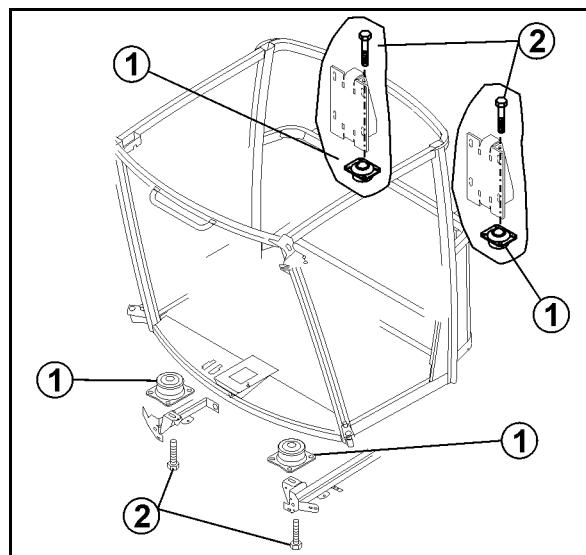
Kontrolu a výměnu filtrů provádějte jen mimo kontaminovanou oblast a s vypnutým zapalováním. Používejte ochranné rukavice.

1. Vytáhněte centrální konektor ze skříně a přerušte tak elektrické napájení.
2. Po vyjmutí použitých filtrů vyčistěte skříň filtrů vlhkou utěrkou.
3. Skříň a těsnění zkонтrolujte, zda nejsou poškozené.
4. Vsaděte nové filtry.
5. Vložený filtr musí bezpečně sedět na místě, aby bylo zajištěno jeho dokonalé utěsnění.
6. Zkontrolujte, zda víko skříně pevně sedí.
7. Zkontrolujte, zda je dodrženo pořadí filtračních vložek.
8. Po výměně filtrů provozujte filtraci vzduchu kabiny na nejnižší stupeň.

Čištění, údržba a opravy

14.7.8.4 Zkontrolujte pevné usazení uložení tlumičů kabiny

- (1) Čtyři tlumiče
- (2) Přišroubování uložení tlumiče



14.7.9 Klimatizace

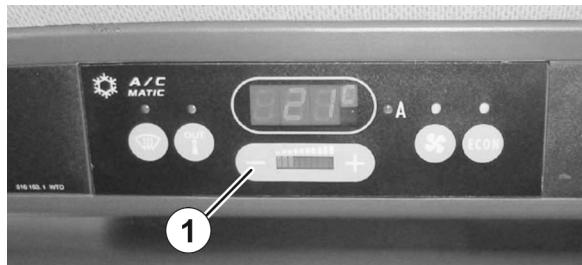
14.7.9.1 Uvedení klimatizace do provozu

Abyste zabránili poškození kompresorů u strojů s klimatizací, po delší odstávce by se klimatizace měla opět uvést do provozu.

Toto zprovoznění poslouží k tomu, aby se olej rozvedl v klimatizaci.

1. Zapněte vznětový motor a nechejte jej běžet na volnoběh.
2. Kompletně otevřete všechny větrací mřížky.
3. Otevřete obě dveře.
4. Zapněte klimatizaci.
5. Teplotní regulátor (1) nastavte na nejnižší teplotu.
6. Ventilátor na stupeň 3 či automatický režim.
7. Stroj nechejte běžet na volnoběh minimálně 5 minut.

Klimatizaci nyní můžete opět použít dle potřeby.



14.7.9.2 Práce s chladicími médii



NEBEZPEČÍ

Při práci s chladicími médii může dojít k těžkému poranění, které může skončit i smrtí.

Práci na klimatizaci smí provádět pouze autorizovaný servis.

- Zabraňte jakémukoliv kontaktu s chladivem.
 - Používejte rukavice a ochranné brýle.
 - Na částech okruhu cirkulujícího chladiva a v jeho bezprostřední blízkosti se nesmí svařovat.
 - Maximální okolní teplota pro chladivo 80 °C.

14.7.9.3 Výměna filtrdehydrátoru

- Filtrdehydrátor se nachází mezi předními koly.
- Při montáži nového filtrdehydrátoru se musí naplnit 10 cm³ chladicího oleje.
- Při každé montáži vyměňte těsnění.

Demontáž

1. Vypusťte chladicí médium.
2. Z prepínače odjistěte zástrčku a stáhněte ji.
3. Odšroubujte hadice.
Těsně uzavřete otvory.
4. Sejměte filtrdehydrátor.



Montáž

1. Namontujte filtrdehydrátor.
2. Našroubujte hadice.
3. Zástrčku nasadte na prepínač.
4. Naplňte chladicí médium.
5. Proveďte funkční kontrolu.
6. Proveďte kontrolu utěsnění.

14.7.9.4 Náplně v klimatizaci

- Chladicí médium: 1900 g
- Kontrastní látka: 10 g
- Kompresorový olej: 5 g



Veškeré vyměněné komponenty klimatizace odborně zlikvidujte.

14.7.9.5 Klimatizační jednotky ve střeše kabiny



Znečištěné agregáty způsobují snížení topného a chladicího výkonu.
Nehospodárné používání stroje.

- Dodržujte předepsané intervaly pro provádění údržby.
- V případě značné prašnosti čistěte agregáty častěji.

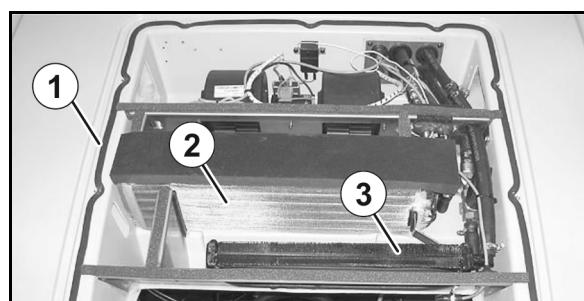
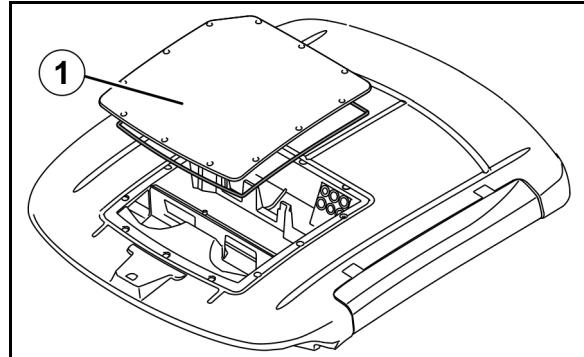


POZOR

Čištění citlivých komponent příliš silným tlakovým vzduchem či jinými čisticími přístroji. Komponenty se poškodí.

- Paprskem tlakového vzduchu nemiřte bezprostředně na citlivé komponenty, jako jsou například chladicí žebra či vložky filtrů.
- Pro čištění v žádném případě nepoužívejte paroproudý agregát.

1. Ze střechy kabiny odšroubujte poklop (1).
2. Výparník (2) a radiátor na teplou vodu (3) vyfoukněte tlakovým vzduchem (maximálně 5 bar).
3. Poškozená těsnění (1) pod poklopem vyměňte.
4. Opět namontujte poklop.



14.8 Nastavení na rozložených postřikovacích ramenech

Vyrovnaní rovnoběžně s povrchem

Při rozložených, správně nastavených postřikovacích ramenech musí mít všechny postřikovací trysky stejnou vzdálenost nad zemí.

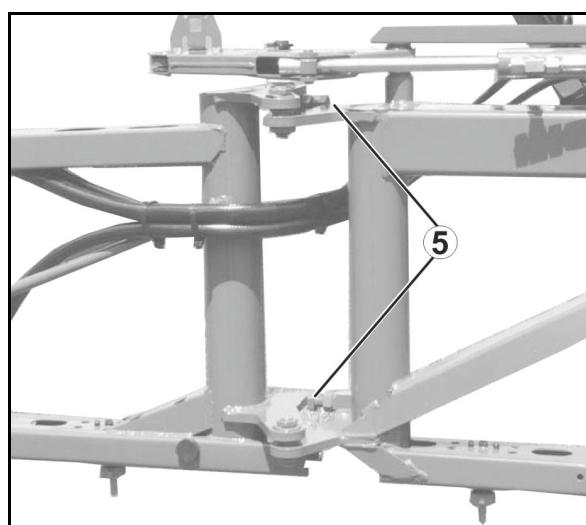
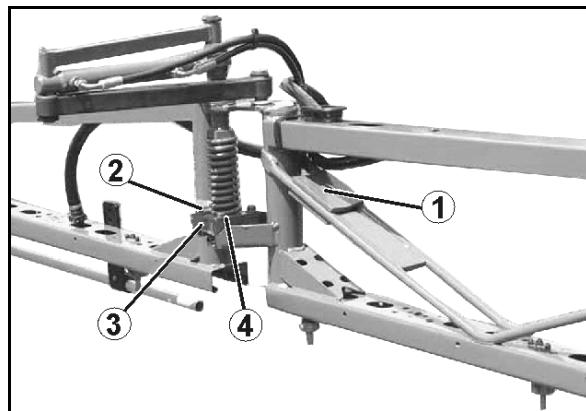
Není-li tomu tak, vyrovnajte rozložená postřikovací ramena při **odjištěné** kompenzaci vibrací pomocí protizávaží (1). Příslušně upevněte protizávaží na výložníku.

Horizontální vyrovnaní

Při pohledu ve směru jízdy musí být všechny části postřikovacích rámů v jedné úrovni.

Horizontální vyrovnaní může být nutné

- po delší době používání
- nebo tvrdých nárazech postřikovacích rámů do půdy.



Vnitřní výložník

1. Povolte pojistnou matici seřizovacího šroubu (5).
2. Otáčejte seřizovacím šroubem proti dorazům, dokud vnitřní výložník není rovině se střední části postřikovacích rámů.
3. Utáhněte pojistnou matici.

Vnější výložník

1. Povolte šrouby (2) upevňovacího oka (3). Vyrovnání se provádí přímo na plastovém závěsu (4) přes podélné otvory upevňovacího oka.
2. Vyrovnejte úsek výložníku.
3. Utáhněte šrouby (2).

14.9 Elektrohydraulická postřikovací ramena (skládání Flex)



VAROVÁNÍ

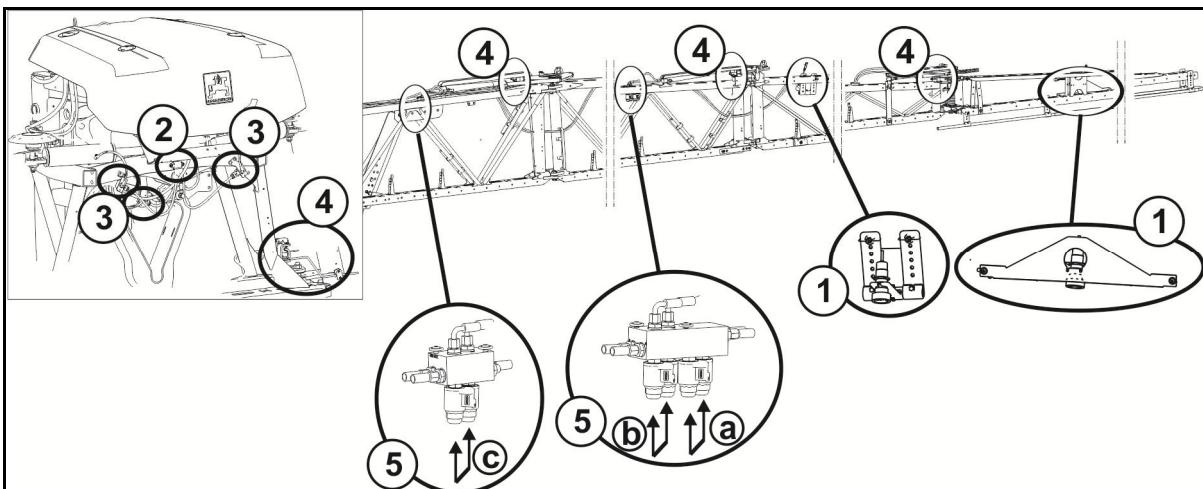
DistanceControl, ContourControl

Nebezpečí zranění v důsledku náhodného pohybu postřikovacích ramen v automatickém režimu při vstupu do akční oblasti ultrazvukového snímače.



Zablokujte postřikovací ramena,

- než opustíte kabину.
- jestliže se v prostoru postřikovacích ramen nachází nepovolané osoby.



- (1) Ultrazvukové snímače pro náklon ramen
- (2) Snímač rychlosti otáčení náklonu ramen
- (3) Potenciometr pro sklon ramen
- (4) Potenciometr pro skládání ramen
- (5) Hydraulický blok s funkcí ručního nouzového skládání

Funkce nouzového skládání vnějších výložníků

Při vadném kabelovém svazku lze výložníky hydraulicky skládat ruční aktivací hydraulického bloku (5a, b, c).

- Ovládací terminál je zapnutý, oběh oleje aktivní.
- Zatlačte tlačítko na obou magnetických cívkách 5a: vnější výložník se složí.
 - Zatlačte tlačítko na obou magnetických cívkách 5b: 2. výložník zvenku se složí.
 - Zatlačte tlačítko na obou magnetických cívkách 5c: 3. výložník zvenku se složí.



Nouzové skládání při nepoškozené elektronice:

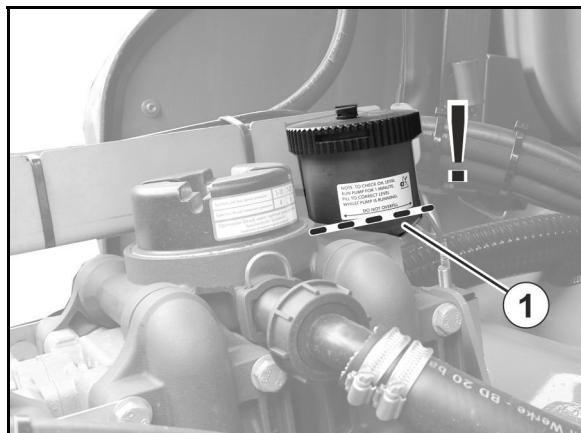
Viz návod k obsluze ISOBUS / Nastavení / Stroj.

14.9.1 Čerpadla

14.9.1.1 Kontrola výšky oleje



- Používejte jen značkový olej 20W30 nebo širokorozsahový olej 15W40!
- Dopržujte správnou hladinu oleje! Škodlivá je jak příliš nízká, tak i příliš vysoká hladina.
- Vznik pěny a zakalení oleje znamenají vadnou membránu čerpadla.



1. Zkontrolujte, zda je vidět u běžícího čerpadla v kontrolním okénku hladina oleje
2. Popřípadě doplňte olej do stojícího čerpadla (maximálně ke značce (1)).

14.9.1.2 Výměna oleje



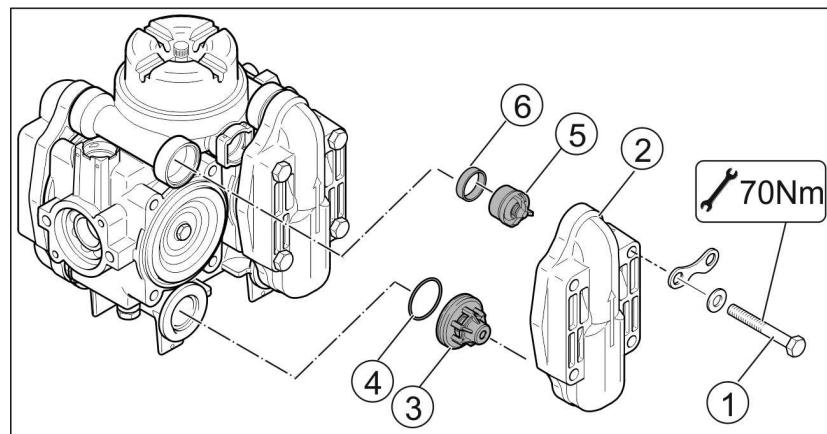
Zkontrolujte hladinu oleje po několika hodinách provozu a případně olej doplňte.

1. Demontujte čerpadlo.
2. Sejměte víko.
3. Vypust'te olej.
 - 3.1 Čerpadlo otočte o 180 stupňů kolem vodorovné osy.
 - 3.2 Hnacím hřídelem otáčejte rukou, dokud starý olej zcela nevyteče.
Kromě toho existuje možnost vypustit olej přes vypouštěcí šroub. Při tomto postupu však v čerpadlu zůstanou malé zbytky oleje, proto doporučujeme první postup.
4. Čerpadlo odstavte na rovnou plochu.
5. Hnacím hřídelem otáčejte střídavě vpravo a vlevo a pomalu dolévejte nový olej. Správné množství oleje je naplněno tehdy, pokud je olej vidět na značce (1).

14.9.2 Kontrola a výměna sacích a výtlacných ventilů (odborný servis)



- Před vyjmutím skupiny ventilů, si zapamatujte, jaká má být montážní poloha sacích a výtlacných ventilů.
- Při sestavování dejte pozor, aby se ventilové vedení nepoškodilo. Poškození může způsobit váznutí ventilů.




1. Demontáž čerpadla, pokud je nezbytná.
2. Vyjměte (1) šrouby.
3. Sejměte kryt ventilů (2).
4. Vyjměte skupiny ventilů (3).
5. Vyjměte těsnicí kroužek ventilu (4) a O-kroužek (5).
6. Zkontrolujte příp. opotřebení nebo poškození ventilového sedla, ventilu, ventilové pružiny a vedení ventilu.
7. Poškozené díly vyměňte.
8. Po kontrole a očištění ventilové skupiny namontujte.
9. Vložte nové O-kroužky.
10. Opět namontujte kryt ventilů, šrouby utáhněte momentem 70 Nm.

14.9.3 Kontrola a výměna membrány pístů (odborný servis)



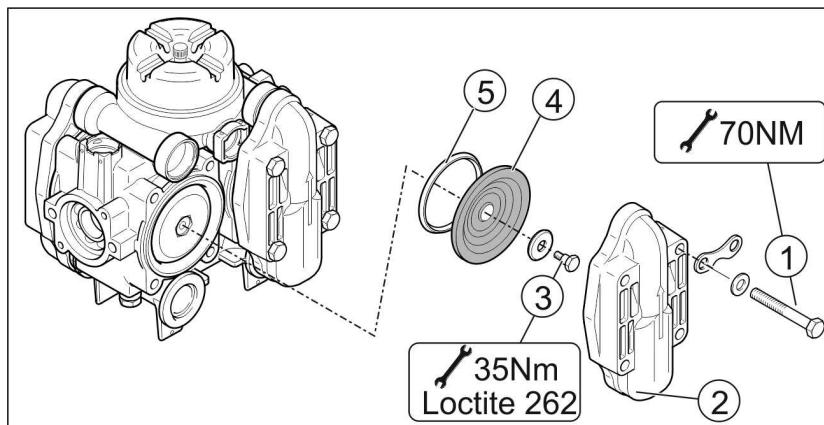- Stav membrány nejméně jednou ročně zkontrolujte v demontovaném stavu.
- Před vyjmutím skupiny ventilů, si zapamatujte, jaká má být montážní poloha sacích a výtláčných ventilů.
- Proveďte kontrolu a výměnu pístové membrány pro každý píst jednotlivě. S demontáží následujícího pístu začněte teprve tehdy, když je již zkontrolovaný píst opět smontován.
- Aby olej nacházející se ve skříni čerpadla nevytekl, vychylte píst, který chcete zkontrolovat, vždy nahoru.
- Vyměňte vždy všechny pístové membrány, i když je zduřelá, prasklá nebo porézní jen jedna z nich.



Kontrola membrány pístu

1. Demontáž čerpadla, pokud je nezbytná.
2. Povolte šrouby (1).
3. Sejměte kryt ventilů (2).
4. Zkontrolujte membránu pístu (4) a klínový kroužek (5).
5. Vyměňte vadné díly.

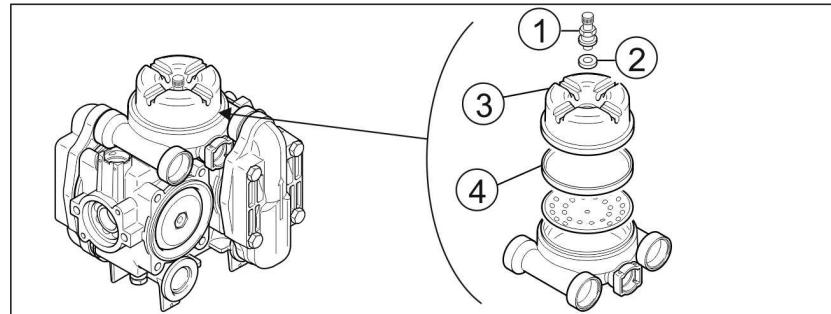
Výměna membrány pístu

1. Povolte šroub (3) a sejměte membránu pístu (4) společně s přídružnou podložkou z pístu.
2. Je-li pístová membrána prasklá, směs oleje s postřikovací kapalinou vypusťte ze skříně čerpadla.
3. Těleso čerpadla vyčistěte důkladným propláchnutím naftou nebo petrolejem.
4. Vyčistěte veškeré těsnicí plochy.
5. Správně nasaděte a smontujte membránu pístu a klínový kroužek.
Na šroubové spoje použijte lepidlo pro středně pevné spojení!
6. Opět namontujte kryt ventilů, šrouby utáhněte momentem 70 Nm.

14.10 Kontrola a výměna membrány tlakového zásobníku (odborný servis)



Bezvadný stav membrány tlakového zásobníku kontrolujte demontáží nejméně jednou ročně.



1. Demontujte ventil (1) a podložku (2).
→ Unikne stlačený vzduch.
2. Vložte pomocný nástroj do drážek krytu a kryt (3) odšroubujte.
3. Zkontrolujte membránu (4) a vadnou membránu vyměňte.
4. Popřípadě kryt očistěte.
5. Kryt, podložku a ventil opět namontujte.
6. Tlakový zásobník opět nahustěte na tlak vzduchu 3 bar.



Při neklidném chodu čerpadla může tlak vzduchu v tlakovém zásobníku kolísat. Tlak vzduchu by měl být v rozsahu stříkacího tlaku.

14.10.1 Zkalibrujte průtokoměr



- Minimálně jednou ročně kalibrujte průtokoměr/průtokoměry.
- Průtokoměr/průtokoměry kalibrujte:
 - o po demontáži průtokoměru.
 - o po delším odstavení, protože se v průtokoměru může usazovat zbytkový postřik.
 - o v případě zjištěných rozdílů mezi požadovaným a skutečně aplikovaným množstvím postřiku.
- Poznamenejte si zobrazenou hodnotu "Impulsy", pokud s postřikovačem odjíždíté ze své firmy za účelem zjištění vydávkovaného množství vody. Zobrazená hodnota impulsů zmizí při přepravě postřikovače.
- Zpětný průtokoměr vyrovnejte s průtokoměrem minimálně jednou ročně.
- Vyrovnaní zpětného průtokoměru s průtokoměrem provádějte:
 - o po kalibraci průtokoměru.
 - o po demontáži zpětného průtokoměru.
- V pracovním menu nastavte "Postřikování". Vyrovnaní se může provést pouze v případě, že se přes ramena neaplikuje žádná kapalina.



K tomu postupujte podle návodu k ovládacímu terminálu;
kapitola „Počet impulzů na litr“.

14.11 Odstraňování vodního kamene ze systému

Znaky přítomnosti vodního kamene:

- Těleso trysky se neotvírá nebo nezavírá.
- Chybová hlášení na ovládacím terminálu

K odstraňování vodního kamene používejte speciální okyselující prostředek (například PH FIX 5 od Sudau Agro).



NEBEZPEČÍ
Ohrožení zdraví při styku s okyselujícím prostředkem.

Řídte se návodem k použití na obalu!

1. Prázdný postřikovač zcela vyčistěte.
2. Nalijte do nádrže na postřikový roztok 20 až 50 litrů vyplachovací vody.
3. Spusťte postřikovací čerpadlo.
4. Nalijte do nádrže na postřikový roztok přes odklápací víko okyselující prostředek (3 l).
5. Nechte směs 10-15 minut cirkulovat v postřikovacím vedení.
6. Přerušte pohon čerpadla a poté nechte směs 5 minut stát.
7. Řeďte směs čerstvou vodou, dokud se nezmění barva na žlutou.
→ (pH 7 - žlutá, pH 6 - oranžová, < pH 5 - růžová)
8. Amaselect:  Bez pohoru čerpadla u ručního výběru trysek přepněte do všech poloh trysek.

→ Zředěná směs je nezávadná a může se použít pro přípravu postřikového roztoku.

14.12 Kalibrování polního postřikovače

Zkontrolujte polní postřikovač prostřednictvím kalibrace

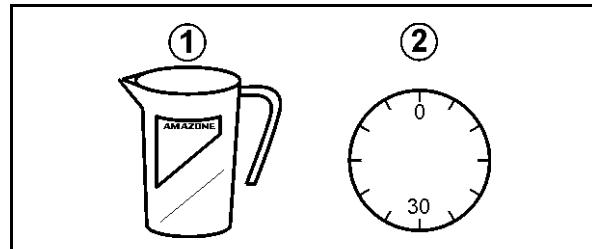
- před začátkem sezony.
- při každé výměně trysek.
- k přezkoušení pokynů k nastavení podle tabulek postřiku.
- při odchylkách mezi skutečným a požadovaným aplikačním množstvím [l/ha].

Mohou se objevit příčiny pro odchylky mezi skutečným a požadovaným aplikačním množstvím [l/ha]:

- v důsledku rozdílu mezi skutečnou a tachometrem zobrazovanou rychlostí a/nebo
- v důsledku přirozeného opotřebování postřikovacích trysek.

Potřebné příslušenství pro kalibraci:

- (1) Odměrka pro rychlou kontrolu
- (2) Stopky




Zjištění skutečného aplikačního množství pomocí výtoku z jednotlivých trysek u stojícího stroje

Zjišťujte výtok nejméně z 3 různých trysek. Za tímto účelem zkонтrolujte po jedné trysce na levém a pravém výložníku a také uprostřed postřikové konstrukce takto.

1. Ovládací terminál:
 - 1.1 Zadejte hodnotu požadovaného aplikačního množství do ovládacího terminálu.
 - 1.4 Zadejte simulovanou rychlosť.
2. Naplňte nádrž na postřikovou kapalinu vodou (cca 1000 l).
3. Zapněte míchadlo.
4. Zapněte postřikování a zkonzolujte, zda všechny trysky bezvadně fungují.
5. Zjistěte výtok [l/min] jednotlivě u několika trysk. Za tímto účelem podržte odměrku pro rychlou kontrolu přesně 30 sekund pod jednou tryskou.
6. Vypnout postřikování.
7. Zjistěte průměrný výtok jednotlivé trysky [l/ha].
 - Pomocí tabulky na odměrce pro rychlou kontrolu.
 - Výpočtem.
 - Pomocí tabulky postřiku.

Příklad:

Velikost trysky	'06'
Předpokládaná rychlosť jízdy	7 km/h
Výtok z trysky na levém výložníku:	0,85 l/30 s
Výtok z trysky uprostřed	0,84 l/30 s
Výtok z trysky na pravém výložníku:	0,86 l/30 s
Vypočítaná střední hodnota:	0,85 l/30 s → 1,7 l/min

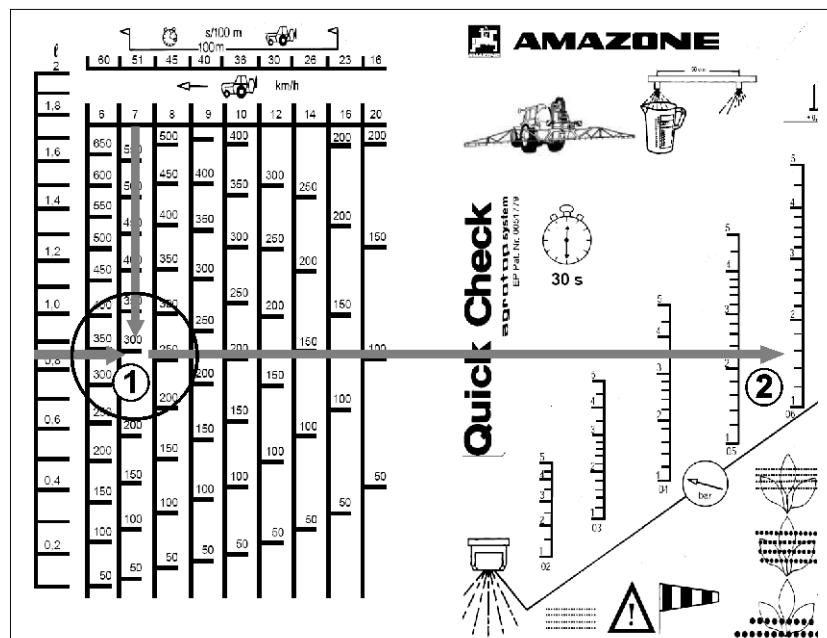1. Zjištění výtoku z jednotlivé trysky [l/ha] pomocí odměrky pro rychlou kontrolu


- (1) → zjištěné aplikované množství 290 l/ha
 (2) → zjištěný stříkací tlak 1,6 bar

2. Výpočet výtoku z jednotlivé trysky [l/ha]

$$\frac{d \text{ [l/min]} \times 1200}{e \text{ [km/h]}} = \text{aplikované množství [l/ha]}$$

- o d: výtok z trysky (vypočítaná střední hodnota) [l/min]
- o e: rychlosť jízdy [km/h]

$$\frac{1,7 \text{ [l/min]} \times 1200}{7 \text{ [km/h]}} = 291 \text{ [l/ha]}$$

3. Odečtení výtoku z jednotlivé trysky [l/ha] v tabulce postřiku

Z tabulky postřiku (viz strana 285):

- aplikované množství 291 l/ha
- stříkací tlak 1,6 bar



Pokud zjištěné hodnoty pro aplikované množství, stříkací tlak nesouhlasí s nastavenými hodnotami:

- Kalibrujte průtokoměr (viz návod k obsluze ovládacího terminálu)
- Zkontrolujte všechny trysky ohledně opotřebení a upínání.

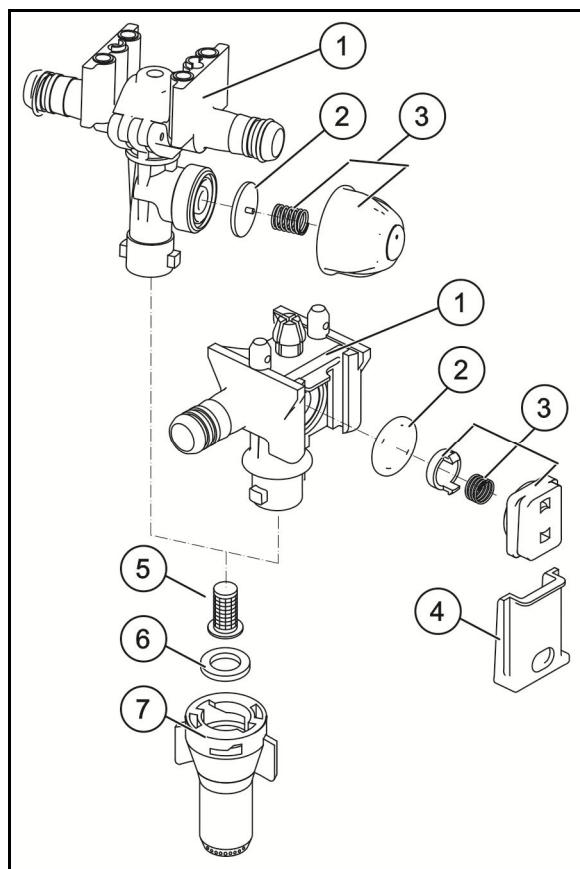
14.13 Trysky

Montáž trysky



Různé velikosti trysek jsou označeny různobarevnými bajonetovými maticemi.

1. Filtr trysky (5) zasuňte zespoda do tělesa trysky.
- i** Tryska se nachází v bajonetové matici.
2. Gumové těsnění (6) nad tryskou zatlačte do sedla bajonetové matice.
3. Bajonetovou matici našroubujte až na doraz na bajonetovou připojku.



Demontáž membránového ventilu při dokapávání trysek

Příčinou dokapávání trysek po jejich odpojení jsou usazeniny na sedle membrány v tělese trysky.

1. Demontujte pružný prvek (3).
2. Vyjměte membránu (2).
3. Vyčistěte sedlo membrány.
4. Zkontrolujte membránu ohledně trhlin.
5. Namontujte zpět membránu a pružný prvek.

Kontrola šoupátka trysek

Občas zkонтrolujte sedlo šoupátka (4).

Za tímto účelem zasuňte šoupátko do tělesa trysky tak, jak je možné mírnou silou palce.

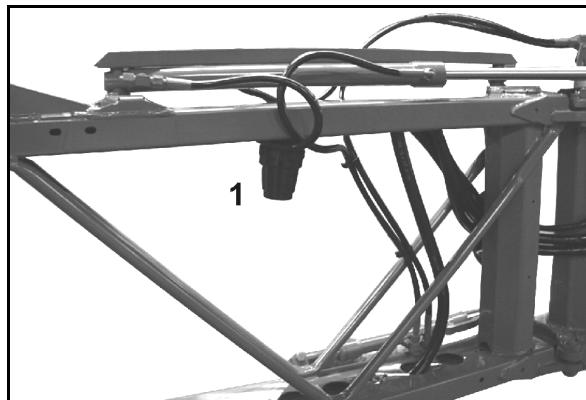
Šoupátko v nové poloze v žádném případě nezasouvejte na doraz.

14.13.1 Filtr vedení

- Filtr vedení (1) vyčistěte podle provozních podmínek každé 3 – 4 měsíce.
- Poškozené filtrační vložky vyměňte.



1. Stlačte závěrový kus na obou držácích.
2. Vyjměte závěrový kus s o-kroužkem, tlakovou pružinou a vložkou filtru.
3. Vyčistěte vložku filtru benzínem nebo ředidlem (vyperte) a profoukněte jej tlakovým vzduchem do sucha.
4. Při skládání v opačném pořadí pracovních operací dbejte na to, aby se o-kroužek nezpříčil ve vodicí dráze.



14.13.2 Pokyny pro zkoušky postřikovače



- Zkoušku postřikovače smějí provádět pouze autorizovaná pracoviště.
- Zkouška postřikovače je zákonem předepsána:
 - nejpozději 6 měsíců po uvedení do provozu (pokud nebyla provedena při nákupu) a pak
 - dále každé 4. pololetí.

Zkouška čerpadla - zkouška výkonu čerpadla (přepravní výkon, tlak)

K tlakové přípojce čerpadla připojte kontrolní sadu.

Zkouška průtokoměru

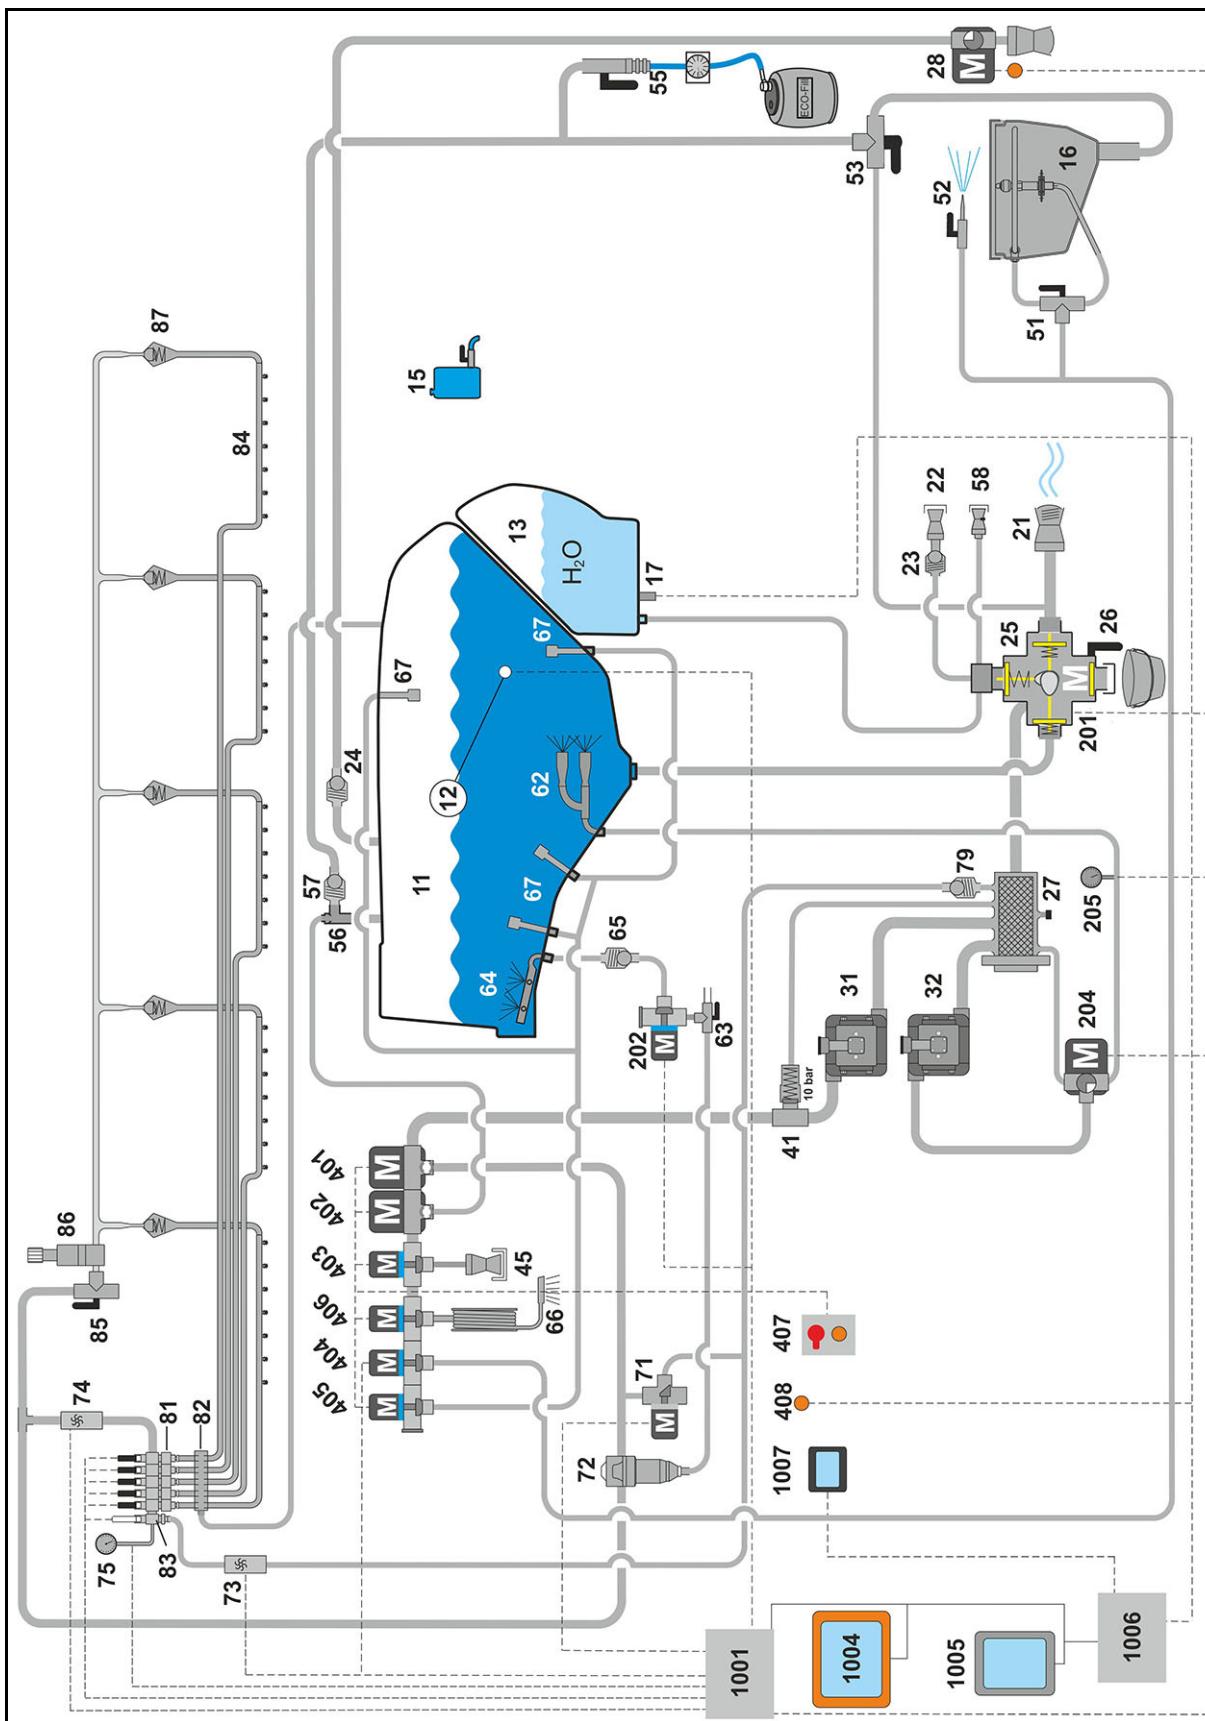
1. Všechna postřikovací vedení vysuňte z ventilů dílčích segmentů.
2. Přípojku průtokoměru spojte s jedním sekčním ventilem a připojte na zkušební přístroj.
3. Přípojky zbývajících sekčních ventilů uzavřete záslepkami.
4. Zapněte postřík.

Zkouška manometru


1. Postřikové vedení vysuňte z ventilu dílčího segmentu.
2. Přípojku manometru spojte nátrubkem s jedním ventilem segmentu.
3. Zkušební manometr našroubujte do vnitřního závitu 1/4 palce.

15 Schémata a přehledy

15.1 Oběh kapaliny s balíčkem Comfort 1 / Spínání sekcí



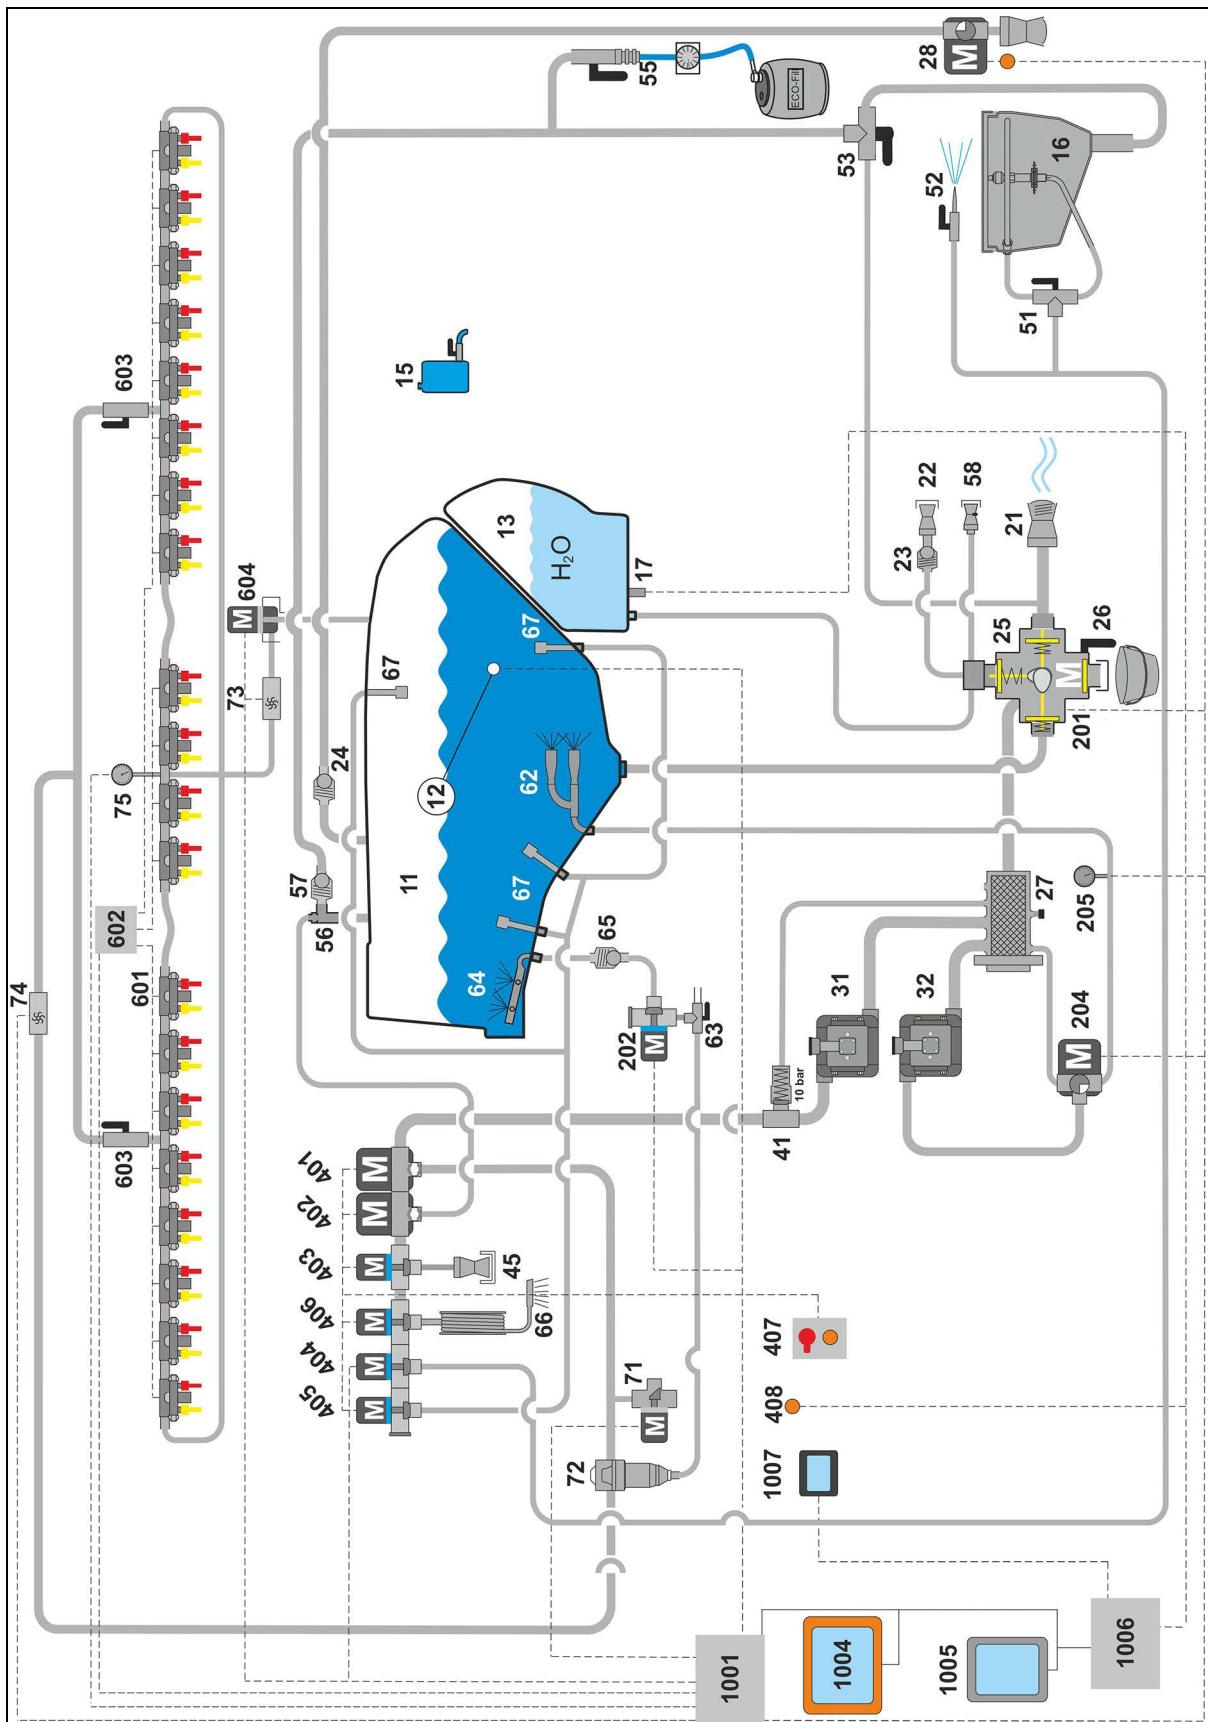15.2 Oběh kapaliny s balíčkem Comfort 2 / Spínání jednotlivých trysek



(1X) Nádrže

- (11) Hlavní nádrž
- (12) Indikace výšky hladiny hlavní nádrže
- (13) Nádrž na vyplachovací vodu
- (15) Nádrž na omývání rukou
- (16) Plnicí nádrž
- (17) Snímač hladiny náplně nádrže na čistou vodu

(2X) Sací strana

- (21) Externí nasávání
- (22) Plnění vyplachovací vodou
- (23) Zpětný ventil vyplachovací vody (přípojka)
- (24) Zpětný ventil tlakového plnění hlavní nádrže vyplachovací vodou
- (25) Sací kohout
- (26) Vypouštění hlavní nádrže
- (27) Sací filtr
- (28) Ventil tlakového plnění hlavní nádrže čistou vodou s tlačítkem (volitelné vybavení)

(3X) Čerpadla

- (31) Postřikovací čerpadlo
- (32) Čerpadlo pro míchání

(4X) Tlaková strana

- (41) Pojistný přetlakový ventil
- (45) Přípojka rychlého vyprázdnění

(5X) Plnicí nádrž a injektor

- (51) Přepínací kohout tlaku plnicí nádrže
- (52) Stříkací pistole
- (53) Přepínací kohout sání plnicí nádrže
- (55) Přípojka Ecofill
- (56) Injektor
- (57) Zpětný ventil injektoru
- (58) Vyplachovací koncovka

(6X) Čištění a míchadla

- (62) Hlavní míchadla
- (63) Kohout přídavného míchadla
- (64) Přídavné míchadlo
- (65) Zpětný ventil přídavného míchadla
- (66) Vnější čištění
- (67) Vnitřní čištění

(7X) Režim postřiku

- (71) Tlakový regulační ventil
- (72) Tlakový filtr
- (73) Průtokoměr 1
- (74) Průtokoměr 2
- (75) Tlakový snímač
- (79) Tlakový stupeň 0,8 bar

(8X) Ramena

- (81) Ventily jednotlivých sekcí
- (82) Kanál odlehčení tlaku
- (83) Obtokový ventil
- (84) Postřikovací vedení
- (85) Kohout DUS
- (86) Tlakový ventil DUS
- (87) Zpětný ventil DUS

(2XX) Balíček Comfort 1

- (201) Motor sacího kohoutu
- (202) Servoventil přídavného míchadla
- (204) Servoventil hlavního míchadla
- (205) Tlakový snímač hlavního míchadla

(4XX) El. tlakový kohout

- (401) Servoventil režimu postřiku
- (402) Servoventil injektoru
- (403) Servoventil rychlého vyprázdnění
- (404) Servoventil stříkací pistole
- (405) Servoventil vnitřního čištění
- (406) Servoventil vnějšího čištění
- (407) Spínač tlakového kohoutu
- (408) Tlačítko injektoru

(6XX) AMASELECT / AMASWITCH

- (601) těleso trysky
- (602) Centrální zapojení
- (603) Uzavírací kohout Tlaková strana
- (604) Zpětný ventil

(10XX) Elektronika

- (1001) Elektrické schéma postřikovače (zjednodušené) AmaTron
- (1003) CCI
- (1004) AmaPad
- (1005) AmaDrive
- (1006) Elektrické schéma Pantera (zjednodušené)
- (1007) Ukazatel stavu naplnění
- (1008) Snímač přímíchávací nádrže

15.3 Schéma hydraulického zapojení

Schéma hydraulického zapojení 1

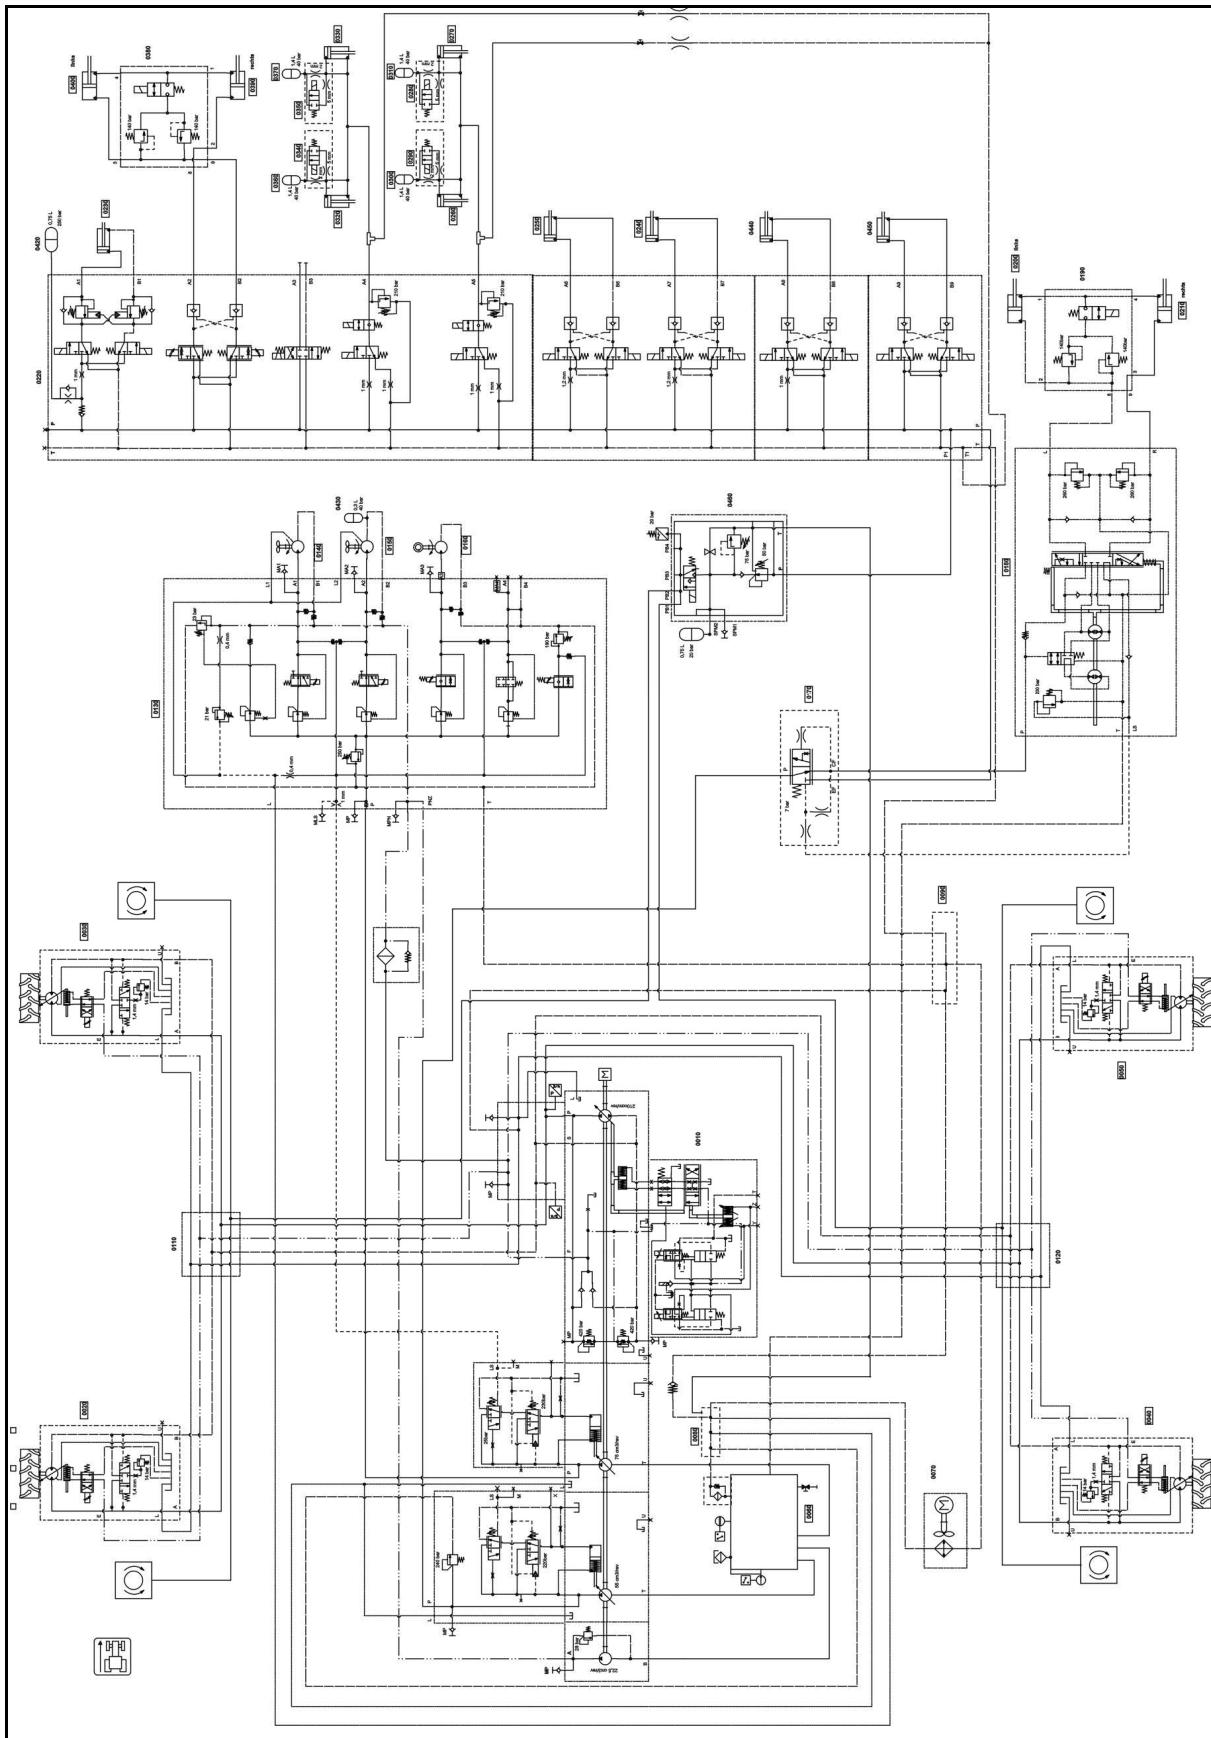




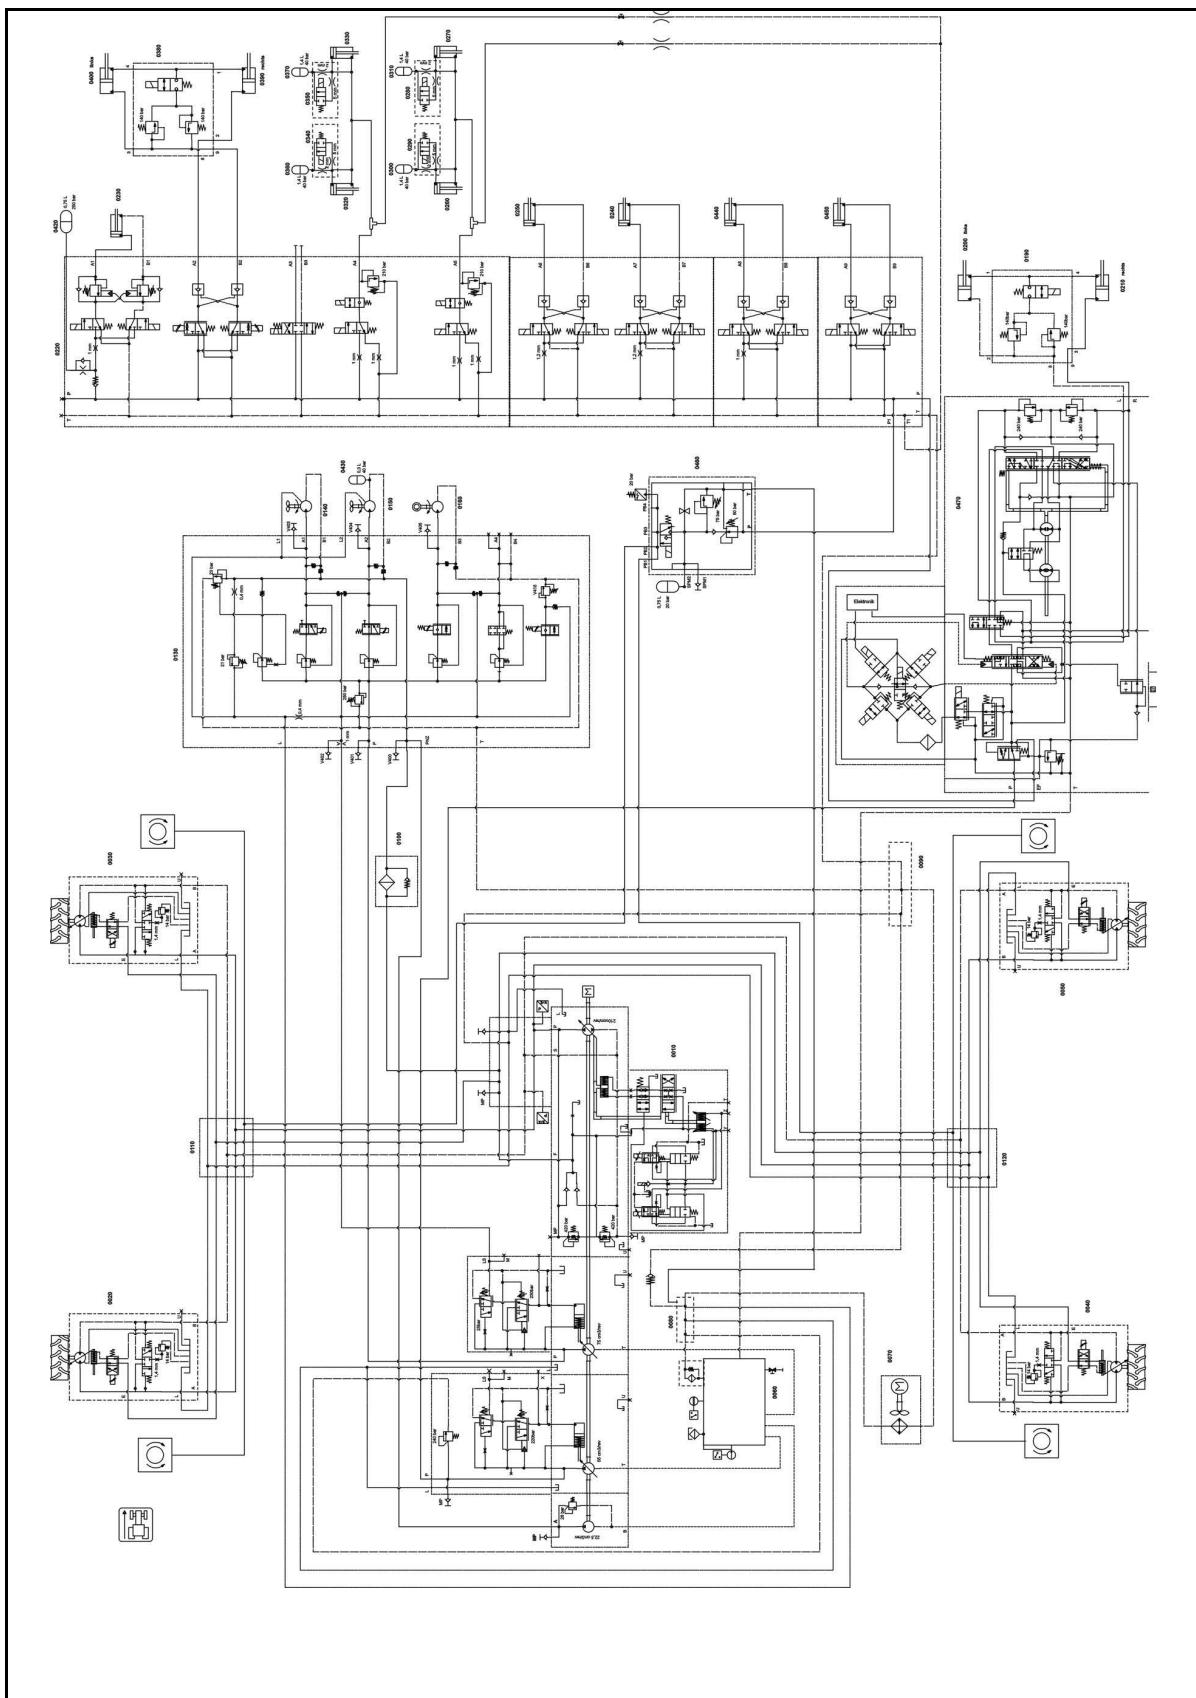
Schéma hydraulického zapojení 2

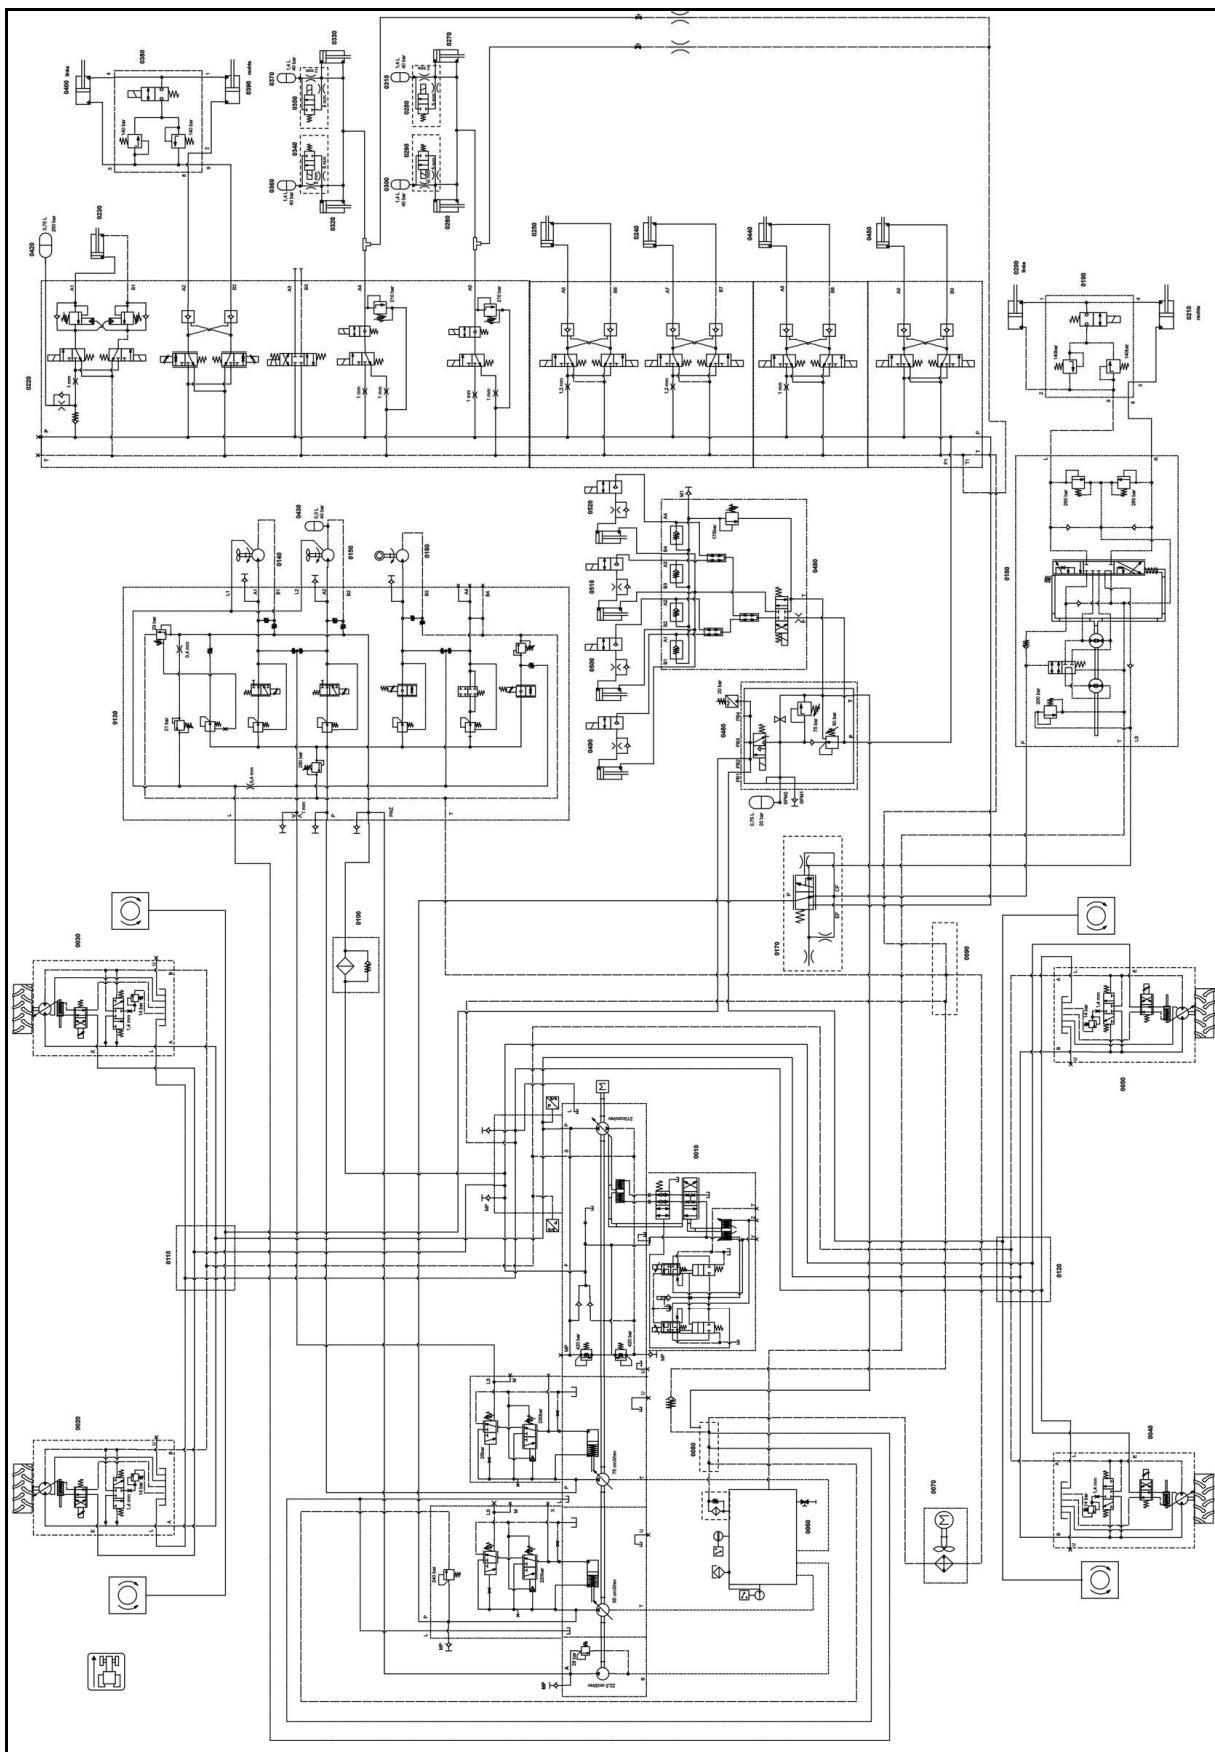
Schéma hydraulického zapojení 3




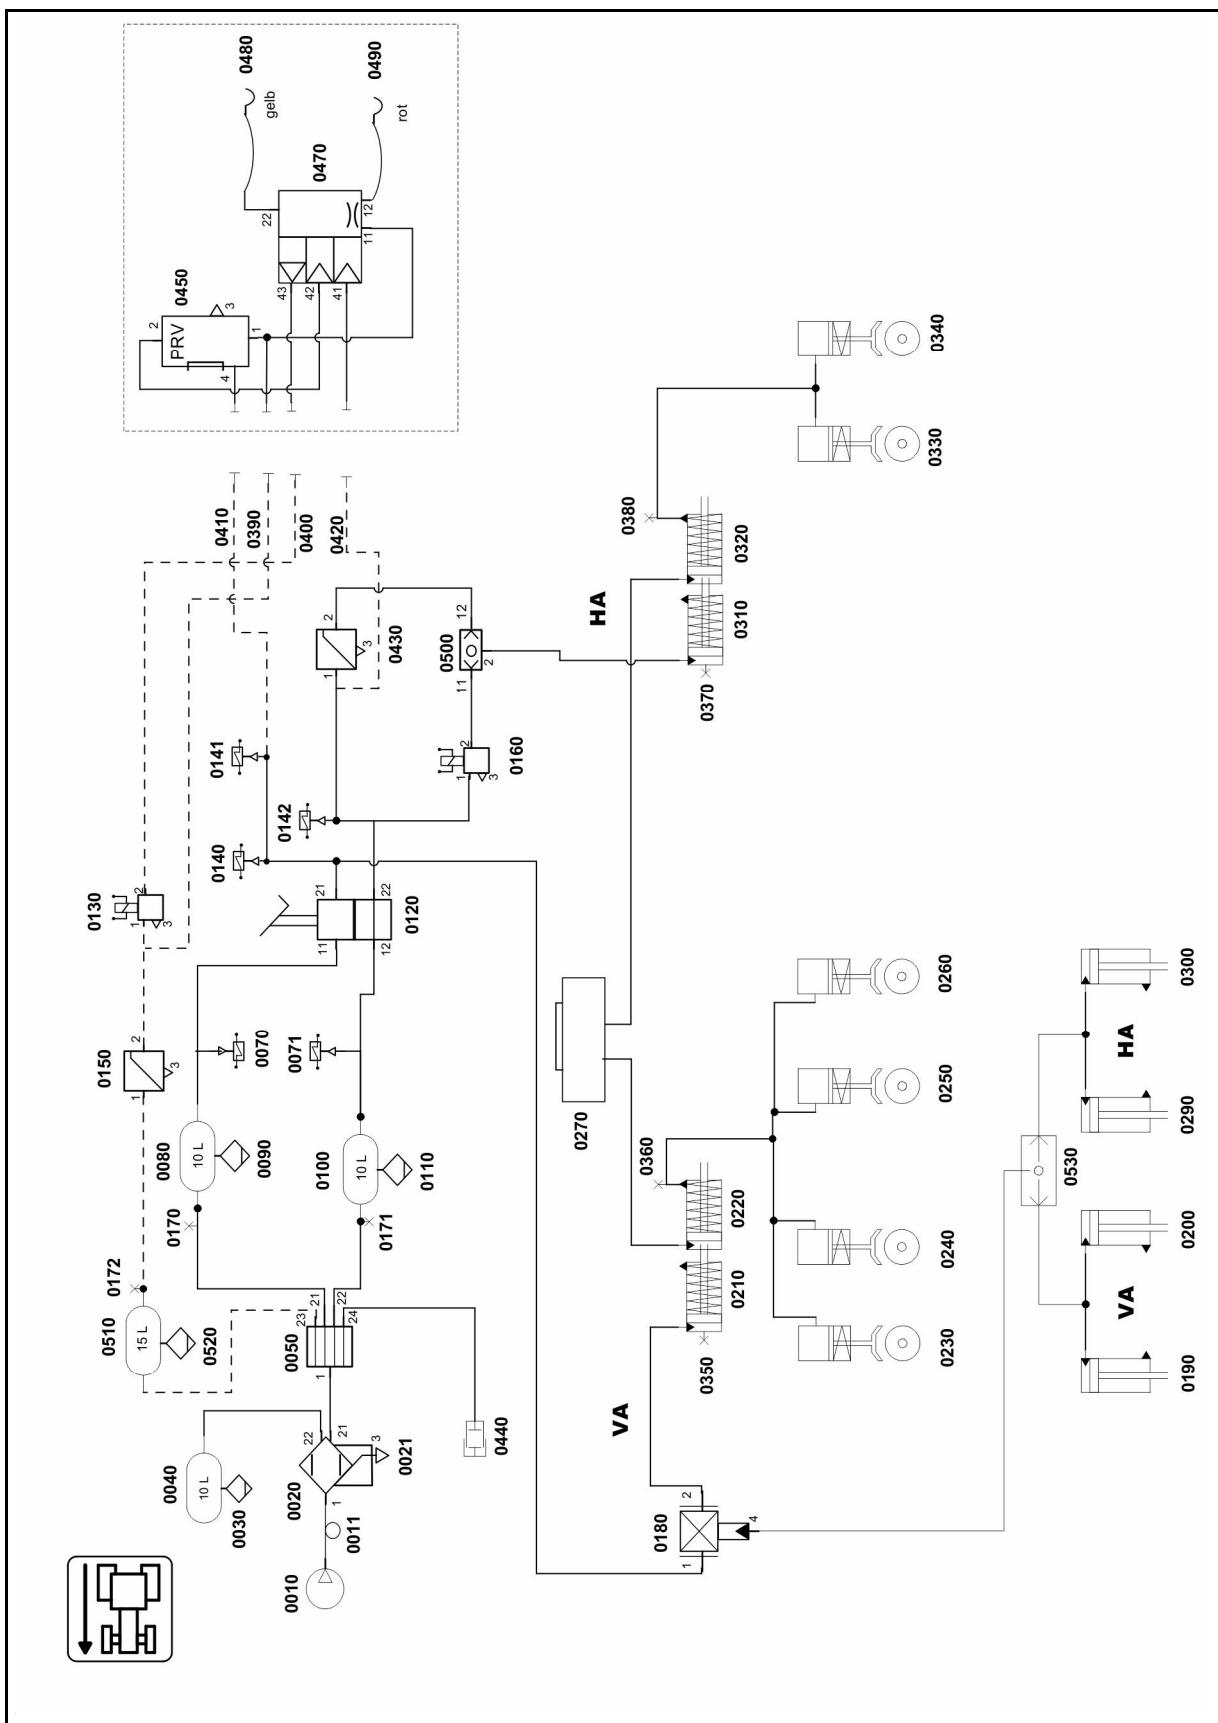15.4 Schéma pneumatického zapojení





15.5 Přehled pojistek a relé

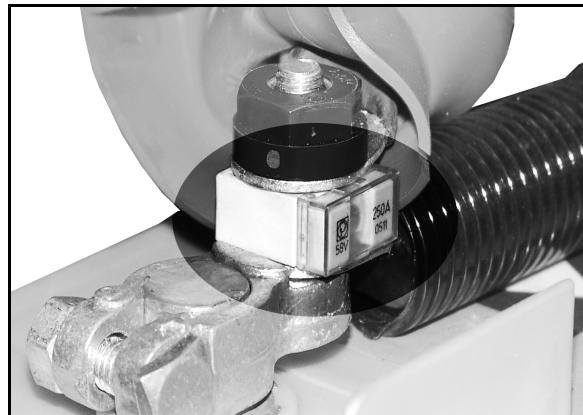Pojistka na akumulátoru vozidla



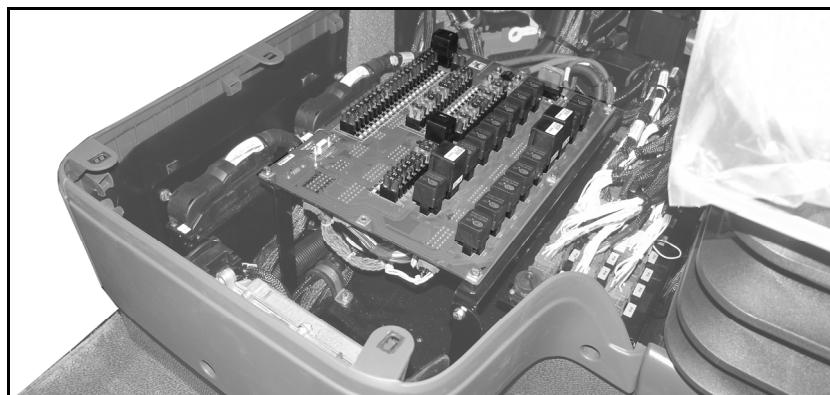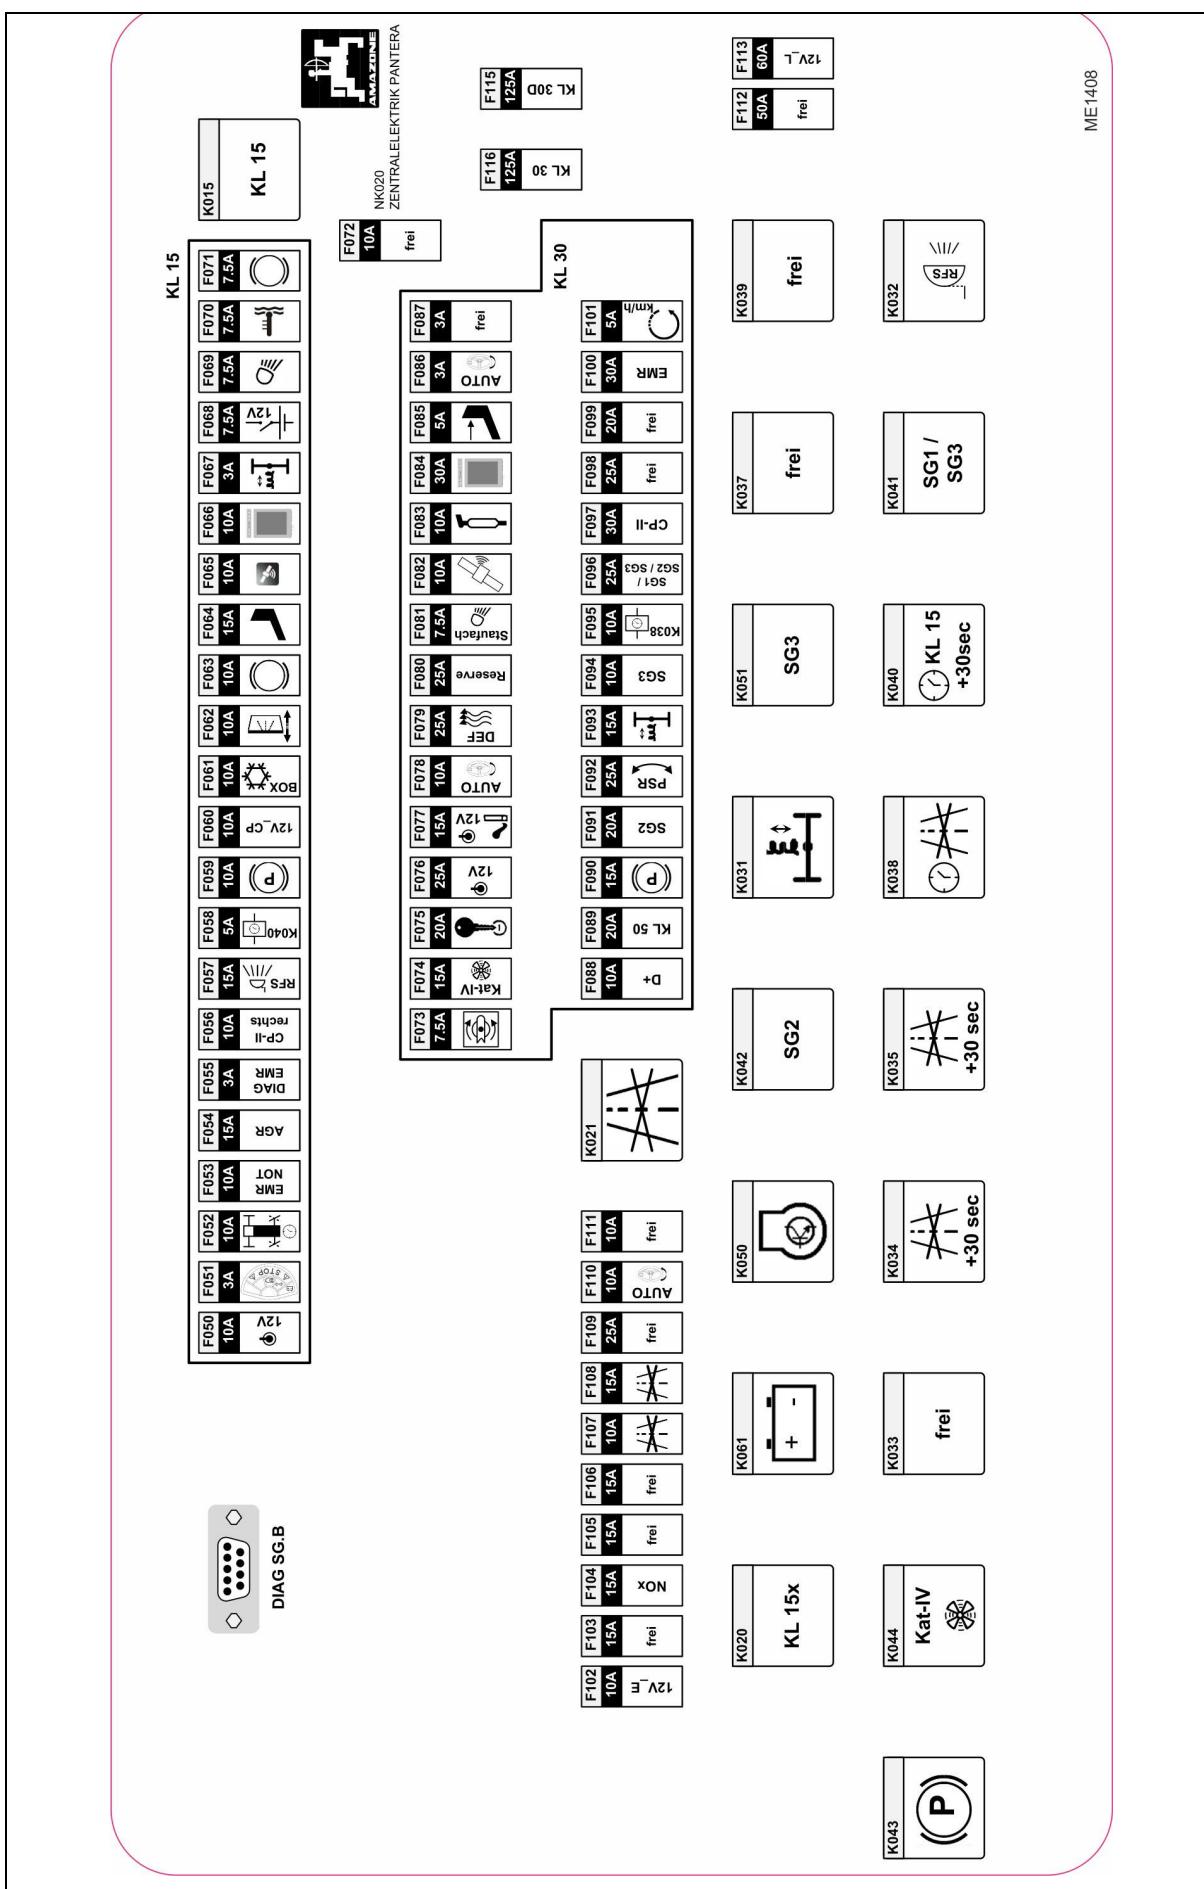15.5.1 Centrální elektrická instalace pod loketní opěrkou





Seznam pojistek pod loketní opěrkou



Číslo	Velikost	Funkce
F050	10A	Zásuvka 12 V
F051	3A	Modul výstražných světel
F052	10A	Řízení zadní nápravy
F053	10A	Nouzové vypnutí EMR
F054	15A	+Ub ventil AGR
F055	3A	sv 15 diagnostika SERDIA
F056	10A	CP-II Ventily vpravo
F057	15A	Couvací světlomet / výstražné znamení při couvání
F058	5A	sv 15 + 30 s
F059	10A	Snímače parkovací brzda / vysoušeč vzduchu (pneumatika)
F060	10A	12V_CP
F061	10A	Chladicí box
F062	10A	Tlačítko ESB zvedání / spouštění (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
F063	10A	Snímače: bod brzdného tlaku / brzdný tlak / hydraulická nádrž / vysoký tlak A / vysoký tlak B
F064	15A	Sedadlo řidiče
F065	10A	Anténa GPS (sv 15)
F066	10A	Zapínací signál AMADRIVE
F067	3A	Snímač nastavením výšky
F068	7,5A	Řízení odpojovací relé baterie
F069	7,5A	Přední světla
F070	7,5A	Tlačítko světlometu armatura postřikového roztoku / snímače teploty: hydraulický olej / voda
F071	7,5A	Odpojovací relé baterie (řízení)
F072	10A	12V_E (základní vybavení)
F073	7,5A	Elektrické ovládání armatury postřikového roztoku
F074	15A	Ventilační systém kat.-IV
F075	20A	Spínací skříňka
F076	25A	Zásuvka 12 V (diagnostika)
F077	15A	Zapalovač cigaret / zásuvka 12 V
F078	10A	Systém řízení kol (L1)
F079	25A	SCR- / DEF
F080	25A	Rezerva (sv 30)
F081	7,5A	Osvětlení odkládací příhrádky
F082	10A	Rezerva (sv 30)
F083	10A	Otáčecí výstražné světlo / vyhřívání vnějších zrcátek
F084	30A	+Ub AMADRIVE
F085	5A	Kontakt sedadla
F086	3A	Systém řízení kol (pedál)
F087	3A	S045 (Rezerva)
F088	10A	řidící signál zátěže D+
F089	20A	sv 50 EMR (START)

Číslo	Velikost	Funkce
F090	15A	Parkovací brzda
F091	20A	+Ub SG2
F092	25A	Motor konzola Reichardt® (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
F093	15A	Pérování (tvrdé/měkké)
F094	10A	+Ub SG3
F095	10A	KI 15 +30sec
F096	25A	+Ub (SG1 / SG 3)
F097	30A	Sací kohout / hlavní míchadlo (JEN CP-II)
F098	25A	Osvětlení ramen
F099	20A	Otáčecí výstražná světla (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
F100	30A	+Ub EMR
F101	5A	Snímač otáček kol 1-4
F102	10A	12V_E
F103	15A	Rezerva
F104	15A	Rezerva
F105	15A	Rezerva (sv 15x)
F106	15A	Displej armatury postříkoveho roztoku (NE CP-II) / tlačítko vnějšího čištění / snímače přestavení výšky podvozku
F107	10A	K038 (Signál pole +30sec)
F108	15A	Signál pole (el. střechy)
F109	25A	Rezerva
F110	10A	Systém řízení kol (OSPED / SASA) (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
F111	10A	Rezerva (signál pole)
F112	50A	12V_L
F113	60A	12V_L
F115	125A	12 VDC centrální el. střechy
F116	125A	12 VDC centrální elektrika

Relé pod loketní opěrkou

Číslo	Funkce
K015	Relé sv 15
K020	Relé sv 15x
K021	Relé pole / silnice
K031	Relé pérování
K032	Relé signál zpětné jízdy (RFS)
K033	Relé rezerva
K034	Relé I Signál pole +30sec
K035	Relé II Signál pole +30sec
K037	Relé rezerva
K038	Relé Signál pole +30sec
K039	Relé rezerva
K040	Časové relé sv 15 (+30 SEK)
K041	Relé +Ub (SG1 / SG3)
K042	Relé +Ub (SG2)
K043	Relé parkovací brzda
K044	Relé kat.-IV
K050	Relé spouštění motoru
K051	Relé +Ub (SG3)
K061	Relé napětí dynama D+

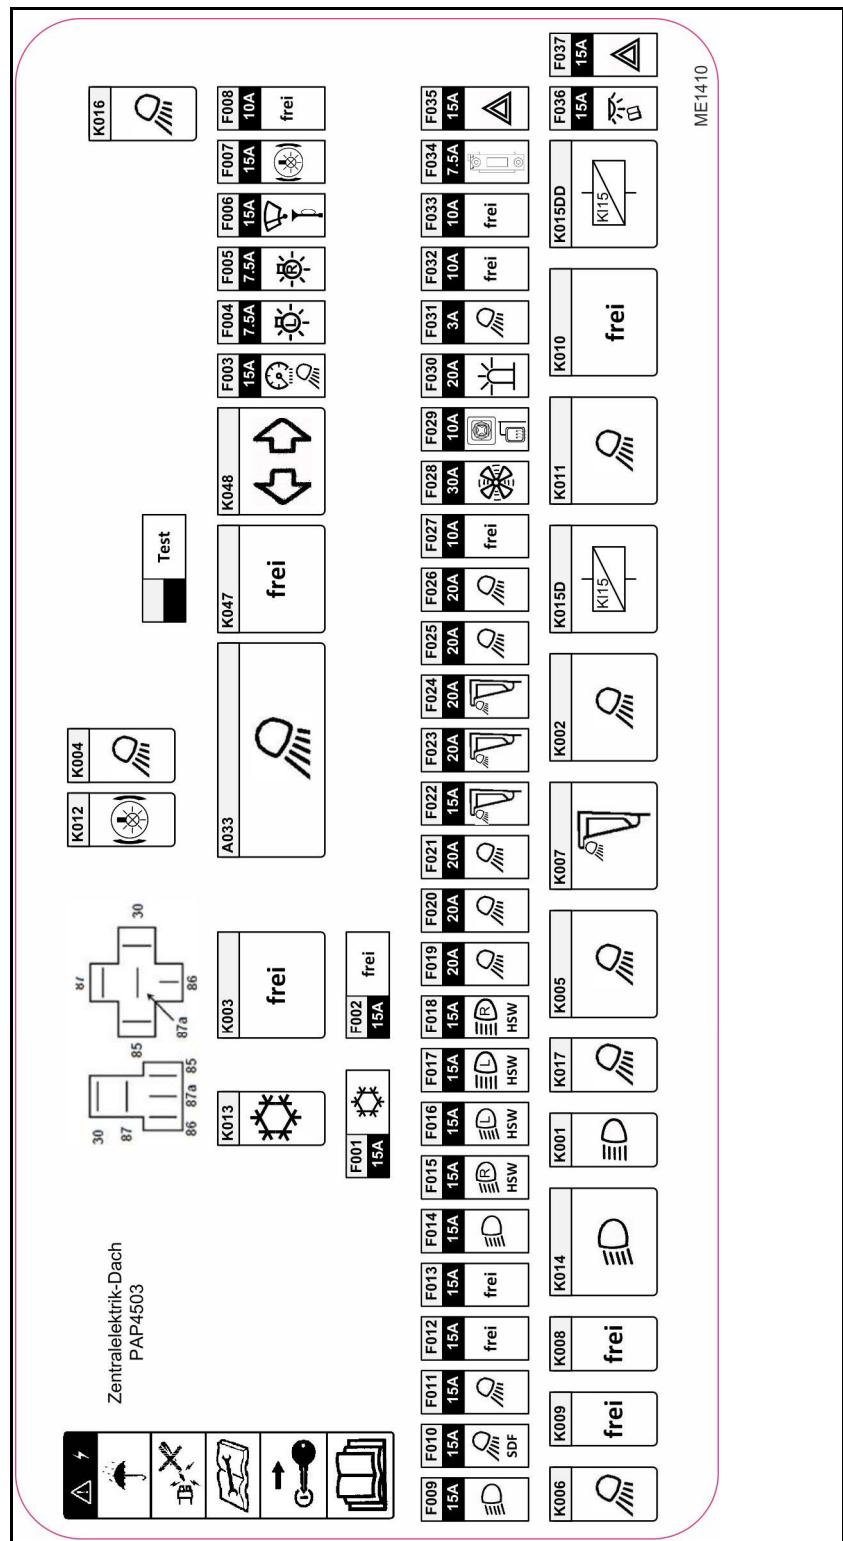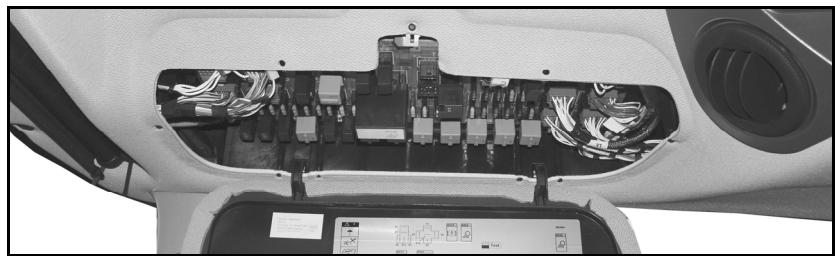15.5.2 Pojistky a relé ve střeše kabiny



Nový seznam pojistek ve střeše

Číslo	Velikost	Funkce
F001	15 A	Kompresor klimatizace
F002	15 A	volná
F003	7,5 A	Signál „POTKÁVACÍ SVĚTLO svítí“ pro coming home
F004	7,5 A	Obrysové/koncové světlo vlevo
F005	7,5 A	Obrysové/koncové světlo vpravo, 3. koncové světlo
F006	15 A	Ostříkovač skla
F007	15 A	Brzdové světlo vpravo/vlevo, 3. brzdové světlo
F008	10 A	volná
F009	15 A	Potkávací světlo vpravo/vlevo, dálkové světlo vpravo/vlevo, osvětlení panelu/spínačů
F010	15 A	Sidefinder vpravo/vlevo
F011	15 A	Pracovní osvětlení plošina vpravo (SVĚTLO 3 vpravo)
F012	15 A	volná
F013	15 A	volná
F014	15 A	Signál „POTKÁVACÍ SVĚTLO svítí“ pro SG1
F015	15 A	Potkávací světlo vpravo
F016	15 A	Potkávací světlo vlevo
F017	15 A	Dálkové světlo vlevo
F018	15 A	Dálkové světlo vpravo
F019	20 A	Světlomet na zábradlí vlevo uvnitř
F020	20A	Světlomet zábradlí vpravo vnější
F021	20 A	Pracovní osvětlení plošina vlevo (SVĚTLO 3 vlevo)
F022	15 A	Pracovní osvětlení střecha kabiny vpravo/vlevo
F023	20 A	Pracovní osvětlení střecha kabiny vlevo střed (xenonové osvětlení vlevo)
F024	20 A	Pracovní osvětlení střecha kabiny vpravo střed (xenonové osvětlení vlevo)
F025	20 A	Pracovní osvětlení zábradlí vlevo
F026	20 A	Pracovní osvětlení zábradlí vpravo
F027	10 A	volná
F028	30 A	Ovládání klimatizace, ventilátor
F029	10 A	Vyhřívání vnějšího zrcátka vpravo/vlevo, nastavování zpětného zrcátka vpravo/vlevo
F030	20 A	Otáčecí výstražné světlo
F031	3 A	Signál pole modulu Sidefinder (A033)
F032	10 A	volná
F033	10 A	volná
F034	7,5 A	Rádio
F035	15 A	Výstražné světlo, blinkry
F036	15 A	Čtecí lampa, rádio
F037	15 A	Výstražné světlo


Relé ve střeše kabiny

Číslo	Velikost	Funkce
K001	10 / 20 A	Dálkové světlo vlevo/vpravo
K002	20 / 40 A	Pracovní osvětlení zábradlí vlevo/vpravo
K003	20 / 40 A	volná
K004	10 / 20 A	Pracovní osvětlení, funkce coming home
K005	20 / 40 A	Pracovní osvětlení plošiny vlevo
K006	10 / 20 A	Pracovní osvětlení plošiny vpravo
K007	20 / 40 A	Pracovní osvětlení střecha kabiny vpředu
K008	10 / 20 A	Rezerva
K009	10 / 20 A	Rezerva
K010	20 / 40 A	Rezerva
K011	20 / 40 A	Pracovní osvětlení střecha kabiny vzadu, ESB, hydraulická nádrž
K012	10 / 20 A	Signál brzdového světla
K013	20 / 40 A	Kompresor klimatizace
K014	20 / 40 A	Potkávací světlo vlevo/vpravo
K015D	20 / 40 A	SV 15D (SV15 pro střešní ZE 544.2)
K015DD	20 / 40 A	SV 15DD (SV15 pro střešní ZE)
K016	10 / 20 A	Pracovní osvětlení zábradlí vlevo/vpravo
K017	10 / 20 A	Pracovní osvětlení zábradlí vlevo/vpravo
K047		Neobsazeno (relé blikání USA)
K048		Neobsazeno (relé blikání USA)

Přídavné relé CP-II


Číslo	Funkce	Místo
K300	Sací kohout CP-II	
K301	Hlavní míchadlo CP-II	E-BOX za sedadlem

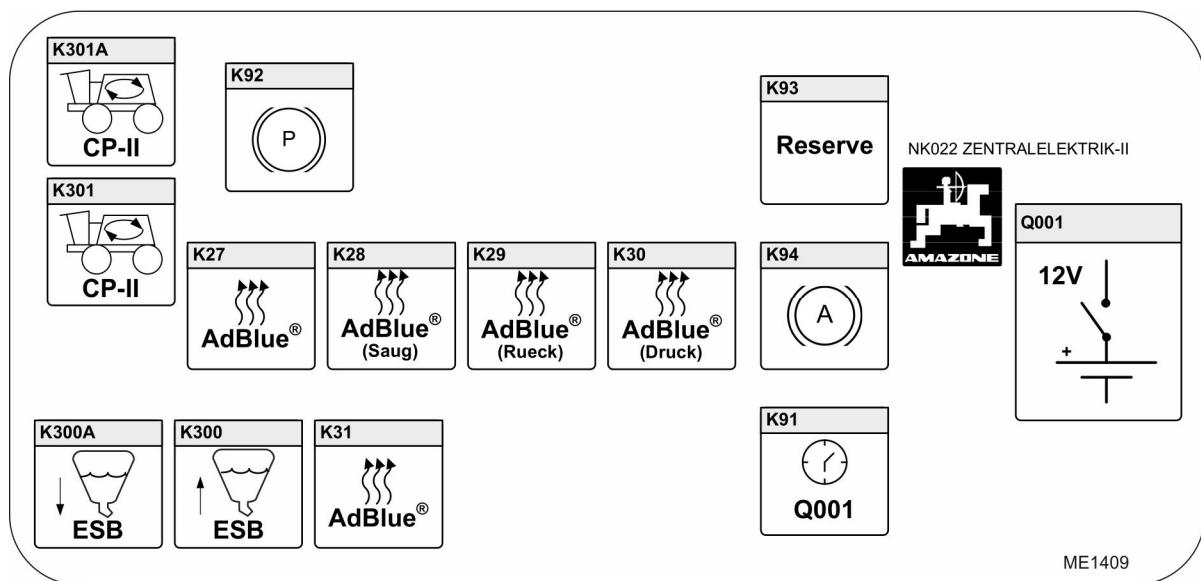15.5.3 Relé za sedadlem



Číslo	Funkce
K27	Relé napájení topného článku
K28	Relé topného článku 1 (sací potrubí)
K29	Relé topného článku 2 (vratné potrubí)
K30	Relé topného článku 3 (tlakové potrubí)
K31	Relé ovládání SCR
K91	Relé řízení správy baterie
K92	Relé rezerva
K93	Relé rezerva
K94	Relé rezerva
K300	Relé řízení sacího kohoutu
K300A	Relé řízení sacího kohoutu
K301	Relé řízení hlavního míchadla
K301A	Relé řízení hlavního míchadla
Q001	Odpojovací relé baterie

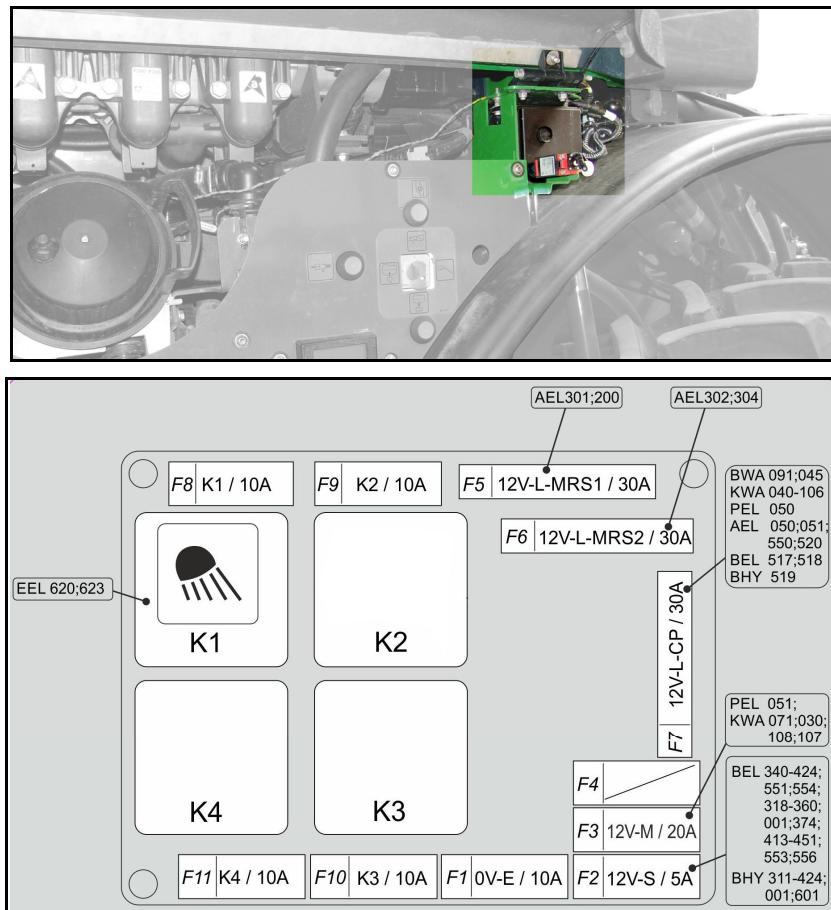15.5.4 Pojistky a relé ramen na ovládacím panelu



Pojistky na ovládacím panelu


Číslo	Velikost	Funkce
F1	10 A	OV_E
F2	5 A	12V-L-S Tlak válce sklonu vpravo
F3	20 A	12V_M
F4	30A	Rezerva
F5	30 A	12V_L_MRS1
F6	30 A	12V_L_MRS2
F7	30 A	12V_C_CP
F8	10 A	K1 Pracovní světlomet ramen vlevo / okolí vpravo
F9	10 A	K2
F10	10 A	K3
F11	10 A	K4

Relé na ovládacím panelu

Číslo	Funkce
K1	K1 Pracovní světlomet ramen vlevo / okolí vpravo
K2	volná
K3	volná
K4	volná

Schéma a přehledy

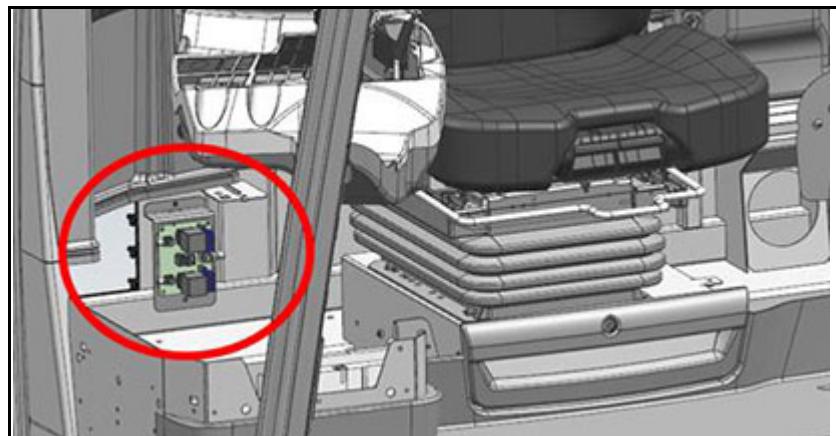15.5.5 Osvětlení ramen v kabině vzadu vpravo



Pojistky v kabině vzadu vpravo

Číslo	Velikost	Funkce
F302	60 A	12V_L_postříkovač
F303	60 A	K303

Relé v kabině vzadu vpravo

Číslo	Funkce
K302	12V_L_postříkovač
K303	Rezerva

15.6 Dotahovací momenty šroubů

**8.8
10.9
12.9**

M	S	8.8	10.9	12.9
M 8	13	25	35	41
M 8x1		27	38	41
M 10	16 (17)	49	69	83
M 10x1		52	73	88
M 12	18 (19)	86	120	145
M 12x1,5		90	125	150
M 14	22	135	190	230
M 14x1,5		150	210	250
M 16	24	210	300	355
M 16x1,5		225	315	380
M 18	27	290	405	485
M 18x1,5		325	460	550
M 20	30	410	580	690
M 20x1,5		460	640	770
M 22	32	550	780	930
M 22x1,5		610	860	1050
M 24	36	710	1000	1200
M 24x2		780	1100	1300
M 27	41	1050	1500	1800
M 27x2		1150	1600	1950
M 30	46	1450	2000	2400
M 30x2		1600	2250	2700

**A2-70
A4-70**

M	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Nm	2,4	4,9	8,4	20,6	40,7	70,5	112	174	242	342	470	589



Šrouby s povrchovou úpravou mají odlišné utahovací momenty.
Řídte se zvláštními údaji pro utahovací momenty v kapitole Údržba.

16 Tabulka postřiku

16.1 Tabulka postřiku pro trysky s plochým paprskem, trysky Antidrif a injektorové trysky a trysky Airmix, výška rozstřiku 50 cm



- Všechna množství [l/ha] uvedená v tabulce postřiku platí pro vodu. Pro přepočet na AHL vynásobte uvedené hodnoty koeficientem 0,88 a pro přepočet na NP číslem 0,85.
- Tabulka na straně **283** slouží pro výběr vhodného typu trysk. Typ trysky je dán
 - předpokládanou rychlosťí jízdy,
 - potřebným množstvím postřiku na plochu
 - požadovanou charakteristikou rozprášení (jemné, střední nebo hrubé kapky) prostředku na ochranu rostlin, který je při práci použit.
- Postřikovací tabulka na straně 285 slouží k
 - určení velikosti trysky
 - určení potřebného stříkacího tlaku
 - určení potřebného výtoku z jednotlivé trysky pro vylitrování postřikovače


Přípustné rozsahy tlaků pro různé typy a velikosti trysk

Typ trysky	Výrobce	Přípustný rozsah tlaků [bar]	
		min. tlak	max. tlak
XRC	TeeJet	1	5
AD	Lechler	1,5	5
Air Mix	agrotop	1	6
IDK / IDKN	Lechler	1	6
IDKT		1,5	6
ID3 01 - 015		3	8
ID3 02 - 08		2	8
IDTA 120	TeeJet	1	8
AI		2	8
TTI		1	7
AVI Twin	agrotop	2	8
TD Hi Speed		2	10



Další informace o charakteristice trysk získáte na internetové adrese výrobců trysk.

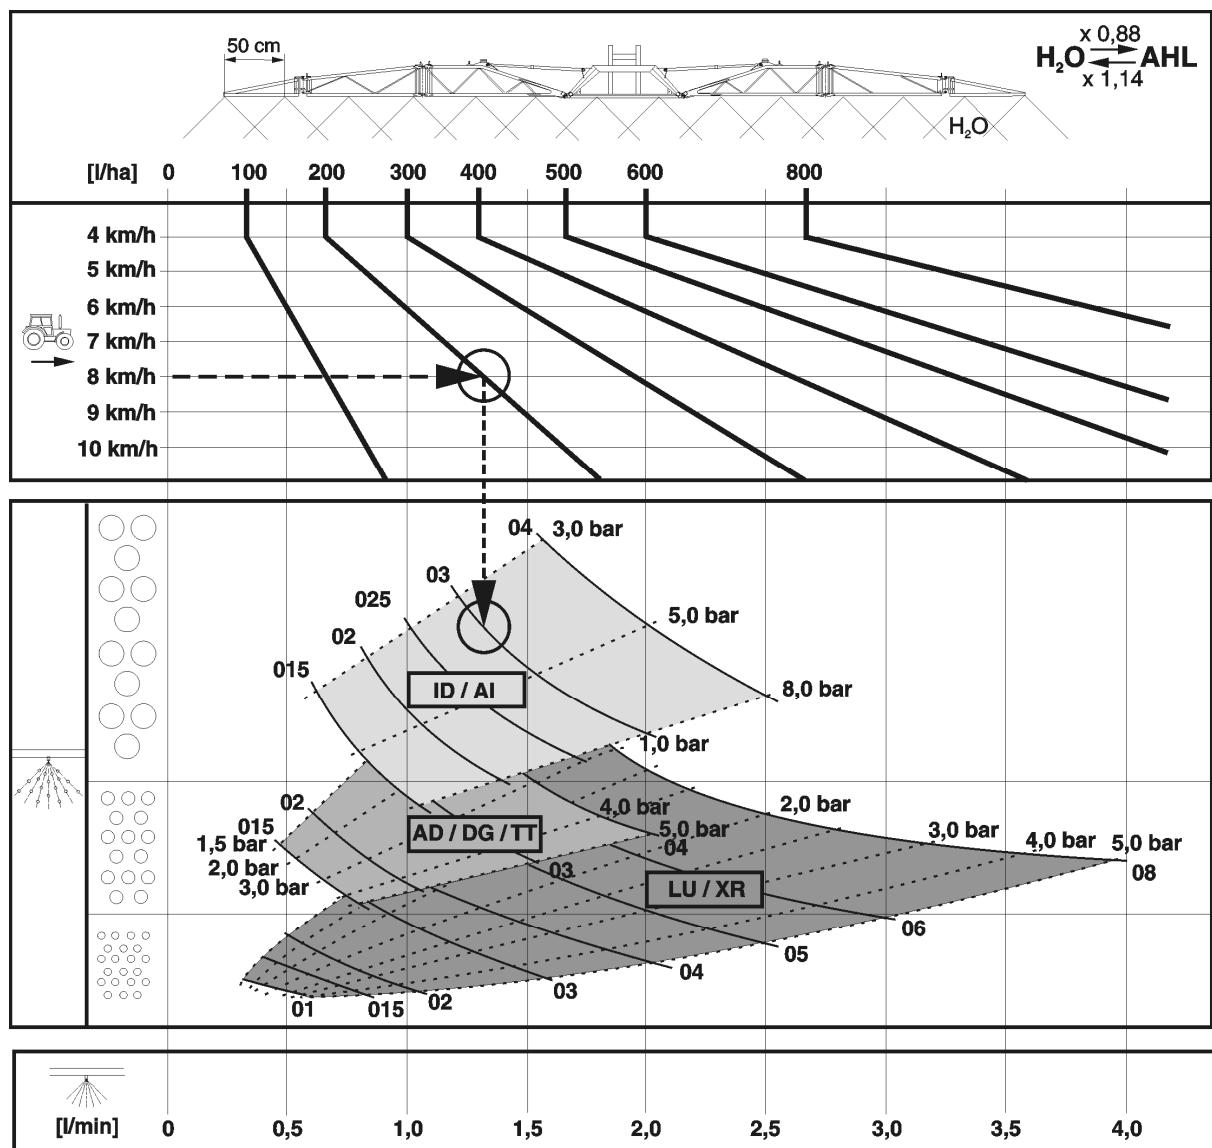www.agrotop.com / www.lechler-agri.de / www.teejet.com

Volba typu trysky

Příklad:

 potřebné množství postřiku na plochu: **200 l/ha**

 předpokládaná rychlosť jízdy: **8 km/h**

 předpokládaná charakteristika rozprášení **hrubé kapky** (nízké unášení větrem)
 pro příslušný pracovní úkol:

potřebný typ trysky: ?

potřebná velikost trysky: ?

potřebný stříkací tlak: ? bar

 potřebný výtok z jedné trysky pro
 vylitrování postříkovače: ? l/min

Určení typu a velikosti trysky, stříkacího tlaku a výtoku z jedné trysky

1. Určete provozní bod pro potřebné množství postřiku (**200 l/ha**) a pro předpokládanou rychlosť jízdy (**8 km/h**).
2. Veďte provozním bodem kolmou čáru směrem dolů. V závislosti na poloze provozního bodu prochází tato křivka charakteristickými oblastmi různých druhů trysek.
3. Zvolte optimální druh trysky podle požadované charakteristiky rozprášení (jemné, střední, hrubé kapky) pro příslušný pracovní úkol.
 - Pro výše uvedený příklad bylo zvoleno:
 - Typ trysky: **AI nebo ID**
4. Přejděte do tabulky postřiku.
5. Ve sloupci s předpokládanou rychlosťí jízdy (**8 km/h**) vyhledejte potřebné množství postřikové kapaliny (**200 l/ha**), resp. množství postřikové kapaliny na plochu, která se požadovanému množství nejvíce blíží (zde např. **195 l/ha**).
6. V řádku s potřebným množstvím postřikové látky na plochu (**195 l/ha**)
 - o odečtěte velikosti trysek, které připadají v úvahu. Vyberte vhodnou velikost trysky (např. **'03'**).
 - o v průsečíku se zvolenou velikostí trysky odečtěte potřebný stříkací tlak (např. **3,7 bar**).
 - o odečtěte potřebný výtok z jednotlivé trysky (**1,3 l/min**) pro vylitrování postřikovače.

potřebný typ trysky:	AI/ID
potřebná velikost trysky:	'03'
potřebný stříkací tlak:	3,7 bar
potřebný výtok z jedné trysky pro vylitrování postřikovače:	1,3 l/min

H ₂ O												I/min	bar	AMAZONE				
6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12	14	16							
km/h																		
80	74	69	64	60	56	53						0,4	1,4					
100	92	86	80	75	71	67	60	55				0,5	2,2	1,2				
120	111	103	96	90	85	80	72	65	60	51		0,6	3,1	1,8	1,1			
140	129	120	112	105	99	93	84	76	70	60	53	0,7	4,2	2,4	1,5	1,1		
160	148	137	128	120	113	107	96	87	80	69	60	0,8	5,5	3,1	2,0	1,4		
180	166	154	144	135	127	120	108	98	90	77	68	0,9	7,0	4,0	2,5	1,8	1,0	
200	185	171	160	150	141	133	120	109	100	86	75	1,0	4,9	3,1	2,2	1,2		
220	203	189	176	165	155	147	132	120	110	94	83	1,1	5,9	3,7	2,7	1,5	1,0	
240	222	206	192	180	169	160	144	131	120	103	90	1,2	7,0	4,4	3,2	1,8	1,1	
260	240	223	208	195	184	173	156	142	130	111	98	1,3	5,2	3,7	2,1	1,3	1,0	
280	259	240	224	210	198	187	168	153	140	120	105	1,4	6,0	4,3	2,4	1,6	1,1	
300	277	257	240	225	212	200	180	164	150	129	113	1,5	6,9	5,0	2,8	1,8	1,2	
320	295	274	256	240	226	213	192	175	160	137	120	1,6		5,7	3,2	2,0	1,4	
340	314	291	272	255	240	227	204	185	170	146	128	1,7		6,4	3,6	2,3	1,6	
360	332	309	288	270	254	240	216	196	180	154	135	1,8		7,2	4,0	2,6	1,8	1,0
380	351	326	304	285	268	253	228	207	190	163	143	1,9		4,5	2,9	2,0	1,1	
400	369	343	320	300	282	267	240	218	200	171	150	2,0		4,9	3,2	2,2	1,2	
420	388	360	336	315	297	280	252	229	210	180	158	2,1		5,4	3,5	2,4	1,4	
440	406	377	352	330	311	293	264	240	220	189	165	2,2		6,0	3,8	2,7	1,5	
460	425	394	368	345	325	307	276	251	230	197	173	2,3		6,5	4,2	2,9	1,6	
480	443	411	384	360	339	320	288	262	240	206	180	2,4		7,1	4,6	3,2	1,8	
500	462	429	400	375	353	333	300	273	250	214	188	2,5		5,0	3,4	1,9		
520	480	446	416	390	367	347	312	284	260	223	195	2,6		5,4	3,7	2,1		
540	499	463	432	405	381	360	324	295	270	231	203	2,7		5,8	4,0	2,3		
560	517	480	448	420	395	373	336	305	280	240	210	2,8		6,2	4,3	2,4		
580	535	497	464	435	409	387	348	316	290	249	218	2,9		6,7	4,6	2,6		
600	554	514	480	450	424	400	360	327	300	257	225	3,0		7,1	5,0	2,8		
620	572	531	496	465	438	413	372	338	310	266	233	3,1					3,0	
640	591	549	512	480	452	427	384	349	320	274	240	3,2					3,2	
660	609	566	528	495	466	440	396	360	330	283	248	3,3					3,4	
680	628	583	544	510	480	453	408	371	340	291	255	3,4					3,6	
700	646	600	560	525	494	467	420	382	350	300	263	3,5					3,8	
720	665	617	576	540	508	480	432	393	360	309	270	3,6					4,0	
740	683	634	592	555	522	493	444	404	370	318	278	3,7					4,3	
x 0,88		608	570	537	507	456	415	380	326	285	3,8						4,5	
H ₂ O → AHL		624	585	551	520	468	425	390	335	293	3,9						4,7	
x 1,14		640	600	565	533	480	436	400	343	300	4,0						5,0	

LU / XR: 1 – 5 bar
AD: 1,5 – 6 bar
ID / AI: 2 – 8 bar
IDK / Air Mix: 1 – 6 bar
TTI: 1 – 7 bar

ME 735

Tabulka postřiku

16.2 Vstříkovací trysky kapalinového hnojení

Typ trysky	Výrobce	Přípustný rozsah tlaků [bar]	
		min. tlak	max. tlak
3paprsková	agrotop	2	8
7 děrová	TeeJet	1,5	4
FD	Lechler	1,5	4
Vlečná hadice	AMAZONE	1	4

16.2.1 Tabulka postřiku pro třípaprskové trysky, výška rozstřiku 120 cm

AMAZONE - Tabulka postřiku pro třípaprskové trysky (žluté)

Tlak (bar)	Výtok z trysky		Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h									
	Voda (l/min)	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16	
1,0	0,36	0,32	64	55	48	43	39	35	32	28	24	
1,2	0,39	0,35	69	60	52	47	42	38	35	30	26	
1,5	0,44	0,39	78	67	59	53	47	43	39	34	30	
1,8	0,48	0,42	85	73	64	57	51	47	43	37	32	
2,0	0,50	0,44	88	75	66	59	53	48	44	38	33	
2,2	0,52	0,46	92	78	69	62	55	50	46	39	35	
2,5	0,55	0,49	98	84	74	66	57	54	49	52	37	
2,8	0,58	0,52	103	88	77	69	62	56	52	44	39	
3,0	0,60	0,53	106	91	80	71	64	58	53	46	40	

AMAZONE - Tabulka postřiku pro třípaprskové trysky (červené)

Tlak (bar)	Výtok z trysky		Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h									
	Voda (l/min)	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16	
1,0	0,61	0,54	108	93	81	72	65	59	54	47	41	
1,2	0,67	0,59	118	101	88	78	70	64	59	51	44	
1,5	0,75	0,66	132	114	99	88	79	72	66	57	50	
1,8	0,79	0,69	138	119	104	92	83	76	69	60	52	
2,0	0,81	0,71	142	122	107	95	85	78	71	61	54	
2,2	0,84	0,74	147	126	111	98	88	80	74	63	56	
2,5	0,89	0,78	155	133	117	104	93	84	78	67	59	
2,8	0,93	0,82	163	140	122	109	98	87	82	70	61	
3,0	0,96	0,84	168	144	126	112	101	92	84	72	63	



AMAZONE - Tabulka postřiku pro třípaprskové trysky (modré)

Tlak (bar)	Výtok z trysky (l/min)	AHL	Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
			6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,0	0,86	0,76	152	130	114	101	91	83	76	65	57
1,2	0,94	0,83	166	142	124	110	99	91	83	71	62
1,5	1,05	0,93	186	159	140	124	112	102	93	80	70
1,8	1,11	0,98	196	167	147	131	117	107	98	84	74
2,0	1,15	1,01	202	173	152	135	121	110	101	87	76
2,2	1,20	1,06	212	182	159	141	127	116	106	91	80
2,5	1,26	1,12	224	192	168	149	135	122	112	96	84
2,8	1,32	1,17	234	201	176	156	141	128	117	101	88
3,0	1,36	1,20	240	206	180	160	144	131	120	103	90

AMAZONE - Tabulka postřiku pro třípaprskové trysky (bílé)

Tlak (bar)	Výtok z trysky (l/min)	AHL	Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
			6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,0	1,16	1,03	206	177	155	137	124	213	103	89	78
1,2	1,27	1,12	224	192	168	149	134	222	112	96	84
1,5	1,42	1,26	252	217	190	168	151	138	126	109	95
1,8	1,56	1,38	277	237	207	184	166	151	139	119	104
2,0	1,64	1,45	290	249	217	193	174	158	145	125	109
2,2	1,73	1,54	307	263	230	204	185	168	154	132	115
2,5	1,84	1,62	325	279	244	216	195	178	163	140	122
2,8	1,93	1,71	342	293	256	228	205	187	171	147	128
3,0	2,01	1,78	356	305	267	237	214	194	178	153	134

Tabulka postřiku

16.2.2 Tabulka postřiku pro 7 paprskové trysky

AMAZONE Tabulka postřiku pro 7 paprskové trysky SJ7-02VP (žluté)

Tlak (bar)	Výtok z trysky na trysku		Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
	Voda (l/min)	AHL (l/min)	6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,5	0,55	0,49	98	84	74	65	59	53	49	42	37
2,0	0,64	0,57	114	98	86	76	68	62	57	49	43
2,5	0,72	0,64	128	110	96	85	77	70	64	55	48
3,0	0,80	0,71	142	122	107	95	85	77	71	61	53
3,5	0,85	0,75	150	129	113	100	90	82	75	64	56
4,0	0,93	0,82	164	141	123	109	98	89	82	70	62

AMAZONE Tabulka postřiku pro 7 paprskové trysky SJ7-03VP (modré)

Tlak (bar)	Výtok z trysky na trysku		Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
	Voda (l/min)	AHL (l/min)	6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,5	0,87	0,77	154	132	116	103	92	84	77	66	58
2,0	1,00	0,88	176	151	132	117	106	96	88	75	66
2,5	1,10	0,97	194	166	146	129	116	106	97	83	73
3,0	1,18	1,04	208	178	156	139	125	113	104	89	78
3,5	1,27	1,12	224	192	168	149	134	122	112	96	84
4,0	1,31	1,16	232	199	174	155	139	127	116	99	87

AMAZONE Tabulka postřiku pro 7 paprskové trysky SJ7-04VP (červené)

Tlak (bar)	Výtok z trysky na trysku		Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
	Voda (l/min)	AHL (l/min)	6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,5	1,17	1,04	208	178	156	139	125	113	104	89	78
2,0	1,33	1,18	236	202	177	157	142	129	118	101	89
2,5	1,45	1,28	256	219	192	171	154	140	128	110	96
3,0	1,55	1,37	274	235	206	183	164	149	137	117	103
3,5	1,66	1,47	295	253	221	196	177	161	147	126	110
4,0	1,72	1,52	304	261	228	203	182	166	152	130	114

AMAZONE Tabulka postřiku pro 7 paprskové trysky SJ7-05VP (hnedý)

Tlak (bar)	Výtok z trysky na trysku		Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
	Voda (l/min)	AHL (l/min)	6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,5	1,49	1,32	264	226	198	176	158	144	132	113	99
2,0	1,68	1,49	298	255	224	199	179	163	149	128	112
2,5	1,83	1,62	324	278	243	216	194	177	162	139	122
3,0	1,95	1,73	346	297	260	231	208	189	173	148	130
3,5	2,11	1,87	374	321	281	249	224	204	187	160	140
4,0	2,16	1,91	382	327	287	255	229	208	191	164	143

**AMAZONE Tabulka postřiku pro 7 paprskové trysky SJ7-06VP (šedá)**

Tlak (bar)	Výtok z trysky na trysku Voda (l/min)	AHL	Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
			6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,5	1,77	1,57	314	269	236	209	188	171	157	135	118
2,0	2,01	1,78	356	305	267	237	214	194	178	153	134
2,5	2,19	1,94	388	333	291	259	233	212	194	166	146
3,0	2,35	2,08	416	357	312	277	250	227	208	178	156
4,0	2,61	2,31	562	396	347	308	277	252	231	198	173

AMAZONE Tabulka postřiku pro 7 paprskové trysky SJ7-08VP (bílé)

Tlak (bar)	Výtok z trysky na trysku Voda (l/min)	AHL	Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
			6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,5	2,28	2,02	404	346	303	269	242	220	202	173	152
2,0	2,66	2,35	470	403	353	313	282	256	235	201	176
2,5	2,94	2,60	520	446	390	347	312	284	260	223	195
3,0	3,15	2,79	558	478	419	372	335	304	279	239	209
4,0	3,46	3,06	612	525	459	408	367	334	306	262	230

16.2.3 Postřiková tabulka pro ploché (FD) trysky**AMAZONE Postřiková tabulka pro ploché (FD-04) trysky**

Tlak (bar)	Výtok z trysky na trysku Voda (l/min)	AHL	Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
			6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,5	1,13	1,00	200	171	150	133	120	109	100	86	75
2,0	1,31	1,15	230	197	173	153	138	125	115	99	86
2,5	1,46	1,29	258	221	194	172	155	141	129	111	97
3,0	1,60	1,41	282	241	211	188	169	154	141	121	106
4,0	1,85	1,63	326	279	245	217	196	178	163	140	122

AMAZONE Postřiková tabulka pro ploché (FD-05) trysky

Tlak (bar)	Výtok z trysky na trysku Voda (l/min)	AHL	Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
			6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,5	1,41	1,24	248	213	186	165	149	135	124	106	93
2,0	1,63	1,44	288	247	216	192	173	157	144	123	108
2,5	1,83	1,61	322	276	242	215	193	176	161	138	121
3,0	2,00	1,76	352	302	264	235	211	192	176	151	132
4,0	2,31	2,03	406	348	305	271	244	221	203	174	152

Tabulka postřiku

AMAZONE Postříková tabulka pro ploché (FD-06) trysky

Tlak (bar)	Výtok z trysky na trysku		Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
	Voda (l/min)	AHL (l/min)	6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,5	1,70	1,49	298	255	224	199	179	163	149	128	112
2,0	1,96	1,72	344	295	258	229	206	188	172	147	129
2,5	2,19	1,93	386	331	290	257	232	211	193	165	145
3,0	2,40	2,11	422	362	317	282	253	230	211	181	158
4,0	2,77	2,44	488	418	366	325	293	266	244	209	183

AMAZONE Postříková tabulka pro ploché (FD-08) trysky

Tlak (bar)	Výtok z trysky na trysku		Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
	Voda (l/min)	AHL (l/min)	6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,5	2,26	1,99	398	341	299	265	239	217	199	171	149
2,0	2,61	2,30	460	394	345	307	276	251	230	197	173
2,5	2,92	2,57	514	441	386	343	308	280	257	220	193
3,0	3,20	2,82	563	483	422	375	338	307	282	241	211
4,0	3,70	3,25	650	557	488	433	390	355	325	279	244

AMAZONE Postříková tabulka pro ploché (FD-10) trysky

Tlak (bar)	Výtok z trysky na trysku		Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
	Voda (l/min)	AHL (l/min)	6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,5	2,83	2,49	498	427	374	332	299	272	249	214	187
2,0	3,27	2,88	576	494	432	384	345	314	288	246	216
2,5	3,65	3,21	642	551	482	429	385	350	321	275	241
3,0	4,00	3,52	704	604	528	469	422	384	352	302	264
4,0	4,62	4,07	813	697	610	542	488	444	407	348	305

16.2.4 Tabulka postřiku pro svazek vlečných hadic

AMAZONE Tabulka postřiku pro dávkovací kotouč 4916-26, (ø 0,65 mm)

Tlak (bar)	Výtok z trysky na jeden dáv. kotouč		Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
	Voda (l/min)	AHL (l/min)	6	7	8	9	10	11	12	14	16
1,0	0,20	0,18	71	61	53	47	43	37	36	31	27
1,2	0,22	0,19	78	67	58	52	47	43	39	34	29
1,5	0,24	0,21	85	73	64	57	51	47	43	37	32
1,8	0,26	0,23	92	79	69	61	55	50	46	40	35
2,0	0,28	0,25	99	85	74	66	60	54	50	43	37
2,2	0,29	0,26	103	88	77	68	62	56	52	44	39
2,5	0,31	0,27	110	94	82	73	66	60	55	47	41
2,8	0,32	0,28	113	97	85	76	68	62	57	49	43
3,0	0,34	0,30	120	103	90	80	72	66	60	52	45
3,5	0,36	0,32	127	109	96	85	77	70	64	55	48
4,0	0,39	0,35	138	118	104	92	83	76	69	59	52

AMAZONE Tabulka postřiku s dávkovacím kotoučem 4916-32, (ø 0,8 mm)

Tlak (bar)	Výtok z trysky na jeden dáv. kotouč			Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
	Voda	AHL		6	7	8	9	10	11	12	14	16
				(l/min)								
1,0	0,31	0,27	110	94	82	73	66	60	55	47	41	
1,2	0,34	0,30	120	103	90	80	72	66	60	52	45	
1,5	0,38	0,34	135	115	101	90	81	74	68	58	51	
1,8	0,41	0,36	145	124	109	97	87	79	73	62	55	
2,0	0,43	0,38	152	130	114	101	92	83	76	65	57	
2,2	0,45	0,40	159	137	119	106	96	87	80	69	60	
2,5	0,48	0,42	170	146	127	113	102	93	85	73	64	
2,8	0,51	0,45	181	155	135	120	109	98	91	78	68	
3,0	0,53	0,47	188	161	141	125	113	103	94	81	71	
3,5	0,57	0,50	202	173	151	135	121	110	101	87	76	
4,0	0,61	0,54	216	185	162	144	130	118	108	93	81	

AMAZONE Tabulka postřiku pro dávkovací kotouč 4916-39, (ø 1,0 mm) (sériově)

Tlak (bar)	Výtok z trysky na jeden dávkovací kotouč			Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
	Voda	AHL		6	7	8	9	10	11	12	14	16
				(l/min)								
1,0	0,43	0,38	153	131	114	101	92	84	77	66	57	
1,2	0,47	0,41	167	143	124	110	100	91	84	72	62	
1,5	0,53	0,47	187	160	141	126	112	102	94	80	71	
1,8	0,58	0,51	204	175	154	137	122	112	102	88	77	
2,0	0,61	0,53	216	185	162	144	130	118	108	93	81	
2,2	0,64	0,56	227	194	170	151	136	124	114	97	85	
2,5	0,68	0,59	240	206	180	160	142	132	120	103	90	
2,8	0,71	0,62	251	215	189	168	151	137	126	108	95	
3,0	0,74	0,64	262	224	197	175	158	143	131	112	99	
3,5	0,79	0,69	280	236	210	186	168	153	140	118	105	
4,0	0,85	0,74	302	259	226	201	181	165	151	130	113	

AMAZONE Tabulka postřiku pro dávkovací kotouč 4916-45, (ø 1,2 mm)

Tlak (bar)	Výtok z trysky na jeden dávkovací kotouč			Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
	Voda	AHL		6	7	8	9	10	11	12	14	16
				(l/min)								
1,0	0,57	0,50	202	173	151	135	121	110	101	87	76	
1,2	0,62	0,55	219	188	165	146	132	120	110	94	83	
1,5	0,70	0,62	248	212	186	165	149	135	124	106	93	
1,8	0,77	0,68	273	234	204	182	164	148	137	117	102	
2,0	0,81	0,72	287	246	215	192	172	157	144	123	108	
2,2	0,86	0,76	304	261	228	203	183	166	152	131	114	
2,5	0,92	0,81	326	279	244	217	196	178	163	140	122	
2,8	0,96	0,85	340	291	255	227	204	186	170	146	128	
3,0	1,00	0,89	354	303	266	236	213	193	177	152	133	
3,5	1,10	0,97	389	334	292	260	234	213	195	167	146	
4,0	1,16	1,03	411	352	308	274	246	224	206	176	154	

Tabulka postřiku

AMAZONE Tabulka postřiku pro dávkovací kotouč 4916-55, (ø 1,4 mm)

Tlak (bar)	Výtok z trysky na jeden dávkovací kotouč		Množství postřiku AHL (l/ha) / km/h								
	Voda	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
			(l/min)								
1,0	0,86	0,76	304	261	228	203	183	166	152	131	114
1,2	0,93	0,82	329	282	247	219	198	180	165	141	124
1,5	1,05	0,93	372	319	278	248	223	203	186	160	139
1,8	1,15	1,02	407	349	305	271	245	222	204	175	153
2,0	1,22	1,08	432	370	324	288	259	236	216	185	162
2,2	1,27	1,12	450	385	337	300	270	245	225	163	168
2,5	1,35	1,19	478	410	358	319	287	261	239	205	179
2,8	1,43	1,27	506	434	380	337	304	276	253	217	190
3,0	1,47	1,30	520	446	390	347	312	284	260	223	195
3,5	1,59	1,41	563	482	422	375	338	307	282	241	211
4,0	1,69	1,50	598	513	449	399	359	327	299	257	225

16.3 Přepočtová tabulka pro rozstřik kapalného hnojiva AHL (roztok ledku amonného a močoviny)
(Hustota 1,28 kg/l, tj. asi 28 kg N na 100 kg kapalného hnojiva, resp. 36 kg N na 100 litrů kapalného hnojiva při 5

N kg	Sol. N l	Sol. N kg	N kg								
10	27,8	35,8	52	144,6	186,0	94	261,2	335,8	136	378,0	485,0
12	33,3	42,9	54	150,0	193,0	96	266,7	342,7	138	384,0	493,0
14	38,9	50,0	56	155,7	200,0	98	272,0	350,0	140	389,0	500,0
16	44,5	57,1	58	161,1	207,3	100	278,0	357,4	142	394,0	507,0
18	50,0	64,3	60	166,7	214,2	102	283,7	364,2	144	400,0	515,0
20	55,5	71,5	62	172,3	221,7	104	285,5	371,8	146	406,0	521,0
22	61,6	78,5	64	177,9	228,3	106	294,2	378,3	148	411,0	529,0
24	66,7	85,6	66	183,4	235,9	108	300,0	386,0	150	417,0	535,0
26	75,0	92,9	68	188,9	243,0	110	305,6	393,0	155	431,0	554,0
28	77,8	100,0	70	194,5	250,0	112	311,1	400,0	160	445,0	572,0
30	83,4	107,1	72	200,0	257,2	114	316,5	407,5	165	458,0	589,0
32	89,0	114,2	74	204,9	264,2	116	322,1	414,3	170	472,0	607,0
34	94,5	121,4	76	211,6	271,8	118	328,0	421,0	175	486,0	625,0
36	100,0	128,7	78	216,5	278,3	120	333,0	428,0	180	500,0	643,0
38	105,6	135,9	80	222,1	285,8	122	339,0	436,0	185	514,0	660,0
40	111,0	143,0	82	227,9	292,8	124	344,0	443,0	190	527,0	679,0
42	116,8	150,0	84	233,3	300,0	126	350,0	450,0	195	541,0	696,0
44	122,2	157,1	86	238,6	307,5	128	356,0	457,0	200	556,0	714,0
46	127,9	164,3	88	242,2	314,1	130	361,0	465,0			
48	133,3	171,5	90	250,0	321,7	132	367,0	471,0			
50	139,0	178,6	92	255,7	328,3	134	372,0	478,0			



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>
