




Originalinstruktionsbok

Mätmetod för tvärspridningen

EasyCheck

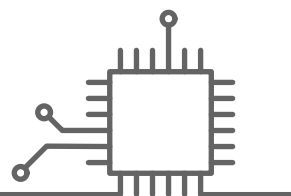

SmartLearning



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Produktbeskrivning	1
2	Kontrollera tvärspridningen	2
3	Rengöra mattor	8

Produktbeskrivning

1

CMS-T-00000641-B.1

EasyCheck är en del av appen mySpreader.

Med EasyCheck mäts tvärspridningen av gödseln och inställningsrekommendationer lämnas för att förbättra tvärspridningen. Gödseln samlas upp av 16 gummimattor. Gummimattorna fotograferas med en smartphone eller en surfplatta och bilderna utvärderas. Beroende på vald gödselspridare beräknar appen EasyCheck de korrekta värdena för spridartallrikarnas varvtal, tillförselsystemet eller spridarspadarnas läge.

Kontrollera tvärspridningen

2

CMS-T-00000630-E.1

16 mattor läggs ut på fältet, på bestämda avstånd. Avstånden mellan mattorna är beroende av arbetsbredden för gödeelspricaren och indikeras i EasyCheck-App. Vid spridning fångas gödseln av de 16 mattorna. I EasyCheck-App finns en symbol för var och en av de 16 mattorna. Via mattsymbolen kan man ta ett foto av de respektive motsvarande mattorna. Resultatet utvärderas med hjälp av fotot.

I följande avsnitt beskrivs det exakta förfarandet.



INFORMATION

Om gödseln är transparent, mycket fin eller mörk kan fotona eventuellt inte användas för utvärdering.



FÖRUTSÄTTNINGAR

- ✓ Spridarprofil och spridning har skapats i appen mySpreader

1. Tryck på "*Optimering*" i appen mySpreader.
2. Välj önskad spridning.
3. Peka på EasyCheck.

4. Kontrollera spridarinställningarna.

ICL / Amfert NPK 5+12+24 (+4 +7) gran.

Spridare

 ZAV V-Set 1

Arbetsbredd

 21

Hastighet

 10 km/h

Spridningsmängd

 50 kg/ha

kalibreringsfaktor

 1

Spjällposition

CMS-I-00006103


5. Lägg ut 16 mattor med de avstånd som anges i EasyCheck-App.

**INFORMATION**


Den första matttraden ska ligga i ett körspår.

Det i EasyCheck-App angivna mattavståndet utgår från mattornas mittpunkt.

Mattavståndet uppgår till minst 1 m i färdriktningen.

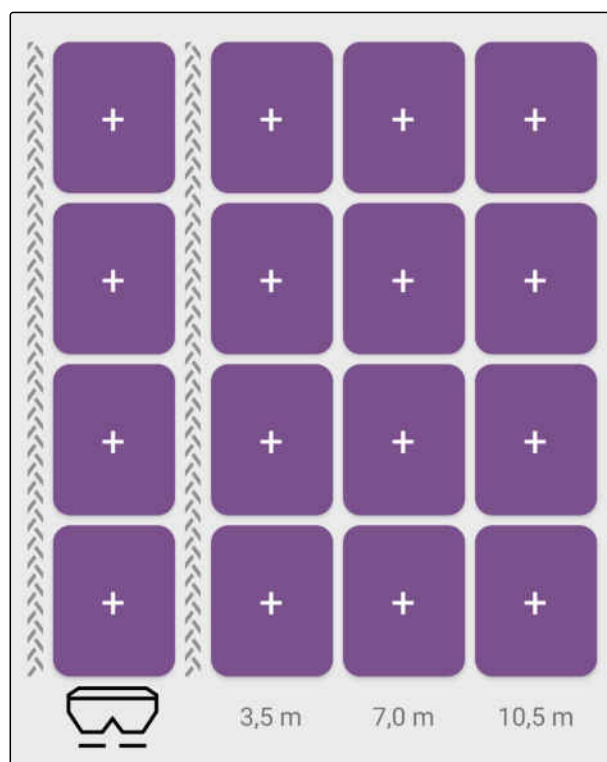

CMS-I-00000537

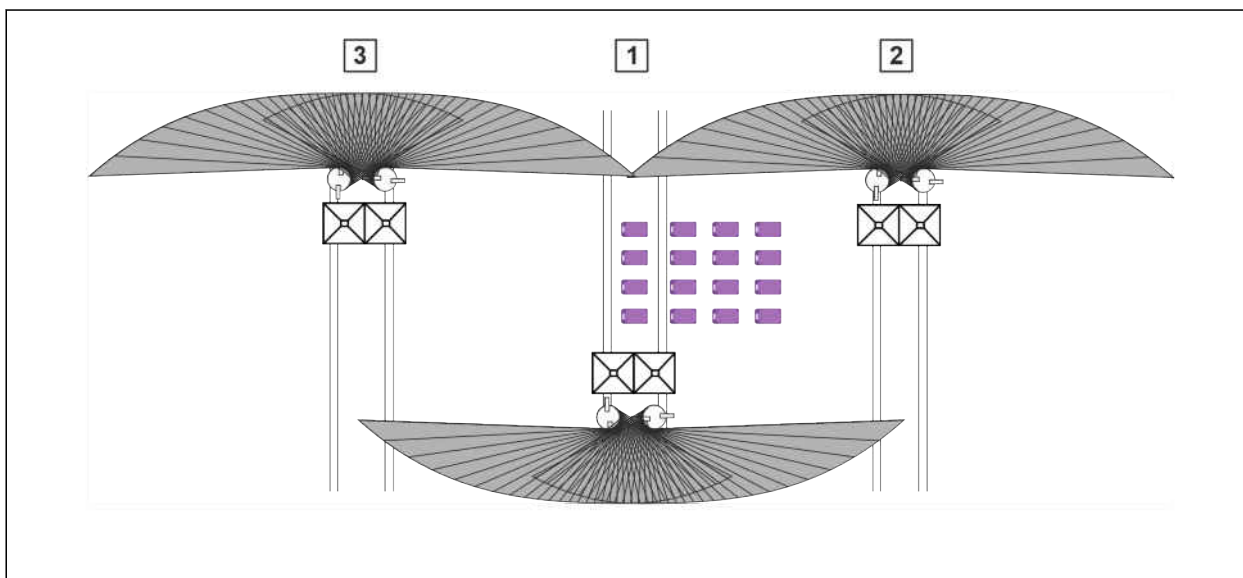

6. I körspår **1** kör över matttraden och sprid.
7. Kör i körspår **2** och sprid.
8. *Då gödselspridaren sprider över nästa körspår,*
kör i körspår **3** och sprid.
9. *För att ta ett foto av en matta,*
klicka på en matta-symbol i EasyCheck-App.




INFORMATION

Följande tabell visar ett korrekt exempel och ett negativt exempel på fotograferingen.

Regler för fotograferingen:

- De vita kvadraterna måste befinna sig i mattans ursparningar.
- Det får inte falla några skuggor på mattan.
- Mattan får inte vara täckt av växter eller föremål.
- Mattan måste vara ren och dammfri.

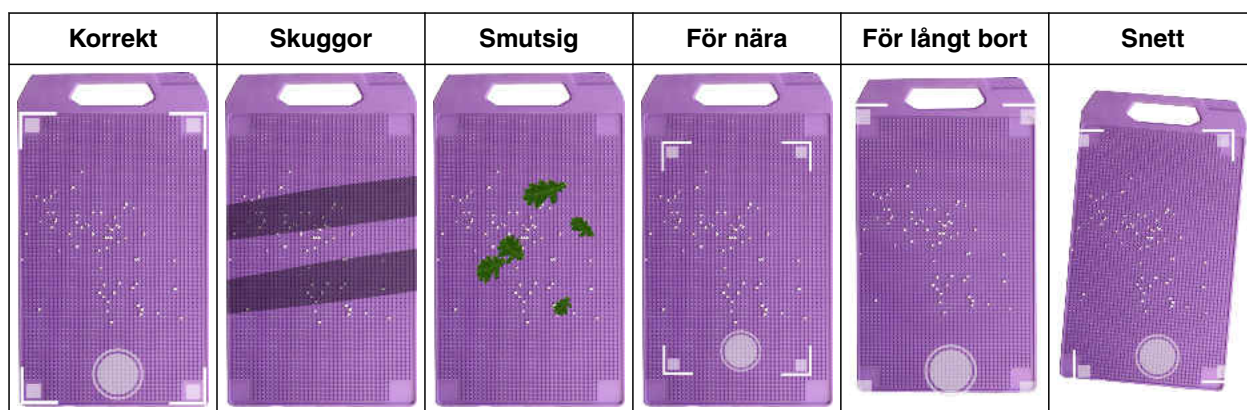


10. Ta en korrekt bild av den aktuella mattan med mattsymbolen.

➔ Resultatet av utvärderingen visas.

INFORMATION

Varje vit punkt på bilden motsvarar ett gödselkorn. Det är endast området mellan ursparningarnas inre hörnpunkter som utvärderas.

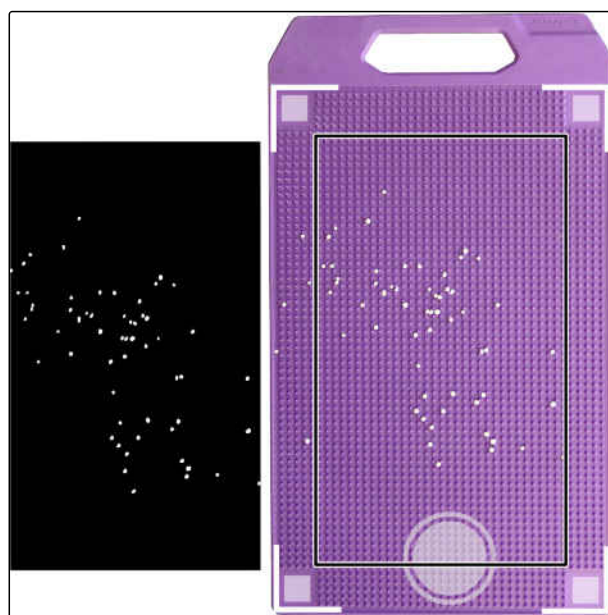


CMS-I-00000536

11. Om resultatet stämmer överens med spridningen på mattan bekräfta värdet med "OK"

eller

om resultatet inte stämmer överens med spridningen på mattan väljer du "KASSERA".

12. Ta en giltig bild på varje matta med hjälp av mattsymbolen.
13. Välj "FORTSÄTT".

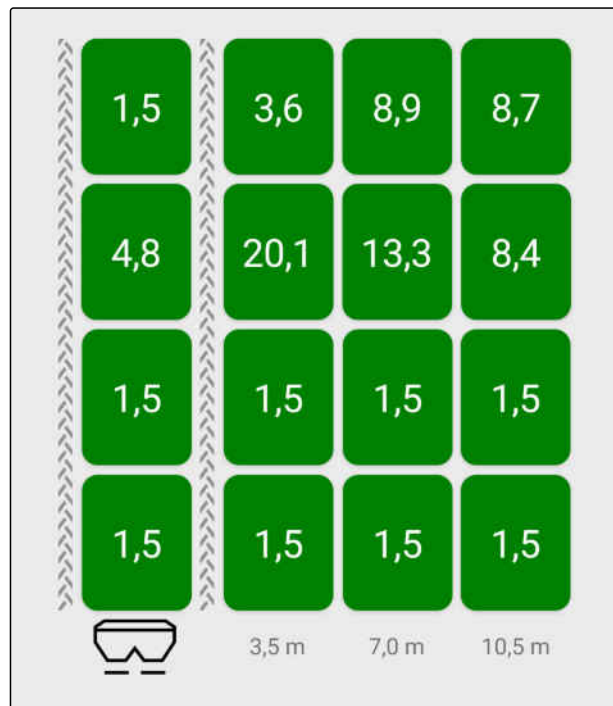

CMS-I-00000538

14. Ställ in gödselspridaren med värdena på "Optimerade inställningar".



INFORMATION

Värdena på "Optimerade inställningar" kan anpassas vid behov. Värdena dokumenteras.

15. Välj "FÄRDIG".
16. Bekräfta spridarinställningarna.
- ➔ Resultaten av kontrollen sparas i historiken till appen mySpreader.

The screenshot shows the 'EasyCheck' app interface. At the top, there's a back arrow and the title 'EasyCheck'. Below it is a progress bar. A section titled 'Rekommendationer' (Recommendations) displays four columns labeled I, II, III, and IV. Each column has a bar chart with an orange base and a grey top. Below the charts are input fields with values: 3,2, 11,9, 11,1, and 8,6. A message box states 'Optimeringar visas nedan till vänster.' (Optimizations are shown to the left). Below this, the 'Optimerad inställning' (Optimized setting) section shows 'Varvtal för spridartallrik' (Revolutions per spreader) with a circular arrow icon and a value of 720. Another row shows a person icon and the values 5 / 46 and 12 / 47. At the bottom is a large orange button labeled 'Färdig' (Finished).

CMS-I-00000539

Rengöra mattor

3

CMS-T-00004870-A.1

- Rengör mattorna grundligt med vanliga hushållsrengöringsmedel.



AMAZONE

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

49202 Hasbergen-Gaste

Germany

+49 (0) 5405 501-0

amazone@amazone.de

www.amazone.de